

Handleiding

Bediening & onderhoud
4812159014.pdf

Trilwals
CA2500/2800/3500/4000

Motor
Cummins QSB 4.5 (IIIA/T3)
Cummins QSB 4.5 (IIIB/T4i)

Serienummer
10000137x0A009753 -
10000141x0A00xxxx -
10000145x0A009674 -
10000149x0A009649 -

10000138x0A010190 -
10000142x0A00xxxx -
10000146x0A010535 -
10000150x0A00xxxx -



Vertaling van de oorspronkelijke instructies.

Inhoud

Inleiding.....	1
De machine	1
Beoogd gebruik	1
Waarschuwingssymbolen	1
Veiligheidsinformatie	1
Algemeen	2
CE-markering en Verklaring van conformiteit	3
Veiligheid - algemene instructies	5
Veiligheid - bij bediening	7
Rijden langs randen	7
Hellingen	7
Veiligheid (Optioneel).....	9
Airconditioning	9
Speciale instructies	11
Standaardoliën en andere aanbevolen oliën en vloeistoffen	11
Hogere omgevingstemperaturen van meer dan +40°C (104°F)	11
Temperaturen.....	11
Hoge-druk reiniging	11
Brand blussen	12
Rolkoos (ROPS), goedgekeurde veiligheidscabine	12
Lassen.....	12
Accuverwerking	12
Starten met accuklemmen (24V).....	13
Technische specificaties	15
Trillingen - chauffeursplaats	15
Geluidsniveau	15
Electrisch systeem	15
Afmetingen, zijkant.....	16
Afmetingen, bovenkant	17
Gewichten en volumes.....	18

Werkcapaciteit.....	18
Algemeen	20
Hydraulisch systeem	21
Automatic Climate Control (ACC) (optioneel)	21
Aanhaalkoppel	22
Machinebeschrijving	23
Dieselmotor	23
Elektrisch systeem	23
Aandrijvingssysteem/transmissie	23
Remsysteem	23
Stuursysteem	24
Trillingsysteem	24
Cabine.....	24
FOPS en ROPS	24
Identificatie	25
Typeplaten product en componenten.....	25
Productidentificatienummer op het frame	25
Machineplaat.....	26
Toelichting bij serienummer 17PIN	26
Motorplaatjes.....	27
Stickers.....	28
Locatie - stickers	28
Veiligheidsstickers.....	29
Infostickers	31
Instrumenten/bedieningselementen	32
Bedieningspaneel en -elementen.....	32
Functiebeschrijvingen	33
Waarschuwingindicatie - membraanpaneel (toetsenveld).....	36
Toelichting bij de schermen	36
Machinealarm.....	40

Dynapac Sub System (DSS)	41
"MAIN MENU"	42
"USER SETTINGS"	42
"SERVICE MENU"	43
"ABOUT"	44
Hulp voor de bediener bij het starten	45
Werkmodus hulp bediener	45
Weergave bij activering van keuze met de insteltoetsen	46
Instrumenten en bedieningsorganen, cabine	47
Functiebeschrijving van instrumenten en bedieningsorganen in de cabine.....	48
Bedieningsorganen in de cabine gebruiken	49
Ontdooier	49
Verwarming.....	49
Airconditioning	49
ACC-bedieningspaneel	50
Hoofdscherm.....	50
ACC - bedieningsmenu's.....	50
Elektrisch systeem.....	53
Zekeringen in de hoofdschakelkast.....	53
Zekeringen bij accuhoofdschakelaar.....	54
Zekeringenbox bij de accuscheiderschakelaar	55
Bediening	57
Voor het starten	57
Hoofdschakelaar - Inschakelen.....	57
Chaufeursstoel - instellen.....	57
Chaufeursstoel, comfort - instellen.....	58
Bedieningspaneel, aanpassingen	58
Parkeerrem	59
Display - bediening.....	59

Interlock.....	60
Chauffeurspositie	60
Zicht	61
Starten	62
De motor starten	62
Rijden	63
De wals besturen	63
Machine met versnelling via een aparte schakelaar met veerpositionering (versnellingsschakelaar).....	63
Machine met snelheidsbegrenzer (snelheidspotentiometer) - optioneel.	64
Hellingen	65
Machine met TC (anti-spin) - optioneel.....	66
Hellingen (TC (anti-spin)).....	67
Interlock/noodstop/parkeerrem - controleren	68
Trilling	69
Handmatige/automatische trilling	69
Handmatige trilling - inschakelen	69
Amplitude - Omschakelen	70
Instelbare (variabele) frequentie - (optioneel)	70
Remmen	71
Normaal remmen	71
Noodrem gebruiken.....	71
Uitschakelen.....	72
Parkeren	72
De walsen blokkeren.....	72
Hoofdschakelaar	73
Parkeren voor langere tijd	75
Motor	75
Accu	75

Luchtreiniger, uitlaatpijp	75
Brandstoftank	75
Hydraulische tank.....	75
Banden (alle weersomstandigheden).....	75
Motorruimte, zeil.....	76
Diversen	77
Heffen	77
De stuurverbinding vergrendelen	77
De wals heffen	77
De wals ophijzen met een krik:	78
De stuurverbinding ontgrendelen	78
Slepen/bergen	78
Slepen over korte afstand met functionerende dieselmotor	79
Slepen over korte afstanden wanneer de motor niet in werking is.....	80
De wals slepen.....	81
Transport	81
Rij-instructies - Samenvatting	83
Preventief onderhoud.....	85
Controle bij aannname en levering	85
Garantie	85
Onderhoud - Smeermiddelen en symbolen	87
Onderhoudssymbolen	88
Onderhoud - Onderhoudsschema	89
Onderhoudsschema	89
Service- en onderhoudpunten	89
Algemeen	90
Periodieke service (servicebericht) - optioneel	90
Om de 10 bedrijfsuren (dagelijks)	91
Na de EERSTE 50 bedrijfsuren	92
Om de 50 bedrijfsuren (wekelijks)	92

Elke 250/750/1250/1750 bedrijfsuren	92
Elke 500 / 1500 bedrijfsuren	93
Elke 1000 bedrijfsuren	94
Elke 2000 bedrijfsuren	95
Eens per twee jaar	96
Onderhoud - Controlelijst.....	97
Onderhoud - 10h.....	99
Egaliseerbladen - afstelling controleren	99
Egaliseerbladen, Pad-drum.....	100
Schrapers (Heavy duty), padwals	100
Flexibele schrapers (optioneel)	101
Luchtcirculatie, controle	101
Koelvloeistofpeil controleren	102
Dieselmotor Oliepeil controleren	102
Brandstoftank vullen.....	103
Hydraulische tank - Oliepeil controleren	103
Onderhoud - 50u.....	105
Hydraulische oliefilter - vervangen	105
Walscassette - Olie vervangen	106
Bandenspanning, wielmoeren aandraaien	108
Differentieel van de achteras - Olie verversen	109
Planeetoverbrenging van de achteras - olie verversen.....	109
Walsversnellingsbak - Olie vervangen	110
Luchtreiniger - Controleer de slangen en aansluitingen	111
Onderhoud - 250 / 750 / 1250 / 1750h.....	113
Walscassette - Oliepeil controleren.....	113
Differentieel van de achteras - Oliepeil controleren	114
Planeetoverbrengingen van de achteras - Oliepeil controleren	114
Walsversnellingsbak-Oliepeil controleren	115

Radiator - controleren/reinigen.....	115
Rubberelementen en bevestigingsschroeven - Controleren	116
Accu	
- toestand controleren	116
Airconditioning (optioneel)	
- Inspectie.....	117
Automatische klimaatregeling (accessoire) - Inspectie	117
Onderhoud - 500 / 1500u.....	119
Walscassette - Oliepeil controleren.....	119
Luchtreiniger	
Controleren - Vervang het hoofd-luchtfILTER	120
Backupfilter - Vervangen.....	120
LuchtfILTER	
- Reinigen.....	121
Differentieel van de achteras - Oliepeil controleren	122
Planeetoverbrengingen van de achteras - Oliepeil controleren	122
Walsversnellingsbak-Oliepeil controleren	123
Radiator - controleren/reinigen.....	123
Brandstofvoorfilter - Vervanging.....	124
Het brandstoffilter vervangen	124
Dieselmotor - olie en filter vervangen.....	125
Hendels en verbindingpunten -Smeren.....	125
Stoellager - Smering	126
Onderhoud - 1000u.....	127
Hydraulische oliefILTER - vervangen	127
Walscassette - Oliepeil controleren.....	128
Luchtreiniger	
Controleren - Vervang het hoofd-luchtfILTER	129
Backupfilter - Vervangen.....	130
LuchtfILTER	
- Reinigen.....	130
Differentieel van de achteras - Olie verversen	131

Planeetoverbrenging van de achteras - olie verversen.....	131
Walsversnellingsbak - Olie vervangen	132
Radiator - controleren/reinigen.....	133
Brandstofvoorfilter - Vervanging.....	133
Het brandstoffilter vervangen	134
Dieselmotor - olie en filter vervangen.....	135
Stoellager - Smering	136
Hydraulische olietank - aftappen.....	136
Brandstoftank-aftappen (optioneel).....	137
Airconditioning (optioneel) Filter verse lucht - Vervangen	137
Onderhoud - 2000u.....	139
Hydraulische olietank - olie verversen	139
Hydraulische oliefilter - vervangen	140
Walscassette - Olie vervangen	141
Walsversnellingsbak - Olie vervangen	142
Luchtreiniger Controleren - Vervang het hoofd-luchtfILTER	143
Backupfilter - Vervangen.....	143
Luchtfilter - Reinigen.....	144
Planeetoverbrenging van de achteras - olie verversen.....	144
Differentieel van de achteras - Olie verversen	145
Radiator - controleren/reinigen.....	146
Brandstofvoorfilter - Vervanging.....	146
Het brandstoffilter vervangen	147
Dieselmotor - olie en filter vervangen.....	148
Stoellager - Smering	149
Hydraulische olietank - aftappen.....	149
Brandstoftank-aftappen (optioneel).....	150

Airconditioning (optioneel)	
Filter verse lucht - Vervangen	150
Automatische klimaatregeling (accessoire)	
- Inspectie.....	151
Drogerfilter controleren	152

Inleiding

De machine

CA2500/2800/3500/4000 zijn zware modellen van de Dynapac grondverdichtingswalsen. Zij zijn leverbaar in de D-versie (gladde wals) en de PD-versie (padfoot).

Beoogd gebruik

Alle soorten onderlagen en funderingslagen kunnen verdicht worden. De PD-versie maakt het gebruik van D- of PD-walsen mogelijk, hetgeen een grotere flexibiliteit voor een breder scala van toepassingen mogelijk maakt.

De cabine en veiligheidsuitrusting worden beschreven in deze handleiding. De overige accessoires, zoals de verdichtingsmeters, de tachografen, de "Optimalisator" (DCO) en de "Analysator" (DCA) worden beschreven in afzonderlijke instructies.

Waarschuwingssymbolen



WAARSCHUWING ! Geeft aan dat het een risico of een riskante handeling betreft, die tot ernstige of levensgevaarlijke persoonlijke verwondingen kan leiden, wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.



LET OP ! Geeft aan dat het een risico of een riskante handeling betreft, die tot schade aan de machine of eigendommen kan leiden, wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.

Veiligheidsinformatie



Het wordt aanbevolen chauffeurs ten minste op te leiden in de omgang met en het dagelijkse onderhoud van de machine overeenkomstig de instructiehandleiding.

U mag nooit passagiers op de machine meenemen, en u moet tijdens het bedienen van de machine op de stoel zitten.



De veiligheidshandleiding van de machine moet worden gelezen door iedereen die de wals bedient. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften. Verwijder de handleiding nooit van de machine.



Het is raadzaam dat de operator de veiligheidsinstructies in deze handleiding zorgvuldig leest. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften. Zorg ervoor dat deze handleiding altijd gemakkelijk toegankelijk is.



Lees eerst het hele handboek door voor u de machine start of met onderhoud begint.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging door ventilator) waar de motor binnen wordt gedraaid.

Algemeen

Deze handleiding bevat informatie voor het rijden met en onderhouden van de wals.

De machine moet correct worden onderhouden voor maximale prestaties.

De machine moet schoon worden gehouden zodat lekkages, loszittende bouten en aansluitingen zo vroeg mogelijk kunnen worden ontdekt.

Controleer de machine dagelijks, voordat u de machine in gebruik neemt. Inspecteer de hele machine, zodat lekkages of andere fouten kunnen worden ontdekt.

Controleer de grond onder de machine. Lekkages kunnen makkelijker worden ontdekt op de grond dan op de machine zelf.



DENK AAN HET MILIEU ! Zorg ervoor dat olie, brandstof en andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, niet in de natuur terechtkomen. Stuur gebruikte filters, afgetapte olie en brandstofresten altijd naar milieuvriendelijke afvalverwerking.

Deze handleiding bevat instructies voor periodiek onderhoud die normaal moeten worden uitgevoerd door de chauffeur.



U vindt aanvullende instructies voor de motor in de motorhandleiding van de fabrikant.

CE-markering en Verklaring van conformiteit

(Van toepassing op machines die in de EU/EEG worden verkocht)

Deze machine is voorzien van een CE-markering. Dat betekent dat de machine bij levering voldoet aan de basisrichtlijnen op het gebied van gezondheid en veiligheid die onder machinerichtlijn 2006/42/EC van toepassing zijn op deze machine, alsmede aan andere richtlijnen die op deze machine van toepassing zijn.

Met deze machine wordt een 'Verklaring van conformiteit' meegeleverd, waarin de van toepassing zijnde richtlijnen en aanvullingen worden aangegeven, alsmede de geharmoniseerde normen en andere gebruikte richtlijnen.

Veiligheid - algemene instructies

(Raadpleeg ook het Veiligheidshandboek)



1. De chauffeur moet goed op de hoogte zijn van de inhoud van het gedeelte **BEDIENING** voor de wals wordt gestart.
2. Controleer of alle instructies in het gedeelte **ONDERHOUD** worden gevolgd.
3. Uitsluitend opgeleide en/of ervaren chauffeurs mogen met de wals rijden. U mag nooit passagiers meenemen. Blijf altijd zitten wanneer u met de wals rijdt.
4. Gebruik de wals nooit als hij moet worden afgesteld of gerepareerd.
5. Betreed of verlaat de wals uitsluitend wanneer deze stationair draait. Gebruik de beoogde handgrepen en rails. Wanneer u de wals betreedt of verlaat, moet u de "driepuntsgreep" hanteren (dat wil zeggen: altijd minimaal twee voeten en een hand of één voet en twee handen in contact met de machine). Spring nooit van de machine af.
6. De rolkooi (ROPS = Roll Over Protective Structure) moet altijd worden gebruikt wanneer de wals op een onveilige ondergrond rijdt.
7. Rijd langzaam door scherpe bochten.
8. Vermijd hellingen zoveel mogelijk. Rijd recht omhoog of omlaag op de helling.
9. Controleer wanneer u dicht bij greppels, sloten en gaten rijdt of tenminste 2/3 van de wals op reeds verdicht materiaal (vaste ondergrond) staat.
10. Vergewis u ervan dat er geen hindernissen zijn in de rijrichting; op de grond, voor of achter de wals of in de lucht.
11. Vooral op ongelijkmatige ondergrond moet u uiterst voorzichtig rijden.
12. Gebruik de bestaande veiligheidsuitrusting. Op een wals met ROPS/ROPS-cabine moet de stoelgordel gedragen worden.
13. Houd de wals schoon. Verwijder vuil of vet dat op het operatorplatform ophoopt onmiddellijk. Hou alle borden en stickers schoon en zorg dat ze leesbaar zijn.
14. Veiligheidsvoorschriften voor tanken:
 - Zet de motor uit
 - Rook niet.
 - Geen open vuur in de nabijheid van de machine.
 - Aard de tankgreep naar de tank om vonken te voorkomen
15. Voor reparatie of onderhoud:
 - Blokkeer de walsen/wielen en onder het egaliseerblad.
 - Vergrendel de stuurverbinding indien nodig

16. Wanneer het geluidsniveau hoger wordt dan 85 dB(A), adviseren we geluidsbescherming te gebruiken. Het geluidsniveau kan variëren, afhankelijk van de uitrusting op de machine en het oppervlak waarop u de machine gebruikt.
17. Breng geen wijzigingen of modificaties aan de wals aan. Dit kan de veiligheid in gevaar brengen. Wijzigingen mogen alleen worden aangebracht na schriftelijke goedkeuring van Dynapac.
18. Gebruik de wals niet voordat de hydraulische olie zijn normale werktemperatuur heeft bereikt. Wanneer de olie koud is, is de remweg langer dan gebruikelijk. Raadpleeg de instructies in het gedeelte STOP.
19. Voor uw persoonlijke bescherming moet u altijd de volgende middelen dragen:
 - helm
 - werkschoenen met stalen neus
 - gehoorbescherming
 - reflecterende kleding / zeer goed zichtbare jas
 - werkhandschoenen

Veiligheid - bij bediening

Rijden langs randen

Controleer wanneer u dicht bij kanten rijdt, dat tenminste 2/3 van de wals zich op een ondergrond met voldoende draagvermogen bevindt.



Onthoud dat het zwaartepunt van de machine naar buiten beweegt bij het sturen. Bijvoorbeeld naar rechts wanneer men het stuur naar links draait.

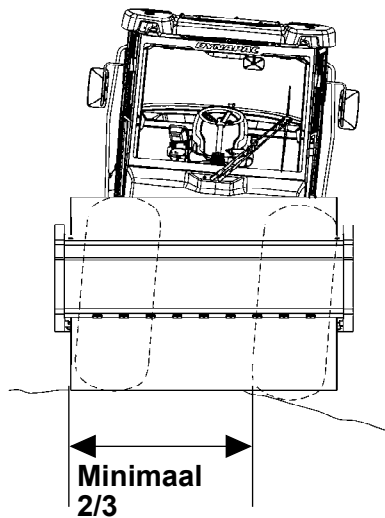


Fig. Positie van de wals bij rijden op wegganten

Hellingen

Deze hoek werd gemeten op een harde, vlakke ondergrond met stilstaande machine.

De stuurhoek was nul, de trillingsystemen was uitgeschakeld en alle tanks waren vol.

Vergeet niet dat een losse ondergrond, wilde stuurbewegingen, het inschakelen van het trillingsstelsel, de rijsnelheid en de verhoging van het zwaartepunt ook bij een lagere hellingshoek dan hier aangegeven, tot kantelen kan leiden.



Als de cabine geëvacueerd moet worden, maak de hamer los die op de rechterachtercabinestijl bevestigd is en sla de achterraut stuk.



Het verdient aanbeveling om bij het rijden op hellingen of een onveilige ondergrond altijd gebruik te maken van een ROPS (rolkooi) of een goedgekeurde veiligheidscabine. Gebruik altijd een veiligheidsgordel.

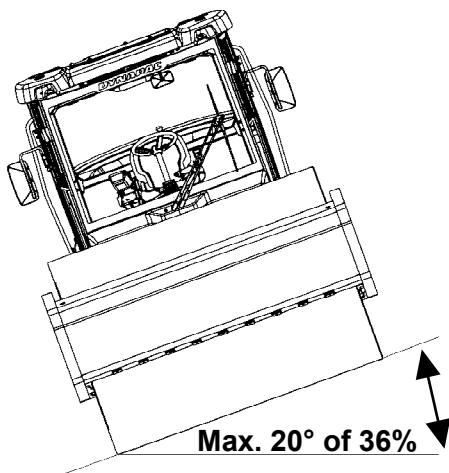


Fig. Rijden op hellingen



Vermijd zoveel mogelijk dwars over hellingen te rijden. Rij in plaats daarvan recht op en neer wanneer u op een helling werkt.

Veiligheid (Optioneel)

Airconditioning

Het in deze handleiding beschreven systeem is een AC/ACC-type (automatische klimaatregeling)

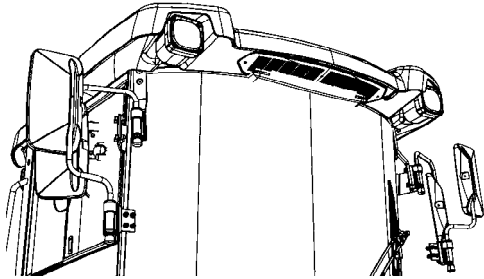


Fig. Cabine



Het systeem bevat giftig koelmiddel onder druk. Het is verboden koelmiddel in de atmosfeer los te laten.



Het koelsysteem staat onder druk. Een verkeerd gebruik kan tot ernstige persoonlijke verwondingen leiden. De slangkoppelingen mogen niet losgemaakt worden.



Het systeem moet naar behoefte door geautoriseerd personeel bijgevuld worden met een goedgekeurd koelmedium.

Het koelmedium bevat een tracingmiddel waardoor lekkages met UV-licht opgespoord kunnen worden.

De condensor bevindt zich bij de andere radiatoren en het droogfilter bevindt zich aan de rechterzijde van de radiatorsteun.

Speciale instructies

Standaardoliën en andere aanbevolen oliën en vloeistoffen

Voordat de systemen en componenten de fabriek verlaten, worden ze gevuld met oliën en vloeistoffen die worden gespecificeerd in de oliespecificaties. Deze zijn geschikt voor omgevingstemperaturen van -15°C tot +40°C (5°F - 40.56°C).



Voor biologische hydraulische olie geldt een maximum temperatuur van +35°C (95°F).

Hogere omgevingstemperaturen van meer dan +40°C (104°F)

Bij rijden in een hogere omgevingstemperatuur, die echter maximaal +50°C mag bedragen, gelden de volgende aanbevelingen:

De dieselmotor en het hydraulische systeem kunnen bij deze temperaturen met normale olie werken, maar in andere componenten die transmissieolie gebruiken, moet Shell Spirax S3 AX85W/140, API GL-5 of een equivalent worden gebruikt.

Temperaturen

De temperatuurgrenzen gelden voor walsen met standaarduitrusting.

Walsen met extra accessoires, zoals geluiddemping, vereisen soms extra controle bij hoge temperaturen.

Hoge-druk reiniging

Spuut niet rechtstreeks op elektrische onderdelen.



Gebruik geen hogedrukspuit op het instrumentenpaneel/display.



Reinigingsmiddelen die elektrische onderdelen kunnen beschadigen of die geleidend werken mogen niet worden gebruikt.



In sommige gevallen bevindt zich een elektrische bedieningshendel en een bijbehorende elektronische besturingseenheid (ECU) in de motorruimte. Deze mogen niet met een hogedrukreiniger of op andere wijze met water worden gereinigd. Het is voldoende om deze schoon te wissen.

Hetzelfde geldt voor de elektronische motorbesturingseenheid (motor-ECU).

Trek een plastic zak over de tankdop en zet hem vast

met een elastiek. Op die manier voorkomt u dat er water onder hoge druk door de ventilatie-opening van de tankdop komt. Dit kan defecten veroorzaken, zoals het blokkeren van filters.

Plaats een plastic zak over de uitlaatpijp en bevestig deze met een rubberen elastiek om water in de demper te vermijden.



Wanneer u de machine reinigt, mag u de waterstraal niet rechtstreeks op de tankdop richten. Dit is vooral belangrijk wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt.

Brand blussen

Als de machine vlam vat, moet u een ABC-klasse poederbrandblusser gebruiken.

U kunt ook een brandblusser van het type BE koolzuur gebruiken.

Rolkooi (ROPS), goedgekeurde veiligheidscabine



Als de machine is uitgerust met een rolkooi of goedgekeurde veiligheidscabine, voer dan nooit las- of boorwerkzaamheden aan de rolkooi of cabine uit.



Probeer nooit een beschadigde rolkooi of veiligheidscabine te repareren. Vervang deze door een nieuwe rolkooi of veiligheidscabine.

Lassen



Wanneer laswerkzaamheden aan de machine verricht worden, moet de accu losgekoppeld worden en moet de elektronica van het elektrische systeem gescheiden worden.

Verwijder indien mogelijk het/de te lassen onderdeel/onderdelen van de machine.

Accuverwerking



Wanneer u accu's demonteert, moet u altijd eerst de negatieve kabel loskoppelen.



Wanneer u accu's monteert, moet u altijd eerst de positieve kabel aansluiten.



Verwerk gebruikte accu's op milieuvriendelijke wijze. Accu's bevatten giftig lood.



Gebruik geen snellader voor het laden van de accu. Dit kan de levensduur van de accu verkorten.

Starten met accuklemmen (24V)



Sluit de negatieve kabel niet aan op de negatieve terminal van de lege accu. Een vonk kan het zuur-waterstofgas ontsteken dat zich rond de accu heeft gevormd.



Controleer of de accu die is gebruikt bij het starten met accuklemmen dezelfde voltage heeft als de lege accu.

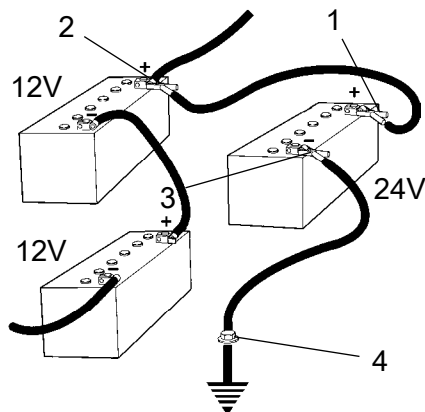


Fig. Starten met accuklemmen

Schakel de ontsteking en alle stroomverbruikende apparatuur uit. Schakel de motor uit van de machine die wordt gebruikt voor het starten met accuklemmen.

De startkabels moeten 24V stroom leveren.

Sluit eerst de positieve terminal van de accu (1) met accuklemmen aan op de positieve terminal van de lege accu (2). Sluit daarna de negatieve terminal van de accu (3) aan op bijvoorbeeld een bout (4) of het hijs oog van de machine met de lege accu.

Start de motor van de stroomleverende machine. Laat de motor een tijdje draaien. Probeer nu de andere machine te starten. Koppel de kabels los in omgekeerde volgorde.

Technische specificaties

Trillingen - chauffeursplaats (ISO 2631)

De trilniveau's worden gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de EU-markt, met trilling ingeschakeld op zacht polymer-materiaal en met de chauffeurstoel in de transportpositie.

De gemeten trillingen van de carrosserie zijn beneden de actiewaarde van $0,5 \text{ m/s}^2$, zoals voorgeschreven in richtlijn 2002/44/EC. (Limiet is $1,15 \text{ m/s}^2$)

Gemeten hand-/armtrillingen waren ook beneden het actieniveau van 2.5 m/s^2 die is gespecificeerd in dezelfde richtlijn. (Limiet is 5 m/s^2)

Geluidsniveau

Het geluidsniveau wordt gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de EU-markt, met trilling ingeschakeld op zacht polymer-materiaal en met de chauffeurstoel in de transportpositie.

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L_{WA} 103 dB (A)


Geluidsdrukniveau bij het oor van de chauffeur (platform/ROPS), L_{pA} XX dB (A)

Geluidsdrukniveau bij het oor van de chauffeur (cabine), L_{pA} $72 \pm 3 \text{ dB (A)}$

Electrisch systeem


De machines zijn EMC-getest in overeenstemming met EN 13309:2000 'Constructiemachines'

Afmetingen, zijkant

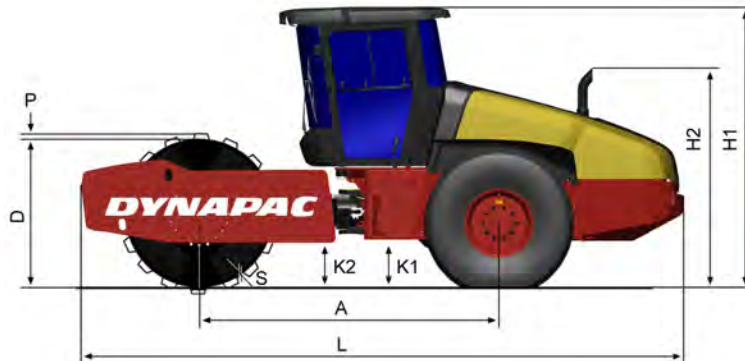

	Afmetingen	mm	inch
A	Wielbasis, wals en wielen	2990	118
L	Lengte, wals met standaarduitrusting	6000	236
	Lengte, met egaliseerblad (optie)	6630	261
H1	Hoogte, met ROPS/cabine	2870	113
H2	Hoogte, zonder rolkooi	2297	84
D	Diameter, wals (D)		
	CA2500/2800	1498	59
	CA3500/4000	1518	60
D	Diameter, wals (PD)		
	CA2500/2800	1490	58.5
	CA3500/4000	1498	59
S	Dikte, walsamplitude, nominaal (D)		
	CA2500/2800	24	1.0
	CA3500/4000	34	1.3
S	Dikte, walsamplitude, nominaal (PD)		
	CA2500/2800	20	0.8
	CA3500/4000	24	1.0
P	Hoogte, vlakken (PD)	102	4.0
K1	Speling, trekkerframe	450	18
K2	Speling, walsframe	450	18

Afmetingen, bovenkant

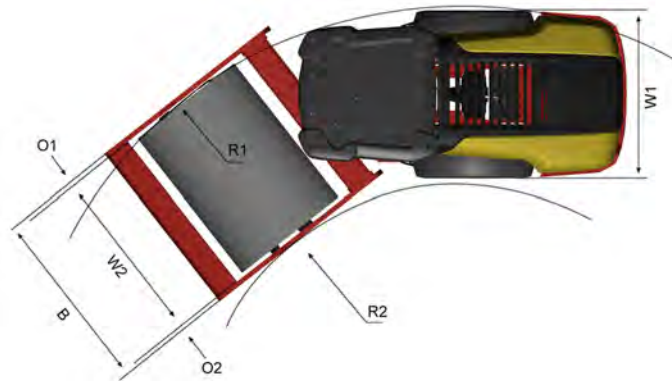

	Afmetingen	mm	inch
B	Breedte, wals met standaarduitrusting	2304	91
	Lengte, met egaliseerblad (optie)	2455	97
O1	Overhang, linkerzijde frame	87	3.4
O2	Overhang, rechterzijde frame	87	3.4
R1	Draaicirkel, extern	5600	220
R2	Draaicirkel, intern	3380	133
W1	Breedte, trekkersectie	2130	84
W2	Breedte, wals	2130	84

Gewichten en volumes

Gewicht

Servicegewicht		ROPS	Cabine	Kap
CA2500D	(kg)	10 100 / 10 800		
	(lbs)	22 270 / 23 810		
CA2500PD	(kg)	11 000		
	(lbs)	24 250		
CA2800D	(kg)	12 000		
	(lbs)	26 460		
CA3500D/PD	(kg)	11 900		
	(lbs)	26 240		
CA4000D	(kg)	13 100 / 14 200		
	(lbs)	28 880 / 31 310		
CA4000PD	(kg)	13 100		
	(lbs)	28 880		

Vloeistofvolumes

Benzinetank	272 liter	72 gal
-------------	-----------	--------

Werkcapaciteit

Gewicht

Statische lineaire belasting

CA2500D	26 / 30 (kg/cm)	Std / Medium
	146 / 168 (pli)	41000
CA2500PD	30 (kg/cm)	
	168 (pli)	
CA2800D	35 (kg/cm)	
	196 (pli)	
CA3500D/PD	35 (kg/cm)	
	196 (pli)	
CA4000D	40 / 45 (kg/cm)	Medium / Hoog
	224 / 252 (pli)	
CA4000PD	45 (kg/cm)	
	252 (pli)	

Amplitude	Hoog	Laag	Verdichtingsgegevens
CA2500D/2800D	1,8	0,9 (mm)	
	0.07	0.035 (in)	
CA2500PD	2,0	1,1 (mm)	
	0.08	0.043 (in)	
CA3500D	1,9 / 2,0	0,9 / 0,8 (mm)	Std / Hoog
	0.075 / 0.08	0.04 / 0.03 (in)	
CA3500PD	1,8 / 2,0	1,0 / 1,0 (mm)	Std / Hoog
	0.07 / 0.08	0.04 / 0.04 (in)	
CA4000D	2,0 / 2,1	0,8 / 1,0 (mm)	Hoog / VM4
	0.08 /	0.03 / 0.04 (in)	
CA4000PD	2,0	1,0 (mm)	
	0.08	0.04 (in)	

Gewicht

Trilfrequentie	Hoge amplitude	Lage amplitude	Verdichtingsgegevens
CA2500D-2800D	33	34 (Hz)	
	1 980	2 040 (vpm)	
CA3500D	31 / 30	34 / 30 (Hz)	Std / Hoog
	1 860 / 1800	2 040 / 1 800 (vpm)	
CA2500PD/3500PD	30	30 (Hz)	
	1 800	1 800 (vpm)	
CA4000D/PD	30	30 (Hz)	
	1 800	1 800 (vpm)	

Centrifugale kracht	Hoge amplitude	Lage amplitude	Verdichtingsgegevens
CA2500D/2800D	250	130 (kN)	
	56 250	29 250 (lb)	
CA2500PD	260	150 (kN)	
	58 500	33 750 (lb)	
CA3500D	280 / 270	170 / 120 (kN)	Std / Hoog
	63 000 / 60 750	38 250 / 27 000 (lb)	
CA3500PD	260 / 280	150 (kN)	Std / Hoog
	58 500 / 63 000	33 750 (lb)	
CA4000D	270 / 280	120 / 150 (kN)	Hoog / VM4
	60 750 / 63 000	27 000 / 33 750 (lb)	

Gewicht

CA4000PD	280	150 (kN)
	63 000	33 750 (lb)

Voortdrijving

Snelheidsbereik	0-11 km/u	0-7 mpu
Snelheid (max.)		
1e versn.	4 km/u	2.5 mph
2e versn.	6 km/u	4 mph
3e versn.	7 km/u	4.5 mph
4e versn.	11 km/u	7 mph

Klimcapaciteit (theoretisch) zonder trilling 56 %

Algemeen

Motor

Fabrikant/model	Cummins QSB 4.5	Watergekoelde turbodiesel
Uitgangsvermogen (SAE J1995), 2200 rpm	82kW	175 pk
	97kW	
	119kW	
Motortoerental		
- stationair	900 rpm	
- laden/lossen	1600 rpm	
- werk/transport	2200 rpm	



De nieuwe Tier 4i/Stage IIIB Cummins-motoren werken op diesel met een ultralaag zwavelgehalte (Ultra Low Sulphur Diesel: ULSD) van 15 ppm (parts per million) of minder. Een hoger zwavelgehalte zal werkingsproblemen veroorzaken en de technische levensduur van componenten negatief beïnvloeden, waardoor motorproblemen zouden kunnen optreden.

Vloeistofvolumes

Standaardtype	23.1 x 26.0 - 8 ply	110 kPa (1.1 kp/cm) (16 psi)
Trekkertype	23.1 x 26.0 - 8 ply	110 kPa (1.1 kp/cm) (16 psi)

Met vloeistof gevulden banden kunnen als extra uitrusting op de machines worden gebruikt.



Met vloeistof gevulde banden (extra gewicht tot 500 kg/tyro, 1100 lbs/tyro). Denk bij het onderhoud aan het extra gewicht dat dit veroorzaakt. (antivries tot -30°C (-22°F))

Electrisch systeem

Accu	24V (2x12V 74Ah)
Wisselstroomdynamo	24V 100A
Zekeringen	Zie het hoofdstuk Elektrisch systeem - zekeringen

Hydraulisch systeem

Openingsdruk	MPa
Aandrijfsysteem	42
Voedingssysteem	2.2
Trillingsysteem	42
Controlesystemen	20
Remrelease	1.7
Hydraulisch ventilatorsysteem	19

Automatic Climate Control (ACC) (optioneel)

Het in deze handleiding beschreven systeem is van het AC/ACC-type (Automatic Climate Control), d.w.z. een systeem dat de ingestelde temperatuur in de cabine handhaaft, mits de ramen en deuren gesloten worden gehouden.

Koelvloeistof: HFC-R134:A

Gewicht koelvloeistof (vol): 1350 gram (2,98 lbs)

Aanhaalkoppel

Aanhaalkoppel in Nm voor ingeoliede of droge schroeven bij gebruik van een momentsleutel.

Metrische schroefdraad, licht gegalvaniseerd (fzb):

STERKTEKLASSE:

M - draad	8,8, ingeolied	8,8, droog	10,9, ingeolied	10,9, droog	12,9, ingeolied	12,9, droog
M6	8,4	9,4	12	13,4	14,6	16,3
M8	21	23	28	32	34	38
M10	40	45	56	62	68	76
M12	70	78	98	110	117	131
M14	110	123	156	174	187	208
M16	169	190	240	270	290	320
M20	330	370	470	520	560	620
M22	446	497	626	699	752	839
M24	570	640	800	900	960	1080
M30	1130	1260	1580	1770	1900	2100

Metrische schroefdraad, verzinkt (Dacromet/GEOMET):

STERKTEKLASSE:

M - draad	10,9, ingeolied	10,9, droog	12,9, ingeolied	12,9, droog
M6	12,0	15,0	14,6	18,3
M8	28	36	34	43
M10	56	70	68	86
M12	98	124	117	147
M14	156	196	187	234
M16	240	304	290	360
M20	470	585	560	698
M22	626	786	752	944
M24	800	1010	960	1215
M30	1580	1990	1900	2360

Machinebeschrijving

Dieselmotor

De machine is voorzien van een watergekoelde 4-takt diesel met 4 cilinders, turbolader, directe insputing en een laadluchtkoeler.

De motor heeft een bovenliggende nokkenas en de cilinderkop wordt gedeeld door alle cilinders.

(IIIB/T4i)

De motor is bovendien voorzien van een gekoelde uitlaatgasrecirculatie (CEGR) en elektronisch geregelde uitlaatgasrecirculatiekleppen (EGR) in combinatie met een Cummins® dieseloxydatiekatalysator (DOC) voor de nabehandeling van het uitlaatgas.

Elektrisch systeem

De machine heeft de volgende besturingseenheden (ECU, Electronic Control Unit) en elektronica-units.

- Hoofd-ECU (voor de machine)
- Dieselmotorbesturing (ECM)
- I/O-kaart (besturingskaart)
- Display

Aandrijvingssysteem/transmissie

Het aandrijvingssysteem is een hydrostatisch systeem met een hydraulische pomp die twee parallel aangesloten motoren voedt, een voor de achteras en een voor de wals.

De snelheid van de machine is proportioneel gerelateerd aan de hoek van de bedieningshendel (de uitslag van de vooruit/achteruit-hendel regelt de snelheid). Een snelheidskeuzeschakelaar en een anti-spinsysteem zijn leverbaar als optie.

Remsysteem

Het remsysteem bestaat uit een bedrijfsrem, een secundaire rem en een parkeerrem. De bedrijfsrem zorgt voor een vertraging in het aandrijfsysteem, d.w.z. voor een hydrostatische remming.

Secundaire rem/parkeerrem

Het secundaire en het parkeerremstelsel bestaat uit schijfremmen op de achteras en het walstandwiel die met hydraulische druk gelost worden.

Stuursysteem

Het stuursysteem is een lastgevoelig hydrostatisch systeem. De regelklep op de stuurkolom verdeelt de flow naar de stuurcilinders in de knikbesturing. De stuurhoek is proportioneel gerelateerd aan de uitslag van het stuurwiel.

In bepaalde markten is de machine ook voorzien van een noodstuursysteem.

Trillingsysteem

Het vibratiesysteem is een hydrostatisch systeem waarbij een hydraulische motor de excentrische as aandrijft die de walstrillingen genereert.

De draairichting van de hydraulische motor is maatgevend voor een hoge of lage amplitude. Er zijn optionele systemen leverbaar voor een variabele amplitude of frequentie.

Cabine

De cabine heeft een verwarmings- en ventilatiesysteem met aanjagers/ontdooiers voor alle ramen. Airconditioning is al optie leverbaar.

Nooduitgang

De cabine heeft twee nooduitgangen: de deur en de achterraut van de cabine die met de in de cabine aangebrachte noodhamer ingeslagen kan worden.

FOPS en ROPS

FOPS is de afkorting voor "Falling Object Protective Structure" (dakbescherming) en ROPS is de afkorting voor "Roll Over Protective Structure" (rolbescherming).


De cabine is toegelaten als beschermende cabine in overeenstemming met de FOPS- en ROPS-normen.

Indien enig deel van de cabine of de beschermende FOPS-/ROPS-constructie vervorming van plastic delen of scheurvorming vertoont, moeten de cabine of de FOPS/ROPS-structuur onmiddellijk vervangen worden.

Verricht nooit eigenmachtig modificaties aan de cabine of FOPS/ROPS-structuur zonder de modificatie eerst met de productieafdeling van Dynapac besproken te hebben. Dynapac stelt dan vast of de modificatie ertoe zou kunnen leiden dat de toelating/goedkeuring volgens de FOPS/ROPS-normen haar geldigheid verliest.

Identificatie

Typeplaten product en componenten

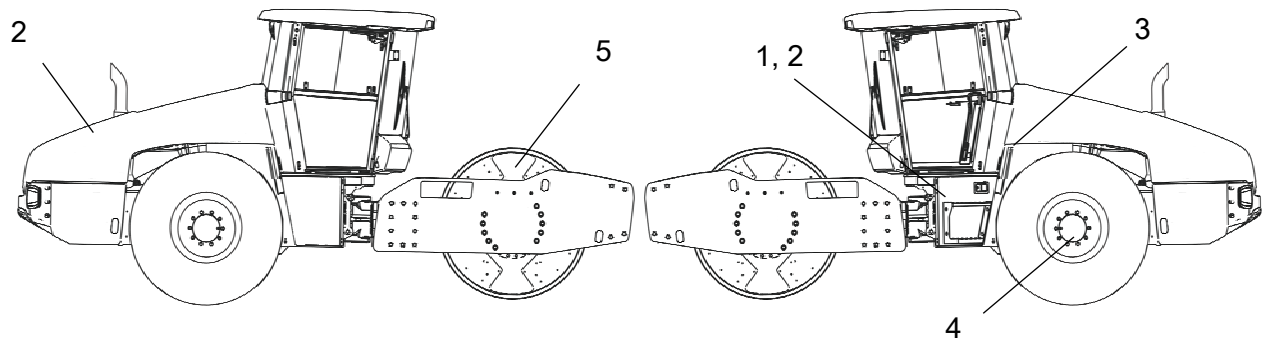

1. Productplaat - product-identificatie-nummer (PIN), model-/typeaanduiding
2. Motorplaatje - typeaanduiding, product- en serienummers
3. Cabine/ROPS-plaatje - certificering, product- en serienummers
4. Componentplaatje, achteras - product- en serienummers
5. Componentplaatje, wals - product- en serienummers

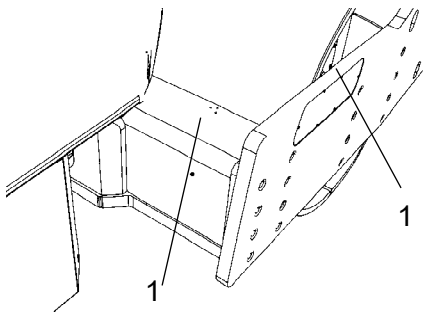


Fig. Voorframe
1. PIN

Productidentificatienummer op het frame

Het machine-PIN (productidentificatienummer) (1) wordt geponst op de rechterraand van het voorste frame of op de bovenrand aan de rechterzijde van het frame.

Machineplaat

Het machineplaatje (1) is op de linkerkzijde van het voorste framegedeelte, bij de stuurverbinding bevestigd.

Op het plaatje staan de naam en het adres van de fabrikant, het type machine, PIN-productidentificatienummer (serienummer), servicegewicht, motorvermogen en bouwjaar. (Als de machine wordt geleverd buiten de EU, ontbreken de CE-merken, en op sommige machines ontbreekt mogelijk ook het bouwjaar.)

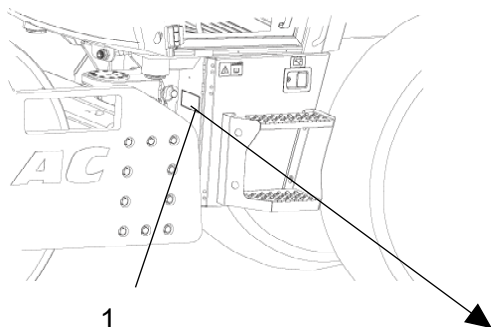


Fig. Chauffeursplatform
1. Machinetypeplaat

DYNAPAC			
Dynamac Compaction Equipment AB Box 504, SE-371 23 Kungälv, Sweden			
Product Identification Number			
Designation	Type	Rated Power kW	Max axle load front / rear kg
Gross machinery mass kg	Operating mass kg	Max ballast kg	Year of Mfg
Made in Sweden			

Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u altijd het PIN-nummer van de machine opgeven.

100	00123	V	0	A	123456
A	B	C	D	E	F

Toelichting bij serienummer 17PIN

A= Fabrikant

B= Productlijn/model

C= Controleletter

D= Geen codering

E= Productie-eenheid

F= Serienummer


Motorplaatjes

De motortypeplaatjes (1) zijn bevestigd aan de bovenzijde en aan de rechterzijde van de motor.

Op de plaatjes staan het motortype, het serienummer en de motorgegevens.

Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u altijd het serienummer van de motor opgeven. Raadpleeg ook het handboek van de motor.

Bij sommige machine kan een motortypeplaat naast de machinetypeplaat aangebracht zijn, wanneer de originele plaat op de motor afgedekt is met extra apparatuur/opties.

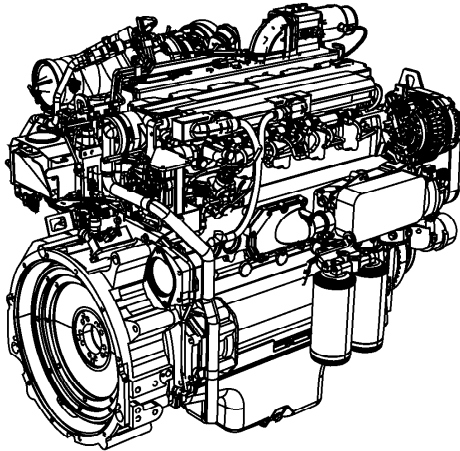

Stickers

Locatie - stickers

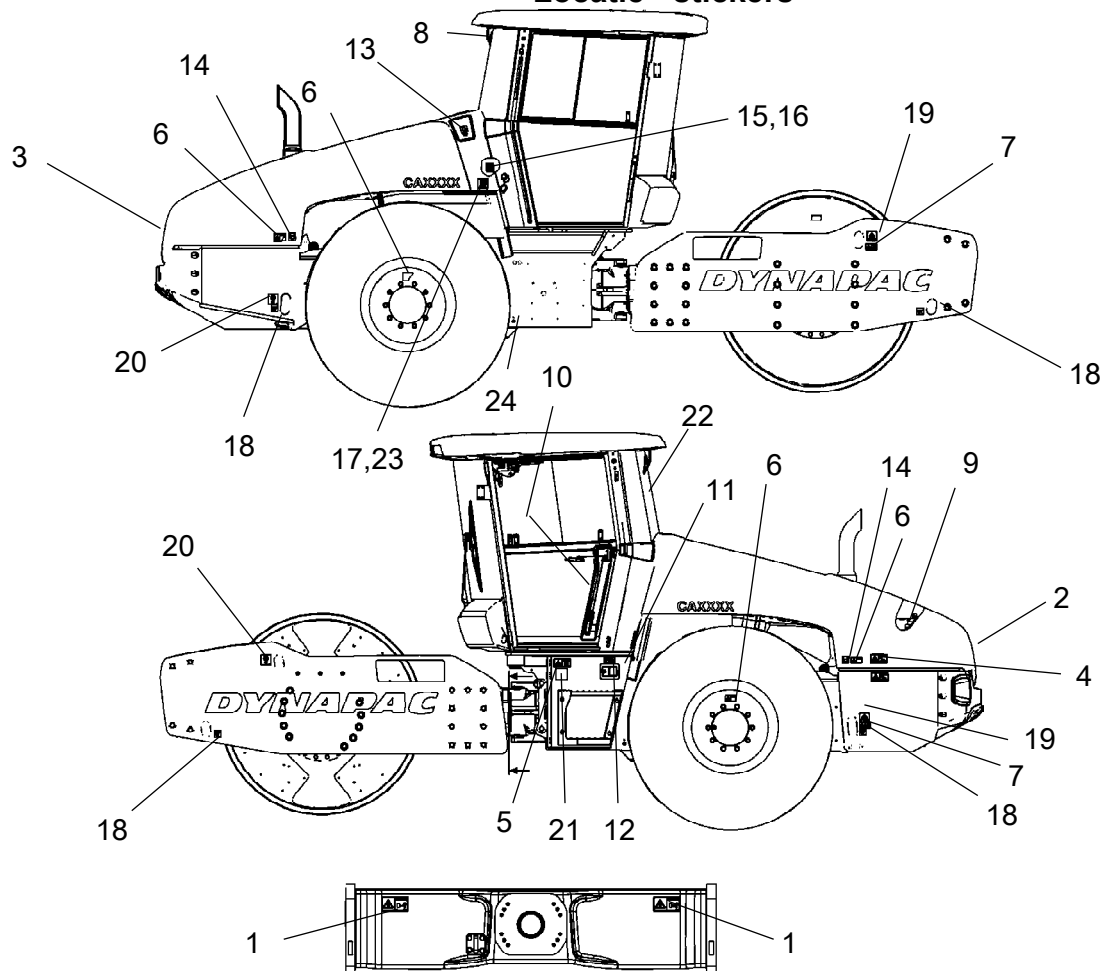


Fig. Locatie, stickers en bordes


1. Waarschuwing, beknellingszone	4700903422	12. Hoofdschakelaar	4700904835
2. Waarschuwing, roterende motoronderdelen	4700903423	13. Koelvloeistof	4700388449
3. Waarschuwing, hete oppervlakken	4700903424	14. Luchtdruk	4700385080
4. Waarschuwing, remvrijgave	4700904895	15. Hydraulisch oliepeil	4700272373
5. Waarschuwing, instructiehandleiding	4700903459	16. Hydraulische olie	4700272372
6. Waarschuwing, banden met ballast	4700903985	Biologische hydraulische olie	4700792772
7. Waarschuwing, vergrendeling	4700908229	17. Dieselbrandstof	4700991658*
8. Waarschuwing, giftig gas	4700904165		4811000345**
9. Waarschuwing, startgas	4700791642	18. Bevestigingspunt	4700382751
10. Handboekvakje	4700903425	19. Hijsplaatje	4700904870
11. Accuspanning	4700393959	20. Hijspunt	4700588176
		21. Geluidsniveau	4700791273
		22. Nooduitgang	4700903590
		23. Brandstof met laag zwavelgehalte	4811000344**
		24. Brandstof aftappen	4811000443

* (IIIA/T3)

** (IIIB/T4i)

Veiligheidsstickers

Zorg ervoor dat alle veiligheidsstickers te allen tijde volledig leesbaar zijn. Verwijder vuil of bestel nieuwe stickers als ze onleesbaar worden. Gebruik het artikelnummer dat wordt vermeld op de sticker.

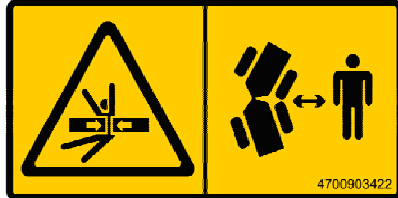


4700903422

Waarschuwing - klemzone, stuurverbinding/walsrol

Blijf op een veilige afstand van de klemzone.


(Twee klemzones op machines met draaibesturing)

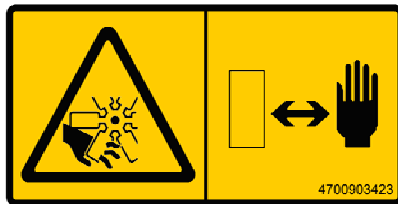

4700903423

Waarschuwing - roterende motoronderdelen.

Houd uw handen op een veilige afstand van dit risicogebied.

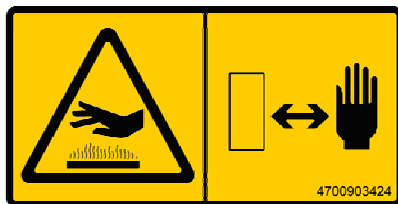

4700903424

Waarschuwing - hete oppervlakken in de motorruimte.


Houd uw handen op een veilige afstand van dit risicogebied.



4700903459

Waarschuwing - instructiehandleiding

De chauffeur wordt verzocht de veiligheids-, rij- en onderhoudsinstructies van de machine te lezen voor hij/zij de machine in gebruik neemt.

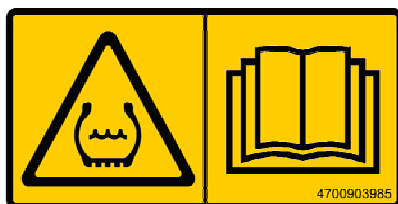

4700903985

Waarschuwing - banden met ballast.

Lees de instructiehandleiding.




4700908229

Waarschuwing - gevaar voor beknelling


De knikbesturing moet vergrendeld zijn tijdens het hijsen.

Lees de instructiehandleiding.

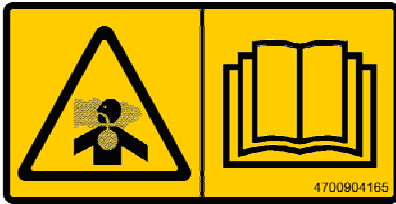

4700904165
Waarschuwing - giftig gas (optioneel, ACC)


Lees de instructiehandleiding.

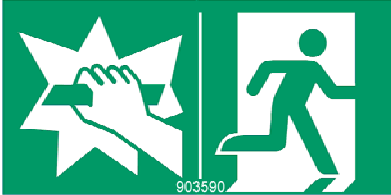


4700903590
- Nooduitgang

Infostickers


Geluidsenergieniveau

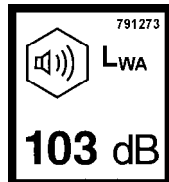


Dieselbenzine

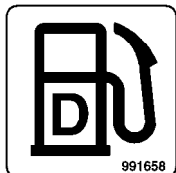


Hefpunt

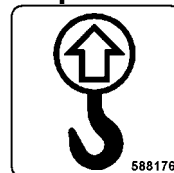


Trekplaat

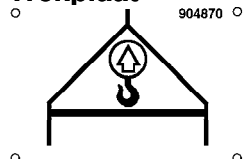


Handboekvakje

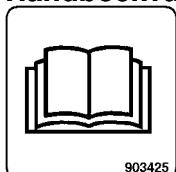

Hoofdschakelaar

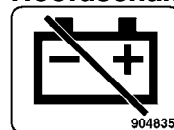


Hydraulische olie

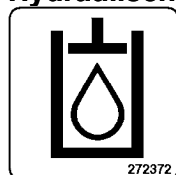


Biologische hydraulische olie




Verzekeringspunt

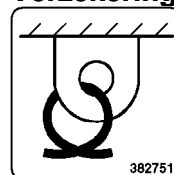


Brandstof aftappen

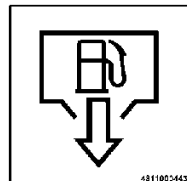


Bandenspanning

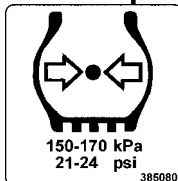


Accuspanning



**Brandstof met laag
zwavelgehalte**



(IIIB/T4i)

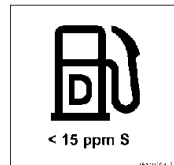

Instrumenten/bedieningselementen

Bedieningspaneel en -elementen

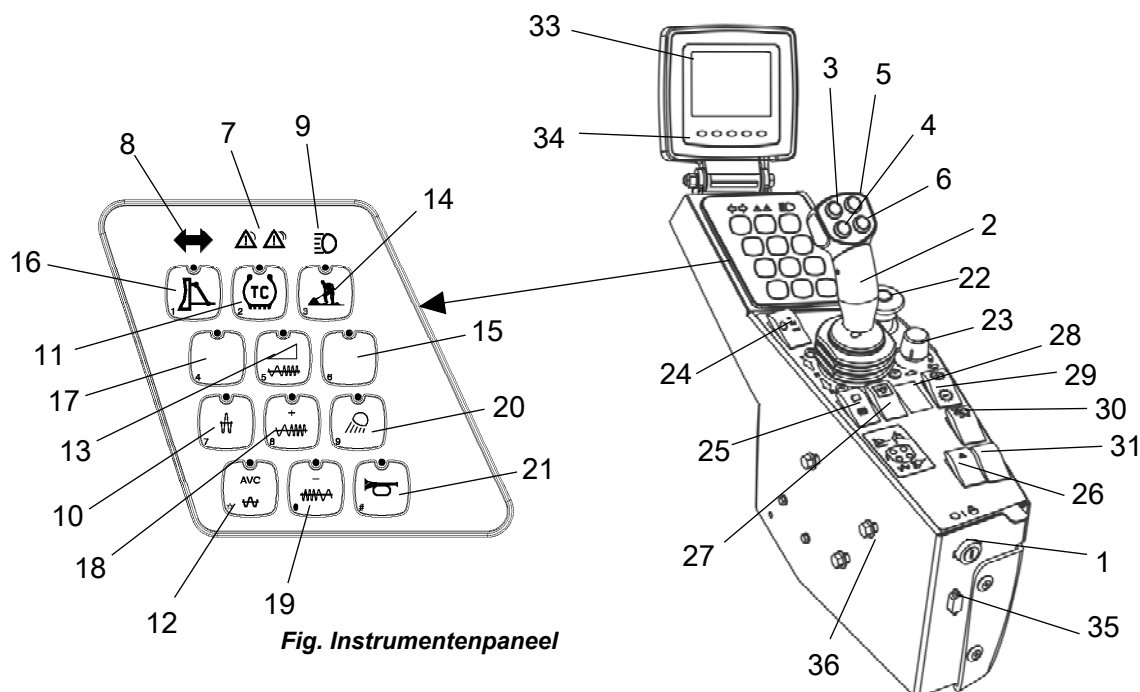



Fig. Instrumentenpaneel



1	Contactschakelaar	13	* Instelbare frequentie Aan/Uit	25	Parkeerrem
2	Vooruit-/achteruithendel	14	Werkmodus / Transportmodus	26	* Waarschuwingslampjes
3	* Egaliseerblad, zweefstand	15	Reserve	27	* Roterend waarschuwingslicht
4	Trilling aan/uit	16	* Egaliseerblad, Aan/Uit	28	Reserve
5	* Egaliseerblad, omhoog	17	Reserve	29	¹⁾ Versnellingschakelaar, dip
6	* Egaliseerblad, omlaag	18	* Verhoging in frequentie	30	NVT
7	Centraal waarschuwingslampje	19	* Verlaging in frequentie	31	* Amplitudekeuzeschakelaar
8	* Richtingaanwijzers	20	* Werkverlichting		
9	* Indicatie groot licht	21	Claxon	33	Display
10	Hoge amplitude	22	Noodstop	34	Functietoetsen (5 stuks)
11	* Automatisch tractieregeling (anti-spin)	23	* Snelheidsbegrenzer	35	Serviceaansluiting
12	AVC (automatisch trillingsregeling)	24	Toerentalschakelaar, dieselmotor	36	Hoogte-instelling, bedieningspaneel


* Optioneel



1) Geldt niet bij automatische tractieregeling (anti-spin), (11)

Functiebeschrijvingen

Geen	Naam	Symbool	Functie
1	Contactsleutel		Het elektrisch circuit is onderbroken.
			Alle instrumenten en elektrische instrumenten krijgen stroom.
			Startmotor activering.
			Starten: Draai de contactsleutel rechtsonder totdat het display wordt VERLICHT en wacht tot de weergave van de wals wordt UITGESCHAKELD en verandert in de statusafbeelding.
2	Vooruit-/achteruihendel		NB! Bij het starten van de machine, moet de hendel in de neutrale stand staan. De motor kan niet worden gestart als de vooruit-/achteruit-hendel in een andere positie staat. De vooruit-/achteruit-hendel bestuurt de rijrichting en -snelheid van de wals. Wanneer de hendel vooruit wordt gezet, zal de wals vooruit rijden, wanneer de hendel naar achter bewogen wordt, rijdt de wals naar achteren. De snelheid van de wals is proportioneel gerelateerd aan de afstand van de hendel tot de neutrale stand. Hoe verder van de neutrale positie, hoe hoger de snelheid.
3	Egaliseerblad, zweefstand (optioneel)		De zweefmodus wordt geactiveerd door de knop 2 seconden ingedrukt te houden, terwijl de machine in de Werkmodus (14) is en het egaliseerblad (16) geactiveerd is.
4	Trilling aan/uit		Druk eenmaal op deze knop om trilling te starten en nogmaals om de trilling te stoppen.
5	Egaliseerblad, omhoog (optie)		Brengt het egaliseerblad omhoog, wanneer het egaliseerblad (16) geactiveerd is.
6	Egaliseerblad, omlaag (optie)		Brengt het egaliseerblad omlaag, wanneer de werkmodus (14) en het egaliseerblad (16) van de machine geactiveerd zijn.
7	Centraal waarschuwingsscherm		Algemene storingsindicatie. Zie het display (33) voor de storingsbeschrijving. Zie voor gedetailleerde informatie over de storingsindicatie de tabel "Waarschuwingsscherm - membraanpaneel".
			Gele waarschuwingsscherm - "minder ernstige storing"
			Rode waarschuwingsscherm - "ernstige storing"
8	Rijrichtingaanwijzer (optie)		Geeft aan dat de richtingaanwijzers zijn ingeschakeld (met de schakelaar op de stuurkolom).
9	Indicator groot licht (optie)		Geeft aan dat het groot licht is ingeschakeld (met de schakelaar op de stuurkolom).
10	Amplitudeschakelaar, hoge amplitude		Inschakelen voor hoge amplitude. (Lage amplitude is de basismodus, indien de knop niet geactiveerd is.)

Geen	Naam	Symbol	Functie
11	Automatisch tractieregeling, TC (anti-spin) (optioneel)		Wanneer de machine voorzien is van TC (anti-spin, tegen doorslippen), wordt deze bij de opstart geactiveerd. (de tractieregeling kan uitgezet worden) De snelheidsbegrenzer (23) wordt gebruikt om de maximale snelheid bij volle uitslag van de vooruit/achteruit-hendel in te stellen.
12	AVC (automatisch trillingsregeling)		Wanneer de trilfunctie geactiveerd is, wordt de vibratie automatisch ingeschakeld, wanneer de walssnelheid ≥ 1.8 km/h (1.1 mph) bedraagt en zij wordt uitgezet bij een snelheid van 1.5 km/h (0.9 mph).
13	Instelbare frequentie Aan/Uit (optie)		Activeert instelbare frequentie, zie ook knoppen 18 en 19. Gedeactiveerd (LED uit) leidt tot een vaste set vibratiefrequenties voor de machine.
14	Werkmodus / Transportmodus		Activeert de werkmodus die het mogelijk maakt de trilfuncties te gebruiken en het egaliseerblad (optie) neer te laten. De wals start altijd in de transportmodus.
15	Reserve		
16	Egaliseerblad aan/uit (optie)		Activeert het egaliseerblad en zijn functies. Vereist bovendien dat de werkmodus (14) geactiveerd is.
17	Reserve		
18	Frequentie, verhogen (optioneel)		Verhoogt de trillingsfrequentie
19	Frequentie, verlagen (optioneel)		Verlaagt de trillingsfrequentie
20	Werkverlichting (optie)		Door bediening gaat de werkverlichting AAN.
21	Claxon		In de ingedrukte stand klinkt de claxon.
22	Noodstop		Hiermee wordt de wals op de rem gezet en wordt de motor uitgeschakeld. De stroomvoorziening wordt uitgeschakeld. NB! Tijdens het starten van de machine mag er geen actieve noodstop zijn.
23	Snelheidsbegrenzer (optie)		Hiermee wordt de maximumsnelheid van de machine beperkt (de maximumsnelheid wordt verkregen door de vooruit-/achteruihendel helemaal voor- of achteruit te zetten). Stel de knop in op de positie voor de gewenste max. snelheid.

Geen	Naam	Symbol	Functie
24	Toerentalschakelaar, dieselmotor		Schakelaar met drie standen: stationair (LO), gemiddelde snelheid (MID) en werksnelheid (HI). NB! Tijdens de start van de machine, moet de regeling in de stationaire stand (LO) staan. De dieselmotor valt stationair zelfs terug naar een lager toerental gedurende meer dan ca. 10 sec., indien de vooruit/achteruit-hendel in neutrale stand staat. Wordt de hendel uit de neutrale stand geduwd, dan zal het toerental weer toenemen tot het ingestelde niveau. Wanneer de machine voorzien is van een optimalisatiesysteem voor het brandstofverbruik, wordt MID vervangen door ECO (en is de schakelaar groen).
25	Parkeerrem		Indrukken om de parkeerrem te activeren. Om de remmen te lossen, schuift u het rode gedeelte naar achteren (naar u toe) en wijzigt u de stand van de hendel. NB! Tijdens het starten van de machine moet de parkeerrem aangelegd zijn.
26	Gevaarsindicaties (optie)		Druk op de knop om de waarschuwingslichten in te schakelen.
27	Zwaailichten (optie)		Druk op de knop om het zwaailicht in te schakelen. (Wanneer de machine twee zwaailichten heeft, worden beide geactiveerd)
28	Reserve		
29	Versnellingsschakelaar, dip		Activeert de vier verschillende versnellingsstanden. (1) Haas, (2) Wals-spin, (3) Wielspin en (4) Schildpad. De actuele versnellingsstand wordt in het display weergegeven aan de hand van de volgende pictogrammen.
			1: Transportmodus
			2: Wordt gebruikt als de wals doorslipt.
			3: Wordt gebruikt als de wielen doorslippen.
			4: Werkmodus.
30	Reserve		

Geen	Naam	Symbol	Functie
31	Amplitudeselector (optioneel DCO)		
35	Serviceaansluiting		Diagnoseaansluiting. De gateway wordt hier aangesloten om het CAN-Open-systeem uit te lezen.

Waarschuwingindicatie - membraanpaneel (toetsenveld)

"Geel" - waarschuwing

- De motor heeft een actief alarm in de categorie geel (Alarmbeeld weergegeven in het display)
- De communicatie met het display is onderbroken
- Het brandstofpeil is lager dan 10%
- Geen acculading

"Rood" - waarschuwing

Knippert ononderbroken rood

- De motor heeft een actief alarm in de categorie rood (Alarmcode weergegeven in het display)
- De communicatie met de motor is onderbroken
- De motortemperatuur is te hoog
- Lage oliedruk in de motor
- Het luchtfilter is verstopt
- De hydraulische vloeistoftemperatuur is te hoog
- Het hydraulische vloeistoffilter is verstopt


Toelichting bij de schermen



Afbeelding Startscherm

Wanneer u de contactsleutel in stand I zet, verschijnt het startscherm. Dit scherm verschijnt een paar seconden en dan verschijnt het statusscherm.

Voordat de startmotor geactiveerd wordt, dient men te wachten tot het startscherm overgeschakeld is naar het statusscherm (de machine verricht een systeemcontrole, terwijl het startscherm weergegeven wordt).

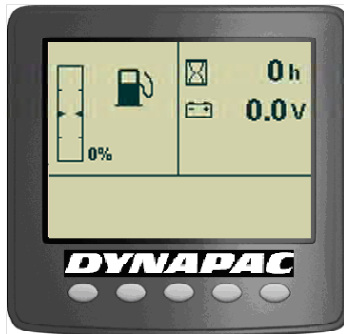

Afbeelding Statusscherm

Het statusscherm biedt informatie over de brandstofvoorraad (peil), de bedrijfsuren en de accuspanning. Het brandstofpeil wordt als percentage (%) aangegeven.

Het scherm is actief tot de dieselmotor wordt gestart of een actieve schermkeuze wordt gemaakt via de functieknoppen onder het scherm.



Afbeelding Hoofdscherm / werkscherm

Wanneer de dieselmotor wordt gestart voordat er een actieve schermkeuze is gemaakt, wordt omgeschakeld naar het hoofdscherm.

Dit scherm geeft een overzicht en blijft aanwezig tijdens het werken:

- De snelheid wordt in het midden van het display weergegeven. (km/h of mph)
- Motortoerental, trilfrequentie (optioneel), CMV-waarde voor de verdichtingsmeter (optioneel) en helling als % (optie) worden in de hoeken weergegeven.



Afbeelding Hoofdscherm / werkscherm met menuselectieknoppen (1)

Wanneer u op één van de menuselectieknoppen drukt, verschijnt een menuveld. Het veld is korte tijd zichtbaar en wanneer er geen selectie wordt gemaakt, verdwijnt het veld langzaam. Wanneer u op één van de menuselectieknoppen (1) drukt, verschijnt het menuveld weer.

Voorbeeld van menuveld.



	Blader-/selectieknoppen om te kiezen uit de beschikbare functies.
	Alarmlogknop om motor- en machinealarmen weer te geven.
	Menu om instellingen / knoppen te selecteren, dat het hoofdmenu opent. Instellingen kunt u veranderen in het hoofdmenu.
	Knop Afsluiten/terugkeren zet iedere keer 1 stap terug. De knop indrukken (circa 2 seconden) geeft het hoofdmenu opnieuw weer.



Afbeelding Temperatuurscherm

Het temperatuurscherm toont de temperatuur van de motor (bovenaan het scherm) en hydraulische vloeistof (onderaan het scherm). De waarden zijn in Celsius of Fahrenheit, afhankelijk van het eenhedensysteem dat u kiest.



Afb. Verdichtingsmeterdisplay (CMV-display)

Wanneer de verdichtingsmeter (optie) in de machine geïnstalleerd is, kan ook een scherm met de verdichtingswaarde (CMV-waarde) worden weergegeven. Verdere informatie over deze accessoires is te vinden in de betreffende accessoirehandleiding.



Wanneer een motoralarm is geactiveerd, ziet u het alarm op het scherm.

Het motoralarm wordt afgegeven door de ECM, die het bewaken van de motorfuncties verzorgt.

De melding, die uit een SPN- en FMI-code bestaat, kan worden "vertaald" via de foutcodelijst van de leverancier van de motor.

U bevestigt de melding met de knop "OK" op het scherm.



Wanneer een machinealarm is geactiveerd, ziet u het alarm op het scherm plus een waarschuwingstekst die het alarm beschrijft.

U bevestigt de melding met de knop "OK" op het scherm.

Machinealarm

Symbool	Naam	Functie
	Waarschuwingssymbool, filter hydraulische olie	Als het symbool verschijnt wanneer de dieselmotor op volle snelheid draait, moet het filter van de hydraulische olie vervangen worden.
	Waarschuwingssymbool, verstopt luchtfilter	Als dit symbool verschijnt, wanneer de dieselmotor op volle snelheid draait, moet het luchtfilter gecontroleerd/vervangen worden.
	Waarschuwingssymbool, accu laden	Als het symbool verschijnt, terwijl de motor draait, laadt de wisselstroomdynamo niet. Schakel de motor uit en spoor het defect op.
	Waarschuwingssymbool, motortemperatuur	Als dit symbool verschijnt, is de motor te heet. Schakel onmiddellijk de motor uit en spoor het defect op. Raadpleeg ook de motorhandleiding.
	Waarschuwingssymbool, temperatuur hydraulische olie	Dit symbool verschijnt wanneer de hydraulische olie te heet is. Verrijd de wals niet; laat de olie afkoelen door de dieselmotor stationair te laten draaien en spoor de oorzaak van de storing op.
	Waarschuwingssymbool, laag brandstofpeil	Wanneer dit symbool weergegeven wordt, is het brandstofpeil gedaald tot minder dan 10%.
	Waarschuwingssymbool, lage oliedruk, dieselmotor	Wanneer dit symbool weergegeven wordt, is de motoroliedruk te laag. Schakel de motor meteen uit.
	Waarschuwingssymbool, laag koelvloeistofpeil	Wanneer dit symbool weergegeven wordt, moet u koelvloeistof/glycol bijvullen en een controle op lekkages verrichten.
	Waarschuwingssymbool, water in de brandstof	Wanneer dit symbool weergegeven wordt, moet de motor gestopt worden en het water uit het brandstofvoorfilter afgetapt worden.
	Waarschuwingssymbool, laag hydraulisch vloeistofpeil	Wanneer dit symbool weergegeven wordt, moet u de hydraulische vloeistof tot het correcte peil bijvullen en een controle op lekkages verrichten.

Dynapac Sub System (DSS)

DSS-code	Beschrijving	Let op
1	Snelheidssensor, front	Optioneel
2	Snelheidssensor, achter	
3	Hoeksensor	Optioneel
4	DCM	Optioneel
5	IO-kaart	
6	Snelheidssensor koelventilator	
7	Trillingsfrequentiemeter	Supervisie is alleen actief, indien instelbare frequentie of ECO beschikbaar is
8	Vermogensgroep 1	
9	Vermogensgroep 2	
10	Vermogensgroep 3	
11	Vermogensgroep 4	



Alarmen worden in een logboekbestand opgeslagen en kunnen worden ingezien door Alarmen weergeven.
 Schermalarmen selecteren.

"ENGINE ALARM"

Vastgelegde motoralarmen.





"MACHINE ALARM"

Vastgelegde machinealarmen. Deze alarmen komen van de andere systemen op de machine.



"MAIN MENU"

In het hoofdmenu is het ook mogelijk bepaalde gebruikers- en machine-instellingen te veranderen, het servicemenu te openen voor kalibreerdoeleinden (uitsluitend speciaal servicepersoneel, vereist pincode) en de versie van de geïnstalleerde software te bekijken.



"USER SETTINGS"

Gebruikers kunnen de lichtinstellingen veranderen, kiezen tussen het metrische of het Britse eenhedensysteem en waarschuwingsgeluiden Aan/Uit zetten.



Instellingen van het licht en contrastinstellingen op het scherm veranderen, inclusief de helderheid van het paneellicht.



"SERVICE MENU"

Het servicemenu is ook toegankelijk via het hoofdmenu voor de instellingen.

"ADJUSTMENTS"

"TESTMODES": uitsluitend installatiepersoneel, vereist pincode.






"CALIBRATION": uitsluitend servicepersoneel, vereist wachtwoord.

"EDC Calibration" gebruikt om de stuurknuppel en snelheidpotmeter te kalibreren.

"TX Program" uitsluitend gebruikt om de software in het scherm te veranderen en vereist speciaal gereedschap en speciale kennis.

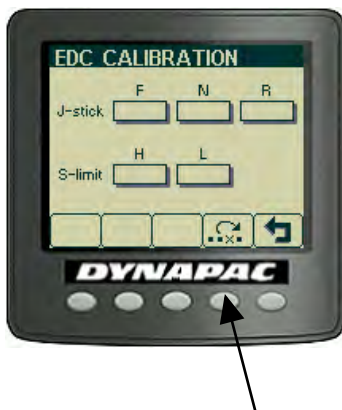

"EDC CALIBRATION"

Voor het kalibreren beweegt u de stuurknuppel geheel naar voren (F) en drukt u beide zwarte knoppen bovenop de knuppel in. (Zie ook handleiding W3025)

Ga op dezelfde manier verder met de andere posities voor de stuurknuppel (N), (R) en de snelheidpotmeter.

Druk de schijfknop in om de waarden op te slaan.



"ABOUT"

Het is ook mogelijk de versie van de geïnstalleerde software te zien.



Hulp voor de bediener bij het starten

Wanneer u probeert de machine te starten zonder dat u één, twee of drie van de condities die vereist zijn voor het starten van de machine hebt ingesteld, verschijnen de ontbrekende condities op het scherm.

U moet de ontbrekende condities instellen voordat u de machine kunt starten.

De condities die moeten zijn ingesteld:

- Geactiveerde parkeerrem
- Keuzehendel in neutraal
- Snelheidsknop voor dieselmotor laag (laag = stationair) (niet alle modellen)

Werkmodus hulp bediener

Wanneer u probeert


- Trilling
- Egaliseerblad (optie)

te activeren terwijl de machine in de transportstand staat, verschijnt een paar seconden "Workmode" op het scherm.




Om bovenstaande functies te activeren, moet u garanderen dat de werkmodus van de machine is geactiveerd.

Weergave bij activering van keuze met de insteltoetsen

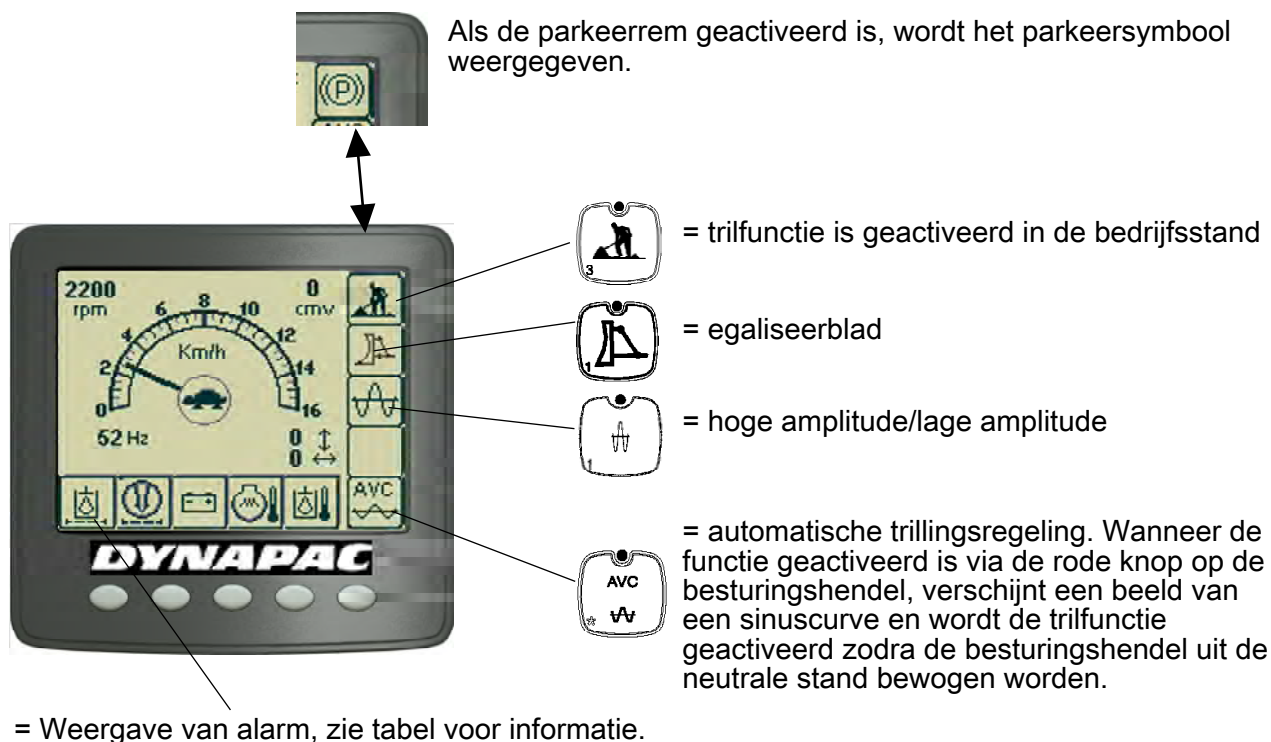

Instrumenten en bedieningsorganen, cabine

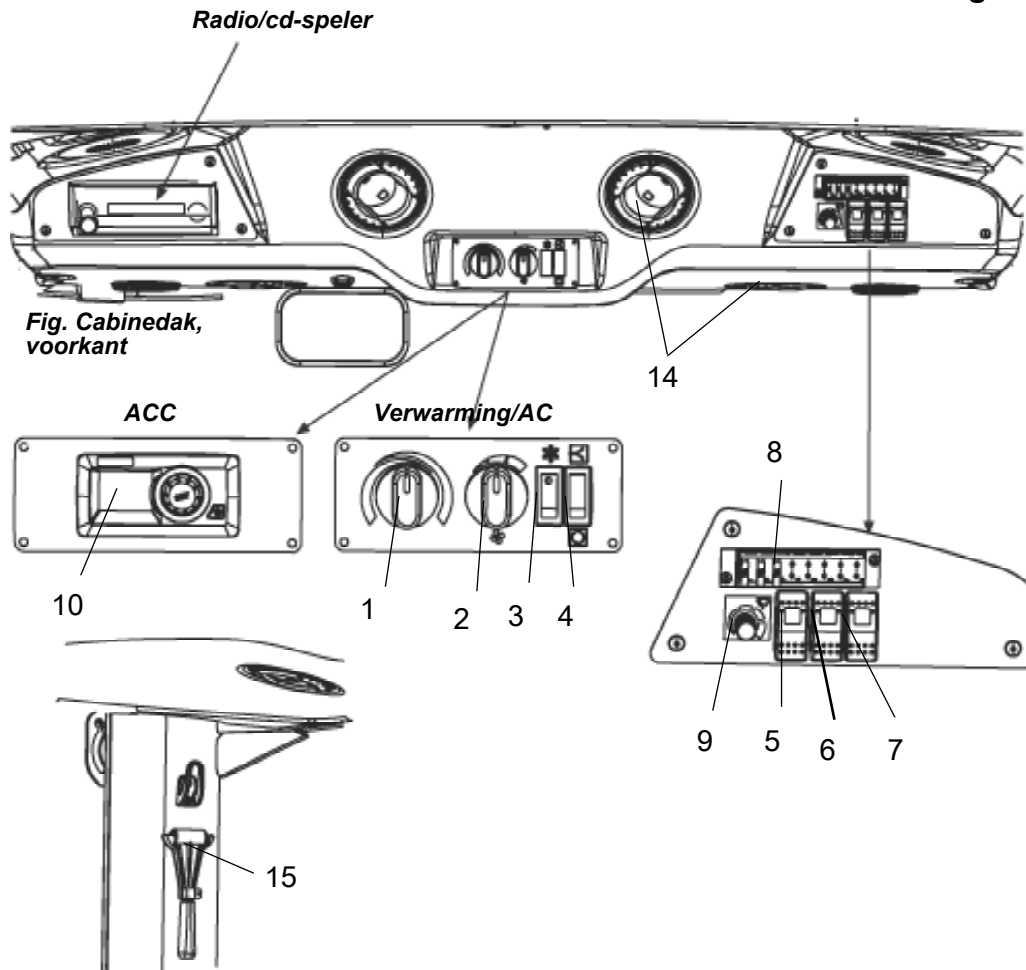

Afb. Cabinestijl rechtsachter
15. Hamer voor nooduitgang

Functiebeschrijving van instrumenten en bedieningsorganen in de cabine

Geen	Naam	Symbool	Functie
1	Verwarmingschakelaar		Naar rechts draaien om verwarming te verhogen. Naar links draaien om verwarming te verlagen.
2	Ventilator, schakelaar		In de linkerpositie wordt de ventilator uitgeschakeld. In de rechterpositie wordt de hoeveelheid lucht die in de cabine wordt ingevoerd verhoogd.
3	Airconditioning, schakelaar		Start en stopt de airconditioning.
4	Recirculerende cabinelucht, schakelaar	 	Druk de bovenste knop in om de luchtdemper te openen zodat frisse lucht de cabine instroomt. Druk op de onderste knop om de demper te sluiten zodat de lucht in de cabine wordt gehercirculeerd.
5	Wisser voorkant, schakelaar		Wordt ingedrukt en de voorste ruitenwisser begint te werken.
6	Wisser achterkant, schakelaar		Wordt ingedrukt en de achterste ruitenwisser begint te werken.
7	Voor- en achterrauiten spoelen, schakelaar		Druk op de bovenrand om de ruitenwissers aan de voorkant te activeren. Druk op de onderrand om de ruitenwissers aan de achterkant te activeren.
8	Zekeringenkast		Bevat de zekeringen van het elektrisch systeem in de cabine.
9	Voorruitwisser, intervalfunctie		Intervalfunctie voor de ruitenwisser.
10	Automatische klimaatregeling (ACC) (micro ECC)		Automatische regeling van de airconditioning.
14	Ontdooisproeier		Door aan het mondstuk te draaien, kan de lucht in verschillende richtingen gestuurd worden.
15	Hamer voor nooduitgang		Als u in een noodgeval de cabine moet verlaten, maakt u de hamer los en slaat u de zijramen rechts stuk.


Bedieningsorganen in de cabine gebruiken

Ontdooier

Zorg dat alleen de voorste en achterste blazers open staan als u snel ijs of damp wilt verwijderen.

Draai de schakelaars voor de verwarming en de ventilator (1 en 2) naar de maximale stand.

Stel de blazers zo bij dat de lucht wordt geblazen in de richting van het beslagen of bevroren raam.

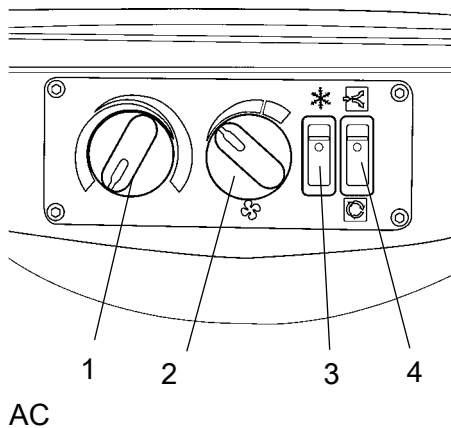

Verwarming

Als het koud is in de cabine, kunt u de onderste blazer op de voorkolom en de middelste blazers vlak boven de bedieningsorganen aanzetten om verwarming en ventilatie te verkrijgen.

Zet zowel de verwarming als de ventilator in de maximale stand.

Zodra het warm genoeg is, opent u de andere blazers en kunt u eventueel de verwarming en de ventilator lager zetten.

Airconditioning

LET OP: Om gebruik te maken van de airconditioning moeten alle ramen gesloten zijn, anders werkt het systeem niet optimaal.

Pas de volgende instellingen op het bedieningspaneel aan om de temperatuur in de cabine snel te verlagen.


Schakel de airconditioning (AC) (3) in en zet de knop voor frisse lucht (4) omlaag om de toevoer van frisse lucht af te sluiten.

Zet de verwarming (1) in de minimale stand en zet de ventilator hoger (2). Houd alleen de blazers midvoor in het plafond open.

Zodra het koel genoeg is in de cabine, stelt u de vereiste temperatuur op de verwarming (1) bij en zet u de ventilator (2) lager.

Open nu de overige blazers in het dak om een comfortabele temperatuur in de cabine te verkrijgen.

Zet de knop voor frisse lucht (4) terug omhoog om frisse lucht binnen te laten.

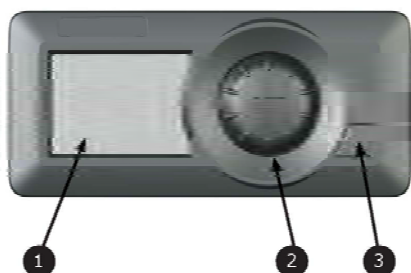

ACC-bedieningspaneel

1. LCD-display

Tijdens het normale bedrijf worden de insteltemperatuur, de aanjagersnelheid, de bedrijfsmodus en de selectie frisse lucht / luchtcirculatie weergegeven.

2. Knop INSTELLEN / SELECTEREN

Tijdens het normale bedrijf wordt de knop gebruikt om tussen bedrijfsmodi te wisselen.

(Ook gebruikt in de test-/diagnosemodus voor de verschillende keuzes)

3. Aan/uit-knop

Apparaat AAN/UIT.

Hoofdscherm

1. Luchtmixregeling

De luchtmix kan worden ingesteld op volledige frisse lucht of volledig gerecirculeerde lucht.

2. Modus


Geeft de modus "Automatisch", "Verwarming", "Koelen" en "Ontdooien"

3. Temperatuurinstelpunt

Geeft het actuele instelpunt voor de binnentemperatuur weer.

4. Aanjagersnelheid

Geeft de actuele instelling voor de aanjagersnelheid aan.

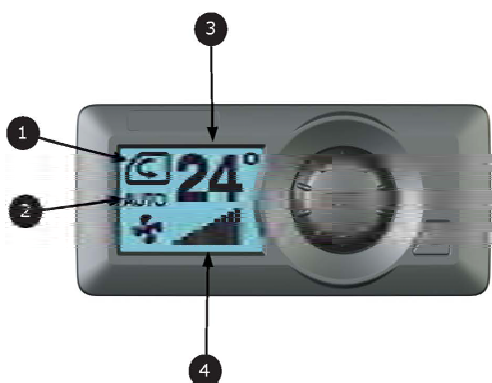

ACC - bedieningsmenu's

Hoofdscherm

Wanneer de eenheid ingeschakeld wordt, wordt het hoofdscherm geopend. Het actuele instelpunt voor de temperatuur, de aircomodus, de luchtcirculatie- en de aanjagersnelheid worden weergegeven

Er verschijnt een klein waarschuwingspictogram, indien er iets fout is met het systeem.





Instellingen aanjagersnelheid:

Druk op de knop INSTELLEN / SELECTEREN tot het aanjagerpictogram verschijnt, vervolgens rechtsom draaien om de aanjagersnelheid in stappen van 5% te verhogen en linksom om de aanjagersnelheid te verlagen.

De aanjagersnelheid kan niet aangepast worden in de ontdooistand (Defrost).



Modusinstellingen klimaatregeling:

Druk op de knop INSTELLEN / SELECTEREN tot het pictogram voor de klimaatregelingsmodus verschijnt. Draai vervolgens aan de knop tot de gewenste modus weergegeven wordt.



AUTO



Cool



Verwarming



Ontdooier

Het systeem handhaaft automatisch de ingestelde temperatuur (instelpunt temperatuur).

De AC-compressor draait om de binnentemperatuur te verlagen. De verwarmingsklep wordt uitgeschakeld, wanneer koelen ("Cool") geselecteerd is.

De binnentemperatuur wordt opgewarmd via de elektrische verwarmingsklep. De AC-compressor is uitgeschakeld, wanneer de verwarming ("Heat") geselecteerd is.

Wanneer ontdooien ("Defrost") geactiveerd is, is de AC-compressor ingeschakeld, is de blower ingeschakeld met volle snelheid en is de verwarmingsklep volledig open.



Luchtcirculatie-instelling:


Druk op de knop SET ("instellen") tot het pictogram voor de luchtcirculatiemodus verschijnt.



Draai de knop rechtsom om volledige recirculatie van de lucht in te stellen



of linksom om naar 100% frisse lucht over te schakelen.

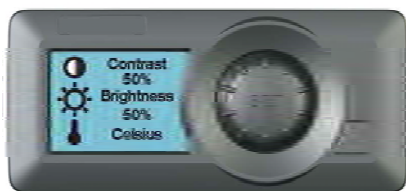

Display-instellingen:

Om de display-instellingen en de temperatuurschaal te wijzigen, drukt u op de SET-knop tot het instellingenschermb verschijnt, vervolgens draait u de SET-knop rechtsom of linksom om de instellingen te wijzigen.



HVAC-systeem uitschakelen:


Druk in het hoofdschermb op de aan/uit-knop om het HVAC-systeem uit te schakelen. Wanneer het systeem uitgeschakeld is, gaat de achtergrondverlichting uit en wordt de binnentemperatuur in het scherm weergegeven.

Om het HVAC-systeem vanuit de ontdooimodus uit te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop tot het HVAC-systeem teruggekeerd is in de AUTO-modus. Vervolgens druk u opnieuw op de aan/uit-knop om de HVAC-eenheid uit te schakelen.



Diesilverwarmingsmodus (indien een diesilverwarming geïnstalleerd is):

Wanneer een signaal van de diesilverwarmingsmodus ontvangen is, zal de achtergrondverlichting uitgeschakeld worden, de aanjager draait op 15%, de verwarmingsklep wordt volledig geopend en de luchtvoorziening schakelt over naar frisse lucht tot de temperatuur na de spiraal hoger is dan 20°C (78 ° F). Wanneer de temperatuur na de spiraal meer dan 20°C (78°F) bedraagt, zal de aanjager met een vooraf ingestelde snelheid draaien. Er is geen andere functie toegestaan.

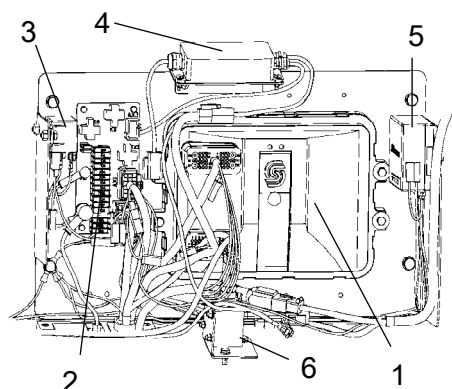

Afb. Hoofdschakelaarbox

- 1. Besturingsunit (ECU)
- 2. Zekering
- 3. Hoofdrelais
- 4. Voeding, verdichtingsmeter (optie)
- 5. Spanningsomzetter 24/12V DC
- 6. Kantelhoeksensor (optie)

Elektrisch systeem


De primaire schakelkast (1) van de machine bevindt zich linksachter op het chauffeursplatform. Over de verdeelkast en de zekeringen is een kunststof kap geplaatst.

Op deze kap bevindt zich een 24V stopcontact.

Zekeringen in de hoofdschakelkast

De afbeelding toont de positie van de zekeringen.


In de onderstaande tabel wordt de zekeringsamperage en -functie aangegeven. Alle zekeringen zijn van het zogenaamde platte pen-type.

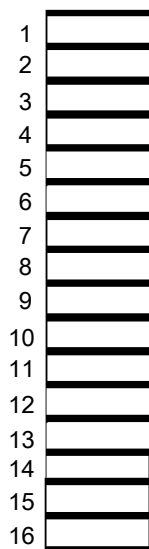

Afb. Zekeringen



Zekeringenkasten, linkerzijde			Zekeringenkasten, rechterzijde		
1.	Hoofdreleis, 24V-stopcontact motorcompartiment	10A	9.	Reserve	
2.	ECU, stopcontact bootloading, I/O-kaart, display	5A	10.	Reserve	
3.	ECU PWR1, snelheidssensor	10A	11.	12V-aansluiting, radio/CD	10A
4.	ECU PWR2, Vooruit/Achteruit-hendel	10A	12.	GPS, DCM, DCO, hoeksensor	10A
5.	ECU PWR 3	20A	13.	Reserve	
6.	ECU PWR 4	20A	14.	DCA	10A
7.	24V-aansluiting chauffeursstation, tachograaf	10A	15.	Relais richtingaanwijzer	7.5A
8.	Hydraulische sensor/brandstofsensor, motor	10A	16.	Rijverlichting	10A

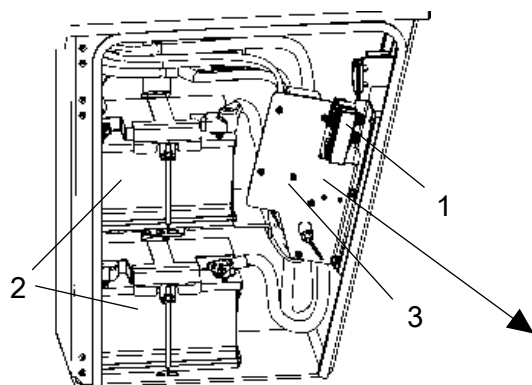


Afb. Afdekking, linkerzijde
1. Zekeringenbox
2. Accu's (x2)
3. Accuscheiderplaat


Zekeringen bij accuhoofdschakelaar

De zekeringenbox (1) bevindt achter het deksel bij de treden aan de linkerzijde van de wals.

Dit is ook de locatie waar de accu's (2), het startmotorrelais (4) en het voorverwarmingsrelais (5) ondergebracht zijn achter de accuscheiderplaat (3).

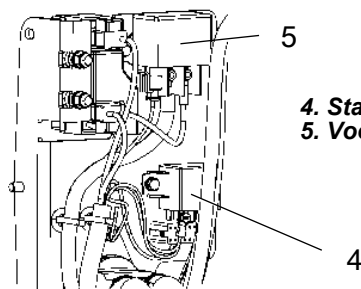

4. Startmotorrelais, 50A
5. Voorverwarmingsrelais, 120A

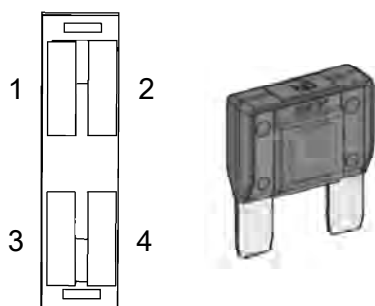

**Afb. Zekeringenbox,
accuscheiderschakelaar**

Zekeringenbox bij de accuscheiderschakelaar

De afbeelding toont de positie van de zekeringen.

De stroomsterkte en functies van de zekeringen zijn hieronder weergegeven. Alle zekeringen zijn van het zogenaamde platte pen-type.

1.	Hoofdzekering	50A
2.	Cabine	30A
3.	Dieselmotor ECU	30A
4.	Verwarmingselement	40A

Bediening

Voor het starten


Hoofdschakelaar - Inschakelen

Vergeet niet om het dagelijks onderhoud uit te voeren. Raadpleeg de onderhoudsinstructies.

De accuscheider bevindt achter het deksel bij de treden aan de linkerkant van de wals. Zet de sleutel (1) in de aan-positie. De wals wordt nu voorzien van stroom.



Tijdens het rijden mag de klep niet vergrendeld zijn zodat men indien nodig snel de accu kan scheiden van de stroomcircuits.

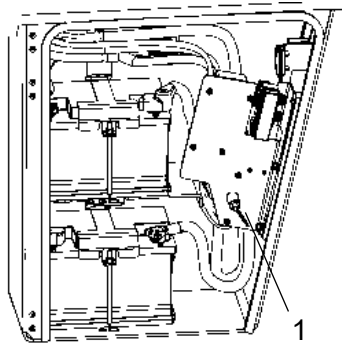


Afb. Klep, linkerkant
1. Accuscheiderschakelaar

Chaufeursstoel - instellen

Stel de chauffeursstoel zo in dat de zithouding comfortabel is en de bedieningsorganen gemakkelijk bereikbaar zijn.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden.

- Lengtebijstelling (1)
- Instelling gewicht (2)
- Hoek rugsteun (3)

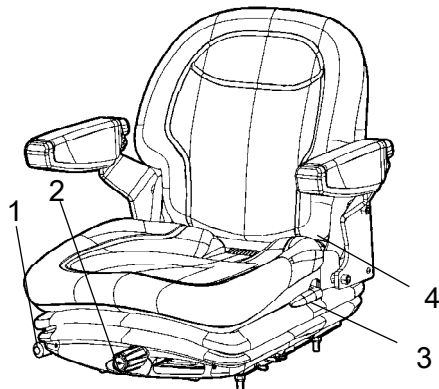

Afb. Chauffeursstoel
1. Vergrendelhendel - instelling lengte
2. Instelling gewicht
3. Hoek rugsteun
4. Veiligheidsgordel



Controleer altijd eerst of de stoel vergrendeld is, alvorens u begint te rijden.



Vergeet niet de veiligheidsgordel (4) te gebruiken.

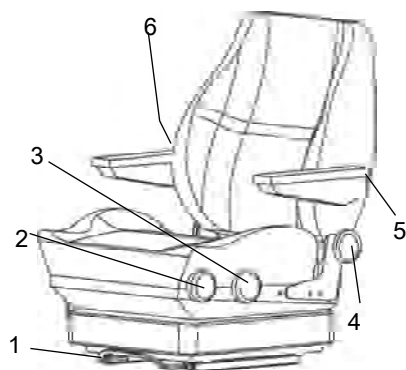


Fig. Chauffeursstoel

1. Hendel - lengte-aanpassing
2. Wiel - hoogte-aanpassing
3. Wiel - zitting instellen
4. Wiel - rugleuning achterover
5. Wiel - leuning instellen
6. Wiel - lende-ondersteuningaanpassing

Chauffeursstoel, comfort - instellen


Stel de chauffeursstoel zo in dat de zithouding comfortabel is en de bedieningsorganen gemakkelijk bereikbaar zijn.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden:

- Lengte-aanpassing (1)
- Hoogte-aanpassing (2)
- Helling zitting (3)
- Helling rugleuning (4)
- Helling armleuning (5)
- Aanpassing lende-ondersteuning (6)



Controleer altijd of de stoel vergrendeld is voordat u de wals rijdt.

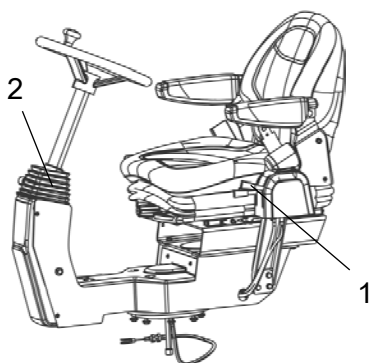

Afb. Chauffeurspositie

1. Vergrendelhendel - rotatie
2. Vergrendelhendel - stuurkolomhoek

Bedieningspaneel, aanpassingen

De bedieningseenheid heeft twee instelmogelijkheden, ronddraaien en de stuurkolomhoek.

Til de hendel (1) op om rond te draaien. Zorg ervoor de de bedieningseenheid in positie vergrendeld is voordat u de machine bedient.

Laat de vergrendelhendel (2) los om de hoek van de stuurkolom in te stellen. Zet de stuurkolom vast in de nieuwe positie.

Raadpleeg het gedeelte over standaard en comfortabele stoelen voor informatie over het instellen van de chauffeursstoel.



Pas alle instellingen aan als de machine stationair loopt.



Controleer altijd of de stoel is vergrendeld voordat u de wals gaat bedienen.

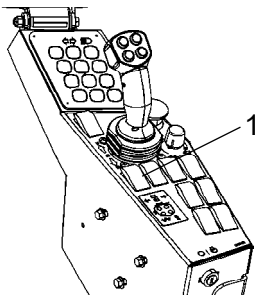


Fig. Instrumentenpaneel
1. Parkeerremcontrole


Parkeerrem



Controleer of de parkeerremknop (1) ook werkelijk ingedrukt is.

In de neutrale stand is de rem altijd geactiveerd (automatisch binnen 1.5 sec.).

De machine moet op de parkeerrem staan om te kunnen worden gestart!

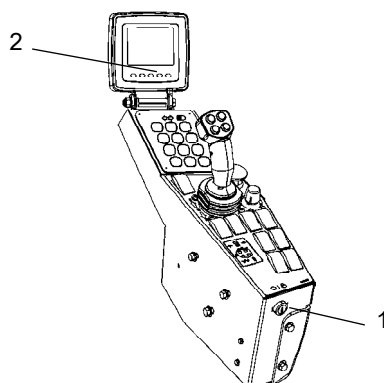

Afb. Bedieningspaneel
1. Contactsleutel
2. Statusscherm

Display - bediening

Zorg dat u bij alle handelingen zit.

Draai de contactsleutel (1) naar stand I. Het startscherm wordt nu in het display weergegeven.



Afb. Statusscherm
3. Brandstofpeil
4. Urenteller
5. Voltmeter

Controleer of de voltmeter (5) ten minste 24 volt aangeeft en dat de brandstofpeilmeter (3) een waarde aangeeft.

De bedrijfsurenmeter (4) registreert en toont het aantal uren dat de motor heeft gedraaid.

Interlock

De wals is uitgerust met een interlock.

De dieselmotor wordt na 7 seconden uitgeschakeld als de chauffeur tijdens voor- of achterwaartse beweging de stoel verlaat.

Indien de hendel in de neutrale stand staat wanneer de chauffeur opstaat, klinkt een zoemer totdat de parkeerrem wordt geactiveerd.

Wanneer de parkeerrem geactiveerd is, zal de dieselmotor niet stoppen, wanneer de vooruit/achteruit-hendel uit de neutrale positie gedruwd wordt.

De dieselmotor wordt onmiddellijk uitgeschakeld als de vooruit-/achteruithendel om welke reden dan ook uit de neutrale stand wordt gehaald terwijl de chauffeur niet op de stoel zit en de parkeerrem niet is geactiveerd.



Zorg dat u bij alle handelingen zit!

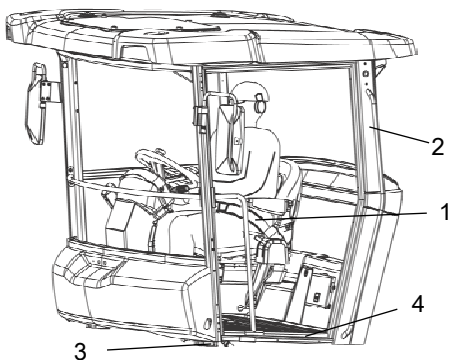


Fig. Chauffeurspositie
1. Veiligheidsgordel
2. ROPS-structuur
3. Rubberelement
4. Anti-slipbescherming

Chauffeurspositie

Als er een ROLKOOI (2) of veiligheidscabine gemonteerd is op de wals, moet men altijd de bestaande veiligheidsgordel (1) gebruiken en een helm dragen.



Vervang altijd de veiligheidsgordel (1) door een nieuwe wanneer de gordel versleten is of onderhevig was aan grote krachten.



Controleer of de rubberelementen (3) op het platform in goede staat zijn. Versleten elementen verminderen het comfort.



Controleer of de anti-slipbescherming (4) van het platform in goede staat is. Vervang de anti-slipbescherming waar nodig.



Als de machine uitgerust is met een cabine, moet u ervoor zorgen dat de deur gesloten is tijdens transporten.

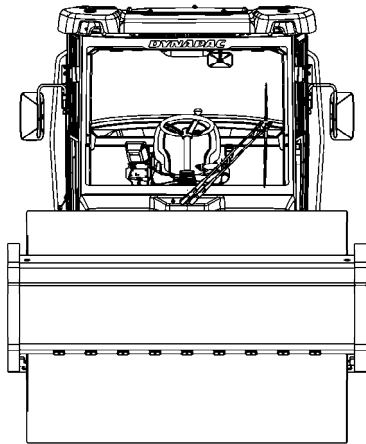


Fig. aanzicht

Zicht

Voordat u start, moet u controleren of het zich vooruit en achteruit niet wordt verhinderd.

Alle cabineruiten moeten schoon zijn en de achteruitkijkspiegels moeten zo ingesteld zijn dat u een goed zicht achteruit heeft.

Starten


De motor starten

Controleer of de noodrem UIT staat en de parkeerrem AAN.

Zet de vooruit-/achteruithendel (1) in de neutrale stand en zet de toerenschakelaar (2) in de stationaire stand (LO).

De dieselmotor kan niet in een andere stand worden gestart.

Draai de contactsleutel (3) rechtersom naar stand I en draai vervolgens de startschakelaar helemaal naar rechts. Laat de startschakelaar los zodra de motor draait.

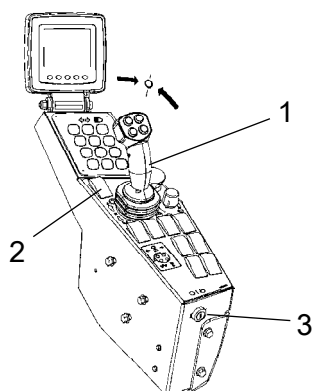

Afb. Bedieningspaneel
1. Vooruit-/achteruithendel
2. Toerenschakelaar
3. Contactsleutel




Laat de startmotor niet te lang draaien (max. 30 seconden). Als de motor niet start, wacht u een minuut en probeert u het opnieuw.

Wanneer bij de start van de dieselmotor de omgevingstemperatuur lager is dan +10°C (50°F), moet de motor bij stationair toerental (laag toerental) opwarmen tot de temperatuur van de hydraulische olie hoger is dan +10°C (50°F).



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

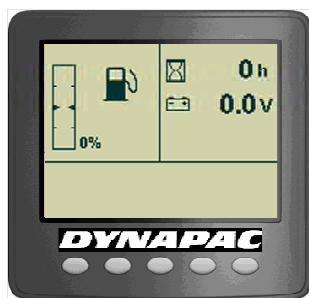

Afbeelding. Display - statusafbeelding

Controleer tijdens het warmdraaien van de motor ook de brandstofmeter en de acculading (minimaal 24V).



Wanneer men een koude machine start of met een koude machine rijdt, is de hydraulische olie ook koud en is de remweg langer dan wanneer de olie zijn normale werktemperatuur heeft.




De machine start altijd in de transportmodus en zonder de triloptie.

Rijden

De wals besturen



Men mag de machine onder geen beding besturen wanneer men op de grond staat. Tijdens het rijden moet de chauffeur altijd in de chauffeursstoel zitten.

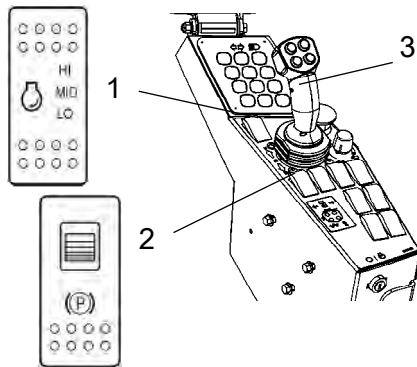

Afb. Instrumentenpaneel
1. Toerentalschakelaar 2. Parkeerremknop 3. Vooruit-/achteruihendel

Werktoerental (1) activeren = HI of ECO indien beschikbaar.

In ECO regelt de machine automatisch het motortoerental volgens de gestelde eisen.

Wanneer de machine alleen getransporteerd hoeft te worden, zouden MID of ECO geselecteerd moeten zijn.

Controleer of de besturing werkt door het stuur één keer naar rechts en één keer naar links te draaien, wanneer de wals stilstaat.




Controleer of het werkgebied voor en achter de wals vrij is.




Ontgrendel de parkeerremknop (2) door het rode slot op de knop naar achteren te schuiven en de hendel te verzetten.

Machine met versnelling via een aparte schakelaar met veerpositionering (versnellingsschakelaar)

De schakelaar (1) is een versnellingspositieschakelaar met veerreset, waarbij opeenvolgend tussen vier versnellingen wordt gewisseld: Haas, Wals-spin, Wielspin en Schildpad.

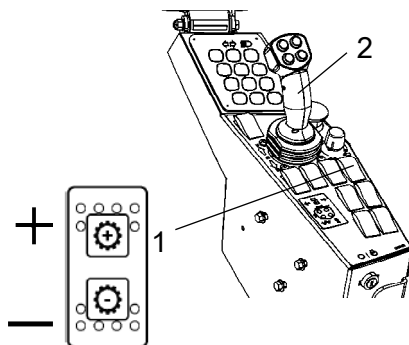

Afb. Bedieningspaneel
1. Versnellingsschakelaar 2. Vooruit-/achteruihendel

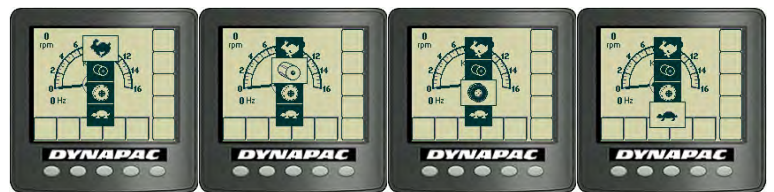



Afb. De geselecteerde versnelling (schildpad, wals-spin, wielspin of haas) wordt midden in het display weergegeven.


De versnellingsstand van de machine wordt in het midden van de snelheidsmeter weergegeven. Selecteer de versnelling/het toerental voor de te verrichten taak.

De machine hoeft niet te worden gestopt om van versnelling te wisselen.

	= Haas	Max. snelheid	
		11 km/u	7 mph
	= Wals-spin	6 km/u	4 mph
	= Wielspin	7 km/u	4.5 mph
	= Schildpad	4 km/u	2.5 mph

Duw de vooruit-/achteruithendel (2) voorzichtig naar voren of achteren, afhankelijk van de gewenste rijrichting.

Hoe verder van de neutrale stand hoe hoger de snelheid.

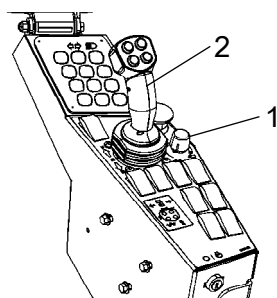

Afb. Bedieningspaneel
1. Potentiometer (snelheidsbegrenzer)
2. Vooruit/achteruit-hendel

Machine met snelheidsbegrenzer (snelheidspotentiometer) - optioneel.

Stel de potentiometer (1) in voor een variabele snelheidsinstelling in de gewenste modus.

De versnellingsstand van de machine wordt in het midden van de snelheidsmeter weergegeven. Selecteer de juiste versnelling/snelheid voor de taak:



Afb. De geselecteerde versnelling (schildpad, wals-spin, wielspin of haas) wordt midden in het display weergegeven.

Duw de vooruit/achteruit-hendel (2) voorzichtig naar voor of achter afhankelijk van de gewenste rijrichting.

Hoe verder van de neutrale stand hoe hoger de snelheid.

Rijden op moeilijke oppervlakken

Wanneer er een risico is dat de machine zich vast kan rijden, selecteert u met de versnellingsschakelaar de versnellingsstand die het meest geschikt is voor de betreffende situatie.


- Doorslippen wals - selecteer de wals-spinmodus (versnelling 2)
- Doorslippen achterbanden - selecteer de wielspinmodus (versnelling 3)


Schakel terug naar de originele positie, wanneer de machine weer voldoende tractie heeft.

Hellingen

Om het beschikbare tractievermogen optimaal te benutten en de motor van de machine bij het werk of transport over steile hellingen (>10%) tegen overtoeren te beschermen, moet u **de lage versnelling** selecteren.

Rij nooit met een hogere versnelling/een hoger toerental dan de machine nodig heeft om de betreffende helling op te rijden.

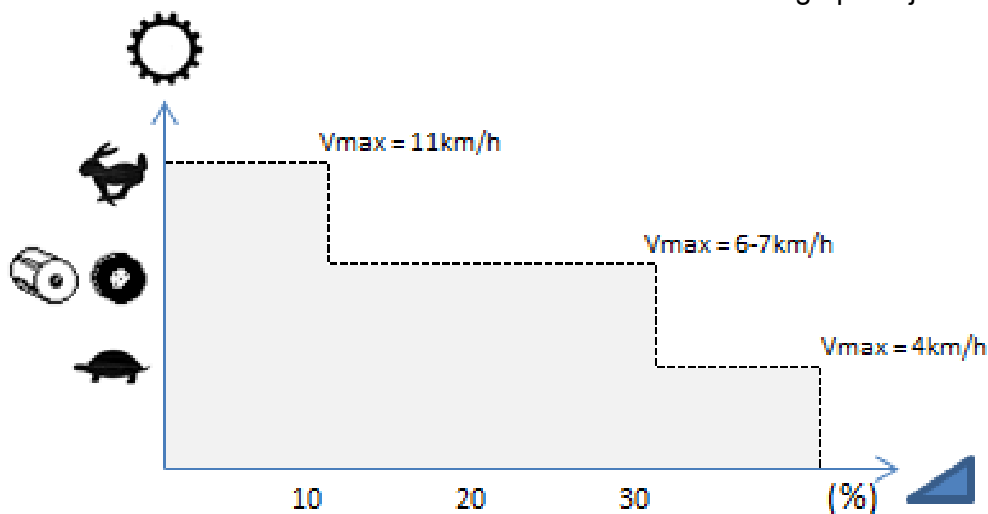

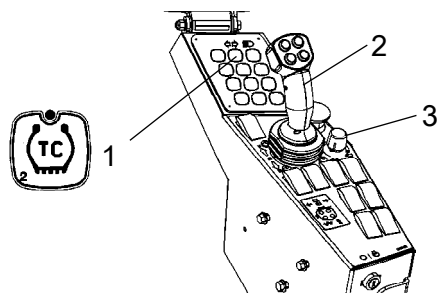

Afb. Bedieningspaneel

- 1. TC (anti-doorslip)**
- 2. Vooruit/achteruit-hendel**
- 3. Potentiometer (snelheidsbegrenzer)**

Machine met TC (anti-spin) - optioneel.

TC (anti-spin) (1) is standaard geactiveerd (LED brandt).

Zet de snelheidsregeling (3) in de geschikte stand.

Een geactiveerde TC *anti-spin) wordt in het midden van de snelheidsmeter weergegeven.

Duw de vooruit/achteruit-hendel (2) voorzichtig naar voor of achter afhankelijk van de gewenste rijrichting.

Hoe verder van de neutrale stand hoe hoger de snelheid.




Afb. Het display heeft aan of de TC (anti-spin) geactiveerd is of niet.

Hellingen (TC (anti-spin))

Om het beschikbare tractie Vermogen optimaal te benutten en de motor van de machine bij het werk of transport over steile hellingen (>10%) tegen overtoeren te beschermen, moet u **de lage instelling van de snelheidsbegrenzer (potentiometer)** selecteren.

Rij nooit met een hogere versnelling/een hoger toerental dan de machine nodig heeft om de betreffende helling op te rijden.

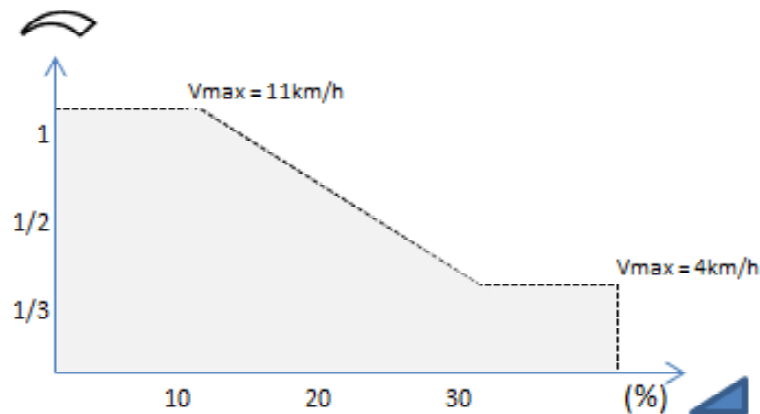

Interlock/noodstop/parkeerrem - controleren



De interlock, noodrem en parkeerrem moeten dagelijks voor gebruik worden gecontroleerd. Voor een werkingscontrole van de interlock en noodstop is een herstart vereist.



De interlockfunctie moet staande door de chauffeur worden gecontroleerd, terwijl de wals heel langzaam vooruit en achteruit rijdt (in beide richtingen controleren). Houd het stuurwiel stevig vast en zet u schrap voor een plotselinge stilstand. Er klinkt een zoemer en na 7 seconden wordt de motor uitgeschakeld en worden de remmen geactiveerd.



Controleer de werking van de noodstop door op de noodstopknop te drukken.



Controleer de werking van de parkeerrem door de knop voor de parkeerrem in te drukken terwijl de wals heel langzaam vooruit en achteruit rijdt (in beide richtingen controleren). Houd het stuurwiel vast en zet u schrap voor een plotselinge stilstand wanneer de remmen geactiveerd worden. De motor schakelt niet uit.

Trilling

Handmatige/automatische trilling


Druk op de knop om de werkmodus (4) te activeren.

Handmatige of automatische trillingsactivering/-deactivering wordt geselecteerd met knop (1).

In de handmatige stand worden de trillingen automatisch aan- of uitgeschakeld (2) via de vooruit-/achteruithendel.

Wanneer de automatische modus (AVC) geactiveerd is, wordt de vibratie automatisch ingeschakeld, wanneer de walssnelheid ≥ 1.8 km/h (1.1 mph) bedraagt en zij wordt uitgezet bij een snelheid van 1.5 km/h (0.9 mph).

Als u de trilling voor het eerst activeert of als u de automatische trilling uitschakelt, gebruikt u de schakelaar (2) op de vooruit-/achteruithendel.

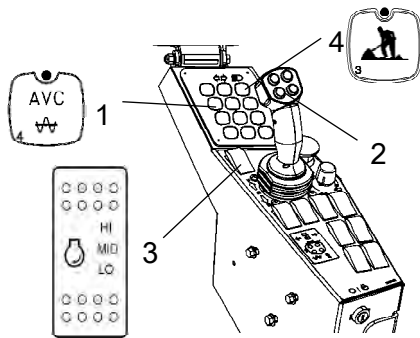

Afb. Bedieningspaneel
1. AVC (automatische trillingsregeling)
2. Schakelaar, trilling Aan/Uit
3. Toerenschakelaar
4. Werkmodus

Trilling kan alleen worden ingeschakeld als het systeem in de werkstand (4) staat en als de toerenschakelaar (3) van de motor in de stand Hoog (HI) of in ECO-modus (ECO) staat. Na 10 seconden in neutrale stand, wordt de trilling uitgeschakeld en gaat de machine over naar een lage snelheid.


Handmatige trilling - inschakelen



Schakel nooit trilling in wanneer de wals stilstaat. Hiermee kunnen zowel het oppervlak als de machine worden beschadigd.

Het in- en uitschakelen van het trillingsysteem gebeurt met behulp van de schakelaar (1) op de voorkant van de vooruit-/achteruithendel.

Schakel altijd het trillingsysteem uit voor de wals volledig gestopt is.

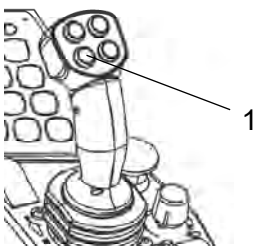


Afb. Vooruit-/achteruithendel
1. Trilling AAN/UIT

Amplitude - Omschakelen



De amplitude-omschakeling mag niet gebeuren wanneer het trillingsysteem ingeschakeld is. Schakel het trillingsysteem uit en wacht tot de trilling stopt voordat u de amplitude wisselt.

Druk op de knop (1) om hoge amplitude in te schakelen.

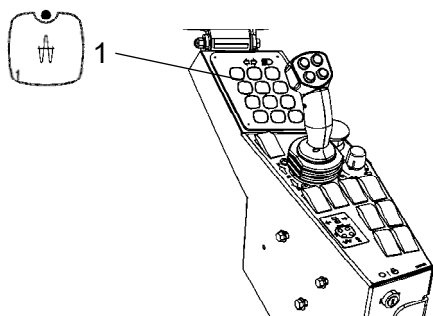


Afb. Bedieningspaneel
1. Hoge amplitude

Instelbare (variabele) frequentie - (optioneel)

De optimale trilsnelheid hangt af van het te verdichten bodemtype en van de gekozen trillingsamplitude.

Wanneer dubbele springen optreden, verlaagt u als eerste maatregel de trilfrequentie, indien mogelijk.

Wanneer dit niet helpt, selecteert u in plaats daarvan een lagere amplitude.

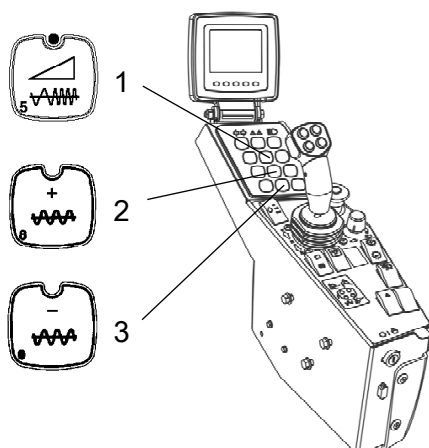

Afb. Functietoetsen
1. Instelbare (variabele) frequentie
2. Frequentie, verhogen
3. Frequentie, verlagen

Bodemtype(s)	Hoge amplitude	Lage amplitude
Fijne bodemtypes (klei en slib)	24 - 26 Hz	28 - 30 Hz
Gemengde bodemtypes (leem- en slibachtig)	24 - 26 Hz	29 - 31 Hz
Grove bodemtypes (zand en gravel)	26 - 28 Hz	31 - 33 Hz
Steenslag (gebroken rots en split)	24 - 26 Hz	31 - 33 Hz

Remmen

Normaal remmen


Gebruik de schakelaar (1) om de trilling uit te schakelen.

Stop de wals door de vooruit/achteruithendel (2) in de neutrale positie te zetten.

Druk altijd de knop van de parkeerrem (3) in alvorens het chauffeursplatform te verlaten.



Wanneer men een koude machine start of met een koude machine rijdt, is de hydraulische olie ook koud en is de remweg langer dan wanneer de olie zijn normale werktemperatuur heeft.

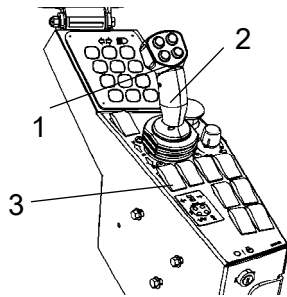

Afb. Bedieningspaneel
1. Trillingschakelaar Aan/Uit
2. Vooruit-/achteruithendel
3. Knop parkeerrem

Wanneer de vooruit/achteruit-hendel snel verplaatst wordt (vooruit of achteruit) naar/van de neutrale stand, schakelt het systeem over naar een snelle remmodus en stopt de machine.

Activeer opnieuw de normale rijmodus door de vooruit/achteruit-hendel terug naar neutraal te zetten.

Noodrem gebruiken

De remmen worden gewoonlijk geactiveerd met de vooruit/achteruit-hendel. De hydrostatische transmissie remt de wals af wanneer de hendel naar de neutrale positie wordt geduwd.

Elke walsmotor/walsoverbrenging heeft een schijfrem en ook de achteras fungeert als secundaire rem tijdens het rijden en als parkeerrem. Geactiveerd met de parkeerrembediening (4) in de rechter positie.



Druk voor een noodstop de noodrem (3) in, houd het stuur stevig vast en wees voorbereid op bruusk stoppen. De motor stopt.


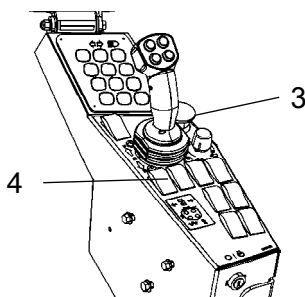


Fig. Bedieningspaneel
3. Noodrem
4. parkeerremknop

De dieselmotor stopt en moet opnieuw worden gestart.

Duw na een noodstop de vooruit/achteruit-hendel terug in de neutrale positie en deactiveer de noodstop.

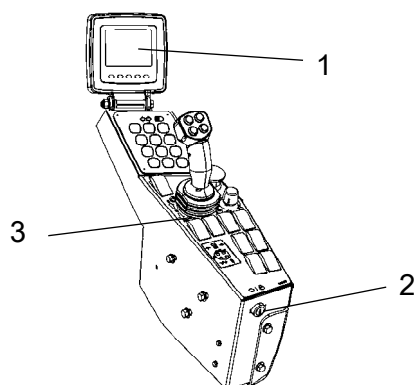

Afb. Bedieningspaneel
1. Display
2. Contactsleutel
3. Parkeerremknop

Uitschakelen

Zet de snelheidsregelaar in de stationaire stand en laat de motor een paar minuten stationair draaien om af te koelen.

Controleer of op het display storingen worden aangegeven. Schakel alle lichten en andere elektrische functies uit.

Activeer de parkeerremknop (3) en draai vervolgens het contactslot (2) naar links naar de stand UIT.

Plaats de instrumentenafdekking over het display en het bovenste gedeelte van de bedieningskast (op walsen zonder cabine) en vergrendel deze.

Parkeren

De walsen blokkeren



Druk altijd eerst de nood-/parkeerremknop in, voor u de wals onbeheerd achterlaat wanneer dieselmotor draait.



Parkeer de wals altijd zo dat hij het verkeer niet hindert. Blokkeer de walsen als u de wals op een helling parkeert.



Vergeet niet dat er 's winters risico op bevriezing bestaat. Vul het koelsysteem van de dieselmotor en het sproeiervloeistofreservoir in de cabine met antivries. Zie ook de onderhoudsinstructies.


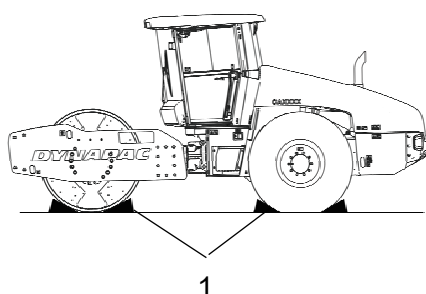


Fig. Positioneren
1. Stopblokken

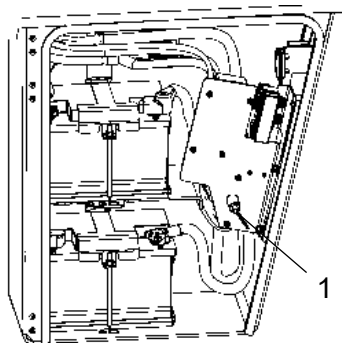

Afb. Klep, linkerzijde
1. Accuscheiderschakelaar

Hoofdschakelaar

Op het einde van uw werkdag moet u de accuschakelaar (1) uitschakelen en de sleutel eruit halen.



Wacht na uitschakeling van het contactslot minimaal 30 seconden, voordat u de accuscheider bedient om schade aan de elektronische besturing (ECU) van de motor te vermijden.

Dit voorkomt dat de accu wordt ontladen en dat onbevoegden de machine kunnen starten en ermee kunnen rijden. Vergrendel ook de kap van de motorruimte.

Parkeren voor langere tijd



Wanneer u de wals langer dan een maand opbergt, moet u de volgende instructies volgen.

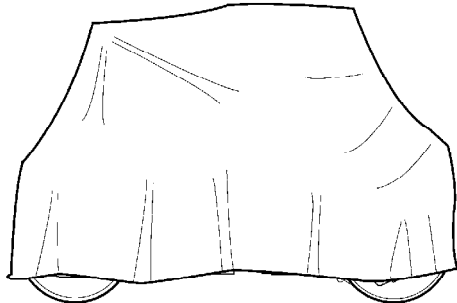


Fig. Weerbescherming van de wals

Deze maatregelen gelden voor een stilstandtijd van maximaal 6 maanden.

Voor u de wals daarna terug in gebruik neemt, moet u de hieronder met een * gemerkte punten terugzetten in de staat van voor het opslaan.

Reinig de machine en werk de verflaag bij om roestvorming te voorkomen.

Behandel blootliggende onderdelen met een antiroestmiddel, smeer de machine grondig en breng vet aan op ongeverfde oppervlakken.

Motor

* Zie de instructies van de producent in het bij de wals meegeleverde instructieboek voor de motor.

Accu

* Verwijder de accu('s) uit de machine, reinig de buitenzijde en laad de accu('s) eenmaal per maand bij.

Luchtreiniger, uitlaatpijp

* Dek het luchtfilter of de opening ervan met plastic of tape af. Bedek ook de opening van de uitlaatpijp. Dit om te voorkomen dat er vocht in de motor dringt.

Brandstoftank

Vul de brandstoftank volledig om condensatievorming te voorkomen.

Hydraulische tank

Vul de hydraulische tank tot het hoogst mogelijke niveau (zie "Om de 10 werkuren").

Banden (alle weersomstandigheden)

Zorg ervoor dat de luchtdruk minimaal 110 kPa (1,1 kp/cm²) bedraagt.

Motorruimte, zeil

- * Klap de instrumentenbeschermpлаат over de stuurkolom.
- * Bedek de hele wals met een zeil. Er moet ruimte blijven tussen het zeil en de grond.
- * Zet de wals indien mogelijk binnen en bij voorkeur in een ruimte met een gelijkmatige temperatuur.

Diversen

Heffen

De stuurverbinding vergrendelen

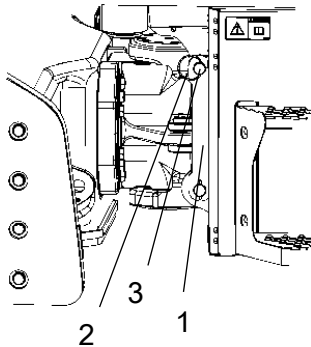


Fig. Vergrendeling stuurgeleding
1. Vergrendelarm
2. Vergrendelpen
3. Borgpen



Voor de wals omhoog wordt gehesen, moet de stuurverbinding worden vergrendeld om plotseling draaien te voorkomen.


Draai het stuurwiel in de stand recht vooruit. Druk de parkeerremhendel omlaag.

Trek de bovenste splitpen (2) met draad eruit en trek de van een draad voorziene borgpen (3) uit.

Vouw de vergrendelarm (1) omlaag, zodat deze tegen het walsframe rust.

Installeer de borgpen (3) weer in de bovenste vergrendelpositie en borg de pen in haar positie met de splitpen (2).

Gewicht: zie de trekplaat op de wals

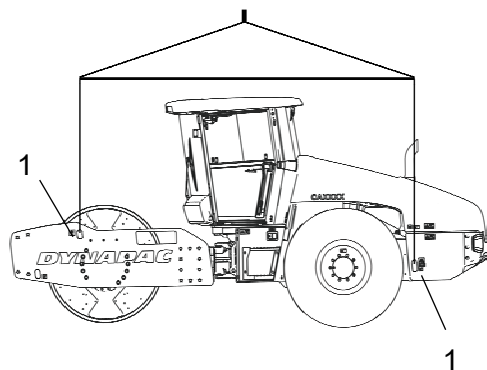

Afb. Wals klaar om te worden opgehesen
1. Hijsplaatje



Lees het brutogewicht van de machine af op het trekplaatje (1). Raadpleeg ook de technische specificaties.




De hefuitrusting, zoals kettingen, staaldraden, stropen en haken moeten afmetingen hebben in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften voor de hefapparatuur.



Sta nooit onder of in de buurt van een omhoog gehesen machine. Zorg ervoor dat de haken van de hijsinrichting veilig bevestigd zijn.

Gewicht: zie het hijsplaatje op de wals

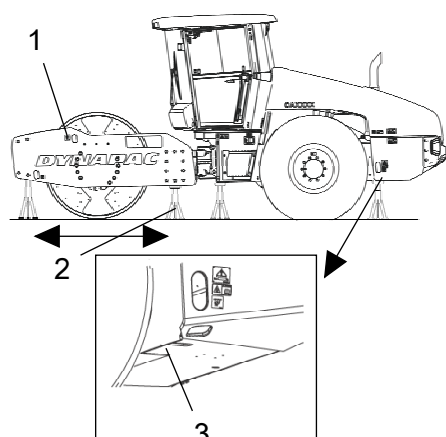

Afbeelding. Wals opgehesen met krik

1. Hijsplaatje
2. Krik
3. Markering

De wals ophijzen met een krik:



Lees het maximumgewicht van de machine af op het hijsplaatje (1). Raadpleeg ook de technische specificaties.



De afmetingen van het hijswerktuig, bijvoorbeeld een krik (2) of gelijkwaardig gereedschap, moeten voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor hijswerktuigen.



Loop nooit onder een opgehesen lading door! Controleer of het hijswerktuig stevig op zijn plaats staat, op een egale en stabiele ondergrond.

Wij adviseren u om de **machine te hijsen/heffen** met een krik o.i.d. die gepositioneerd wordt **bij de markering** (3) en/of op aangegeven alternatieve locaties. Als u de machine op andere plekken probeert op te hijsen, kan dit schade aan de machine of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Voor zover het om het walsframe gaat, kunnen zo nodig assteunen langs de gehele zijplaten en dwarsbalken geplaatst worden.

De stuurverbinding ontgrendelen



Denk eraan dat vergrendeling van de stuurgeleding ongedaan te maken, voordat u met de machine gaat werken.

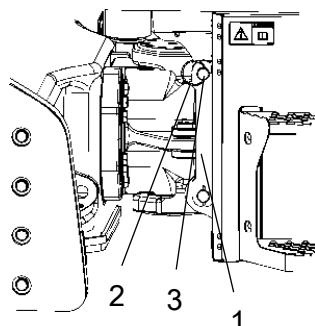


Fig. Vergrendeling stuurgeleding


1. Vergrendelarm
2. Vergrendelpen
3. Borgpen

Klap de vergrendelarm (1) terug en vergrendel hem met de borgpen (3) in het borgpunt. Bevestig de splitpen (2) om de borgpen (3) vast te zetten.

Slepen/bergen

De wals kan over een afstand van 300 meter gesleept worden volgens de onderstaande instructies.

Slepen over korte afstand met functionerende dieselmotor

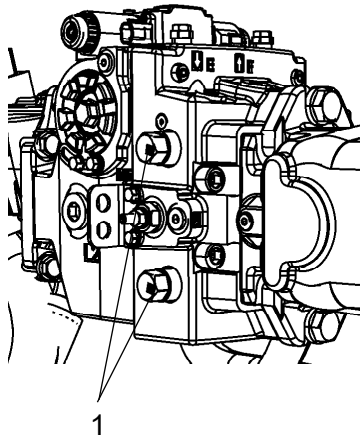

**Afb. Tractiepomp
1. By-passkleppen**



**Activeer de parkeerrem en stop tijdelijk de motor.
Blokkeer de wielen met stopblokken zodat de wals
niet weg kan rollen.**

Open de motorkap en maakt de tractiepomp toegankelijk.

Op de pomp zijn twee bypasskleppen (1) (zeskantschroeven) aanwezig die drie slagen linksom gedraaid moeten worden om het systeem in bypassmodus te zetten.

Deze functie maakt het mogelijk een machine te verplaatsen, zonder dat de aandrijfjas draait.

Start de dieselmotor en laat hem stationair draaien.

Zet de vooruit/achteruit-hendel in de stand vooruit of achteruit. Als de hendel in neutraal staat, worden de remmen in de hydraulische motoren geactiveerd.

De wals kan nu gesleept en ook bestuurd worden, als het stuursysteem werkt.


Om de bypassmodus te beëindigen, draait u de bypasskleppen (1) drie slagen rechtsom.



De machine mag niet worden verplaatst met een snelheid van meer dan 3 km/h (2 mph) en over niet meer dan 300 meter afstand. Anders bestaat er een risico op beschadiging van de aandrijvingen. Verzekert u ervan dat de sleepkleppen na het slepen gereset worden (door ze drie slagen rechtsom te draaien).

Slepen over korte afstanden wanneer de motor niet in werking is.

Combiwalsen slepen

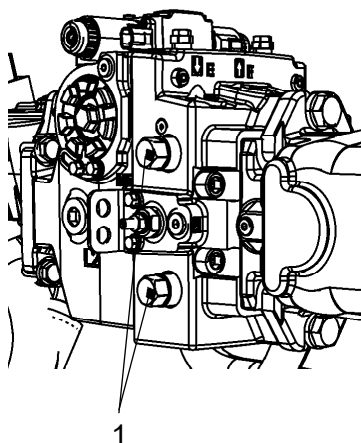

Afb. Tractiepomp
1. By-passklep



Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de wals in beweging komt, wanneer de remmen hydraulisch gedeactiveerd zijn.

Open de motorkap en maakt de tractiepomp toegankelijk.

Op de pomp zijn twee bypasskleppen (1) (zeskantschroeven) aanwezig die drie slagen linksom gedraaid moeten worden om het systeem in bypassmodus te zetten.

Deze functie maakt het mogelijk een machine te verplaatsen, zonder dat de aandrijf-as op de tractiepomp draait.

De vrijgavepomp voor de remmen bevindt zich op het kleppenblok dat zich achter in het motorcompartiment bevindt.


Druk op de remvrijgaveknop (3).

Pomp met de arm (2) tot de remmen gelost zijn.

De wals kan nu worden gesleept.

Trek na het slepen de remvrijgaveknop (3) omhoog.

Om de bypassmodus te beëindigen, draait u de zeskantschroeven (1) drie slagen rechtsom.

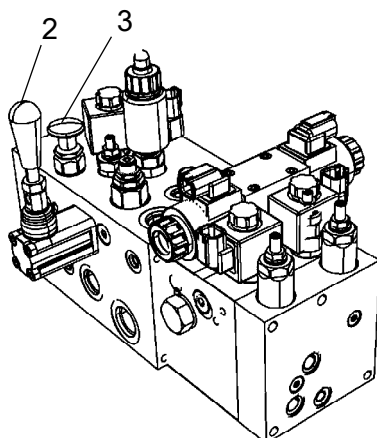

Afb. Kleppenblok, motorcompartiment
2. Pomparm
3. Remvrijgaveknop



De machine mag niet worden verplaatst met een snelheid van meer dan 3 km/h (2 mph) en over niet meer dan 300 meter afstand. Anders bestaat er een risico op beschadiging van de aandrijvingen. Verzekert u ervan dat de sleepkleppen na het slepen gereset worden (door ze drie slagen rechtsom te draaien).

De wals slepen



Bij het slepen/terughalen moet de wals door het slepende voertuig worden afgeremd. Er moet een sleepbalk worden gebruikt, aangezien de wals geen remmen heeft.



De wals moet langzaam (max. 3 km/h) en uitsluitend over een korte afstand (max. 300 m) gesleept worden.

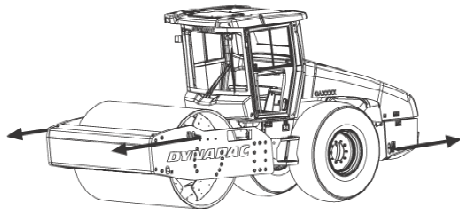


Fig. Slepen

Bij het slepen/bergen van een machine moet de sleepinrichting aangesloten worden op de beide hijsgaten. De trekkracht moet in de lengterichting van de machine werken, zoals aangegeven op de afbeelding. Maximum trekkracht 308 kN (69241 lbf).



Voer de sleepvoorbereiding in omgekeerde volgorde uit in vergelijking met alternatieven 1 of 2 in de voorgaande paragraaf.

Transport

Zet de machine goed vast overeenkomstig het Cargo Securing Certificate voor de betreffende machine, indien dit beschikbaar en van toepassing is.

Als dit niet het geval is, zet u de machine vast overeenkomstig de in het land waar het transport plaatsvindt geldende regels voor het vastzetten van lading.

Voordat u de machine in een veilige toestand vastzet, moet u ervoor zorgen dat:

- de parkeerrem aangelegd is en in een correcte functionele toestand verkeert
- dat de geleiding in gesloten positie is
- dat de machine in zijdelingse richting op het platform gecentreerd is
- de slijpvoetpunten in een goede toestand verkeren en aan de voorschriften voor de borging van lading voldoen.

Rij-instructies - Samenvatting



1. **Volg de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN in het Veiligheidshandboek.**
2. Controleer of alle instructies in het gedeelte ONDERHOUD gevolgd worden.
3. Zet de hoofdschakelaar in de AAN-positie.
4. Zet de vooruit-/achteruithendel in de NEUTRALE stand. Ga op de stoel zitten.
5. Activeer de parkeerremknop.
6. Schakel de noodrem uit.
7. Zet de toerentalregeling op stationair (LO).
8. Start de dieselmotor en laat hem warm draaien.
9. Zet de toerentalregeling op Mid/werkmodus.
10. Deactiveer de parkeerremknop.



11. **Verrijd de wals. Bedien de vooruit-/achteruithendel voorzichtig.**



12. **Test de remmen. Vergeet niet dat de remweg langer is wanneer de hydraulische olie koud is.**
13. Zet de schakelaar voor transport-/werkmodus in de werkstand.
14. Het trillingssysteem mag uitsluitend ingeschakeld worden wanneer de wals in beweging is.



15. **IN EEN NOODGEVAL:**
 - **Druk op de NOODREM.**
 - **Houd het stuur stevig vast.**
 - **Bereid u voor op bruusk stoppen.**
16. Bij het parkeren:
 - Schakel de parkeerrem in.
 - Schakel de motor uit en blokkeer de wals en de wielen als de wals op een helling staat.
17. Bij heffen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
18. Bij slepen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
19. Bij transport: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
20. Bij bergen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.

Preventief onderhoud

Voor een correcte werking en de laagst mogelijke bedieningskosten moet de machine goed worden onderhouden.

In het gedeelte Onderhoud vindt u een overzicht van het periodieke onderhoud dat de machine nodig heeft.

In de aanbevolen onderhoudsintervallen wordt uitgegaan van gebruik in een normale omgeving en bij normale werkomstandigheden.

Controle bij aanname en levering

De machine wordt getest en bijgesteld voordat deze de fabriek verlaat.

Bij aankomst, alvorens de machine over te dragen aan de klant, moet een leveringscontrole worden uitgevoerd aan de hand van de checklist in het garantiedocument.

Eventuele transportschade moet onmiddellijk worden gemeld aan het transportbedrijf.

Garantie

De garantie is alleen geldig als de aangegeven leveringscontrole en de aparte servicecontrole zijn uitgevoerd zoals beschreven in het garantiedocument en als de machine voor garantie is geregistreerd.

De garantie is niet geldig indien schade is veroorzaakt door onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik van de machine, het gebruik van andere dan de in de handleiding aangegeven smeermiddelen en hydraulische oliën, of indien andere aanpassingen zijn gemaakt zonder de vereiste autorisatie.

Onderhoud - Smeermiddelen en symbolen



Gebruik altijd smeermiddel van een hoge kwaliteit en in de aangegeven hoeveelheid. Te veel vet of olie kan oververhitting veroorzaken, resulterend in versnelde verslijting.

Vloeistofvolumes

Achteras

- Differentieel	16,5 liter	17.4 qts
- Planeetwieloverbrenging	1,7 liter/tank	1.8 qts/zijde

Achteras (anti-spin), (optioneel)

- Differentieel	12,5 liter	13.2 qts
- Planeetwieloverbrenging	1,9 liter/tank	2.0 qts/zijde

Walsrol

- Walsoverbrenging	2,5 liter	2.6 qts
- Walscassette	2,2 liter/tank	2.3 qts/zijde

Hydraulische tank 41 liter 10.8 gal

Olie in hydraulisch systeem 80 liter 21.1 gal

Dieselmotor

- Smeerolie	11 liter	11.6 qts
- Koelvloeistof, zonder cabine (IIIA/T3)	24 liter	25.4 qts
- Koelvloeistof, zonder cabine (IIIB/T4i)	26 liter	27.5 qts
- Koelvloeistof, met cabine (IIIA/T3)	26,2 liter	27.7 qts
- Koelvloeistof, met cabine (IIIB/T4i)	28,2 liter	29.8 qts



Bij rijden in uitzonderlijk hoge of lage buitentemperaturen moet men andere aandrijf- en smeermiddelen gebruiken. Raadpleeg het hoofdstuk "Speciale instructies" of neem contact op met Dynapac.

DYNAPAC/AtlasCopco



MOTOROLIE

Luchttemperatuur -15°C - +50°C
(5°F-122°F)

Shell Rimula R4 L
15W-40, API CH-4 of
gelijkwaardig.

AtlasCopco Engine 100,
P/N 5580020624 (5 liter)



HYDRAULISCHE
OLIE

Luchttemperatuur -15°C - +50°C
(5°F-122°F)


Shell Tellus S2 V68 of
gelijkwaardig.

AtlasCopco Hydraulic 300,
P/N 9106230330 (20 liter)

DYNAPAC/AtlasCopco

	BIOLOGISCHE HYDRAULISCHE OLIE, PANOLIN	Omgevingstemperatuur van meer dan +40°C	Shell Tellus S2 V100 of gelijkwaardig.
		Luchttemperatuur -10°C - +35°C De machine kan af fabriek gevuld zijn met biologisch afbreekbare olie. Bij het verversen / bijvullen moet u hetzelfde olietype gebruiken.	PANOLIN HLP Synth 46 (www.panolin.com)
	WALSOLIE	Luchttemperatuur -15°C - +40°C	Mobil SHC 629
	VET		Shell Retinax LX2 of gelijkwaardig.
	BRANDSTOF	Zie motorhandleiding.	-
	TRANSMISSIE-OLIE	Luchttemperatuur -15°C - +40°C (5°F-104°F)	Shell Spirax S3 AX 80W-90, API GL-5 of gelijkwaardig
			Dynapac Gear oil 300 , P/N 4812030756 (5 liter), P/N 4812030117 (20 liter), P/N 4812031574 (209 liter)
	KOELVLOEISTOF	Luchttemperatuur 0°C (32°F) - meer dan +40°C (104°F)	Shell Spirax S3 AX 85W-140, API GL-5 of gelijkwaardig.
		Antivriesbescherming tot ongeveer -37°C (-34,6°F)	GlycoShell/Carcoolant 774C of gelijkwaardig, (50/50 gemengd met water)

Onderhoudssymbolen

	Motor, oliepeil		Bandenspanning
	Motor, oliefilter		Luchtfilter
	Hydraulische tank, niveau		Accu
	Hydraulische olie, filter		Hergebruiken
	Overbrenging, oliepeil		Brandstoffilter
	Wals, oliepeil		Koelvloeistofpeil
	Smeerolie		

Onderhoud - Onderhoudsschema

Onderhoudsschema

Service- en onderhoudpunten

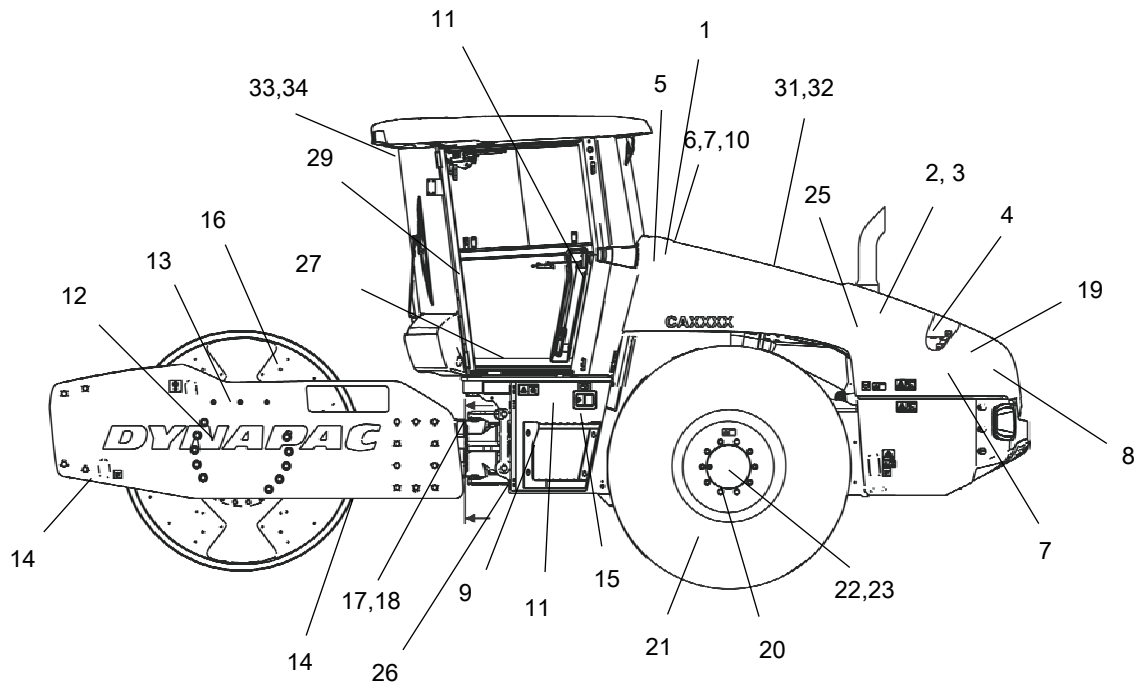


Fig. Service- en onderhoudpunten

- | | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1. Dieselbrandstof, vullen | 14. Egaliseerbladen | 27. Stoellagers * |
| 2. Oliepeil, dieselmotor | 15. Accu | 28. Stuurketting * |
| 3. Brandstoffilter, brandstofvoorfilter | 16. Rubberelementen en bevestigingsschroeven | 29. Vooruit/achteruit-hendel |
| 4. LuchtfILTER | 17. Stuurverbinding | |
| 5. Motorkap, scharnieren | 18. Stuurcilinders, x2 | 31. Waterkoeler |
| 6. Hydraulische olietank, peilglas | 19. Aandrijfriemen | 32. Hydraulische oliekoeler |
| 7. Ontluchtingsfilter | 20. Wielmoeren | 33. Filter voor verse lucht * |
| 8. Hydraulisch oliefilter, x1 | 21. Bandenspanning | 34. Airconditioning * |
| 9. Aftappen, hydraulische olietank | 22. Achteras, differentieel | |
| 10. Hydraulische olie, bijvullen | 23. Achteras, planeetoverbrengingen, 2 st. | |
| 11. Zekeringsbox(en), hoofdzekeringen | | |
| 12. Walscassette, opvulling, 2 vullingen | 25. Oliefilter, dieselmotor | |
| 13. Walsversnellingsbak | 26. Aftappen, brandstoftank * | |

* optionele apparatuur

Algemeen

Periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd na het aantal gespecificeerde werkuren. Gebruik de dagelijkse, wekelijkse, etc. perioden waarin werkuren niet kunnen worden gebruikt.



Verwijder voor het bijvullen, voor het controleren van het olie- en brandstofpeil en voor het smeren met vet of olie, altijd al het externe vuil.



De instructies van de producent in het motorhandboek zijn ook van toepassing.



Periodieke service (servicebericht) - optioneel

Vijftien uur voor de eerste servicebeurt (50-uurs) wordt een servicebericht (periodieke onderhoudsbeurt) in het display weergegeven.

Voor het periodieke onderhoud (250-1000 uur) wordt op dezelfde manier een servicebericht weergegeven, in dat geval echter 30 uur voordat de periodieke onderhoudsbeurt zou moeten plaatsvinden.

Onderhoudsinterval	Display start
50u	35u
250u	220u
500u	470u
750u	720u
1000u	970u
Dit bericht zal weergegeven blijven worden gedurende 15 motorstarts of totdat het met het Service-tool gereset wordt.	

U bevestigt de melding met de knop "OK" op het scherm.



Er is nu een onderhoudssymbool zichtbaar onder in het scherm.

Om de 10 bedrijfsuren (dagelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
	Voordat u de machine voor de eerste keer start op die dag	
14	Controleer de egaliseerbladinstelling	
	Controleer of de koellucht vrij circuleert	
31	Controleer het koelvloeistofpeil	Raadpleeg het handboek van de motor
2	Controleer het oliepeil in de motor	Raadpleeg het handboek van de motor
1	Brandstoftank bijvullen	
6	Controleer het oliepeil in de hydraulische tank	
	Test de remmen	

Na de EERSTE 50 bedrijfsuren

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
8	De hydraulische oliefilter vervangen	
12	Walscassetteolie verversen	
20	Controleer of de wielmoeren goed aangehaald zijn	
21	Controleer de bandenspanning	
22	Ververs de olie in het differentieel van de achteras	
23	Ververs de olie in de planeetoverbrengingen van de achteras	
13	Ververs de olie in de walsoverbrenging	

Om de 50 bedrijfsuren (wekelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
	Controleer of de slangen en aansluitingen goed afdichten	

Elke 250/750/1250/1750 bedrijfsuren

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
12	Controleer het oliepeil in de walscassettes	
23,22	Controleer het oliepeil in de achteras/ planeetwieloverbrengingen	
13	Controleer het oliepeil in de walsoverbrenging	
32,31	Reiniging van de koelers	
16	Rubberelementen en schroefverbindingen controleren	
15	Accu's controleren	
34	De AC controleren	Optioneel

Elke 500 / 1500 bedrijfsuren

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
12	Controleer het oliepeil in de walscassettes	
4	Inspecteer het filterelement van het luchtfilter	Vervangen indien nodig
23,22	Controleer het oliepeil in de achteras/ planeetwieloverbrengingen	
13	Controleer het oliepeil in de walsoverbrenging	
32,31	Reiniging van de koelers	
3	Vervang het brandstoffilter	Raadpleeg de motorhandleiding
3	Vervang het brandstofvoorfilter.	Raadpleeg de motorhandleiding
5	Smeer bedieningselementen en verbindingspunten	
2,25	Smeerolie verversen en oliefilter vervangen. *)	Raadpleeg de motorhandleiding *) 500 uur of eens per 6 maanden.
27,28	Stuurlager/stuurketting smeren	Optioneel
	Controleer de klepspeling van de motor (na de 1e 500 uur)	Raadpleeg de motorhandleiding

Elke 1000 bedrijfsuren

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
8	De hydraulische oliefilter vervangen	
12	Controleer het oliepeil in de walscassettes	
4	Inspecteer het filterelement van het luchtfilter	Vervangen indien nodig
22	Ververs de olie in het differentieel van de achteras	
23	Ververs de olie in de planeetoverbrengingen van de achteras	
13	Olie in de walsoverbrenging verversen	
32,31	Reiniging van de koelers	
3	Vervang het brandstoffilter	Raadpleeg de motorhandleiding
3	Vervang het brandstofvoorfilter.	Raadpleeg de motorhandleiding
2,25	Smeerolie verversen en oliefilter vervangen. *)	Raadpleeg de motorhandleiding*) 500 uur of eens per jaar
7	Controleer het ontluchtingsfilter van de hydraulische tank	
9	Tap het condensatiewater in de hydraulische tank af	
26	Tap het condensatiewater in de brandstoftank af	Optioneel
33	Het frisseluchtfilter in de cabine vervangen	Optioneel
19	Controleer de riemspanning van het riemaandrijfsysteem	Raadpleeg de motorhandleiding

Elke 2000 bedrijfsuren

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
6,10	De hydraulische olie vervangen	
8	Het hydraulische oliefilter vervangen	
12	Ververs de olie in de walscassettes	
4	Inspecteer het filterelement van het luchtfilter	Vervangen indien nodig
22	Ververs de olie in het differentieel van de achteras	
23	Ververs de olie in de planeetoverbrengingen van de achteras	
13	Vervang de olie in de walsversnellingsbak	
32,31	Reiniging van de koelers	
3	Vervang het brandstoffilter	Raadpleeg de motorhandleiding
3	Vervang het brandstofvoorfilter.	Raadpleeg de motorhandleiding
29	Smeer de vooruit/achteruit-hendel	
2,25	Smeerolie verversen en oliefilter vervangen. *)	Zie de motorhandleiding *) 500 uur of eens per jaar
27,28	Het stuurkamer / de stuurketting smeren met vet	Optioneel
7	Controleer het ontluuchtingsfilter van de hydraulische tank	
9	Tap het condensatiewater in de hydraulische tank af	
26	Tap het condensatiewater in de brandstoftank af	Optioneel
34	Inspectie van de airconditioning	Optioneel
	Controleer de kleppenspelingen van de motor	Raadpleeg de motorhandleiding
19	Controleer de riemspanning van het riemaandrijfsysteem	Raadpleeg de motorhandleiding

Eens per twee jaar

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
31	Ververs de koelvloeistof (glycol)	
10	Olie in de hydraulische tank verversen	
12	Olie in de walscassettes verversen	
4	Inspecteer het filterelement van het luchtfilter	Vervangen indien nodig
22	Controleer het oliepeil in het achterasdifferentieel	
23	Controleer het oliepeil in de achteras/ planeetoverbrenging	
13	Olie in de walsoverbrenging verversen	
16	Rubberelementen en schroefverbindingen controleren	
9	Tap het condensatiewater in de hydraulische tank af	
26	Tap het condensatiewater in de brandstoftank af	Optioneel
19	Controleer de riemspanning van het riemaandrijfsysteem	Raadpleeg de motorhandleiding

Onderhoud - Controlelijst

Pos	Actie	Na de eerste 50 bedrijfsuren (daagelijks)	Elke 50 bedrijfsuren (wekelijks)	Elke 250 bedrijfsuren	Elke 500 bedrijfsuren	Elke 750 bedrijfsuren	Elke 1000 bedrijfsuren	Elke 1250 bedrijfsuren	Elke 1500 bedrijfsuren	Elke 1750 bedrijfsuren	Elke 2000 bedrijfsuren	Eens per twee jaar	NOOT
14	Controleer de egaliseerbladinstelling	○											
	Controleer of de koellucht vrij circuleert	○											
31	Controleer het koelvloeistofpeil	○									●		
2	Controleer het oliepeil in de motor	○											
1	Brandstof tank bijvullen	○											
6/10	Controleer het oliepeil in de hydraulische tank	○									●		
	Test de remmen	○											
8	De hydraulische oliefilter vervangen	●											
12	Walscassettole verversen / controleer het oliepeil	●											
	Controleer of de slangen en aansluitingen goed afdichten	○											
4	Inspecteer het filterelement van het luchtfilter												
20	Controleer of de wielmoeren goed aangehaald zijn	○											
21	Controleer de bandenspanning	○											
23/22	Check/Change the oil level in rear axle/planetary gears												
13	Controleer/ververs de olie in de walsoverbrengring	●											
32/31	Reiniging van de koelers												
16	Rubberelementen en schroefverbindingen controleren												
15	Accu's controleren												
34	De AC controleren												
3	vervang het brandstof filter												
5	Smeer bedieningselementen en verbindingpunten												
2/25	Smeerolie verversen en oliefilter vervangen												
27/28	Stuurlager/stuurketting smeren												
7	Controleer het ontluuchtingsfilter van de hydraulische tank												
9	Tap het condensatiewater in de hydraulische tank af												
26	Tap het condensatiewater in de brandstof tank af												
33	Het frisseluchtfilter in de cabine vervangen												
	Controleer de klepspeling van de motor												
19	Controleer de riemspanning van het riemaandrijfsysteem												

○ Controleer ● Vervangen

Onderhoud - 10h



Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.




Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

Egaliseerbladen - afstelling controleren



Het is belangrijk dat men niet vergeet dat de wals van plaats verandert wanneer de machine draait. Als men dichter dan de hieronder aangegeven waarden bijstelt, kunnen de egaliseerbladen beschadigd worden of kan de slijtage van de wals stijgen.

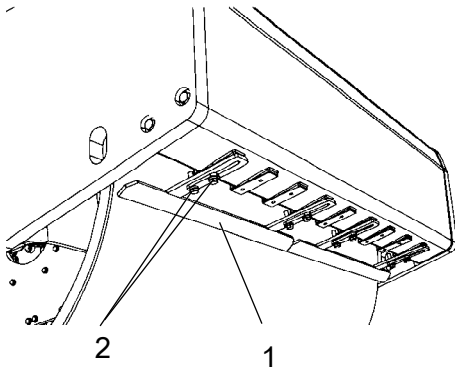

Afb. Schrapers
1. Schraperblad (x 4)
2. Schroeven

Stel indien nodig de afstand tot de wals als volgt bij:

Draai de twee schroeven (2) op het egaliseerblad los.

Stel het schraperblad (1) vervolgens in op 25 mm (1 in) afstand van de wals.

Draai de schroeven (2) vast.

Herhaal de procedure op de andere egaliseerbladen (x4).

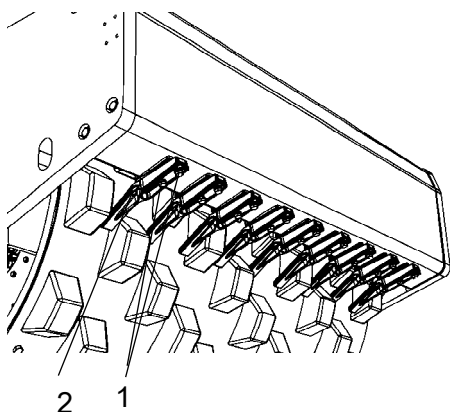


Fig. Schrapers
1. Schroeven
2. Schrapertanden (x 18)

Egaliseerbladen, Pad-drum

Draai de schroeven (1) los, stel vervolgens elke tand (2) van het egaliseerbald in op 25 mm (1.0 in) tussen de tanden en de wals.

Zorg ervoor dat elke tand (2) in het midden tussen de vlakken wordt gepositioneerd.

Draai de schroeven (1) vast.

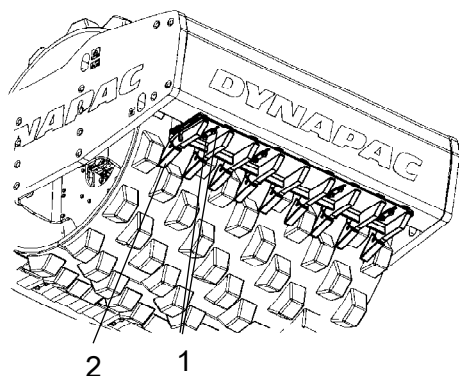


Fig. Schrapers
1. Schroeven
2. Schrapertanden

Schrapers (Heavy duty), padwals

Draai de schroeven (1) los, stel de schrapertanden (2) vervolgens op 25 mm (1.0 in) afstand tot de wals in.

Zorg ervoor dat elke tand (2) in het midden tussen de vlakken wordt gepositioneerd.

Draai de schroeven (1) vast.

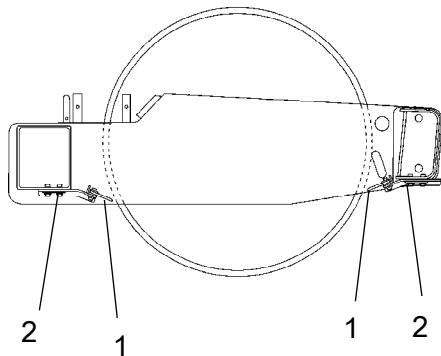


Fig. Egaliseerbladen
1. Egaliseerblad
2. Schroeven

Flexibele schrapers (optioneel)

Draai de schroeven (2) los.

Stel het egaliseerblad (1) zodanig af dat het de wals lichtjes raakt.

Draai de schroeven (2) vast.

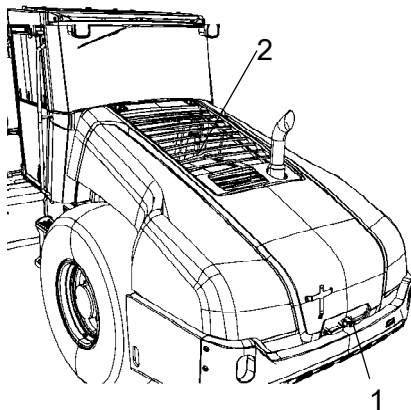


Fig. Motorkap
1. Motorkapvergrendeling
2. Beschermmrooster

Luchtcirculatie, controle

Controleer of de koellucht van de dieselmotor vrij door het beschermrooster in de motorruimte circuleert.


Open de motorkap, draai de vergrendelarm (1) omhoog. Til de kap omhoog tot de volledig geopende positie. Controleer hierbij of de rode veiligheidsvergrendeling op de linkergasveer vergrendeld is.



Als de gasveren van de motorkap ontkoppeld zijn en de kap in de bovenste positie wordt gezet, blokkeer dan de kap, zodat deze niet per ongeluk dicht kan vallen.



Koelvloeistofpeil controleren

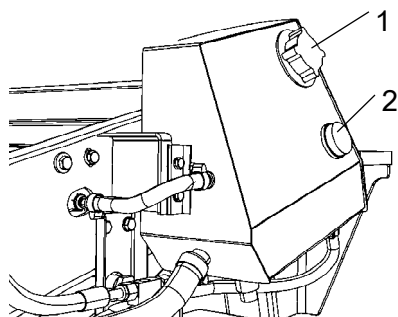

Afb. Expansievat
1. Tankdop
2. Kijkglas

Plaats de wals op een vlakke ondergrond en controleer het koelvloeistofpeil in het peilglas (2). Vul het koelmedium bij, wanneer het peil te laag is.



Wees extra voorzichtig wanneer u de radiatordop verwijdt wanneer de motor warm is. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.

Vul altijd koelvloeistof bij die uit 50% water en 50% anti-vries bestaat. Zie de smeermiddelenspecificatie in deze instructie en in het motorhandboek.



Om de twee jaar moet de koelvloeistof vervast worden en moet het systeem doorgespoeld worden. Controleer tevens of de lucht ongehinderd door de koeler kan passeren.




Dieselmotor Oliepeil controleren



Wees voorzichtig voor eventuele warme motoronderdelen en de warme radiator wanneer u de oliepeilstok verwijdt. Gevaar voor brandwonden.

De peilstok zit naast de motorolie- en brandstoffilters.

Trek de peilstok (1) omhoog en controleer of het peil zich tussen de bovenste en onderste niveau-aanduiding bevindt. Raadpleeg het instructieboek van de motor voor meer details.

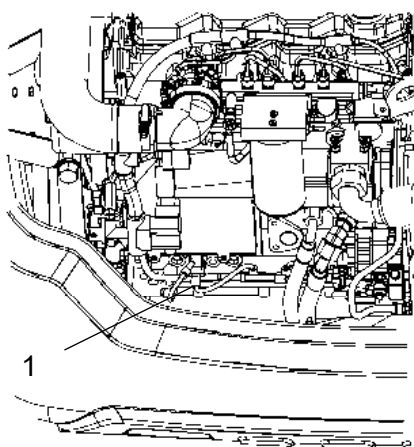

Afb. Motorcompartiment
1. Peilstok



Brandstoftank vullen

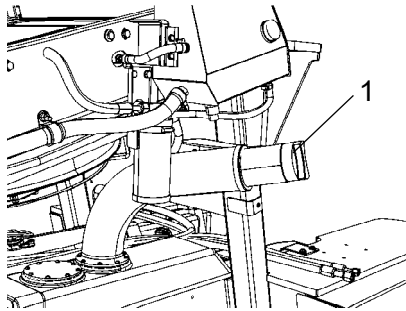


Fig. Brandstoftank
1. Bijvulpijp

Vul de brandstof elke dag bij. Gebruik dieselbrandstof die voldoet aan de specificaties van de motorfabrikant.



De nieuwe Tier 4i/Stage IIIB Cummins-motoren werken op diesel met een ultralaag zwavelgehalte (Ultra Low Sulphur Diesel: ULSD) van 15 ppm (parts per million) of minder. Een hoger zwavelgehalte zal werkingsproblemen veroorzaken en de technische levensduur van componenten negatief beïnvloeden, waardoor motorproblemen zouden kunnen optreden.



Stop de motor. Druk voor het tanken het bijvulpistool tegen een ongeïsoleerd deel van de wals, en druk het tijdens het tanken tegen de bijvulpijp (1).



Vul nooit bij terwijl de motor draait. Rook niet en mors geen benzine.

De brandstoftank heeft een inhoud van 260 liter.



Hydraulische tank - Oliepeil controleren

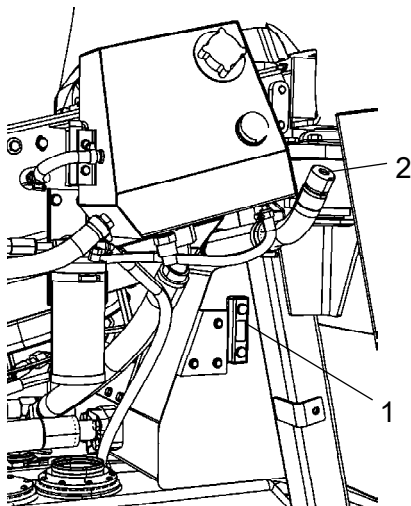


Fig. Hydraulische olietank
1. Peilglas
2. Vulpijp

Plaats de wals op een vlakke ondergrond en controleer of het oliepeil in het peilglas (1) tussen de maximum- en minimaanduiding ligt.

Vul hydraulische olie bij, volgens de smeermiddelenspecificatie, als het peil te laag is.

Het volume tussen de min.- en max.-strepen bedraagt ca. 4 liter.

Onderhoud - 50u



**Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.**



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Hydraulische oliefilter - vervangen

Maak de vuldop/ontluchtingsfilter (2) bovenaan de tank los, zodat de overdruk in de tank geëlimineerd wordt.

Controleer of de ontluchtingsfilter niet verstopt is. De lucht moet ongehinderd in beide richtingen door het deksel stromen.

Als een richting verstopt is, moet u de filter met een beetje dieselolie schoonmaken en met luchtdruk blazen tot de doorgang vrij is, of het deksel vervangen door een nieuwe.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

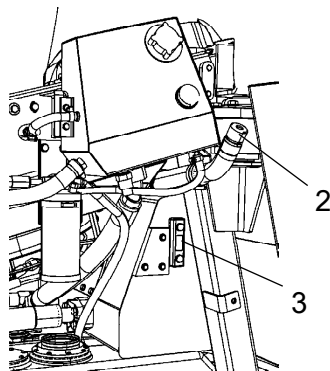


Fig. Hydraulische olietank
2. Vuldop/ontluchtingsfilter
3. Kijkglas

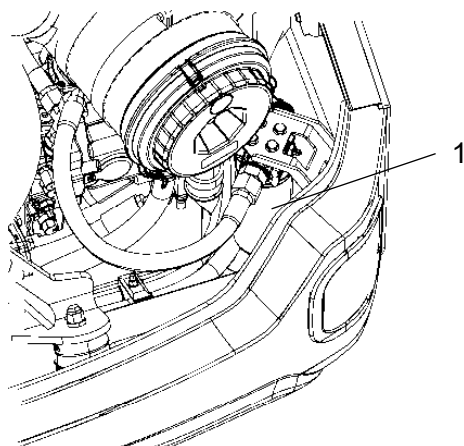


Fig. Motorcompartiment
1. Filter hydraulische olie (x1).

Maak goed schoon rond het hydraulische oliefilter.



Verwijder het oliefilter (1) en lever dit in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf. Dit is een wegwerpfiler. Het kan niet schoongemaakt worden.



Zorg ervoor dat u de oude afdichtingsringen niet op de filterhouders laat zitten. Anders kan lekkage ontstaan tussen de oude en nieuwe afdichting.

Maak het afdichtingsvlak van de filterhouder grondig schoon.

Breng een dunne laag verse hydraulische olie op de nieuwe filterafdichting aan. Schroef het filter met de hand vast.



Schroef eerst tot de afdichting van de filter tegen de filterbevestiging aan ligt. Haal daarna nog een halve slag aan. Draai de filter niet te vast, want dit kan de pakking beschadigen.


Start de dieselmotor en controleer of er geen hydraulische olie weglekt uit het filter. Controleer het oliepeil via het kijkglas (3) en vul zo nodig hydraulische olie bij.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.




Walscassette - Olie vervangen

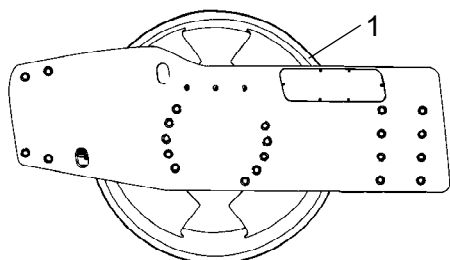

Afb. Linker walszijde
1. Groef

Zet de walsmachine op een vlakke ondergrond, waarbij de groef (1) aan de binnenzijde van de wals uitgelijnd is t.o.v. de bovenzijde van het walsframe.

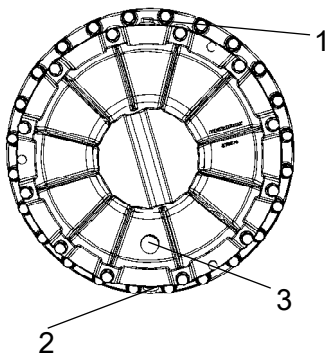

Afb. Linker walszijde

- 1. Vuldop**
- 2. Aftapplug**
- 3. Kijkglas**

Zet een vat met een inhoud van circa 5 liter onder de aftapplug (2).



Wees voorzichtig bij het aftappen van (hete) walsolie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.



Vang de olie op en lever deze in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.

Maak de bijvulplug (1) en de aftapplug (2) schoon en schroef ze los.

Laat alle olie wegstromen. Zet de aftapplug vast en vul nieuwe synthetische olie bij in overeenstemming met de instructies onder "Walscassette - oliepeil controleren".



Het is belangrijk dat u uitsluitend MOBIL SHC 629 of DYNAPAC Gear Oil 1000 gebruikt in de cassettes.

Herhaal de procedure aan de tegenovergelegen zijde.

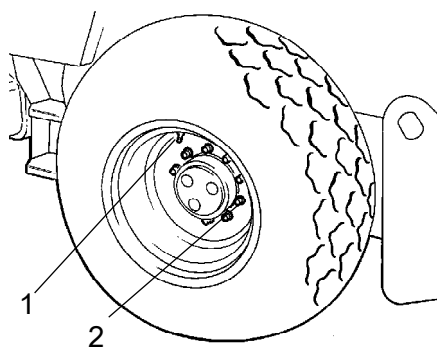


Fig. Wielen
1. Luchtventiel
2. Wielmoer

Bandenspanning, wielmoeren aandraaien

Controleer de luchtdruk met behulp van een luchtdrukmeter.

Indien de banden gevuld zijn met vloeistof, moet het luchtventiel (1) bij het pompen in de "twaalf uur-positie" staan.

Aanbevolen bandenspanning: Zie technische specificaties.

Controleer de bandenspanning.



Bij het vervangen van de banden is het belangrijk dat beide banden dezelfde loopradius hebben. Dit is noodzakelijk om een goede werking van het anti-slipmechanisme in de achteras te waarborgen.

Controleer het aanhaalkoppel van de wielmoeren (2) met 630 Nm.

Controleer beide wielen en alle moeren. (Dit is alleen van toepassing bij nieuwe machines of pas bevestigde wielen.)




Raadpleeg voor u lucht bijvult het veiligheidshandboek dat bij de wals wordt geleverd.



Differentieel van de achteras - Olie verversen



**Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait.
Parkeer de wals op een gelijkmatig oppervlak.
Blokkeer de wielen stevig.**

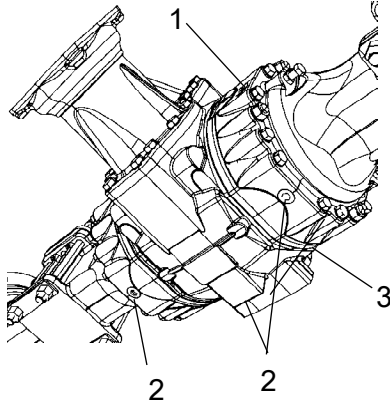

Afb. Achteras, onderzijde

- 1. Peil, vuldoppen (x 3)
- 2. Aftappluggen (x 3)
- 3. Vuldoppen (x x)

Reinig en verwijder de drie peil-/bijvulpluggen (1) en (3) en alle drie aftappluggen (2). De peil-/vulpluggen bevinden zich aan de voor- en achterzijde van de as. De aftappluggen bevinden zich aan de onder- en achterzijde. Laat de olie in een opvangbak lopen. Het volume is circa 12.5 liter.



Voer de afgetapte olie af voor een milieuvriendelijke verwerking.

Monteer de aftappluggen weer op hun plaats en vul verse olie bij tot het juiste peil. Plaats de peil-/vulpluggen terug. Gebruik transmissieolie. Zie de smeermiddelenspecificatie.



Planeetoverbrenging van de achteras - olie verversen

Zet de wals zo dat de plug (1) in de onderste stand komt.

Maak de plug (1) schoon, schroef deze los en tap de olie af in een vat. Het volume is circa 1,85 liter (1,95 qts).



Lever de olie in bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

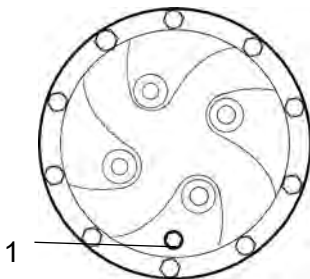


Fig. Planeetoverbrenging/aftappositie
1. Plug

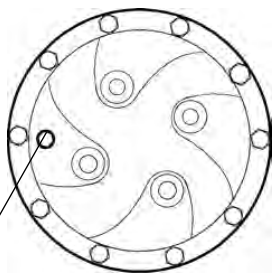


Fig. Planeetoverbrenging/opvulpositie
1. Plug

Plaats de wals zodanig dat de plug (1) in de planeetwieloverbrenging zich in de positie "negen uur" of "drie uur" bevindt.

Vul olie bij tot aan de onderkant van de niveauopening. Gebruik transmissieolie. Zie de smeerspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

Controleer het vloeistofpeil bij de andere planeetoverbrenging van de achteras op dezelfde wijze.



Walsversnellingsbak - Olie vervangen

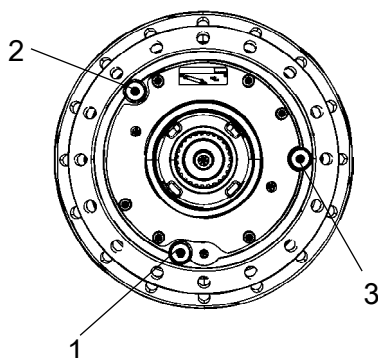


Fig. Walsversnellingsbak
1. Aftapplug
2. Bijvulplug
3. Niveauplug

Maak de pluggen (1, 2 en 3) schoon en maak ze los en tap de olie af in een geschikte opvangbak met een inhoud van ca. 5.0 liter.

Plaats aftapplug (1) terug en vul olie bij tot de olie de niveauplug (3) bereikt, zie "Walsoverbrenging - oliepeil controleren".

Gebruik transmissieolie in overeenstemming met de smeermiddelenspecificatie.

Maak de niveauplug (3) en de bijvulplug (2) schoon en zet deze terug op hun plaats.

Onderhoud - 50u



Parkeer de wals op een vlak oppervlak. Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.




Luchtreiniger

- Controleer de slangen en aansluitingen



Controleer of de slangklemmen tussen het filterhuis en de inlaatslang aangehaald zijn en of de slangen heel zijn. Controleer het hele slangstelsel tot aan de motor.

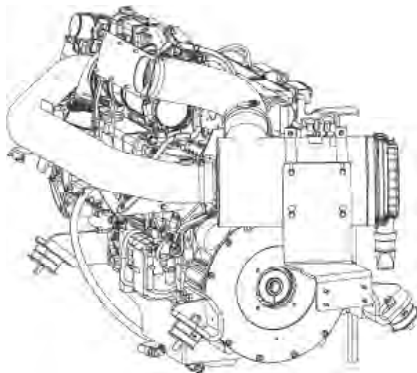

Vervang deze zo nodig, omdat schade aan slangen/slangklemmen ernstige schade aan de motor kan veroorzaken.

Onderhoud - 250 / 750 / 1250 / 1750h




**Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de
motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem
aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.**




Walscassette - Oliepeil controleren

Zet de walsmachine op een vlakke ondergrond,
waarbij de groef (1) aan de binnenzijde van de wals
uitgelijnd is t.o.v. de bovenzijde van het walsframe.

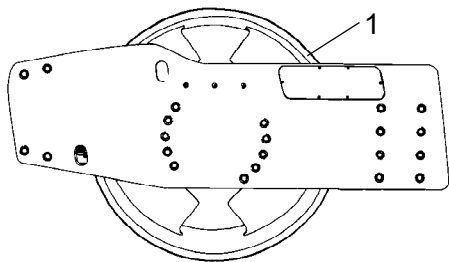

Afb. Linker walszijde
1. Groef

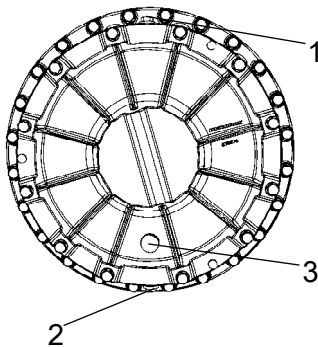

Afb. Linker walszijde
1. Vuldop
2. Aftapplug
3. Kijkglas

De olie zou nu tot aan het kijkglas moeten komen (3).

Maak zo nodig de vulplug (1) los en vul bij tot de helft
van het kijkglas (3).

Verwijder eventuele metaalresten van de magnetische
olieplug (1) en plaats de plug terug.



Het is belangrijk dat u uitsluitend MOBIL SHC
629 of DYNAPAC Drum Oil 1000 gebruikt in de
cassettes.



Vul niet te veel olie bij, want dan bestaat er risico
op oververhitting.


Herhaal nu de procedure aan de tegenovergelegen
zijde van de walstroommel.



Differentieel van de achteras - Oliepeil controleren



**Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait.
Parkeer de wals op een gelijkmatig oppervlak.
Blokkeer de wielen stevig.**

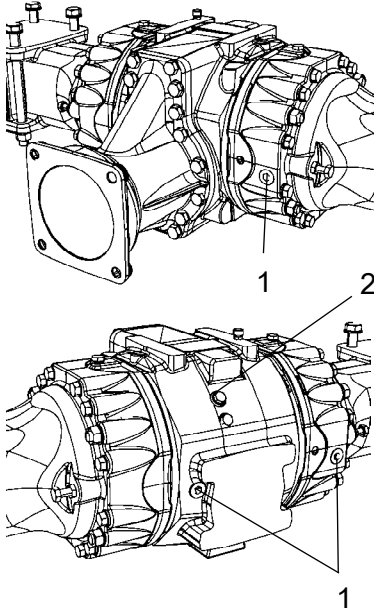

**Afb. Peilcontrole -
differentieelbehuizing**
1. Peilpluggen (x 3)
2. Vulplug

Reinig verwijder de peilpluggen (1) en controleer of het oliepeil tot de onderzijde van de plugopeningen komt. De pluggen zijn te vinden aan de voor- of achterzijde van de achteras.

Verwijder bij een laag peil de vulplug (2) en vul olie bij tot het juiste peil. Gebruik transmissieolie, zie de smeermiddelenspecificatie.

Maak de plug schoon en plaats hem terug.




Planeetoverbrengingen van de achteras - Oliepeil controleren

Plaats de wals zodanig dat de peilplug (1) in de planeetwieloverbrenging zich in de positie "negen uur" of "drie uur" bevindt.

Droog af en verwijder de niveauplug (1) en controleer of het oliepeil tot de onderzijde van de plugopening komt. Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik transmissieolie. Zie de smeermiddelenspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

Controleer het vloeistofpeil bij de andere planeetoverbrenging van de achteras op dezelfde wijze.

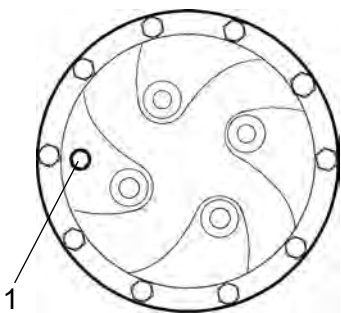

**Fig. Peil controleren -
planeetoverbrenging**
1. Niveau/opvulplug



Walsversnellingsbak-Oliepeil controleren

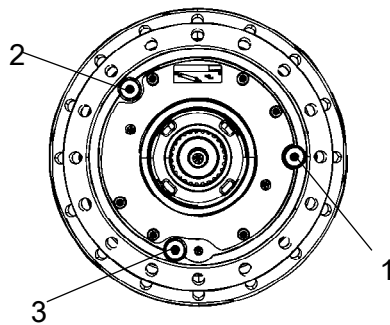


Fig. Oliepeil controleren - walsversnellingsbak


1. Niveauplug
2. Bijvulplug
3. Aftapplug

Droog het gebied rond de niveauplug (1) af en maak daarna de plug los.

Controleer of de olie tot aan de onderkant van de plugopening komt.

Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik transmissieolie, zie smeermiddelenspecificatie.

Maak de pluggen schoon en breng deze weer aan op hun plaats.

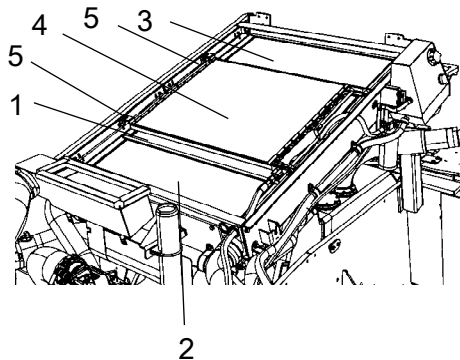

Afb. Motorcompartiment

1. Waterkoeler
2. Laadluchtkoeler
3. Hydraulische vloeistofkoeler
4. Condensorelement AC (optioneel)
5. Schroeven (x 2)

Radiator - controleren/reinigen

Controleer of via de radiateurs (1), (2) en (3) lucht onbelemmerd kan passeren.

Een vuile radiator moet worden schoongebazen met perslucht of gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

Maak de twee schroeven (5) los en kantel het condensorelement omhoog.


Blaas lucht of water door de koeler in de tegenovergestelde richting van de koellucht.



Wees voorzichtig wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, hou de sproeier niet te dicht bij de koeler.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk of een hogedrukreiniger werkt.

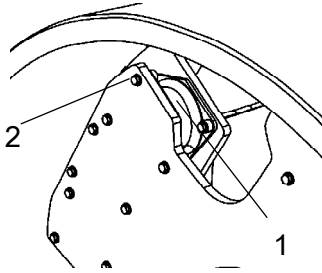


Afb. Wals, aandrijfszijde
1. Rubberelement
2. Bevestigingsschroeven

Rubberelementen en bevestigingsschroeven - Controleren

Controleer alle rubberelementen (1), vervang alle elementen als meer dan 25% van alle elementen aan één kant van de wals barsten van meer dan 10-15 mm vertonen.

Controleer met een mes of puntig voorwerp.

Controleer ook of de bevestigingsschroeven (2) aangehaald zijn.

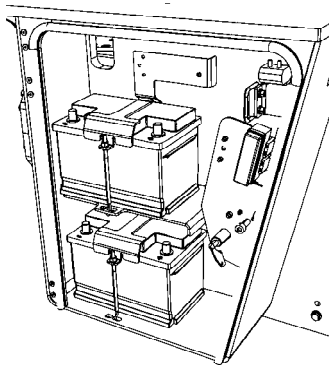

Afbeelding. Accu's

Accu - toestand controleren

De accu's zijn verzegeld en onderhoudsvrij.



Gebruik nooit een open vlam wanneer u het vloeistofpeil controleert. Wanneer de dynamo laadt, wordt er explosief gas gevormd.



Wanneer u de accu loskoppelt, moet u altijd eerst de negatieve kabel loskoppelen. Wanneer u de accu monteert, moet u altijd eerst de positieve kabel aansluiten.

De kabelschoenen moeten goed aangehaald en schoon zijn. Maak door corrosie aangetaste kabelaansluitingen schoon en vet ze in met zuurvrije vaseline.

Veeg de bovenkant van de accu schoon.

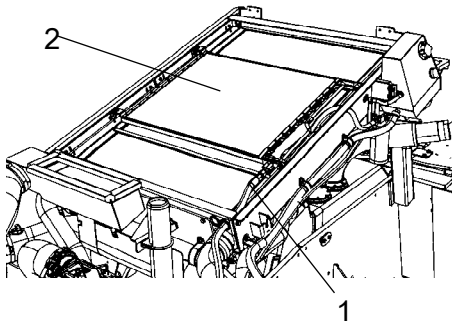


Fig. Airconditioning
1. Koelmiddelslangen
2. Condensatorelement

Airconditioning (optioneel) - Inspectie

Controleer de koelmiddelslangen en -aansluitingen en ga na of er sporen zijn van oliefilm, want dat kan op koelmiddellekkage duiden.

De koelvloeistof bevat traceervloeistof, die het mogelijk maakt om lekkages te detecteren met behulp van een UV-lamp. Wanneer de zones rond de aansluitingen sterk verkleurd zijn, is dit een indicatie van een lekkage.


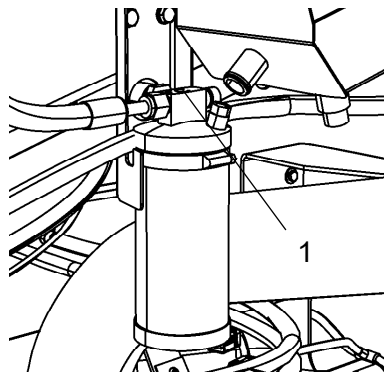


Fig. Drogerfilter
1. Kijkglas

Automatische klimaatregeling (accessoire) - Inspectie

Met de eenheid in werking, opent u de motorkap en controleert u met het kijkglas (1) of er geen bellen zichtbaar zijn in de drogerfilter.

Het filter bevindt zich aan de rechterzijde van de voorkant van het motorcompartiment. Als er bellen zichtbaar zijn door het kijkglas, is dat een teken dat het koelmiddelpeil te laag is. Wanneer dit zo is, moet u de eenheid stopzetten. Als men de eenheid laat lopen, terwijl het koelvloeistofpeil te laag is, bestaat het risico dat de eenheid beschadigd raakt.

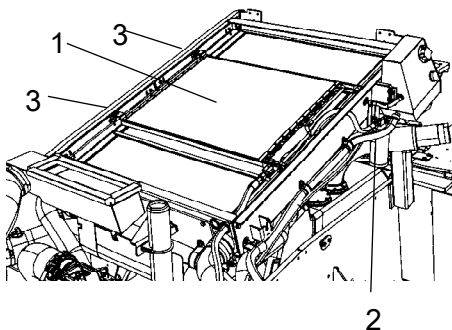

Afb. Motorcompartiment
1. Condensorelement
2. Droogfilter
3. Schroeven (x 2)

Als de koelcapaciteit duidelijk afneemt, reinigt u het condensorelement (1) dat zich boven de koelers in het motorcompartiment bevindt.

Maak de twee schroeven (3) los en kantel het condensorelement (1) omhoog.

Reinig ook de koeleenheid in de cabine. Zie de kop 'Eens per 2000 bedrijfsuren', airconditioning - revisie.

Onderhoud - 500 / 1500u



Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.




Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.




Walscassette - Oliepeil controleren

Zet de walsmachine op een vlakke ondergrond, waarbij de groef (1) aan de binnenzijde van de wals uitgelijnd is t.o.v. de bovenzijde van het walsframe.

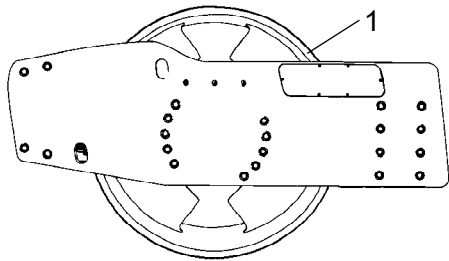

Afb. Linker walszijde
1. Groef

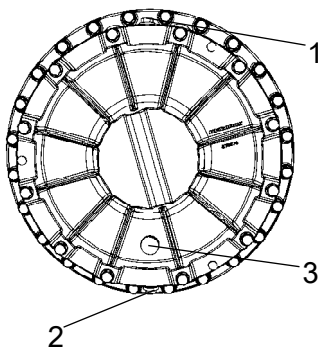

Afb. Linker walszijde
1. Vuldop
2. Aftapplug
3. Kijkglas

De olie zou nu tot aan het kijkglas moeten komen (3).

Maak zo nodig de vulplug (1) los en vul bij tot de helft van het kijkglas (3).

Verwijder eventuele metaalresten van de magnetische olieplug (1) en plaats de plug terug.



Het is belangrijk dat u uitsluitend MOBIL SHC 629 of DYNAPAC Drum Oil 1000 gebruikt in de cassettes.



Vul niet te veel olie bij, want dan bestaat er risico op oververhitting.

Herhaal nu de procedure aan de tegenovergelegen zijde van de walstroommel.



Luchtreiniger

Controleren - Vervang het hoofd-luchtfILTER



Vervang het hoofdfilter van de luchtreiniger, wanneer het waarschuwinglampje op het instrumentenpaneel gaat branden wanneer de dieselmotor op volle toeren draait.

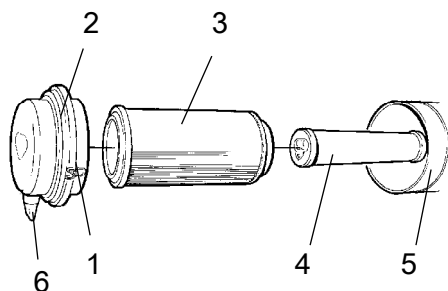


Fig. LuchtfILTER

- 1. Klemmen
- 2. Kap
- 3. Hoofdfilter
- 4. Backupfilter
- 5. Filterhuis
- 6. Stofklep

Maak de klemmen (1) los, trek de kap (2) eraf en trek het hoofdfilter (3) eruit.

Verwijder de backupfilter (4) nooit van de machine.

Reinig indien nodig het luchtfILTER; zie het gedeelte LuchtfILTER - Reinigen.

Plaats bij het vervangen van het hoofdfilter (3) een nieuw filter en zet het luchtfILTER in de omgekeerde volgorde van bovenstaande instructies weer in elkaar.

Controleer de staat van de stofklep (6) en vervang deze indien nodig.

Zorg er bij het terugplaatsen van de kap voor dat de stofklep omlaag geplaatst is.



Backupfilter - Vervangen

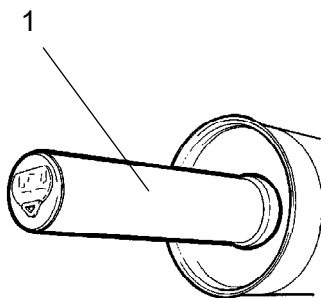


Fig. LuchtfILTER

- 1. Backupfilter

Vervang na elke tweede vervanging van het hoofdfilter het back-upfilter.


Om het veiligheidsfilter (1) te vervangen, moet u het oude filter uit zijn houder trekken, een nieuw filter monteren en luchtreiniger in omgekeerde volgorde monteren.

Reinig indien nodig het luchtfILTER; zie het gedeelte LuchtfILTER - Reinigen.




Luchtfilter - Reinigen

Veeg beide kanten van de uitlaatpijp schoon.

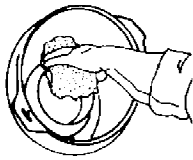


Binnenrand van
uitlaatpijp.

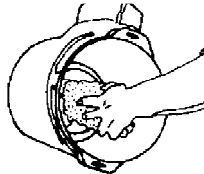

Buitenrand van
uitlaatpijp.

Veeg de binnenkant van de kap (2) en het filterhuis (5) schoon. Zie de vorige illustratie.

Veeg ook beide oppervlakken van de uitlaatpijp schoon; zie afbeelding hiernaast.

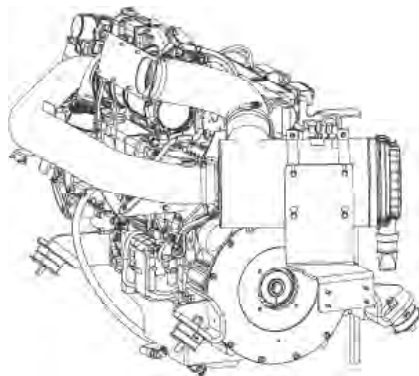


Controleer of de slangklemmen tussen het filterhuis en de inlaatslang aangehaald zijn en of de slangen heel zijn. Controleer het hele slangstelsel tot aan de motor.



Differentieel van de achteras - Oliepeil controleren



**Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait.
Parkeer de wals op een gelijkmatig oppervlak.
Blokkeer de wielen stevig.**

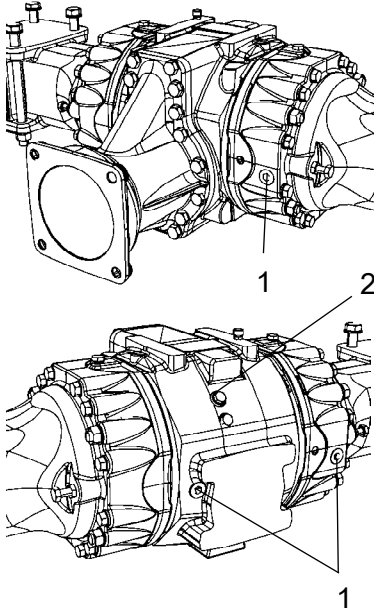

**Afb. Peilcontrole -
differentieelbehuizing**
1. Peilpluggen (x 3)
2. Vulplug

Reinig verwijder de peilpluggen (1) en controleer of het oliepeil tot de onderzijde van de plugopeningen komt. De pluggen zijn te vinden aan de voor- of achterzijde van de achteras.

Verwijder bij een laag peil de vulplug (2) en vul olie bij tot het juiste peil. Gebruik transmissieolie, zie de smeermiddelenspecificatie.

Maak de plug schoon en plaats hem terug.




Planeetoverbrengingen van de achteras - Oliepeil controleren

Plaats de wals zodanig dat de peilplug (1) in de planeetwieloverbrenging zich in de positie "negen uur" of "drie uur" bevindt.

Droog af en verwijder de niveauplug (1) en controleer of het oliepeil tot de onderzijde van de plugopening komt. Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik transmissieolie. Zie de smeermiddelenspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

Controleer het vloeistofpeil bij de andere planeetoverbrenging van de achteras op dezelfde wijze.

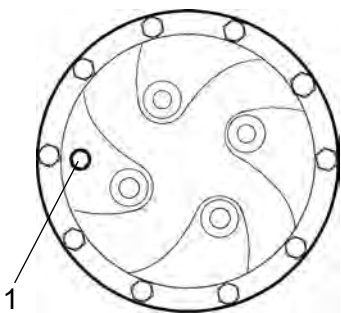

**Fig. Peil controleren -
planeetoverbrenging**
1. Niveau/opvulplug



Walsversnellingsbak-Oliepeil controleren

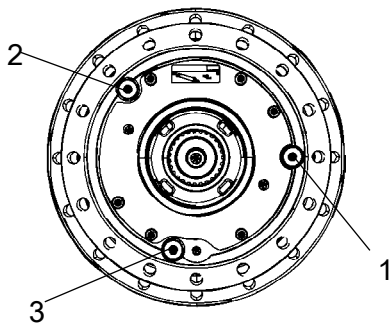


Fig. Oliepeil controleren - walsversnellingsbak


- 1. Niveauplug
- 2. Bijvulplug
- 3. Aftapplug

Droog het gebied rond de niveauplug (1) af en maak daarna de plug los.

Controleer of de olie tot aan de onderkant van de plugopening komt.

Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik transmissieolie, zie smeermiddelenspecificatie.

Maak de pluggen schoon en breng deze weer aan op hun plaats.

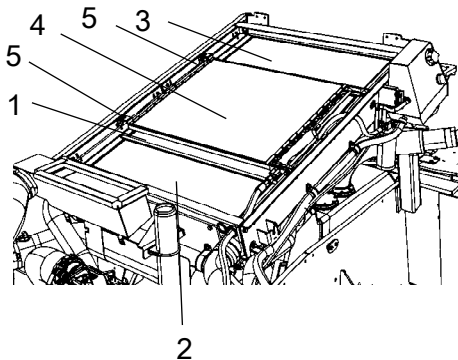

Afb. Motorcompartiment

- 1. Waterkoeler
- 2. Laadluchtkoeler
- 3. Hydraulische vloeistofkoeler
- 4. Condensorelement AC (optioneel)
- 5. Schroeven (x 2)

Radiator - controleren/reinigen

Controleer of via de radiateurs (1), (2) en (3) lucht onbelemmerd kan passeren.

Een vuile radiator moet worden schoongebazen met perslucht of gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

Maak de twee schroeven (5) los en kantel het condensorelement omhoog.

Blaas lucht of water door de koeler in de tegenovergestelde richting van de koellucht.



Wees voorzichtig wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, hou de sproeier niet te dicht bij de koeler.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk of een hogedrukreiniger werkt.




Brandstofvoorfilter - Vervanging



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

Zie voor de filtervervanging de handleiding van de motor, hoofdstuk Brandstofsysteem.

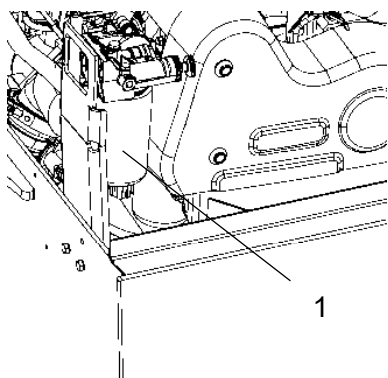

Afb. Motorcompartment
1. Brandstoffilter



Het brandstoffilter vervangen

Plaats een opvangbak onder de tank om brandstof op te vangen die bij het verwijderen van het filter wegloopt.


Schroef het brandstoffilter (1) los. Het filter is een wegwerpartikel dat niet kan worden gereinigd. Lever het in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.



Voer de afgetapte olie af voor een milieuvriendelijke verwerking.



Raadpleeg de handleiding van de motor voor gedetailleerde instructies over het vervangen van het brandstoffilter.

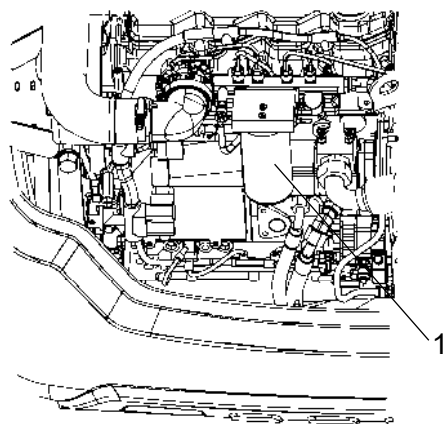

Afb. Motorruimte
1. Brandstoffilter

Start de motor en controleer of het filter rondom goed afgedicht is.




Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

LET OP! De nieuwe filters mogen in geen geval vooraf gevuld worden met brandstof vanwege de reinheidseisen die voor het brandstofsysteem gelden.



Dieselmotor - olie en filter vervangen

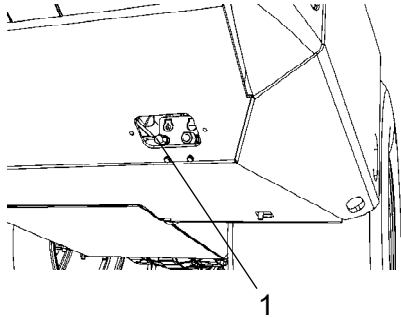


Afb. Trekkerframe
1. Aftapplug

De olieaftapplug (1) is het beste toegankelijk vanaf de rechter onderzijde van het trekkerframe en is via een slang met de motor verbonden.

Tap de olie af wanneer de motor warm is. Zet een opvangbak met een inhoud van minstens 19 liter onder de aftapplug.

Vervang tegelijkertijd het oliefilter (2) van de motor. Raadpleeg het handboek van de motor.

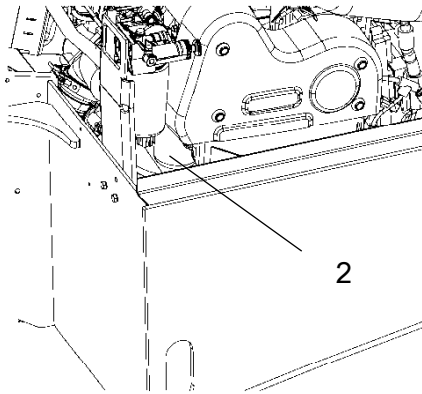

Afb. Motorcompartiment
2. Oliefilter




Wees uiterst voorzichtig bij het aftappen van hete vloeistof en olie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.



Lever de afgetapte olie en de filter in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.




Hendels en verbindingpunten -Smeren

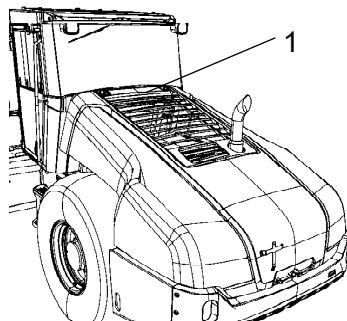

Afb. Motorkap
1. Scharnier


Smeer de scharnieren (1) van de motorkap en de rails van de chauffeursstoel in met vet, de overige verbindingpunten en de hendels met olie. De scharnieren van de cabinedeuren moet gesmeerd worden met vet. Zie de smeerspecificatie.



Stoellager - Smering



Vergeet niet dat de ketting een vitaal onderdeel van de besturing is.

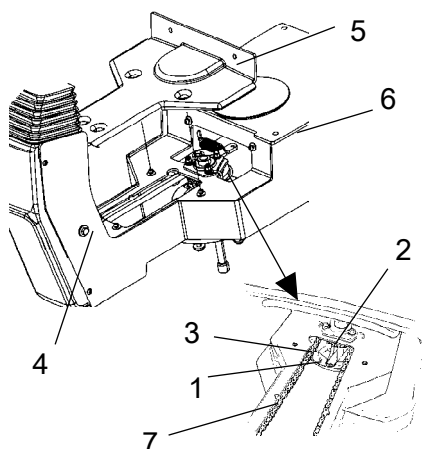

Afbeelding. Stoellager

- 1. Smeernippel
- 2. Tandwiel
- 3. Stuurketting
- 4. Stelschroef
- 5. Kap
- 6. Rails
- 7. Markering

Maak het deksel (5) los zodat de smeernippel (1) bereikbaar wordt. Smeer het draailager van de chauffeursstoel met drie slagen van de handbediende vetspuit.

Maak de ketting (3) tussen de stoel en de stuurkolom schoon en smeer ze, gebruik vet.

Smeer ook de rails van de stoel (6) in met vet.

Als de ketting slap hangt bij het tandwiel (2), maak de schroeven (4) los en verplaats de stuurkolom naar voren. Haal de schroeven aan en controleer de spanning van de ketting.

Zet niet te veel spanning op de ketting. U moet de ketting ter hoogte van de markering (7) in het stoelframe met uw duim/wijsvinger ongeveer 10 mm (0,4 inch) opzij kunnen bewegen. Vergrendel de ketting onderaan.



Als de stoel stijf is bij het instellen, moet er vaker gesmeerd worden dan hier wordt aangegeven.

Onderhoud - 1000u



**Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.**



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Hydraulische oliefilter - vervangen

Maak de vuldop/ontluchtingsfilter (2) bovenaan de tank los, zodat de overdruk in de tank geëlimineerd wordt.

Controleer of de ontluchtingsfilter niet verstopt is. De lucht moet ongehinderd in beide richtingen door het deksel stromen.

Als een richting verstopt is, moet u de filter met een beetje dieselolie schoonmaken en met luchtdruk blazen tot de doorgang vrij is, of het deksel vervangen door een nieuwe.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

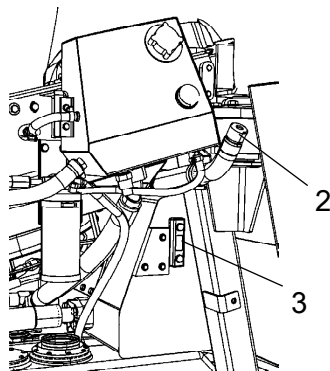


Fig. Hydraulische olietank
2. Vuldop/ontluchtingsfilter
3. Kijkglas

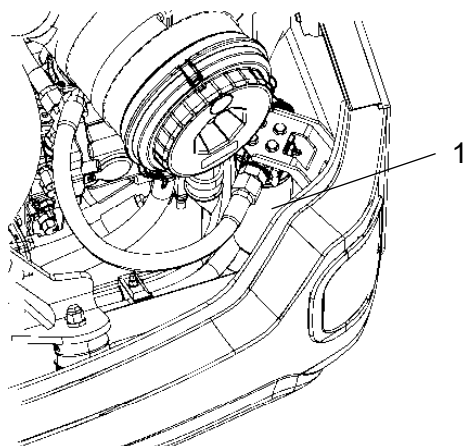


Fig. Motorcompartiment
1. Filter hydraulische olie (x1).

Maak goed schoon rond het hydraulische oliefilter.



Verwijder het oliefilter (1) en lever dit in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf. Dit is een wegwerpfILTER. Het kan niet schoongemaakt worden.



Zorg ervoor dat u de oude afdichtingsringen niet op de filterhouders laat zitten. Anders kan lekkage ontstaan tussen de oude en nieuwe afdichting.

Maak het afdichtingsvlak van de filterhouder grondig schoon.

Breng een dunne laag verse hydraulische olie op de nieuwe filterafdichting aan. Schroef het filter met de hand vast.



Schroef eerst tot de afdichting van de filter tegen de filterbevestiging aan ligt. Haal daarna nog een halve slag aan. Draai de filter niet te vast, want dit kan de pakking beschadigen.

Start de dieselmotor en controleer of er geen hydraulische olie weglekt uit het filter. Controleer het oliepeil via het kijkglas (3) en vul zo nodig hydraulische olie bij.




Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.




Walscassette - Oliepeil controleren

Zet de walsmachine op een vlakke ondergrond, waarbij de groef (1) aan de binnenzijde van de wals uitgelijnd is t.o.v. de bovenzijde van het walsframe.

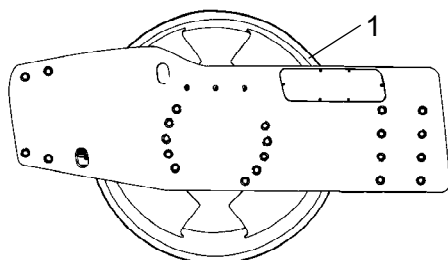

Afb. Linker walszijde
1. Groef

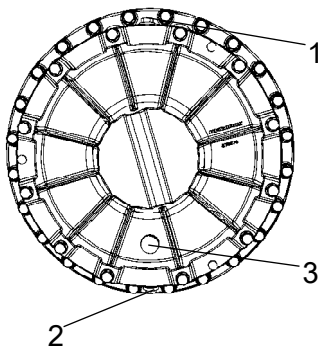

Afb. Linker walszijde
1. Vuldop
2. Aftapplug
3. Kijkglas

De olie zou nu tot aan het kijkglas moeten komen (3).

Maak zo nodig de vulplug (1) los en vul bij tot de helft van het kijkglas (3).

Verwijder eventuele metaalresten van de magnetische olieplug (1) en plaats de plug terug.



Het is belangrijk dat u uitsluitend MOBIL SHC 629 of DYNAPAC Drum Oil 1000 gebruikt in de cassettes.



Vul niet te veel olie bij, want dan bestaat er risico op oververhitting.

Herhaal nu de procedure aan de tegenovergelegen zijde van de walstroommel.



Luchtreiniger

Controleren - Vervang het hoofd-luchtfilter



Vervang het hoofdfilter van de luchtreiniger, wanneer het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel gaat branden wanneer de dieselmotor op volle toeren draait.

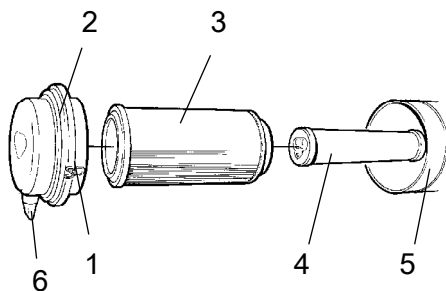


Fig. Luchtfilter
1. Klemmen
2. Kap
3. Hoofdfilter
4. Backupfilter
5. Filterhuis
6. Stofklep

Maak de klemmen (1) los, trek de kap (2) eraf en trek het hoofdfilter (3) eruit.

Verwijder de backupfilter (4) nooit van de machine.

Reinig indien nodig het luchtfilter; zie het gedeelte Luchtfilter - Reinigen.

Plaats bij het vervangen van het hoofdfilter (3) een nieuw filter en zet het luchtfilter in de omgekeerde volgorde van bovenstaande instructies weer in elkaar.

Controleer de staat van de stofklep (6) en vervang deze indien nodig.

Zorg er bij het terugplaatsen van de kap voor dat de stofklep omlaag geplaatst is.



Backupfilter - Vervangen

Vervang na elke tweede vervanging van het hoofdfilter het back-upfilter.

Om het veiligheidsfilter (1) te vervangen, moet u het oude filter uit zijn houder trekken, een nieuw filter monteren en luchtreiniger in omgekeerde volgorde monteren.

Reinig indien nodig het luchtfilter; zie het gedeelte Luchtfilter - Reinigen.


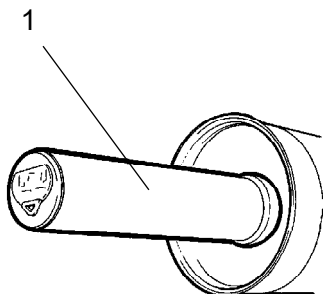


Fig. Luchtfilter
1. Backupfilter



Luchtfilter - Reinigen

Veeg beide kanten van de uitlaatpijp schoon.

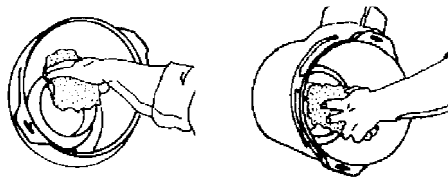


Binnenrand van
uitlaatpijp.

Buitenrand van
uitlaatpijp.

Veeg de binnenkant van de kap (2) en het filterhuis (5) schoon. Zie de vorige illustratie.

Veeg ook beide oppervlakken van de uitlaatpijp schoon; zie afbeelding hiernaast.

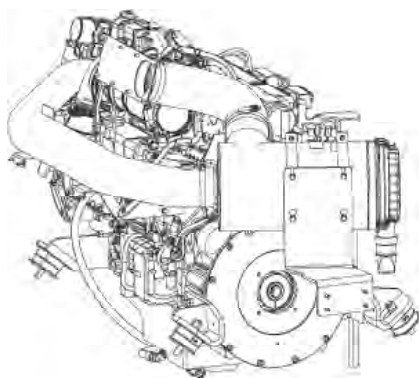


Controleer of de slangklemmen tussen het filterhuis en de inlaatslang aangehaald zijn en of de slangen heel zijn. Controleer het hele slangstelsel tot aan de motor.



Differentieel van de achteras - Olie ververset



**Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait.
Parkeer de wals op een gelijkmatig oppervlak.
Blokkeer de wielen stevig.**

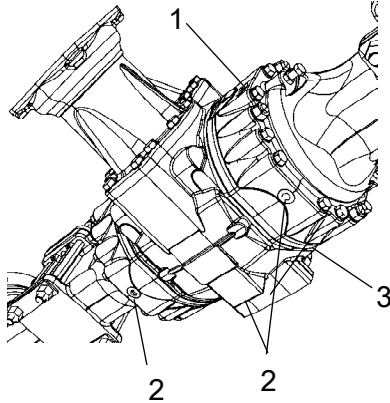

Afb. Achteras, onderzijde

- 1. Peil, vuldoppen (x 3)
- 2. Aftappluggen (x 3)
- 3. Vuldoppen (x x)

Reinig en verwijder de drie peil-/bijvulpluggen (1) en (3) en alle drie aftappluggen (2). De peil-/vulpluggen bevinden zich aan de voor- en achterzijde van de as. De aftappluggen bevinden zich aan de onder- en achterzijde. Laat de olie in een opvangbak lopen. Het volume is circa 12.5 liter.



Voer de afgetapte olie af voor een milieuvriendelijke verwerking.

Monteer de aftappluggen weer op hun plaats en vul verse olie bij tot het juiste peil. Plaats de peil-/vulpluggen terug. Gebruik transmissieolie. Zie de smeermiddelenspecificatie.



Planeetoverbrenging van de achteras - olie ververset

Zet de wals zo dat de plug (1) in de onderste stand komt.

Maak de plug (1) schoon, schroef deze los en tap de olie af in een vat. Het volume is circa 1,85 liter (1,95 qts).



Lever de olie in bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

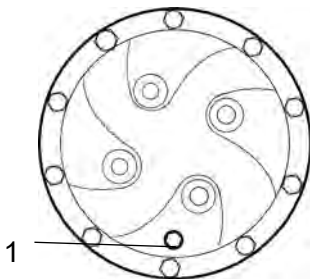


Fig. Planeetoverbrenging/aftappositie
1. Plug

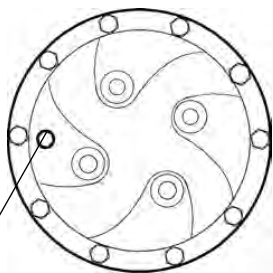


Fig. Planeetoverbrenging/opvulpositie
1. Plug

Plaats de wals zodanig dat de plug (1) in de planeetwieloverbrenging zich in de positie "negen uur" of "drie uur" bevindt.

Vul olie bij tot aan de onderkant van de niveauopening. Gebruik transmissieolie. Zie de smeerspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

Controleer het vloeistofpeil bij de andere planeetoverbrenging van de achteras op dezelfde wijze.



Walsversnellingsbak - Olie vervangen

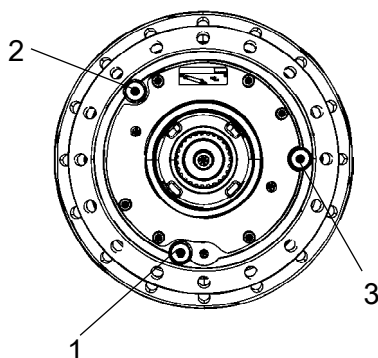



Fig. Walsversnellingsbak
1. Aftapplug
2. Bijvulplug
3. Niveauplug

Maak de pluggen (1, 2 en 3) schoon en maak ze los en tap de olie af in een geschikte opvangbak met een inhoud van ca. 5.0 liter.

Plaats aftapplug (1) terug en vul olie bij tot de olie de niveauplug (3) bereikt, zie "Walsoverbrenging - oliepeil controleren".

Gebruik transmissieolie in overeenstemming met de smeermiddelenspecificatie.

Maak de niveauplug (3) en de bijvulplug (2) schoon en zet deze terug op hun plaats.

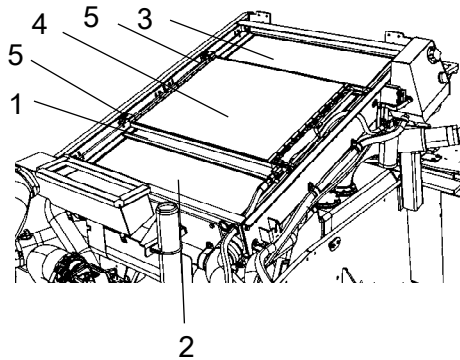

Afb. Motorcompartiment

- 1. Waterkoeler
- 2. Laadluchtkoeler
- 3. Hydraulische vloeistofkoeler
- 4. Condensorelement AC (optioneel)
- 5. Schroeven (x 2)

Radiator - controleren/reinigen

Controleer of via de radiateurs (1), (2) en (3) lucht onbelemmerd kan passeren.

Een vuile radiator moet worden schoongebazen met perslucht of gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

Maak de twee schroeven (5) los en kantel het condensorelement omhoog.


Blaas lucht of water door de koeler in de tegenovergestelde richting van de koellucht.



Wees voorzichtig wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, hou de sproeier niet te dicht bij de koeler.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk of een hogedrukreiniger werkt.

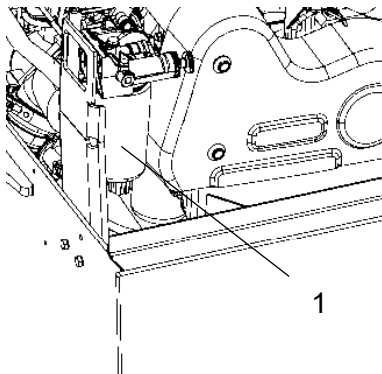

Afb. Motorcompartiment
1. Brandstoffilter

Brandstofvoorfilter - Vervanging



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.


Zie voor de filtervervanging de handleiding van de motor, hoofdstuk Brandstofsysteem.



Het brandstoffilter vervangen

Plaats een opvangbak onder de tank om brandstof op te vangen die bij het verwijderen van het filter wegloopt.

Schroef het brandstoffilter (1) los. Het filter is een wegwerpartikel dat niet kan worden gereinigd. Lever het in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.

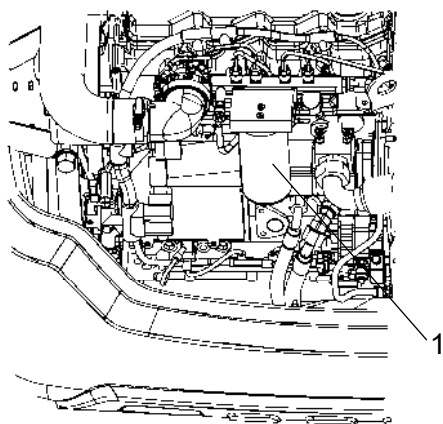

Afb. Motorruimte
1. Brandstoffilter



Voer de afgetapte olie af voor een milieuvriendelijke verwerking.



Raadpleeg de handleiding van de motor voor gedetailleerde instructies over het vervangen van het brandstoffilter.

Start de motor en controleer of het filter rondom goed afgedicht is.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

LET OP! De nieuwe filters mogen in geen geval vooraf gevuld worden met brandstof vanwege de reinheidseisen die voor het brandstofsysteem gelden.




Dieselmotor - olie en filter vervangen


De olieaftapplug (1) is het beste toegankelijk vanaf de rechter onderzijde van het trekkerframe en is via een slang met de motor verbonden.

Tap de olie af wanneer de motor warm is. Zet een opvangbak met een inhoud van minstens 19 liter onder de aftapplug.

Vervang tegelijkertijd het oliefilter (2) van de motor. Raadpleeg het handboek van de motor.

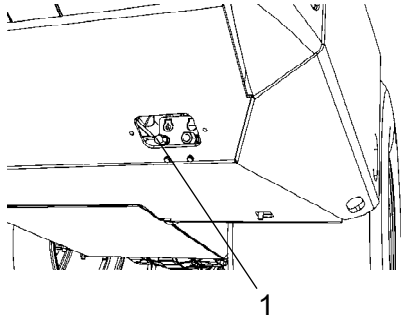

Afb. Trekkerframe
1. Aftapplug

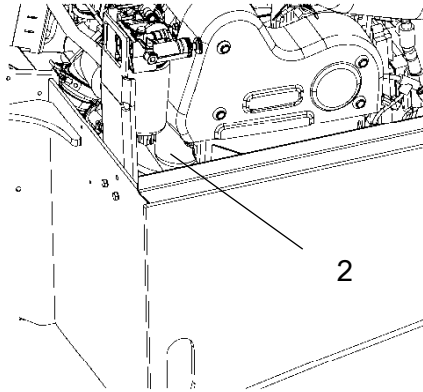


Afb. Motorcompartiment
2. Oliefilter



Wees uiterst voorzichtig bij het aftappen van hete vloeistof en olie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.




Lever de afgetapte olie en de filter in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.



Stoellager - Smering



Vergeet niet dat de ketting een vitaal onderdeel van de besturing is.

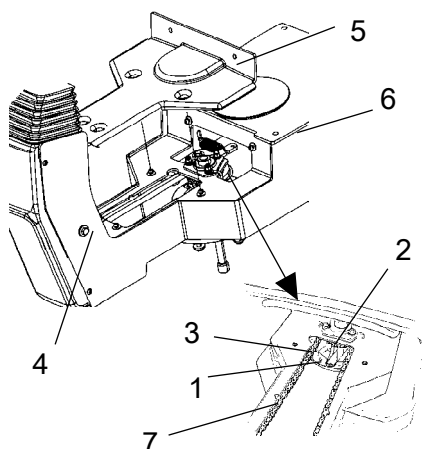

Afbeelding. Stoellager

1. Smeernippel
2. Tandwiel
3. Stuurketting
4. Stelschroef
5. Kap
6. Rails
7. Markering

Maak het deksel (5) los zodat de smeernippel (1) bereikbaar wordt. Smeer het draailager van de chauffeursstoel met drie slagen van de handbediende vetspuit.

Maak de ketting (3) tussen de stoel en de stuurkolom schoon en smeer ze, gebruik vet.

Smeer ook de rails van de stoel (6) in met vet.

Als de ketting slap hangt bij het tandwiel (2), maak de schroeven (4) los en verplaats de stuurkolom naar voren. Haal de schroeven aan en controleer de spanning van de ketting.


Zet niet te veel spanning op de ketting. U moet de ketting ter hoogte van de markering (7) in het stoelframe met uw duim/wijsvinger ongeveer 10 mm (0,4 inch) opzij kunnen bewegen. Vergrendel de ketting onderaan.



Als de stoel stijf is bij het instellen, moet er vaker gesmeerd worden dan hier wordt aangegeven.



Hydraulische olietank - aftappen

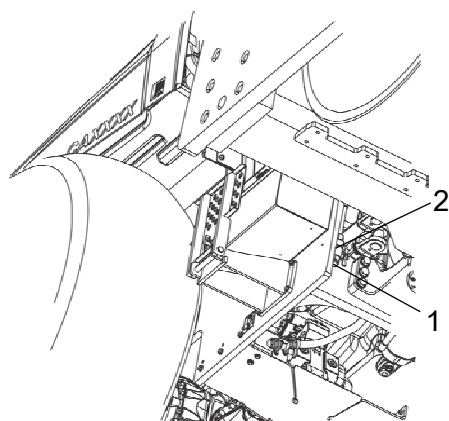

Afb. Rechter onderzijde machine

1. Aftapkraan
2. Plug

De condens in de hydraulische olietank wordt afgetapt via de aftapkraan (1).

Tap de wals af nadat deze langere tijd heeft stilgestaan, bijv. na een nacht stilstand. Tap als volgt af:

Verwijder de plug (2).

Plaats een opvangbak onder de kraan.

Open de kraan (1) en laat eventueel condensatiewater weglopen.

Sluit de aftapkraan.

Plaats de plug terug.




Brandstoftank-aftappen (optioneel)

Het water en sediment in de brandstoftank worden afgetapt via de aftapplug in de bodem van de brandstoftank.



Wees erg voorzichtig bij het aftappen. Laat de plug niet vallen zodat alle brandstof eruit loopt.

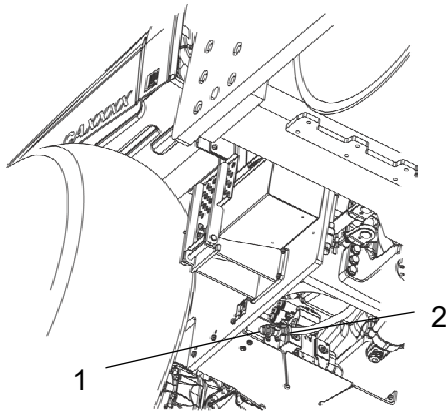

Afb. Rechter onderzijde machine
1. Aftapplug
2. Aftapkraan

Tap de wals af nadat deze langere tijd heeft stilgestaan, bijv. na een nacht stilstand. Het brandstofpeil moet zo laag mogelijk zijn.

De wals moet bij voorkeur zo gezet worden, dat de aftapkant iets lager staat, zodat het water en het sediment zich bij de aftapplug verzamelen (1). Tap als volgt af:

Plaats een opvangbak onder de plug (1).


Maak de aftapplug (1) los. Open de aftapkraan (2) en tap water en sediment af tot er alleen nog zuivere diesel uit de opening komt. Sluit de aftapkraan en draai de plug weer in.



Airconditioning (optioneel) Filter verse lucht - Vervangen



Gebruik een trapje om de filter (1) te bereiken. U kunt de filter ook bereiken via het rechter cabinevenster.

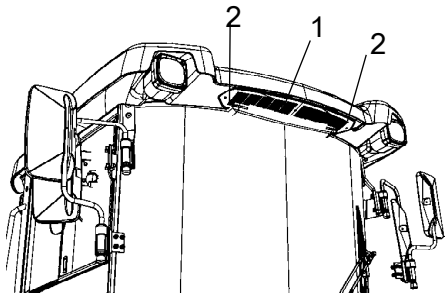

Afb. Cabine
1. Frisseluchtfilter (x 2)
2. Schroeven (x 3)

Aan de voorzijde van de cabine bevindt zich een frisseluchtfilter (1).

Maak de drie schroeven (2) los en verwijder de beschermkap.

Verwijder de twee luchtfilterelementen en vervang deze door nieuwe exemplaren.

Als de machine in een stoffige omgeving werkt, moeten de filters eventueel vaker vervangen worden.

Onderhoud - 2000u



Parkeer de wals op een vlak oppervlak. Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.




Hydraulische olietank - olie verversen

Zorg voor een vat waarin u de olie kunt opvangen. Het vat moet minstens 60 liter kunnen bevatten.



Wees voorzichtig bij het aftappen van hete hydraulische olie. Draag handschoenen en een veiligheidsbril.

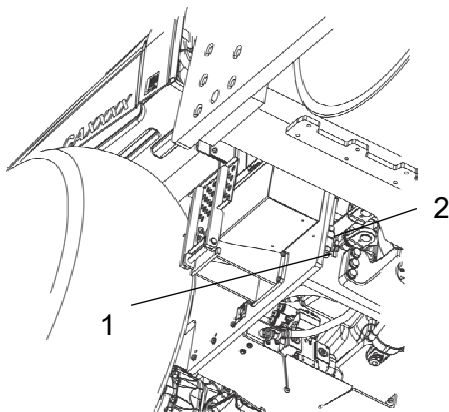

Afb. Rechter onderzijde machine
1. Aftapkraan
2. Plug

Een geschikte opvangbak is bijvoorbeeld een leeg olievat of iets dergelijks dat naast de wals wordt geplaatst. Laat de olie dan uit de aftapkraan (1) naar het olievat lopen, nadat de plug (2) verwijderd en de kraan geopend is.



Vang de olie op en lever deze in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.

Vul nieuwe hydraulische olie bij volgens de instructie onder "Hydraulische tank- oliepeil controleren". Vervang tegelijkertijd de hydraulische oliefilters.

Start de dieselmotor en test de verschillende hydraulische functies.

Controleer het oliepeil in de tank en vul bij indien nodig.



Hydraulische oliefilter - vervangen

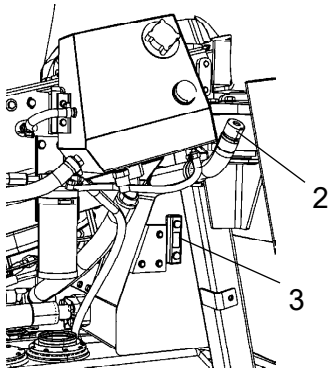


Fig. Hydraulische olietank
2. Vuldop/ontluchtingsfilter
3. Kijkglas

Maak de vuldop/ontluchtingsfilter (2) bovenaan de tank los, zodat de overdruk in de tank geëlimineerd wordt.

Controleer of de ontluuchtingsfilter niet verstopt is. De lucht moet ongehinderd in beide richtingen door het deksel stromen.

Als een richting verstopt is, moet u de filter met een beetje dieselolie schoonmaken en met luchtdruk blazen tot de doorgang vrij is, of het deksel vervangen door een nieuwe.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

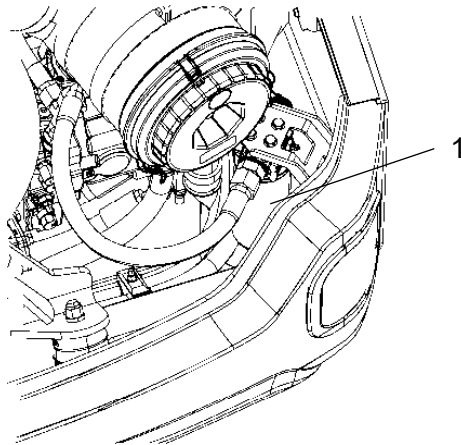


Fig. Motorcompartment
1. Filter hydraulische olie (x1).

Maak goed schoon rond het hydraulische oliefilter.



Verwijder het oliefilter (1) en lever dit in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf. Dit is een wegwerpfiler. Het kan niet schoongemaakt worden.



Zorg ervoor dat u de oude afdichtingsringen niet op de filterhouders laat zitten. Anders kan lekkage ontstaan tussen de oude en nieuwe afdichting.

Maak het afdichtingsvlak van de filterhouder grondig schoon.

Breng een dunne laag verse hydraulische olie op de nieuwe filterafdichting aan. Schroef het filter met de hand vast.



Schroef eerst tot de afdichting van de filter tegen de filterbevestiging aan ligt. Haal daarna nog een halve slag aan. Draai de filter niet te vast, want dit kan de pakking beschadigen.


Start de dieselmotor en controleer of er geen hydraulische olie weglekt uit het filter. Controleer het oliepeil via het kijkglas (3) en vul zo nodig hydraulische olie bij.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.




Walscassette - Olie vervangen

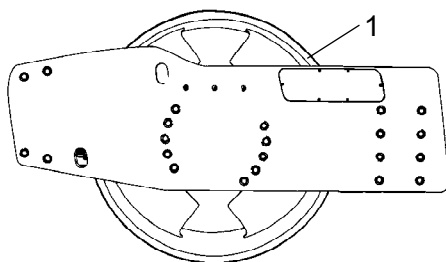

Afb. Linker walszijde
1. Groef

Zet de walsmachine op een vlakke ondergrond, waarbij de groef (1) aan de binnenzijde van de wals uitgelijnd is t.o.v. de bovenzijde van het walsframe.

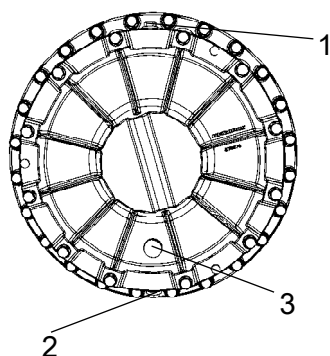

Afb. Linker walszijde

- 1. Vuldop
- 2. Aftapplug
- 3. Kijkglas

Zet een vat met een inhoud van circa 5 liter onder de aftapplug (2).



Wees voorzichtig bij het aftappen van (hete) walsolie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.



Vang de olie op en lever deze in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.

Maak de bijvulplug (1) en de aftapplug (2) schoon en schroef ze los.

Laat alle olie wegstromen. Zet de aftapplug vast en vul nieuwe synthetische olie bij in overeenstemming met de instructies onder "Walscassette - oliepeil controleren".



Het is belangrijk dat u uitsluitend MOBIL SHC 629 of DYNAPAC Gear Oil 1000 gebruikt in de cassettes.

Herhaal de procedure aan de tegenovergelegen zijde.



Walsversnellingsbak - Olie vervangen

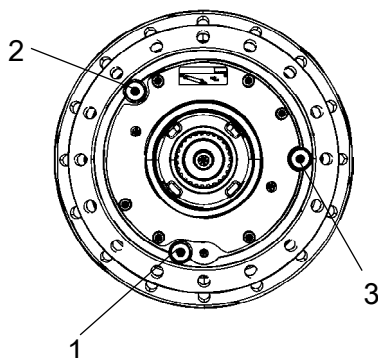


Fig. Walsversnellingsbak

- 1. Aftapplug
- 2. Bijvulplug
- 3. Niveauplug

Maak de pluggen (1, 2 en 3) schoon en maak ze los en tap de olie af in een geschikte opvangbak met een inhoud van ca. 5.0 liter.

Plaats aftapplug (1) terug en vul olie bij tot de olie de niveauplug (3) bereikt, zie "Walsoverbrenging - oliepeil controleren".

Gebruik transmissieolie in overeenstemming met de smeermiddelenspecificatie.

Maak de niveauplug (3) en de bijvulplug (2) schoon en zet deze terug op hun plaats.



Luchtreiniger

Controleren - Vervang het hoofd-luchtfilter



Vervang het hoofdfilter van de luchtreiniger, wanneer het waarschuwingsslampje op het instrumentenpaneel gaat branden wanneer de dieselmotor op volle toeren draait.

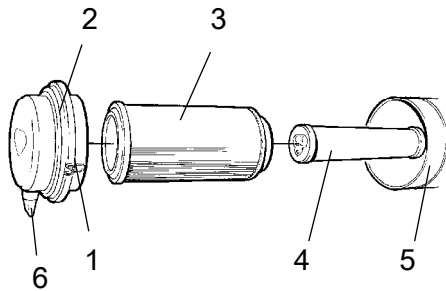


Fig. Luchtfilter

- 1. Klemmen**
- 2. Kap**
- 3. Hoofdfilter**
- 4. Backupfilter**
- 5. Filterhuis**
- 6. Stofklep**

Maak de klemmen (1) los, trek de kap (2) eraf en trek het hoofdfilter (3) eruit.

Verwijder de backupfilter (4) nooit van de machine.

Reinig indien nodig het luchtfilter; zie het gedeelte Luchtfilter - Reinigen.

Plaats bij het vervangen van het hoofdfilter (3) een nieuw filter en zet het luchtfilter in de omgekeerde volgorde van bovenstaande instructies weer in elkaar.

Controleer de staat van de stofklep (6) en vervang deze indien nodig.

Zorg er bij het terugplaatsen van de kap voor dat de stofklep omlaag geplaatst is.



Backupfilter - Vervangen

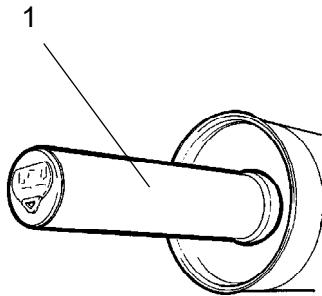


Fig. Luchtfilter
1. Backupfilter

Vervang na elke tweede vervanging van het hoofdfilter het back-upfilter.


Om het veiligheidsfilter (1) te vervangen, moet u het oude filter uit zijn houder trekken, een nieuw filter monteren en luchtreiniger in omgekeerde volgorde monteren.

Reinig indien nodig het luchtfilter; zie het gedeelte Luchtfilter - Reinigen.



Luchtfilter - Reinigen

Veeg beide kanten van de uitlaatpijp schoon.

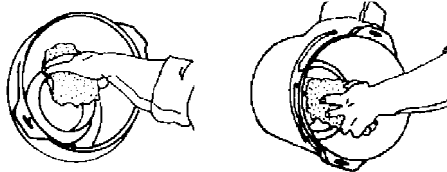


Binnenrand van uitlaatpijp.

Buitenrand van uitlaatpijp.

Veeg de binnenkant van de kap (2) en het filterhuis (5) schoon. Zie de vorige illustratie.

Veeg ook beide oppervlakken van de uitlaatpijp schoon; zie afbeelding hiernaast.

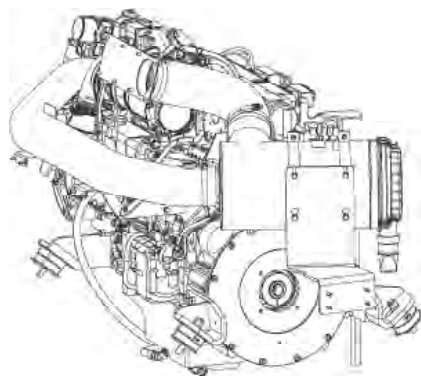

Controleer of de slangklemmen tussen het filterhuis en de inlaatslang aangehaald zijn en of de slangen heel zijn. Controleer het hele slangstelsel tot aan de motor.



Planeetoverbrenging van de achteras - olie verversen

Zet de wals zo dat de plug (1) in de onderste stand komt.

Maak de plug (1) schoon, schroef deze los en tap de olie af in een vat. Het volume is circa 1,85 liter (1,95 qts).



Lever de olie in bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

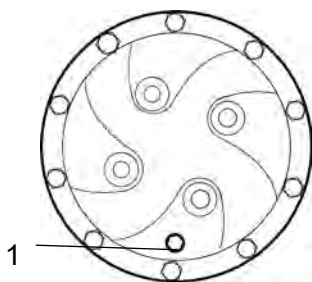


Fig. Planeetoverbrenging/aftappositie
1. Plug

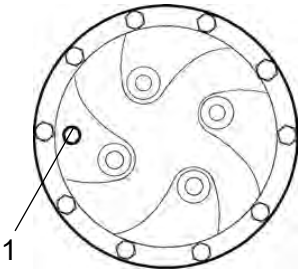


Fig. Planeetoverbrenging/opvulpositie
1. Plug

Plaats de wals zodanig dat de plug (1) in de planeetwieloverbrenging zich in de positie "negen uur" of "drie uur" bevindt.

Vul olie bij tot aan de onderkant van de niveauopening. Gebruik transmissieolie. Zie de smeerspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.


Controleer het vloeistofpeil bij de andere planeetoverbrenging van de achteras op dezelfde wijze.



Differentieel van de achteras - Olie verversen



Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait.
Parkeer de wals op een gelijkmatig oppervlak.
Blokkeer de wielen stevig.

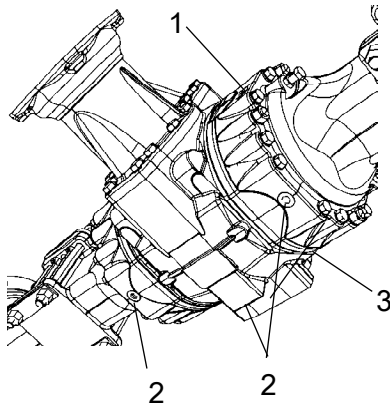


Afb. Achteras, onderzijde
1. Peil, vuldoppen (x 3)
2. Aftappluggen (x 3)
3. Vuldoppen (x x)



Voer de afgetapte olie af voor een milieuvriendelijke verwerking.

Reinig en verwijder de drie peil-/bijvulpluggen (1) en (3) en alle drie aftappluggen (2). De peil-/vulpluggen bevinden zich aan de voor- en achterzijde van de as. De aftappluggen bevinden zich aan de onder- en achterzijde. Laat de olie in een opvangbak lopen. Het volume is circa 12.5 liter.

Monteer de aftappluggen weer op hun plaats en vul verse olie bij tot het juiste peil. Plaats de peil-/vulpluggen terug. Gebruik transmissieolie. Zie de smeermiddelenspecificatie.

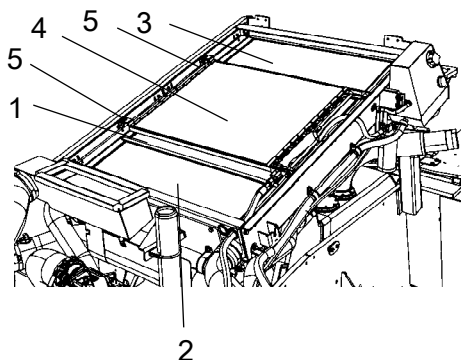

Afb. Motorcompartiment

1. Waterkoeler
2. Laadluchtkoeler
3. Hydraulische vloeistofkoeler
4. Condensorelement AC (optioneel)
5. Schroeven (x 2)

Radiator - controleren/reinigen

Controleer of via de radiateurs (1), (2) en (3) lucht onbelemmerd kan passeren.

Een vuile radiator moet worden schoongebazen met perslucht of gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

Maak de twee schroeven (5) los en kantel het condensorelement omhoog.


Blaas lucht of water door de koeler in de tegenovergestelde richting van de koellucht.



Wees voorzichtig wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, hou de sproeier niet te dicht bij de koeler.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk of een hogedrukreiniger werkt.

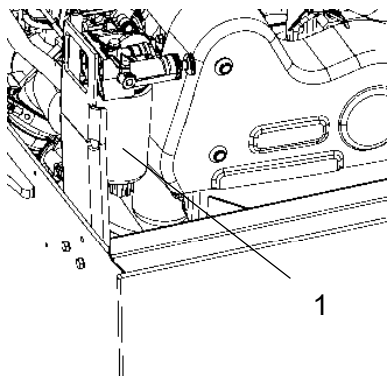

Afb. Motorcompartiment
1. Brandstoffilter

Brandstofvoorfilter - Vervanging




Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

Zie voor de filtervervanging de handleiding van de motor, hoofdstuk Brandstofsysteem.



Het brandstoffilter vervangen

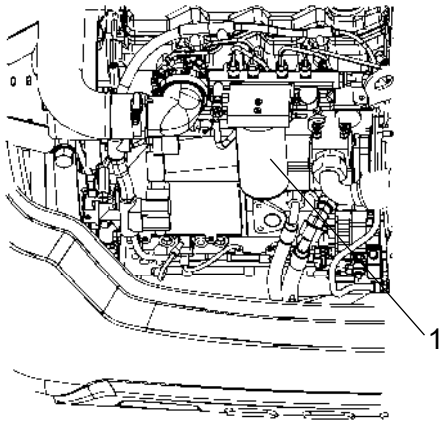

Afb. Motorruimte
1. Brandstoffilter

Plaats een opvangbak onder de tank om brandstof op te vangen die bij het verwijderen van het filter wegloopt.

Schroef het brandstoffilter (1) los. Het filter is een wegwerpartikel dat niet kan worden gereinigd. Lever het in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.



Voer de afgetapte olie af voor een milieuvriendelijke verwerking.



Raadpleeg de handleiding van de motor voor gedetailleerde instructies over het vervangen van het brandstoffilter.

Start de motor en controleer of het filter rondom goed afgedicht is.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

LET OP! De nieuwe filters mogen in geen geval vooraf gevuld worden met brandstof vanwege de reinheidseisen die voor het brandstofsysteem gelden.




Dieselmotor - olie en filter vervangen


De olieaftapplug (1) is het beste toegankelijk vanaf de rechter onderzijde van het trekkerframe en is via een slang met de motor verbonden.

Tap de olie af wanneer de motor warm is. Zet een opvangbak met een inhoud van minstens 19 liter onder de aftapplug.

Vervang tegelijkertijd het oliefilter (2) van de motor. Raadpleeg het handboek van de motor.

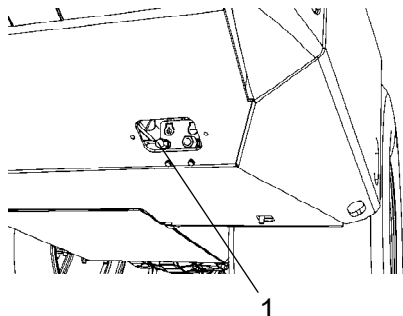

Afb. Trekkerframe
1. Aftapplug

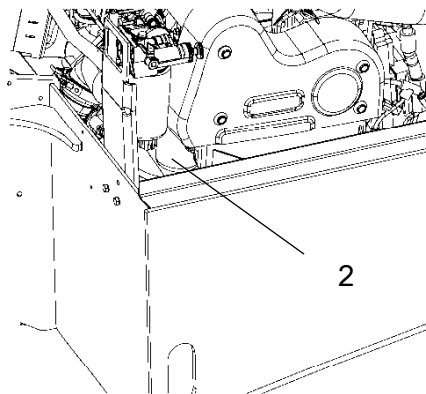


Afb. Motorcompartment
2. Oliefilter



Wees uiterst voorzichtig bij het aftappen van hete vloeistof en olie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.




Lever de afgetapte olie en de filter in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.



Stoellager - Smering



Vergeet niet dat de ketting een vitaal onderdeel van de besturing is.

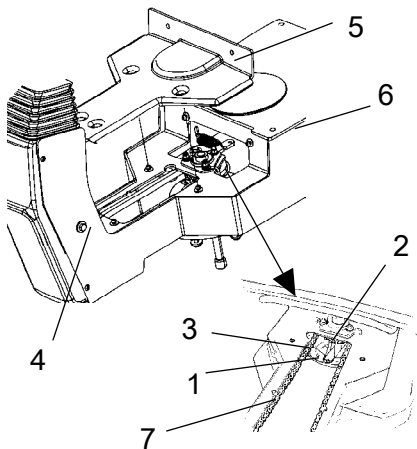

Afbeelding. Stoellager

1. Smeernippel
2. Tandwiel
3. Stuurketting
4. Stelschroef
5. Kap
6. Rails
7. Markering

Maak het deksel (5) los zodat de smeernippel (1) bereikbaar wordt. Smeer het draailager van de chauffeursstoel met drie slagen van de handbediende vetspuit.

Maak de ketting (3) tussen de stoel en de stuurkolom schoon en smeer ze, gebruik vet.

Smeer ook de rails van de stoel (6) in met vet.

Als de ketting slap hangt bij het tandwiel (2), maak de schroeven (4) los en verplaats de stuurkolom naar voren. Haal de schroeven aan en controleer de spanning van de ketting.

Zet niet te veel spanning op de ketting. U moet de ketting ter hoogte van de markering (7) in het stoelframe met uw duim/wijsvinger ongeveer 10 mm (0,4 inch) opzij kunnen bewegen. Vergrendel de ketting onderaan.



Als de stoel stijf is bij het instellen, moet er vaker gesmeerd worden dan hier wordt aangegeven.



Hydraulische olietank - aftappen

De condens in de hydraulische olietank wordt afgetapt via de aftapkraan (1).

Tap de wals af nadat deze langere tijd heeft stilgestaan, bijv. na een nacht stilstand. Tap als volgt af:


Verwijder de plug (2).

Plaats een opvangbak onder de kraan.

Open de kraan (1) en laat eventueel condensatiewater weglopen.

Sluit de aftapkraan.

Plaats de plug terug.

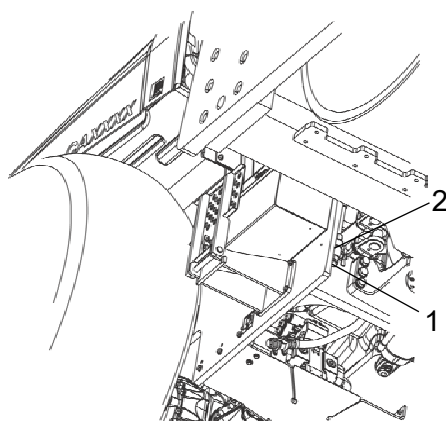

Afb. Rechter onderzijde machine

1. Aftapkraan
2. Plug




Brandstoftank-aftappen (optioneel)

Het water en sediment in de brandstoftank worden afgetapt via de aftapplug in de bodem van de brandstoftank.



Wees erg voorzichtig bij het aftappen. Laat de plug niet vallen zodat alle brandstof eruit loopt.

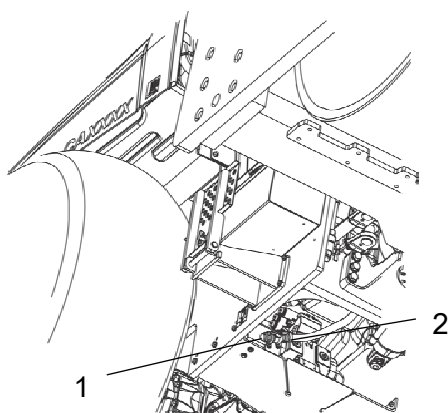

Afb. Rechter onderzijde machine
1. Aftapplug
2. Aftapkraan

Tap de wals af nadat deze langere tijd heeft stilgestaan, bijv. na een nacht stilstand. Het brandstofpeil moet zo laag mogelijk zijn.

De wals moet bij voorkeur zo gezet worden, dat de aftapkant iets lager staat, zodat het water en het sediment zich bij de aftapplug verzamelen (1). Tap als volgt af:

Plaats een opvangbak onder de plug (1).

Maak de aftapplug (1) los. Open de aftapkraan (2) en tap water en sediment af tot er alleen nog zuivere diesel uit de opening komt. Sluit de aftapkraan en draai de plug weer in.




Airconditioning (optioneel)

Filter verse lucht - Vervangen



Gebruik een trapje om de filter (1) te bereiken. U kunt de filter ook bereiken via het rechter cabinevenster.

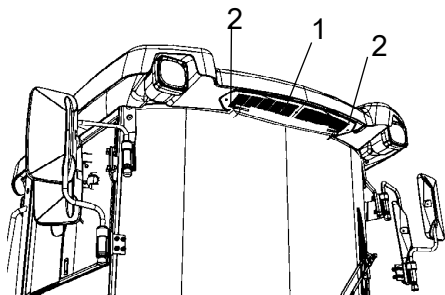


Afb. Cabine
1. FrisseluchtfILTER (x 2)
2. Schroeven (x 3)

Aan de voorzijde van de cabine bevindt zich een frisseluchtfILTER (1).

Maak de drie schroeven (2) los en verwijder de beschermkap.

Verwijder de twee luchtfilterelementen en vervang deze door nieuwe exemplaren.

Als de machine in een stoffige omgeving werkt, moeten de filters eventueel vaker vervangen worden.

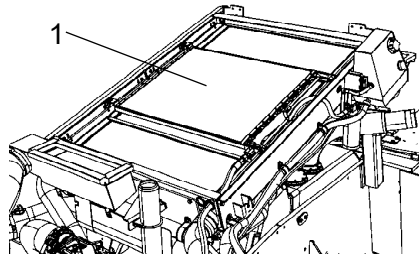

Afb. Motorcompartiment
1. Code-element

Automatische klimaatregeling (accessoire) - Inspectie

Regelmatige inspecties en regelmatig onderhoud zijn noodzakelijk om een goede werking op lange termijn te garanderen.

Maak indien nodig het condensorelement (1) schoon en verwijder het stof met behulp van luchtdruk. Van onderaf uitblazen.



Een te sterke luchtstraal kan de flenzen van het element beschadigen.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

Controleer het condensatorelement.

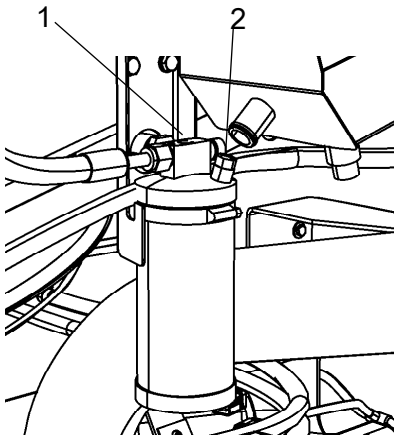


Fig. Drogerfilter in motorcompartiment
1. Kijkglas
2. Vochtwaarschuwinglampje

Drogerfilter controleren

Met de eenheid in werking, opent u de motorkap en controleert u met het kijkglas (1) of er geen bellen zichtbaar zijn in de drogerfilter. Als er bellen zichtbaar zijn door het kijkglas is dat een teken dat het koelvloeistofpeil te laag is. Stop het apparaat in dat geval. Als u het apparaat laat werken met een te laag koelvloeistofpeil, bestaat het risico dat het apparaat beschadigd raakt.

Controleer het vochtwaarschuwinglampje (2). Dit moet blauw zijn. Als het beige is, moet de drogercartridge worden vervangen door een geautoriseerde monteur.



Als u de eenheid laat werken met een te laag koelmiddelpeil kan de compressor beschadigd raken.



De slangkoppelingen mogen niet losgemaakt worden.



Het koelsysteem staat onder druk. Een verkeerd gebruik kan tot ernstige persoonlijke verwondingen leiden.



Het systeem bevat giftig koelmiddel onder druk. Het is verboden koelmiddel in de atmosfeer los te laten. Het koelcircuit mag alleen worden behandeld door geautoriseerde bedrijven.

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden