


Handleiding

ICA152-2NL1.pdf
Bediening en onderhoud

Trilwals
CA152

Motor
Cummins 4B 4,5T

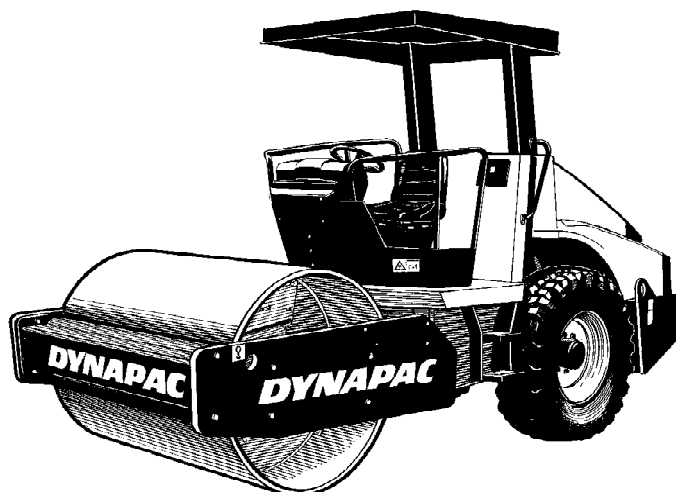Serienummer
***21120142* -**



De CA152 is een van de lichte grondverdichtingswalsen van Dynapac. De wals is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: STD, D (gladde wals) en P, PD (padfoot). De versies P en PD zijn in de eerste plaats bedoeld voor samenhangende materialen en verweerd steenmateriaal.

Alle soorten onderlagen en funderingslagen kunnen tot grote diepte verdicht worden, en het feit dat de walsen verwisseld kunnen worden, bijvoorbeeld D door PD en omgekeerd, zorgt voor een nog grotere veelzijdigheid bij het kiezen van het toepassingsgebied.

De cabine en veiligheidsuitrusting worden beschreven in deze handleiding. De overige accessoires, zoals de verdichtingsmeter, de tachograaf en de veldcomputer, worden beschreven in afzonderlijke instructies.

Inhoud

Inleiding.....	1
Veiligheid - algemene instructies	3
Veiligheid - bij bediening	5
Veiligheid (Optioneel).....	7
Speciale instructies	9
Technische specificaties - Geluid/trillingen/elektrisch.....	13
Technische gegevens - Afmetingen.....	15
Technische specificaties - Gewicht en volumes	17
Technische specificaties - Werkcapaciteit	19
Technische gegevens - Algemeen.....	21
Machineplaat - Identificatie	25
Machinebeschrijving - stickers	27
Machinebeschrijving - Instrumenten/hendels.....	31
Machinebeschrijving - Elektrisch systeem	39
Bediening - Starten	45
Starten	51
Bediening - Rijden.....	53
Bediening - Trilling	57
Besturen - Stoppen	59
Parkeren voor langere tijd.....	61
Diversen.....	63
Rij-instructies - Samenvatting	69
Onderhoud - Smeermiddelen en symbolen	71
Onderhoud - Onderhoudsschema	73
Onderhoud - 10h.....	79
Onderhoud - 50u.....	85
Onderhoud - 250u.....	93
Onderhoud - 500u.....	99
Onderhoud - 1000u.....	103
Onderhoud - 2000u.....	109

Inleiding

Waarschuwingssymbolen



WAARSCHUWING ! Geeft aan dat het een risico of een riskante handeling betreft, die tot ernstige of levensgevaarlijke persoonlijke verwondingen kan leiden, wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.



LET OP ! Geeft aan dat het een risico of een riskante handeling betreft, die tot schade aan de machine of eigendommen kan leiden, wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.

Veiligheidsinformatie



De veiligheidshandleiding van de machine moet worden gelezen door iedereen die de wals bedient. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften. Verwijder de handleiding nooit van de machine.



Het is raadzaam dat de operator de veiligheidsinstructies in deze handleiding zorgvuldig leest. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften. Zorg ervoor dat deze handleiding altijd gemakkelijk toegankelijk is.



Lees eerst het hele handboek door voor u de machine start of met onderhoud begint.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging door ventilator) waar de motor binnen wordt gedraaid.

Algemeen

Deze handleiding bevat informatie voor het rijden met en onderhouden van de wals.

De machine moet correct worden onderhouden voor maximale prestaties.

De machine moet schoon worden gehouden zodat lekkages, loszittende bouten en aansluitingen zo vroeg mogelijk kunnen worden ontdekt.

Controleer de machine dagelijks, voordat u de machine in gebruik neemt. Inspecteer de hele

machine, zodat lekkages of andere fouten kunnen worden ontdekt.

Controleer de grond onder de machine. Lekkages kunnen makkelijker worden ontdekt op de grond dan op de machine zelf.



DENK AAN HET MILIEU ! Zorg ervoor dat olie, brandstof en andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, niet in de natuur terechtkomen. Stuur gebruikte filters, afgetapte olie en brandstofresten altijd naar milieuvriendelijke afvalverwerking.

Deze handleiding bevat instructies voor periodiek onderhoud die normaal moeten worden uitgevoerd door de chauffeur.



U vindt aanvullende instructies voor de motor in de motorhandleiding van de fabrikant.

Veiligheid - algemene instructies

(Raadpleeg ook het Veiligheidshandboek)



1. De chauffeur moet goed op de hoogte zijn van de inhoud van het gedeelte **BEDIENING** voor de wals wordt gestart.
2. Controleer of alle instructies in het gedeelte **ONDERHOUD** worden gevolgd.
3. Uitsluitend opgeleide en/of ervaren chauffeurs mogen met de wals rijden. U mag nooit passagiers meenemen. Blijf altijd zitten wanneer u met de wals rijdt.
4. Gebruik de wals nooit als hij moet worden afgesteld of gerepareerd.
5. Stap nooit op of af van de wals voor hij stilstaat. Gebruik de aanwezige handgrepen en leuningen. Wanneer men op of af de wals stapt, raden we de "driepuntsgreep" aan (altijd twee voeten en een hand of één voet en twee handen in contact met de machine).
6. De rolkooi (ROPS = Roll Over Protective Structure) moet altijd worden gebruikt wanneer de wals op een onveilige ondergrond rijdt.
7. Rijd langzaam door scherpe bochten.
8. Vermijd hellingen zoveel mogelijk. Rijd recht omhoog of omlaag op de helling.
9. Controleer wanneer u dicht bij greppels en gaten rijdt of tenminste 2/3 van de wals op materiaal staat dat reeds verdicht werd.
10. Vergewis u ervan dat er geen hindernissen zijn in de rijrichting; op de grond, voor of achter de wals of in de lucht.
11. Vooral op ongelijkmatige ondergrond moet u uiterst voorzichtig rijden.
12. Gebruik de bestaande veiligheidsuitrusting. Op een wals met ROPS moet de stoelgordel worden gedragen.
13. Houd de wals schoon. Verwijder vuil of vet dat op het operatorplatform ophoopt onmiddellijk. Hou alle borden en stickers schoon en zorg dat ze leesbaar zijn.
14. Veiligheidsvoorschriften voor tanken:
 - Zet de motor uit
 - Rook niet
 - Geen open vlam in de nabijheid van de machine
 - Aard het vulmondstuk tegen de tank om vonken te voorkomen
15. Voor reparatie of onderhoud:
 - Blokkeer de walsen/wielen en onder het egaliseerblad.
 - Vergrendel de stuurverbinding indien nodig

- 16. Als het geluidsniveau meer dan 85 dB(A), bedraagt, raden we aan gehoorbeschermers te dragen. Het geluidsniveau kan variëren afhankelijk van het type materiaal waarop de machine wordt gebruikt.**
- 17. Breng geen wijzigingen of modificaties aan de wals aan. Dit kan de veiligheid in gevaar brengen. Wijzigingen mogen alleen worden aangebracht na schriftelijke goedkeuring van Dynapac.**
- 18. Gebruik de wals niet voordat de hydraulische olie zijn normale werkt temperatuur heeft bereikt. Wanneer de olie koud is, is de remweg langer dan gebruikelijk. Zie de bedieningsinstructie in het gedeelte STOPPEN.**

Veiligheid - bij bediening

Rijden langs randen

Controleer wanneer u dicht bij kanten rijdt, dat tenminste 2/3 van de wals zich op een ondergrond met voldoende draagvermogen bevindt.



Onthoud dat het zwaartepunt van de machine naar buiten beweegt bij het sturen. Bijvoorbeeld naar rechts wanneer men het stuur naar links draait.

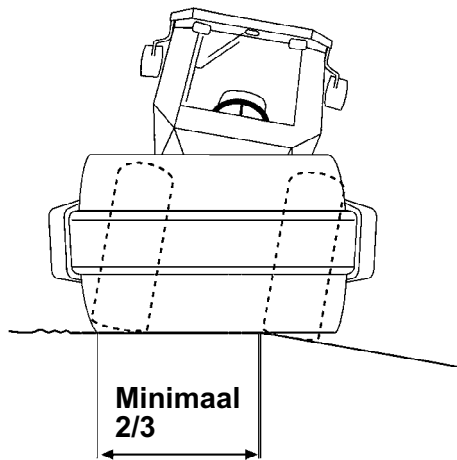


Fig. Positie van de wals bij rijden op wegganten

Hellingen

Deze hoek werd gemeten op een harde, vlakke ondergrond met stilstaande machine.

De stuurhoek was nul, de trillingsystemen was uitgeschakeld en alle tanks waren vol.

Vergeet niet dat een losse ondergrond, wilde stuurbewegingen, het inschakelen van het trillingsysteem, de rijsnelheid en de verhoging van het zwaartepunt ook bij een lagere hellingshoek dan hier aangegeven, tot kantelen kan leiden.



Als de cabine geëvacueerd moet worden, maak de hamer los die op de rechterachtercabinestijl bevestigd is en sla de achterraut stuk.



Het verdient aanbeveling om bij het rijden op hellingen of een onveilige ondergrond altijd gebruik te maken van een ROPS (rolkooi) of een goedgekeurde veiligheidscabine. Gebruik altijd een veiligheidsgordel.

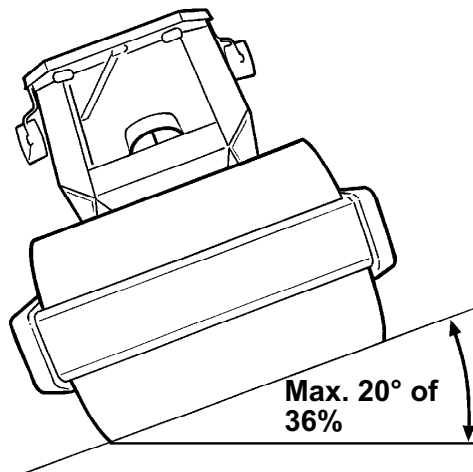


Fig. Rijden op hellingen



Vermijd zoveel mogelijk dwars over hellingen te rijden. Rij in plaats daarvan recht op en neer wanneer u op een helling werkt.

Veiligheid (Optioneel)

Airconditioning

Het systeem dat in deze handleiding wordt beschreven is van het type ACC (Automatic Climate Control)

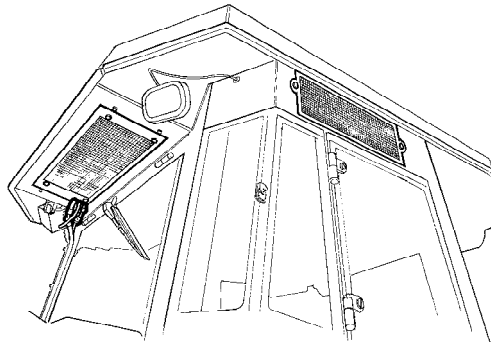


Fig. Cabine



Het systeem bevat giftig koelmiddel onder druk. Het is verboden koelmiddel in de atmosfeer los te laten.



Het koelsysteem staat onder druk. Een verkeerd gebruik kan tot ernstige persoonlijke verwondingen leiden. De slangkoppelingen mogen niet losgemaakt worden.



Het systeem moet wanneer nodig door bevoegd personeel worden bijgevuld met een goedgekeurd koelmiddel.

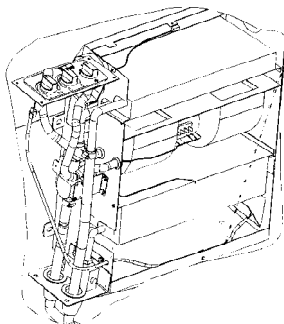


Fig. Airconditioning

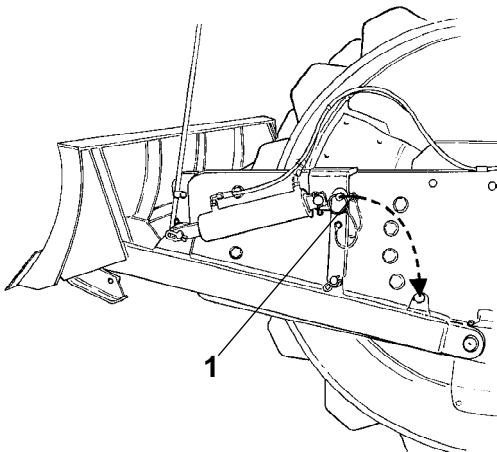


Fig. Egaliseerblad
1. Splitpen

Egaliseerblad



Tijdens het werken moet de chauffeur zich ervan vergewissen dat er zich niemand anders in het werkgebied bevindt.



Zorg er altijd voor dat het egaliseerblad vergrendeld is met de splitpen (1) wanneer men met het blad in de omhoog gehesen stand rijdt. Laat het blad altijd op de grond zakken wanneer de wals ergens neergezet of geparkeerd wordt.



Het egaliseerblad moet aan het einde van de werkperiode altijd in de transportstand (1) worden gezet.

Speciale instructies

Standaardoliën en andere aanbevolen oliën en vloeistoffen

Voordat de systemen en componenten de fabriek verlaten, worden ze gevuld met oliën en vloeistoffen die worden gespecificeerd in de oliespecificaties. Deze zijn geschikt voor omgevingstemperaturen van -15°C tot +40°C (5°F - 104°F).



Voor biologische hydraulische olie geldt een maximum temperatuur van +35°C (95°F).

Hogere omgevingstemperaturen van meer dan +40°C (104°F)

Bij rijden in een hogere omgevingstemperatuur, die echter maximaal +50°C mag bedragen, gelden de volgende aanbevelingen:

De dieselmotor kan bij deze temperatuur draaien op normale olie. De volgende vloeistoffen moeten echter worden gebruikt voor andere componenten:

Hydraulisch systeem - minerale olie Shell Tellus T100 of vergelijkbaar.

Andere componenten die transmissieolie gebruiken: Shell Spirax AX 85W/140 of overeenkomstig.

Temperaturen

De temperatuurgrenzen gelden voor walsen met standaarduitrusting.

Walsen met extra accessoires, zoals geluiddemping, vereisen soms extra controle bij hoge temperaturen.

Hoge-druk reiniging

Spuut niet rechtstreeks op elektrische onderdelen.



Hogedrukreiniging mag niet worden toegepast op het instrumentenpaneel.



Reinigingsmiddelen die elektrische onderdelen kunnen beschadigen of die geleidend werken mogen niet worden gebruikt.



In sommige gevallen bevindt zich een elektrische bedieningshendel en een programmeerkast in de motorruimte. Deze mogen niet met een hogedrukreiniger of op andere wijze met water worden gereinigd. Schoonwrijven van deze onderdelen is voldoende.

Trek een plastic zak over de tankdop en zet hem vast met een elastiek. Op die manier voorkomt u dat er water onder hoge druk door de ventilatie-opening van de tankdop komt. Dit kan defecten veroorzaken, zoals het blokkeren van filters.



Wanneer u de machine reinigt, mag u de waterstraal niet rechtstreeks op de tankdop richten. Dit is vooral belangrijk wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt.

Brand blussen

Als de machine vlam vat, moet u een ABE-klasse poederbrandblusser gebruiken.

U kunt ook een brandblusser van het type BE koolzuur gebruiken.

Rolkooi (ROPS), goedgekeurde veiligheidscabine



Als de machine is uitgerust met een rolkooi of goedgekeurde veiligheidscabine, nooit las- of boorwerkzaamheden aan de rolkooi of cabine uitvoeren.



Probeer nooit een beschadigde structuur of cabine te repareren. Deze moeten worden vervangen door nieuwe structuren of cabines.

Accuverwerking



Wanneer u de accu demonteert, moet u altijd eerst de negatieve kabel loskoppelen.



Wanneer u de accu monteert, moet u altijd eerst de positieve kabel aansluiten.



Verwerk gebruikte accu's op milieuvriendelijke wijze. Accu's bevatten giftig lood.



Gebruik geen snellader voor het laden van de accu. Dit kan de levensduur van de accu verkorten.

Starten met accuklemmen

Sluit de negatieve kabel niet aan op de negatieve terminal van de lege accu. Een vonk kan het zuur-waterstofgas ontsteken dat zich rond de accu heeft gevormd.



Controleer of de accu die is gebruikt bij het starten met accuklemmen dezelfde voltage heeft als de lege accu.

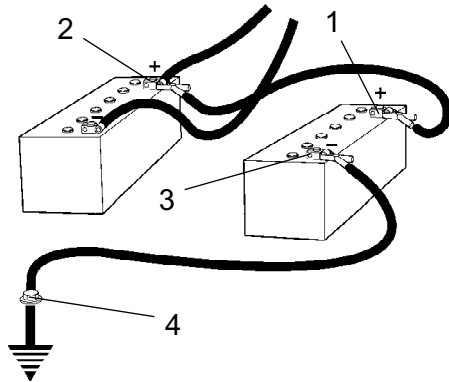


Fig. Starten met accuklemmen

Schakel de ontsteking en alle stroomverbruikende apparatuur uit. Schakel de motor uit van de machine die wordt gebruikt voor het starten met accuklemmen.

Sluit eerst de positieve terminal van de accu (1) met accuklemmen aan op de positieve terminal van de lege accu (2). Sluit daarna de negatieve terminal van de accu (3) aan op bijvoorbeeld een bout (4) of het hijsoog van de machine met de lege accu.

Start de motor van de stroomleverende machine. Laat de motor een tijdje draaien. Probeer nu de andere machine te starten. Koppel de kabels los in omgekeerde volgorde.

**Technische specificaties -
Geluid/trillingen/elektrisch****Trillingen - chauffeursplaats
(ISO 2631)**

De trilniveau's worden gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de EU-markt, met trilling ingeschakeld op zacht polymer-materiaal en met de chauffeurstoel in de transportpositie.

De gemeten trillingen van de carrosserie zijn beneden de actiewaarde van $0,5 \text{ m/s}^2$, zoals voorgeschreven in richtlijn 2002/44/EC. (Limiet is $1,15 \text{ m/s}^2$)

Gemeten hand-/armtrillingen waren ook beneden het actieniveau van 2.5 m/s^2 die is gespecificeerd in dezelfde richtlijn. (Limiet is 5 m/s^2)

Geluidsniveau


Het geluidsniveau wordt gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de EU-markt, met trilling ingeschakeld op zacht polymer-materiaal en met de chauffeurstoel in de transportpositie.

CA152


Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L_{WA}	106	dB (A)
Geluidsdruk niveau bij het oor van de chauffeur (platform), L_{pA}	84	dB (A)
Geluidsdruk niveau bij het oor van de chauffeur (cabine), L_{pA}	80	dB (A)

Electrisch systeem

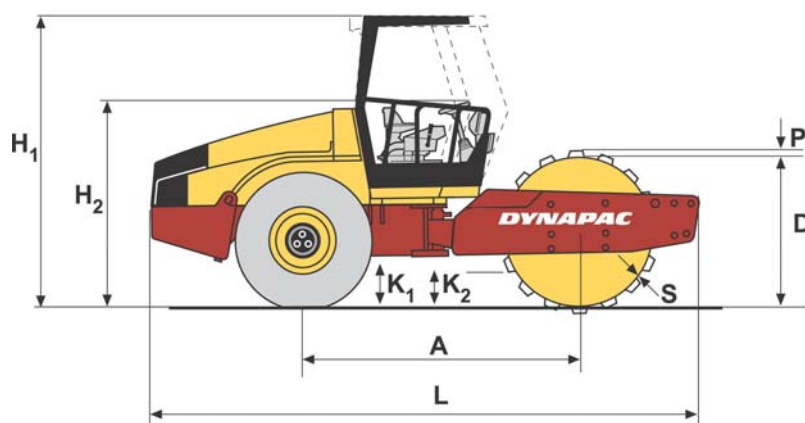De machines zijn EMC-getest in overeenstemming met EN 13309:2000 'Constructiemachines'

Technische gegevens - Afmetingen**Afmetingen, zijkant**

	Afmetingen	mm	inch
A	Wielbasis, wals en wiel	2545	100
L	Lengte, wals met standaarduitrusting (STD/D)	4776	188
L	Lengte, wals met standaarduitrusting (P/PD)	4871	192
H1	Hoogte, met rolkooi (STD/D)	2784	110
H1	Hoogte, met rolkooi (P/PD)	2825	111
H1	Hoogte, met cabine (STD/D)	2815	111
H1	Hoogte, met cabine (P/PD)	2857	112
H2	Hoogte, zonder rolkooi (STD/D)	2051	81
H2	Hoogte, zonder rolkooi (P/PD)	2066	81
D	Diameter, wals	1219	48
S	Dikte, walsuitslag, nominaal	22	0,87
P	Hoogte, vlakken (P/PD)	76	3
K1	Speling, trekkerframe (STD/D)	328	12,9
K1	Speling, trekkerframe (P/PD)	342	13,5
K2	Speling, walsframe (STD/D)	366	14,4
K2	Speling, walsframe (P/PD)	417	16,4

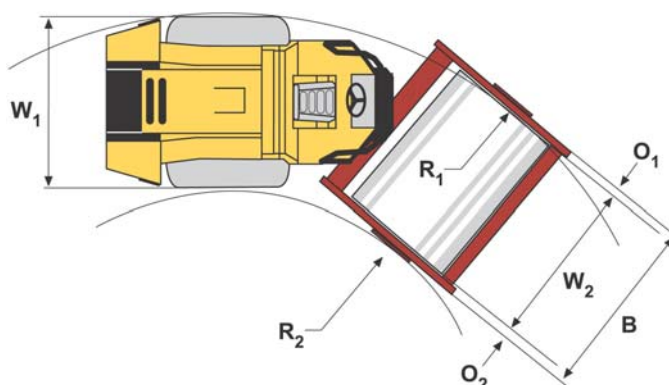Afmetingen, bovenkant

	Afmetingen	mm	inch
B	Breedte, wals met standaarduitrusting	1852	73
O1	Dikte, linkerzijde frame	88	3.5
O2	Dikte, rechterzijde frame	88	3.5
R1	Draaicirkel, extern	4530	178
R2	Draaicirkel, intern	2770	109
W1	Breedte, trekkergedeelte	1676	66
W2	Breedte, wals	1676	66

Technische specificaties - Gewicht en volumes**Gewicht**

Servicegewicht met rolkooi (EN500) (STD)	7180 kg	15,829 lbs
Servicegewicht met rolkooi (EN500) (D)	7330 kg	19,639 lbs
Servicegewicht met rolkooi (EN500) (P)	7530 kg	16,601 lbs
Servicegewicht met rolkooi (EN500) (PD)	7680 kg	16,932 lbs
Servicegewicht zonder rolkooi (STD)	6850 kg	15,102 lbs
Servicegewicht zonder rolkooi (D)	7000 kg	15,432 lbs
Servicegewicht zonder rolkooi (P)	7200 kg	15,873 lbs
Servicegewicht zonder rolkooi (PD)	7350 kg	16,204 lbs
Servicegewicht met cabine (STD)	7400 kg	16,314 lbs
Servicegewicht met cabine (D)	7550 kg	16,645 lbs
Servicegewicht met cabine (P)	7750 kg	17,086 lbs
Servicegewicht met cabine (PD)	7900 kg	17,417 lbs

Vloeistofvolumes

Achteras		
- Differentieel	7 liter	7,4 qts
- Planeetoverbrenging	0,8 liter/zijde	0,85 qts/zijde
Wals	10,5 liter	11,1 qts
Hydraulische tank	52 liter	13,7 gal
Olie in hydraulisch systeem	18 liter	4,8 gal
Smeerolie, dieselmotor	10 liter	10,6 qts
Koelvloeistof, dieselmotor	20 liter	21,1 qts
Benzinetank	225 liter	59,4 gal

**Technische specificaties -
Werkcapaciteit****Verdichtingsgegevens**

Statische lineaire belasting, (STD)	21,5 kg/cm	120.4 pli
Statische lineaire belasting, (D)	22,4 kg/cm	123.8 pli
Statische lineaire belasting, (P/PD)	- -	- -
Amplitude, hoog	1,7 mm	0.07 inch
Amplitude, laag (STD/D)	0,8 mm	0.03 inch
Amplitude, laag (P/PD)	0,9 mm	0.03 inch
Trillingsfrequentie, hoge amplitude	29 Hz	1740 vpm
Trillingsfrequentie, lage amplitude	40 Hz	2400 vpm
Centrifugale kracht, hoge amplitude (STD/D)	100 kN	22,500 lb
Centrifugale kracht, hoge amplitude (P/PD)	125 kN	28,101 lb
Centrifugale kracht, lage amplitude (STD/D)	94 kN	21,150 lb
Centrifugale kracht, lage amplitude (P/PD)	118 kN	26,550 lb

Technische gegevens - Algemeen**Motor**

Fabrikant/model	Cummins 4B 4.5T	Watergekoelde turbo-diesel
Energie (SAE J1995)	74 kW	99 pk
Motorsnelheid	2200 rpm	

Electrisch systeem

Accu	12V 170Ah
Wisselstroomdynamo	12V 95A
Zekeringen	Zie het hoofdstuk Elektrisch systeem - zekeringen

Vloeistofvolumes

Std-type	14,9 x 24 TL	180 kPa (1,8 kp/cm) (26 psi)
Trekkertype	14,9 x 24 TL	180 kPa (1,8 kp/cm) (26 psi)



Als optie kunnen de banden gevuld worden met vloeistof (extra gewicht tot 350 kg/band). Denk bij de service aan het extra gewicht dat dit veroorzaakt.

Aanhaalkoppel

Aanhaalkoppel in Nm voor ingeoliede, verzinkte schroeven bij gebruik van een momentsleutel.

STERKTEKLASSE

M - draad	8.8	10.9	12.9
M6	8,4	12	14,6
M8	21	28	34
M10	40	56	68
M12	70	98	117
M16	169	240	290
M20	330	470	560
M24	570	800	960
M30	1130	1580	1900
M36	1960	2800	-



ROPS-bouten die op de aanhaalkoppel moeten worden gezet, moeten droog zijn.

ROPS - bouten

Boutafmetingen:	M20 (PN 500226)
Sterkteklasse:	8.8
Aanhaalkoppel:	330 Nm (Dacromet behandeld)

Hydraulisch systeem

Openingsdruk	MPa
Aandrijfsysteem	38,0
Voedingssysteem	2,0
Trillingsysteem	33,0
Controlesystemen	18,0
Remrelease	1,4

Automatic Climate Control (ACC) (optioneel)

Het systeem dat in deze handleiding wordt beschreven is van het type ACC (Automatic Climate Control), hetgeen wil zeggen dat het systeem de ingestelde temperatuur in de cabine handhaaft, mits ramen en deuren gesloten blijven.

Koelvloeistof: HFC-R134:A

Gewicht koelvloeistof bij eerste vulling: 1600 gram

Machineplaat - Identificatie

Productidentificatienummer op het frame

Het machine-PIN (productidentificatienummer) (1) wordt geponst op de rechterrand van het voorste frame.

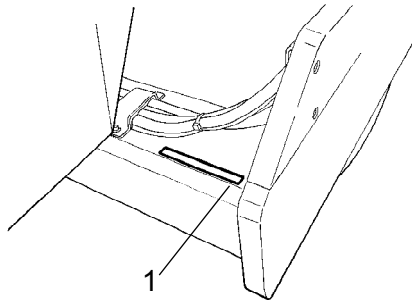


Fig. Voorframe
1. PIN

Machineplaat

Het machineplaatje (1) is op de linkerzijde van het voorste framegedeelte, bij de stuurverbinding bevestigd.

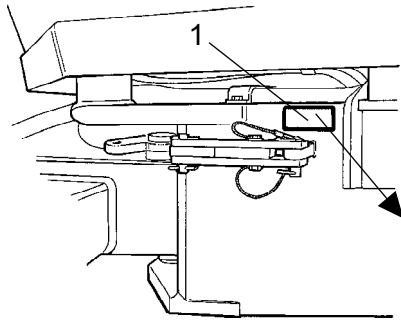


Fig. Chauffeursplatform
1. Machineplaat

Op het plaatje staan de naam en het adres van de fabrikant, het type machine, PIN-productidentificatienummer (serienummer), servicegewicht, motorvermogen en bouwjaar. (Als de machine wordt geleverd buiten de EU, ontbreken de CE-merken, en op sommige machines ontbreekt mogelijk ook het bouwjaar.)



Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u altijd het PIN-nummer van de machine opgeven.

Motorplaatjes

Het typeplaatje (1) is op de rechterkant van de motor bevestigd.

Op dit plaatje staan het motortype, het serienummer en de motorgegevens.

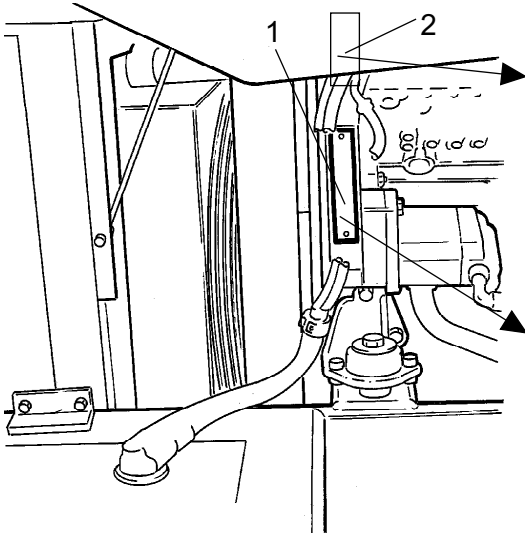


Fig. Motor
1. Typeplaatje
2. EPA-plaatje (VS)

IMPORTANT ENGINE INFORMATION


This engine conforms to YYYY U.S. EPA
and California regulations for
heavy duty non-road compression
ignition diesel cycle engines as
applicable.

**THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE
ON DIESEL FUEL**

3935108

Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u altijd het serienummer van de motor opgeven. Raadpleeg ook het handboek van de motor.

Cummins Engine Company, Inc. Columbus, Indiana 47202-3005	C.I.D./L 275/4.5		CPL 8204	Engine Serial No. xxxxxxxx	
	Family 4CEYL0275AAC			Cust. Spec. SO 41506	
	e 11"07/68ge"2002/68"0230"00			Engine Model B4.5-C	
	Valve lash cold MM. 254 Int. 506		Ext. Timing-TDC B4.5-C	Fuel rate at rated HP 83 mm/1st	
Date of MFG Made in Great Britain.		Firing Order 1-3-4-2		FR 91170 Low idle RPM 900 ± 300	
XX-XX-XX		Rated HP/KW 99/74		at 2200 RPM	

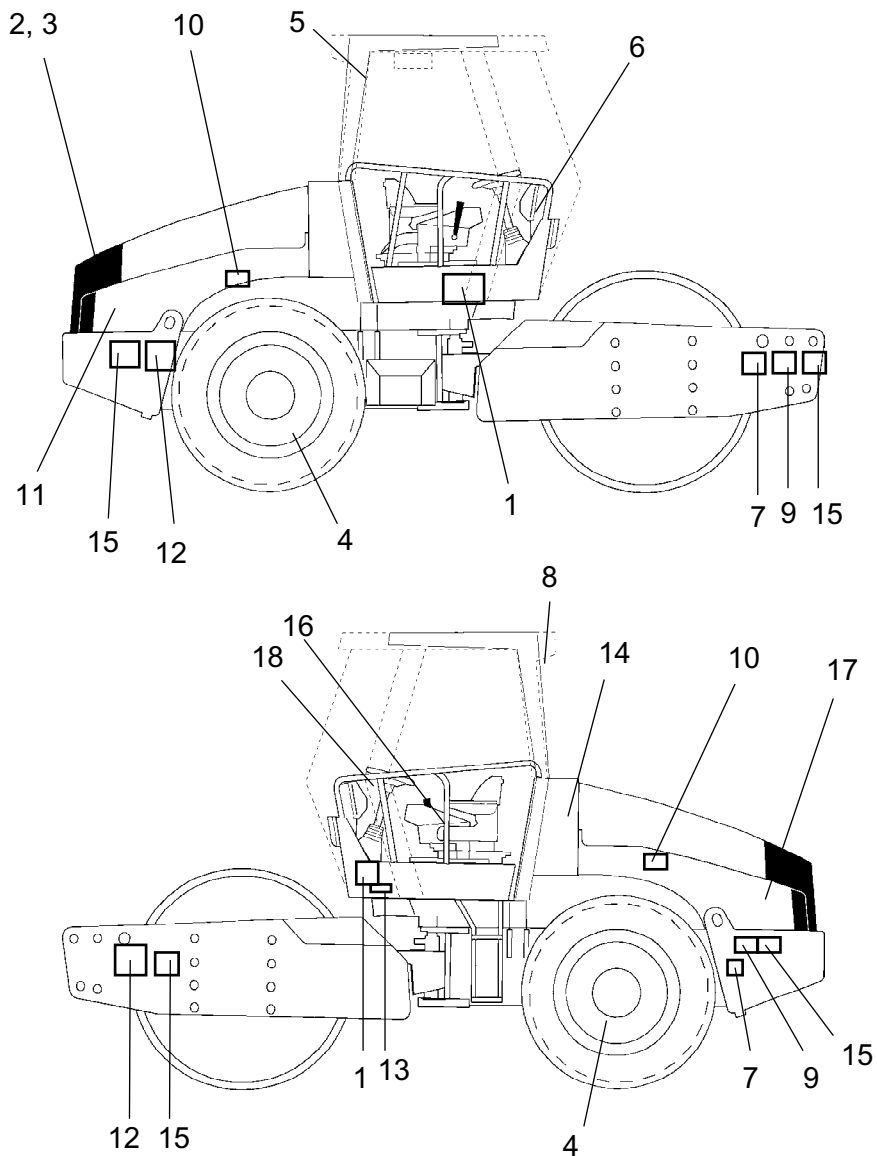Machinebeschrijving - stickers**Locatie - stickers**

- | | | | | | |
|----|---|-----|-----------------------------|-----|--|
| 1. | Waarschuwing, klemzone | 7. | Waarschuwing, Vergrendeling | 13. | Geluidsenergieniveau |
| 2. | Waarschuwing, roterende motoronderdelen. | 8. | Waarschuwing, Giftig gas | 14. | Hydraulische olie / biohydraulische olie |
| 3. | Waarschuwing, hete oppervlakken | 9. | Trekplaat | 15. | Bevestigingspunt |
| 4. | Waarschuwing, band met ballast. | 10. | Bandenspanning | 16. | Handboekvakje |
| 5. | Nooduitgang | 11. | Dieselbrandstof | 17. | Accu-isolatieschakelaar |
| 6. | Waarschuwing, lees de instructiehandleiding | 12. | Hefpunt | 18. | Waarschuwbord |



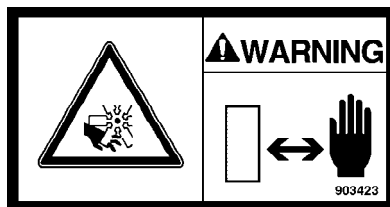
Veiligheidsstickers

903422

- Klemzone, stuurverbinding/wals.

Blijf op een veilige afstand van de klemzone.


(Twee klemzones op machines met draaibesturing)



903423

- Waarschuwing voor roterende motoronderdelen.

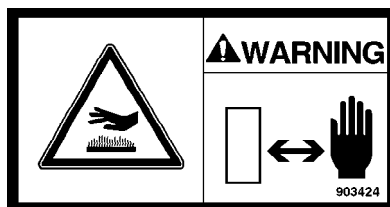
Houd uw handen op een veilige afstand van dit risicogebied.



903424

- Waarschuwing voor hete oppervlakken in de motorruimte.

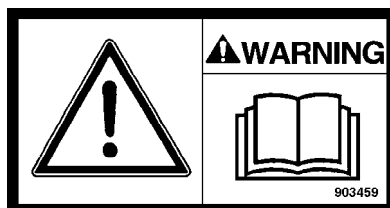
Houd uw handen op een veilige afstand van dit risicogebied.



903459

- Instructiehandleiding

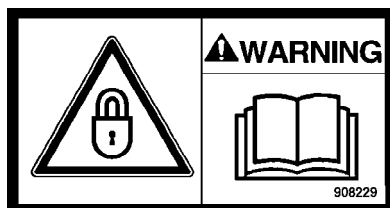De chauffeur wordt verzocht de veiligheids-, rij- en onderhoudsinstructies van de machine te lezen voor hij/zij de machine in gebruik neemt.




908229

- Vergrendeling

De knikbesturing moet vergrendeld zijn tijdens het hijsen.

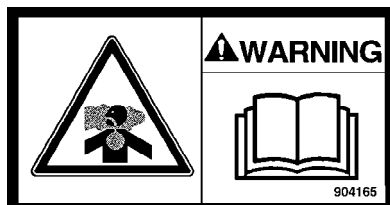Lees de instructiehandleiding.




904165

- Giftig gas (accessoire, ACC)

Lees de instructiehandleiding.











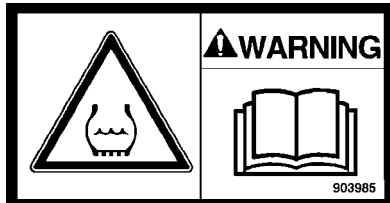
903590
- Nooduitgang



903985
- Band met ballast

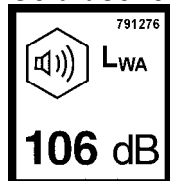Lees de instructiehandleiding.

Infostickers
Geluidsenergieniveau

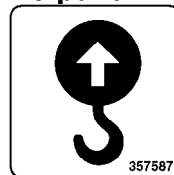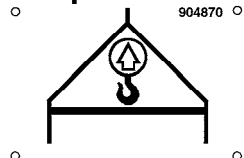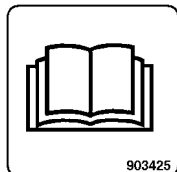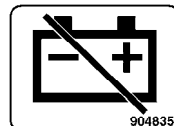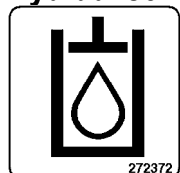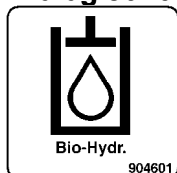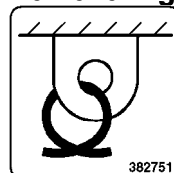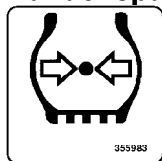Dieselbenzine

Hefpunt

Trekplaat

Handboekvakje

Hoofdschakelaar

Hydraulische olie

Biologische hydraulische olie

Verzekeringspunt

Bandenspanning


Machinebeschrijving - Instrumenten/hendels

Locaties - Instrumenten en hendels

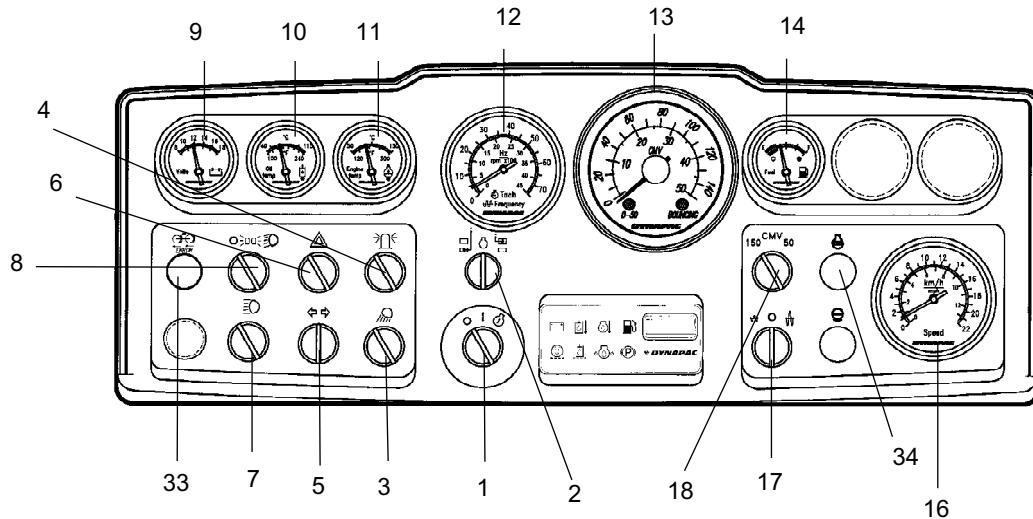


Fig. Instrumenten en instrumentenpaneel

1. Startschakelaar
2. * Rpm/Frequentieschakelaar
3. * Werkverlichting
4. * Roterend waarschuwingslicht
5. * Richtingaanwijzer, schakelaar
6. * Waarschuwinglampjes
7. * Grootlichtschakelaar
8. * Parkeer-/dimlichtschakelaar
9. * Voltmeter
10. * Hydraulische temperatuur
11. * Motortemperatuur
12. * Motortoerental/Trillingfrequentie
13. * Verdichtingsmeter/Snelheidsmeter (zie pos.
14. * Brandstofmeter
16. * Snelheidsmeter (als verdichtingsmeter zich bevindt in onderdeel 13)
17. Amplitudeschakelaar, hoog/0/laag
18. * CMV-keuze
33. * Anti-spin, foutindicatie
34. Voorverwarmingslamp

* = optionele apparatuur

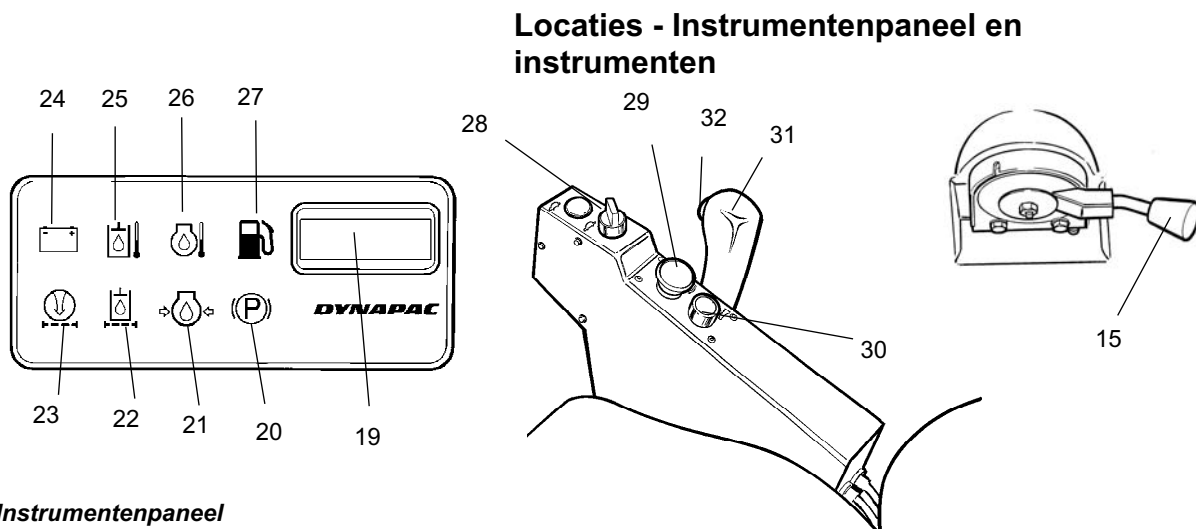


Fig. Instrumentenpaneel

- | | | | |
|------|---|-----|--------------------------------------|
| 15. | Motortoerentalregeling | 26. | Waarschuwinglampje, motortemperatuur |
| 19. | Werkurenteller | 27. | Waarschuwinglampje, brandstofpeil |
| 20. | Remwaarschuwinglampje | 28. | Snelheidsschakelaar, achteras |
| 21. | Waarschuwinglampje, motoroliedruk | 29. | Reserve-/parkeerremhendel |
| 22. | Waarschuwinglampje, hydraulische oliedruk | 30. | Claxon |
| 23. | Waarschuwinglampje, luchtfilter | 31. | Vooruit/achteruit-hendel |
| 24.. | Waarschuwinglampje, laden | 32. | Trilling Aan/Uit |
| 25. | Waarschuwinglampje, temperatuur hydraulische olie | | |

Functiebeschrijvingen

GeenNaam	Symbool	Functie
1 Startschakelaar		Het elektrisch circuit is onderbroken.
		Alle instrumenten en elektrische instrumenten krijgen stroom.
		Startmotor activering.
2 Motortoerental/Frequentie-schakelaar (Accessoire)		Hier wordt het huidige toerental getoond.
		Op deze positie wordt de trilfrequentie getoond (linkerpositie heeft geen functie).
3 Schakelaar werkverlichting achter (accessoire).		Bij draaien naar rechts gaat de werkverlichting branden.

Geen	Naam	Symbol	Functie
4	Roterend waarschuwingslicht, schakelaar (accessoire)		Bij draaien naar rechts gaat het roterende waarschuwingslicht branden.
5	Rijrichtingaanwijzer, schakelaar (accessoire)		Bij draaien naar links worden de linkerrichtingaanwijzers ingeschakeld, etc. De richtingaanwijzers staan uit in de middelste positie.
6	Roterend waarschuwingslicht, schakelaar (accessoire).		Bij draaien naar rechts gaat het waarschuwingsknipperlicht branden.
7	Groot/Dimlicht, schakelaar met controlelampje (accessoire).		In de rechterpositie wordt de schakelaar verlicht en is het grootlicht ingeschakeld. In de linkerpositie is het dimlicht ingeschakeld.
8	Verkeersverlichting, schakelaar (accessoire).		Lichten uit.
			Parkeerlicht aan.
			Werkverlichting voor aan.
9	Voltmeter (accessoire).		Toont elektrische systeemvoltage. Normaal bereik is 12-15 volt.
10	Temperatuurmeter, hydraulische olie (accessoire)		Toont hydraulische olietemperatuur. Normaal temperatuurbereik is 65°-80°C (149°-176°F). Stop de motor als de meter een temperatuur laat zien van meer dan 85°C (185°F). Zoek het defect.
11	Temperatuurmeter, motorolie (accessoire)		Toont motorolietemperatuur. Normaal temperatuurbereik is rond 90°C (194°F). Stop de motor als de meter een temperatuur laat zien van meer dan 103°C (102,78°C). Zoek het defect.
12	Motortoerental-/frequentiemeter (Accessoire).	 	De binnenste schaal geeft de het huidige motortoerental aan. De buitenste schaal toont de trillfrequentie.
13	Verdichtingsmeter (Accessoire)		Zie afzonderlijke instructies
14	Benzinometer		Geeft het peil aan in de brandstoftank.
15	Motorsnelheidscontrole, motor		De rechterpositie geeft de motorsnelheid aan. In de lage positie draait de motor stationair.
16	Snelheidsmeter (Accessoire).		De buitenste schaal geeft de snelheid in km/u aan. De binnenste schaal geeft de snelheid in mpu aan.
17	Amplitudeschakelaar.	  	In de linkerpositie krijgt men een lage amplitude. In de positie 0 is het trillingsysteem volledig uitgeschakeld. In de rechterpositie krijgt men een hoge amplitude.
18	CMV-schakelaar (Accessoire).		Modus 150 geeft waarden op de buitenste schaal. Modus 50 geeft waarden op de binnenste schaal.
19	Werkurenteller		De looptijd van de dieselmotor wordt in uren aangeven.

Geen	Naam	Symbol	Functie
20	Remwaarschuingslampje		Het lampje brandt wanneer de parkeer- of de reserveremhendel losgelaten is en de remmen ingeschakeld zijn.
21	Waarschuingslampje, oliedruk		Als het lampje brandt is de oliedruk te laag. Schakel onmiddellijk de motor uit en spoor het defect op.
22	Waarschuingslampje filter hydraulische olie		Als het lampje brandt wanneer de dieselmotor op volle snelheid draait, moet het filter van de hydraulische olie vervangen worden.
23	Waarschuingslampje, luchtfilter		Als het lampje brandt wanneer de dieselmotor op volle snelheid draait, moet het luchtfilter gereinigd of vervangen worden.
24	Waarschuingslampje, accu laden		Als het lampje brandt terwijl de motor draait, laadt de wisselstroomdynamo niet. Schakel de motor uit en spoor het defect op.
25	Waarschuingslampje, temperatuur hydraulische olie		Als het lampje brandt, is de hydraulische olie te heet. Houd de wals stil. Koel de vloeistof af door de motor stil te laten staan en spoor het defect op.
26	Waarschuingslampje, motorolietemperatuur		Als het lampje brandt, is de motor te heet. Schakel onmiddellijk de motor uit en spoor het defect op. Raadpleeg ook de motorhandleiding.
27	Waarschuingslampje, laag brandstofpeil		Wanneer het lampje brandt, is er slechts een kleine hoeveelheid brandstof over. U moet zo snel mogelijk tanken.
28	Snelheidsschakelaar, achteras		Transportsnelheid (hoog) Werksnelheid (laag).
29	Noodrem / Parkeerrem		Druk in om de noodremmen te activeren. Wanneer de machine stilstaat, is de parkeerrem geactiveerd. Beide remmen worden losgelaten wanneer ze worden uitgetrokken.
30	Claxon, schakelaar		In de ingedrukte stand klinkt de claxon.
31	Vooruit-/achteruithendel		De hendel moet in de neutrale stand staan om de motor te starten. De motor kan niet worden gestart als de vooruit-/achteruithendel in een andere positie staat. De vooruit-/achteruithendel bestuurt de rijrichting en -snelheid van de wals. Wanneer de hendel vooruit wordt gezet, zal de wals vooruit rijden. De snelheid van de wals is proportioneel tot de afstand van de hendel tot de neutrale stand. Hoe verder van de neutrale positie hoe hoger de snelheid.
32	Trilling Aan/Uit, schakelaar		Druk eenmaal en laat los om de trilling in te schakelen, druk nogmaals om de trilling uit te schakelen. Het bovenstaande is alleen van toepassing wanneer schakelaar 26 in de linkerpositie staat.

Geen	Naam	Symbool	Functie
33	Waarschuwinglampje, storing anti-spinfunctie (accessoire)		Als het lampje knippert, werkt het hydraulische aandrijfsysteem niet naar behoren. Zoek oorzaak van de storing op en verhelp deze.
34	Voorverwarmingslamp		Brand terwijl de dieselmotor wordt voorverwarmd en de schakelaar in stand I staat.

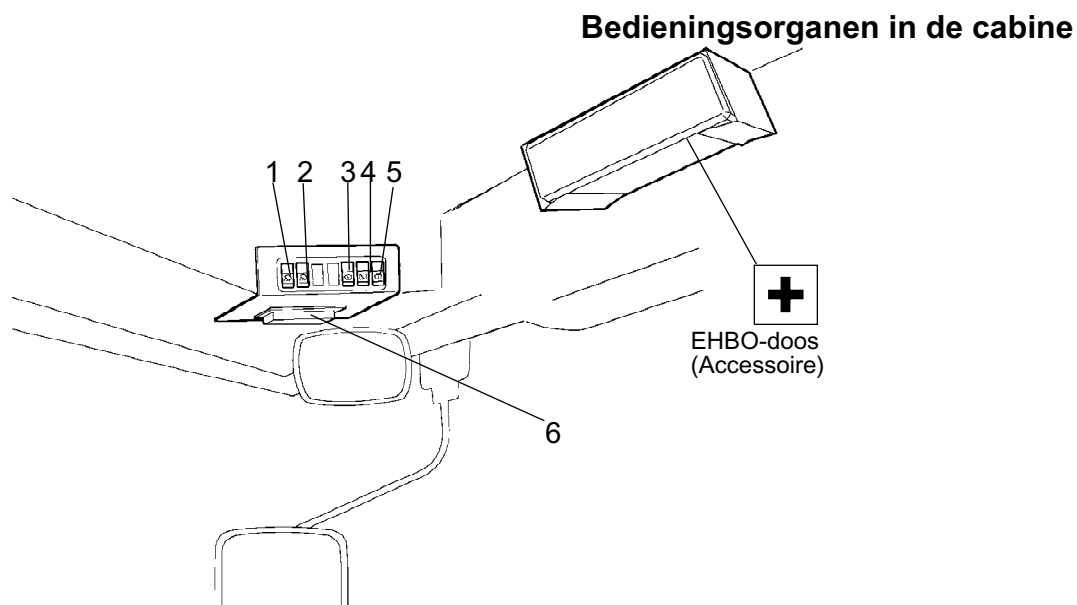


Fig. Cabinedak, voorkant

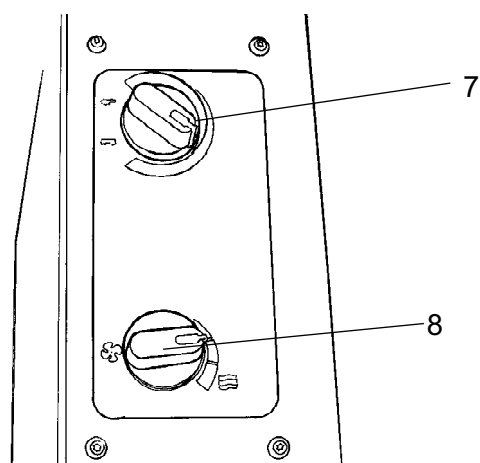


Fig. Cabinedak, rechterzijde

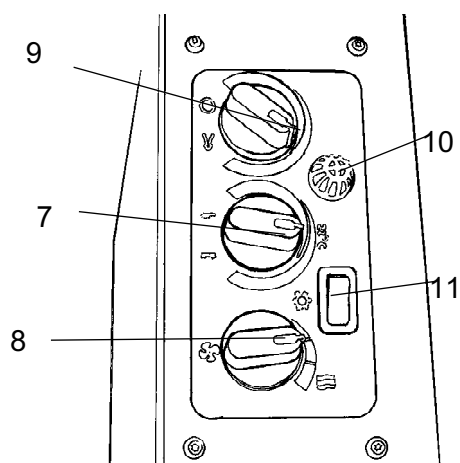


Fig. Cabine, rechterzijde (AC accessoire)

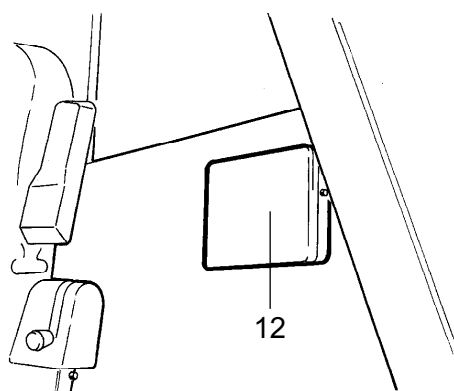


Fig. Cabine, achterzijde

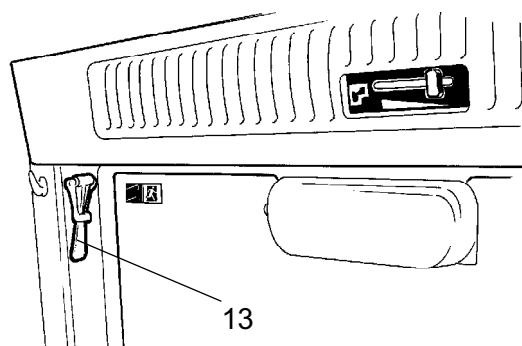


Fig. Cabinedak, achterzijde

Functiebeschrijving van instrumenten en bedieningsorganen in de cabine

Geen	Naam	Symbol	Functie
1	Werkverlichting voor, schakelaar		Wordt ingedrukt en de voorste werkverlichting gaat branden.
2	Werkverlichting achter, schakelaar		Wordt ingedrukt en de achterste werkverlichting gaat branden.
3	Wisser voorkant, schakelaar		Wordt ingedrukt en de voorste ruitenwisser begint te werken.
4	Wisser achterkant, schakelaar		Wordt ingedrukt en de achterste ruitenwisser begint te werken.
5	Voor- en achterruiten spoelen, schakelaar	 	Druk op de bovenrand om de ruitenwissers aan de voorkant te activeren. Druk op de onderrand om de ruitenwissers aan de achterkant te activeren.
6	Zekeringenkast (cabine)		Bevat de zekeringen van het elektrisch systeem. Zie onder "Elektrisch systeem" in het bedieningshandboek voor een beschrijving van de functie van de verschillende zekeringen.
7	Verwarmingsschakelaar		Rechterpositie: maximum warmte. In de linkerpositie is de verwarming uitgeschakeld.
8	Ventilator, schakelaar		In de linkerpositie is de aanjager uitgeschakeld. In de rechterpositie stijgt de luchthoeveelheid naar de cabine in drie stappen.
9	Recirculerende cabinelucht, schakelaar		In de linkerpositie wordt de maximale hoeveelheid lucht gerecirculeerd. In de rechterpositie wordt de minimale hoeveelheid lucht gerecirculeerd.
10	Temperatuursensor		Registreert de temperatuur in de cabine. Dek niet af.
11	Airconditioning, schakelaar		Start en stopt de airconditioning.
12	Handboekvakje		Ruimte voor het bewaren van de veiligheidshandleiding en instructiehandleidingen.
13	Hamer voor nooduitgang		Als de cabine geëvacueerd moet worden, maak de hamer los en sla de ACHTERRUIT stuk.

Machinebeschrijving - Elektrisch systeem

Zekeringen

Het elektrische regel- en controlesysteem is beveiligd met 27 zekeringen en 12 relais. Het aantal is afhankelijk van de extra apparatuur waarmee de machine is uitgerust.

De vier zekeringenkasten (1) en relais (3) zijn achter de onderste instrumentenplaat geplaatst, die losgemaakt wordt door de vier snelschroeven (2) een 1/4-slag naar links te draaien.

De machine is voorzien van een 12V elektrisch systeem en een AC-wisselstroomdynamo.

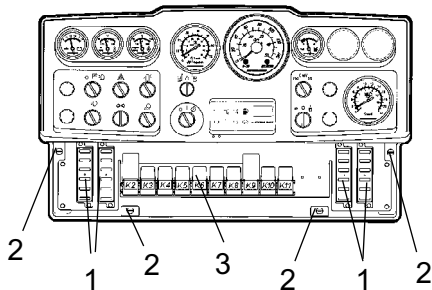


Fig. Instrumentenpaneel
1. Zekeringenkasten (4)
2. Snelschroeven
3. Relais

Zekeringen

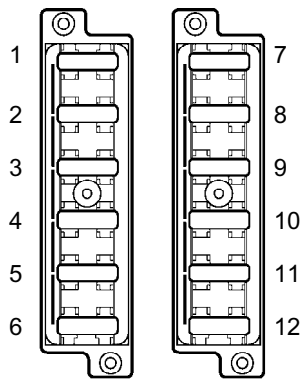


Fig. Zekeringenkast, linker- en rechterkant.

De afbeelding toont de positie van de zekeringen.

In de onderstaande tabel wordt de zekeringsamperage en -functie aangegeven. Alle zekeringen zijn van het zogenaamde platte pen-type.

De tachograaf en het geheugen van de radio zijn bij de accuhoofdschakelaar beveiligd met een zekering van respectievelijk 0,5A en 3A.

Zekeringenkasten, linkerzijde

1.	Remventiel, startrelais, urenteller	7,5A
2.	VBS-relais	7,5A
3.	Waarschuwingspaneel	7,5A
4.	Claxon	7,5A
5.	* Lage/hoge snelheid / Egaliseerblad	7,5A
6.	* Achteruitrijdsignaal	3A
7.	Instrumentarium	7,5A
8.	* Verdichtingsmeter	3A
9.	* Roterend waarschuwingslicht	7,5A
10.	* Anti-spin	7,5A
11.	Ruitenwisser std cabine	10A
12.	Binnenverlichting std cabine	5A

* Optioneel

Zekeringenkasten, rechterzijde

1.	* Werkverlichting, links	20A
2.	* Werkverlichting rechts, Instrumentenverlichting	20A
3.	* Koplampen, links	7,5A
4.	* Koplampen rechts, Instrumentenverlichting	7,5A
5.	* Stroomverdeler	7,5A
6.	Reserve	
7.	* Roterend waarschuwingslicht	10A
8.	* Richtingaanwijzers, hoofdzekering	10A
9.	* Positieverlichting links voor en achter	7,5A
10.	* Positieverlichting rechts voor en achter	5A
11.	* Knipperlichten links voor, achter en zijkant	5A
12.	* Knipperlichten rechts voor, achter en zijkant	5A

* Optioneel

** Wanneer de verkeersverlichting gemonteerd zijn.

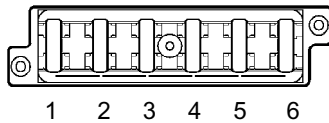


Fig. Cabinedak, zekeringenkast

1. Condensatorventilator, cabinedak	20A
2. Radio	10A
3. Binnenverlichting cabine	5A
4. Ventilator airconditioning	25A
5. Achterste ruitenwissers/sproeiers	10A
6. Voorste ruitenwissers/sproeiers	10A

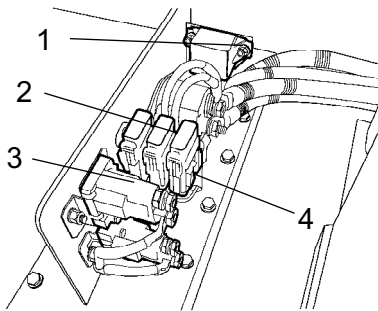


Fig. Motorcompartment

1. Startrelais
2. Hoofdzekeringen
3. Voorverwarmingsrelais
4. Zekeringen voor voorverwarmingsrelais

Zekeringen in cabine

Het elektrisch systeem in de cabine heeft haar eigen zekeringenkast, die in het voorste gedeelte van de rechterkant van het cabinedak geplaatst is.

In de figuur wordt de zekeringsamperage en -functie aangegeven.

Alle zekeringen zijn van het zogenaamde platte pen-type.

Hoofdzekeringen

Er zijn drie hoofdzekeringen (2). Deze zijn achter de accuhoofdschakelaar geplaatst. Om het kunststof deksel te verwijderen, moet men de drie schroeven losmaken.

De zekeringen zijn van het zogenaamde platte pen-type.

Het startrelais (1), de voorverwarmingsrelais (3) en de zekeringen voor de voorverwarmingsrelais (4) bevinden zich eveneens hier.

Voeding standaard	30A	(Groen)
Voeding cabine *	50A	(Rood)
Voeding verlichting *	40A	(Oranje)
Voeding voorverwarmingsrelais *	125A	(Oranje)

* optionele apparatuur

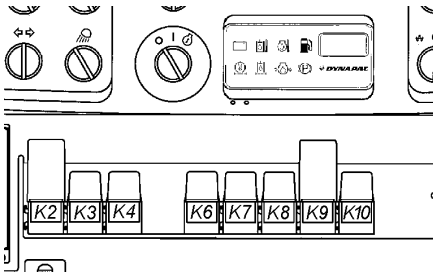


Fig. Instrumentenpaneel

Relais

K2	VBS-relais
K3	Hoofdreleis
K4	Claxonrelais
K6	Brandstofmeterrelais
K7	* Achteruitrijdsignaalrelais
K8	* Verlichtingsrelais
K9	* Aanwijzerrelais
K10	Remrelais
	* Optioneel

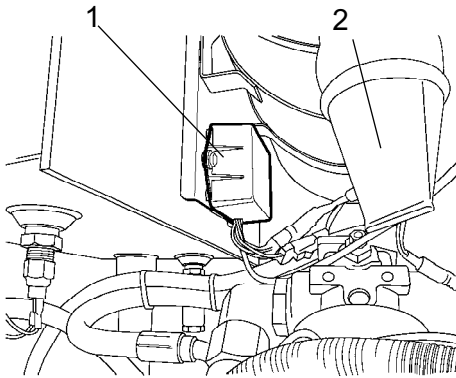


Fig. Motorcompartiment
1. Bedieningskast voor
motorvoorverwarming
2. Luchtfilter

Bedieningskast

De bedieningskast (1) wordt automatisch geactiveerd op het moment dat de voorverwarming van de motor wordt geactiveerd. De kast ontvangt een activeringssignaal van een temperatuursensor op de aanzuigpijp van de motor.

Relais in cabine

Als u de relais voor de ventilator van de airconditioning, de condensatorventilator op het cabinedak en de radio wilt vervangen, moet u het instrumentenpaneel (1) verwijderen.

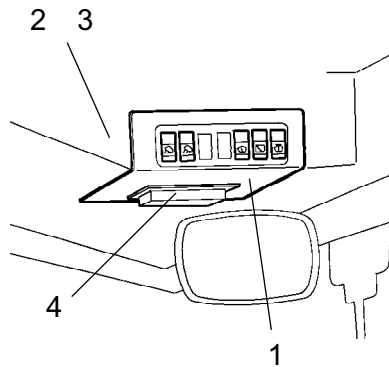


Fig. Cabinedak, voorzijde

- 1. Instrumentenplaat**
- 2. K30 Relais voor ventilator airconditioning**
- 3. K31 Relais voor ventilator airconditioning en radio**
- 4. Zekeringenkast**

Bediening - Starten

Voor het starten

Hoofdschakelaar - Inschakelen

Vergeet niet om het dagelijks onderhoud uit te voeren. Raadpleeg de onderhoudsinstructies.

De accuschakelaar zit in de motorruimte. Zet de sleutel (1) in de aan-positie. De hele wals wordt nu voorzien van stroom.



Tijdens het rijden mag de motorkap niet vergrendeld zijn zodat men indien nodig snel de spanning naar de accu kan onderbreken.

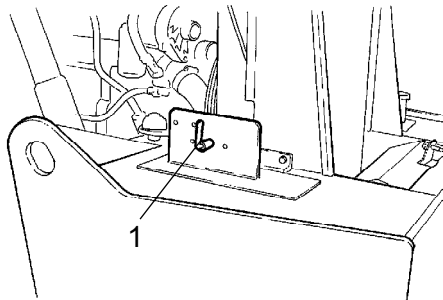


Fig. Motorcompartiment 1.
Hoofdschakelaar

Chaufeursstoel - bijstellen

Stel de chauffeursstoel zo in dat de zithouding comfortabel is en de bedieningsorganen gemakkelijk bereikbaar zijn.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden.

- Lengtebijstelling (1)
- Gewichtsbijstelling (2)

Laat de vergrendelingshendel (3) los om het stuur aan te passen. Zet de vergrendeling vast in de nieuwe positie.



Controleer altijd eerst of de stoel vergrendeld is, alvorens u begint te rijden.

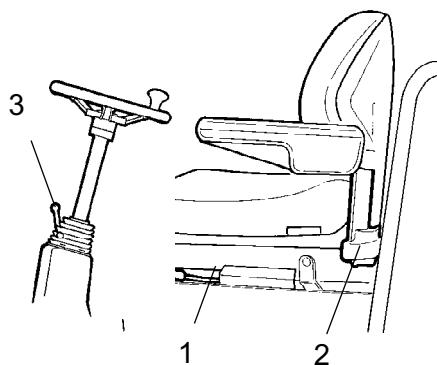


Fig. Chauffeursstoel
1. Vergrendelingshendel -
lengtebijstelling
2. Hendel - gewichtsbijstelling
3. Vergrendelingshendel - hoek
stuurkolom

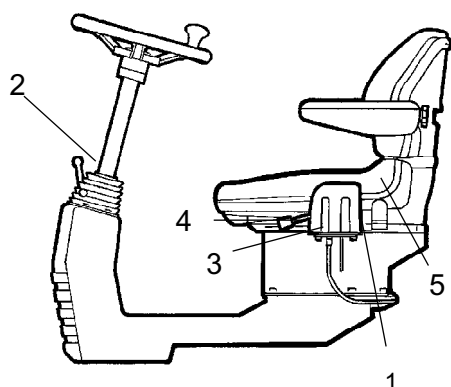


Fig. Chauffeursplaats

1. Vergrendelingshendel - ronddraaien (accessoire)
2. Vergrendelingshendel - hoek stuurkolom
3. Vergrendelingshendel - lengtebijstelling
4. Hendel - helling rugleuning
5. Hendel - gewichtsbijstelling

Bedieningseenheid - instelling

De bedieningseenheid heeft twee instelmogelijkheden: ronddraaien en de hoek van de stuurkolom.

Het ronddraaien kan uitgevoerd worden als de hendel (1) naar boven wordt getrokken.

De hoek van de stuurkolom kan worden bijgesteld door de vergrendelhendel (2) te ontgrendelen. Vergrendel daarna de stuurkolom in de nieuwe positie.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden:

- Lengtebijstelling (3)
- Helling rugleuning (4)
- Gewichtsbijstelling (5)



Controleer altijd eerst of de stoel vergrendeld is, alvorens u begint te rijden.

Chauffeursstoel in cabine - Aanpassen

De bedieningseenheid heeft drie instelmogelijkheden; dwars rijden, ronddraaien en de helling van het stuur.

Stel de chauffeursstoel zo in dat de zithouding comfortabel is en de bedieningsorganen gemakkelijk bereikbaar zijn.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden:

- Lengte-aanpassing (1)
- Hoogte-aanpassing (2)
- Helling zitting (3)
- Helling rugleuning (4)
- Helling armleuning (5)
- Aanpassing lende-ondersteuning (6)

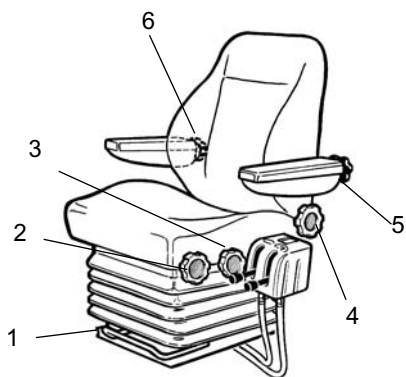


Fig. Chauffeursstoel

1. Hendel - lengte-aanpassing
2. Wiel - hoogte-aanpassing
3. Wiel - zitting instellen
4. Wiel - rugleuning achterover
5. Wiel - leuning instellen
6. Wiel - lende-ondersteuningaanpassing



Controleer altijd of de stoel vergrendeld is voordat u de wals rijdt.

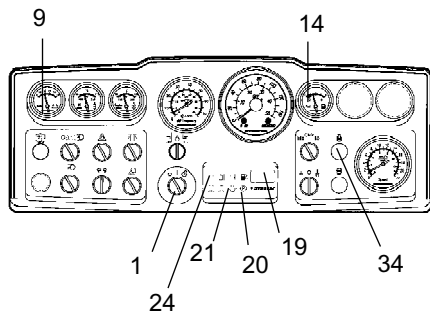


Fig. Instrumentenpaneel

- 1. Startschakelaar**
- 9. Voltmeter (accessoire)**
- 14. Brandstofmeter**
- 19. Urenmeter**
- 20. Remlampje**
- 21. Olie druklampje**
- 24. Oplaadlampje**
- 34. Voorverwarmingslampje**

Instrumenten en lampen - Controleren

Zet de schakelaar (1) in de middelste positie. Alle waarschuwingslampjes gaan ongeveer 5 seconden branden en de zoemer klinkt. Controleer op dit moment of alle waarschuwingslampjes werken.

Controleer of de voltmeter (9) ten minste 12 volt aangeeft en dat de brandstofmeter (14) een indicatie geeft.

Controleer of de waarschuwingslampjes voor het laden (24), de oliedruk (21) en de parkeerrem (20) branden.

De werkurenmeter (19) registreert en toont het aantal uren dat de motor heeft gedraaid.

Het voorverwarmingslampje (34) gaat branden.

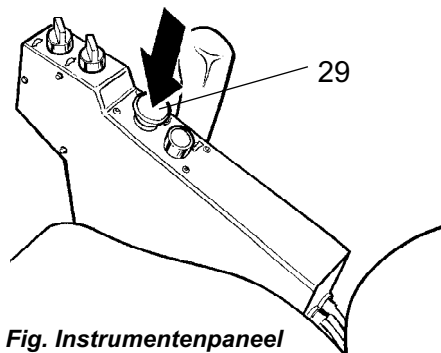


Fig. Instrumentenpaneel
29. Parkeerremknop

Parkeerrem - Controleren



Zorg ervoor dat de nood-/parkeerremknop (1) zich werkelijk in de ingedrukte stand bevindt. Indien de wals op een hellende ondergrond staat en de parkeerrem niet ingeschakeld is, kan de wals beginnen te rollen wanneer de dieselmotor wordt ingeschakeld.

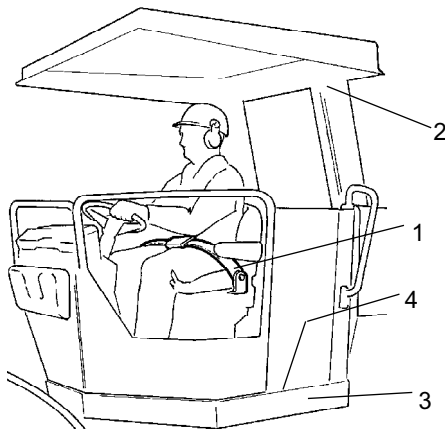


Fig. Chauffeursplaats
1. Veiligheidsgordel
2. ROPS
3. Rubberelement
4. Anti-slipbescherming

Chauffeurspostitie

Als er een ROLKOOI (2) of veiligheidscabine gemonteerd is op de wals, moet men altijd de bestaande veiligheidsgordel (1) gebruiken en een helm dragen.



Vervang altijd de veiligheidsgordel (1) door een nieuwe wanneer de gordel versleten is of onderhevig was aan grote krachten.



Controleer of de rubberelementen (3) op het platform in goede staat zijn. Versleten elementen verminderen het comfort.



Controleer of de anti-slipbescherming (4) van het platform in goede staat is. Vervang de anti-slipbescherming waar nodig.



Als de machine uitgerust is met een cabine, moet u ervoor zorgen dat de deur gesloten is tijdens transporten.

Zicht

Voordat u start, moet u controleren of het zich vooruit en achteruit niet wordt verhinderd.

Alle cabineruiten moeten schoon zijn en de achteruitkijkspiegels moeten zo ingesteld zijn dat u een goed zicht achteruit heeft.

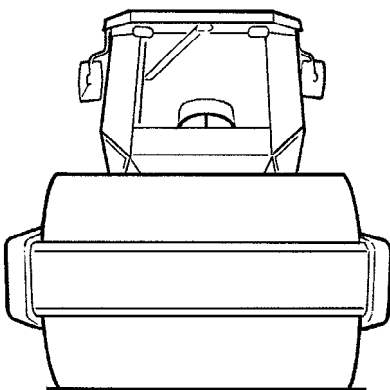


Fig. aanzicht

Interlock (Optioneel)

De wals kan uitgerust zijn met een interlock.

Als men opstaat uit de chauffeursstoel, wordt de dieselmotor na 7 seconden uitgeschakeld.

De motor stopt ongeacht of de vooruit-/achteruithendel zich in de neutrale of aandrijfstand bevindt.

Als de parkeerrem ingeschakeld is, stopt de dieselmotor niet.

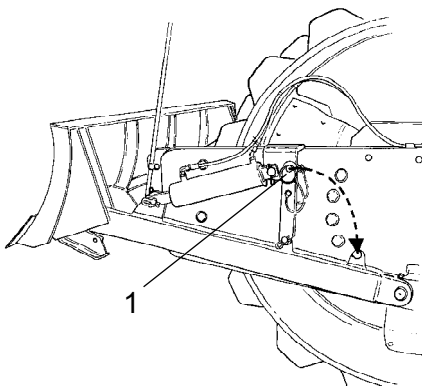
Egaliseerblad (Accessoire)

Fig. Egaliseerblad
1. Splitpen



Zorg er altijd voor dat het egaliseerblad vergrendeld is met de splitpen (1) wanneer men met het blad in de omhoog gehesen stand rijdt. Laat het blad altijd op de grond zakken wanneer de wals ergens neergezet/geparkeerd wordt.

Starten

De motor starten

Zet de vooruit/achteruit-hendel (31) in de neutrale stand. U kunt de motor niet starten als de hendel in een andere stand staat.

Zet de amplitudeschakelaar (17) voor Lage/Hoge trilling in de 0-positie.

Zet de toerentalhendel (15) in de stationair draaien-positie.

Zet de startschakelaar (1) naar rechts in de eerste positie. Het voorverwarmingslampje (34) gaat nu branden. Wanneer de lamp uitgaat, draait u de knop in de startpositie en laat meteen los wanneer de motor start. Dit is met name belangrijk wanneer de machine een koude start maakt.



Laat de startmotor niet te lang draaien. Hou liever een pauze van een minuut als de dieselmotor niet start. Doe daarna een nieuwe startpoging.

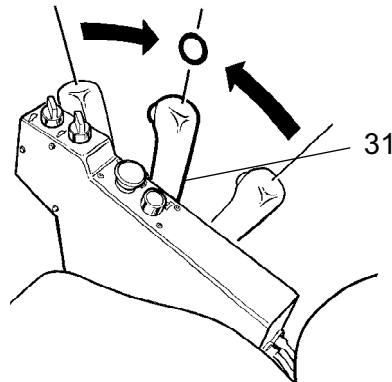


Fig. Bedieningspaneel
31. Vooruit/achteruit-hendel

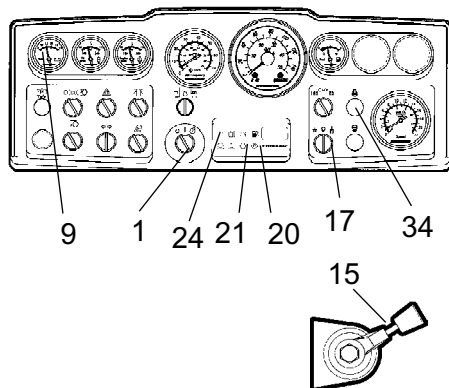


Fig. Instrumentenpaneel
1. Startschakelaar
9. Voltmeter (accessoire)
15. Toerenregelaar
17. Amplitudeschakelaar
20. Remlampje
21. Oliedruklampje
24. Oplaadlampje
34. Voorverwarmingslampje

Laat de dieselmotor gedurende een paar minuten met het stationair toerental warmdraaien, iets langer als de luchttemperatuur lager is dan +10°C (50°F).

Controleer tijdens het warmdraaien of de waarschuwingslampjes voor oliedruk (21) en laden (24) gedoofd zijn, en of de voltmeter (9) 13-14 volt aangeeft. Het waarschuwingslampje (20) voor de parkeerrem moet nog steeds branden.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Wanneer men een koude machine start of met een koude machine rijdt, koude hydraulische olie, is de remweg langer dan wanneer de olie zijn normale werktemperatuur heeft.

Bediening - Rijden

De wals besturen



Men mag de machine onder geen beding besturen wanneer men op de grond staat. Tijdens het rijden moet de chauffeur altijd in de chauffeursstoel zitten.

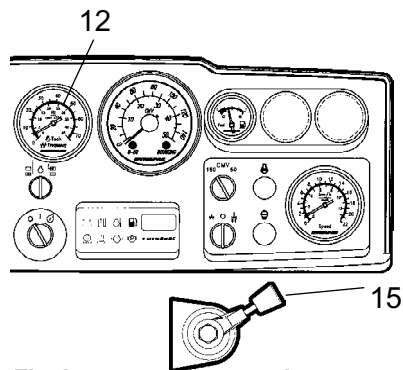


Fig. Instrumentenpaneel
12. Tachometer (accessoire)
15. Toerenregelaar

Verdraai de toerenregelaar (15) en zet deze vast in de eindpositie. De motor zou nu moeten draaien op ongeveer 2200 rpm.

Controleer of de besturing werkt door het stuur één keer naar rechts en één keer naar links te draaien, wanneer de wals stilstaat.



Controleer of het werkgebied voor en achter de wals vrij is.

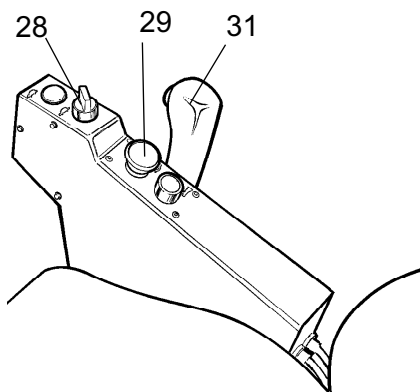


Fig. Bedieningspaneel
 1. Snelheidsknop, achteras
 2. Reserve/parkeerremknop
 3. Vooruit/achteruit-hendel



Trek de noodrem-/parkeerremknop (29) omhoog en controleer of het waarschuwingslampje voor de parkeerrem nu gedoofd is. Wees erop bedacht dat de wals kan beginnen te rollen als deze op een helling staat.

Zet de hoge/lage snelheidsschakelaar (28) in de gewenste stand, zie de sticker op het instrumentenpaneel.

Maximum snelheid



	STD, P	D	PD
7 km/h	5 km/h	5 km/h	
19 km/h	9 km/h	7 km/h	



Wanneer men een koude machine start of met een koude machine rijdt, is de hydraulische olie ook koud en is de remweg langer dan wanneer de olie zijn normale werktemperatuur heeft.

Duw de vooruit/achteruit-hendel (31) voorzichtig naar voren of achteren, afhankelijk van de gewenste rijrichting. Hoe verder van de neutrale stand hoe hoger de snelheid.



De snelheid moet altijd worden geregeld met de vooruit/achteruit-hendel en nooit met het toerental van de motor.



Controleer de werking van de noodrem door de nood/parkeerremknop (29) los te laten wanneer de wals langzaam vooruit rijdt.

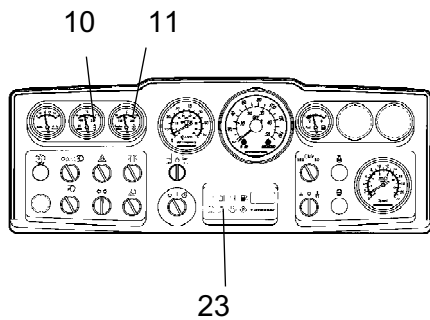


Fig. Instrumentenpaneel
10. Hydraulische olietemperatuur (accessoire)
11. Motortemperatuur (accessoire)
23. Waarschuwinglampje luchtfilter

Controleer tijdens het rijden of de meters normale waarden aangeven. Stop de wals en de motor onmiddellijk als de waarden abnormaal zijn of de zoemer klinkt. Controleer en verhelp eventuele defecten. Raadpleeg ook het hoofdstuk over onderhoud en het handboek van de motor.



Het hoofdfilter moet worden gereinigd of vervangen als het waarschuwinglampje voor het luchtfilter (23) tijdens bedrijf gaat branden (wanneer de dieselmotor op topsnelheid draait). Zie de onderhoudshandleiding.

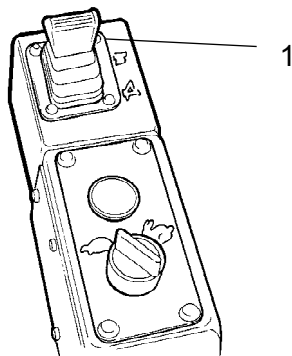


Fig. Regelaars
1. Hendel

Het egaliseerblad bedienen



Zorg er voor het rijden voor dat het blad zich in zijn hoogste (omhoog gehesen) stand bevindt. Controleer voor u het blad gebruikt hoe de grond eruit ziet.

De hendel (1) kent drie standen.

Achteruit - Het blad omhoog.

Vooruit - Het blad omlaag.

Vooruit vergrendeld - Verplaatsstand, het blad wordt uitsluitend door zijn eigen gewicht omlaag gedrukt.

Laat het blad altijd op de grond zakken wanneer de wals ergens wordt neergezet of geparkeerd.



Gebruik het blad uitsluitend wanneer u VOORUIT rijdt.

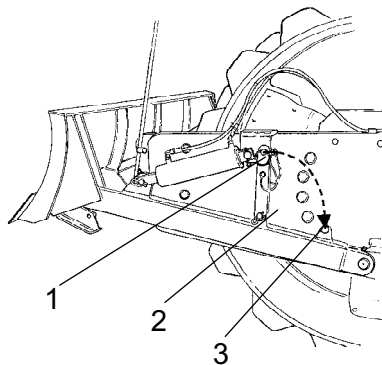


Fig. Egaliseerblad
1. Splitpen
2. Veiligheidskoppeling
3. Parkeervergrendeling

Wanneer u het egaliseerblad gebruikt, moet de veiligheidskoppeling (2) met de splitpen worden vastgezet aan de parkeervergrendeling (3).

Bediening - Trilling

Amplitude/frequentie - Omschakelen

Er zijn twee instellingen voor walstrilling. Schakel tussen de instellingen met schakelaar (17).

Met de knop in de linkerpositie krijgt men een lage amplitude/hoge frequentie en in de rechterpositie een hoge amplitude/lage frequentie.



De amplitude mag niet worden ingesteld als het trillingssysteem ingeschakeld is.

Schakel het trillingssysteem eerst uit en wacht tot de trilling stopt voordat u de amplitude terugzet.

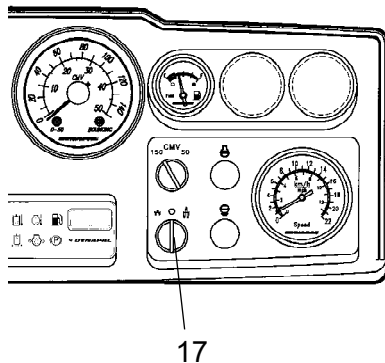


Fig. Instrumentenpaneel
17. Amplitudeschakelaar Laag/0/Hoog

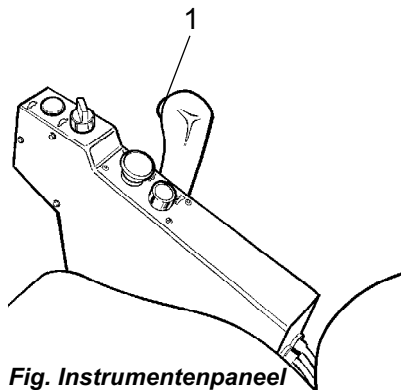


Fig. Instrumentenpaneel
1. Trilling aan-/uitschakelaar

Handmatige trilling - inschakelen



Schakel nooit trilling in wanneer de wals stilstaat. Hiermee kunnen zowel het oppervlak als de machine worden beschadigd.

Het in- en uitschakelen van het trillingsysteem gebeurt met behulp van de schakelaar (1) op de voorkant van de vooruit-/achteruithendel.

Schakel altijd het trillingsysteem uit voor de wals volledig gestopt is.

Als de parkeerrem ingeschakeld is, stopt de dieselmotor niet.

Besturen - Stoppen

Remmen

Noodrem

De remmen worden geactiveerd met de vooruit-/achteruithendel. De hydrostatische transmissie remt de wals af wanneer de hendel naar de neutrale positie wordt geduwd.

Elke walsmotor heeft een lamellenrem die tijdens het rijden dienst doet als noodrem en bij het stilstaan als parkeerrem.



Druk bij het remmen de nood-/parkeerremknop (29) omlaag, hou het stuur stevig vast en wees voorbereid op bruusk stoppen.

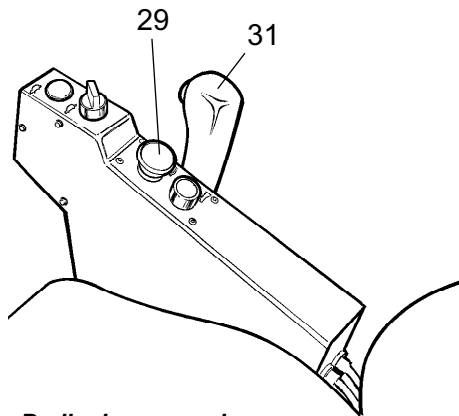


Fig. Bedieningspaneel
29. Reserve-/parkeerremknop
31. Vooruit/achteruit-hendel

Duw na het remmen de vooruit-/achteruithendel terug in de neutrale positie en trek de nood-/parkeerremknop omhoog.

Normaal remmen

Gebruik de schakelaar (32) om de trilling uit te schakelen.

Stop de wals door de vooruit/achteruit-hendel (31) in de neutrale positie te zetten.

Zet de toerentalhendel in de stationair draaien-positie. Laat de motor een paar minuten stationair draaien om af te koelen.



Wanneer men een koude machine start of met een koude machine rijdt, is de hydraulische olie ook koud en is de remweg langer dan wanneer de olie zijn normale werktemperatuur heeft.

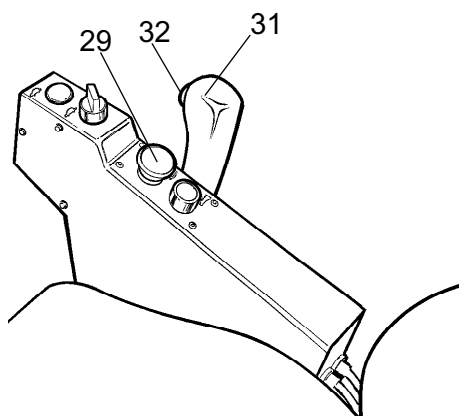


Fig. Bedieningspaneel
29. Reserve-/parkeerremknop
31. Vooruit/achteruit-hendel
32. Schakelaar trilling Aan/Uit



Druk altijd de reserve/parkeerremknop (29) in, ook bij kortstondig stoppen op een hellende ondergrond.

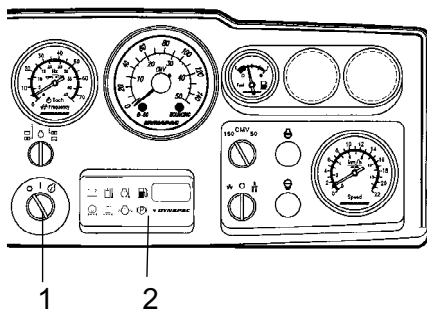


Fig. Instrumentenpaneel

1. Startschakelaar

2. Paneel voor waarschuwingslampjes

Uitschakelen

Controleer de instrumenten en waarschuwingslampjes om te zien of er defecten worden aangegeven. Schakel alle lichten en elektrische functies uit.

Zet de schakelaar (1) naar links in de uit-positie. Op walsen met een cabine, moet u de instrumentenafdekking naar beneden brengen en vergrendelen.

Parkeren

De walsen blokkeren



Druk altijd eerst de nood-/parkeerremknop in, voor u de wals onbeheerd achterlaat wanneer dieselmotor draait.



Parkeer de wals altijd zo dat hij het verkeer niet hindert. Blokkeer de walsen als u de wals op een helling parkeert.



Vergeet niet dat er 's winters risico op bevrozing bestaat. Vul het koelsysteem van de dieselmotor en het sproeiervloeistofreservoir in de cabine met antivries. Zie ook de onderhoudsinstructies.

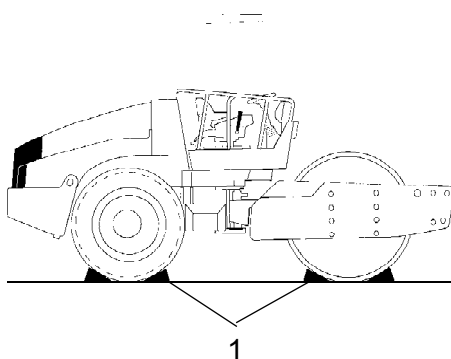


Fig. Plaatsing

1. Blokkeringen

Hoofdschakelaar

Op het einde van uw werkdag moet u de accuschakelaar (1) uitschakelen en de sleutel eruit halen.

Dit voorkomt dat de accu wordt ontladen en dat onbevoegden de machine kunnen starten en ermee kunnen rijden. Vergrendel de motorkleppen.

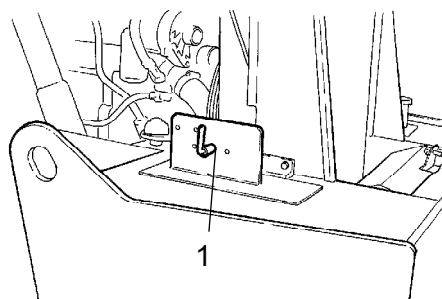


Fig. Trekkerframe, linksachter

1. Hoofdschakelaar

Parkeren voor langere tijd



Wanneer u de wals langer dan een maand opbergt, moet u de volgende instructies volgen.

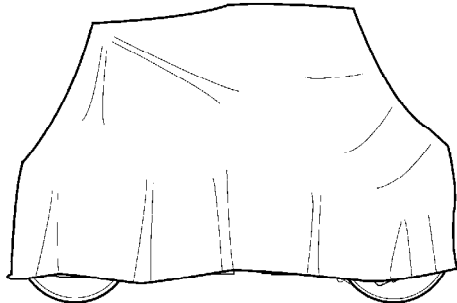


Fig. Weerbescherming van de wals

Deze maatregelen gelden voor een stilstandtijd van maximaal 6 maanden.

Voor u de wals daarna terug in gebruik neemt, moet u de hieronder met een * gemerkte punten terugzetten in de staat van voor het opslaan.

Motor

* Zie de instructies van de producent in het bij de wals meegeleverde instructieboek voor de motor.

Accu

* Haal de accu uit de machine. Reinig de accu, controleer of het vloeistofpeil correct is (zie "Om de 50 werkuren") en laad de accu één keer per maand ter onderhoud.

Luchtreiniger, uitlaatpijp

* Bedek het luchtfilter (zie onder "Om de 50 werkuren" en onder "Om de 1000 werkuren") of de inlaatopening van het filter met plastic of tape. Bedek ook de opening van de uitlaatpijp. Dit om te voorkomen dat er vocht in de motor dringt.

Brandstoftank

Vul de brandstoftank volledig om condensatievorming te voorkomen.

Hydraulische tank

Vul de hydraulische tank tot het hoogst mogelijke niveau (zie "Om de 10 werkuren").

Stuurcilinder, scharnieren, etc.

Smeer de lagers van de stuurverbindingen en de beide lagers van de stuurcilinder met vet (zie 'Om de 50 werkuren').

Vet de zuigerstang van de stuurcilinder in met conserveringsvet.

Vet de scharnieren van de motorklep en cabine in. Vette beide uiteinden van de vooruit-/achteruithendel in (heldere delen) (zie "Om de 500 werkuren").

Motorruimte, zeil

* Klap de instrumentenbeschermplaat over de stuurkolom.

* Bedek de hele wals met een zeil. Er moet ruimte blijven tussen het zeil en de grond.

* Zet de wals indien mogelijk binnen en bij voorkeur in een ruimte met een gelijkmatige temperatuur.

Banden (alle weersomstandigheden)

Zorg ervoor dat de bandenspanning minimaal 180 kPa (1,8 kp/cm²) bedraagt.

Diversen

Heffen

De stuurverbinding vergrendelen



Voor de wals omhoog wordt gehesen, moet de stuurverbinding worden vergrendeld om plotseling draaien te voorkomen.

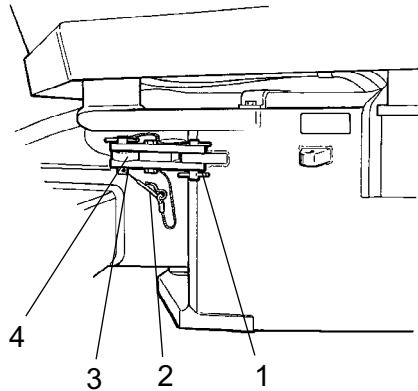


Fig. Stuurverbinding in de vergrendelde positie

- 1. Borgarm**
- 2. Splitpen**
- 3. Borgpen**
- 4. Borgoor**

Gewicht: zie de trekplaat op de wals

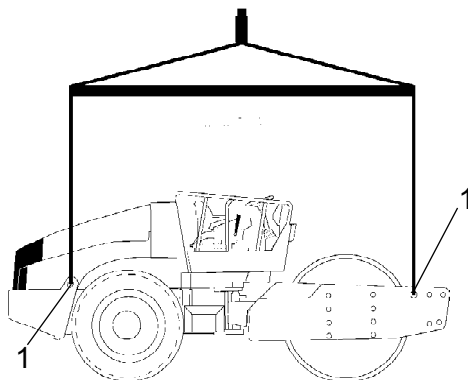


Fig. Wals bereid op heffen
1. Trekplaat

De wals heffen



Lees het brutogewicht van de machine af op het trekplaatje (1). Raadpleeg ook de technische specificaties.



De hefuitrusting, zoals kettingen, staaldraden, stropen en haken moeten afmetingen hebben in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften voor de hefapparatuur.



Sta nooit onder of in de buurt van een omhoog gehesen machine. Zorg ervoor dat de haken van de hijsinrichting veilig bevestigd zijn.

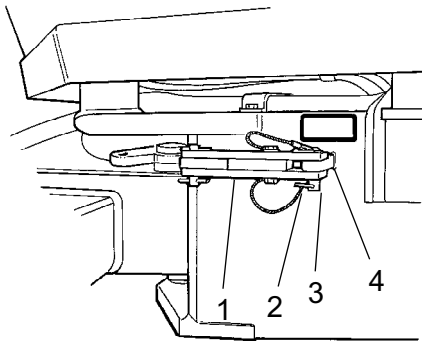


Fig. Stuurverbinding in de open positie

- 1. Borgarm
- 2. Splitpen
- 3. Borgpen
- 4. Borgoor

De stuurverbinding ontgrendelen



Vergeet niet de stuurverbinding te ontgrendelen voordat u gaat rijden.

Klap de vergrendelarm (1) terug en vergrendel hem met de borgpen (3) in het borgoor (4). Bevestig de onderste van draad voorziene splitpen (2) om de borgpen (3) vast te zetten. Het borgoor (4) is op het trekkerframe geplaatst.

Slepen

De wals kan over een afstand van 300 meter gesleept worden volgens de onderstaande instructies.

Alternatief 1

Slepen over korte afstand met functionerende dieselmotor



Laat de nood/parkeerremknop los en schakel de dieselmotor tijdelijk uit. Blokkeer de walsrollen met remblokken zodat ze niet weg kunnen rollen.

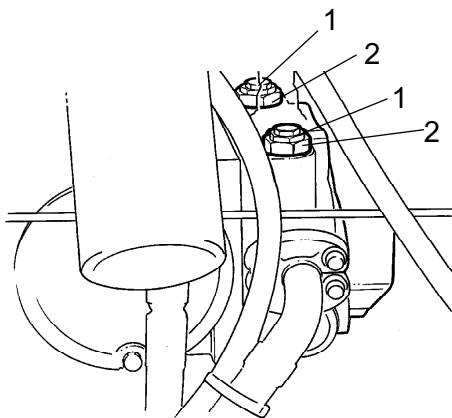


Fig. Aandrijfpomp

- 1. Sleepventiel
- 2. Borgmoer

Draai de beide sleepventielen (1) (middelste inbusmoeren) drie slagen naar links terwijl u het multifunctionele ventiel (2) (onderste inbusmoer) op zijn plaats houdt. De ventielen bevinden zich op de pomp van de voorwaartse aandrijving.

Start de dieselmotor en laat hem stationair draaien.

De wals kan nu gesleept en ook bestuurd worden, als het stuursysteem werkt.

Alternatief 2**Slepen over korte afstanden waar de motor niet in werking is**

Open beide sleepventielen zoals hierboven beschreven.

Rem achteras

Draai de borgmoer (3) los en stel de stelschroeven (4) met de hand in tot volledige weerstand wordt gevoeld en haal ze daarna nog een slag aan. De stelschroeven zitten op de achteras, twee schroeven aan beide zijden van het differentieelhuis.



Blokkeer de walsen met remblokken zodat hij niet weg kan, de wals kan beginnen te rollen wanneer de remmen mechanisch ontgrendeld worden.

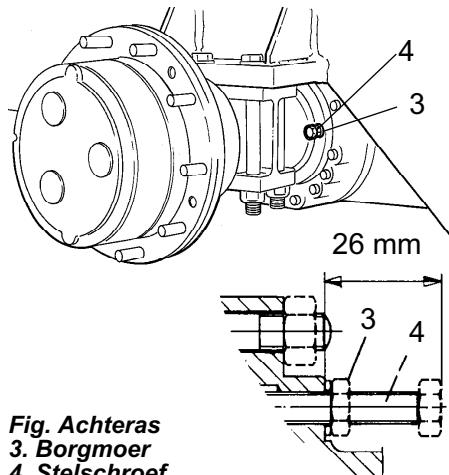


Fig. Achteras
3. Borgmoer
4. Stelschroef

De walsrem vrijzetten

Walsmotorrem

Verwijder de centreerplug (2) van de walsrem. U kunt deze bereiken via de centreeropening (1) in de linkerszijde van het frame.

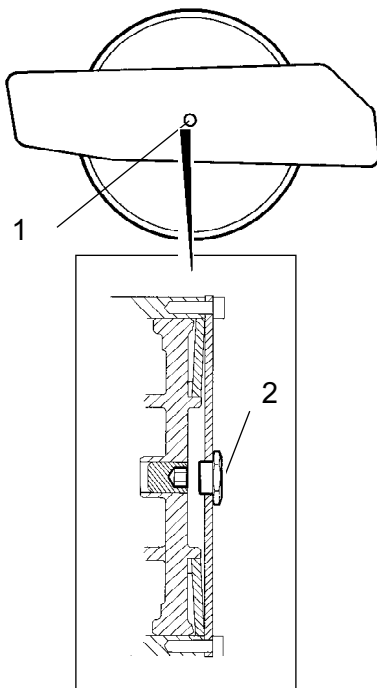


Fig. Linkerszijde frame
1. Centreeropening
2. Centreerplug

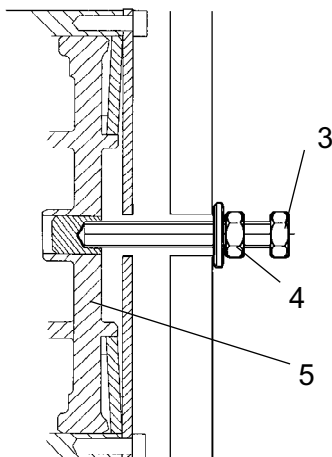


Fig. Doorsnede van het remhuis
3. Bout
4. Moer
5. Remzuiger

Draai de bout volledig vast (3) zoals aangegeven in de figuur. Draai de moer (4) vast zodat deze contact maakt met de ring en draai de moer nog anderhalve slag verder. Houd hierbij de schroef (3) op zijn plaats.

De rem is nu ontgrendeld en de machine kan worden gesleept.



Vergeet niet na het slepen de sleepventielen (1) opnieuw in te stellen. Draai de stelschroef (4) los tot de oorspronkelijke positie, 26 mm van het contactoppervlak, en draai de borgmoeren (3) vast. Schakel de rem van de drummotor weer in.

De wals slepen



Bij het slepen/terughalen moet de wals door het slepende voertuig worden afgeremd. Er moet een sleepbalk worden gebruikt, aangezien de wals geen remmen heeft.



De wals moet langzaam (max. 3 km/h) en uitsluitend over een korte afstand (max. 300 m) gesleept worden.

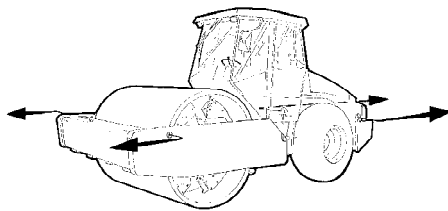


Fig. Slepen

Bij het slepen/bergen van een machine moet de sleepinrichting aangesloten worden op de beide hijsgaten. De trekkracht moet in de lengterichting van de machine werken, zoals aangegeven op de afbeelding. Maximum trekkracht 140 kN.



Herstel na het slepen alle genomen sleepmaatregelen volgens alternatief 1 of 2 op de vorige bladzijde.

Wals voorbereid voor transport



Vergrendel de stuurverbinding voor heffen en transport. Volg de instructies in het relevante hoofdstuk.

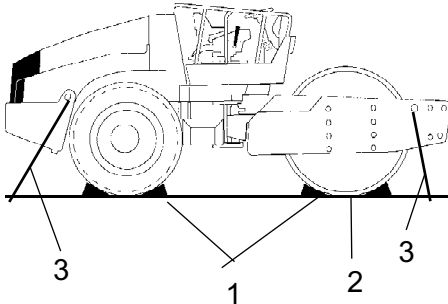


Fig. Transport
1. Blokkering 2. Blokkeren
3. Spankabel

Blokkeer de walsrollen met remblokken (1) die verankerd worden in het transportvoertuig.

Zet blokken onder het walsframe (2) om bij het vastspannen overbelasting van de rubberen elementen van de wals te voorkomen.

Span de vier hoeken van de wals vast met spanbanden. De bevestigingspunten worden aangegeven met stickers (3).



Vergeet niet om de stuurverbindingsvergrendeling te ontgrendelen voor u de wals opnieuw start.

Rij-instructies - Samenvatting

1. **Volg de VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN in het Veiligheidshandboek.**
2. Vergewis u ervan dat alle instructies van het ONDERHOUDSHANDBOEK gevolgd werden.
3. Zet de hoofdschakelaar in de AAN-positie.
4. Zet de vooruit/achteruit-hendel in de NEUTRALE positie.
5. Zet de trillingschakelaar voor Manueel/Automatisch in de 0-positie.
6. Zet de toerentalhendel in de stationair draaien-positie.
7. Start de dieselmotor en laat hem warm draaien.
8. Zet de toerentalhendel in de werkpositie.
9. Zet de nood/parkeerremknop in de opgetrokken positie.



10. **De wals aandrijven. Bedien de vooruit-/achteruithendel voorzichtig.**



11. **Test de remmen. Vergeet niet dat de remweg langer is wanneer de wals koud is.**
12. Het trillingssysteem mag uitsluitend ingeschakeld worden wanneer de wals in beweging is.



13. **IN EEN NOODGEVAL:**
 - **Druk de NOOD/PARKEERREMKNOP in**
 - **Houd het stuur stevig vast.**
 - **Zet u schrap voor een plotselinge stilstand.**
14. Bij parkeren:
 - Druk de reserve/parkeerremknop in.
 - Stop de motor en blokkeer de wals en wielen.
15. Bij heffen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
16. Bij slepen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
17. Bij transport: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
18. Bij bergen - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.

Onderhoud - Smeermiddelen en symbolen

Gebruik altijd smeermiddel van een hoge kwaliteit en in de aangegeven hoeveelheid. Te veel vet of olie kan oververhitting veroorzaken, resulterend in versnelde verslijting.


	MOTOROLIE	Luchttemperatuur -15°C - +50°C (-15,00°C-85,56°C) Shell Rimula Super 15W/40, API CH-4 of gelijkwaardig.
	HYDRAULISCHE OLIE	Luchttemperatuur -15°C - +40°C (5°F-104°F) Shell Tellus TX68 of equivalent. Luchttemp. boven +40°C (104°F) Shell Tellus T100 of gelijkwaardig.
	BIOLOGISCHE HYDRAULISCHE OLIE	BP Biohyd SE-S 46 De machine kan af fabriek gevuld zijn met biologisch afbreekbare olie. Bij het verversen/bijvullen moet een gelijkwaardig olietype worden gebruikt.
	TRANSMISSIE-OLIE	Luchttemperatuur -15°C - +40°C (5°F-104°F) Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 of equivalent. Luchttemperatuur 0°C (32°F) - boven +40°C (104°F) Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 of gelijkwaardig.
	WALSOLIE	Luchttemperatuur -15°C - +40°C (5°F-104°F) Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 of equivalent. Luchttemperatuur 0°C (32°F) - boven +40°C (104°F) Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 of gelijkwaardig.
	VET	SKF LGHB2 (NLGI-Klasse 2) of gelijkwaardig voor de knikbesturing. Shell Retinax LX2 of gelijkwaardig voor andere smeerpunten.
	BRANDSTOF	Zie motorhandleiding.
	KOELVLOEISTOF	GlycoShell of gelijkwaardig, (50/50 gemengd met water). Antivriesbescherming tot minimaal circa -37°C (-34.6°F).



Bij rijden in uitzonderlijk hoge of lage buitentemperaturen moet men andere aandrijven en smeermiddelen gebruiken. Raadpleeg het hoofdstuk "Speciale instructies" of neem contact op met Dynapac.

Onderhoudssymbolen

	Motor, oliepeil		Bandenspanning
	Motor, oliefilter		Luchtfilter
	Hydraulische tank, niveau		Accu
	Hydraulische olie, filter		Hergebruiken
	Overbrenging, oliepeil		Brandstoffilter
	Wals, oliepeil		Koelvloeistofpeil
	Smeerolie		

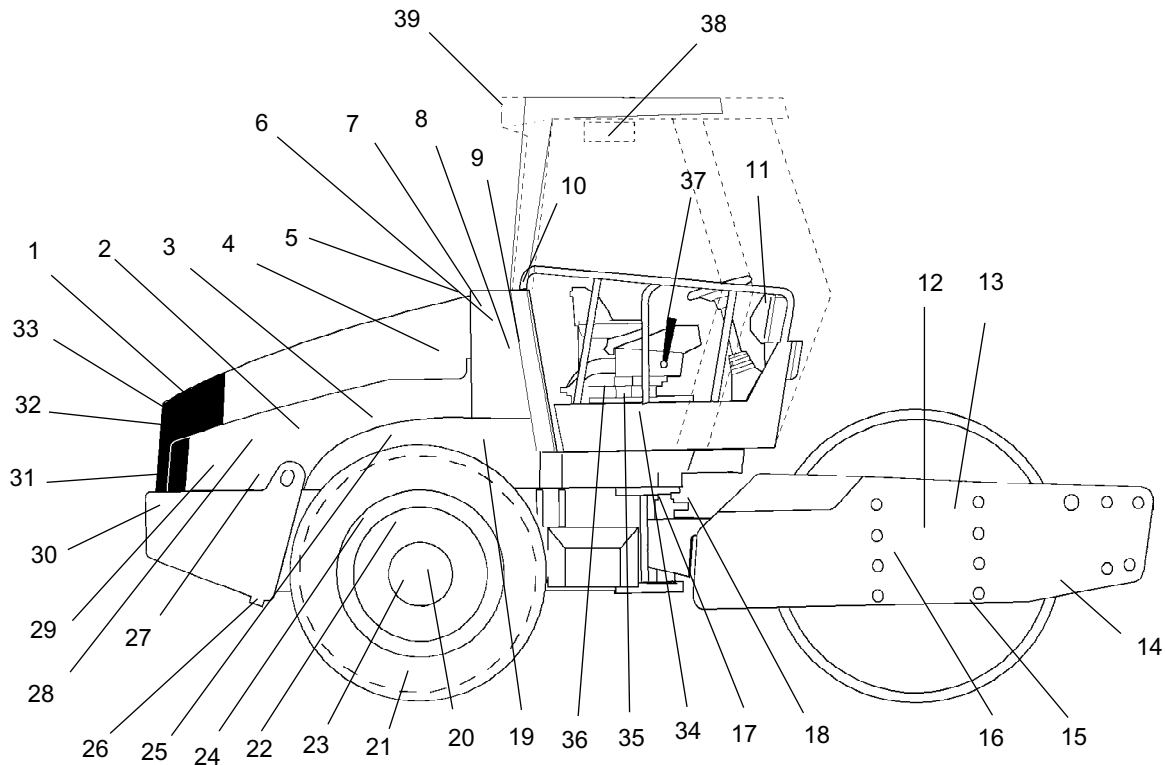Onderhoud - Onderhoudsschema
Service- en onderhoudpunten

Fig. Service- en onderhoudpunten

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1. Radiateurscherf | 14. Egaliseerbladen | 27. Motorophanging, 4 stuks |
| 2. Oliepeil, dieselmotor | 15. Walsolie, peilstok, 1 st. | 28. Brandstofpomp |
| 3. Brandstoffilter, brandstofvoorfilter | 16. Rubberelementen en bevestigingsschroeven | 29. Diesel, vulstuk |
| 4. Luchtfiler | 17. Stuurverbinding | 30. Accu |
| 5. Motorkap, scharnieren | 18. Stuurcilinder, 1 st. | 31. Radiateur |
| 6. Hydraulische olietank, peilglas | 19. Vliegwiellbehuizing, hydraulische pompen | 32. Hydraulische oliekoeler |
| 7. Ontluchtingsfilter | 20. Wielmoeren | 33. Aandrijfriemen, koeling, dynamo |
| 8. Hydraulische filter, 2 st. | 21. Bandenspanning | 34. Stuurketting |
| 9. Aftappen, hydraulische olietank | 22. Achteras, differentieel | 35. Stoellagers |
| 10. Hydraulische olie, bijvullen | 23. Achteras, planeetoverbrengingen, 2 st. | 36. Stuurketting |
| 11. Zekeringenkast | 24. Achteras, ophanging, 2 zijden | 37. Vooruit/achteruit-hendel |
| 12. Walscassette, opvulling, 2 vullingen | 25. Oliefilter, dieselmotor | 38. Verseluchtfiler * |
| 13. Walsmotor | 26. Aftappen, brandstoftank | 39. Airconditioning * |

* optionele apparatuur

Algemeen

Periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd na het aantal gespecificeerde werkuren. Gebruik de dagelijkse, wekelijkse, etc. perioden waarin werkuren niet kunnen worden gebruikt.



Verwijder voor het bijvullen, voor het controleren van het olie- en brandstofpeil en voor het smeren met vet of olie, altijd al het externe vuil.



De instructies van de producent in het motorhandboek zijn ook van toepassing.

Om de 10 werkuren (dagelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
	Voordat u de machine voor de eerste keer start op die dag	
14	Controleer de egaliseerbladinstelling	
1	Controleer of de koellucht vrij circuleert	
31	Controleer het koelvloeistofpeil	Raadpleeg het handboek van de motor
2	Controleer het oliepeil in de motor	Raadpleeg het handboek van de motor
29	Brandstoftank bijvullen	
6	Controleer het oliepeil in de hydraulische tank	
	Test de remmen	

Om de EERSTE 50 werkuren

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
2	Ververs de smeerolie en vervang het oliefilter van de dieselmotor	Raadpleeg het handboek van de motor
3	Vervang de brandstoffilter	Raadpleeg het handboek van de motor
8	De hydraulische oliefilter vervangen	

Om de 50 werkuren (wekelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
	Controleer of de slangen en aansluitingen goed afdichten	
4	Controleer/maak het filterelement van het luchtfilter schoon	Vervangen indien nodig
17	Smeer de stuurverbinding	
18	Smeer de stuurcilinderbevestiging	
20	Controleer of de wielmoeren goed aangehaald zijn	
21	Controleer de bandenspanning	
39	Controleer de airconditioning	Optioneel
	Smeer de lagers van het egaliseerblad.	Optioneel

Om de 250 werkuren (maandelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
23	Controleer het oliepeil in de achteras/ planeetoverbrengingen	
15	Controleer het oliepeil in de wals	
32	Reinig de koelers	
20	Controleer de schroefverbindingen	Het bovenstaande geldt uitsluitend voor nieuwe of vervangende componenten.
24	Controleer de schroefverbindingen	Het bovenstaande geldt uitsluitend voor nieuwe of vervangende componenten.
16	Controleer de rubberelementen en de schroefverbindingen.	
30	Controleer de accu	
	Controleer de AC	Optioneel

Om de 500 werkuren (Om de drie maanden)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
3	Vervang de brandstoffilter	Raadpleeg het handboek van de motor
5	Smeer bedieningselementen en verbindingpunten	
3	Reinig het brandstofvoorfilter.	
25	Ververs de smeerolie en vervang de oliefilter van de motor	Raadpleeg het handboek van de motor
36	Smeer de stuurketting	Optioneel
35	De stoellagers insmeren	Optioneel

Om de 1 000 werkuren (om de zes maanden)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
7	Controleer het ontluchtingsfilter van de hydraulische tank	
8	De hydraulische oliefilter vervangen	
9	Tap het condensatiewater in de hydraulische olietank af	
26	Tap het condenswater in de brandstoftank af	
4	Controleer/maak het filterelement van de luchtfilter schoon	
22	Ververs de olie in het differentieel van de achteras	
23	Ververs de olie in de planeetoverbrengingen van de achteras	
38	Vervang de verseluchtfilter in de cabine	Optioneel
	Controleer de kleppenspelingen van de motor	Raadpleeg het handboek van de motor
33	Controleer de riemspanning in het aandrijfriemsysteem	Raadpleeg het handboek van de motor

Om de 2 000 werkuren (Jaarlijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
9	De hydraulische olie vervangen	
10	De hydraulische olie vervangen	
12	Vervang de olie in de wals	
15	Vervang de olie in de wals	
37	Smeer de vooruit/achteruit-hendel	
39	Inspectie van de airconditioning	Optioneel

Onderhoud - 10h



Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.

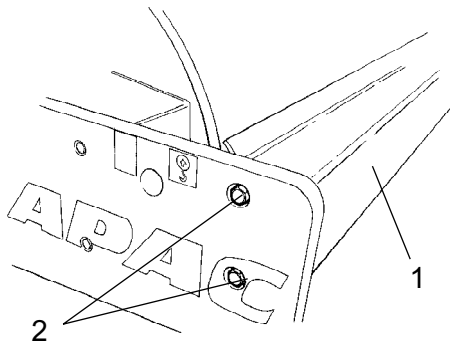


Fig. Egaliseerbladen
1. Egaliseerbalk
2. Schroeven

Egaliseerbladen - afstelling controleren

Stel indien nodig de afstand tot de wals als volgt bij: het egaliseerblad is geïntegreerd in de balk.

Draai de vier schroeven (2) van het frameonderdeel los.

Stel vervolgens de egaliseerbalk (1) af op een afstand van 20 mm van de wals.

Draai de schroeven (2) vast.

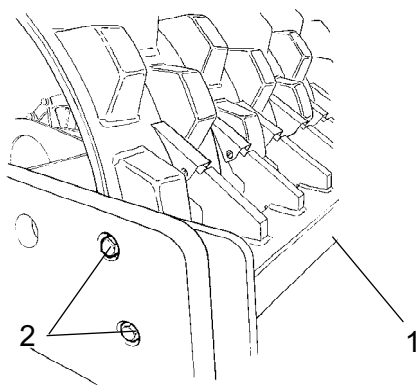


Fig. Egaliseerbladen
1. Egaliseerbalk
2. Schroeven

Egaliseerbladen, Pad-drum

Draai de vier schroeven (2) van het frameonderdeel los.

Stel de afstand tussen de tanden van de egaliseerbalk (1) en de wals af op 25 mm.

Draai de schroeven (2) vast.

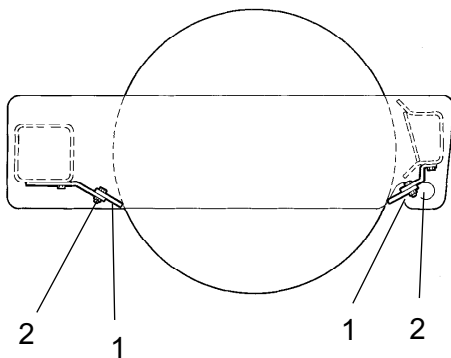


Fig. Egaliseerbladen
1. Egaliseerblad
2. Schroeven

Egaliseerbladen verzachten (optioneel)

Draai de schroeven (2) los.

Stel het egaliseerblad (1) zodanig af dat het de wals lichtjes raakt.

Draai de schroeven (2) vast.

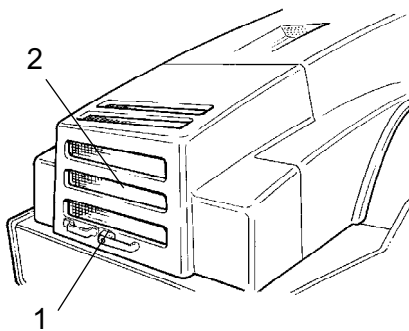


Fig. Motorkap
1. Motorkapvergrendeling
2. Beschermerrooster

Luchtcirculatie, controle

Controleer of de koellucht voor de benzinemotor vrij door het beschermrooster in de motorkap circuleert.

Draai de vergrendelarm (1) naar boven om de motorkap te openen. Hef de kap omhoog tot de volledig geopende positie. Controleer hierbij of de rode veiligheidsvergrendeling op de linkergasveer vergrendeld is.



Als de gasveren van de motor ontkoppeld worden en de kap in de bovenste positie wordt gezet, moet u de kap vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk dicht klapt.



Koelvloeistofpeil controleren

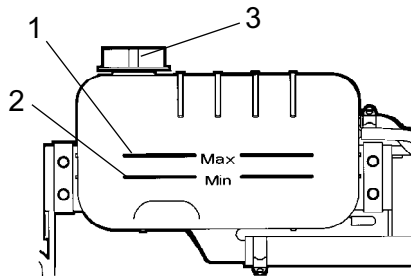


Fig. Watertank
1. Max. peil
2. Min. peil
3. Vuldop

Controleer of het koelvloeistofpeil tussen de maximum-en minimaanduiding ligt.



Wees extra voorzichtig wanneer u de radiatordop verwijdt wanneer de motor warm is. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.

Vul altijd koelvloeistof bij die uit 50% water en 50% anti-vries bestaat. Zie de smeermiddelenspecificatie in deze instructie en in het motorhandboek.



Om de twee jaar moet de koelvloeistof vervast worden en moet het systeem doorgespoeld worden. Controleer tevens of de lucht ongehinderd door de koeler kan passeren.



Dieselmotor Oliepeil controleren

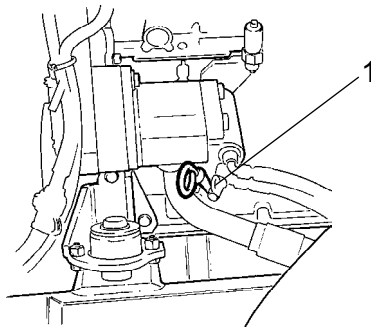


Fig. Motorruimte
1. Oliepeilstok



Wees voorzichtig voor eventuele warme motoronderdelen en de warme radiator wanneer u de oliepeilstok verwijdt. Gevaar voor brandwonden.

De peilstok zit aan de rechterkant van de motor.

Trek de peilstok (1) omhoog en controleer of het peil zich tussen de bovenste en onderste niveau-aanduiding bevindt. Raadpleeg het instructieboek van de motor voor meer details.



Brandstoftank vullen

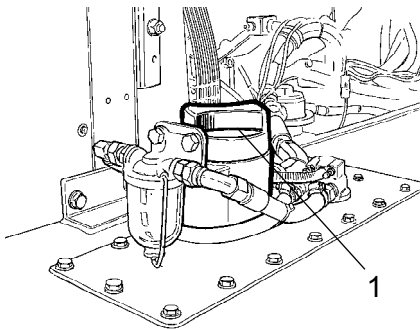


Fig. Brandstoftank.
3. Vuldop



Stop de motor. Druk voor het tanken het bijvulpistool tegen een ongeïsoleerd deel van de wals, en druk het tijdens het tanken tegen de bijvulpijp (1).



Vul nooit bij terwijl de motor draait. Rook niet en mors geen benzine.

De brandstoftank heeft een inhoud van 225 liter.



Hydraulische tank - Oliepeil controleren

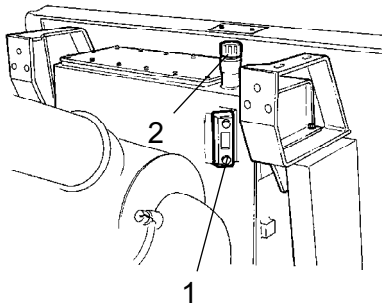


Fig. Hydraulische olietank
1. Peilglas
2. Vulpijp

Plaats de wals op een gelijkmatig oppervlak en controleer of het oliepeil in het peilglas (1) zich tussen de markeringen min en max bevindt. Vul als het peil te laag is bij met hydraulische olie volgens de smeermiddelenspecificatie.



Remmen - Controleren



Controleer de remmen door het volgende uit te voeren:

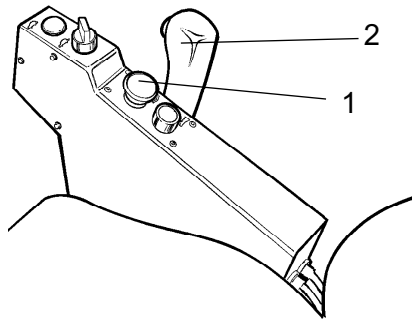


Fig. Instrumentenpaneel
1. Noodrem-/parkeerremknop
2. Vooruit-/achteruithendel

Rijd de wals **langzaam** vooruit.

Druk de nood-/parkeerremknop (1) omlaag. Het waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel moet gaan branden en de wals moet stoppen.

Zet na het controleren van de remmen de vooruit/achteruit-hendel (2) in de neutrale stand.

Trek de nood/parkeerremknop uit.

De wals is nu gereed voor gebruik.

Onderhoud - 50u

**Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.**

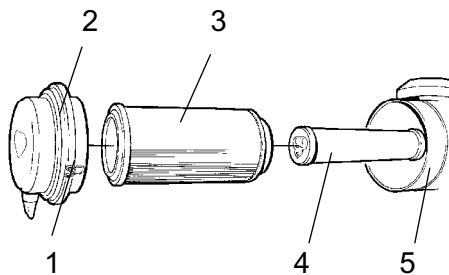


Fig. Luchtreiniger

- 1. Vergrendelingsflappen**
- 2. Kap**
- 3. Hoofdfilter**
- 4. Backupfilter**
- 5. Filterhuis**

**Luchtfilter
Controleren - Reinigen**

Vervang het hoofdfilter van de luchtreiniger of reinig het, wanneer het waarschuwingsslampje op het instrumentenpaneel gaat branden wanneer de dieselmotor op volle toeren draait.

Maak de drie vergrendelbeugels (1) los, trek het deksel (2) eraf en trek het hoofdfilter (3) eruit.

Verwijder de backupfilter (4) nooit van de machine.



Hoofdfilter - Reinigen met perslucht

Wanneer u de luchtfilter reinigt, moet u perslucht gebruiken met een maximale druk van 5 bar. Blaas op en neer langs de papiervouwen aan de binnenkant van het filter.

Hou de sproeier tenminste 2-3 cm van de papiervouwen zodat het papier niet stuk gaat.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

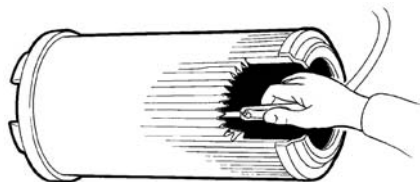


Fig. Hoofdfilter

Veeg de binnenkant van het deksel (2) en het filterhuis (5) schoon. Zie de vorige illustratie.



Controleer of de slangklemmen tussen het filterhuis en de inlaatslang aangehaald zijn en of de slangen heel zijn. Controleer het hele slangstelsel tot aan de motor.



Vervang de hoofdfilter na 5 reinigingsbeurten of vaker.



Backupfilter - Vervangen

Vervang na maximum 5 vervangings- of reinigingsbeurten van het hoofdfilter het veiligheidsfilter.

Het veiligheidsfilter kan niet gereinigd worden.

Om het veiligheidsfilter (1) te vervangen, moet u het oude filter uit zijn houder trekken, een nieuw filter monteren en luchtreiniger in omgekeerde volgorde monteren.


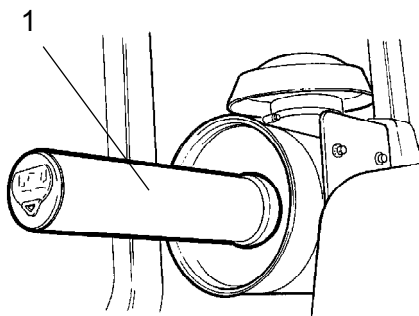


Fig. Luchtfilter
1. Backupfilter



Stuurverbinding/stuercilinder - Smeren

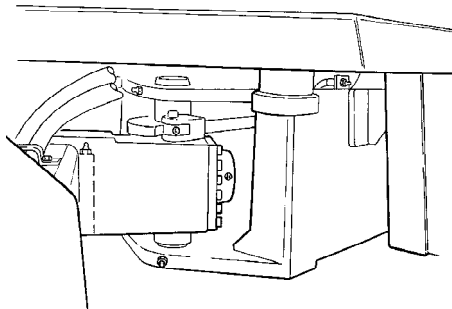


Fig. Stuurverbinding, linkerzijde




Wanneer de motor draait, mag niemand zich in de buurt van de stuurverbinding bevinden. Anders bestaat het risico dat men beklemd raakt wanneer de besturing bediend wordt. Schakel voor het smeren de nood/parkeerremknop in.

Draai het stuurwiel volledig naar rechts om alle smeernippels (6 st.) bereikbaar te maken vanaf de linkerzijde van de machine.



Gebruik vet volgens de smeermiddelenspecificatie



Stuurverbinding - Smering


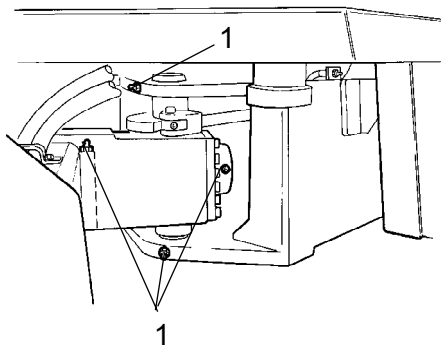


Fig. Stuurverbinding, linkerzijde
1. Smeernippels stuurverbinding (4 st.)

Droog de nippels af en verwijder vuil en vet.

Smeer elke nippel (1) met vijfmaal pompen met de handsmeerspuit. Controleer of het vet door de lagers dringt.

Als het vet niet door de lagers dringt, kan het nodig zijn om de knikbesturing te ontlasten met een dommekracht en tegelijkertijd de smering te herhalen.



Stuurcilinder - Smering

Droog de nippels af en verwijder vuil en vet.

Smeer elke nippel (2) met drie slagen van de handsmeerspuit.

Laat na smering een kleine hoeveelheid smeer op de nippels om te voorkomen dat vuil kan binnendringen.

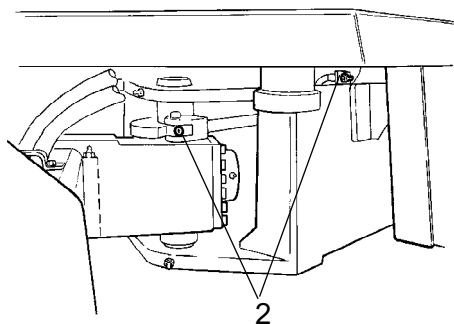


Fig. Stuurcilinder
2. Smeernippels cilinderbevestiging
(2 st.)



Bandenspanning, wielmoeren aandraaien

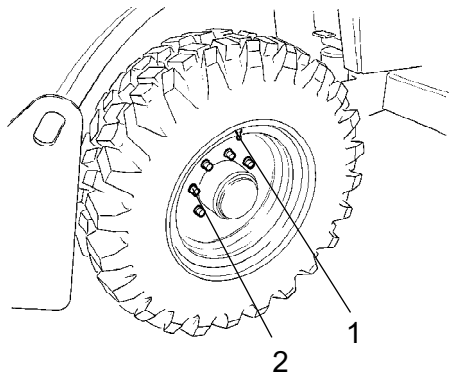


Fig. Wielen
1. Luchtventiel
2. Wielmoer

Controleer de luchtdruk met behulp van een luchtdrukmeter.

Indien de banden gevuld zijn met vloeistof, moet het luchtventiel (1) bij het pompen in de "twaalf uur-positie" staan.

Aanbevolen bandenspanning: Zie technische specificaties.

Controleer de bandenspanning.



Bij het vervangen van de banden is het belangrijk dat beide banden dezelfde loopradius hebben. Dit is noodzakelijk om een goede werking van het anti-slipmechanisme in de achteras te waarborgen.

Controleer het aanhaalkoppel van de wielmoeren (2) met 470 Nm (47 kpm).

Controleer beide wielen en alle moeren. (Dit is alleen van toepassing bij nieuwe machines of pas bevestigde wielen.)



Raadpleeg voor u lucht bijvult het veiligheidshandboek dat bij de wals wordt geleverd.



Automatische klimaatregeling (accessoire) - Inspectie

Het systeem dat in deze handleiding wordt beschreven is van het type ACC (Automatic Climate Control).



Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait. Parkeer de wals op een effen oppervlak, blokkeer de wielen en zet de parkeerrem vast.

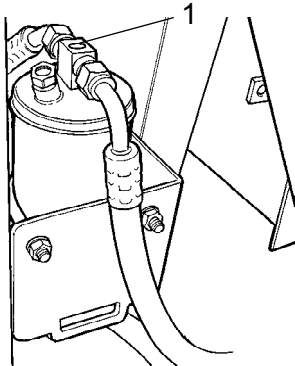


Fig. Drogerfilter
1. Kijkglas

Met de eenheid in werking, opent u de motorkap en controleert u met het kijkglas (1) of er geen bellen zichtbaar zijn in de drogerfilter.

De filter bevindt zich aan de linkerkant van de voorkant van het motorcompartiment. Als er bellen zichtbaar zijn door het kijkglas is dat een teken dat het koelvloeistofpeil te laag is. Stop het apparaat in dat geval. Als u het apparaat laat werken met een te laag koelvloeistofpeil, bestaat het risico dat het apparaat beschadigd raakt.

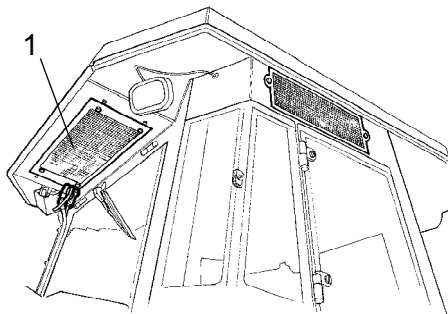


Fig. Cabine
1. Condensatorelement

Waar de koelcapaciteit opmerkelijk is verminderd, moet u het condensatorelement (1) reinigen dat zich op de achterste rand van de cabine bevindt. Reinig ook de koeleenheid in de cabine. Zie onder het kopje 2000 uur, automatische klimaatregeling - inspectie.


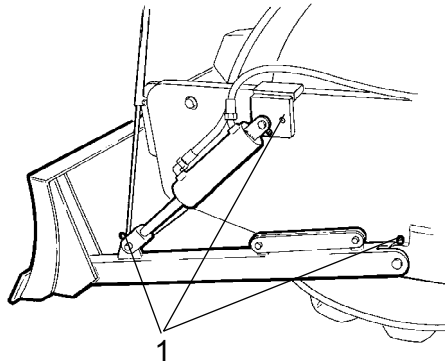


Fig. Egaliseerblad
1. Smeernippels

Egaliseerblad (Accessoire) **- Smeren**



Laat het blad altijd op de grond zakken wanneer de wals ergens neergezet of geparkeerd wordt.



Zorg ervoor dat er niemand in de weg staat wanneer het blad wordt bediend.

Verwijder vuil en vet van de smeernippels, drie aan elke kant van de machine.

Smeer elke nippel (1) door viermaal te pompen met het smeerpistool. Controleer of het vet door de lagers dringt.

Onderhoud - 250u



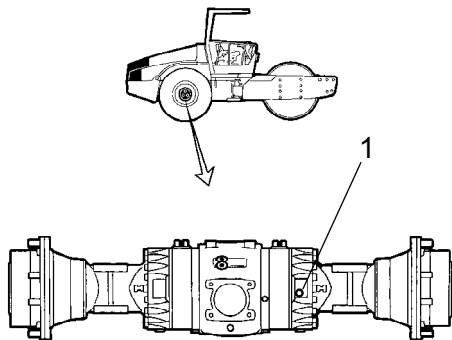
Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.



Differentieel van de achteras - Oliepeil controleren



Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait.
Parkeer de wals op een gelijkmatig oppervlak.
Blokkeer de wielen stevig.



Droog af en verwijder de niveauplug (1) en controleer of het oliepeil tot de onderzijde van de plugopening komt. Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik transmissieolie, zie smeermiddelenspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

Fig. Peil controleren - differentieelhuis
1. Niveau/opvulplug



Planeetoverbrengingen van de achteras - Oliepeil controleren

Plaats de wals zodanig dat de plug in de planeetoverbrenging (1) zich in de stand "9 uur" bevindt.

Droog af en verwijder de niveauplug (1) en controleer of het oliepeil tot de onderzijde van de plugopening komt. Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik transmissieolie, zie smeermiddelenspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

Controleer het vloeistofpeil bij de andere planeetoverbrenging van de achteras op dezelfde wijze.

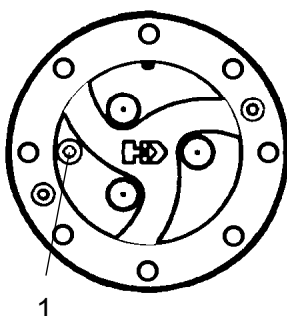


Fig. Peil controleren - planeetoverbrenging
1. Niveau/opvulplug



Wals - oliepeil controleren

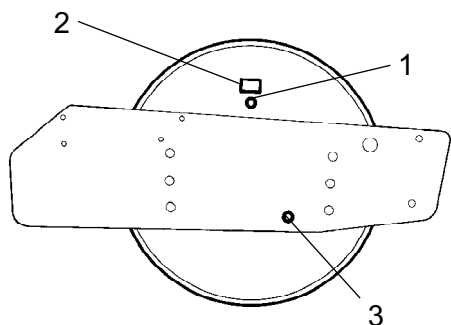


Fig. Wals, rechterzijde
 1. Opvulplug
 2. Nummerplaatje
 3. Kijkglas

Plaats de wals zodanig op een gelijkmatig oppervlak dat de opvulplug (1) en het nummerplaatje van de wals (2) zichtbaar zijn aan de rechterkant van de wals.

Het oliepeil zou nu het kijkglas (3) moeten bereiken.

Verwijder zonodig de opvulplug (1) en vul op tot halverwege het peilglas.

Verwijder eventuele metalen deeltjes van de magnetische opvulplug (1) voordat u deze terugplaatst.

Zie de smeerspecificaties voor het juiste olietype.



Vul niet teveel olie bij, want dan bestaat er risico op warmlopen.

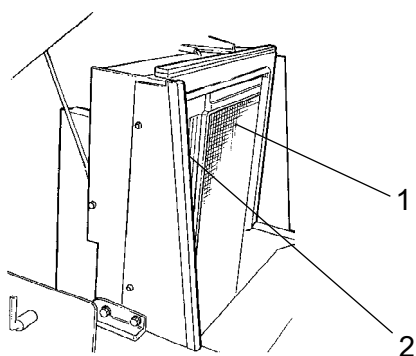


Fig. Hydraulische oliekoeler
 1. Radiateur
 2. Hydraulische oliekoeler

Radiateur - controleren/reinigen

Controleer of de lucht ongehinderd door de koelers (1) en (2) kan stromen.

Een vuile radiateur moet worden schoongebazen met perslucht of gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

Blaas lucht of water door de koeler in de tegenovergestelde richting van de koellucht.



Wees voorzichtig wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, hou de sproeier niet te dicht bij de koeler.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk of een hogedrukreiniger werkt.

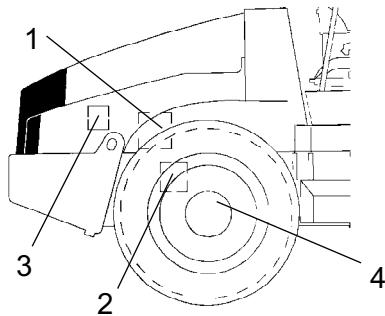


Fig. Rechterzijde van de machine

- 1. Stuurpomp**
- 2. Achteras**
- 3. Motorophanging**
- 4. Wielmoeren**

Schroefverbindingen, aanhaalkoppel controleren

Stuurpomp naar dieselmotor (1) 38 Nm.

Achterasophanging (2) 330 Nm ingeleid.

Motorophanging (3). Controleer of alle motorbouten zijn aangehaald

Wielmoeren (4). Controleer of alle moeren zijn aangehaald, 470 Nm gesmeerd.

(Het bovenstaande geldt uitsluitend voor nieuwe of vervangen componenten.)

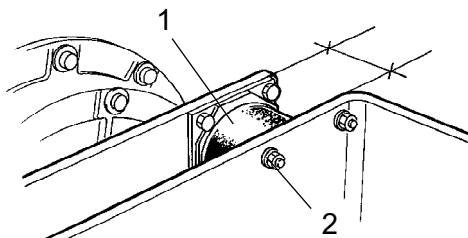


Fig. Wals, trilkant

- 1. Rubberelement**
- 2. Bevestigingsschroeven**

Rubberelementen en bevestigingsschroeven - Controleren

Controleer alle rubberelementen (1), vervang alle elementen als meer dan 25% van alle elementen aan één kant van de wals barsten van meer dan 10-15 mm vertonen.

Controleer met een mes of puntig voorwerp.

Controleer ook of de bevestigingsschroeven (2) aangehaald zijn.



Accu - vloeistofpeil controleren



Gebruik geen open vuur tijdens het controleren van de accu, aangezien de accuvloeistof ontplofbaar gas afgeeft wanneer de dynamo aan het opladen is.

Open de motorkap en maak de snelschroeven (1) los.

Licht het accudeksel (2) op.

Wrijf de bovenkant van de accu schoon.



Draag een veiligheidsbril. De accu bevat bijtend zuur. Als uw lichaam in contact komt met de accuvloeistof, dit met water afspoelen.

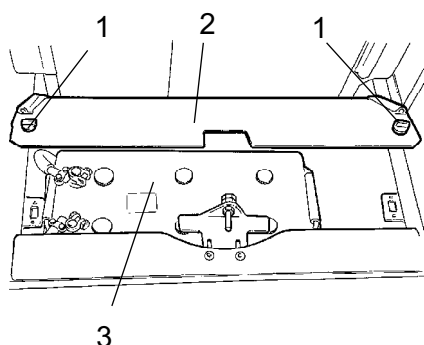


Fig. Accuplatform
1. Snelschroeven
2. Accudeksel
3. Accu



Accucel

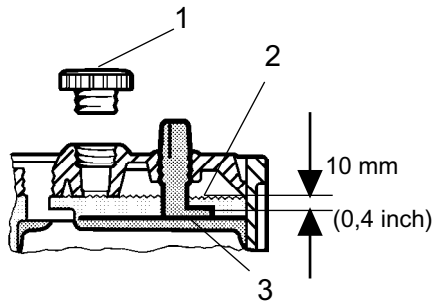


Fig. Vloeistofpeil in accu

- 1. Celdeksel**
- 2. Vloeistofpeil**
- 3. Plaat**

Verwijder de celdoppen (1) en controleer of het vloeistofpeil (2) circa 10 mm boven de platen (3) staat. Controleer het peil van alle cellen. Als het peil te laag is, moet u bijvullen met gedestilleerd water, tot het juiste niveau.

Als de omgevingstemperatuur onder nul is, moet u de motor een tijdje laten draaien voordat u gedestilleerd water bijvult. Anders bestaat het risico dat de accuvloeistof bevroert.

Controleer dat de ventilatieopeningen in de celkap niet verstopt zijn en plaats de celdop terug.

De kabelschoenen moeten goed aangehaald en schoon zijn. Maak door corrosie aangetaste kabelaansluitingen schoon en vet ze in met zuurvrije vaseline.



Wanneer u de accu loskoppelt, moet u altijd eerst de negatieve pool loskoppelen. Wanneer u de accu monteert, moet u altijd eerst de pluskabel aansluiten.



Gooi gebruikte accu's niet zomaar weg. Accu's bevatten lood dat schadelijk is voor het milieu.



Als u elektrisch last op de machine, moet u eerst de aardkabel van de accu losmaken en daarna alle elektrische aansluitingen naar de dynamo.

Airconditioning (optioneel)**- Inspectie**

Controleer de koelmiddelslangen en -aansluitingen en ga na of er sporen zijn van oliefilm, want dat kan op koelmiddellekkage duiden.

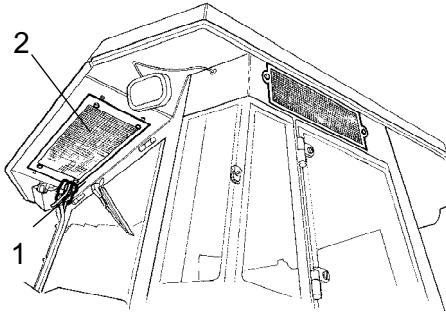


Fig. Airconditioning
1. Koelmiddelslangen
2. Condensatorelement

Onderhoud - 500u



Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Hendels en verbindingpunten -Smeren

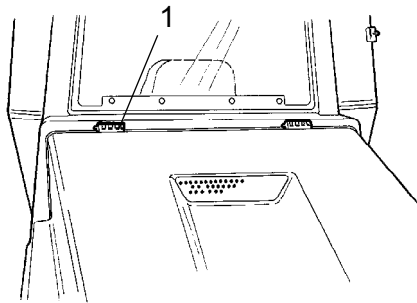


Fig. Motorkap
1. Scharnier

Smeer de scharnieren (1) van de motorkap en de rails van de chauffeursstoel in met vet, de overige verbindingpunten en de hendels met olie. De scharnieren van de cabinedeuren moet gesmeerd worden met vet. Zie de smeerspecificatie.



Brandstofvoorfilter - Reinigen



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

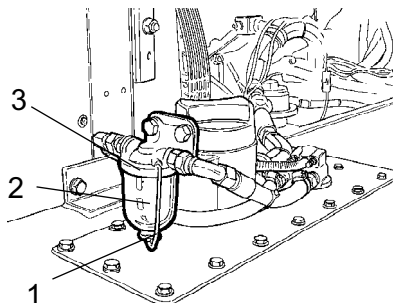


Fig. Motor

- 1. Schroef
- 2. Glazen vat
- 3. Zeef

Schroef de schroef (1) los en verwijder het glazen vat (2).

Verwijder en reinig de zeef (3) met een niet-ontvlambaar middel. Plaats de zeef en het vat terug.

Start de motor en controleer of de filter rondom goed afgedicht is.



Dieselmotor - olie en filter vervangen



Wees uiterst voorzichtig bij het aftappen van hete vloeistof en olie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.

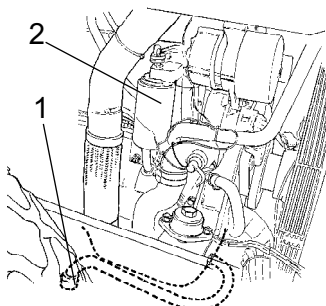


Fig. Linkerzijde van de motor


- 1. Aftapplug
- 2. Oliefilter

De olieaftapplug (1) is het best bereikbaar vanaf de onderzijde van de motor en bevindt zich aan een slang op de achteras. Tap de olie af wanneer de motor warm is. Zet een vat met een inhoud van minstens 15 liter onder de aftapplug.

Vervang tegelijkertijd het oliefilter (2) van de motor. Raadpleeg het handboek van de motor.



Lever de afgetapte olie en de filter af voor milieuvriendelijke verwerking.



Stuurketting en stoellager - Smering

Optioneel op walsen zonder cabine



Vergeet niet dat de ketting een vitaal onderdeel van de besturing is.

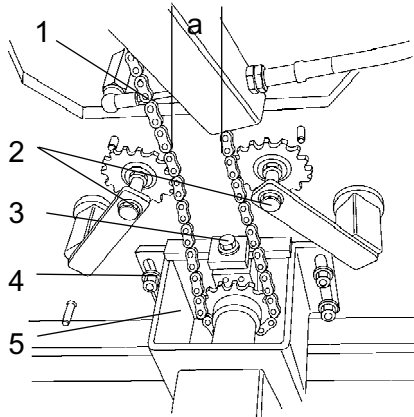


Fig. Onder chauffeursplaats

- 1. Stuurketting**
- 2. Kettingaandraaivoorziening**
- 3. Stelmoer**
- 4. Moeren**
- 5. Regelventiel**

Maak de ketting (1) tussen de stoellagers en de regelklep schoon en smeer ze met vet. De ketting is bereikbaar onder de chauffeursplaats.

Het is niet nodig de ketting te verwijderen.

Als de ketting slap hangt zodat afmeting "a" minder dan 30 mm bedraagt, moet de ketting als volgt bijgesteld worden: Maak de moeren (4) los en verplaats de bevestiging (5) met behulp van de stelmoer (3) naar achteren tot afmeting "a" 50 mm bedraagt.



Stoellager - Smering

Optioneel op walsen zonder cabine



Vergeet niet dat de ketting een vitaal onderdeel van de besturing is.

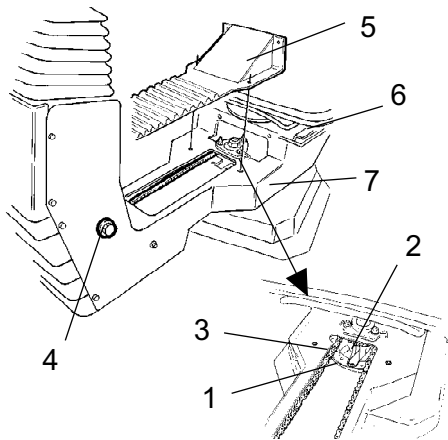


Fig. Stoellagers

- 1. Smeernippel
- 2. Tandwiel
- 3. Stuurketting
- 4. Stelschroef
- 5. Kap
- 6. Rails
- 7. Draaivergrendeling

Maak het deksel (5) los zodat de smeernippel (1) bereikbaar wordt. Smeer het draailager van de chauffeursstoel met driemaal pompen met de handsmeerspuit.

Smeer de vergrendeling (7) om de de stoel vast te zetten (bereikbaar vanaf de onderkant).

Smeer ook de rails van de stoel (6) in met vet.



Als de stoel stijf is bij het instellen, moet er vaker gesmeerd worden dan hier wordt aangegeven.

Maak de ketting (3) tussen de stoel en de stuurkolom schoon en smeer ze, gebruik vet.

Als de ketting slap hangt bij het tandwiel (2), maak de schroeven (4) los en verplaats de stuurkolom naar voren. Haal de schroeven aan en controleer de spanning van de ketting.

Onderhoud - 1000u

**Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.**



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.


**Hydraulische oliefilter - vervangen**

Fig. Hydraulische olietank
2. Vuldop/ontluchtingsfilter
3. Kijkglas

Maak de vuldop/ontluchtingsfilter (2) bovenaan de tank los, zodat de overdruk in de tank geëlimineerd wordt.

Controleer of de ontluchtingsfilter niet verstopt is. De lucht moet ongehinderd in beide richtingen door het deksel stromen.

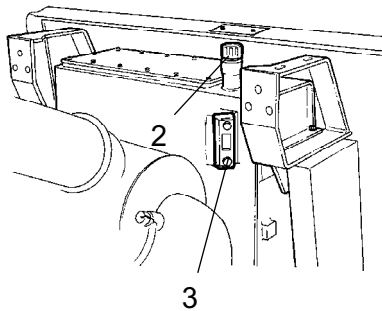Als een richting verstopt is, moet u de filter met een beetje dieselolie schoonmaken en met luchtdruk blazen tot de doorgang vrij is, of het deksel vervangen door een nieuwe.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

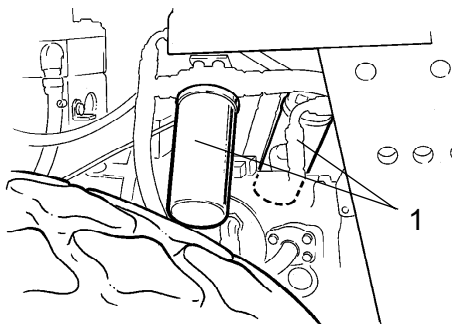


Fig. Motorruimte
2. Filter hydraulische olie (x2).

Maak goed schoon rond de oliefilters.



Verwijder de oliefilters (1) en gooi ze weg volgens de milieuvorschriften. Deze zijn van het wegwerptype en kunnen niet worden schoongemaakt.



Zorg ervoor dat u de oude afsluitringen niet op de filterhouders laat zitten, want dit kan lekkage veroorzaken tussen de oude en nieuwe pakking.

Maak de aanligoppervlakken van de filterhouders grondig schoon.

Strijk een dunne laag schone hydraulische olie op de rubberafdichtingen van de nieuwe filters. Schroef de filter met de hand vast.



Schroef eerst tot de afdichting van de filter tegen de filterbevestiging aan ligt. Haal daarna nog een halve slag aan. Draai de filter niet te vast, want dit kan de pakking beschadigen.

Start de dieselmotor en controleer of er geen hydraulische olie lekt uit de filters. Controleer het oliepeil via het peilglas (3) en vul bij indien nodig.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Hydraulische olietank - aftappen

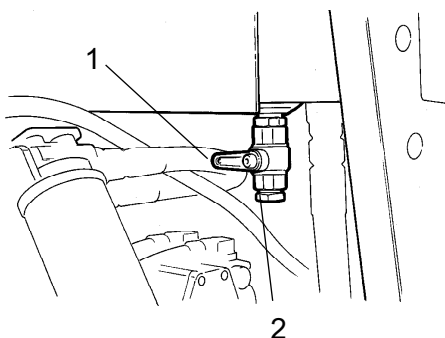


Fig. Onderzijde van de hydraulische olietank
1. Aftapkraan
3. Plug

De condens in de hydraulische olietank wordt afgetapt via de aftapkraan (1).

Tap de wals af nadat deze langere tijd heeft stilgestaan, bijv. na een nacht stilstand. Tap als volgt af:

Verwijder de plug (2).

Plaats een opvangbak onder de kraan.

Open de kraan (1) en laat eventueel condensatiewater wegllopen.

Sluit de aftapkraan.

Plaats de plug terug.



Brandstoftank aftappen

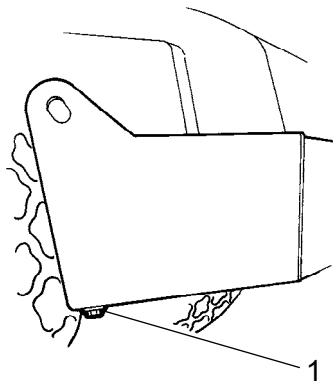


Fig. Brandstoftank.
1. Aftapplug

Het water en sediment in de brandstoftank worden afgetapt via de aftapplug in de bodem van de brandstoftank.



Wees erg voorzichtig bij het aftappen. Laat de plug niet vallen zodat alle brandstof eruit loopt.

Tap de wals af nadat deze langere tijd heeft stilgestaan, bijv. na een nacht stilstand. Het brandstofpeil moet zo laag mogelijk zijn.

De wals moet bij voorkeur zo gezet worden, dat de aftapkant iets lager staat, zodat het water en het sediment zich bij de aftapplug verzamelen (1). Tap als volgt af:

Plaats een opvangbak onder de plug (1).

Verwijder de plu en tap het water en bezinksel af tot alleen nog zuivere olie uit de plug komt. Plaats de plug terug.



LuchtfILTER - Vervangen

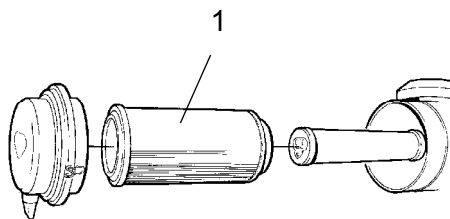


Fig. Luchtreiniger
1. Hoofdfilter

Vervang het hoofdfilter (1) van de luchtreiniger, ook indien het minder dan vijfmaal werd schoongemaakt. Zie "Om de 50 werkuren" voor informatie over het filter vervangen.



Als een geblokkeerde filter niet wordt vervangen, zullen de uitlaatgassen zwart worden en verliest de motor kracht. Er is ook gevaar voor ernstige schade aan de motor.



Differentieel van de achteras - Olie ververset



Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait.
Parkeer de wals op een gelijkmatig oppervlak.
Blokkeer de wielen stevig.

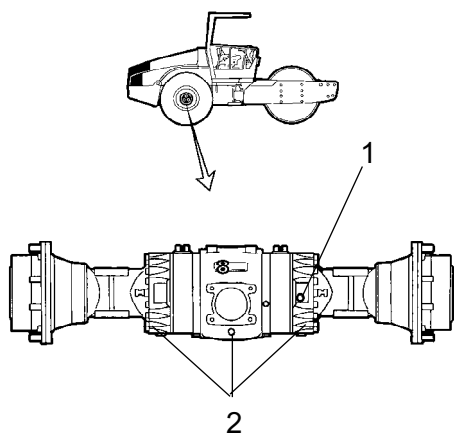


Fig. Achteras
1. Niveau/opvulplug
2. Aftappluggen

Maak de niveau-/bijvulplug (1) en alle drie aftappluggen (2) schoon en verwijder deze. Tap daarna de olie af in een opvangbak. Het volume is ongeveer 7 liter.



Vang de olie op en verwerk hem volgens de milieuvoorschriften.

Zet de aftappluggen terug op hun plaats en vul verse olie bij tot het juiste peil. Plaats de niveau/opvulplug terug. Gebruik transmissieolie. Zie smeermiddelenspecificatie.

Vergeet niet de olie uit de transmissiepijp van de achteras af te tappen.



Planeetoverbrenging van de achteras - olie ververset

Zet de wals zo dat de plug (1) in de onderste stand komt.

Maak de plug (1) schoon en maak ze los en tap de olie af in een vat. Het volume is ongeveer 2 liter.



Vang de olie op en verwerk hem volgens de milieuvoorschriften.

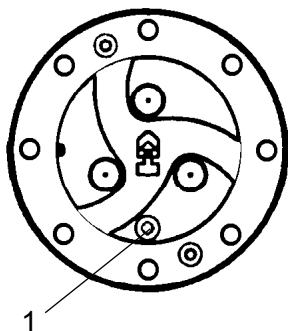


Fig. Planeetoverbrenging/aftappositie
1. Plug

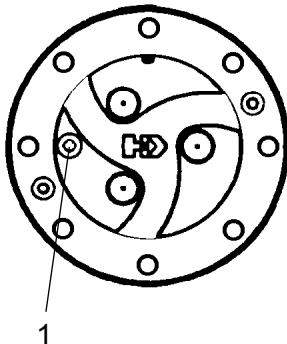


Fig. Planeetoverbrenging/opvulpositie
1. Plug

Plaats de wals zodanig dat de plug (1) in de planeetoverbrenging zich in de stand "9 uur" bevindt.

Vul olie bij tot aan de onderkant van de niveauopening. Gebruik transmissieolie. Zie de smeerspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

Controleer het vloeistofpeil bij de andere planeetoverbrenging van de achteras op dezelfde wijze.



Airconditioning (optioneel) Filter verse lucht - Vervangen



Gebruik een trapje om de filter (1) te bereiken. U kunt de filter ook bereiken via het rechter cabinevenster.

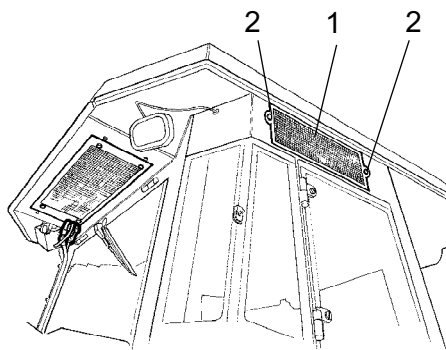


Fig. Cabine
1. Verseluchtfilter
2. Schroef (x2)

Draai de twee schroeven (2) aan de rechterkant van de cabine los. Haal de hele houder eraf en maak het filterinzetstuk los.

Vervang de filter door een nieuwe.

Als de machine in een stoffige omgeving werkt, moet de filter soms vaker worden vervangen.

Onderhoud - 2000u



Parkeer de wals op een vlak oppervlak. Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Hydraulische olietank - olie verversen

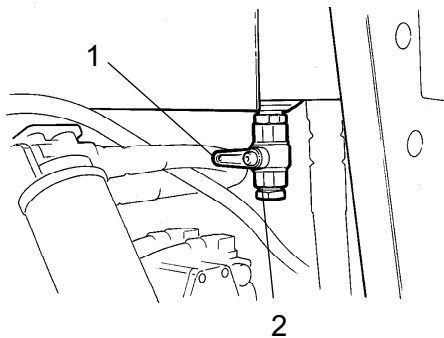


Fig. Onderzijde van de hydraulische olietank

- 1. Aftapkraan
- 3. Plug

Zorg voor een vat waarin u de olie kunt opvangen. Het vat moet minstens 60 liter kunnen bevatten.



Wees uiterst voorzichtig bij het aftappen van hete vloeistof en olie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.

Een geschikt vat is bijvoorbeeld een leeg olievat of iets dergelijks dat naast de wals wordt geplaatst. Laat de olie dan via een slang van de aftapkraan (1) naar het olievat lopen, nadat de plug (2) werd verwijderd en de kraan werd geopend.



Vang de olie op en verwerk hem volgens de milieuvoorschriften.

Vul nieuwe hydraulische olie bij volgens de instructie onder "Hydraulische tank- oliepeil controleren". Vervang tegelijkertijd de hydraulische oliefilters.

Start de dieselmotor en test de verschillende hydraulische functies.

Controleer het oliepeil in de tank en vul bij indien nodig.



Wals - Olie vervangen

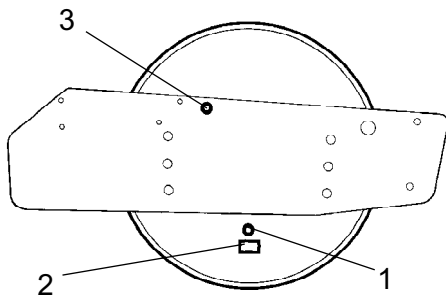


Fig. Wals, rechterzijde
 1. Aftap/opvulplug
 2. Nummerplaatje
 3. Kijkglas

Plaats de wals zodanig op een gelijkmatig oppervlak dat de aftapplug (1) recht naar beneden wijst. Plaats een vat met een inhoud van 15 liter onder de plug.




Vang de olie op en verwerk hem volgens de milieuvoorschriften.

Reinig en verwijder de aftapplug (1). Tap alle olie af. Vul olie bij zoals beschreven in "Wals - oliepeil controleren".



Wees uiterst voorzichtig bij het aftappen van hete vloeistof en olie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.



Vooruit-/achteruithendel - Smering

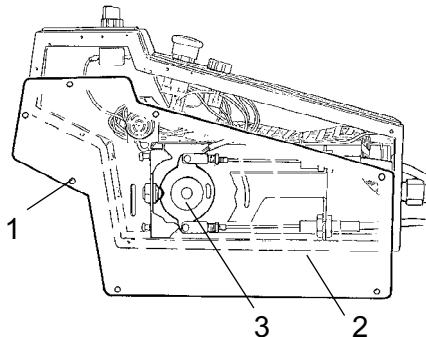


Fig. Hendel vooruit/achteruit
 1. Schroef
 2. Plaat
 3. Nokkenschijf

Maak de schroeven (1) los en verwijder de plaat (2).
 Smeer het glijvlak van de nokkenschijf (3) in met vet.
 Monteer de plaat (2) met de schroeven (1).

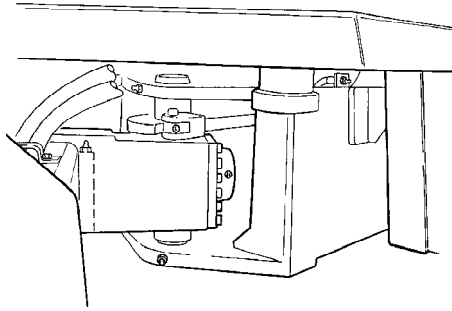


Fig. Stuurverbinding

Stuurverbinding - Controleren

Controleer de stuurverbinding op fysieke beschadigingen of barsten.

Controleer en haal losse bouten aan.

Controleer ook op eventuele stroefheid en speling.

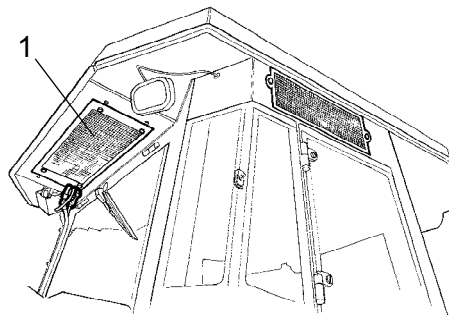


Fig. Cabine
1. Condensatorelement

Automatische klimaatregeling (accessoire) - Inspectie

Regelmatige inspecties en regelmatig onderhoud zijn noodzakelijk om een goede werking op lange termijn te garanderen.

Maak indien nodig het condensorelement (1) schoon en verwijder het stof met behulp van luchtdruk. Blaas van boven naar beneden.



Een te sterke luchtstraal kan de flenzen van het element beschadigen.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

Controleer het condensatorelement.

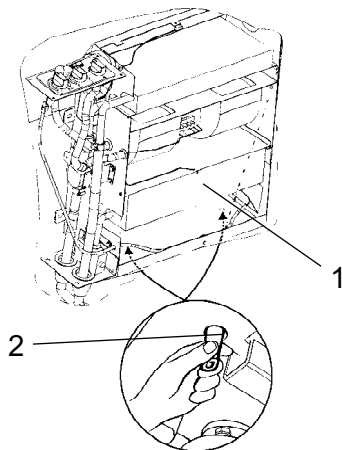


Fig. Automatische klimaatregeling
1. Koelelement
2. Aftapventiel (x2)

Verwijder indien nodig het stof van de koeleenheid en het koelelement (1) met behulp van luchtdruk.

Controleer de systeemslangen op schuren. Zorg ervoor dat de drainage van de koeleenheid niet geblokkeerd is, zodat het condenswater zich niet verzamelt in de eenheid.

Tap het water of door de ventielen samen te drukken (2)

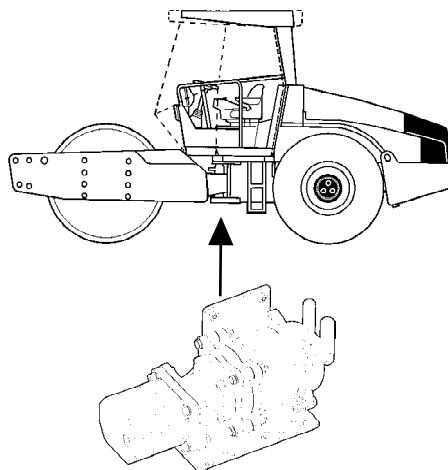


Fig. Compressor

Compressor controleren (optioneel)

Inspecteer de bevestiging van de compressor en de hydraulische motor.

Deze bevinden zich onder de cabine, tussen de zijden van het frame aan de achterzijde. De componenten kunnen worden bereikt vanaf de onderzijde.

Indien mogelijk moet u de eenheid elke week minstens vijf minuten laten draaien om de smering van de rubber pakkingen en de compressor in het systeem te garanderen.



De automatische klimaatregeling mag niet worden gebruikt wanneer de buitentemperatuur lager is dan 0 C, behalve in de bovenstaande gevallen.

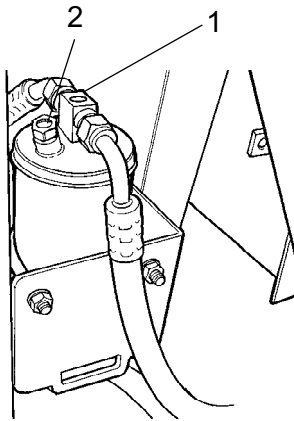


Fig. Drogerfilter in motorcompartiment
1. Kijkglas
2. Vochtwaarschuwinglampje

Drogerfilter controleren

Met de eenheid in werking, opent u de motorkap en controleert u met het kijkglas (1) of er geen bellen zichtbaar zijn in de drogerfilter. Als er bellen zichtbaar zijn door het kijkglas is dat een teken dat het koelvloeistofpeil te laag is. Stop het apparaat in dat geval. Als u het apparaat laat werken met een te laag koelvloeistofpeil, bestaat het risico dat het apparaat beschadigd raakt.

Controleer het vochtwaarschuwinglampje (2). Dit moet blauw zijn. Als het beige is, moet de drogercartridge worden vervangen door een geautoriseerde monteur.



Als u de eenheid laat werken met een te laag koelmiddelpil kan de compressor beschadigd raken.



De slangkoppelingen mogen niet losgemaakt worden.



Het koelsysteem staat onder druk. Een verkeerd gebruik kan tot ernstige persoonlijke verwondingen leiden.



Het systeem bevat giftig koelmiddel onder druk. Het is verboden koelmiddel in de atmosfeer los te laten. Het koelcircuit mag alleen worden behandeld door geautoriseerde bedrijven.

DYNAPAC

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

DYNAPAC

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden