

Handleiding

ICA302-4NL4.pdf
Bediening en onderhoud

Trilwals
CA302

Motor
Cummins QSB 4,5

Serienummer
***68X11612*-**
10000116x0A000001 -



Vertaling van oorspronkelijke instructies.

Inhoud

Inleiding.....	1
De machine	1
Bedoeld gebruik	1
Waarschuwingssymbolen	1
Veiligheidsinformatie	1
Algemeen	2
CE-markering en Verklaring van conformiteit	3
Veiligheid - algemene instructies	5
Veiligheid - bij bediening	7
Rijden langs randen	7
Hellingen	7
Veiligheid (Optioneel).....	9
Egaliseerblad	9
Airconditioning.....	10
Speciale instructies	11
Standaardoliën en andere aanbevolen oliën en vloeistoffen	11
Hogere omgevingstemperaturen van meer dan +40°C (104°F)	11
Temperaturen.....	11
Hoge-druk reiniging.....	11
Brand blussen	12
Rolkoos (ROPS), goedgekeurde veiligheidskabine	12
Accuverwerking	12
Starten met accuklemmen	13
Technische specificaties	15
Trillingen - chauffeursplaats	15
Geluidsniveau	15
Electrisch systeem	15
Afmetingen, zijkant.....	16
Afmetingen, bovenkant	17
Gewicht en volumes.....	18

Werkcapaciteit.....	18
Algemeen	19
Aanhaalkoppel	20
ROPS - bouten.....	21
Hydraulisch systeem	21
Automatic Climate Control (ACC) (optioneel)	21
Machinebeschrijving	23
Identificatie	23
Productidentificatienummer op het frame	23
Machineplaat.....	23
Toelichting bij serienummer 17PIN	24
Motorplaatje	24
Stickers.....	25
Locatie - stickers	25
Veiligheidsstickers.....	26
Infostickers	28
Instrumenten/hendels	29
Locaties - Instrumenten en hendels	29
Locaties - Instrumentenpaneel en instrumenten	30
Functiebeschrijvingen	31
Bedieningsorganen in de cabine.....	34
Functiebeschrijving van instrumenten en bedieningsorganen in de cabine.....	35
Elektrisch systeem.....	36
Zekeringen	36
Zekeringen in cabine.....	38
Hoofdzekeringen	38
Zekeringen bij accuhoofdschakelaar.....	39
Relais	39
Relais in cabine.....	40

Bediening	41
Voor het starten	41
Hoofdschakelaar - Inschakelen	41
Chaufeursstoel - bijstellen	41
Bedieningseenheid - instelling	42
Chaufeursstoel in cabine - Aanpassen	42
Instrumenten en lampen - Controleren	43
Parkeerrem - Controleren	43
Interlock.....	44
Chaufeurspositie	44
Zicht	45
Egaliseerblad (Accessoire)	45
Starten	46
De motor starten	46
Bediening.....	47
De wals besturen	47
Bediening van egaliseerblad (accessoire)	49
Bediening op lastige oppervlakken (accessoire).....	50
Aandrijving, walsrol / wielen	50
Trilling	50
Amplitude/frequentie - Omschakelen	50
Handmatige trilling - inschakelen	51
Remmen	51
Noodrem gebruiken.....	51
Normaal remmen	52
Uitschakelen.....	52
Parkeren	53
De walsen blokkeren.....	53
Hoofdschakelaar	53
Parkeren voor langere tijd	55

Motor	55
Accu	55
Luchtreiniger, uitlaatpijp	55
Brandstoftank	55
Hydraulische tank.....	55
Banden (alle weersomstandigheden).....	55
Stuurcilinder, scharnieren, etc.....	56
Motorruimte, zeil.....	56
Diversen.....	57
Heffen	57
De stuurverbinding vergrendelen	57
De wals heffen	57
De stuurverbinding ontgrendelen	58
Slepen/bergen	58
Alternatief 1	58
Slepen over korte afstand met functionerende dieselmotor	58
Alternatief 2	59
Slepen over korte afstanden waar de motor niet in werking is.....	59
Rem achteras.....	59
Rem walsversnellingsbak.....	59
Rem walsversnellingsbak (Accessoire).....	60
De wals slepen.....	61
Wals voorbereid voor transport	61
Rij-instructies - Samenvatting	63
Preventief onderhoud.....	65
Controle bij aanname en levering	65
Garantie	65
Onderhoud - Smeermiddelen en symbolen	67
Onderhoudssymbolen	69
Onderhoud - Onderhoudsschema	71

Service- en onderhoudpunten	71
Algemeen	71
Om de 10 werkuren (dagelijks)	72
Om de EERSTE 50 werkuren	72
Om de 50 werkuren (wekelijks)	73
Om de 250 werkuren (maandelijks)	73
Om de 500 werkuren (Om de drie maanden)	74
Om de 1 000 werkuren (om de zes maanden).....	74
Om de 2 000 werkuren (Jaarlijks)	75
Onderhoud - 10h	77
Egaliseerbladen - afstelling controleren	77
Egaliseerbladen, Pad-drum.....	78
Egaliseerbladen verzachten (optioneel)	78
Luchtcirculatie, controle	79
Koelvloeistofpeil controleren	79
Dieselmotor Oliepeil controleren	80
Hydraulische tank - Oliepeil controleren	80
Brandstoftank vullen.....	81
Remmen - Controleren.....	82
Onderhoud - 50u	83
Luchtreiniger	
Controleren - Vervang het hoofd-luchtfILTER	83
Backupfilter - Vervangen.....	84
LuchtfILTER	
- Reinigen	84
Knikbesturing - Smering.....	85
Stuurverbinding - Smering	85
Bandenspanning, wielmoeren aandraaien	86
Automatische klimaatregeling (accessoire) - Inspectie	87
Egaliseerblad (Accessoire)	
- Smeren	88

Onderhoud - 250u	89
Differentieel van de achteras - Oliepeil controleren	89
Planeetoverbrengingen van de achteras - Oliepeil controleren	90
Walsversnellingsbak-Oliepeil controleren	90
Walscassette - Oliepeil controleren.....	91
Walscassette - Ventilatieschroef reinigen	92
Radiator - controleren/reinigen.....	92
Schroefverbindingen, aanhaalkoppel controleren.....	93
Rubberelementen en bevestigingsschroeven - Controleren	93
Accu - vloeistofpeil controleren	94
Accucel.....	95
Airconditioning (optioneel) - Inspectie.....	96
Onderhoud - 500u	97
Het brandstoffilter vervangen	97
Hendels en verbindingpunten -Smeren.....	98
Brandstofvoorfilter - Reinigen.....	98
Dieselmotor - olie en filter vervangen.....	99
Stuurketting en stoellager - Smering.....	99
Stoellager - Smering	100
Onderhoud - 1000u	101
Hydraulische oliefilter - vervangen	101
Hydraulische olietank - aftappen.....	102
Brandstoftank aftappen	103
Differentieel van de achteras - Olie verversen	103
Planeetoverbrenging achteras - Olie aftappen.....	104
Planeetoverbrenging achteras - Olie verversen - Olie bijvullen	105
Airconditioning (optioneel) Filter verse lucht - Vervangen	105
Onderhoud - 2000u	107

Hydraulische olietank - olie verversen	107
Walscassette - Olie vervangen	108
Walsversnellingsbak - Olie vervangen	109
Vooruit-/achteruithendel - Smering.....	109
Stuurverbinding - Controleren	110
Automatische klimaatregeling (accessoire) - Inspectie.....	110
Compressor controleren (optioneel).....	111
Drogerfilter controleren	112

Inleiding

De machine

De CA302 is een van de middelzware grondverdichtingswalsen van Dynapac. Deze wals is leverbaar in de D-versie (gladde wals) en de PD-versie (padfoot).

Bedoeld gebruik

De PD-versie is in de eerste plaats bedoeld voor samenhangende materialen en verweerd steenmateriaal.

Alle soorten onderlagen en funderingslagen kunnen tot grote diepte verdicht worden, en het feit dat de walsen verwisseld kunnen worden, D door PD en omgekeerd, zorgt voor een nog grotere veelzijdigheid bij het kiezen van het toepassingsgebied.

De cabine en veiligheidsuitrusting worden beschreven in deze handleiding. De overige accessoires, zoals de verdichtingsmeter, de tachograaf en de veldcomputer, worden beschreven in afzonderlijke instructies.

Waarschuwingssymbolen



WAARSCHUWING ! Geeft aan dat het een risico of een riskante handeling betreft, die tot ernstige of levensgevaarlijke persoonlijke verwondingen kan leiden, wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.



LET OP ! Geeft aan dat het een risico of een riskante handeling betreft, die tot schade aan de machine of eigendommen kan leiden, wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.

Veiligheidsinformatie



Het wordt aanbevolen chauffeurs ten minste op te leiden in de omgang met en het dagelijkse onderhoud van de machine overeenkomstig de instructiehandleiding.
U mag nooit passagiers op de machine meenemen, en u moet tijdens het bedienen van de machine op de stoel zitten.



De veiligheidshandleiding van de machine moet worden gelezen door iedereen die de wals bedient. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften. Verwijder de handleiding nooit van de machine.



Het is raadzaam dat de operator de veiligheidsinstructies in deze handleiding zorgvuldig leest. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften. Zorg ervoor dat deze handleiding altijd gemakkelijk toegankelijk is.



Lees eerst het hele handboek door voor u de machine start of met onderhoud begint.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging door ventilator) waar de motor binnen wordt gedraaid.

Algemeen

Deze handleiding bevat informatie voor het rijden met en onderhouden van de wals.

De machine moet correct worden onderhouden voor maximale prestaties.

De machine moet schoon worden gehouden zodat lekkages, loszittende bouten en aansluitingen zo vroeg mogelijk kunnen worden ontdekt.

Controleer de machine dagelijks, voordat u de machine in gebruik neemt. Inspecteer de hele machine, zodat lekkages of andere fouten kunnen worden ontdekt.

Controleer de grond onder de machine. Lekkages kunnen makkelijker worden ontdekt op de grond dan op de machine zelf.



DENK AAN HET MILIEU ! Zorg ervoor dat olie, brandstof en andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, niet in de natuur terechtkomen. Stuur gebruikte filters, afgetapte olie en brandstofresten altijd naar milieuvriendelijke afvalverwerking.

Deze handleiding bevat instructies voor periodiek onderhoud die normaal moeten worden uitgevoerd door de chauffeur.



U vindt aanvullende instructies voor de motor in de motorhandleiding van de fabrikant.

CE-markering en Verklaring van conformiteit

(Van toepassing op machines die in de EU/EEG worden verkocht)

Deze machine is voorzien van een CE-markering. Dat betekent dat de machine bij levering voldoet aan de basisrichtlijnen op het gebied van gezondheid en veiligheid die onder machinerichtlijn 2006/42/EC van toepassing zijn op deze machine, alsmede aan andere richtlijnen die op deze machine van toepassing zijn.

Met deze machine wordt een 'Verklaring van conformiteit' meegeleverd, waarin de van toepassing zijnde richtlijnen en aanvullingen worden aangegeven, alsmede de geharmoniseerde normen en andere gebruikte richtlijnen.

Veiligheid - algemene instructies

(Raadpleeg ook het Veiligheidshandboek)



1. De chauffeur moet goed op de hoogte zijn van de inhoud van het gedeelte **BEDIENING** voor de wals wordt gestart.
2. Controleer of alle instructies in het gedeelte **ONDERHOUD** worden gevolgd.
3. Uitsluitend opgeleide en/of ervaren chauffeurs mogen met de wals rijden. U mag nooit passagiers meenemen. Blijf altijd zitten wanneer u met de wals rijdt.
4. Gebruik de wals nooit als hij moet worden afgesteld of gerepareerd.
5. Betreed of verlaat de wals uitsluitend wanneer deze stationair draait. Gebruik de beoogde handgrepen en rails. Wanneer u de wals betreedt of verlaat, moet u de "driepuntsgreep" hanteren (dat wil zeggen: altijd minimaal twee voeten en een hand of één voet en twee handen in contact met de machine). Spring nooit van de machine af.
6. De rolkooi (ROPS = Roll Over Protective Structure) moet altijd worden gebruikt wanneer de wals op een onveilige ondergrond rijdt.
7. Rijd langzaam door scherpe bochten.
8. Vermijd hellingen zoveel mogelijk. Rijd recht omhoog of omlaag op de helling.
9. Controleer wanneer u dicht bij greppels, sloten en gaten rijdt of tenminste 2/3 van de wals op reeds verdicht materiaal (vaste ondergrond) staat.
10. Vergewis u ervan dat er geen hindernissen zijn in de rijrichting; op de grond, voor of achter de wals of in de lucht.
11. Vooral op ongelijkmatige ondergrond moet u uiterst voorzichtig rijden.
12. Gebruik de bestaande veiligheidsuitrusting. Op een wals met ROPS moet de stoelgordel worden gedragen.
13. Houd de wals schoon. Verwijder vuil of vet dat op het operatorplatform ophoopt onmiddellijk. Hou alle borden en stickers schoon en zorg dat ze leesbaar zijn.
14. Veiligheidsvoorschriften voor tanken:
 - Zet de motor uit
 - Rook niet
 - Geen open vlam in de nabijheid van de machine
 - Aard het vulmondstuk tegen de tank om vonken te voorkomen
15. Voor reparatie of onderhoud:
 - Blokkeer de walsen/wielen en onder het egaliseerblad.
 - Vergrendel de stuurverbinding indien nodig

16. Wanneer het geluidsniveau hoger wordt dan 85 dB(A), adviseren we geluidsbescherming te gebruiken. Het geluidsniveau kan variëren, afhankelijk van de uitrusting op de machine en het oppervlak waarop u de machine gebruikt.
17. Breng geen wijzigingen of modificaties aan de wals aan. Dit kan de veiligheid in gevaar brengen. Wijzigingen mogen alleen worden aangebracht na schriftelijke goedkeuring van Dynapac.
18. Gebruik de wals niet voordat de hydraulische olie zijn normale werktemperatuur heeft bereikt. Wanneer de olie koud is, is de remweg langer dan gebruikelijk. Raadpleeg de instructies in het gedeelte STOP.
19. Voor uw persoonlijke bescherming moet u altijd de volgende middelen dragen:
 - helm
 - werkschoenen met stalen neus
 - gehoorbescherming
 - reflecterende kleding / zeer goed zichtbare jas
 - werkhandschoenen

Veiligheid - bij bediening

Rijden langs randen

Controleer wanneer u dicht bij kanten rijdt, dat tenminste 2/3 van de wals zich op een ondergrond met voldoende draagvermogen bevindt.



Onthoud dat het zwaartepunt van de machine naar buiten beweegt bij het sturen. Bijvoorbeeld naar rechts wanneer men het stuur naar links draait.

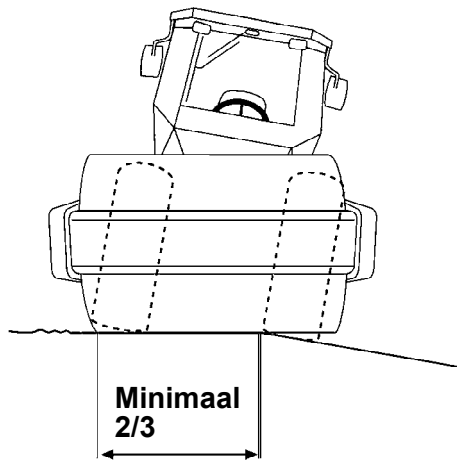


Fig. Positie van de wals bij rijden op wegkanten

Hellingen

Deze hoek werd gemeten op een harde, vlakke ondergrond met stilstaande machine.

De stuurhoek was nul, de trillingsystemen was uitgeschakeld en alle tanks waren vol.

Vergeet niet dat een losse ondergrond, wilde stuurbewegingen, het inschakelen van het trillingsysteem, de rijsnelheid en de verhoging van het zwaartepunt ook bij een lagere hellingshoek dan hier aangegeven, tot kantelen kan leiden.



Als de cabine geëvacueerd moet worden, maak de hamer los die op de rechterachtercabinestijl bevestigd is en sla de achterraut stuk.



Het verdient aanbeveling om bij het rijden op hellingen of een onveilige ondergrond altijd gebruik te maken van een ROPS (rolkooi) of een goedgekeurde veiligheidscabine. Gebruik altijd een veiligheidsgordel.

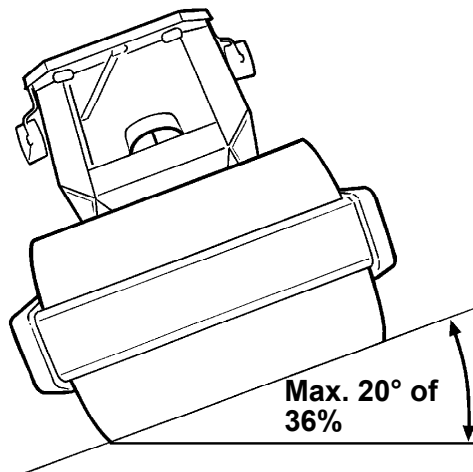


Fig. Rijden op hellingen



Vermijd zoveel mogelijk dwars over hellingen te rijden. Rij in plaats daarvan recht op en neer wanneer u op een helling werkt.

Veiligheid (Optioneel)

Egaliseerblad

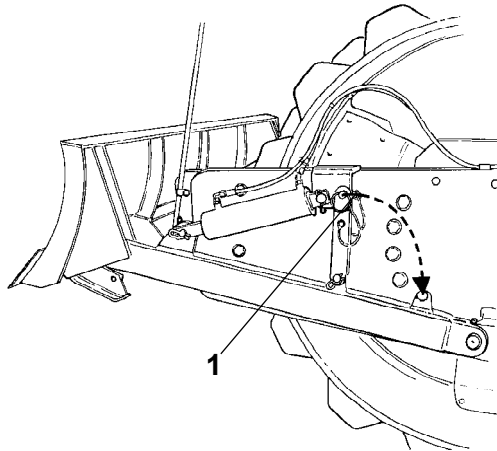


Fig. Egaliseerblad
1. Splitpen



Tijdens het werken moet de chauffeur zich ervan vergewissen dat er zich niemand anders in het werkgebied bevindt.



Zorg er altijd voor dat het egaliseerblad vergrendeld is met de splitpen (1) wanneer men met het blad in de omhoog gehesen stand rijdt. Laat het blad altijd op de grond zakken wanneer de wals ergens neergezet of geparkeerd wordt.



Het egaliseerblad moet aan het einde van de werkperiode altijd in de transportstand (1) worden gezet.

Airconditioning

Het systeem dat in deze handleiding wordt beschreven is van het type ACC (Automatic Climate Control)

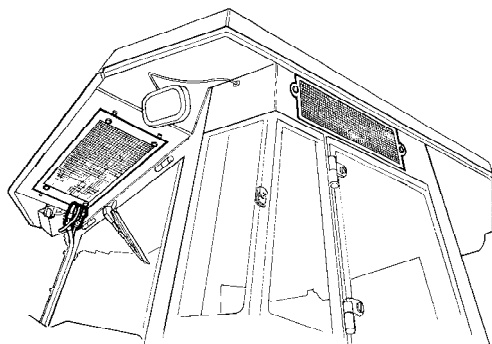


Fig. Cabine



Het systeem bevat giftig koelmiddel onder druk. Het is verboden koelmiddel in de atmosfeer los te laten.



Het koelsysteem staat onder druk. Een verkeerd gebruik kan tot ernstige persoonlijke verwondingen leiden. De slangkoppelingen mogen niet losgemaakt worden.



Het systeem moet wanneer nodig door bevoegd personeel worden bijgevuld met een goedgekeurd koelmiddel.

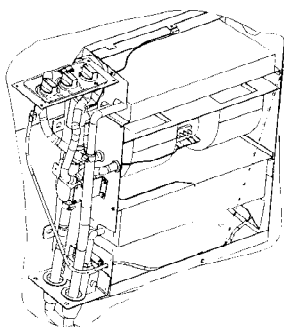


Fig. Airconditioning

Speciale instructies

Standaardoliën en andere aanbevolen oliën en vloeistoffen

Voordat de systemen en componenten de fabriek verlaten, worden ze gevuld met oliën en vloeistoffen die worden gespecificeerd in de oliespecificaties. Deze zijn geschikt voor omgevingstemperaturen van -15°C tot +40°C (5°F - 104°F).



Voor biologische hydraulische olie geldt een maximum temperatuur van +35°C (95°F).

Hogere omgevingstemperaturen van meer dan +40°C (104°F)

Bij rijden in een hogere omgevingstemperatuur, die echter maximaal +50°C mag bedragen, gelden de volgende aanbevelingen:

De dieselmotor kan bij deze temperatuur draaien op normale olie. De volgende vloeistoffen moeten echter worden gebruikt voor andere componenten:

Hydraulisch systeem - minerale olie Shell Tellus T100 of vergelijkbaar.

Andere componenten die transmissieolie gebruiken: Shell Spirax AX 85W/140 of overeenkomstig.

Temperaturen

De temperatuurgrenzen gelden voor walsen met standaarduitrusting.

Walsen met extra accessoires, zoals geluiddemping, vereisen soms extra controle bij hoge temperaturen.

Hoge-druk reiniging

Spuut niet rechtstreeks op elektrische onderdelen.



Hogedrukreiniging mag niet worden toegepast op het instrumentenpaneel.



Reinigingsmiddelen die elektrische onderdelen kunnen beschadigen of die geleidend werken mogen niet worden gebruikt.



In sommige gevallen bevindt zich een elektrische bedieningshendel en een programmeerkast in de motorruimte. Deze mogen niet met een hogedrukreiniger of op andere wijze met water worden gereinigd. Schoonwrijven van deze onderdelen is voldoende.

Trek een plastic zak over de tankdop en zet hem vast met een elastiek. Op die manier voorkomt u dat er water onder hoge druk door de ventilatie-opening van de tankdop komt. Dit kan defecten veroorzaken, zoals het blokkeren van filters.



Wanneer u de machine reinigt, mag u de waterstraal niet rechtstreeks op de tankdop richten. Dit is vooral belangrijk wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt.

Brand blussen

Als de machine vlam vat, moet u een ABC-klasse poederbrandblusser gebruiken.

U kunt ook een brandblusser van het type BE koolzuur gebruiken.

Rolkooi (ROPS), goedgekeurde veiligheidscabine



Als de machine is uitgerust met een rolkooi of goedgekeurde veiligheidscabine, voer dan nooit las- of boorwerkzaamheden aan de rolkooi of cabine uit.



Probeer nooit een beschadigde rolkooi of veiligheidscabine te repareren. Vervang deze door een nieuwe rolkooi of veiligheidscabine.

Accuverwerking



Wanneer u accu's demonteert, moet u altijd eerst de negatieve kabel loskoppelen.



Wanneer u accu's monteert, moet u altijd eerst de positieve kabel aansluiten.



Verwerk gebruikte accu's op milieuvriendelijke wijze. Accu's bevatten giftig lood.



Gebruik geen snellader voor het laden van de accu. Dit kan de levensduur van de accu verkorten.

Starten met accuklemmen



Sluit de negatieve kabel niet aan op de negatieve terminal van de lege accu. Een vonk kan het zuur-waterstofgas ontsteken dat zich rond de accu heeft gevormd.



Controleer of de accu die is gebruikt bij het starten met accuklemmen dezelfde voltage heeft als de lege accu.

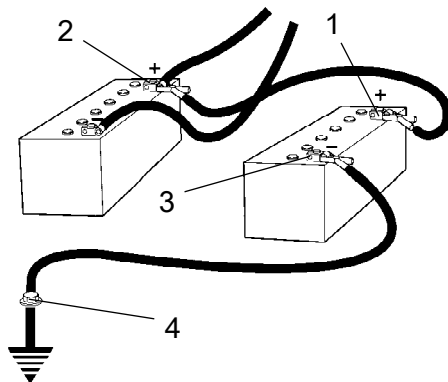


Fig. Starten met accuklemmen

Schakel de ontsteking en alle stroomverbruikende apparatuur uit. Schakel de motor uit van de machine die wordt gebruikt voor het starten met accuklemmen.

Sluit eerst de positieve terminal van de accu (1) met accuklemmen aan op de positieve terminal van de lege accu (2). Sluit daarna de negatieve terminal van de accu (3) aan op bijvoorbeeld een bout (4) of het hijsoog van de machine met de lege accu.

Start de motor van de stroomleverende machine. Laat de motor een tijdje draaien. Probeer nu de andere machine te starten. Koppel de kabels los in omgekeerde volgorde.

Technische specificaties

Trillingen - chauffeursplaats (ISO 2631)

De trilniveau's worden gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de EU-markt, met trilling ingeschakeld op zacht polymer-materiaal en met de chauffeurstoel in de transportpositie.

De gemeten trillingen van de carrosserie zijn beneden de actiewaarde van $0,5 \text{ m/s}^2$, zoals voorgeschreven in richtlijn 2002/44/EC. (Limiet is $1,15 \text{ m/s}^2$)

Gemeten hand-/armtrillingen waren ook beneden het actieniveau van 2.5 m/s^2 die is gespecificeerd in dezelfde richtlijn. (Limiet is 5 m/s^2)

Geluidsniveau

Het geluidsniveau wordt gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de EU-markt, met trilling ingeschakeld op zacht polymer-materiaal en met de chauffeurstoel in de transportpositie.

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L_{wA} 107 dB (A)


Geluidsdruk niveau bij het oor van de chauffeur (platform), L_{pA} XX dB (A)

Geluidsdruk niveau bij het oor van de chauffeur (cabine), L_{pA} 75 $\pm$ 3 dB (A)

Electrisch systeem


De machines zijn EMC-getest in overeenstemming met EN 13309:2000 'Constructiemachines'

Afmetingen, zijkant

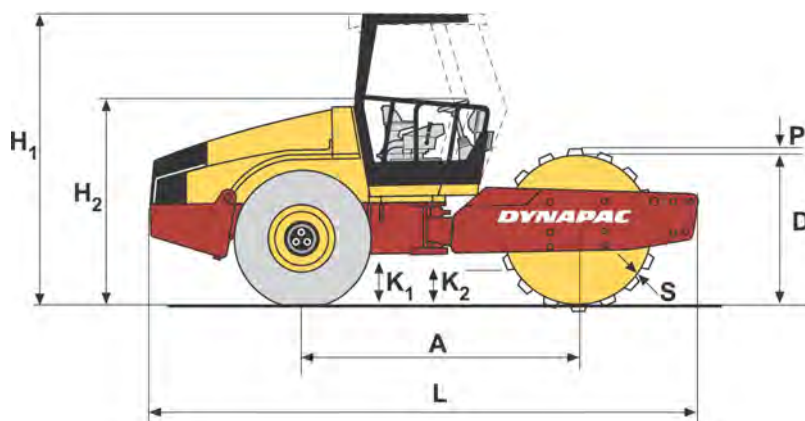

	Afmetingen	mm	inch
A	Wielbasis, wals en wiel	2879	113.3
L	Lengte, wals met standaarduitrusting	5550	218
H ₁	Hoogte, met rolkooi (D)	2972	117
H ₁	Hoogte, met rolkooi (PD)	2985	117,5
H ₁	Hoogte, met cabine (D)	2972	117
H ₁	Hoogte, met cabine (PD)	2985	117,5
H ₂	Hoogte, zonder rolkooi (D)	2190	86
H ₂	Hoogte, zonder rolkooi (PD)	2210	87
D	Diameter, wals (D)	1543	60,75
D	Diameter, wals (PD)	1523	59.96
S	Dikte walsuitslag, nominaal (D)	35	1,378
S	Dikte walsuitslag, nominaal (PD)	25	0.984
P	Hoogte, vlakken (PD)	100	3.94
K ₁	Speling, trekkerframe (D/PD)	453	17.83
K ₂	Speling, walsframe (D)	400	15.74
K ₂	Speling, walsframe (PD)	495	19.48

Afmetingen, bovenkant

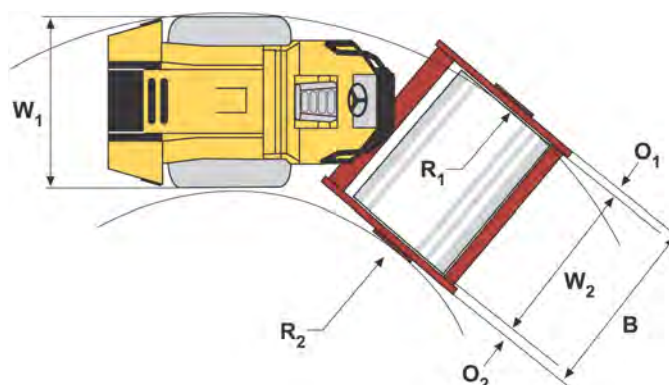

	Afmetingen	mm	inch
B	Breedte, wals met standaarduitrusting	2384	93,85
O ₁	Overhang, linkerzijde frame	127	5
O ₂	Overhang, rechterzijde frame	127	5
R ₁	Draaicirkel, extern	5400	212,6
R ₂	Draaicirkel, intern	3100	122
W ₁	Breedte, trekkersectie	2130	83,86
W ₂	Breedte, wals	2130	83,86

Gewicht en volumes
Gewicht

Servicegewicht met rolkooi (EN500) (D)	12600 kg	27783 lbs
Servicegewicht met rolkooi (EN500) (PD)	12500 kg	27562 lbs
Servicegewicht zonder rolkooi (D)	12100 kg	26680 lbs
Servicegewicht zonder rolkooi (PD)	12000 kg	26460 lbs
Servicegewicht met cabine (D)	12600 kg	27783 lbs
Servicegewicht met cabine (PD)	12500 kg	27562 lbs

Vloeistofvolumes

Benzinetank	250 liter	66 gal
-------------	-----------	--------

Werkcapaciteit
Verdichtingsgegevens

Statische lineaire belasting (D)	37,5 kg/cm	210 pli
Statische lineaire belasting (PD)	- -	- -
Statische lineaire belasting met rolkooi (D)	37,9 kg/cm	212 pli
Statische lineaire belasting met rolkooi (PD)	- -	- -
Statische lineaire belasting met cabine (D)	38,3 kg/cm	214 pli
Statische lineaire belasting met cabine (PD)	- -	- -
Amplitude, hoog (D)	1,7 mm	0,066 inch
Amplitude, hoog (PD)	1,6 mm	0,062 inch
Amplitude, laag (D/PD)	0,8 mm	0,031 inch
Trillingsfrequentie, hoge amplitude (D/PD)	33 Hz	1980 vpm
Trillingsfrequentie, lage amplitude (D/PD)	33 Hz	1980 vpm
Centrifugale kracht, hoge amplitude (D/PD)	300 kN	67500 lb
Centrifugale kracht, lage amplitude (D/PD)	146 kN	32850 lb

Let op: De frequentie wordt bij een hoog toerental gemeten. De amplitude wordt gemeten als echte waarde, niet als nominale waarde.

Algemeen**Motor**

Fabrikant/model	Cummins QSB 4.5	Watergekoelde turbodiesel met nakoeler
Energie (SAE J1995)	93 kW	126 pk
Motortoerental, stationair	900 tpm	
Motortoerental, laden/lossen	1.500 tpm	
Motortoerental, tijdens werk/transport	2.200 tpm	

Electrisch systeem

Accu	12V 170Ah
Wisselstroomdynamo	12V 95A
Zekeringen	Zie het hoofdstuk Elektrisch systeem - zekeringen

Banden**Afmeting banden****Bandenspanning**

Std-type	23.1 x 26.0 12 ply	110 kPa (1.1 kp/cm) (16 psi)
Trekkertype	23.1 x 26.0 12 ply	110 kPa (1.1 kp/cm) (16 psi)



Als optie kunnen de banden gevuld worden met vloeistof (extra gewicht tot 700 kg/band). Denk bij de service aan het extra gewicht dat dit veroorzaakt.

Aanhaalkoppel

Aanhaalkoppel in Nm voor ingeoliede of droge schroeven bij gebruik van een momentsleutel.

Metrische schroefdraad, licht gegalvaniseerd (fzb):

STERKTEKLASSE:

M - draad	8,8, ingeolied	8,8, droog	10,9, ingeolied	10,9, droog	12,9, ingeolied	12,9, droog
M6	8,4	9,4	12	13,4	14,6	16,3
M8	21	23	28	32	34	38
M10	40	45	56	62	68	76
M12	70	78	98	110	117	131
M14	110	123	156	174	187	208
M16	169	190	240	270	290	320
M20	330	370	470	520	560	620
M22	446	497	626	699	752	839
M24	570	640	800	900	960	1080
M30	1130	1260	1580	1770	1900	2100

Metrische schroefdraad, verzinkt (Dacromet/GEOMET):

STERKTEKLASSE:

M - draad	10,9, ingeolied	10,9, droog	12,9, ingeolied	12,9, droog
M6	12,0	15,0	14,6	18,3
M8	28	36	34	43
M10	56	70	68	86
M12	98	124	117	147
M14	156	196	187	234
M16	240	304	290	360
M20	470	585	560	698
M22	626	786	752	944
M24	800	1010	960	1215
M30	1580	1990	1900	2360



ROPS-bouten die op de aanhaalkoppel moeten worden gezet, moeten droog zijn.

ROPS - bouten

Boutafmetingen:	M24 (PN 904562)
Sterkteklasse:	10.9
Aanhaalkoppel:	800 Nm (Dacromet behandeld)

Hydraulisch systeem

Openingsdruk	MPa
Aandrijfsysteem	38,0
Voedingssysteem	2,0
Trillingsysteem	46,0
Controlesystemen	18,0
Remrelease	1,4

Automatic Climate Control (ACC) (optioneel)

Het systeem dat in deze handleiding wordt beschreven is van het type ACC (Automatic Climate Control), hetgeen wil zeggen dat het systeem de ingestelde temperatuur in de cabine handhaaft, mits ramen en deuren gesloten blijven.

Koelvloeistof: HFC-R134:A

Gewicht koelvloeistof (vol): 1600 gram

Machinebeschrijving

Identificatie

Productidentificatienummer op het frame

Het machine-PIN (productidentificatienummer) (1) wordt geponst op de rechterrand van het voorste frame of op de bovenrand aan de rechterzijde van het frame.

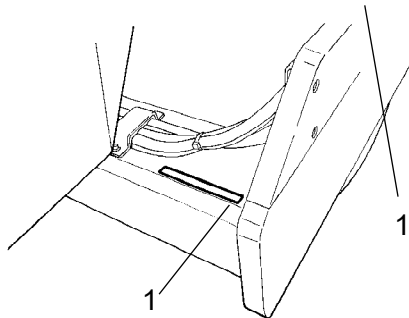


Fig. Voorframe
1. PIN

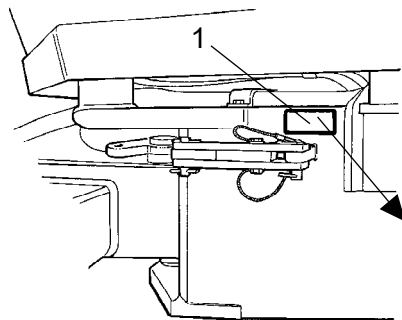


Fig. Chauffeursplatform
1. Machineplaat

Machineplaat

Het machineplaatje (1) is op de linkerkant van het voorste framegedeelte, bij de stuurverbinding bevestigd.

Op het plaatje staan de naam en het adres van de fabrikant, het type machine, PIN-productidentificatienummer (serienummer), servicegewicht, motorvermogen en bouwjaar. (Als de machine wordt geleverd buiten de EU, ontbreken de CE-merken, en op sommige machines ontbreekt mogelijk ook het bouwjaar.)

DYNAPAC 			
Dynapac Compaction Equipment AB Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden			
Product Identification Number			
Designation	Type	Rated Power	Max axle load front / rear
		kW	kg
Gross machinery mass	Operating mass	Max ballast	Year of Mfg
kg	kg	kg	
Made in Sweden			

Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u altijd het PIN-nummer van de machine opgeven.

100	00123	V	0	A	123456
A	B	C	D	E	F

Toelichting bij serienummer 17PIN


- A= Fabrikant
- B= Productlijn/model
- C= Controleletter
- D= Geen codering
- E= Productie-eenheid
- F= Serienummer

Motorplaatje

De motortype-plaatjes (1) zijn boven op de motor bevestigd.

Het plaatje specificeert het type motor, het serienummer en de specificatie van de motor.

Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u altijd het serienummer van de motor opgeven. Raadpleeg ook het handboek van de motor.

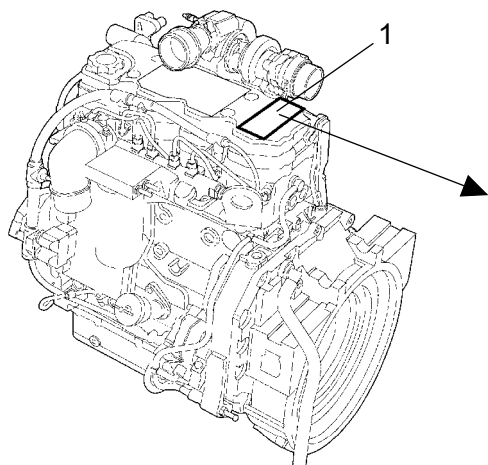


CUMMINS INC. Made in Great Britain www.cummins.com		Engine No. XXXXXXXX Family 7CEXL0275AAG Date of MFG DD-MM-YY	
Ad. HP/kW 125/93*2200 rpm eIf-97/681A-2004/26-03393-XX Valve lash Inch .010 Int .020 Ex Cold mm .254 Int .508 Ex Ref. No. 391664	Model QSB4.5 CPL 8755 FR 92326 CID/L 275/4.5 Catalyst No. N/A	Fuel Rate at adv. HP XXX mm ³ /st Timing - TDC ELECTRONIC Firing order 1-3-4-2 Idle speed 850 rpm ECS	
IMPORTANT ENGINE INFORMATION : This Engine Conforms To 20XX US, EPA And California Regulations Heavy Duty Non-road Compression Ignition Diesel Cycle Engines As Applicable. WARNING: Injury May Result And Warranty Is Voided If Fuel Rate RPM Or Altitudes Exceed Published Maximum Values For This Model And Application. This Engine Is Certified To Operate On Diesel Fuel.			
		FEL EPA NOx+ 4.0 NMHC PM 0.30 4935699	

Fig. Motor
1. Typeplaatje/EPA-plaatje

Stickers

Locatie - stickers

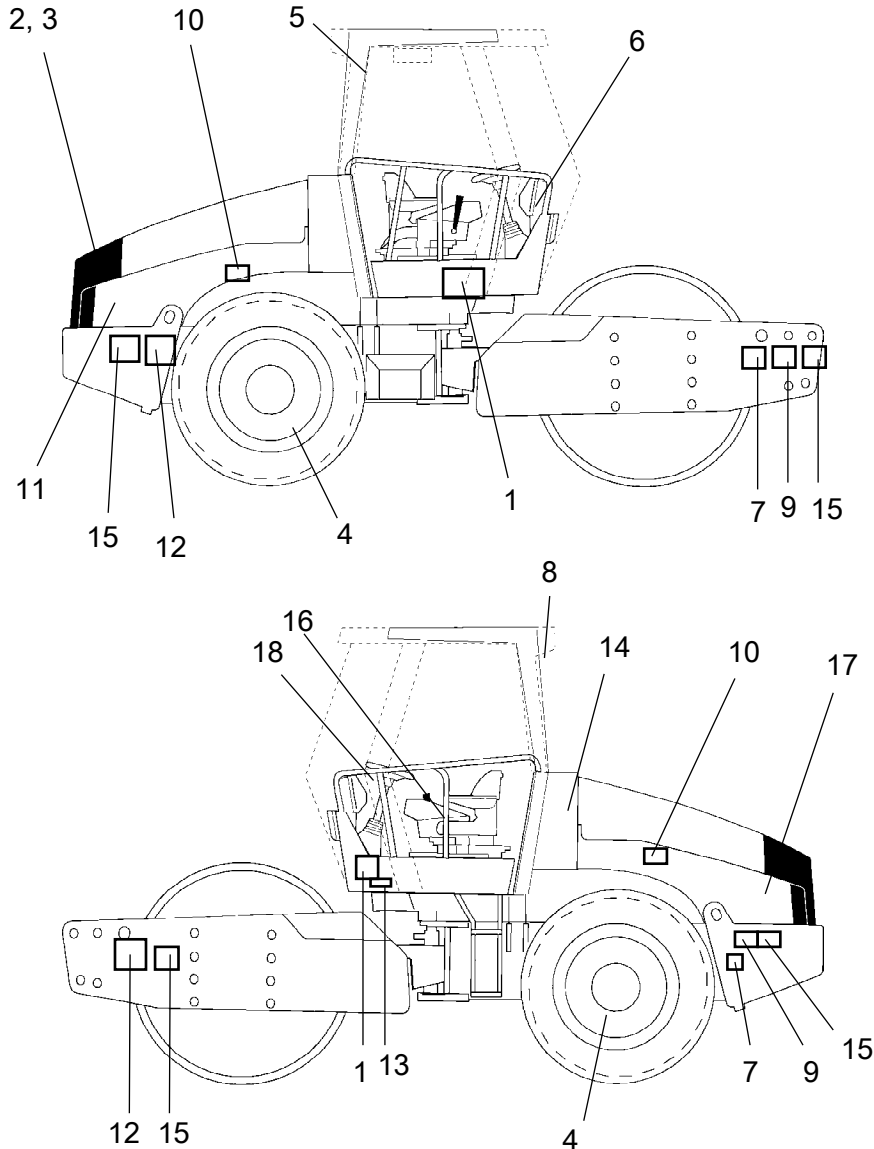

1. Waarschuwing, klemzone	4700903422	7. Waarschuwing, Vergrendeling	4700908229	13. Geluidsvermogensniveau	4700791277
2. Waarschuwing, roterende motoronderdelen.	4700903423	8. Waarschuwing, Giftig gas	4700904165	14. Hydraulische olie / biohydraulische olie	4700272372 / 4700904601
3. Waarschuwing, hete oppervlakken	4700903424	9. Trekplaat	4700904870	15. Bevestigingspunt	
4. Waarschuwing, band met ballast.	4700903985	10. Bandenspanning	4700991990	16. Handboekvakje	4700903425
5. Nooduitgang	4700903590	11. Dieselbrandstof	4700991658	17. Accuhoofds chakelaar	4700904835
6. Waarschuwing, lees de instructiehandleiding	4700903459	12. Hefpunt	4700357587	18. Waarschuwing bord	4700386084xx

Veiligheidsstickers


Zorg ervoor dat alle veiligheidsstickers te allen tijde volledig leesbaar zijn. Verwijder vuil of bestel nieuwe stickers als ze onleesbaar worden. Gebruik het artikelnummer dat wordt vermeld op de sticker.

4700903422

Waarschuwing - klemzone, stuurverbinding/walsrol

Blijf op een veilige afstand van de klemzone.


(Twee klemzones op machines met draaibesturing)

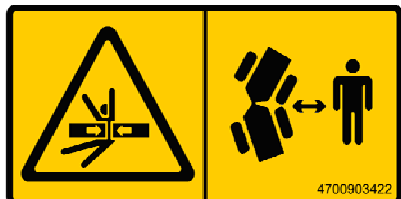

4700903423

Waarschuwing - roterende motoronderdelen.


Houd uw handen op een veilige afstand van dit risicogebied.

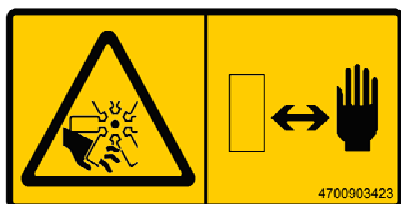

4700903424

Waarschuwing - hete oppervlakken in de motorruimte.


Houd uw handen op een veilige afstand van dit risicogebied.

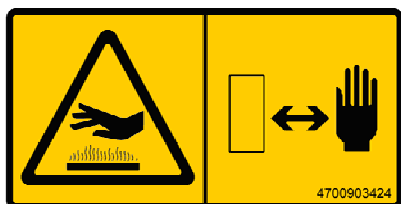

4700903985

Waarschuwing: band met ballast.

Lees de instructiehandleiding.

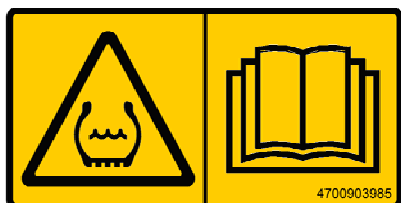

4700903590

- Nooduitgang



4700903459

Waarschuwing - instructiehandleiding

De chauffeur wordt verzocht de veiligheids-, rij- en onderhoudsinstructies van de machine te lezen voor hij/zij de machine in gebruik neemt.






4700908229

Waarschuwing - gevaar voor beknelling

De knikbesturing moet vergrendeld zijn tijdens het hijsen.

Lees de instructiehandleiding.

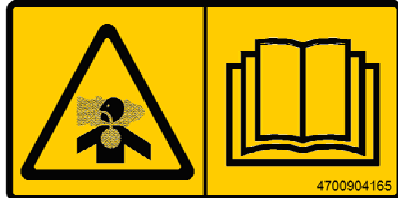


4700904165

Waarschuwing - giftig gas (optioneel, ACC)


Lees de instructiehandleiding.

Infostickers


Geluidsenivelniveau

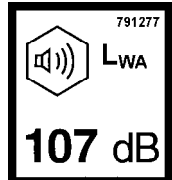


Dieselbenzine

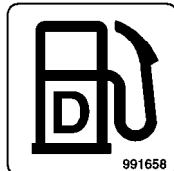


Hefpunt

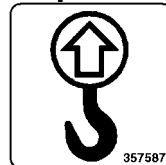


Trekplaat

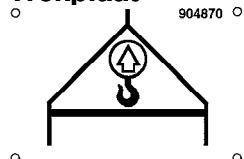

Handboekvakje

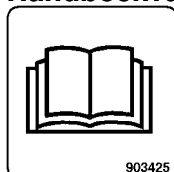


Hoofdschakelaar

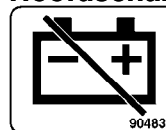


Hydraulische olie



Biologische hydraulische olie

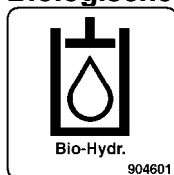


Verzekeringpunt

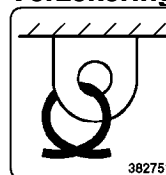

**Geluidsvermogensniveau
LN-versie**

Bandenspanning

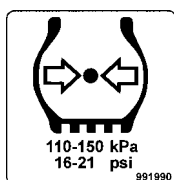

Instrumenten/hendels

Locaties - Instrumenten en hendels

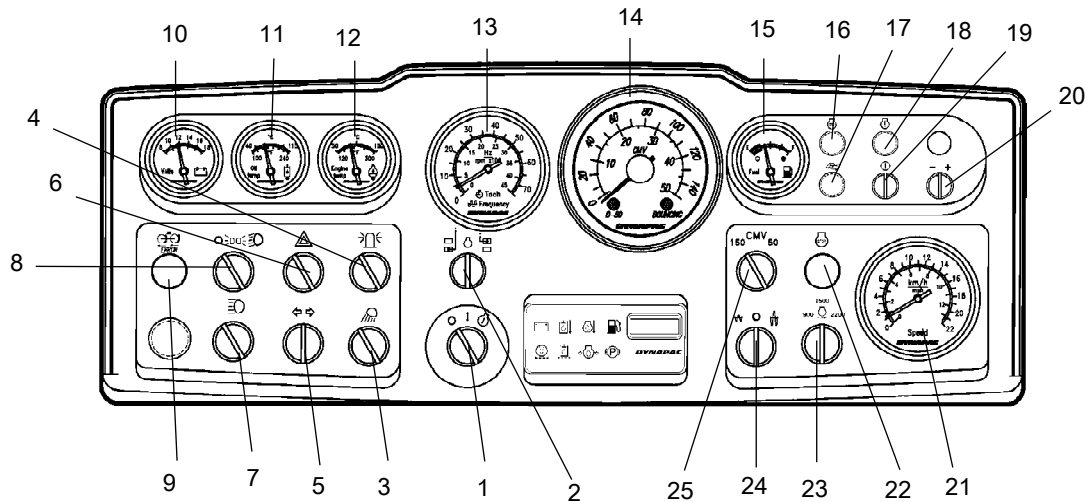


Fig. Instrumenten en instrumentenpaneel

1. Startschakelaar
2. * Rpm/Frequentieschakelaar
3. * Werkverlichting
4. * Roterend waarschuwingslicht
5. * Richtingaanwijzer, schakelaar
6. * Waarschuwinglampjes
7. * Grootlichtschakelaar
8. * Parkeer-/dimlichtschakelaar
9. * Anti-spin, foutindicatie
10. * Voltmeter
11. * Hydraulische temperatuur
12. * Motortemperatuur
13. * Motortoerental/Trillingfrequentie
14. * Verdichtingsmeter/Snelheidsmeter (zie pos. 21)
15. * Brandstofmeter
16. Voorverwarmingslamp
17. Reserve
18. Foutenindicatorlamp
19. Diagnostiek "AAN"
20. Door foutencodes bladeren
21. * Snelheidsmeter (als verdichtingsmeter zich bevindt op pos. 14)
22. Foutenindicatorlamp
23. Toerentalregelaar motor
24. Amplitudeschakelaar, hoog/0/laag
25. * CMV-keuze

* = optionele apparatuur

Locaties - Instrumentenpaneel en instrumenten

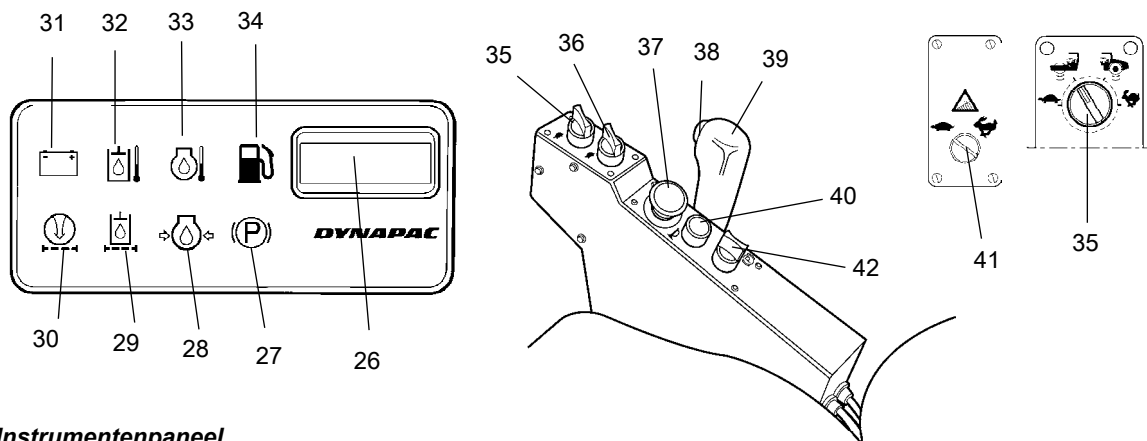


Fig. Instrumentenpaneel

26.	Werkurenteller	34.	Waarschuwinglampje, brandstofpeil
27.	Remwaarschuwinglampje	35.	Snelheidsknop, walsrol / wielen (optioneel)
28.	Waarschuwinglampje, motoroliedruk	36.	Snelheidsknop, wielen
29.	Waarschuwinglampje, filter hydraulische olie	37.	Noodrem
30.	Waarschuwinglampje, luchtfilter	38.	Trilling Aan/Uit
31.	Waarschuwinglampje, laden	39.	Vooruit/achteruit-hendel
32.	Waarschuwinglampje, temperatuur hydraulische olie	40.	Claxon
33.	Waarschuwinglampje, motortemperatuur	41.	Antispin-functie (optioneel)
		42.	Parkeerrem aan/uit

Functiebeschrijvingen

Geen	Naam	Symbol	Functie
1	Startschakelaar		Het elektrisch circuit is onderbroken.
			Alle instrumenten en elektrische instrumenten krijgen stroom.
			Startmotor activering.
2	Motortoerental/Frequentie-schakelaar (Accessoire)		Hier wordt het huidige toerental getoond.
			Op deze positie wordt de trilfrequentie getoond (linkerpositie heeft geen functie).
3	Schakelaar werkverlichting achter (accessoire).		Bij draaien naar rechts gaat de werkverlichting branden.
4	Roterend waarschuwingslicht, schakelaar (accessoire)		Bij draaien naar rechts gaat het roterende waarschuwingslicht branden.
5	Rijrichtingaanwijzer, schakelaar (accessoire)		Bij draaien naar links worden de linkerrichtingaanwijzers ingeschakeld, etc. De richtingaanwijzers staan uit in de middelste positie.
6	Roterend waarschuwingslicht, schakelaar (accessoire).		Bij draaien naar rechts gaat het waarschuwingsknipperlicht branden.
7	Groot/Dimlicht, schakelaar met controlelampje (accessoire).		In de rechterpositie wordt de schakelaar verlicht en is het grootlicht ingeschakeld. In de linkerpositie is het dimlicht ingeschakeld.
8	Verkeersverlichting, schakelaar (accessoire).		Lichten uit.
			Parkeerlicht aan.
			Werkverlichting voor aan.
9	Waarschuwinglampje, storing anti-spinfunctie (accessoire)		Als het lampje knippert, werkt het hydraulische aandrijfsysteem niet naar behoren. Zoek oorzaak van de storing op en verhelp deze.
10	Voltmeter (accessoire).		Toont elektrische systeemvoltage. Normaal bereik is 12-15 volt.
11	Temperatuurmeter, hydraulische olie (optioneel).		Toont hydraulische olietemperatuur. Normaal temperatuurbereik is 65°-80°C (149°-176°F). Stop de motor als de meter een temperatuur laat zien van meer dan 85°C (185°F). Zoek het defect.
12	Temperatuurmeter, water (optioneel).		Toont watertemperatuur. Normaal temperatuurbereik is rond 90°C (194°F). Stop de motor als de meter een temperatuur laat zien van meer dan 103°C (217°F). Zoek het defect.
13	Motortoerental-/frequentiemeter (Accessoire).		De binnenste schaal geeft de het huidige motortoerental aan.
			De buitenste schaal toont de trilfrequentie.
14	Verdichtingsmeter (Accessoire)		Zie afzonderlijke instructies

GeenNaam	Symbol	Functie
15 Benzinemeter		Geeft het peil aan in de brandstoftank.
16 Voorverwarmingslamp		Brand terwijl de dieselmotor wordt voorverwarmd en de schakelaar in stand I staat.
17		Reserve
18 Foutendindicatorlamp, geen ernstige fout		Geeft het bestaan van een fout aan en toont de foutcode, samen met knop 19. Zie foutcodes onder flap X in machinemap.
19 Diagnostiek "AAN"		Controleer de foutcode samen met lamp 18 en 20.
20 Door foutencodes bladeren		Naar rechts draaien (+): Vooruit bladeren.
		Naar links draaien (-): Achteruit bladeren.
21 Snelheidsmeter (Accessoire).		De buitenste schaal geeft de snelheid in km/u aan. De binnenste schaal geeft de snelheid in mpu aan.
22 Foutendindicatorlamp, ernstige fout		Schakel de motor uit.
23 Toerentalregelaar voor dieselmotor		900 = Stationair toerental 1.500 = Toerental voor laden/lossen 2.200 = Werk- en transporttoerental
24 Amplitudeschakelaar.		In de linkerpositie krijgt men een lage amplitude.
		In de positie 0 is het trillingsstelsel volledig uitgeschakeld.
		In de rechterpositie krijgt men een hoge amplitude.
25 CMV-schakelaar (Accessoire).		Modus 150 geeft waarden op de buitenste schaal. Modus 50 geeft waarden op de binnenste schaal.
26 Werkurenteller		De looptijd van de dieselmotor wordt in uren aangegeven.
27 Remwaarschuingslampje		Het lampje brandt wanneer de parkeer- of de reserveremhendel losgelaten is en de remmen ingeschakeld zijn.
28 Waarschuingslampje, oliedruk		Als het lampje brandt is de oliedruk te laag. Schakel onmiddellijk de motor uit en spoor het defect op.
29 Waarschuingslampje filter hydraulische olie		Als het lampje brandt wanneer de dieselmotor op volle snelheid draait, moet het filter van de hydraulische olie vervangen worden.
30 Waarschuingslampje, luchtfilter		Als het lampje brandt wanneer de dieselmotor op volle snelheid draait, moet het luchtfilter gereinigd of vervangen worden.
31 Waarschuingslampje, accu laden		Als het lampje brandt terwijl de motor draait, laadt de wisselstroomdynamo niet. Schakel de motor uit en spoor het defect op.
32 Waarschuingslampje, temperatuur hydraulische olie		Als het lampje brandt, is de hydraulische olie te heet. Houd de wals stil. Koel de vloeistof af door de motor stil te laten staan en spoor het defect op.

Geen	Naam	Symbool	Functie
33	Waarschuwinglampje, motorolietemperatuur		Als het lampje brandt, is de motor te heet. Schakel onmiddellijk de motor uit en spoor het defect op. Raadpleeg ook de motorhandleiding.
34	Waarschuwinglampje, laag brandstofpeil		Wanneer het lampje brandt, is er slechts een kleine hoeveelheid brandstof over. U moet zo snel mogelijk tanken.
35	Snelheidsknop, walsrol / wielen (optioneel)		Positie 1: Werkmodus
			Positie 2: Wordt gebruikt als de wals spint.
			Positie 3: Wordt gebruikt als de achterbanden spinnen.
			Positie 4: Transportmodus
36	Snelheidsknop, wielen		Transportsnelheid (laag)
			Transportsnelheid (hoog)
37	Noodrem		Druk op deze knop om een noodstop te maken. De rem wordt geactiveerd en de motor stopt. Wees voorbereid op bruusk stoppen.
38	Trilling Aan/Uit, schakelaar	  	Druk eenmaal en laat los om de trilling in te schakelen, druk nogmaals om de trilling uit te schakelen. Het bovenstaande is alleen van toepassing wanneer amplitude-schakelaar 17 in de positie Hoog of Laag staat.
39	Vooruit-/achteruihendel		De hendel moet in de neutrale stand staan om de motor te starten. De motor kan niet worden gestart als de vooruit-/achteruihendel in een andere positie staat. De vooruit-/achteruihendel bestuurt de rijrichting en -snelheid van de wals. Wanneer de hendel vooruit wordt gezet, zal de wals vooruit rijden. De snelheid van de wals is proportioneel tot de afstand van de hendel tot de neutrale stand. Hoe verder van de neutrale positie hoe hoger de snelheid.
40	Claxon, schakelaar		In de ingedrukte stand klinkt de claxon.
41	Antispin-functie (optioneel)	  	Een optimale voorwaartse antispin-functie wordt bereikt met de knop in de linkerpositie. Een optimale achterwaartse antispin-functie wordt bereikt met de knop in de middelste positie. Zet voor transport de knop in de rechterpositie.
42	Parkeerrem aan/uit		Gebruik deze knop om de parkeerrem te activeren. De machine stopt nu maar de motor blijft draaien. Gebruik altijd de parkeerrem als de machine stationair op een helling staat.



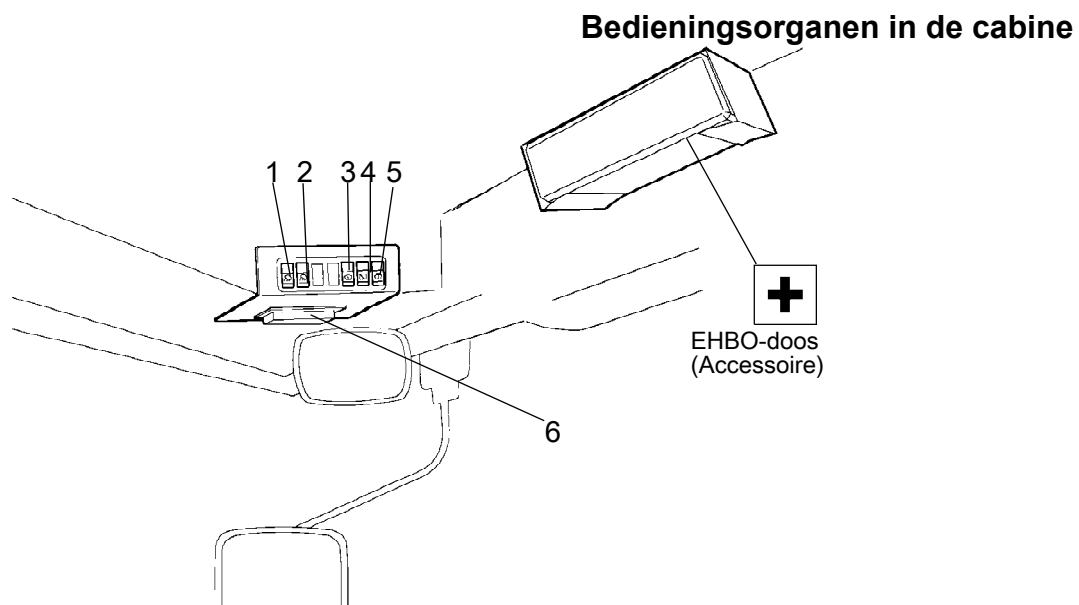


Fig. Cabinedak, voorkant

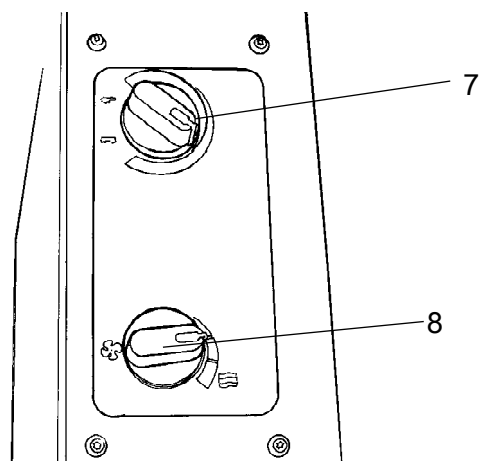

Afbeelding Cabine, rechter kant

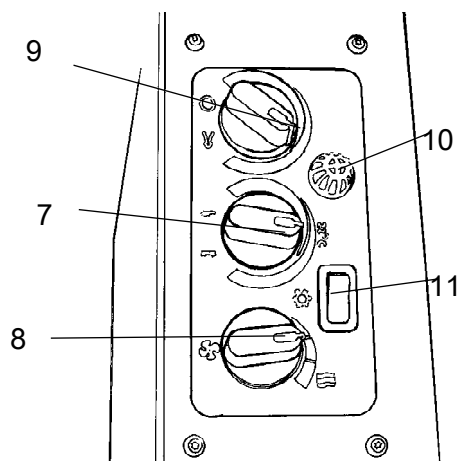

**Fig. Cabine, rechterzijde (AC
accessoire)**

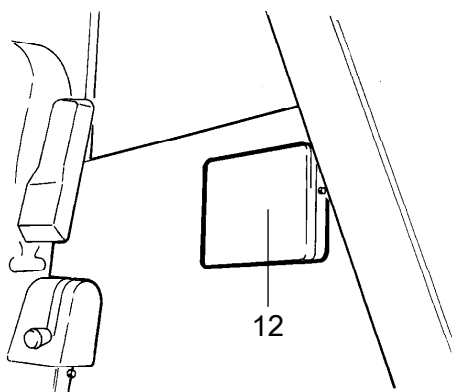


Fig. Cabine, achterzijde

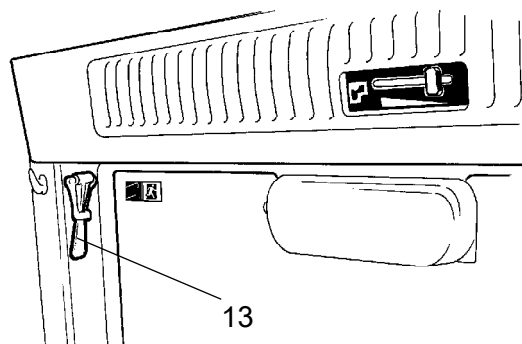


Fig. Cabinedak, achterzijde

Functiebeschrijving van instrumenten en bedieningsorganen in de cabine

Geen	Naam	Symbol	Functie
1	Werkverlichting voor, schakelaar		Wordt ingedrukt en de voorste werkverlichting gaat branden.
2	Werkverlichting achter, schakelaar		Wordt ingedrukt en de achterste werkverlichting gaat branden.
3	Wisser voorkant, schakelaar		Wordt ingedrukt en de voorste ruitenwisser begint te werken.
4	Wisser achterkant, schakelaar		Wordt ingedrukt en de achterste ruitenwisser begint te werken.
5	Voor- en achterruiten spoelen, schakelaar		Druk op de bovenrand om de ruitenwissers aan de voorkant te activeren. Druk op de onderrand om de ruitenwissers aan de achterkant te activeren.
6	Zekeringenkast (cabine)		Bevat de zekeringen van het elektrisch systeem. Zie onder "Elektrisch systeem" in het bedieningshandboek voor een beschrijving van de functie van de verschillende zekeringen.
7	Verwarmingschakelaar		Rechterpositie: maximum warmte. In de linkerpositie is de verwarming uitgeschakeld.
8	Ventilator, schakelaar		In de linkerpositie is de aanjager uitgeschakeld. In de rechterpositie stijgt de luchthoeveelheid naar de cabine in drie stappen.
9	Recirculerende cabinelucht, schakelaar		In de linkerpositie wordt de maximale hoeveelheid lucht gerecirculeerd. In de rechterpositie wordt de minimale hoeveelheid lucht gerecirculeerd.
10	Temperatuursensor		Registreert de temperatuur in de cabine. Dek niet af.
11	Airconditioning, schakelaar		Start en stopt de airconditioning.
12	Handboekvakje		Ruimte voor het bewaren van de veiligheidshandleiding en instructiehandleidingen.
13	Hamer voor nooduitgang		Als de cabine geëvacueerd moet worden, maak de hamer los en sla de ACHTERRUIT stuk.

Elektrisch systeem

Zekeringen

Het elektrische regel- en controlesysteem is beveiligd met 27 zekeringen en 12 relais. Het aantal is afhankelijk van de extra apparatuur waarmee de machine is uitgerust.

De vier zekeringenkasten (1) en relais (3) zijn achter de onderste instrumentenplaat geplaatst, die losgemaakt wordt door de vier snelschroeven (2) een 1/4-slag naar links te draaien.

De machine is voorzien van een 12V elektrisch systeem en een AC-wisselstroomdynamo.

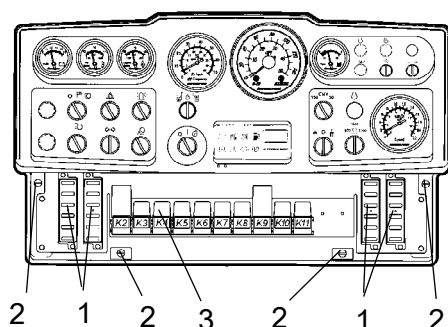


Fig. Instrumentenpaneel
1. Zekeringenkasten (4)
2. Snelschroeven
3. Relais

Zekeringen

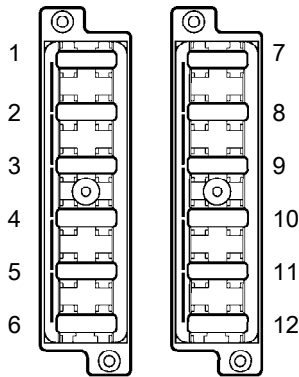


Fig. Zekeringenkast, linker- en rechterkant.

De afbeelding toont de positie van de zekeringen.

In de onderstaande tabel wordt de zekeringsamperage en -functie aangegeven. Alle zekeringen zijn van het zogenaamde platte pen-type.

De tachograaf en het geheugen van de radio zijn bij de accuhoofdschakelaar beveiligd met een zekering van respectievelijk 0,5 en 3A.

Zekeringenkasten, linkerzijde			Zekeringenkasten, rechterzijde		
1.	Remventiel, startrelais, urenteller	7,5A	1.	* Werkverlichting, links	20A
2.	VBS-relais	7,5A	2.	* Werkverlichting rechts, Instrumentenverlichting	20A
3.	Waarschuwingspaneel	7,5A	3.	* Koplampen, links	7,5A
4.	Claxon	7,5A	4.	* Koplampen rechts, Instrumentenverlichting	7,5A
5.	* Lage/hoge snelheid / Egaliseerblad	7,5A	5.	Reserve	
6.	* Achteruitrijdsignaal	3A	6.	Reserve	
7.	Instrumentarium	7,5A	7.	* Roterend waarschuwingslicht	10A
8.	* Verdichtingsmeter	3A	8.	* Richtingaanwijzers, hoofdzekering	10A
9.	* Roterend waarschuwingslicht	7,5A	9.	* Positieverlichting links voor en achter	7,5A
10.	* Anti-spin/DCO	7,5/10A	10.	* Positieverlichting rechts voor en achter	5A
11.	* Wisser voorzijde motor, enkele cabine	20A	11.	* Knipperlichten links voor, achter en zijkant	5A
12.	* 12-volt stopcontact voor cabine-/binnenverlichting, enkele cabine	20A	12.	* Knipperlichten rechts voor, achter en zijkant	5A
	* Optioneel			* Optioneel	

** Wanneer de verkeersverlichting gemonteerd zijn.

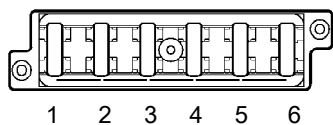


Fig. Cabinedak, zekeringenkast

- | | |
|---|-----|
| 1. Airconditioning, condensorventilatoren | 20A |
| 2. Voorste cabinekoplampen, radio | 10A |
| 3. Binnenverlichting cabine | 5A |
| 4. Ventilator airconditioning | 25A |
| 5. Achterste ruitenwissers/sproeiers | 10A |
| 6. Voorste ruitenwissers/sproeiers | 10A |

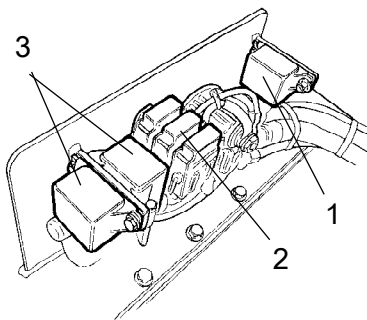


Fig. Motorcompartiment
1. Startrelais
2. Hoofdzekeringen
3. Voorverwarmingsrelais

Zekeringen in cabine

Het elektrisch systeem in de cabine heeft haar eigen zekeringenkast, die in het voorste gedeelte van de rechterkant van het cabinedak geplaatst is.

In de figuur wordt de zekeringsamperage en -functie aangegeven.

Alle zekeringen zijn van het zogenaamde platte pen-type.

Hoofdzekeringen

Er zijn vier hoofdzekeringen (2). Deze zijn achter de accuhoofdschakelaar geplaatst. De drie schroeven moeten worden losgeschroefd om het kunststof deksel te verwijderen.

De zekeringen zijn van het zogenaamde platte pen-type.

Het startrelais (1) en de voorverwarmingsrelais (3) voor de dieselmotor zijn hier eveneens gemonteerd.

Voeding standaard	30A	(Groen)
Voeding cabine *	50A	(Rood)
Voeding verlichting *	40A	(Oranje)
Voeding, Airconditioning*	30A	(Groen)

* optionele apparatuur

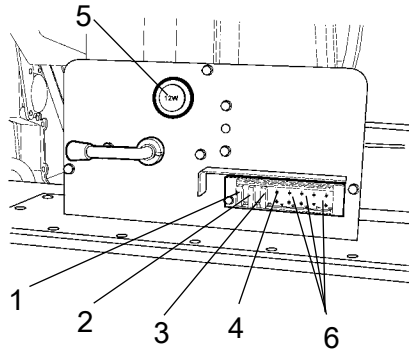


Fig. Motorcompartiment
1. QSB-motor (ontsteking)
2. Motor diagnostieklampen
3. ECM-elektronica
4. Zekering, stopcontact 12V
5. Stopcontact 12V
6. Reserve

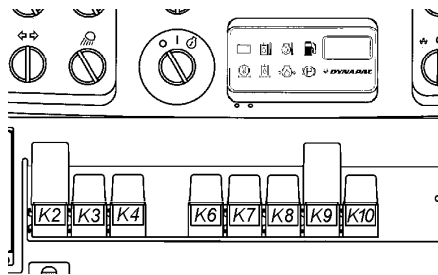


Fig. Instrumentenpaneel

Zekeringen bij accuhoofdschakelaar

De plaatsen van de zekeringen bij de accuhoofdschakelaar in het motorcompartiment.

QSB-motor (ontsteking)	5A
Diagnostieklampen, motor	5A
ECM-elektronica	30A
Stopcontact, 12V	10A

Relais

K2	VBS-relais
K3	Hoofdrelais
K4	Claxonrelais
K6	Brandstofmeterrelais
K7	* Achteruitrijdsignaalrelais
K8	* Verlichtingsrelais
K9	* Aanwijzerrelais
K10	Remrelais
	* Optioneel

Relais in cabine

Als u de relais voor de ventilator van de airconditioning, de condensatorventilator op het cabinedak en de radio wilt vervangen, moet u het instrumentenpaneel (1) verwijderen.

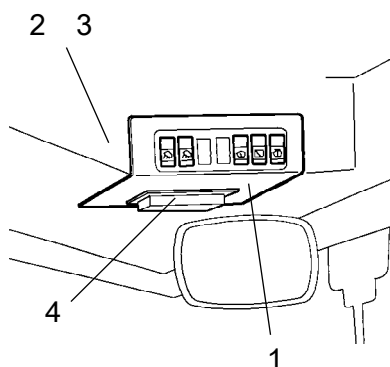


Fig. Cabinedak, voorzijde

- 1. Instrumentenplaat**
- 2. K30 Relais voor ventilator airconditioning**
- 3. K31 Relais voor ventilator airconditioning en radio**
- 4. Zekeringenkast**

Bediening

Voor het starten

Hoofdschakelaar - Inschakelen

Vergeet niet om het dagelijks onderhoud uit te voeren. Raadpleeg de onderhoudsinstructies.

De accuschakelaar zit in de motorruimte. Zet de sleutel (1) in de aan-positie. De hele wals wordt nu voorzien van stroom.



Tijdens het rijden mag de motorkap niet vergrendeld zijn zodat men indien nodig snel de spanning naar de accu kan onderbreken.

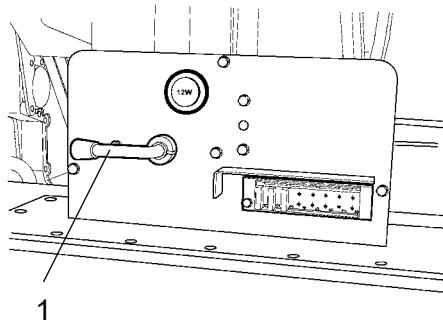


Fig. Motorruimte
1. Hoofdschakelaar

Chaufeursstoel - bijstellen

Stel de chauffeursstoel zo in dat de zithouding comfortabel is en de bedieningsorganen gemakkelijk bereikbaar zijn.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden.

- Lengtebijstelling (1)
- Gewichtsbijstelling (2)

Laat de vergrendelingshendel (3) los om het stuur aan te passen. Zet de vergrendeling vast in de nieuwe positie.



Controleer altijd eerst of de stoel vergrendeld is, alvorens u begint te rijden.

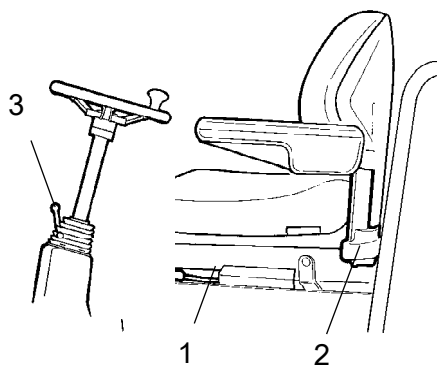


Fig. Chauffeursstoel
**1. Vergrendelingshendel -
lengtebijstelling**
2. Hendel - gewichtsbijstelling
**3. Vergrendelingshendel - hoek
stuurkolom**

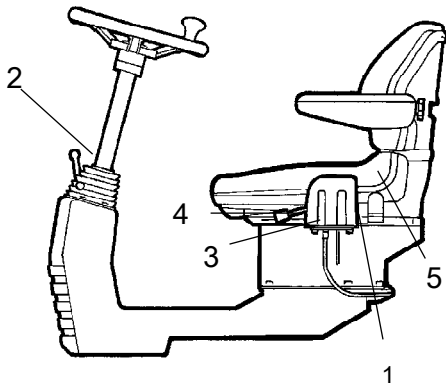


Fig. Chauffeursplaats

- 1. Vergrendelingshendel - ronddraaien (accessoire)
- 2. Vergrendelingshendel - hoek stuurkolom
- 3. Vergrendelingshendel - lengtebijstelling
- 4. Hendel - helling rugleuning
- 5. Hendel - gewichtsbijstelling

Bedieningseenheid - instelling

De bedieningseenheid heeft twee instelmogelijkheden: ronddraaien en de hoek van de stuurkolom.

Het ronddraaien kan uitgevoerd worden als de hendel (1) naar boven wordt getrokken.

De hoek van de stuurkolom kan worden bijgesteld door de vergrendelhendel (2) te ontgrendelen. Vergrendel daarna de stuurkolom in de nieuwe positie.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden:

- Lengtebijstelling (3)
- Helling rugleuning (4)
- Gewichtsbijstelling (5)



Controleer altijd eerst of de stoel vergrendeld is, alvorens u begint te rijden.

Chauffeursstoel in cabine - Aanpassen

De bedieningseenheid heeft drie instelmogelijkheden; dwars rijden, ronddraaien en de helling van het stuur.

Stel de chauffeursstoel zo in dat de zithouding comfortabel is en de bedieningsorganen gemakkelijk bereikbaar zijn.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden:

- Lengte-aanpassing (1)
- Hoogte-aanpassing (2)
- Helling zitting (3)
- Helling rugleuning (4)
- Helling armleuning (5)
- Aanpassing lende-ondersteuning (6)



Controleer altijd of de stoel vergrendeld is voordat u de wals rijdt.

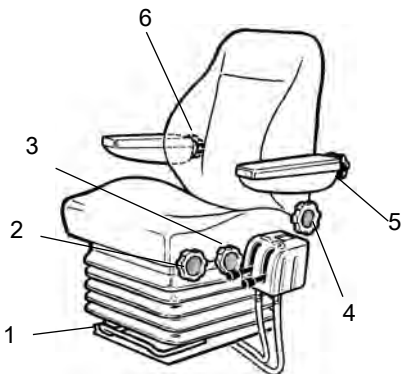


Fig. Chauffeursstoel

- 1. Hendel - lengte-aanpassing
- 2. Wiel - hoogte-aanpassing
- 3. Wiel - zitting instellen
- 4. Wiel - rugleuning achterover
- 5. Wiel - leuning instellen
- 6. Wiel - lende-ondersteuningaanpassing

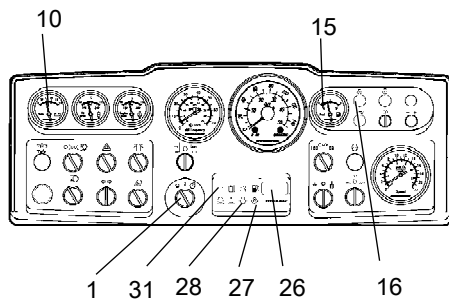


Fig. Instrumentenpaneel
1. Startschakelaar
10. Voltmeter (optioneel)
15. Brandstofpeilmeter
16. Voorverwarmingslampje
26. Urenteller
27. Remlampje
28. Oliedrukklampje
31. Laadlampje

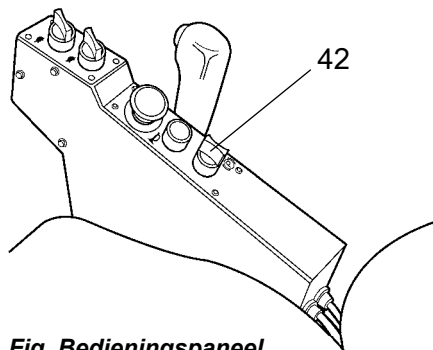


Fig. Bedieningspaneel
42. Parkeerremknop

Instrumenten en lampen - Controleren

Zet de schakelaar (1) in de middelste positie. Alle waarschuwingslampjes gaan ongeveer 5 seconden branden en de zoemer klinkt. Controleer op dit moment of alle waarschuwingslampjes werken.

Controleer of de voltmeter (10) ten minste 12 volt aangeeft en dat de brandstofpeilmeter (15) een waarde aangeeft.

Controleer of de waarschuwingslampjes voor het laden (31), de oliedruk (28) en de parkeerrem (27) branden.

De urenteller (26) registreert en toont het aantal uren dat de dieselmotor heeft gedraaid.

Het voorverwarmingslampje (16) moet gaan branden.

Parkeerrem - Controleren



Zorg ervoor dat de parkeerremknop (42) in de geactiveerde stand staat. Indien de wals op een hellende ondergrond staat en de parkeerrem niet ingeschakeld is, kan de wals beginnen te rollen wanneer de dieselmotor wordt ingeschakeld.

Interlock

De wals is uitgerust met een interlock.

Als men opstaat uit de chauffeursstoel, wordt de dieselmotor na 4 seconden uitgeschakeld.

De motor stopt ongeacht of de vooruit-/achteruithendel zich in de neutrale of aandrijfstand bevindt.

Als de parkeerrem ingeschakeld is, stopt de dieselmotor niet.



Zorg dat u bij alle handelingen zit!

Chauffeurspostitie

Als er een ROLKOOI (2) of veiligheidscabine gemonteerd is op de wals, moet men altijd de bestaande veiligheidsgordel (1) gebruiken en een helm dragen.



Vervang altijd de veiligheidsgordel (1) door een nieuwe wanneer de gordel versleten is of onderhevig was aan grote krachten.



Controleer of de rubberelementen (3) op het platform in goede staat zijn. Versleten elementen verminderen het comfort.



Controleer of de anti-slipbescherming (4) van het platform in goede staat is. Vervang de anti-slipbescherming waar nodig.



Als de machine uitgerust is met een cabine, moet u ervoor zorgen dat de deur gesloten is tijdens transporten.

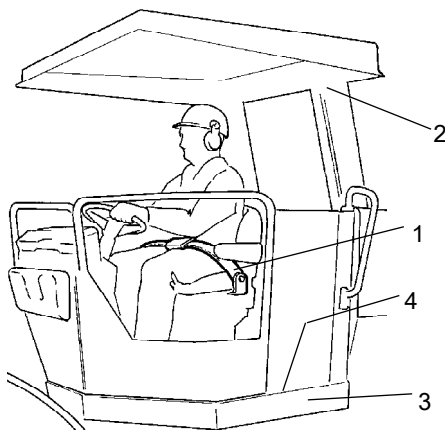


Fig. Chauffeursplaats
1. Veiligheidsgordel
2. ROPS
3. Rubberelement
4. Anti-slipbescherming

Zicht

Voordat u start, moet u controleren of het zich vooruit en achteruit niet wordt verhinderd.

Alle cabineruiten moeten schoon zijn en de achteruitkijkspiegels moeten zo ingesteld zijn dat u een goed zicht achteruit heeft.

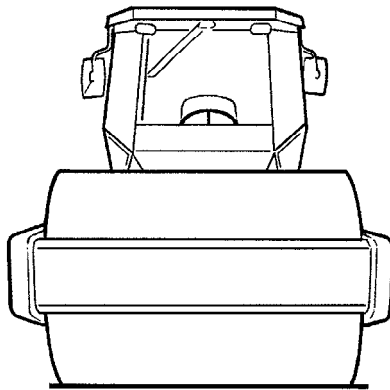


Fig. aanzicht

Egaliseerblad (Accessoire)



Zorg er altijd voor dat het egaliseerblad vergrendeld is met de splitpen (1) wanneer men met het blad in de omhoog gehesen stand rijdt. Laat het blad altijd op de grond zakken wanneer de wals ergens neergezet/geparkeerd wordt.

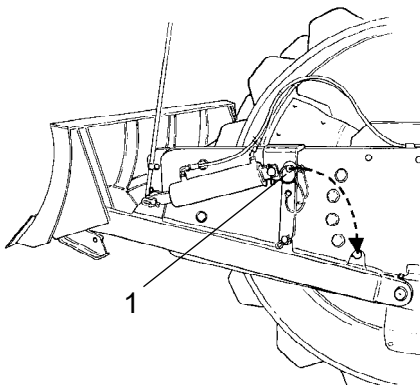


Fig. Egaliseerblad
1. Splitpen

Starten

De motor starten

Trek de noodrem (37) uit en activeer de parkeerrem (42).

Zet de vooruit/achteruit-hendel (39) in de neutrale positie. De dieselmotor kan niet in een andere positie worden gestart.

Zet de amplitudeschakelaar (24) voor Lage/Hoge trilling in de 0-positie.

Zet de toerentalregelaar (23) in de stationaire positie.

Zet de startschakelaar (1) naar rechts in de eerste positie. Het voorverwarmingslampje (16) gaat nu branden. Wanneer het lampje uitgaat, draait u de knop naar de startpositie en laat de knop los zodra de motor start. Dit is met name belangrijk wanneer u een koude machine start.



Laat de startmotor niet te lang draaien. Hou liever een pauze van een minuut als de dieselmotor niet start. Doe daarna een nieuwe startpoging.

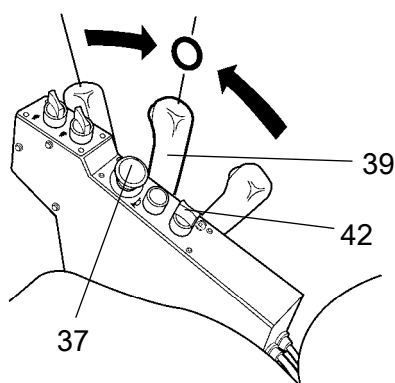


Fig. Bedieningspaneel
37. Noodrem
39. Vooruit-/achteruihendel
42. Parkeerremknop

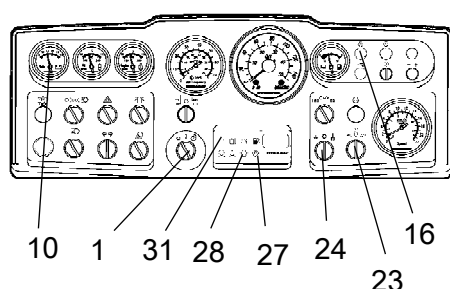


Fig. Instrumentenpaneel
1. Startschakelaar
10. Voltmeter (optioneel)
16. Voorverwarmingslampje
23. Toerentalregelaar
24. Amplitudeschakelaar
27. Remlampje
28. Oliedruklampje
31. Laadlampje

Laat de dieselmotor gedurende een paar minuten met het stationair toerental warmdraaien, iets langer als de luchttemperatuur lager is dan +10°C (50°F).

Controleer tijdens het warmdraaien of de waarschuwingslampjes voor oliedruk (28) en laden (31) gedoofd zijn, en de voltmeter (10) 13-14 volt aangeeft. Het waarschuwingslampje (27) voor de parkeerrem moet nog blijven branden.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Wanneer men een koude machine start of met een koude machine rijdt, koude hydraulische olie, is de remweg langer dan wanneer de olie zijn normale werkteemperatuur heeft.

Bediening

De wals besturen



Men mag de machine onder geen beding besturen wanneer men op de grond staat. Tijdens het rijden moet de chauffeur altijd in de chauffeursstoel zitten.

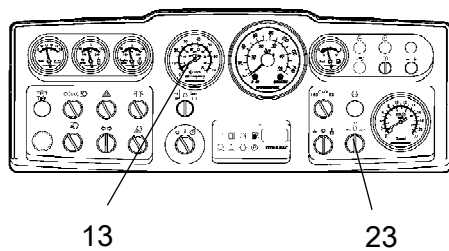


Fig. Instrumentenpaneel
13. Tachometer (optioneel)
23. Toerentalregelaar

Draai de toerentalregelaar (23) naar de positie voor 2.200 tpm.

Schakel de parkeerrem uit en controleer of de besturing werkt door het stuur één keer naar rechts en één keer naar links te draaien, wanneer de wals stilstaat.



Controleer of het werkgebied voor en achter de wals vrij is.

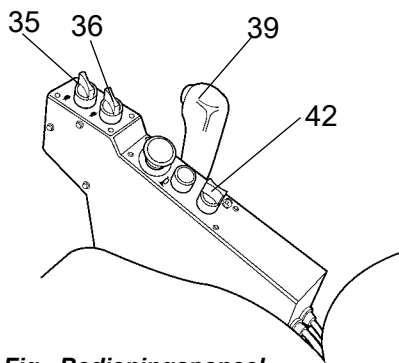


Fig. Bedieningspaneel
35. Snelheidsknop, walsrol/wielen
(accessoire)
36. Snelheidsknop, wielen
39. Vooruit-/achteruithendel
42. Parkeerremknop



Schakel de parkeerremknop (42) uit en controleer of het waarschuwingsslampje voor de parkeerrem nu gedoofd is. Wees erop bedacht dat de wals kan beginnen te rijden als deze op een helling staat.

Zet de hoog/laag snelheidsschakelaars (35) en (36) in de gewenste stand, zie de plakplaat op het bedieningspaneel.

Maximum snelheid

Lage wals/lage achteras	5,0 km/h
Lage wals/hoge achteras	9,0 km/h
* Hoge wals/lage achteras	6,5 km/h
* Hoge wals/hoge achteras	16,0 km/h
*Alleen met accessoire	



De hoog/hoog-positie mag uitsluitend gebruikt worden voor transportrijden op een effen ondergrond.

Kies de gewenste rijrichting door de vooruit/achteruit-hendel (39) voorzichtig naar voren of achteren te duwen. Hoe verder van de neutrale positie, hoe hoger de snelheid.



De snelheid moet altijd worden geregeld met de vooruit/achteruit-hendel en nooit met het toerental van de motor.



Controleer de werking van de parkeerrem door de parkeerremknop (42) te activeren wanneer de wals langzaam vooruit rijdt.

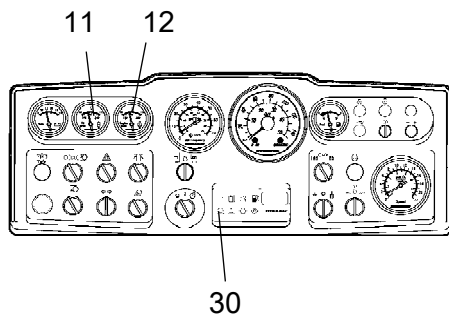


Fig. Instrumentenpaneel
11. *Temperatuur hydraulische olie (optioneel)*
12. *Motortemperatuur (optioneel)*
30. *Waarschuwinglampje, luchtfilter*

Controleer tijdens het rijden of de meters normale waarden aangeven. Stop de wals en de motor onmiddellijk als de waarden abnormaal zijn of de zoemer klinkt. Controleer en verhelp eventuele defecten. Raadpleeg ook het hoofdstuk over onderhoud en het handboek van de motor.



Het hoofdfilter moet worden gereinigd of vervangen als het waarschuwinglampje voor het luchtfilter (30) tijdens bedrijf gaat branden (wanneer de dieselmotor op topsnelheid draait). Zie de onderhoudshandleiding.

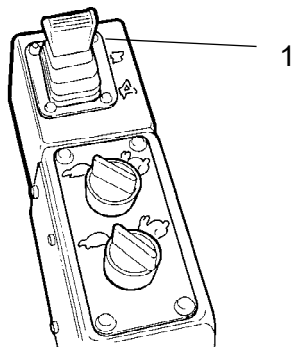


Fig. Regelaars
1. *Hendel*

Bediening van egaliseerblad (accessoire)



Zorg er voor het rijden voor dat het blad zich in zijn hoogste (omhoog gehesen) stand bevindt. Controleer voor u het blad gebruikt hoe de grond eruit ziet.

De hendel (1) kent drie standen.

Achteruit - Het blad omhoog.

Vooruit - Het blad omlaag.

Vooruit vergrendeld - Verplaatsstand, het blad wordt uitsluitend door zijn eigen gewicht omlaag gedrukt.

Laat het blad altijd op de grond zakken wanneer de wals ergens wordt neergezet of geparkeerd.



Gebruik het blad uitsluitend wanneer u VOORUIT rijdt.

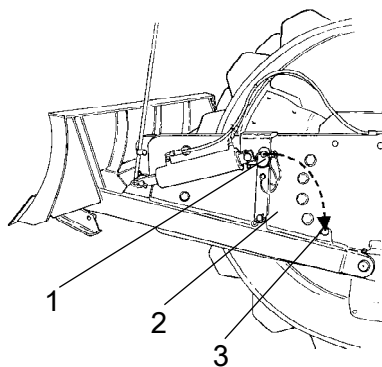


Fig. Egaliseerblad
1. *Splitpen*
2. *Veiligheidskoppeling*
3. *Parkeervergrendeling*

Wanneer u het egaliseerblad gebruikt, moet de veiligheidskoppeling (2) met de splitpen worden vastgezet aan de parkeervergrendeling (3).

Bediening op lastige oppervlakken (accessoire)

Aandrijving, walsrol / wielen

Als de machine die is uitgerust met een walsaandrijving met twee versnellingen vast komt te zitten, zet u de aandrijfknoop in de stand die hieronder is aangegeven.

Als de wals in een spin komt: Draai de knop (35) naar positie 2

Als de achterbanden in een spin komen: Zet de knop (35) in positie 3.

Zet de knoppen terug in de oorspronkelijke positie als de machine weer grip op de situatie heeft.

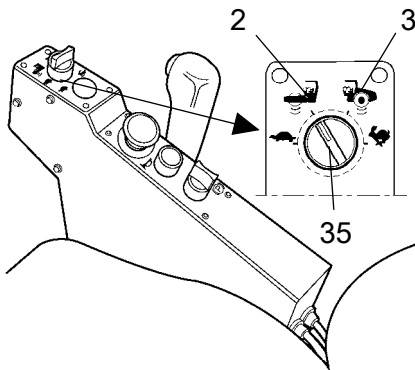


Fig. Bedieningspaneel
35. Snelheidsknop, walsrol/wielen
(accessoire)
2. Positie 2
3. Positie 3

Trilling

Amplitude/frequentie - Omschakelen

Er zijn twee instellingen voor walstrilling. Gebruik de schakelaar (24) om af te stellen.

Met de knop in de linkerpositie krijgt men een lage amplitude/hoge frequentie en in de rechterpositie een hoge amplitude/lage frequentie.



De amplitude mag niet worden ingesteld als het trillingssysteem ingeschakeld is.
Schakel het trillingssysteem eerst uit en wacht tot de trilling stopt voordat u de amplitude terugzet.

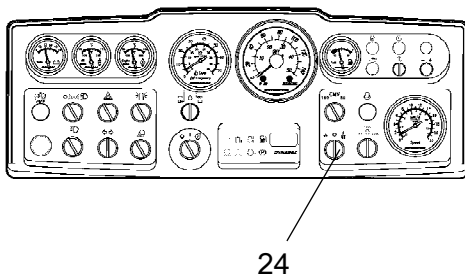


Fig. Instrumentenpaneel
24. Amplitudeschakelaar Laag/0/Hoog

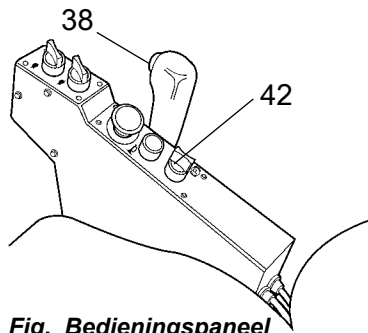


Fig. Bedieningspaneel
38. Schakelaar, trilling aan/uit
42. Parkeerremknop

Handmatige trilling - inschakelen



Schakel nooit trilling in wanneer de wals stilstaat. Hiermee kunnen zowel het oppervlak als de machine worden beschadigd.

Het in- en uitschakelen van het trillingssysteem gebeurt met behulp van de schakelaar (38) op de voorkant van de vooruit/achteruit-hendel.

Schakel altijd het trillingssysteem uit voor de wals volledig gestopt is.

De motor stopt niet als de parkeerremknop (42) wordt geactiveerd.

Remmen

Noodrem gebruiken

De remmen worden geactiveerd met de vooruit-/achteruihendel. De hydrostatische transmissie remt de wals af wanneer de hendel naar de neutrale positie wordt geduwd.

Een lamellenrem in de walsrol-motor en achteras doet tijdens het rijden dienst als noodrem en bij het stilstaan als parkeerrem.



Druk voor een noodstop de noodrem (37) in, houd het stuur stevig vast en wees voorbereid op brusk stoppen. De remmen worden geactiveerd en de motor stopt.

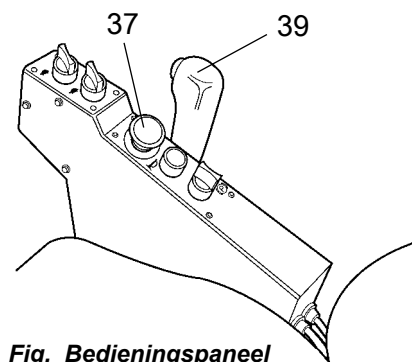


Fig. Bedieningspaneel
37. Noodrem
39. Vooruit-/achteruihendel

Duw na een noodstop de vooruit-/achteruihendel terug in de neutrale positie en trek de noodrem (37) uit. De wals is uitgerust met een Interlock. Daarom moet de chauffeur op de stoel zitten om de motor te kunnen starten.

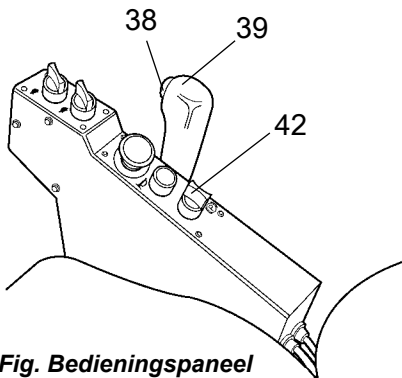


Fig. Bedieningspaneel
38. Trilling aan/uit schakelaar
39. Vooruit-/achteruithendel
42. Parkeerremknop

Normaal remmen

Gebruik de schakelaar (38) om de trilling uit te schakelen.

Stop de wals door de vooruit/achteruit-hendel (39) in de neutrale positie te zetten.

Zet de toerentalthendel in de stationair draaien-positie. Laat de motor een paar minuten stationair draaien om af te koelen.



Wanneer men een koude machine start of met een koude machine rijdt, is de hydraulische olie ook koud en is de remweg langer dan wanneer de olie zijn normale werkt temperatuur heeft.



Schakel altijd de parkeerremknop (42) in, ook bij kortstondig stoppen op een hellende ondergrond.

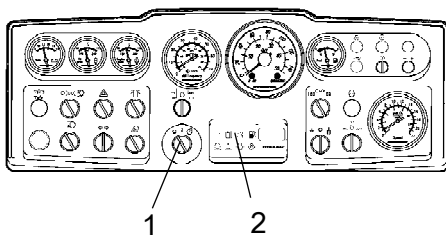


Fig. Instrumentenpaneel
1. Startschakelaar
2. Paneel voor waarschuwinglampjes

Uitschakelen

Controleer de instrumenten en waarschuwinglampjes om te zien of er defecten worden aangegeven. Schakel alle lichten en elektrische functies uit.

Zet de schakelaar (1) naar links in de uit-positie. Op walsen met een cabine, moet u de instrumentenafdekking naar beneden brengen en vergrendelen.

Parkeren

De walsen blokkeren




Druk altijd eerst de nood-/parkeerremknop in, voor u de wals onbeheerd achterlaat wanneer dieselmotor draait.




Parkeer de wals altijd zo dat hij het verkeer niet hindert. Blokkeer de walsen als u de wals op een helling parkeert.



Vergeet niet dat er 's winters risico op bevriezing bestaat. Vul het koelsysteem van de dieselmotor en het sproeiervloeistofreservoir in de cabine met antivries. Zie ook de onderhoudsinstructies.

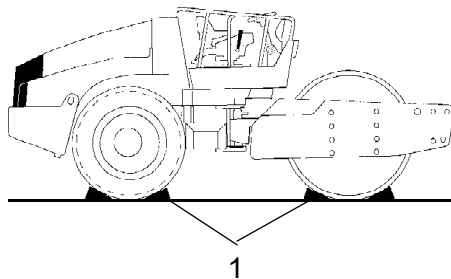

**Fig. Plaatsing
1. Blokkeringen**

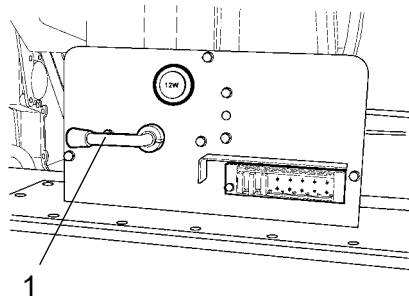

**Fig. Trekkerframe, linksachter
1. Hoofdschakelaar**

Hoofdschakelaar

Op het einde van uw werkdag moet u de accuschakelaar (1) uitschakelen en de sleutel eruit halen.

Dit voorkomt dat de accu wordt ontladen en dat onbevoegden de machine kunnen starten en ermee kunnen rijden. Vergrendel de motorkleppen.

Parkeren voor langere tijd



Wanneer u de wals langer dan een maand opbergt, moet u de volgende instructies volgen.

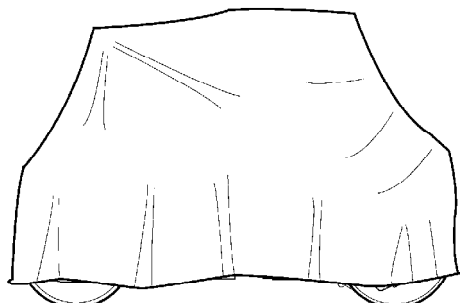


Fig. Weerbescherming van de wals

Deze maatregelen gelden voor een stilstandtijd van maximaal 6 maanden.

Voor u de wals daarna terug in gebruik neemt, moet u de hieronder met een * gemerkte punten terugzetten in de staat van voor het opslaan.

Reinig de machine en werk de verflaag bij om roestvorming te voorkomen.

Behandel blootliggende onderdelen met een antiroestmiddel, smeer de machine grondig en breng vet aan op ongeverfde oppervlakken.

Motor

* Zie de instructies van de producent in het bij de wals meegeleverde instructieboek voor de motor.

Accu

* Haal de accu uit de machine. Reinig de accu, controleer of het vloeistofpeil correct is (zie "Om de 50 werkuren") en laad de accu één keer per maand ter onderhoud.

Luchtreiniger, uitlaatpijp

* Bedek het luchtfilter (zie onder "Om de 50 werkuren" en onder "Om de 1000 werkuren") of de inlaatopening van het filter met plastic of tape. Bedek ook de opening van de uitlaatpijp. Dit om te voorkomen dat er vocht in de motor dringt.

Brandstoftank

Vul de brandstoftank volledig om condensatievorming te voorkomen.

Hydraulische tank

Vul de hydraulische tank tot het hoogst mogelijke niveau (zie "Om de 10 werkuren").

Banden (alle weersomstandigheden)

Zorg ervoor dat de luchtdruk minimaal 110 kPa (1,1 kp/cm²) bedraagt.

Stuurcilinder, scharnieren, etc.

Smeer beide lagers van de stuurcilinder in met vet (zie onder kopje "Om de 50 uur gebruik")

Vet de zuigerstang van de stuurcilinder in met conserveringsvet.

Vet de scharnieren van de motorklep en cabine in. Vette beide uiteinden van de vooruit-/achteruithendel in (heldere delen) (zie "Om de 500 werkuren").

Motorruimte, zeil

* Klap de instrumentenbeschermplaat over de stuurkolom.

* Bedek de hele wals met een zeil. Er moet ruimte blijven tussen het zeil en de grond.

* Zet de wals indien mogelijk binnen en bij voorkeur in een ruimte met een gelijkmatige temperatuur.

Diversen

Heffen

De stuurverbinding vergrendelen



Voor de wals omhoog wordt gehesen, moet de stuurverbinding worden vergrendeld om plotseling draaien te voorkomen.

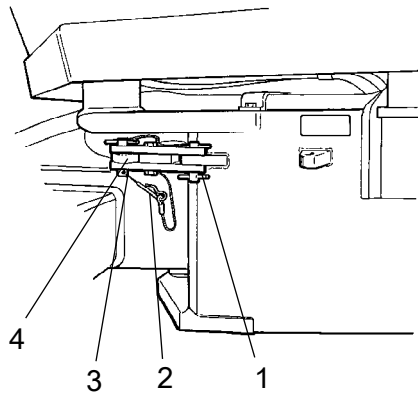


Fig. Stuurverbinding in de vergrendelde positie

- 1. Borgarm
- 2. Splitpen
- 3. Borgpen
- 4. Borgoor

Gewicht: zie de trekplaat op de wals

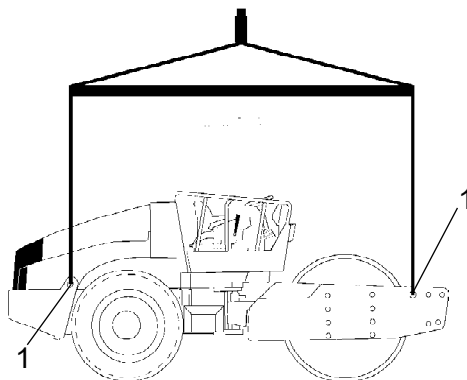


Fig. Wals bereid op heffen
1. Trekplaat

Draai het stuurwiel in de positie recht vooruit. Druk de nood-/parkeerremknop omlaag.

Trek de laagste splitpen uit (2) waaraan een draad is vastgemaakt. Trek de borgpin (3) omhoog waar ook een draad aan is bevestigd.

Klap de arm (1) uit en vergrendel hem met de bovenste borglus (4) op de stuurverbinding.

Monteer de borgpin (3) in de openingen door de borgarm (1) en het borgoor (4), vergrendel de positie van de borgpen met de splitpen (2).

De wals heffen



Lees het brutogewicht van de machine af op het trekplaatje (1). Raadpleeg ook de technische specificaties.



De hefuitrusting, zoals kettingen, staaldraden, stropen en haken moeten afmetingen hebben in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften voor de hefapparatuur.



Sta nooit onder of in de buurt van een omhoog gehesen machine. Zorg ervoor dat de haken van de hijsinrichting veilig bevestigd zijn.

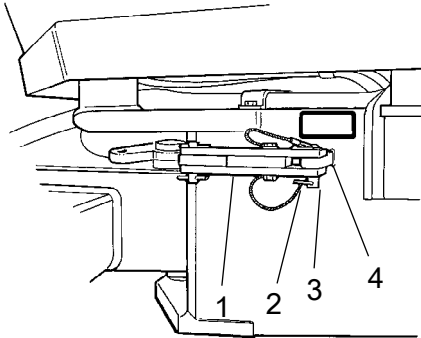


Fig. Stuurverbinding in de open positie

- 1. Borgarm
- 2. Splitpen
- 3. Borgpen
- 4. Borgoor

De stuurverbinding ontgrendelen



Vergeet niet de stuurverbinding te ontgrendelen voordat u gaat rijden.

Klap de vergrendelarm (1) terug en vergrendel hem met de borgpen (3) in het borgoor (4). Bevestig de onderste van draad voorziene splitpen (2) om de borgpen (3) vast te zetten. Het borgoor (4) is op het trekkerframe geplaatst.

Slepen/bergen

De wals kan over een afstand van 300 meter gesleept worden volgens de onderstaande instructies.

Alternatief 1

Slepen over korte afstand met functionerende dieselmotor



Laat de nood/parkeerremknop los en schakel de dieselmotor tijdelijk uit. Blokkeer de walsrollen met remblokken zodat ze niet weg kunnen rollen.

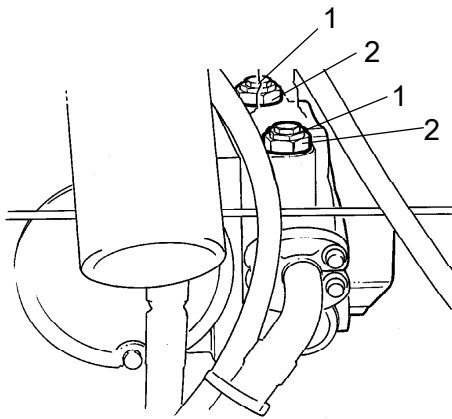


Fig. Aandrijfpomp

- 1. Sleepventiel
- 2. Borgmoer

Draai de beide sleepventielen (1) (middelste inbusmoer) drie slagen naar links, hou tegen op de multifunctionele klep (2) (onderste inbusmoer). De ventielen bevinden zich op de pomp van de voorwaartse aandrijving.

Start de dieselmotor en laat hem stationair draaien.

De wals kan nu gesleept en ook bestuurd worden, als het stuursysteem werkt.

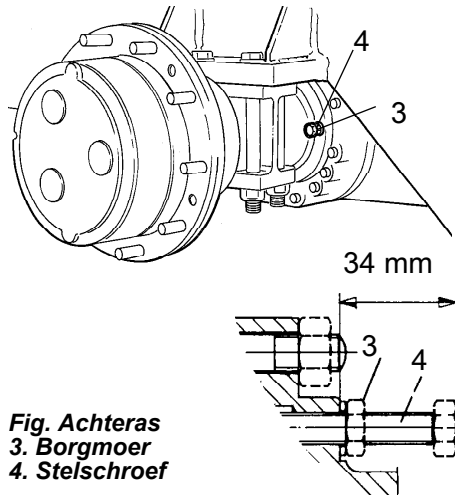


Fig. Achteras
3. Borgmoer
4. Stelschroef

Alternatief 2

Slepen over korte afstanden waar de motor niet in werking is



Blokkeer de walsrollen met remblokken zodat de wals niet kan gaan rijden wanneer u de remmen mechanisch ontgrendelt.

Zet eerst beide sleepventielen vrij volgens alternatief 1.

Rem achteras

Maak de borgmoer (3) los en stel de stelbouten (4) handmatig in tot de weerstand stijgt en draai ze daarna nog een slag verder vast. De stelbouten zitten op de achteras, twee bouten aan beide zijden van het differentieelhuis.

Rem walsversnellingsbak

De walsrem wordt vrijgezet door de 4 imbuschroeven (5) ongeveer 5 mm uit te draaien en vervolgens de motoradapter uit te trekken, in de richting van de schroefkoppen.

De remmen zijn nu ontgrendeld en de wals kan gesleept worden.


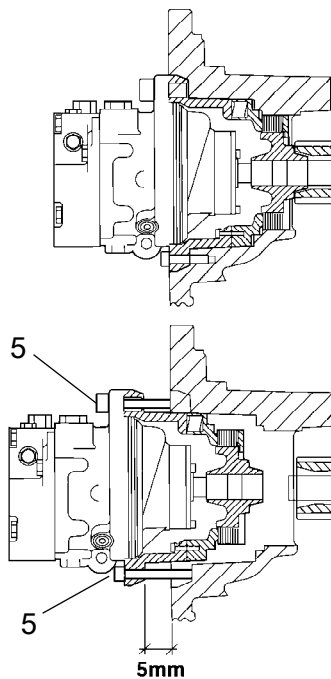


Fig. Walsrem
5. Schroef



Vergeet niet na het slepen de sleepkleppen (1) weer terug te zetten. Draai de stelbout (4) los tot aan de oorspronkelijke positie, 34 mm vanaf het contactoppervlak, en draai de borgmoeren (3) vast. Draai de vier imbusbouten (5) vast. Zie het gedeelte "Korte afstand slepen", optie 1 en 2.

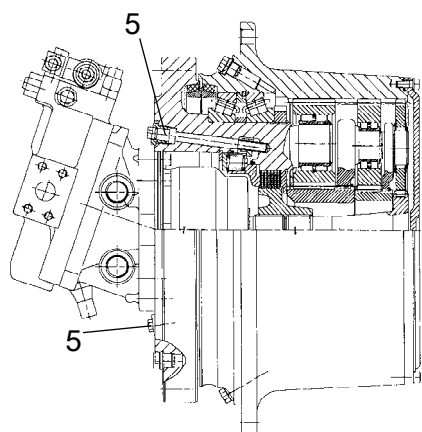


Rem walsversnellingsbak (Accessoire)

De walsrem wordt ontgrendeld door de twee schroeven (5) naar binnen te schroeven tot u voelt dat deze niet verder kunnen.

Schroef elke schroef afwisselend in gelijke mate naar binnen. Dit is om te voorkomen dat de remveren vastlopen.

De remmen zijn nu ontgrendeld en de wals kan gesleept worden.

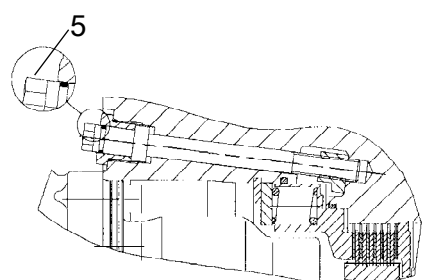

Vergeet niet om na het slepen de sleepventielen (1) terug te zetten: schroef de stelschroef (4) naar buiten, terug naar de oorspronkelijke positie, 34 mm vanaf het stopoppervlak, en draai de borgmoeren (3) vast. Draai de schroeven (5) van de walsrem los. Zie het gedeelte "Korte afstand slepen", optie 1 en 2.

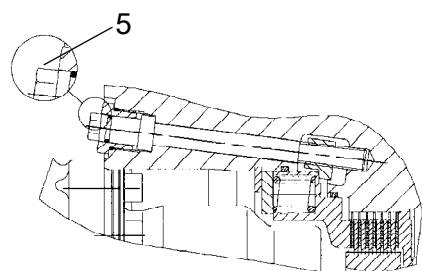


Fig. Walsrem
5. Schroef

De wals slepen



Bij het slepen/terughalen moet de wals door het slepende voertuig worden afgeremd. Er moet een sleepbalk worden gebruikt, aangezien de wals geen remmen heeft.



De wals moet langzaam (max. 3 km/h) en uitsluitend over een korte afstand (max. 300 m) gesleept worden.

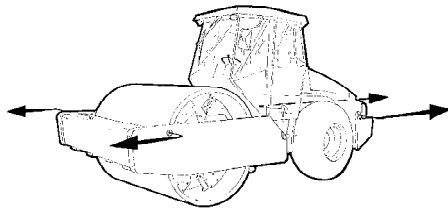


Fig. Slepen

Bij het slepen/bergen van een machine moet de sleepinrichting aangesloten worden op de beide hijsgaten. De trekkracht moet in de lengterichting van de machine werken, zoals aangegeven op de afbeelding. Maximum trekkracht 223 kN.



Herstel na het slepen alle genomen sleepmaatregelen volgens alternatief 1 of 2 op de vorige bladzijde.

Wals voorbereid voor transport



Vergrendel de stuurverbinding voor heffen en transport. Volg de instructies in het relevante hoofdstuk.

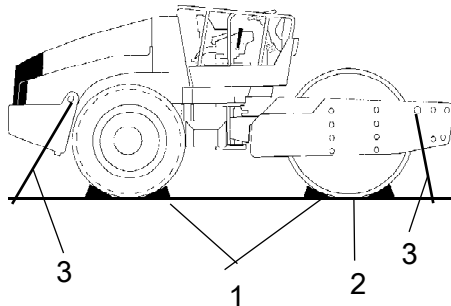


Fig. Transport
1. Blokkering
2. Blokkeren
3. Spandraad

Blokkeer de walsrollen met remblokken (1) die verankerd worden in het transportvoertuig.

Zet blokken onder het walsframe (2) om bij het vastspannen overbelasting van de rubberen elementen van de wals te voorkomen.

Span de vier hoeken van de wals vast met spanbanden. De bevestigingspunten worden aangegeven met stickers (3).



Vergeet niet om de stuurverbindingsvergrendeling te ontgrendelen voor u de wals opnieuw start.

Rij-instructies - Samenvatting



1. **Volg de VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN in het Veiligheidshandboek.**
2. Vergewis u ervan dat alle instructies van het ONDERHOUDSHANDBOEK gevolgd werden.
3. Zet de hoofdschakelaar in de AAN-positie.
4. Zet de vooruit/achteruit-hendel in de NEUTRALE positie.
5. Zet de trillingschakelaar voor Manueel/Automatisch in de 0-positie.
6. Zet de toerentalregelaar in de stationaire positie (900 tpm).
7. Start de dieselmotor en laat hem warm draaien.
8. Zet de toerentalregelaar in de werkpositie (2.200 tpm).
9. Zet de nood/parkeerremknop in de opgetrokken positie.



10. **De wals aandrijven. Bedien de vooruit-/achteruithendel voorzichtig.**



11. **Test de remmen. Vergeet niet dat de remweg langer is wanneer de wals koud is.**
12. Het trillingssysteem mag uitsluitend ingeschakeld worden wanneer de wals in beweging is.



13. **IN EEN NOODGEVAL:**
 - **Druk de NOOD/PARKEERREMKNOP in**
 - **Houd het stuur stevig vast.**
 - **Zet u schrap voor een plotselinge stilstand.**
14. Bij parkeren:
 - Druk de parkeerremknop in.
 - Stop de motor en blokkeer de wals en wielen.
15. Bij heffen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
16. Bij slepen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
17. Bij transport: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
18. Bij bergen - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.

Preventief onderhoud

Voor een correcte werking en de laagst mogelijke bedieningskosten moet de machine goed worden onderhouden.

In het gedeelte Onderhoud vindt u een overzicht van het periodieke onderhoud dat de machine nodig heeft.

In de aanbevolen onderhoudsintervallen wordt uitgegaan van gebruik in een normale omgeving en bij normale werkomstandigheden.

Controle bij aanneming en levering

De machine wordt getest en bijgesteld voordat deze de fabriek verlaat.

Bij aankomst, alvorens de machine over te dragen aan de klant, moet een leveringscontrole worden uitgevoerd aan de hand van de checklist in het garantiedocument.

Eventuele transportschade moet onmiddellijk worden gemeld aan het transportbedrijf.

Garantie

De garantie is alleen geldig als de aangegeven leveringscontrole en de aparte servicecontrole zijn uitgevoerd zoals beschreven in het garantiedocument en als de machine voor garantie is geregistreerd.

De garantie is niet geldig indien schade is veroorzaakt door onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik van de machine, het gebruik van andere dan de in de handleiding aangegeven smeermiddelen en hydraulische oliën, of indien andere aanpassingen zijn gemaakt zonder de vereiste autorisatie.

Onderhoud - Smeermiddelen en symbolen**Vloeistofvolumes**

Achteras		
- Differentieel	12 liter	12.7 qts
- Planeetoverbrenging (standaardas)	2.0 liter/zijde	2.1 qts/zijde
- Planeetoverbrenging (optionele as)	1.85 liter/zijde	1.9 qts/zijde
Walsversnellingsbak	3.0 liter	3,2 qts
Walscassette	2.3 liter/tank	2.4 qts/zijde
Hydraulische tank	52 liter	13.7 gal
Olie in hydraulisch systeem	23 liter	6 gal
Smeerolie, dieselmotor	11 liter	11,7 qts
Koelvloeistof, dieselmotor	24 liter	6,4 gal



Gebruik altijd smeermiddel van een hoge kwaliteit en in de aangegeven hoeveelheid. Te veel vet of olie kan oververhitting veroorzaken, resulterend in versnelde verslijting.



Bij rijden in uitzonderlijk hoge of lage buitentemperaturen moet men andere aandrijf- en smeermiddelen gebruiken. Raadpleeg het hoofdstuk "Speciale instructies" of neem contact op met Dynapac.

DYNAPAC

	MOTOROLIE	Luchttemperatuur -15°C - +50°C (5°F-122°F)	Shell Rimula R4 L 15W-40, API CH-4 of gelijkwaardig.	
	HYDRAULISCHE OLIE	Luchttemperatuur -15°C - +50°C (5°F-104°F)	Shell Tellus S2 V68 of gelijkwaardig.	
		Luchttemperatuur meer dan +50°C (104°F)	Shell Tellus S2 V100 of gelijkwaardig.	
	BIOLOGISCHE HYDRAULISCHE OLIE, PANOLIN	De machine kan af fabriek gevuld zijn met biologisch afbreekbare olie. Bij het verversen / bijvullen moet u hetzelfde olietype gebruiken.	PANOLIN HLP Synth 46 (www.panolin.com)	
	BIOLOGISCHE HYDRAULISCHE OLIE	De machine kan af fabriek gevuld zijn met biologisch afbreekbare olie. Bij het verversen / bijvullen moet u hetzelfde olietype gebruiken.	BP Biohyd SE-S46	
	WALSOLIE	Luchttemperatuur -15°C - +40°C (5°F-104°F)	Mobil SHC 629	Dynapac Drum Oil 1000 , P/N 4812156456 (5 liter)
	VET		SKF LGHB2 (NLGI-Klass 2) of gelijkwaardig voor de knikbesturing.	Dynapac walsvet (0,4kg), P/N 4812030096
			Shell Retinax LX2 of gelijkwaardig voor andere smeerpunten.	
	BRANDSTOF	Zie motorhandleiding.	-	-
	TRANSMISSIE-OLIE	Luchttemperatuur -15°C - +40°C (5°F-104°F)	Shell Spirax S3 AX 80W/90, API GL-5 of gelijkwaardig	Dynapac Gear oil 300 , P/N 4812030756 (5 liter), P/N 4812030117 (20 liter), P/N 4812031574 (209 liter)
		Luchttemperatuur 0°C (32°F) - meer dan +40°C (104°F)	Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 of gelijkwaardig.	
	KOELVLOEISTOF	Antivriesbescherming tot ongeveer -37°C (-34,6°F)	GlycoShell/Carcoolant 774C of gelijkwaardig (50/50 gemengd met water)	

Onderhoudssymbolen

	Motor, oliepeil		Bandenspanning
	Motor, oliefilter		Luchtfilter
	Hydraulische tank, niveau		Accu
	Hydraulische olie, filter		Hergebruiken
	Overbrenging, oliepeil		Brandstoffilter
	Wals, oliepeil		Koelvloeistofpeil
	Smeerolie		

Onderhoud - Onderhoudsschema

Service- en onderhoudpunten

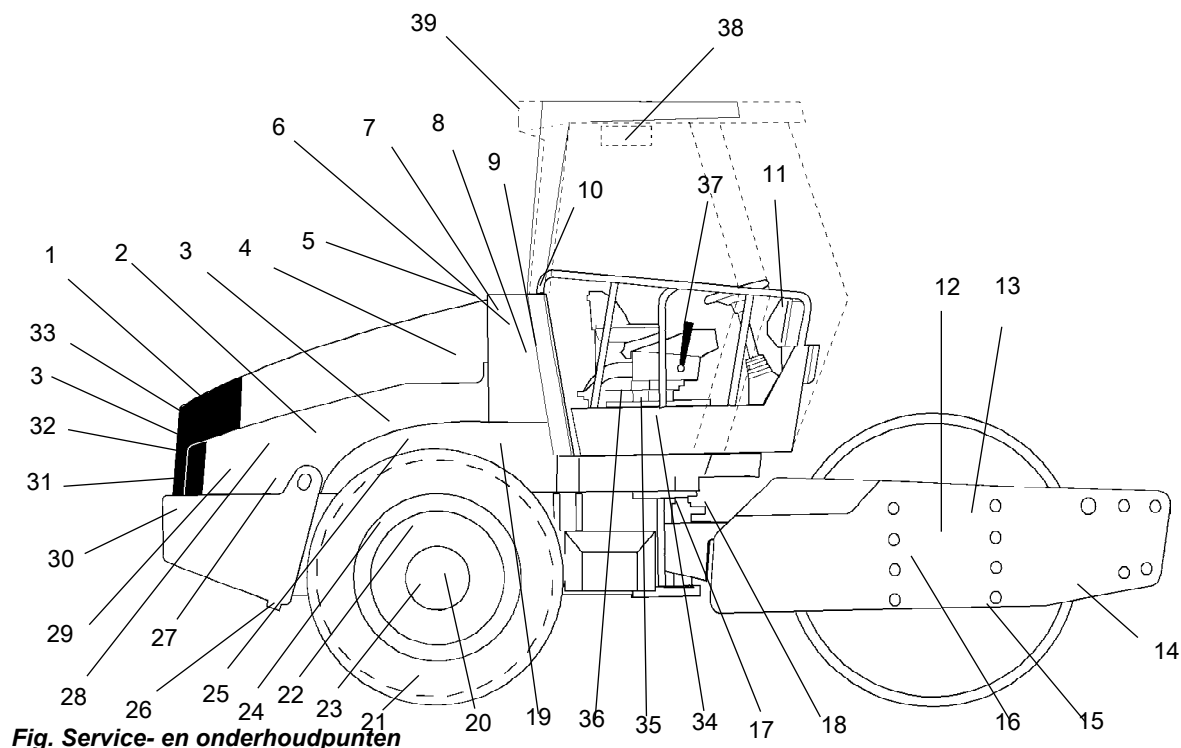


Fig. Service- en onderhoudpunten

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1. Radiateurschermer | 14. Egaliseerbladen | 27. Motorophanging, 4 stuks |
| 2. Oliepeil, dieselmotor | 15. Walsolie, niveauplug, x2 | 28. Brandstofpomp |
| 3. Brandstoffilter, brandstofvoorfilter | 16. Rubberelementen en bevestigingsschroeven | 29. Diesel, vulstuk |
| 4. LuchtfILTER | 17. Stuurverbinding | 30. Accu |
| 5. Motorkap, scharnieren | 18. Stuurcilinders, x2 | 31. Radiateur |
| 6. Hydraulische olietank, peilglas | 19. Vliegwiellbehuizing, hydraulische pompen | 32. Hydraulische oliekoeler |
| 7. Ontluchtingsfilter | 20. Wielmoeren | 33. Aandrijfriemen, koeling, dynamo |
| 8. Hydraulische filter, 2 st. | 21. Bandenspanning | 34. Stuurketting |
| 9. Aftappen, hydraulische olietank | 22. Achteras, differentieel | 35. Stoellagers |
| 10. Hydraulische olie, bijvullen | 23. Achteras, planeetoverbrengingen, 2 st. | 36. Stuurketting |
| 11. Zekeringenkast | 24. Achteras, ophanging, 2 zijden | 37. Vooruit/achteruit-hendel |
| 12. Walscassette, opvulling, 2 vullingen | 25. Oliefilter, dieselmotor | 38. Filter voor verse lucht * |
| 13. Walsversnellingsbak | 26. Aftappen, brandstoftank | 39. Airconditioning * |
- * optionele apparatuur

Algemeen

Periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd na het aantal gespecificeerde werkuren. Gebruik de dagelijkse, wekelijkse, etc. perioden waarin werkuren niet kunnen worden gebruikt.



Verwijder voor het bijvullen, voor het controleren van het olie- en brandstofpeil en voor het smeren met vet of olie, altijd al het externe vuil.



De instructies van de producent in het motorhandboek zijn ook van toepassing.

Om de 10 werkuren (dagelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
	Voordat u de machine voor de eerste keer start op die dag	
14	Controleer de egaliseerbladinstelling	
1	Controleer of de koellucht vrij circuleert	
31	Controleer het koelvloeistofpeil	Raadpleeg het handboek van de motor
2	Controleer het oliepeil in de motor	Raadpleeg het handboek van de motor
29	Brandstoftank bijvullen	
6	Controleer het oliepeil in de hydraulische tank	
	Test de remmen	

Om de EERSTE 50 werkuren

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
2	Ververs de smeerolie en vervang het oliefilter van de dieselmotor	Raadpleeg het handboek van de motor
3	Vervang de brandstoffilter	Raadpleeg het handboek van de motor
8	De hydraulische oliefilter vervangen	
12	Walsolie vervangen	

Om de 50 werkuren (wekelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
	Controleer of de slangen en aansluitingen goed afdichten	
4	Controleer/maak het filterelement van het luchtfilter schoon	Vervangen indien nodig
17	Smeer de stuurverbinding	
20	Controleer of de wielmoeren goed aangehaald zijn	
21	Controleer de bandenspanning	
39	Controleer de airconditioning	Optioneel
	Smeer de lagers van het egaliseerblad.	Optioneel

Om de 250 werkuren (maandelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
23	Controleer het oliepeil in de achteras/planeetoverbrengingen	
13	Controleer het oliepeil in de walsversnellingsbak	
15	Controleer het oliepeil in de walscassette	
32	Reinig de koelers	
20	Controleer de schroefverbindingen	Het bovenstaande geldt uitsluitend voor nieuwe of vervangende componenten.
24	Controleer de schroefverbindingen	Het bovenstaande geldt uitsluitend voor nieuwe of vervangende componenten.
16	Controleer de rubberelementen en de schroefverbindingen.	
30	Controleer de accu	
39	Controleer de AC	Optioneel

Om de 500 werkuren (Om de drie maanden)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
3	Vervang de brandstoffilter	Raadpleeg het handboek van de motor
5	Smeer bedieningselementen en verbindingpunten	
3	Reinig het brandstofvoorfilter.	
25	Ververs de smeerolie en vervang de oliefilter van de motor	Raadpleeg het handboek van de motor
36	Smeer de stuurketting	Optioneel
35	De stoellagers insmeren	Optioneel

Om de 1 000 werkuren (om de zes maanden)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
7	Controleer het ontluchtingsfilter van de hydraulische tank	
8	De hydraulische oliefilter vervangen	
9	Tap het condensatiewater in de hydraulische olietank af	
26	Tap het condenswater in de brandstoftank af	
22	Ververs de olie in het differentieel van de achteras	
23	Ververs de olie in de planeetoverbrengingen van de achteras	
38	Vervang de verseluchtfilter in de cabine	Optioneel
	Controleer de kleppenspelingen van de motor	Raadpleeg het handboek van de motor
33	Controleer de riemspanning in het aandrijfriemsysteem	Raadpleeg het handboek van de motor

Om de 2 000 werkuren (Jaarlijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
9	De hydraulische olie vervangen	
10	De hydraulische olie vervangen	
12	Vervang de olie in de walscassette	
15	Vervang de olie in de walscassette	
13	Vervang de olie in de walsversnellingsbak	
37	Smeer de vooruit/achteruit-hendel	
17	De stuurverbinding controleren	
39	Inspectie van de airconditioning	Optioneel

Onderhoud - 10h



**Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.**

Egaliseerbladen - afstelling controleren



Het is belangrijk dat men niet vergeet dat de wals van plaats verandert wanneer de machine draait. Als men dichterbij stelt, kunnen de egaliseerbladen beschadigd worden of kan de slijtage van de wals stijgen.

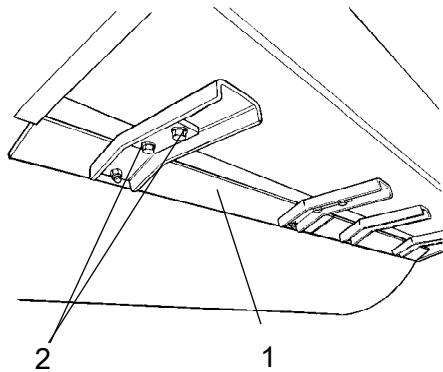


Fig. Egaliseerbladen
1. Egaliseerbladen (x4)
2. Schroeven

Stel indien nodig de afstand tot de wals als volgt bij:

Draai de twee schroeven (2) op het egaliseerblad los.

Stel het egaliseerblad (1) vervolgens in op 20 mm vanaf de wals.

Draai de schroeven (2) vast.

Herhaal de procedure op de andere egaliseerbladen (x4).

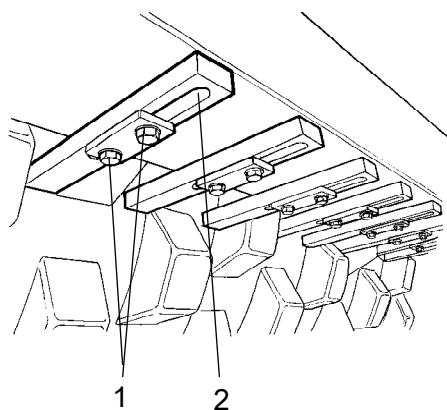


Fig. Egaliseerbladen
1. Schroeven
2. Tand (x18) van egaliseerbladen

Egaliseerbladen, Pad-drum

Draai de schroeven (1) los, stel vervolgens elke tand (2) van het egaliseerbald in op 25 mm (1.0 in) tussen de tanden en de wals.

Zorg ervoor dat elke tand (2) in het midden tussen de vlakken wordt gepositioneerd.

Draai de schroeven (1) vast.

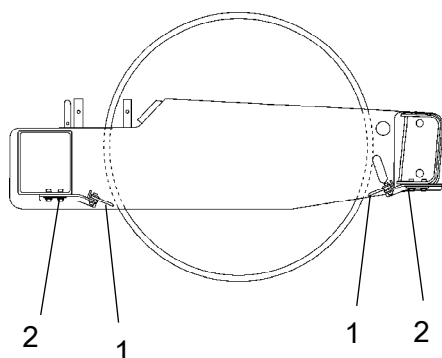


Fig. Egaliseerbladen
1. Egaliseerblad
2. Schroeven

Egaliseerbladen verzachten (optioneel)

Draai de schroeven (2) los.

Stel het egaliseerblad (1) zodanig af dat het de wals lichtjes raakt.

Draai de schroeven (2) vast.

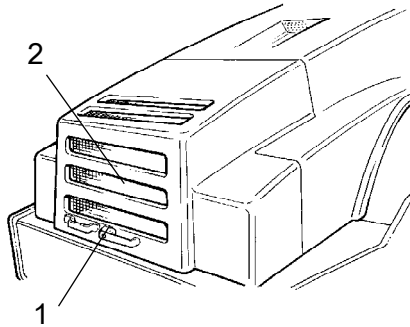


Fig. Motorkap
1. Motorkapvergrendeling
2. Beschermerrooster

Luchtcirculatie, controle

Controleer of de koellucht van de dieselmotor vrij door het beschermrooster in de motorruimte circuleert.

Draai de vergrendelarm (1) naar boven om de motorkap te openen. Hef de kap omhoog tot de volledig geopende positie. Controleer hierbij of de rode veiligheidsvergrendeling op de linkergasveer vergrendeld is.



Als de gasveren van de motor ontkoppeld worden en de kap in de bovenste positie wordt gezet, moet u de kap vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk dicht klappt.



Koelvloeistofpeil controleren

Controleer of het koelvloeistofpeil tussen de maximum-en minimaanduiding ligt.



Wees extra voorzichtig wanneer u de radiatorstop verwijdt wanneer de motor warm is. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.

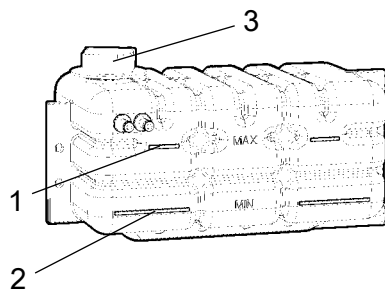


Fig. Watertank
1. Max. peil
2. Min. peil
3. Vuldop

Vul altijd koelvloeistof bij die uit 50% water en 50% anti-vries bestaat. Zie de smeermiddelenspecificatie in deze instructie en in het motorhandboek.



Om de twee jaar moet de koelvloeistof ververs worden en moet het systeem doorgespoeld worden. Controleer tevens of de lucht ongehinderd door de koeler kan passeren.



Dieselmotor Oliepeil controleren



Wees voorzichtig voor eventuele warme motoronderdelen en de warme radiator wanneer u de oliepeilstok verwijdt. Gevaar voor brandwonden.

De peilstok zit aan de rechterkant van de motor.

Trek de peilstok (1) omhoog en controleer of het peil zich tussen de bovenste en onderste niveau-aanduiding bevindt. Raadpleeg het instructieboek van de motor voor meer details.

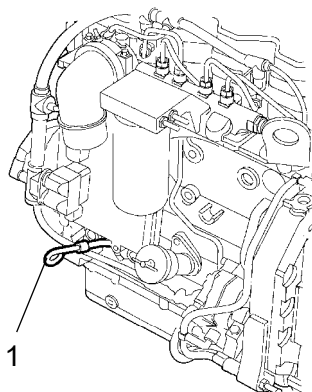


Fig. Motorruimte
1. Peilstok



Hydraulische tank - Oliepeil controleren

Plaats de wals op een gelijkmatig oppervlak en controleer of het oliepeil in het peilglas (1) zich tussen de markeringen min en max bevindt. Vul als het peil te laag is bij met hydraulische olie volgens de smeermiddelenspecificatie.

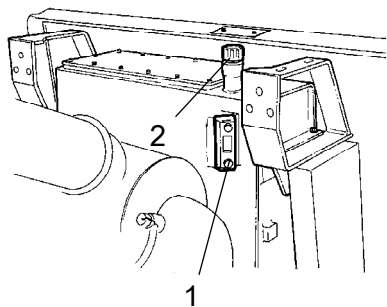


Fig. Hydraulische olietank
1. Peilglas
2. Vulpijp



Brandstoftank vullen

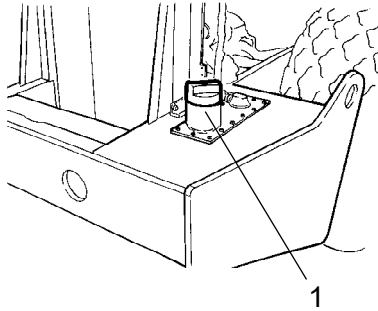


Fig. Brandstoftank
1. Bijvulpijp

Vul elke dag de brandstoftank, vul brandstof bij tot aan de onderste rand van de bijvulpijp. Gebruik dieselbrandstof die voldoet aan de specificaties van de motorproducent.



Stop de motor. Druk voor het tanken het bijvulpistool tegen een ongeïsoleerd deel van de wals, en druk het tijdens het tanken tegen de bijvulpijp (1).



Vul nooit bij terwijl de motor draait. Rook niet en mors geen benzine.

De brandstoftank heeft een inhoud van 250 liter (66 gal).

Remmen - Controleren



Controleer de remmen door het volgende uit te voeren:

De noodrem controleren

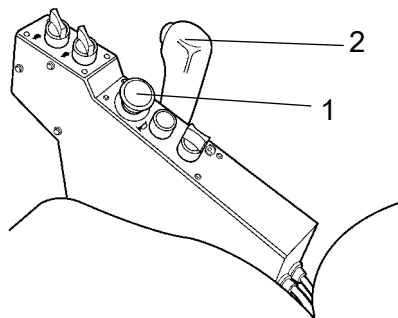


Fig. Bedieningspaneel
1. Noodrem
2. Vooruit-/achteruithendel

Rijd de wals **langzaam** vooruit. Houd het stuurwiel stevig vast en zet u schrap voor een plotselinge stilstand.

Druk de noodrem (1) in. De wals stopt abrupt en de motor schakelt uit.

Zet na het controleren van de noodrem de vooruit-/achteruithendel (2) in de neutrale stand.

Trek de noodrem (1) uit. Start de motor.

De wals is nu gereed voor gebruik.

De parkeerrem controleren

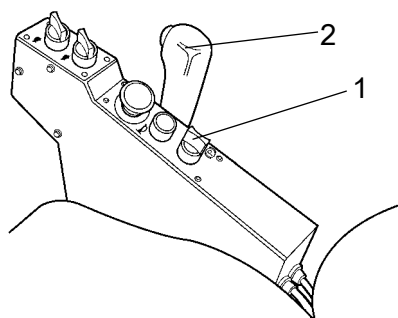


Fig. Instrumentenpaneel
1. Parkeerremknop
2. Vooruit-/achteruithendel

Rijd de wals **langzaam** vooruit. Houd het stuurwiel stevig vast en zet u schrap voor een plotselinge stilstand.

Activeer de parkeerremknop (1). De wals moet nu direct stoppen en de motor blijft draaien.

Zet na het controleren van de parkeerrem de vooruit-/achteruithendel (2) in de neutrale stand.

Zet de parkeerremknop (1) terug.

De wals is nu gereed voor gebruik.

Zie ook het gedeelte Bediening in de handleiding.

Onderhoud - 50u



Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.



Luchtreiniger

Controleren - Vervang het hoofd-luchtfILTER



Vervang het hoofdfilter van de luchtreiniger wanneer het waarschuwingsslampje op het instrumentenpaneel gaat branden wanneer de motor op volle toeren draait.

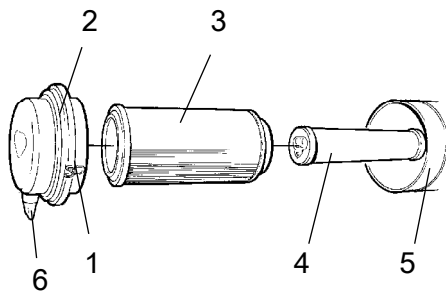


Fig. LuchtfILTER

- 1. Klemmen
- 2. Kap
- 3. Hoofdfilter
- 4. Backupfilter
- 5. Filterhuis
- 6. Stofklep

Maak de klemmen (1) los, trek de kap (2) eraf en trek het hoofdfilter (3) eruit.

Verwijder de backupfilter (4) nooit van de machine.

Reinig indien nodig het luchtfILTER; zie het gedeelte LuchtfILTER - Reinigen.

Plaats bij het vervangen van het hoofdfilter (3) een nieuw filter en zet het luchtfILTER in de omgekeerde volgorde van bovenstaande instructies weer in elkaar.

Controleer de staat van de stofklep (6) en vervang deze indien nodig.

Zorg er bij het terugplaatsen van de kap voor dat de stofklep omlaag geplaatst is.



Backupfilter - Vervangen

Vervang na maximaal drie vervangingsbeurten van het hoofdfilter het veiligheidsfilter.

Om het veiligheidsfilter (1) te vervangen, moet u het oude filter uit zijn houder trekken, een nieuw filter monteren en luchtreiniger in omgekeerde volgorde monteren.

Reinig indien nodig het luchtfilter; zie het gedeelte Luchtfilter - Reinigen.

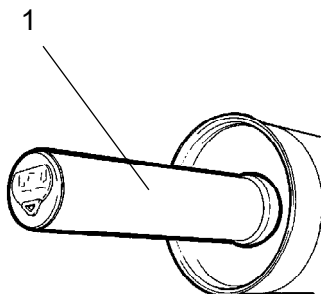



Fig. Luchtfilter
1. Backupfilter



Luchtfilter - Reinigen

Veeg de binnenkant van de kap (2) en het filterhuis (5) schoon. Zie de vorige illustratie.

Veeg beide kanten van de uitlaatpijp schoon.

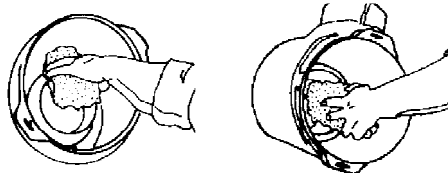

Binnenrand van
uitlaatpijp.

Buitenrand van
uitlaatpijp.

Veeg ook beide oppervlakken van de uitlaatpijp schoon; zie afbeelding hiernaast.



Controleer of de slangklemmen tussen het filterhuis en de inlaatslang aangehaald zijn en of de slangen heel zijn. Controleer het hele slangstelsel tot aan de motor.


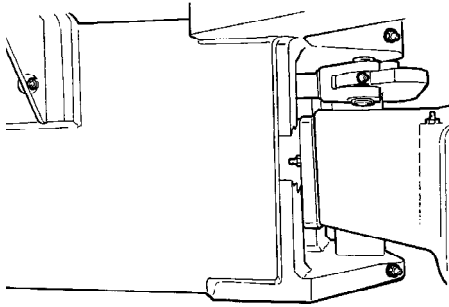


Fig. Stuurverbinding rechterzijde

Knikbesturing - Smering





Wanneer de motor draait, mag niemand zich in de buurt van de stuurverbinding bevinden. Anders bestaat het risico dat men beklemd raakt wanneer de besturing bediend wordt. Schakel voor het smeren de nood/parkeerremknop in.

Draai het stuur volledig naar links om aan de rechterkant van de machine toegang te krijgen tot alle smeernippels (4) van het stuursysteem.



Gebruik vet volgens de smeermiddelenspecificatie

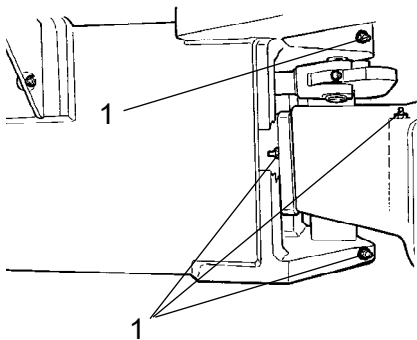

Afbeelding Knikbesturing, rechterkant
1. Smeernippels, knikbesturing (4 stuks)

Stuurverbinding - Smering

Droog de nippels af en verwijder vuil en vet.

Smeer elke nippel (1) door met de handsmeerspuit vijfmaal te pompen. Controleer of het vet door de lagers dringt.



Als het vet niet door de lagers dringt, kan het nodig zijn om de knikbesturing te ontlasten met een dommekracht en tegelijkertijd de smering te herhalen.

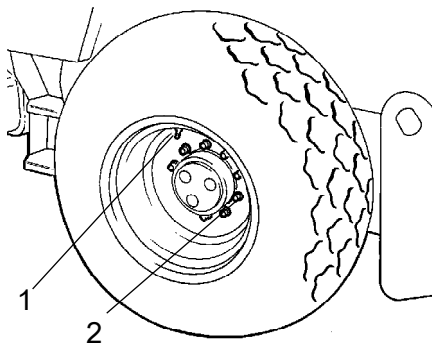


Fig. Wielen
1. Luchtventiel
2. Wielmoer

Bandenspanning, wielmoeren aandraaien

Controleer de luchtdruk met behulp van een luchtdrukmeter.

Indien de banden gevuld zijn met vloeistof, moet het luchtventiel (1) bij het pompen in de "twaalf uur-positie" staan.

Aanbevolen bandenspanning: Zie technische specificaties.

Controleer de bandenspanning.



Bij het vervangen van de banden is het belangrijk dat beide banden dezelfde loopradius hebben. Dit is noodzakelijk om een goede werking van het anti-slipmechanisme in de achteras te waarborgen.

Controleer het aanhaalkoppel van de wielmoeren (2) met 630 Nm.

Controleer beide wielen en alle moeren. (Dit is alleen van toepassing bij nieuwe machines of pas bevestigde wielen.)



Raadpleeg voor u lucht bijvult het veiligheidshandboek dat bij de wals wordt geleverd.



Automatische klimaatregeling (accessoire) - Inspectie

Het systeem dat in deze handleiding wordt beschreven is van het type ACC (Automatic Climate Control).



Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait. Parkeer de wals op een effen oppervlak, blokkeer de wielen en zet de parkeerrem vast.

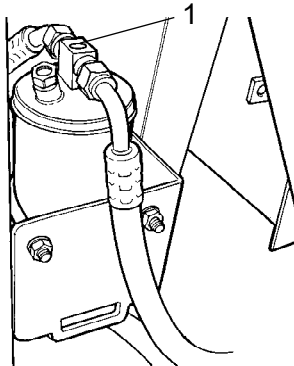


Fig. Drogerfilter
1. Kijkglas

Met de eenheid in werking, opent u de motorkap en controleert u met het kijkglas (1) of er geen bellen zichtbaar zijn in de drogerfilter.

De filter bevindt zich aan de linkerzijde van de voorkant van het motorcompartiment. Als er bellen zichtbaar zijn door het kijkglas is dat een teken dat het koelvloeistofpeil te laag is. Stop het apparaat in dat geval. Als u het apparaat laat werken met een te laag koelvloeistofpeil, bestaat het risico dat het apparaat beschadigd raakt.


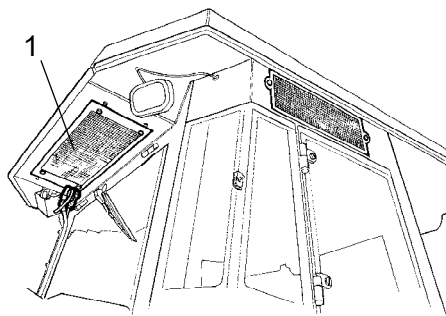


Fig. Cabine
1. Condensatorelement

Waar de koelcapaciteit opmerkelijk is verminderd, moet u het condensatorelement (1) reinigen dat zich op de achterste rand van de cabine bevindt. Reinig ook de koeleenheid in de cabine. Zie onder het kopje 2000 uur, automatische klimaatregeling - inspectie.



Egaliseerblad (Accessoire) - Smeren



Laat het blad altijd op de grond zakken wanneer de wals ergens neergezet of geparkeerd wordt.



Zorg ervoor dat er niemand in de weg staat wanneer het blad wordt bediend.

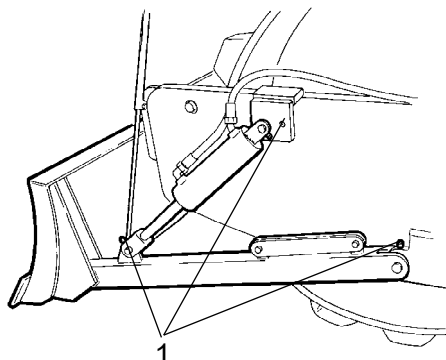


Fig. Egaliseerblad
1. Smeernippels

Verwijder vuil en vet van de smeernippels, drie aan elke kant van de machine.

Smeer elke nippel (1) door viermaal te pompen met het smeerpistool. Controleer of het vet door de lagers dringt.

Onderhoud - 250u




**Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.**



Differentieel van de achteras - Oliepeil controleren



**Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait.
Parkeer de wals op een gelijkmatig oppervlak.
Blokkeer de wielen stevig.**

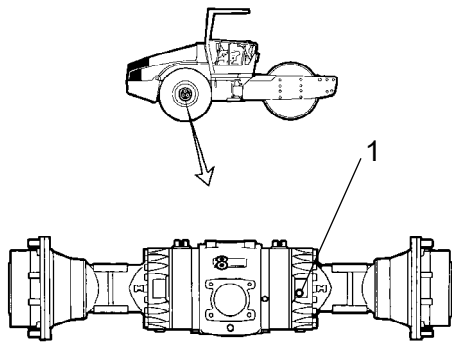

Droog af en verwijder de niveauplug (1) en controleer of het oliepeil tot de onderzijde van de plugopening komt. Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik transmissieolie, zie smeermiddelenspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

**Fig. Peil controleren - differentieelhuis
1. Niveau/opvulplug**




Planeetoverbrengingen van de achteras - Oliepeil controleren

Plaats de wals zodanig dat de plug in de planeetoverbrenging (1) zich in de stand "9 uur" bevindt.


Droog af en verwijder de niveauplug (1) en controleer of het oliepeil tot de onderzijde van de plugopening komt. Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik transmissieolie. Zie de smeermiddelenspecificatie.

Reinig de plug en zet deze terug op zijn plaats.

Controleer het vloeistofpeil bij de andere planeetoverbrenging van de achteras op dezelfde wijze.

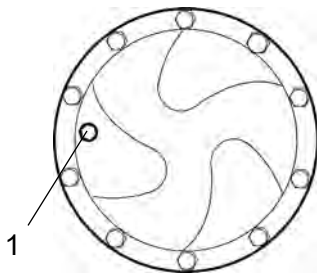

**Fig. Niveau controleren -
planeetoverbrenging, standaard**
1. Niveau/bijvulplug

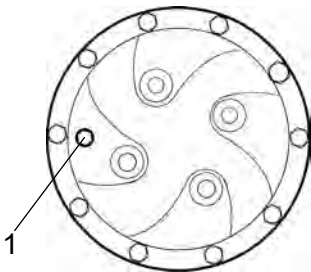

**Fig. Niveau controleren -
planeetoverbrenging, accessoire**
1. Niveau/bijvulplug



Walsversnellingsbak-Oliepeil controleren


Plaats de wals zo dat de bijvulplug (2) recht naar boven is gericht.

Droog het gebied rond de niveauplug (1) af en maak daarna de plug los.

Controleer of de olie tot aan de onderkant van de plugopening komt.

Vul bij laag niveau olie bij tot het juiste niveau. Gebruik transmissieolie, zie smeermiddelenspecificatie.

Maak de pluggen schoon en breng deze weer aan op hun plaats.

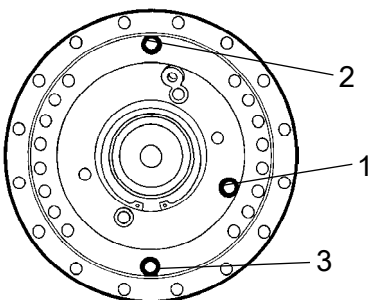

**Fig. Oliepeil controleren -
walsversnellingsbak**
1. Niveauplug
2. Bijvulplug
3. Aftapplug



Walscassette - Oliepeil controleren

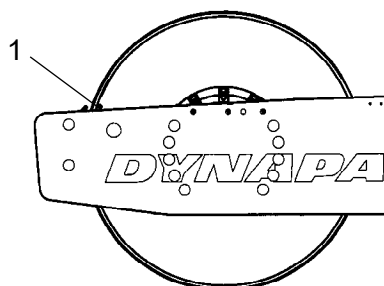


Fig. Linkerzijde wals
1. Indicatorpen

Zet de machine op een vlakke ondergrond zodat de indicatorpen (1) aan de binnenkant van de wals zich op hetzelfde niveau als de bovenkant van het walsframe bevindt.

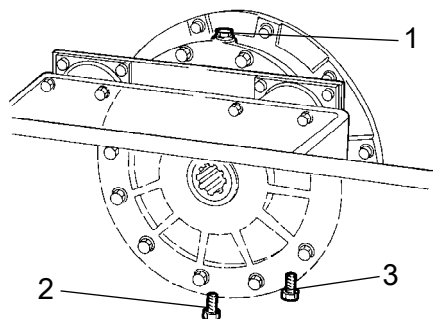


Fig. Rechterzijde wals
1. Bijvulplug
2. Aftapplug
3. Niveauplug

Reinig de bijvulplug (1) en niveauplug (3).

Schroef de bijvulplug (1) los.

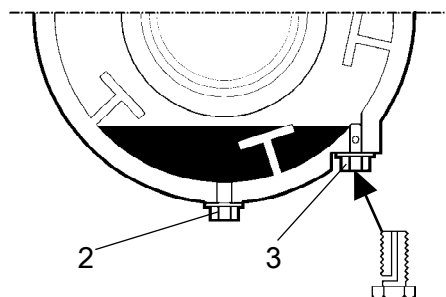


Fig. Walscassette
2. Aftapplug
3. Niveauplug

Draai vervolgens aan de onderzijde van de cassette de niveauplug (3) los en schroef deze los totdat de opening in het midden van de plug zichtbaar wordt.

Vul nu olie bij via de bijvulplug (1) tot er olie uit de opening van de niveauplug (3) begint te lopen. Het peil is correct wanneer er geen olie meer uitloopt.




Het is belangrijk dat u uitsluitend MOBIL SHC 629 gebruikt in de cassettes.



Vul niet te veel olie bij, want dan bestaat er risico op oververhitting.

Maak de pluggen schoon en breng deze weer aan op hun plaats. Herhaal nu de procedure aan de tegenovergelegen zijde.

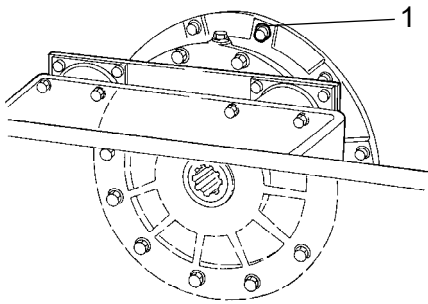

Afbeelding Walsrol
1. Ontluchtbout

Walscassette - Ventilatieschroef reinigen

Reinig de ontluchtopening en ontluchtbout (1) van de wals. De opening is bedoeld om overdruk in de walsrol te vermijden.

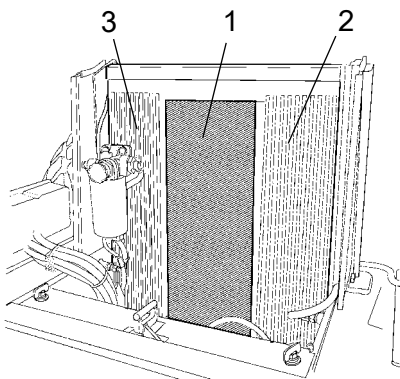


Fig. Motorruimte
1. Waterkoeler
2. Koeler toevoerlucht
3. Koeler hydraulische vloeistof

Radiator - controleren/reinigen

Controleer of via de radiateurs (1), (2) en (3) lucht onbelemmerd kan passeren.

Een vuile radiator moet worden schoongebazen met perslucht of gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

Blaas lucht of water door de koeler in de tegenovergestelde richting van de koellucht.



Wees voorzichtig wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt, hou de sproeier niet te dicht bij de koeler.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk of een hogedrukreiniger werkt.

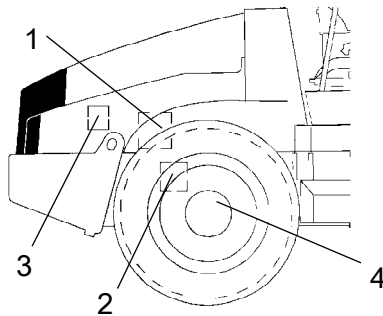


Fig. Rechterzijde van de machine

- 1. Stuurpomp
- 2. Achteras
- 3. Motorophanging
- 4. Wielmoeren

Schroefverbindingen, aanhaalkoppel controleren

Stuurpomp naar dieselmotor (1) 38 Nm.

Achterasophanging (2) 330 Nm ingeleid.

Motormontage (3). Controleer of alle M12-bouten (20 stuks) aangehaald zijn, 78 Nm.

Wielmoeren (4). Controleer of alle moeren zijn aangehaald, 630 Nm gesmeerd.

(Het bovenstaande geldt uitsluitend voor nieuwe of vervangen componenten.)

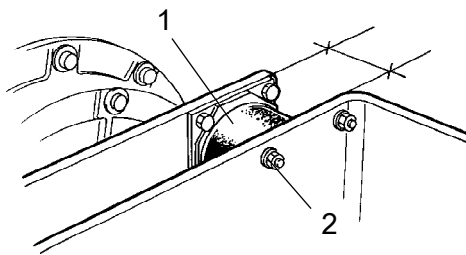


Fig. Wals, trikant

- 1. Rubberelement
- 2. Bevestigingsschroeven

Rubberelementen en bevestigingsschroeven - Controleren

Controleer alle rubberelementen (1), vervang alle elementen als meer dan 25% van alle elementen aan één kant van de wals barsten van meer dan 10-15 mm vertonen.

Controleer met een mes of puntig voorwerp.

Controleer ook of de bevestigingsschroeven (2) aangehaald zijn.



Accu - vloeistofpeil controleren

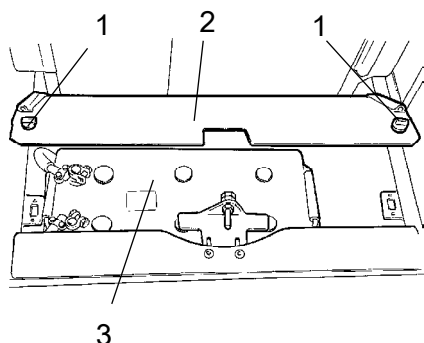


Fig. Accuplatform
1. Snelschroeven
2. Accudeksel
3. Accu



Gebruik geen open vuur tijdens het controleren van de accu, aangezien de accuvloeistof ontplofbaar gas afgeeft wanneer de dynamo aan het opladen is.

Open de motorkap en maak de snelschroeven (1) los.

Licht het accudeksel (2) op.

Wrijf de bovenkant van de accu schoon.



Draag een veiligheidsbril. De accu bevat bijtend zuur. Als uw lichaam in contact komt met de accuvloeistof, dit met water afspoelen.



Accucel

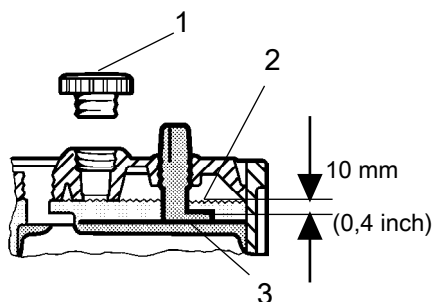


Fig. Vloeistofpeil in accu

- 1. Celdeksel
- 2. Vloeistofpeil
- 3. Plaat

Verwijder de celdoppen (1) en controleer of het vloeistofpeil (2) circa 10 mm boven de platen (3) staat. Controleer het peil van alle cellen. Als het peil te laag is, moet u bijvullen met gedestilleerd water, tot het juiste niveau.

Als de omgevingstemperatuur onder nul is, moet u de motor een tijdje laten draaien voordat u gedestilleerd water bijvult. Anders bestaat het risico dat de accuvloeistof bevroert.

Controleer dat de ventilatieopeningen in de celkap niet verstopt zijn en plaats de celdop terug.

De kabelschoenen moeten goed aangehaald en schoon zijn. Maak door corrosie aangetaste kabelaansluitingen schoon en vet ze in met zuurvrije vaseline.



Wanneer u de accu loskoppelt, moet u altijd eerst de negatieve pool loskoppelen. Wanneer u de accu monteert, moet u altijd eerst de pluskabel aansluiten.



Gooi gebruikte accu's niet zomaar weg. Accu's bevatten lood dat schadelijk is voor het milieu.



Als u elektrisch last op de machine, moet u eerst de aardkabel van de accu losmaken en daarna alle elektrische aansluitingen naar de dynamo.

Airconditioning (optioneel)
- Inspectie

Controleer de koelmiddelslangen en -aansluitingen en ga na of er sporen zijn van oliefilm, want dat kan op koelmiddellekkage duiden.

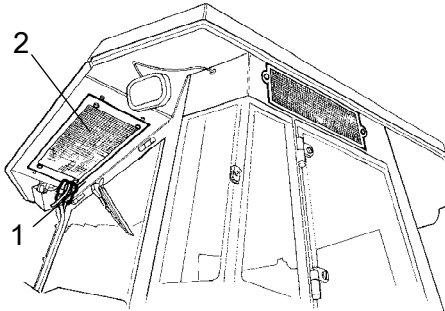


Fig. Airconditioning
1. Koelmiddelslangen
2. Condensatorelement

Onderhoud - 500u



Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.




Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Het brandstoffilter vervangen



Plaats een opvangbak onder de tank om brandstof op te vangen die bij het verwijderen van het filter wegloopt.

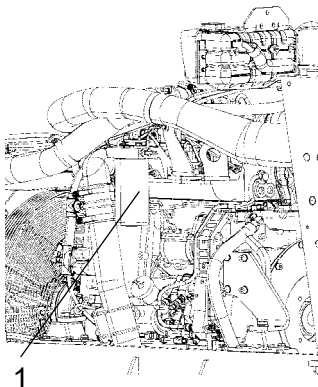

Afb. Motorruimte
1. Brandstoffilter

Schroef het brandstoffilter (1) los. Het filter is een wegwerpartikel dat niet kan worden gereinigd. Lever het in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.



Raadpleeg de handleiding van de motor voor gedetailleerde instructies over het vervangen van het brandstoffilter.

Start de motor en controleer of het filter rondom goed afgedicht is.



Hendels en verbindingpunten -Smeren

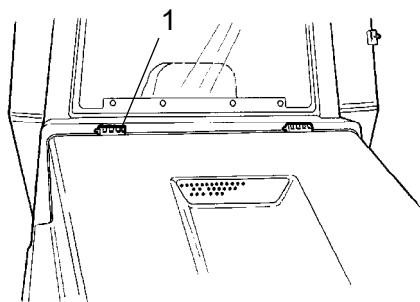


Fig. Motorkap
1. Scharnier

Smeer de scharnieren (1) van de motorkap en de rails van de chauffeursstoel in met vet, de overige verbindingpunten en de hendels met olie. De scharnieren van de cabinedeuren moet gesmeerd worden met vet. Zie de smeerspecificatie.



Brandstofvoorfilter - Reinigen



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

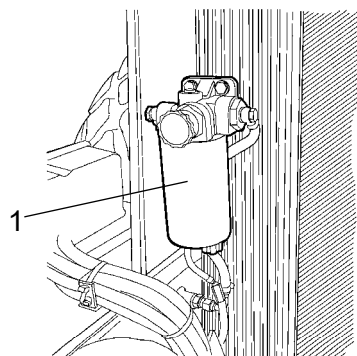


Fig. Motorruimte
1. Brandstofvoorfilter

Zie handboek van de motor als u het filter reinigt. Raadpleeg het hoofdstuk over het brandstofsysteem.



Dieselmotor - olie en filter vervangen



Wees uiterst voorzichtig bij het aftappen van hete vloeistof en olie. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.

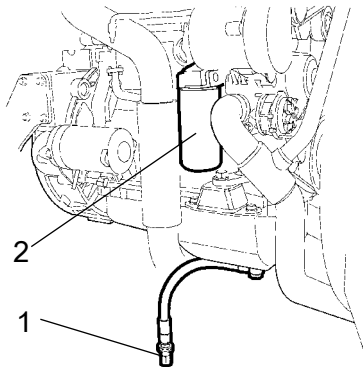



Fig. Linkerzijde van de motor
1. Aftapplug
2. Oliefilter

De olieaftapplug (1) is het best bereikbaar vanaf de onderzijde van de motor en bevindt zich aan een slang op de achteras. Tap de olie af wanneer de motor warm is. Zet een vat met een inhoud van minstens 15 liter onder de aftapplug.

Vervang tegelijkertijd het oliefilter (2) van de motor. Raadpleeg het handboek van de motor.



Lever de afgetapte olie en de filter af voor milieuvriendelijke verwerking.



Stuurketting en stoellager - Smering

Optioneel op walsen zonder cabine



Vergeet niet dat de ketting een vitaal onderdeel van de besturing is.


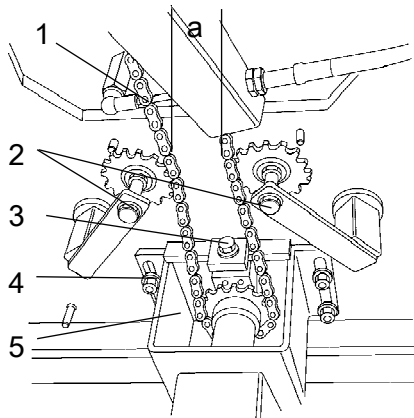


Fig. Onder chauffeursplaats
1. Stuurketting
2. Kettingaandraaivoorziening
3. Stelmoer
4. Moeren
5. Regelventiel

Maak de ketting (1) tussen de stoellagers en de regelklep schoon en smeer ze met vet. De ketting is bereikbaar onder de chauffeursplaats.

Het is niet nodig de ketting te verwijderen.

Als de ketting slap hangt zodat afmeting "a" minder dan 30 mm bedraagt, moet de ketting als volgt bijgesteld worden: Maak de moeren (4) los en verplaats de bevestiging (5) met behulp van de stelmoer (3) naar achteren tot afmeting "a" 50 mm bedraagt.



Stoellager - Smering

Optioneel op walsen zonder cabine



Vergeet niet dat de ketting een vitaal onderdeel van de besturing is.

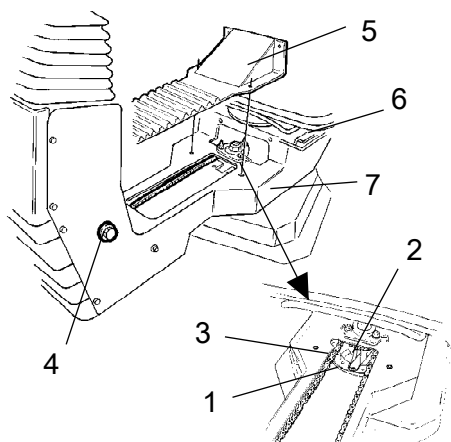


Fig. Stoellagers

- 1. Smeernippel
- 2. Tandwiel
- 3. Stuurketting
- 4. Stelschroef
- 5. Kap
- 6. Rails
- 7. Draaivergrendeling

Maak het deksel (5) los zodat de smeernippel (1) bereikbaar wordt. Smeer het draailager van de chauffeursstoel met driemaal pompen met de handsmeerspuit.

Smeer de vergrendeling (7) om de de stoel vast te zetten (bereikbaar vanaf de onderkant).

Smeer ook de rails van de stoel (6) in met vet.



Als de stoel stijf is bij het instellen, moet er vaker gesmeerd worden dan hier wordt aangegeven.

Maak de ketting (3) tussen de stoel en de stuurkolom schoon en smeer ze, gebruik vet.

Als de ketting slap hangt bij het tandwiel (2), maak de schroeven (4) los en verplaats de stuurkolom naar voren. Haal de schroeven aan en controleer de spanning van de ketting.

Onderhoud - 1000u



**Parkeer de wals op een vlak oppervlak.
Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.**



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Hydraulische oliefilter - vervangen

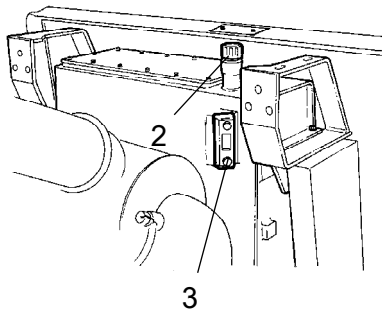


Fig. Hydraulische olietank
2. Vuldop/ontluchtingsfilter
3. Kijkglas

Maak de vuldop/ontluchtingsfilter (2) bovenaan de tank los, zodat de overdruk in de tank geëlimineerd wordt.

Controleer of de ontluchtingsfilter niet verstopt is. De lucht moet ongehinderd in beide richtingen door het deksel stromen.

Als een richting verstopt is, moet u de filter met een beetje dieselolie schoonmaken en met luchtdruk blazen tot de doorgang vrij is, of het deksel vervangen door een nieuwe.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

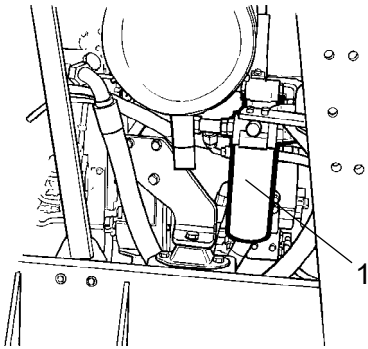


Fig. Motorruimte
1. Filter hydraulische olie (x2).

Maak goed schoon rond de oliefilters.



Verwijder de oliefilters (1) en gooi ze weg volgens de milieuvorschriften. Deze zijn van het wegwerptype en kunnen niet worden schoongemaakt.



Zorg ervoor dat u de oude afsluitringen niet op de filterhouders laat zitten, want dit kan lekkage veroorzaken tussen de oude en nieuwe pakking.

Maak de aanligoppervlakken van de filterhouders grondig schoon.

Strijk een dunne laag schone hydraulische olie op de rubberafdichtingen van de nieuwe filters. Schroef de filter met de hand vast.



Schroef eerst tot de afdichting van de filter tegen de filterbevestiging aan ligt. Haal daarna nog een halve slag aan. Draai de filter niet te vast, want dit kan de pakking beschadigen.


Start de dieselmotor en controleer of er geen hydraulische olie lekt uit de filters. Controleer het oliepeil via het peilglas (3) en vul bij indien nodig.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Hydraulische olietank - aftappen

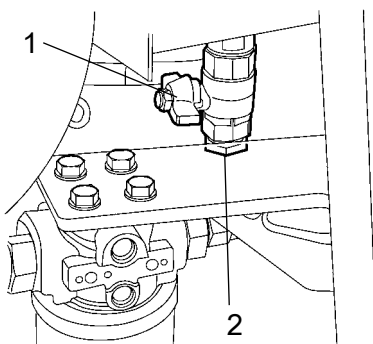

Afbeelding Onderzijde van hydraulische olietank
1. Aftapkraan
2. Plug

De condens in de hydraulische olietank wordt afgetapt via de aftapkraan (1).

Tap de wals af nadat deze langere tijd heeft stilgestaan, bijv. na een nacht stilstand. Tap als volgt af:

Verwijder de plug (2).

Plaats een opvangbak onder de kraan.

Open de kraan (1) en laat eventueel condensatiewater weglopen.

Sluit de aftapkraan.

Plaats de plug terug.



Brandstoftank aftappen

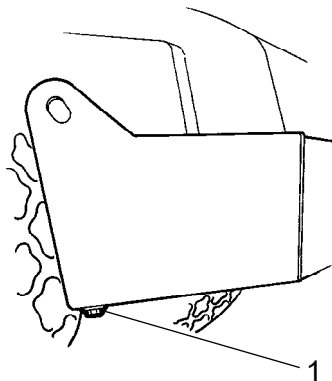


Fig. Brandstoftank.
1. Aftapplug

Het water en sediment in de brandstoftank worden afgetapt via de aftapplug in de bodem van de brandstoftank.



Wees erg voorzichtig bij het aftappen. Laat de plug niet vallen zodat alle brandstof eruit loopt.

Tap de wals af nadat deze langere tijd heeft stilgestaan, bijv. na een nacht stilstand. Het brandstofpeil moet zo laag mogelijk zijn.

De wals moet bij voorkeur zo gezet worden, dat de aftapkant iets lager staat, zodat het water en het sediment zich bij de aftapplug verzamelen (1). Tap als volgt af:

Plaats een opvangbak onder de plug (1).

Verwijder de plu en tap het water en bezinksel af tot alleen nog zuivere olie uit de plug komt. Plaats de plug terug.



Differentieel van de achteras - Olie verversen



Werk nooit onder de wals wanneer de motor draait.
Parkeer de wals op een gelijkmatig oppervlak.
Blokkeer de wielen stevig.

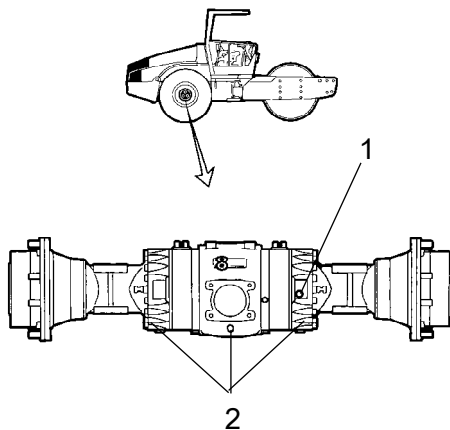


Fig. Achteras
1. Niveau/opvulplug
2. Aftappluggen

Maak de niveau/bijvulplug (1) en alle drie aftappluggen (2) schoon en verwijder deze. Tap daarna de olie af in een opvangbak. Het volume is circa 12 liter.



Vang de olie op en verwerk hem volgens de milieuvoorschriften.

Zet de aftappluggen terug op hun plaats en vul verse olie bij tot het juiste peil. Plaats de niveau/opvulplug terug. Gebruik transmissieolie. Zie smeermiddelenspecificatie.




Planeetoverbrenging achteras - Olie aftappen

Zet de wals zo dat de plug (1) in de onderste stand komt.


Maak de plug (1) schoon en verwijder deze. Tap de olie af in een vat. Het volume is circa 2 liter.



Vang de olie op en lever deze in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.

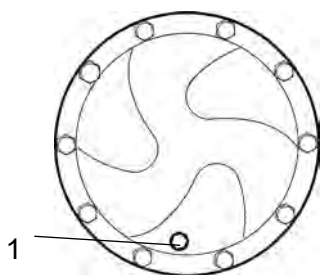

**Fig. Olie aftappen -
planeetoverbrenging, standaard**
1. Niveau/bijvulplug

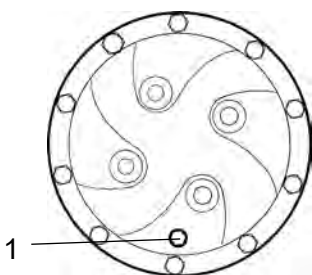

**Fig. Olie aftappen -
planeetoverbrenging, accessoire**
1. Niveau/bijvulplug



Planeetoverbrenging achteras - Olie verversen - Olie bijvullen


Plaats de wals zodanig dat de plug (1) in de planeetoverbrenging zich bevindt op de positie "negen uur".

Veeg de plug (1) schoon en verwijder deze.


Vul olie bij tot aan de onderkant van de niveauopening. Gebruik transmissieolie. Zie de smeermiddelenspecificatie.

Maak de plug (1) schoon en breng deze weer aan op zijn plaats.

Vul de olie bij op dezelfde wijze als bij de andere planeetoverbrenging van de achteras.

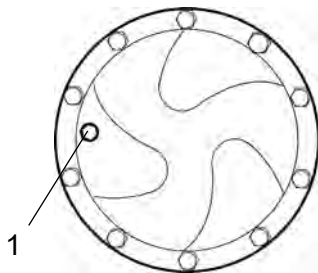

**Fig. Olie bijvullen -
planeetoverbrenging, standaard**
1. Niveau/bijvulplug

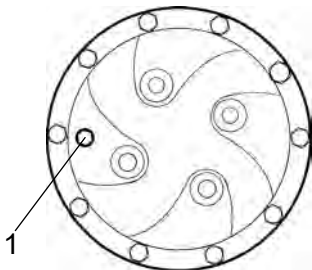

**Fig. Olie bijvullen -
planeetoverbrenging, accessoire**
1. Niveau/bijvulplug



Airconditioning (optioneel) Filter verse lucht - Vervangen



Gebruik een trapje om de filter (1) te bereiken. U kunt de filter ook bereiken via het rechter cabinevenster.

Draai de twee schroeven (2) aan de rechterkant van de cabine los. Haal de hele houder eraf en maak het filterinzetstuk los.

Vervang de filter door een nieuwe.

Als de machine in een stoffige omgeving werkt, moet de filter soms vaker worden vervangen.

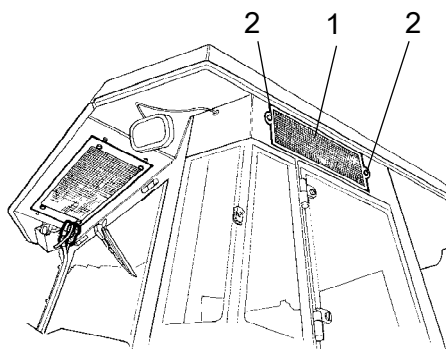


Fig. Cabine
1. Verseluchtfilter
2. Schroef (x2)

Onderhoud - 2000u




Parkeer de wals op een vlak oppervlak. Tijdens het controleren en instellen moet de motor uitgeschakeld zijn en de nood/parkeerrem aangetrokken zijn, tenzij anders aangegeven.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Hydraulische olietank - olie ververset

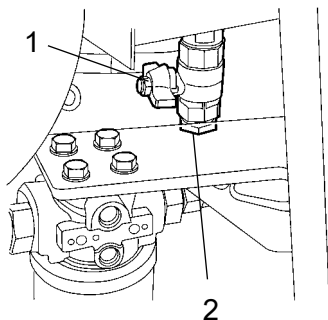

Afbeelding Onderzijde van hydraulische olietank

- 1. Aftapkraan
- 2. Plug

Zorg voor een vat waarin u de olie kunt opvangen. Het vat moet minstens 60 liter kunnen bevatten.



Wees voorzichtig bij het aftappen van hete hydraulische olie. Draag handschoenen en een veiligheidsbril.

Een geschikt vat is bijvoorbeeld een leeg olievat of iets dergelijks dat naast de wals wordt geplaatst. Laat de olie dan via een slang van de aftapkraan (1) naar het olievat lopen, nadat de plug (2) werd verwijderd en de kraan werd geopend.



Vang de olie op en verwerk hem volgens de milieuvorschriften.

Vul nieuwe hydraulische olie bij volgens de instructie onder "Hydraulische tank- oliepeil controleren". Vervang tegelijkertijd de hydraulische oliefilters.

Start de dieselmotor en test de verschillende hydraulische functies.

Controleer het oliepeil in de tank en vul bij indien nodig.



Walscassette - Olie vervangen

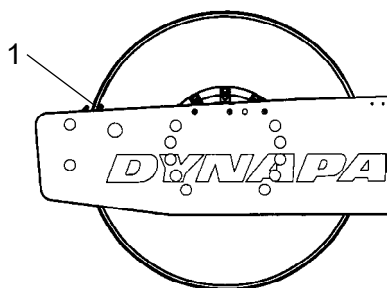


Fig. Linkerzijde wals
1. Indicatorpen

Zet de machine op een vlakke ondergrond zodat de indicatorpen (1) aan de binnenkant van de wals zich op hetzelfde niveau als de bovenkant van het walsframe bevindt.

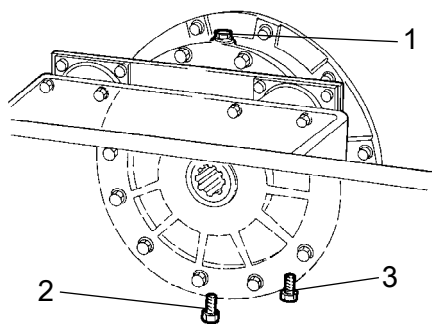


Fig. Rechterzijde wals
1. Bijvulplug
2. Aftapplug
3. Niveauplug

Zet een vat met een inhoud van circa 5 liter onder de aftapplug (2).



Vang de olie op en lever deze in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.

Maak de bijvulplug (1) en de aftapplug (2) schoon en schroef ze los.

Laat alle olie wegstromen. Zet de aftapplug vast en vul nieuwe synthetische olie bij in overeenstemming met de instructies onder "Walscassette - oliepeil controleren".

Herhaal de procedure aan de tegenovergelegen zijde.



Het is belangrijk dat u uitsluitend MOBIL SHC 629 gebruikt in de cassettes.



Walsversnellingsbak - Olie vervangen

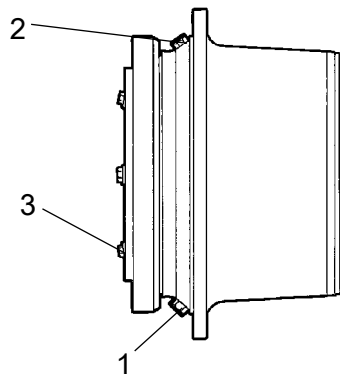


Fig. Walsversnellingsbak

- 1. Aftapplug
- 2. Bijvulplug
- 3. Niveauplug

Plaats de wals zo op een vlakke ondergrond dat de pluggen (1) en (2) zich in de op de afbeelding aangegeven positie bevinden.

Maak de pluggen (1, 2 en 3) schoon, schroef deze los en en tap de olie af in een vat met een inhoud van circa 3,5 liter.

Zet plug (1) terug op zijn plaats en vul olie bij tot de olie de niveauplug (3) bereikt, zie "Walsversnellingsbak- oliepeil controleren".

Gebruik transmissieolie in overeenstemming met de smeermiddelenspecificatie.

Maak de niveauplug (3) en de bijvulplug (2) schoon en zet deze terug op hun plaats.



Vooruit-/achteruithendel - Smering

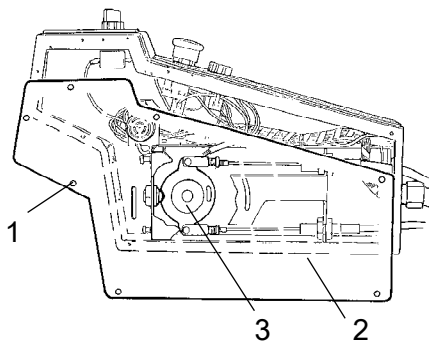


Fig. Hendel vooruit/achteruit

- 1. Schroef
- 2. Plaat
- 3. Nokkenschijf

Maak de schroeven (1) los en verwijder de plaat (2).

Smeer het glijvlak van de nokkenschijf (3) in met vet.

Monteer de plaat (2) met de schroeven (1).

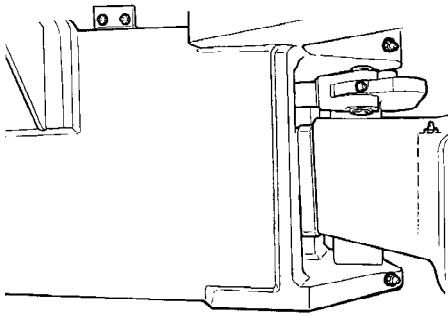


Fig. Stuurverbinding

Stuurverbinding - Controleren

Controleer de stuurverbinding op fysieke beschadigingen of barsten.

Controleer en haal losse bouten aan.

Controleer ook op eventuele stroefheid en speling.

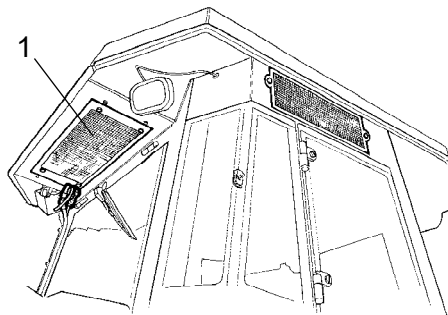


Fig. Cabine
1. Condensatorelement

Automatische klimaatregeling (accessoire) - Inspectie

Regelmatige inspecties en regelmatig onderhoud zijn noodzakelijk om een goede werking op lange termijn te garanderen.

Maak indien nodig het condensorelement (1) schoon en verwijder het stof met behulp van luchtdruk. Blaas van boven naar beneden.



Een te sterke luchtstraal kan de flenzen van het element beschadigen.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

Controleer het condensatorelement.


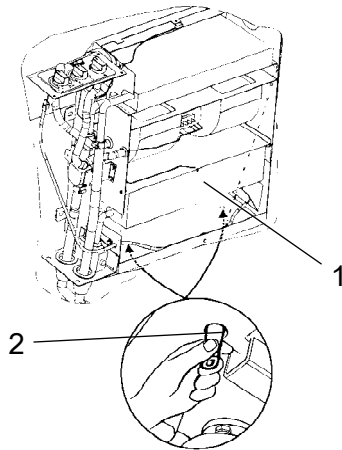


Fig. Automatische klimaatregeling
1. Koelelement
2. Aftapventiel (x2)

Verwijder indien nodig het stof van de koeleenheid en het koelelement (1) met behulp van luchtdruk.

Controleer de systeemslangen op schuren. Zorg ervoor dat de drainage van de koeleenheid niet geblokkeerd is, zodat het condenswater zich niet verzamelt in de eenheid.

Tap het water of door de ventielen samen te drukken (2)

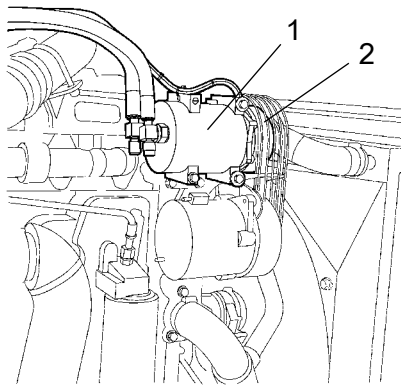

Afbeelding Motorruimte
1. Compressor
2. Aandrijfriem

Compressor controleren (optioneel)

Inspecteer de bevestiging van de compressor (1).

De compressor bevindt zich boven de dynamo in de motorruimte.

Indien mogelijk, moet u de eenheid minimaal vijf minuten per week laten draaien, zodat het smeersysteem de pakkingen en compressor smeert.

Controleer of de aandrijfriem (2) eventuele fysieke schade of scheuren vertoont.



Anders dan om bovenstaande redenen mag de klimaatregeling niet draaien wanneer de buitentemperatuur lager is dan 0 °C.

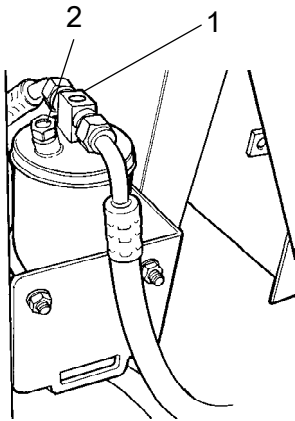


Fig. Drogerfilter in motorcompartiment
1. Kijkglas
2. Vochtwaarschuwinglampje

Drogerfilter controleren

Met de eenheid in werking, opent u de motorkap en controleert u met het kijkglas (1) of er geen bellen zichtbaar zijn in de drogerfilter. Als er bellen zichtbaar zijn door het kijkglas is dat een teken dat het koelvloeistofpeil te laag is. Stop het apparaat in dat geval. Als u het apparaat laat werken met een te laag koelvloeistofpeil, bestaat het risico dat het apparaat beschadigd raakt.

Controleer het vochtwaarschuwinglampje (2). Dit moet blauw zijn. Als het beige is, moet de drogercartridge worden vervangen door een geautoriseerde monteur.



Als u de eenheid laat werken met een te laag koelmiddelpeil kan de compressor beschadigd raken.



De slangkoppelingen mogen niet losgemaakt worden.



Het koelsysteem staat onder druk. Een verkeerd gebruik kan tot ernstige persoonlijke verwondingen leiden.



Het systeem bevat giftig koelmiddel onder druk. Het is verboden koelmiddel in de atmosfeer los te laten. Het koelcircuit mag alleen worden behandeld door geautoriseerde bedrijven.

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden