

Handleiding

ICC102-2NL2.pdf
Bediening & Onderhoud

Trilwals
CC102

Motor
Deutz D2011 L02I

Serienummer
***60131300*, *60131307* -**
10000305x0A000001 -



Vertaling van oorspronkelijke instructies.

Inhoud

Inleiding	1
De machine	1
Bedoeld gebruik	1
Waarschuwingssymbolen	1
Veiligheidsinformatie	1
Algemeen	2
CE-markering en Verklaring van conformiteit	3
Veiligheid - algemene instructies	5
Veiligheid - bij bediening	7
Rijden langs randen	7
Hellingen	8
Speciale instructies	9
Standaardoliën en andere aanbevolen oliën en vloeistoffen	9
Hogere omgevingstemperaturen van meer dan +40°C (104°F)	9
Lagere omgevingstemperatuur - bevriezingsgevaar	9
Temperaturen	9
Hoge-druk reiniging	9
Brand blussen	10
Rolkooi (ROPS), goedgekeurde veiligheidscabine	10
Accuverwerking	10
Starten met accuklemmen	11
Technische specificaties	13
Trillingen - chauffeursplaats	13
Geluidsniveau	13
Afmetingen, zijkant	14
Afmetingen, bovenkant	15
Gewicht en volumes	16
Werkcapaciteit	16
Algemeen	16
Aanhaalkoppel	17

ROPS - bouten	18
Hydraulisch systeem	18
Machinebeschrijving	19
Identificatie	19
Productidentificatienummer op het frame	19
Machineplaat	20
Toelichting bij serienummer 17PIN	20
Motorplaatjes	21
Locatie - stickers	22
Veiligheidsstickers	23
Infostickers	24
Instrumenten/hendels	26
Locaties - Instrumenten en hendels	26
Functiebeschrijvingen	27
Elektrisch systeem	29
Zekeringen	29
Bediening	31
Voor het starten	31
Hoofdschakelaar - Inschakelen	31
Chaufeursstoel - instelling	31
Comfortabele stoel - instelling	32
Instrumenten en lampen - Controleren	32
Parkeerrem - Controleren	32
Interlock	33
Chaufeurspositie	33
Starten	34
De motor starten	34
Rijden	35
De wals besturen	35
Interlock/Noodrem/Parkeerrem - Controleren	36

Trilling	37
Handmatige/automatische trilling	37
Remmen	38
Noodrem gebruiken.....	38
Normaal remmen	38
Uitschakelen.....	39
Parkeren	39
De walsen blokkeren.....	39
Accu-isolator	39
Parkeren voor langere tijd.....	41
Motor	41
Accu	41
Luchtreiniger, uitlaatpijp	41
Brandstoftank	41
Hydraulische tank.....	41
Watertank.....	41
Stuurcilinder, scharnieren, etc.....	42
Motorruimte, zeil.....	42
Diversen.....	43
Heffen	43
De stuurverbinding vergrendelen	43
De wals heffen	43
De stuurverbinding ontgrendelen	44
Slepen/bergen	45
De rem vrijzetten (optioneel).....	45
De wals slepen.....	46
Wals voorbereid voor transport	46
Uitklapbare rolkooi (optioneel)	47
Bedieningsinstructies - Samenvatting.....	49
Preventief onderhoud.....	51

Controle bij aanneme en levering	51
Garantie	51
Onderhoud - Smeermiddelen en symbolen	53
Onderhoudsymbolen.....	54
Onderhoud - Onderhoudsschema	55
Service- en onderhoudpunten.....	55
Algemeen	56
Om de 10 werkuren (dagelijks)	56
Om de EERSTE 50 werkuren	57
Om de 50 werkuren (wekelijks).....	57
Om de 250 werkuren (maandelijks)	57
Om de 500 werkuren (Om de drie maanden)	58
Om de 1 000 werkuren (om de zes maanden).....	58
Om de 2 000 werkuren (Jaarlijks)	59
Onderhoud - 10h.....	61
Hydraulische tank, oliepeil controleren - bijvullen	61
Luchtcirculatie, controle	62
Brandstoftank vullen.....	63
Watertank - bijvullen.....	63
Sprinklersysteem/Wals Controleren - Reinigen	64
Egaliseerbladen, vast Controleren - Instelling	65
Egaliseerbladen, verend (optioneel) Controleren - Afstellen	66
Remmen - Controleren.....	66
Onderhoud - 50u.....	67
Luchtfilter Controleren - Vervangen van hoofdfilter	67
Luchtfilterindicator - Opnieuw instellen	68
Backupfilter - Vervangen.....	68

Luchtfilter	
- Reinigen	68
Stuurcilinder en stuurverbinding - Smeren	69
Onderhoud - 250u	71
Hydraulische oliekoeler	
Controleren - Reinigen	71
Accu - Vloeistofpeil controleren	72
Accu (onderhoudsvrij)	72
Onderhoud - 500u	73
Wals - oliepeil	
Controleren - bijvullen	73
Rubberelementen en bevestigingsschroeven	
Controleren	74
Hydraulische tankdop - Controleren	74
Hendels - Smering	75
Dieselmotor - Olie ververset	76
Oliefilter - Vervangen	76
Onderhoud - 1000u	77
Het hydraulische oliefilter vervangen	77
Hydraulische olietank - Aftappen	79
Het brandstoffilter vervangen	79
Het voorfilter vervangen	80
Onderhoud - 2000u	81
Hydraulische tank - De olie vervangen	81
Wals - Olie vervangen	82
Watertank - Aftappen	82
Waterpomp - Aftappen	83
Watertank - reinigen	83
Brandstoftank - reinigen	84
Stuurverbinding - Controleren	84

Inleiding

De machine

Dynapac CC102 is een zelfaandrijvende dubbele trilwals in de klasse 2 ton, met 1070 mm brede rollen. De machine is uitgerust met aandrijving, remmen en trilling op beide rollen.

CC102 is ook verkrijgbaar als Combi met vier rubberen achterwielen in plaats van de achterste stalen rol.

Bedoeld gebruik

CC102 is met name bedoeld voor het verdichten van asfalt, maar hij heeft ook uitstekende verdichtingseigenschappen voor wapeningslagen en grondlagen. De wals is met name bedoeld voor kleinere constructiewerkzaamheden zoals het verdichten van asfalt op secundaire wegen, trottoirs, fietspaden en opritten.

Waarschuwingssymbolen



WAARSCHUWING ! Geeft aan dat het een risico of een riskante handeling betreft, die tot ernstige of levensgevaarlijke persoonlijke verwondingen kan leiden, wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.



LET OP ! Geeft aan dat het een risico of een riskante handeling betreft, die tot schade aan de machine of eigendommen kan leiden, wanneer de waarschuwing wordt genegeerd.

Veiligheidsinformatie



Het wordt aanbevolen chauffeurs ten minste op te leiden in de omgang met en het dagelijkse onderhoud van de machine overeenkomstig de instructiehandleiding.

U mag nooit passagiers op de machine meenemen, en u moet tijdens het bedienen van de machine op de stoel zitten.



De veiligheidshandleiding van de machine moet worden gelezen door iedereen die de wals bedient. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften. Verwijder de handleiding nooit van de machine.



Het is raadzaam dat de operator de veiligheidsinstructies in deze handleiding zorgvuldig leest. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften. Zorg ervoor dat deze handleiding altijd gemakkelijk toegankelijk is.



Lees eerst het hele handboek door voor u de machine start of met onderhoud begint.



Vervang de handleidingen onmiddellijk als deze zoekgeraakt, beschadigd of onleesbaar zijn.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging door ventilator) waar de motor binnen wordt gedraaid.

Algemeen

Deze handleiding bevat informatie voor het rijden met en onderhouden van de wals.

De machine moet correct worden onderhouden voor maximale prestaties.

De machine moet schoon worden gehouden zodat lekkages, loszittende bouten en aansluitingen zo vroeg mogelijk kunnen worden ontdekt.

Spuit niet met een hogedrukreiniger rechtstreeks op pakkingen en lagerruimtes in de stuurverbinding en de wals.

Controleer de machine dagelijks, voordat u de machine in gebruik neemt. Inspecteer de hele machine, zodat lekkages of andere fouten kunnen worden ontdekt.

Controleer de grond onder de machine. Lekkages kunnen makkelijker worden ontdekt op de grond dan op de machine zelf.



DENK AAN HET MILIEU ! Zorg ervoor dat olie, brandstof en andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu, niet in de natuur terechtkomen. Stuur gebruikte filters, afgetapte olie en brandstofresten altijd naar milieuvriendelijke afvalverwerking.

Deze handleiding bevat instructies voor periodiek onderhoud die normaal moeten worden uitgevoerd door de chauffeur.



U vindt aanvullende instructies voor de motor in de motorhandleiding van de fabrikant.

CE-markering en Verklaring van conformiteit

(Van toepassing op machines die in de EU/EEG worden verkocht)

Deze machine is voorzien van een CE-markering. Dat betekent dat de machine bij levering voldoet aan de basisrichtlijnen op het gebied van gezondheid en veiligheid die onder machinerichtlijn 2006/42/EC van toepassing zijn op deze machine, alsmede aan andere richtlijnen die op deze machine van toepassing zijn.

Met deze machine wordt een 'Verklaring van conformiteit' meegeleverd, waarin de van toepassing zijnde richtlijnen en aanvullingen worden aangegeven, alsmede de geharmoniseerde normen en andere gebruikte richtlijnen.

Veiligheid - algemene instructies

(Raadpleeg ook het Veiligheidshandboek)



1. De chauffeur moet goed op de hoogte zijn van de inhoud van het gedeelte **BEDIENING** voor de wals wordt gestart.
2. Controleer of alle instructies in het gedeelte **ONDERHOUD** worden gevolgd.
3. Uitsluitend opgeleide en/of ervaren chauffeurs mogen met de wals rijden. U mag nooit passagiers meenemen. Blijf altijd zitten wanneer u met de wals rijdt.
4. Gebruik de wals nooit als hij moet worden afgesteld of gerepareerd.
5. Betreed of verlaat de wals uitsluitend wanneer deze stationair draait. Gebruik de beoogde handgrepen en rails. Wanneer u de wals betreedt of verlaat, moet u de "driepuntsgreep" hanteren (dat wil zeggen: altijd minimaal twee voeten en een hand of één voet en twee handen in contact met de machine). Spring nooit van de machine af.
6. De rolkooi (ROPS = Roll Over Protective Structure) moet altijd worden gebruikt wanneer de wals op een onveilige ondergrond rijdt.
7. Rijd langzaam door scherpe bochten.
8. Vermijd hellingen zoveel mogelijk. Rijd recht omhoog of omlaag op de helling.
9. Controleer wanneer u dicht bij greppels, sloten en gaten rijdt of tenminste 2/3 van de wals op reeds verdicht materiaal (vaste ondergrond) staat.
10. Vergewis u ervan dat er geen hindernissen zijn in de rijrichting; op de grond, voor of achter de wals of in de lucht.
11. Vooral op ongelijkmatige ondergrond moet u uiterst voorzichtig rijden.
12. Gebruik de bestaande veiligheidsuitrusting. Op een wals met ROPS moet de stoelgordel worden gedragen.
13. Houd de wals schoon. Verwijder vuil of vet dat op het operatorplatform ophoopt onmiddellijk. Hou alle borden en stickers schoon en zorg dat ze leesbaar zijn.
14. Veiligheidsvoorschriften voor tanken:
 - Zet de motor uit
 - Rook niet
 - Geen open vlam in de nabijheid van de machine
 - Aard het vulmondstuk tegen de tank om vonken te voorkomen
15. Voor reparatie of onderhoud:
 - Blokkeer de walsen/wielen en onder het egaliseerblad.
 - Vergrendel de stuurverbinding indien nodig

16. Wanneer het geluidsniveau hoger wordt dan 85 dB(A), adviseren we geluidsbescherming te gebruiken. Het geluidsniveau kan variëren, afhankelijk van de uitrusting op de machine en het oppervlak waarop u de machine gebruikt.
17. Breng geen wijzigingen of modificaties aan de wals aan. Dit kan de veiligheid in gevaar brengen. Wijzigingen mogen alleen worden aangebracht na schriftelijke goedkeuring van Dynapac.
18. Gebruik de wals niet voordat de hydraulische olie zijn normale werktemperatuur heeft bereikt. Wanneer de olie koud is, is de remweg langer dan gebruikelijk. Raadpleeg de instructies in het gedeelte STOP.
19. Voor uw persoonlijke bescherming moet u altijd de volgende middelen dragen:
 - helm
 - werkschoenen met stalen neus
 - gehoorbescherming
 - reflecterende kleding / zeer goed zichtbare jas
 - werkhandschoenen

Veiligheid - bij bediening



Voorkom dat er personen de risicozone betreden of daar verblijven. Hanteer in alle richtingen een afstand van minimaal 7 m vanaf machines die aan het werk zijn.
De chauffeur kan iemand toestaan zich op te houden in de risicozone, maar hij dient dan voorzichtig te zijn en de machine alleen te gebruiken als de betreffende persoon zichtbaar is of duidelijk heeft aangegeven waar hij of zij zich bevindt.

Rijden langs randen

Controleer wanneer u dicht bij kanten rijdt, dat tenminste 2/3 van de wals zich op een ondergrond met voldoende draagvermogen bevindt.



Onthoud dat het zwaartepunt van de machine naar buiten beweegt bij het sturen. Bijvoorbeeld naar rechts wanneer men het stuur naar links draait.

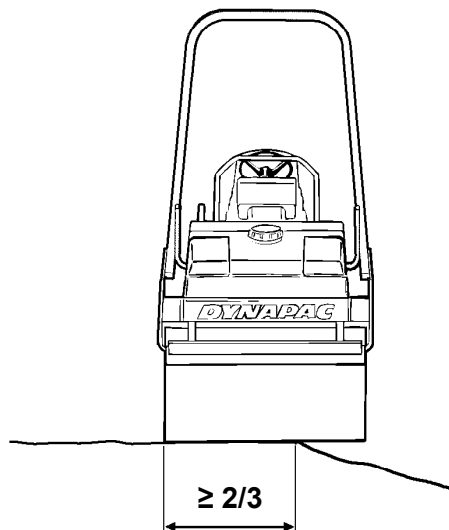


Fig. Positie van de wals bij rijden op wegkanten

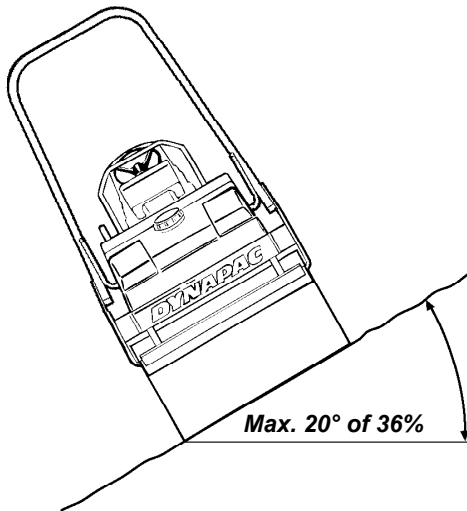


Fig. Rijden op hellingen

Hellingen

Deze hoek werd gemeten op een harde, vlakke ondergrond met stilstaande machine.

De stuurhoek was nul, de trillingsystemen was uitgeschakeld en alle tanks waren vol.

Vergeet niet dat een losse ondergrond, wilde stuurbewegingen, het inschakelen van het trillingsysteem, de rijsnelheid en de verhoging van het zwaartepunt ook bij een lagere hellingshoek dan hier aangegeven, tot kantelen kan leiden.



Een ROPS (rolkooi), of een goedgekeurde veiligheidscabine, is altijd aanbevolen bij het rijden op hellingen of een onveilige ondergrond. Gebruik altijd de veiligheidsgordel.



Vermijd zoveel mogelijk dwars over hellingen te rijden. Rij in plaats daarvan recht op en neer wanneer u op een helling werkt.

Speciale instructies

Standaardoliën en andere aanbevolen oliën en vloeistoffen

Voordat de systemen en componenten de fabriek verlaten, worden ze gevuld met oliën en vloeistoffen die worden gespecificeerd in de oliespecificaties. Deze zijn geschikt voor omgevingstemperaturen van -15°C tot +40°C (5°F - 104°F).



Voor biologische hydraulische olie geldt een maximum temperatuur van +35°C (95°F).

Hogere omgevingstemperaturen van meer dan +40°C (104°F)

Bij rijden in een hogere omgevingstemperatuur, die echter maximaal +50°C mag bedragen, gelden de volgende aanbevelingen:

De dieselmotor kan bij deze temperatuur draaien op normale olie. De volgende vloeistoffen moeten echter worden gebruikt voor andere componenten:

Hydraulisch systeem - minerale olie Shell Tellus T100 of vergelijkbaar.

Lagere omgevingstemperatuur - bevriezingsgevaar

Zorg ervoor dat het sproeisysteem leeg/vrij van water is (sprinkler, slangen, tank(s)) of dat er antivries is toegevoegd zodat het systeem niet bevroert.

Temperaturen

De temperatuurgrenzen gelden voor walsen met standaarduitrusting.

Walsen met extra accessoires, zoals geluiddemping, vereisen soms extra controle bij hoge temperaturen.

Hoge-druk reiniging

Spuut niet rechtstreeks op elektrische componenten of de instrumentenpanelen.

Trek een plastic zak over de tankdop en zet hem vast met een elastiek. Op die manier voorkomt u dat er water onder hoge druk door de ventilatie-opening van de tankdop komt. Dit kan defecten veroorzaken, zoals het blokkeren van filters.

Spuut niet met een hogedrukreiniger rechtstreeks op pakkingen en lagerruimtes in de stuurverbinding en de

wals.



Wanneer u de machine reinigt, mag u de waterstraal niet rechtstreeks op de tankdop richten. Dit is vooral belangrijk wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt.

Brand blussen

Als de machine vlam vat, moet u een ABE-klasse poederbrandblusser gebruiken.

U kunt ook een brandblusser van het type BE koolzuur gebruiken.

Rolkooi (ROPS), goedgekeurde veiligheidscabine



Als de machine is uitgerust met een rolkooi of goedgekeurde veiligheidscabine, voer dan nooit las- of boorwerkzaamheden aan de rolkooi of cabine uit.



Probeer nooit een beschadigde rolkooi of veiligheidscabine te repareren. Vervang deze door een nieuwe rolkooi of veiligheidscabine.

Accuverwerking



Wanneer u accu's demonteert, moet u altijd eerst de negatieve kabel loskoppelen.



Wanneer u accu's monteert, moet u altijd eerst de positieve kabel aansluiten.



Verwerk gebruikte accu's op milieuvriendelijke wijze. Accu's bevatten giftig lood.



Gebruik geen snellader voor het laden van de accu. Dit kan de levensduur van de accu verkorten.

Starten met accuklemmen



Sluit de negatieve kabel niet aan op de negatieve terminal van de lege accu. Een vonk kan het zuur-waterstofgas ontsteken dat zich rond de accu heeft gevormd.



Controleer of de accu die is gebruikt bij het starten met accuklemmen dezelfde voltage heeft als de lege accu.

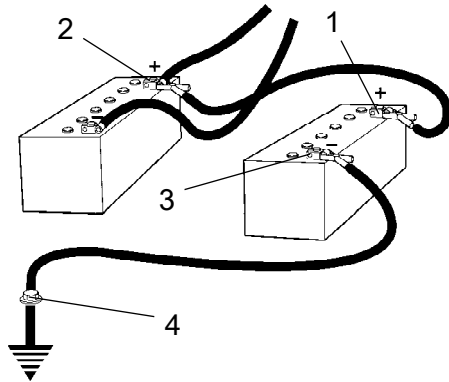


Fig. Starten met accuklemmen

Schakel de ontsteking en alle stroomverbruikende apparatuur uit. Schakel de motor uit van de machine die wordt gebruikt voor het starten met accuklemmen.

Sluit eerst de positieve terminal van de accu (1) met accuklemmen aan op de positieve terminal van de lege accu (2). Sluit daarna de negatieve terminal van de accu (3) aan op bijvoorbeeld een bout (4) of het hijsoog van de machine met de lege accu.

Start de motor van de stroomleverende machine. Laat de motor een tijdje draaien. Probeer nu de andere machine te starten. Koppel de kabels los in omgekeerde volgorde.

Technische specificaties

Trillingen - chauffeursplaats (ISO 2631)

De trilniveau's worden gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de EU-markt, met trilling ingeschakeld op zacht polymer-materiaal en met de chauffeurstoel in de transportpositie.

De gemeten trillingen van de carrosserie zijn beneden de actiewaarde van $0,5 \text{ m/s}^2$, zoals voorgeschreven in richtlijn 2002/44/EC. (Limiet is $1,15 \text{ m/s}^2$)

Gemeten hand-/armtrillingen waren ook beneden het actieniveau van 2.5 m/s^2 die is gespecificeerd in dezelfde richtlijn. (Limiet is 5 m/s^2)


Geluidsniveau

De geluidsniveaus worden gemeten in overeenstemming met de operationele cyclus die wordt beschreven in de EU-richtlijn 2000/14/EC voor machines die zijn uitgerust voor de EU-markt, met trilling ingeschakeld op zacht polymeermateriaal en met de chauffeursstoel in de transportpositie.

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau, L_{WA}	105	dB (A)
Geluidsdruk niveau bij het oor van de chauffeur (platform), L_{pA}	85 ± 3	dB (A)


Tijdens de werking kunnen de bovenstaande waarden variëren afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden in kwestie.

Afmetingen, zijkant

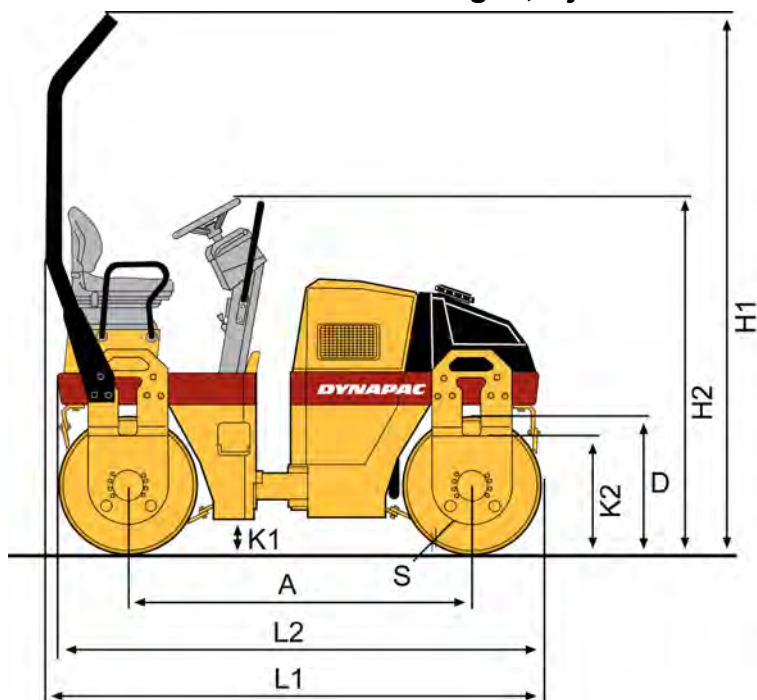

Afmetingen	mm	inch
A	1715	69
D	680	27
H ₁	2640	104
H ₂	1755	69
K ₁	175	7
K ₂	550	22
L ₁	2450	96
L ₂	2395	94
S	12	0.5

Afmetingen, bovenkant

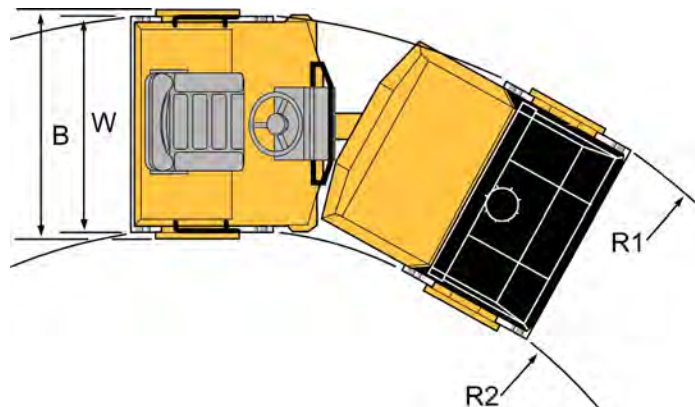

Afmetingen	mm	inch
B	1180	46
R ₁	3730	146
R ₂	2660	105
W	1070	42

Gewicht en volumes**Gewicht**

Gewicht CECE, wals met standaarduitrusting (kg), Deutz	2350 kg	5,181 lbs
--	---------	-----------

Vloeistofvolumes

Benzinetank	50 liter	52.9 qts
Watertank	160 liter	169.1 qts

Werkcapaciteit**Verdichtingsgegevens**

Statische lineaire belasting	10,6 kg/cm	59.4 pli
Amplitude	0,5 mm	0,019 inch
Trilfrequentie	57 Hz	3,420 vpm
Centrifugale kracht	23 kN	5,175 lb

Let op: De frequentie wordt bij een hoog toerental gemeten. De amplitude wordt gemeten als echte waarde, niet als nominale waarde.

Voortdrijving

Snelheidsbereik	0-8.6	km/u	0-5.3	mpu
Klimcapaciteit (theoretisch)	50	%		

Algemeen**Motor**

Fabrikant/model	Deutz D2011 L02I		
Energie (SAE J1995)	23 kW	31 pk	
Motorsnelheid	2800 tpm		

Electrisch systeem

Accu	12V 74Ah
Wisselstroomdynamo	12V 60A
Zekeringen	Zie het hoofdstuk Elektrisch systeem - zekeringen

Aanhaalkoppel

Aanhaalkoppel in Nm voor ingeoliede of droge schroeven bij gebruik van een momentsleutel.

Metrische schroefdraad, licht gegalvaniseerd (fzb):

STERKTEKLASSE:

M - draad	8,8, ingeolied	8,8, droog	10,9, ingeolied	10,9, droog	12,9, ingeolied	12,9, droog
M6	8,4	9,4	12	13,4	14,6	16,3
M8	21	23	28	32	34	38
M10	40	45	56	62	68	76
M12	70	78	98	110	117	131
M14	110	123	156	174	187	208
M16	169	190	240	270	290	320
M20	330	370	470	520	560	620
M22	446	497	626	699	752	839
M24	570	640	800	900	960	1080
M30	1130	1260	1580	1770	1900	2100

Metrische schroefdraad, verzinkt (Dacromet/GEOMET):

STERKTEKLASSE:

M - draad	10,9, ingeolied	10,9, droog	12,9, ingeolied	12,9, droog
M6	12,0	15,0	14,6	18,3
M8	28	36	34	43
M10	56	70	68	86
M12	98	124	117	147
M14	156	196	187	234
M16	240	304	290	360
M20	470	585	560	698
M22	626	786	752	944
M24	800	1010	960	1215
M30	1580	1990	1900	2360



ROPS-bouten die op de aanhaalkoppel moeten worden gezet, moeten droog zijn.

ROPS - bouten

Boutafmetingen:	M16 (PN 902889)
Sterkteklasse:	10.9
Aanhaalkoppel:	192 Nm, koppel klasse 2 (Dacromet behandeld)

Hydraulisch systeem

Openingsdruk	MPa
Aandrijfsysteem	33,0
Voedingssysteem	2,0
Trillingsysteem	20,0
Controlesystemen	17,0
Remrelease	1,5

Machinebeschrijving

Identificatie

Productidentificatienummer op het frame

Het machine-PIN (productidentificatienummer) (1) wordt geponst op de rechterrand van het voorste frame.

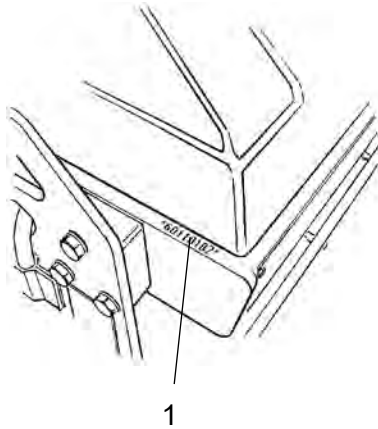


Fig. PIN, rechterzijde

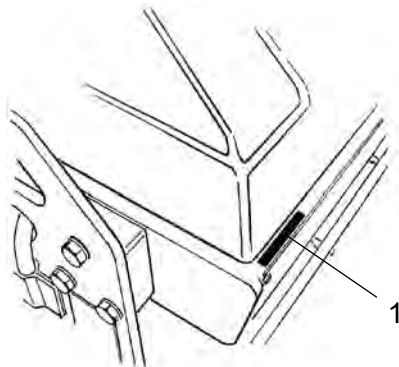


Fig. PIN, rechtsvoor voorkant

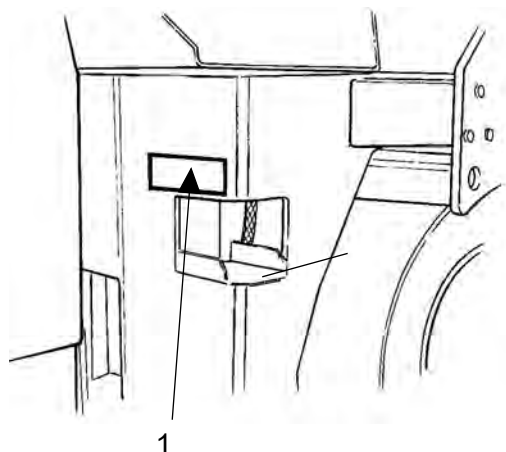


Fig. Chauffeursplatform
1. Machineplaat

Machineplaat

Het machineplaatje (1) is bevestigd op de rand linksvoor op het chauffeursplatform.

Op het plaatje staan de naam en het adres van de fabrikant, het type machine, PIN-nummer (serienummer), servicegewicht, motorvermogen en bouwjaar. Als de machine wordt geleverd buiten de EU, kunnen het CE-merk en bouwjaar ontbreken.

DYNAPAC CE				
Dynamac Compaction Equipment AB Box 504, SE-371 23 Karlshamn Sweden				
Product Identification Number				
Designation	Type	Rated Power	Max axle load front / rear	
		kW	kg	
Gross machinery mass	Operating mass	Max ballast	Year of Mfg	
kg	kg	kg	Year	
Made in Sweden				

Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u altijd het PIN-nummer (serienummer) van de machine opgeven.

Toelichting bij serienummer 17PIN

- A= Fabrikant
- B= Productlijn/model
- C= Controleletter
- D= Geen codering
- E= Productie-eenheid
- F= Serienummer

100	00123	V	0	A	123456
A	B	C	D	E	F

Motorplaatjes

Het motorplaatje (1) is bevestigd aan de bovenkant van de kap van de cilinderkop.

Op dit plaatje staan het motortype, het serienummer en de motorgevens.

Bij het bestellen van reserveonderdelen moet u altijd het serienummer van de motor opgeven. Raadpleeg ook het handboek van de motor.

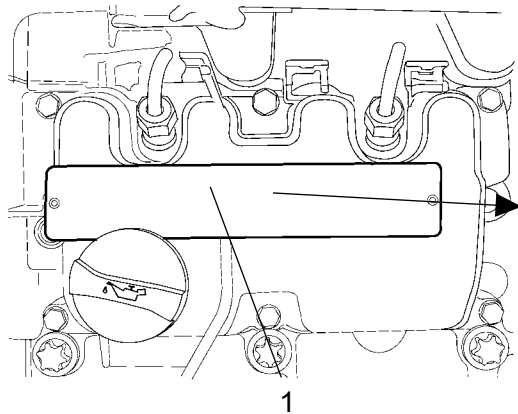


Fig. Motor
1. Typeplaatje

MODEL D 2011 L 021		CODE C30/23	SERIAL NO. XXXXXXXXXX	EMISSION CONTROL INFORMATION	
KW 23.0	HP 31	SPEC 25008000	C.SPEC	THIS ENGINE COMPLIES WITH U.S. EPA AND CALIFORNIA REGULATIONS FOR 200X NONROAD DIESEL ENGINES	
RPM 2600	KW red	Add	INLET LASH/IN	N	FUEL/DIESEL
TIM ° BTDC	2.5 ± 0.5		EXH	0.50	Low sulfur fuel or ultra low sulfur fuel only
FUEL RATE	43.0	mm³ / STR			ECS DUT EM
DISPL	1.555	L			DATE OF MANUFACTURE XXXXXX
DEUTZ AG		e1*97/68KA*2004/26*0404*00		FAMILY 802XL03.1041 Power Category 19-30KW	
MADE IN GERMANY		01223380			

Locatie - stickers

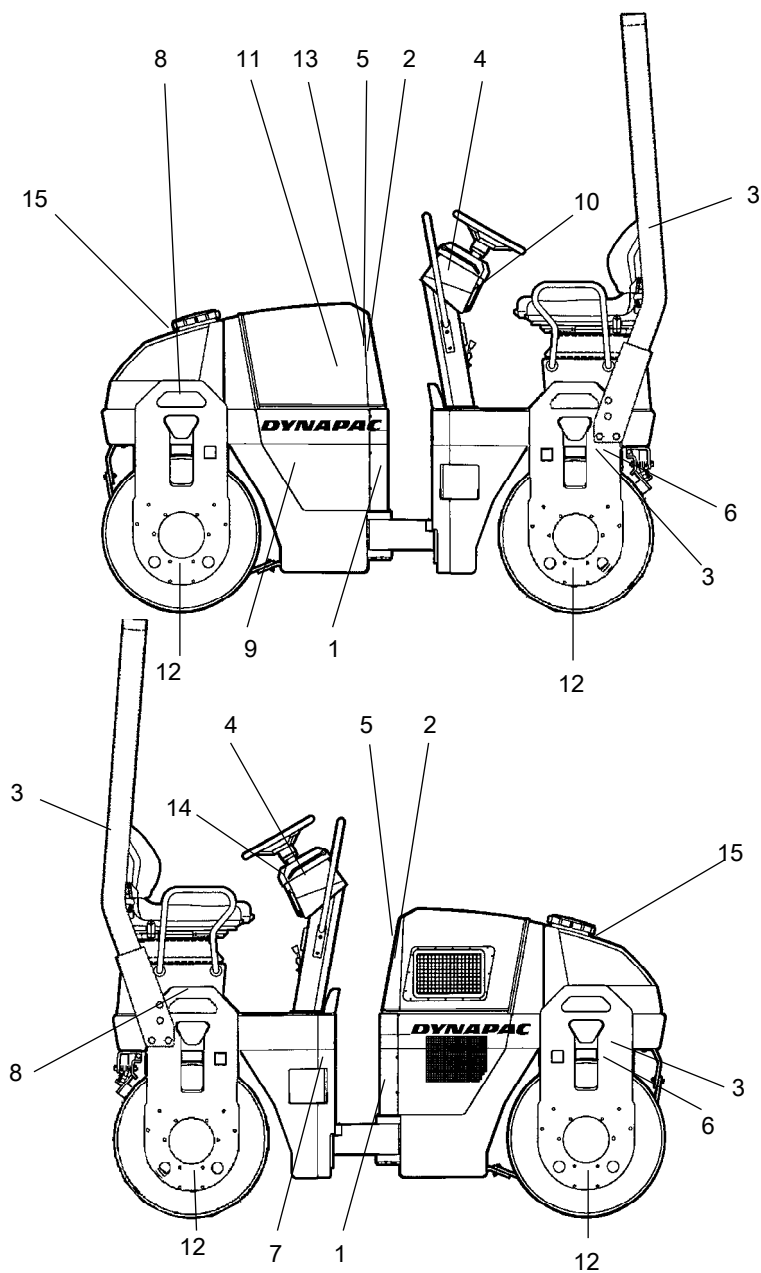


Fig. Locatie, stickers en borden

1. Waarschuwing, klemzone	4700903422	8. Hefpunt	4700357587
2. Waarschuwing, roterende motoronderdelen	4700903423	9. Hydraulische olie	4700272372
3. Waarschuwing, vergrendeling	4700908229	10. Handboekvakje	4700903425
4. Waarschuwing, instructiehandleiding	4700903459	11. Hoofdschakelaar	4700904835
5. Waarschuwing, hete oppervlakken	4700903424	12. Verzekeringspunt	4700382751
6. Trekplaat	4700904870	13. Geluidsenergieniveau	4700791275
7. Dieselbenzine	4700991658	14. Waarschuwbord	4700386084
		15. Water	4700991657

Veiligheidsstickers

Zorg ervoor dat alle veiligheidsstickers te allen tijde volledig leesbaar zijn. Verwijder vuil of bestel nieuwe stickers als ze onleesbaar worden. Gebruik het artikelnummer dat wordt vermeld op de sticker.




903422

Waarschuwing: klemzone, stuurverbinding / walsrol.

Blijf op een veilige afstand van de klemzone.


(Twee klemzones op machines met draaibesturing)

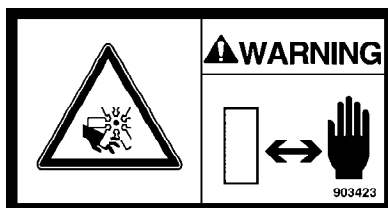

903423

Waarschuwing - Roterende motoronderdelen


Houd uw handen op een veilige afstand van dit risicogebied.

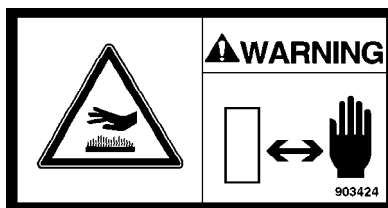

903424

Waarschuwing - Hete oppervlakken in de motorruimte

Houd uw handen op een veilige afstand van dit risicogebied.

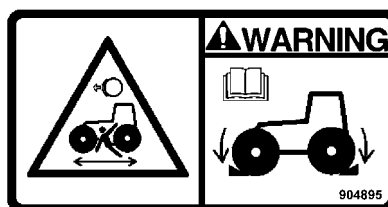


904895

Waarschuwing - Remmen blootleggen

Activeer de remontgrendeling niet zonder eerst het hoofdstuk over slepen gelezen te hebben.


U kunt beklemd raken.

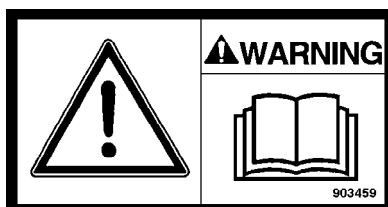

903459

Waarschuwing - Instructiehandleiding

De chauffeur wordt verzocht de veiligheids-, rij- en onderhoudsinstructies van de machine te lezen voor hij/zij de machine in gebruik neemt.

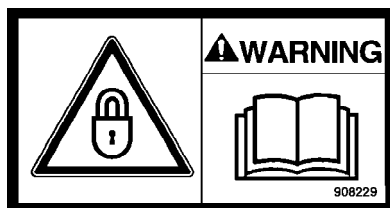


908229
Waarschuwing - Vergrendeling

De knikbesturing moet vergrendeld zijn tijdens het hijsen.

Lees de instructiehandleiding.

Infostickers


Geluidsenergieniveau

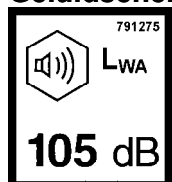


Dieselbenzine




Hefpunt

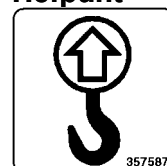


Trekplaat

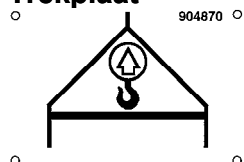

Handboekvakje

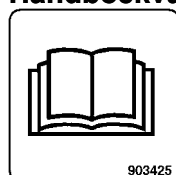



Hoofdschakelaar

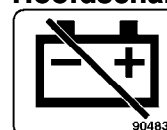

Hydraulische olie



Biologische hydraulische olie Verzekeringspunt

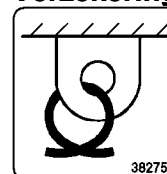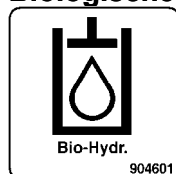

Biologische hydraulische olie, PANOLIN



Water



Instrumenten/hendels

Locaties - Instrumenten en hendels

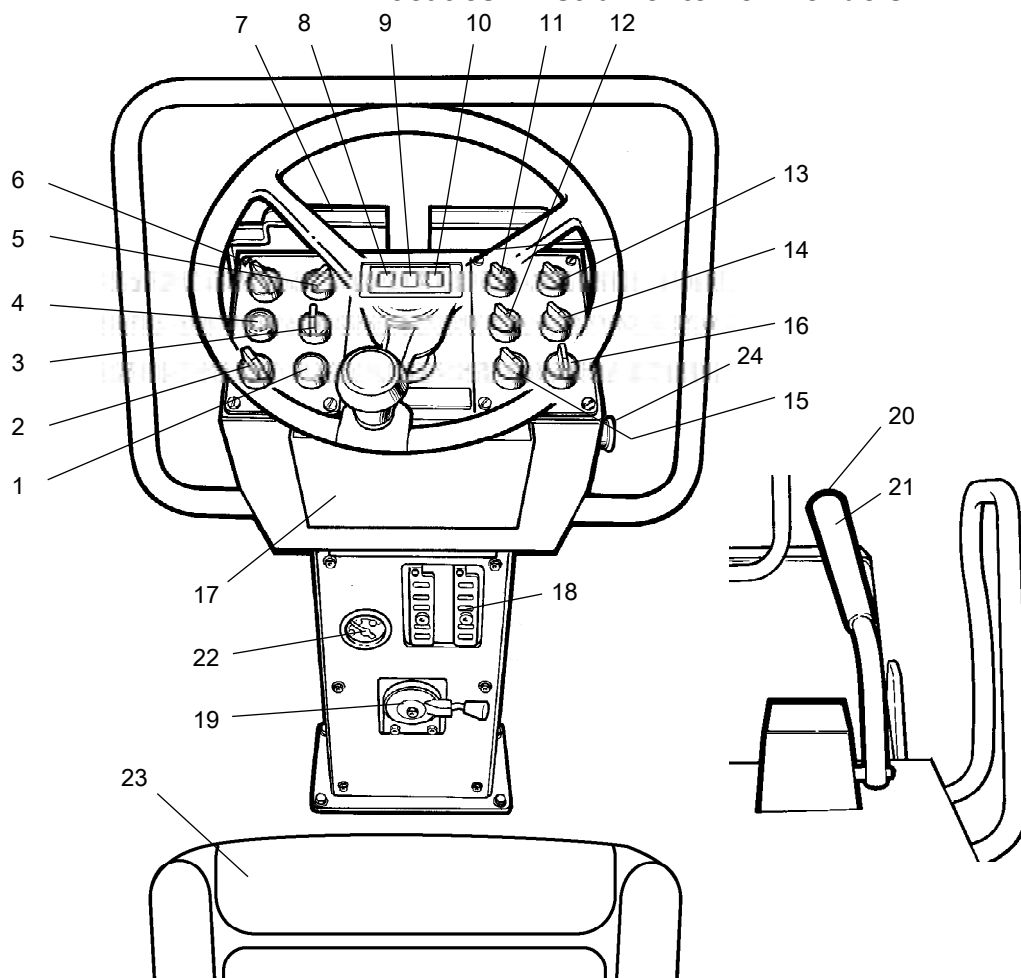




Fig. Instrumenten en bedieningspaneel

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Claxon | 14. Trilling, voor-/achterwals* |
| 2. Contactschakelaar | 15. Waarschuwinglampjes* |
| 3. Handmatige/automatische sprinkler | 16. Richtingaanwijzer* |
| 4. Startknop | 17. Veiligheids- en instructieboeken |
| 5. Handmatige/automatische trilling* | 18. Zekeringenkasten |
| 6. Parkeerrem | 19. Toerentalregelaar motor |
| 7. Instrumentenbeschermplaat | 20. Trilling Aan/Uit |
| 8. Waarschuwinglampje, laden | 21. Vooruit/achteruit-hendel |
| 9. Remwaarschuwinglampje | 22. Brandstofmeter* |
| 10. Waarschuwinglampje, oliedruk/motortemp. | 23. Stoelschakelaar |
| 11. Werkverlichting* | 24. Noodrem |
| 12. Roterend waarschuwinglicht* | |
| 13. Rijverlichting* | |

* = Optioneel

Functiebeschrijvingen

Geen	Naam	Symbol	Functie
1	Claxon, schakelaar		In de ingedrukte stand klinkt de claxon.
2	Contactschakelaar		Het elektrisch circuit is onderbroken.
3	Besproeiingssysteem		Regelt de waterstroom naar de wals. In de stand MAN wordt de wals voortdurend besproeid. In de stand 0 is de besproeiing uitgeschakeld. In de stand AUT wordt de besproeiing automatisch in- en uitgeschakeld tijdens bediening voor- en achteruit.
4	Startschakelaar		Druk op deze knop om te starten.
5	Handmatige/automatische trilling		In de handmatige modus moet de chauffeur de trillingen activeren met de schakelaar (20) op de vooruit-/achteruithendel. In de automatische stand worden de trillingen ingeschakeld wanneer de vooraf ingestelde snelheid wordt bereikt.
6	Parkeerrem		Linkerpositie = Rem vrij Rechterpositie = Rem geactiveerd
7	Instrumentenbeschermplaat		Wordt over de instrumentenplaat gevouwen om deze te beschermen tegen weersinvloeden en vernieling.
8	Waarschuwinglampje, accu laden		Als het lampje brandt terwijl de motor draait, laadt de wisselstroomdynamo niet. Schakel de motor uit en spoor het defect op.
9	Remwaarschuwinglampje		De lamp gaat branden als de parkeerrem wordt geactiveerd of als de noodremknop wordt ingedrukt en de remmen worden ingeschakeld.
10	Waarschuwinglampje, oliedruk, of hoge olietemperatuur in motor.		Als het lampje brandt, is de oliedruk te laag. Schakel onmiddellijk de motor uit en spoor het defect op.
11	Werkverlichting bij achteruit rijden, schakelaar (optioneel)		Bij draaien naar rechts gaat de werkverlichting branden.
12	Roterend waarschuwinglicht, schakelaar		Bij draaien naar rechts gaat het roterende waarschuwinglicht branden.
13	Werkverlichting bij vooruit rijden, schakelaar (optioneel)	  	Lichten uit. Parkeerlicht aan Werkverlichting voor aan
14	Trilling, voor-/achterwals, schakelaar (optioneel)		Middenpositie = trilling uitgeschakeld. Linkerpositie = trilling op beide walsrollen. Rechterpositie = trilling op één walsrol.
15	Waarschuwinglampjes, schakelaar		Bij draaien naar rechts gaat het roterende waarschuwinglicht branden.

GeenNaam	Symbol	Functie
16 Richtingaanwijzer, schakelaar		Bij draaien naar links worden de linkerrichtingaanwijzers ingeschakeld, etc. De richtingaanwijzers staan uit in de middelste positie.
17 Handboekvakje		Bovenkant omhoogtrekken en openklappen om de handboeken te bereiken.
18 Zekeringenkast (aan voorkant van stuurkolom)		Bevat de zekeringen van het elektrisch systeem. Raadpleeg het gedeelte 'Elektrisch systeem' voor functiebeschrijvingen van de verschillende zekeringen.
19 Motorsnelheidscontrole, motor		In de rechterpositie staat de motor stil. In de linkerpositie draait de motor op maximale snelheid.
20 Trilling Aan/Uit, schakelaar		Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt en losgelaten, wordt het trillingsysteem ingeschakeld. Door opnieuw te drukken, wordt het systeem uitgeschakeld.
21 Vooruit-/achteruithendel		De hendel moet in de neutrale stand staan om de dieselmotor te starten. De motor kan niet worden gestart als de vooruit/achteruit-hendel in een andere positie staat. De vooruit/achteruit-hendel bestuurt de rijrichting en -snelheid van de wals. Wanneer de hendel vooruit wordt gezet, zal de wals vooruit rijden, etc. De snelheid van de wals is proportioneel tot de afstand van de hendel tot de neutrale stand. Hoe verder van de neutrale positie hoe hoger de snelheid.
22 Waarschuwinglampje, laag brandstofpeil (optioneel)		Wanneer het lampje brandt, is er slechts een kleine hoeveelheid brandstof over. U moet zo snel mogelijk tanken.
24 Noodrem		Druk op deze knop om een noodstop te maken. De motor stopt en de remmen worden geactiveerd. Wees voorbereid op bruusk stoppen.

Elektrisch systeem

Zekeringen

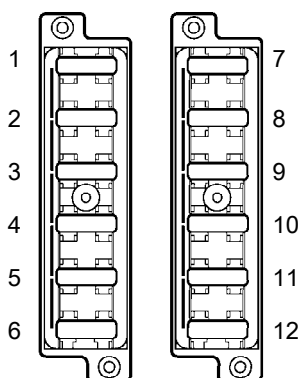


Fig. Zekeringenkasten, linker- en rechterkant.

De afbeelding toont de positie van de zekeringen.

In de onderstaande tabel wordt de zekeringsamperage en -functie aangegeven. Alle zekeringen zijn van het zogenaamde platte pen-type.

Zekeringenkast, linkerzijde (standaard)		Zekeringenkast, rechterzijde (optioneel)	
1. Remventiel, startrelais, urenteller	10A	7. Verlichting voor, positieverlichting L, achterlicht R	15A
2. VBS-relais	7,5A	8. Verlichting achter, positieverlichting L, achterlicht R, plaatverlichting	15A
3. Waterpomp, neutraal relais	10A	9. Richtingaanwijzers rechts	5A
4. Claxon, brandstofmeter	7,5A	10. Richtingaanwijzers links	5A
5. -	7,5A	11. Roterend waarschuwingslicht	10A
6. Achteruitrijsignaal, stroomverdeler	7,5A	12. Relais richtingaanwijzer	10A

Bediening

Voor het starten

Hoofdschakelaar - Inschakelen

Vergeet niet om het dagelijks onderhoud uit te voeren. Zie de onderhoudsinstructies.

De accu-isolator bevindt zich in de motorruimte. Zet de sleutel (1) in de aan-positie. De wals wordt nu voorzien van stroom.

Pos. (2) is de urenteller van de motor. Wanneer de motor draait, worden de uren geteld.

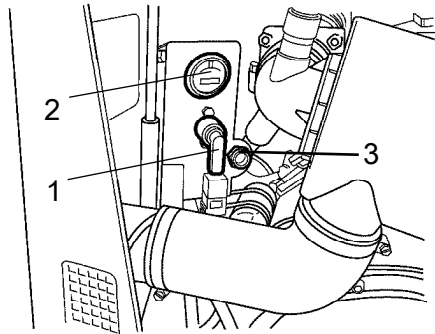


Fig. Motorruimte
1. Accu-isolator
2. Urenteller
3. Stopcontact, 12 V



Tijdens het rijden mag de motorkap niet vergrendeld zijn zodat men indien nodig snel de spanning naar de accu kan onderbreken.

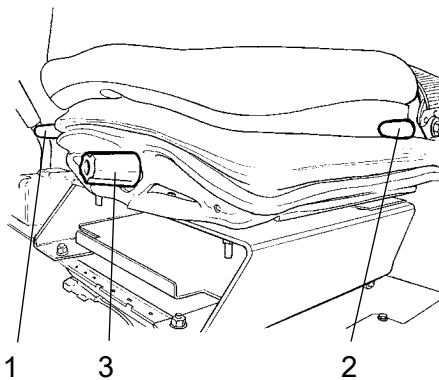


Fig. Chauffeursstoel
1. Hendel - instelling lengte
2. Hendel - rugleuning achterover
3. Hendel - instelling gewicht

Chauffeursstoel - instelling

Stel de chauffeursstoel zo in dat de zithouding comfortabel is en de bedieningsorganen gemakkelijk bereikbaar zijn.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden.

- Lengtebijstelling (1)
- Instelling rugleuning (2)
- Instelling gewicht (3)



Controleer voor het starten altijd of de stoel in de vergrendelde positie staat.

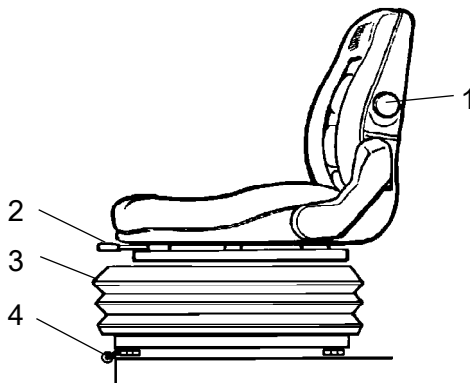


Fig. Comfortabele stoel (optioneel)
1. Rugleuning achterover
2. Instelling lengte
3. Instelling gewicht
4. Zijdelingse instelling (optioneel)

Comfortabele stoel - instelling

Stel de chauffeursstoel zo in dat de zithouding comfortabel is en de bedieningsorganen gemakkelijk bereikbaar zijn.

De stoel heeft de volgende instelmogelijkheden.

- Instelling rugleuning (1)
- Instelling lengte (2)
- Instelling gewicht (3)
- Zijdelingse instelling (4)

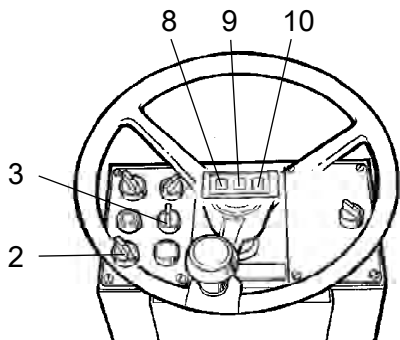


Fig. Instrumentenpaneel
2. Contactschakelaar
3. Sprinklerschakelaar
8,9,10 Waarschuwinglampjes

Instrumenten en lampen - Controleren



Zorg ervoor dat de noodstopknop is uitgetrokken en dat de parkeerrem is geactiveerd. Met de vooruit-/achteruithendel in de neutrale stand is de automatische remfunctie ingesteld.

Draai de contactschakelaar (2) naar rechts.

Controleer of de waarschuwinglampjes 8,9,10 aan gaan.

Zet de sprinklerschakelaar (3) in de werkstand en controleer of het systeem werkt.

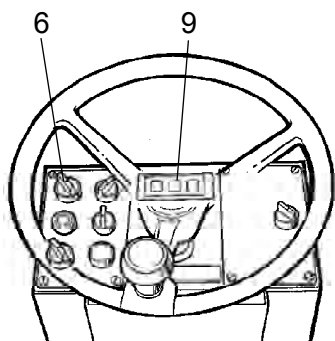


Fig. Instrumentenpaneel
6. Parkeerremknop
9. Remlicht

Parkeerrem - Controleren



Zorg ervoor dat de parkeerremknop (6) zich in de rechterpositie bevindt. Indien de wals op een hellende ondergrond staat en de parkeerrem niet ingeschakeld is, kan de wals beginnen te rollen wanneer de dieselmotor wordt ingeschakeld.

Interlock

De wals is uitgerust met een interlock.

Als men opstaat uit de chauffeursstoel, wordt de dieselmotor na 4 seconden uitgeschakeld.

De motor stopt ongeacht of de vooruit-/achteruithendel zich in de neutrale of aandrijfstand bevindt.

Als de parkeerrem ingeschakeld is, stopt de dieselmotor niet.



Zorg dat u bij alle handelingen zit!

Chauffeurspositie

Als er een rolkooi (2) op de wals gemonteerd is, moet men altijd de veiligheidsgordel (1) gebruiken en een helm dragen.



Vervang de veiligheidsgordel (1) door een nieuwe wanneer de gordel versleten is of onderhevig is geweest aan grote krachten.



Controleer of de rubberelementen (3) van het platform in goede staat verkeren. Versleten elementen gaan ten koste van het comfort.



Controleer of de anti-slipbescherming (4) van het platform in goede staat is. Vervang de anti-slipbescherming waar nodig.

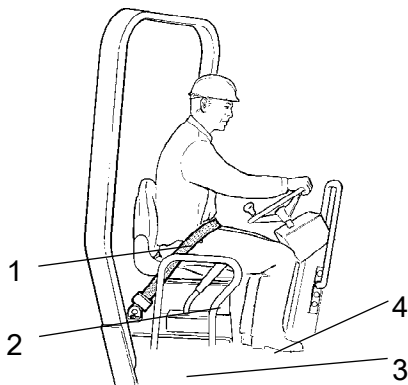


Fig. Chauffeursstoel
1. Veiligheidsgordel
2. Veiligheidsreling
3. Rubberelement
4. Anti-slipbescherming

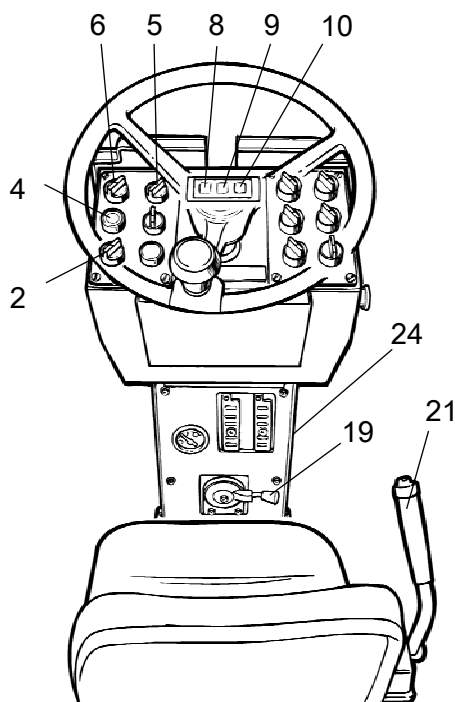


Fig. Instrumentkolom
2. Contactschakelaar
4. Startschakelaar
5. Trillingschakelaar
6. Parkeerremknop
8. Laadlampje
9. Remlicht
10. Lampje oliedruk/motortemperatuur
19. Toerentalregelaar
21. Vooruit/achteruit-hendel
24. Noodrem

Starten

De motor starten



Tijdens het starten moet de chauffeur blijven zitten.

Zorg ervoor dat de noodstopknop (24) is uitgetrokken en dat de parkeerrem (6) is geactiveerd.

Zet de vooruit/achteruit-hendel (21) in de neutrale positie. Als de hendel in een andere positie staat, kunt u de motor niet starten.

Op sommige modellen bevindt de vooruit/achteruit-hendel zich aan de zijkant van het instrumentenpaneel. De functie is echter hetzelfde.

Zet de trillingschakelaar (5) voor handmatig/automatisch trillen in de positie 0.

Zet de snelheidsregelaar (19) op **ten minste** halve snelheid. (Op sommige modellen bevindt de snelheidsregelaar zich aan de rechterkant van het instrumentenpaneel.)

Draai de contactschakelaar (2) rechtsom naar positie I. Druk op de startschakelaar (4). Laat de startschakelaar los zodra de motor draait.



Laat de startmotor niet te lang draaien. Wacht ongeveer twee minuten als de dieselmotor niet start. Doe daarna een nieuwe startpoging.

Laat de dieselmotor gedurende een paar minuten met het stationair toerental warmdraaien, iets langer als de luchttemperatuur lager is dan +10°C (50°F).

Controleer tijdens het opwarmen van de motor of de waarschuwingslampjes voor oliedruk (10) en opladen (8) uitgaan. Het waarschuwingslampje (9) voor de noodrem-/parkeerrem moet nog blijven branden.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Wanneer men met een koude machine en dus met koude hydraulische olie rijdt, is de remweg langer dan wanneer de olie zijn normale werktemperatuur heeft.

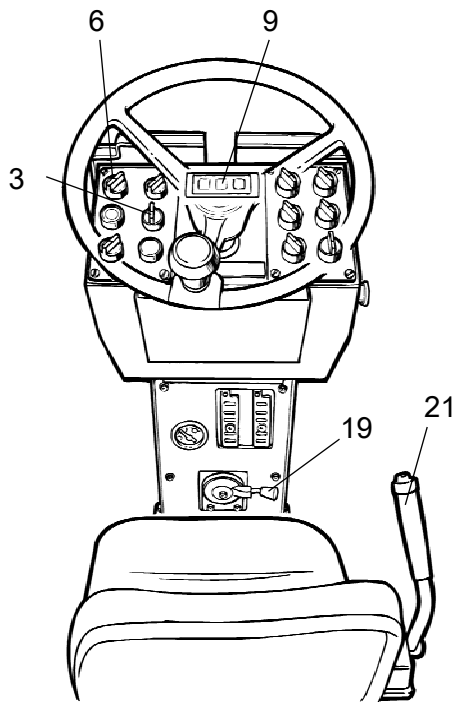


Fig. Instrumentenpaneel
3. Sprinklerschakelaar
6. Parkeerremknop
9. Remlicht
19. Toerentalregelaar
21. Vooruit/achteruit-hendel

Rijden

De wals besturen



De machine mag onder geen beding vanaf de grond worden bediend. De chauffeur moet altijd op de chauffeursstoel zitten wanneer de machine in bedrijf is.



Controleer of het werkgebied voor en achter de wals vrij is.

Ontgrendel de parkeerrem (6) en controleer of het lampje (9) voor de parkeerrem uitgaat.

Zet de toerentalhendel (19) om en vergrendel deze in de werkpositie.

Controleer of de besturing werkt door het stuur één keer naar rechts en één keer naar links te draaien, wanneer de wals stilstaat.

Vergeet bij het verdichten van asfalt niet om de sprinklerinstallatie (3) in te schakelen.

Duw de vooruit/achteruit-hendel (21) voorzichtig naar voren of achteren, afhankelijk van de gewenste rijrichting. Hoe verder van de neutrale positie hoe hoger de snelheid.



De snelheid moet altijd worden geregeld met de vooruit/achteruit-hendel en nooit met het toerental van de motor.

Controleer of de waarschuwingslampjes tijdens de bediening niet aan gaan.

Interlock/Noodrem/Parkeerrem - Controleren



De interlock, noodrem en parkeerrem moeten dagelijks voor gebruik worden gecontroleerd. Een functiecontrole van de interlock en noodrem vereist een herstart.



De interlockfunctie moet staande door de chauffeur worden gecontroleerd, terwijl de wals heel langzaam vooruit en achteruit rijdt (in beide richtingen controleren). Houd het stuurwiel stevig vast en zet u schrap voor een plotselinge stilstand. Er klinkt een zoemer en na 4 seconden wordt de motor uitgeschakeld en worden de remmen geactiveerd.



Controleer de werking van de noodrem door op de noodstopknop te drukken terwijl de wals langzaam vooruit en achteruit rijdt (in beide richtingen controleren). Houd het stuurwiel stevig vast en zet u schrap voor een plotselinge stilstand. De motor stopt en de remmen worden geactiveerd.



Controleer de werking van de parkeerrem door de knop voor de parkeerrem in te drukken terwijl de wals heel langzaam vooruit en achteruit rijdt (in beide richtingen controleren). Houd het stuurwiel vast en zet u schrap voor een plotselinge stilstand wanneer de remmen geactiveerd worden. De motor schakelt niet uit.

Trilling

Handmatige/automatische trilling

Met de schakelaar (5) wordt gekozen tussen handmatig en automatisch in-/uitschakelen.

In de handmatige modus moet de chauffeur de trillingen activeren met de schakelaar (20) op de vooruit-/achteruithendel.

In de automatische stand worden de trillingen ingeschakeld wanneer de vooraf ingestelde snelheid wordt bereikt.

Ook het uitschakelen gaat automatisch wanneer de laagste snelheid wordt bereikt.

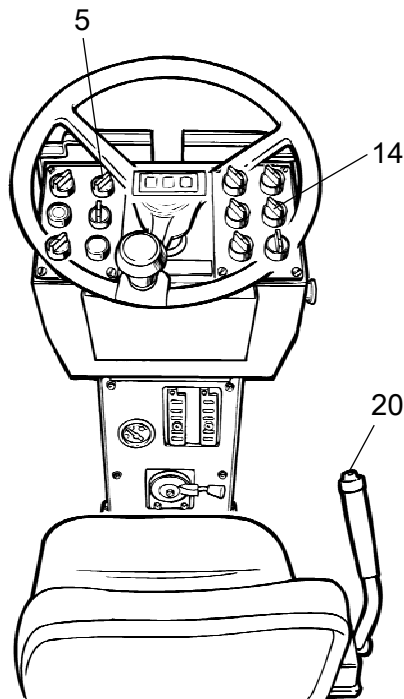


Fig. Instrumentkolom
5. Trillingschakelaar
14. Trilling voor-/achterwals (optioneel)
20. Trilling aan/uit

Handmatige trilling - inschakelen

Het in- en uitschakelen van het trillingssysteem gebeurt met behulp van de schakelaar (20) op de vooruit-/achteruit-hendel. Schakel altijd het trillingssysteem uit voor de wals volledig tot stilstand komt.



Schakel nooit trilling in wanneer de wals stilstaat. Anders kunnen zowel het werkoppervlak als de machine worden beschadigd.

Trilling op één walsrol (optioneel)

Met de schakelaar (14) kunt u kiezen tussen trilling op alleen de achterste walsrol of op twee rollen.

Als trilling is ingeschakeld, moet de chauffeur de trillingen activeren met de schakelaar (20) op de vooruit-/achteruit-hendel.

In de linkerpositie worden trillingen op beide walsrollen geactiveerd.

In de rechterpositie worden trillingen geactiveerd op de voorste of achterste walsrol.

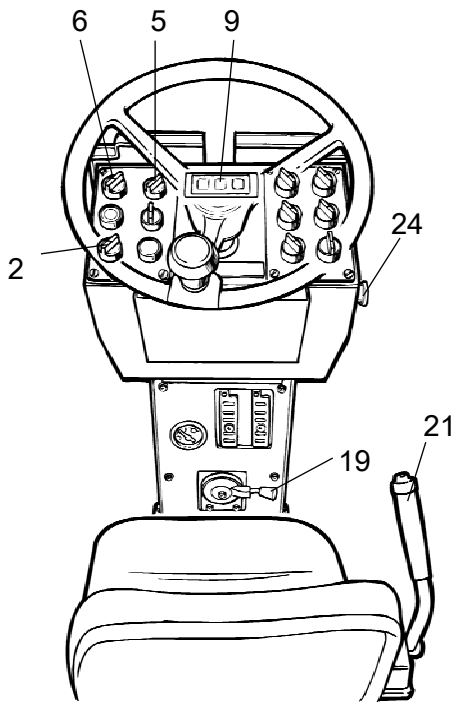


Fig. Bedieningspaneel
2. Contactschakelaar
5. Trillingschakelaar
6. Parkeerremknop
9. Remlicht
19. Toerentalregelaar
21. Vooruit/achteruit-hendel
24. Noodrem

Remmen

Noodrem gebruiken

De remmen worden gewoonlijk geactiveerd met de vooruit/achteruit-hendel. De hydrostatische transmissie remt de wals af wanneer de hendel naar de neutrale stand wordt geduwd.

Elke walsmotor heeft een lamellenrem die tijdens het rijden ook dienst doet als noodrem en bij het stilstaan als parkeerrem.



Druk voor een noodstop de noodrem (24) in, houd het stuur stevig vast en wees voorbereid op bruusk stoppen. De motor stopt.

Zet na de noodstop de vooruit/achteruit-hendel terug naar de neutrale stand, trek de noodrem (24) uit en activeer de parkeerrem (6). Herstart de motor.

Normaal remmen

Schakel de trilling uit met de knop op de vooruit/achteruit-hendel (21).

Stop de wals door de vooruit/achteruit-hendel (21) in de neutrale positie te zetten.

Draai de toerentalregelaar (19) terug naar de stationaire positie en laat de motor een paar minuten stationair draaien om af te koelen.



Wanneer men een koude machine start of met een koude machine rijdt, is de hydraulische olie ook koud en is de remweg langer dan wanneer de olie zijn normale werktemperatuur heeft.



Druk altijd de parkeerremknop (6) in, ook bij kortstondig stoppen op een hellende ondergrond.

Uitschakelen

Draai de parkeerremknop (6) naar rechts.

Controleer de instrument- en waarschuwingslampjes om te zien of er defecten worden aangegeven. Schakel alle lichten en elektrische functies uit.

Zet de startschakelaar (2) in stand 0. Klap na de werkzaamheden de instrumentenafdekking omlaag en vergrendel deze.

Parkeren

Parkeren

De walsen blokkeren



Verlaat de wals nooit zonder de parkeerrem in te drukken wanneer de dieselmotor loopt.



Parkeer de wals altijd zo dat hij het verkeer niet hindert. Blokkeer de walsen als u de wals op een helling parkeert.



Vergeet niet dat er 's winters risico op bevriezing bestaat. Maak de watertank leeg. Giet antivries in het koelsysteem van de motor. Zie ook de onderhoudsinstructies.

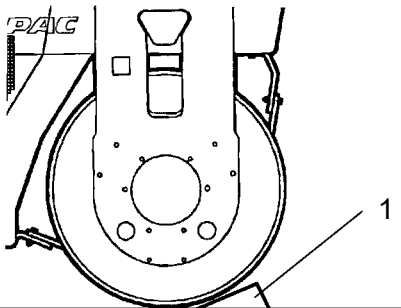


Fig. Onderdeel wals
1. Remblokken

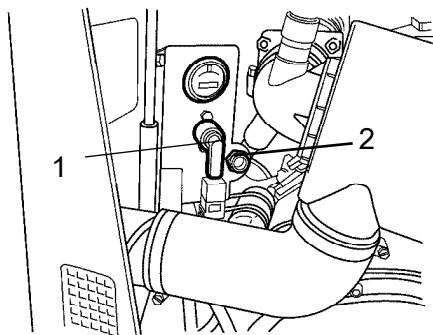


Fig. Accuruimte
1. Accu-isolator
2. Stopcontact, 12 V

Accu-isolator

Schakel de accu-isolator (1) uit en verwijder de sleutel als u de wals aan het eind van de dienst parkeert.

Dit voorkomt dat de accu wordt ontladen en dat onbevoegden de machine kunnen starten en ermee kunnen rijden. Vergrendel daarnaast de motorkap.

Parkeren voor langere tijd



Wanneer u de wals langer dan een maand opbergt, moet u de volgende instructies volgen.

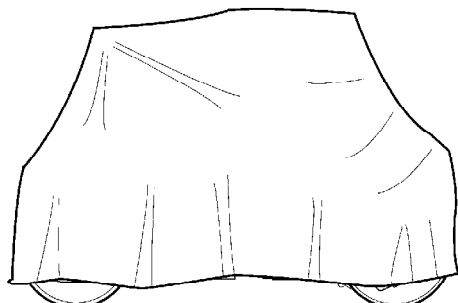


Fig. Weerbescherming van de wals

Deze maatregelen gelden voor een stilstandtijd van maximaal 6 maanden.

Voor u de wals daarna terug in gebruik neemt, moet u de hieronder met een * gemerkte punten terugzetten in de staat van voor het opslaan.

Reinig de machine en werk de verflaag bij om roestvorming te voorkomen.

Behandel blootliggende onderdelen met een antiroestmiddel, smeer de machine grondig en breng vet aan op ongeverfde oppervlakken.

Motor

* Zie de instructies van de producent in het bij de wals meegeleverde instructieboek voor de motor.

Accu

* Haal de accu uit de machine. Reinig de accu, controleer of het vloeistofpeil correct is (zie "Om de 50 werkuren") en laad de accu één keer per maand ter onderhoud.

Luchtreiniger, uitlaatpijp

* Bedek het luchtfilter (zie onder "Om de 50 werkuren" en onder "Om de 1000 werkuren") of de inlaatopening van het filter met plastic of tape. Bedek ook de opening van de uitlaatpijp. Dit om te voorkomen dat er vocht in de motor dringt.

Brandstoftank

Vul de brandstoftank volledig om condensatievorming te voorkomen.

Hydraulische tank

Vul de hydraulische tank tot het hoogst mogelijke niveau (zie "Om de 10 werkuren").

Watertank

Maak de watertank helemaal leeg om vervuiling te voorkomen.

Stuurcilinder, scharnieren, etc.

Smeer de lagers van de stuurverbindingen en de beide lagers van de stuurcilinder met vet (zie 'Om de 50 werkuren').

Vet de zuigerstang van de stuurcilinder in met conserveringsvet.

Vet de scharnieren van de motorklep en cabine in. Vette beide uiteinden van de vooruit-/achteruithendel in (heldere delen) (zie "Om de 500 werkuren").

Motorruimte, zeil

* Klap de instrumentenbeschermplaat over de stuurkolom.

* Bedek de hele wals met een zeil. Er moet ruimte blijven tussen het zeil en de grond.

* Zet de wals indien mogelijk binnen en bij voorkeur in een ruimte met een gelijkmatige temperatuur.

Diversen

Heffen

De stuurverbinding vergrendelen

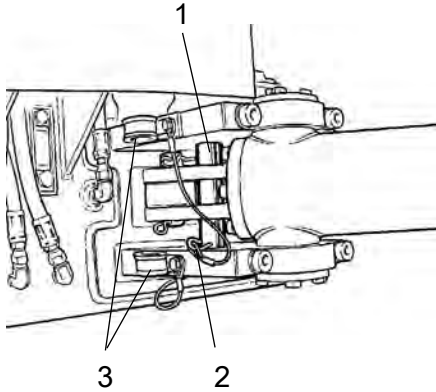


Fig. Linkerzijde van stuurverbinding
1. Grendelstang
2. Borgpen
3. Houder



Voordat de wals wordt opgetild, moet de stuurverbinding worden vergrendeld om te voorkomen dat deze gaat draaien.

Draai het stuurwiel in de positie recht vooruit. Draai de parkeerremknop naar rechts.

Trek de gegalvaniseerde grendelstang (1) omlaag uit de houder (3) en steek deze van onderaf in het gat in de onderste steun van de stuurverbinding. Duw de stang aan totdat de bovenkant zichtbaar is in het gat in de bovenste steun van de stuurverbinding.

Zet de stang vast met de borgpen (2).

Gewicht: zie de trekplaat op de wals

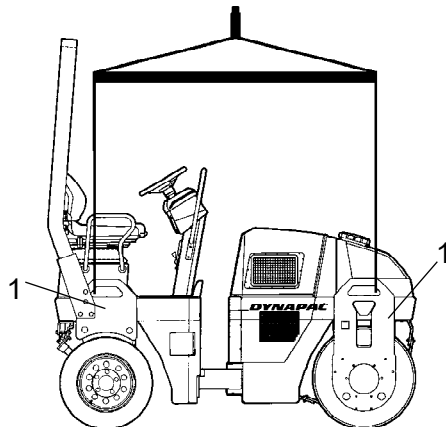


Fig. De wals optillen
1. Hijsp plaatje



Het gewicht van de machine staat op het hijsp plaatje (1). Zie ook de technische specificaties.



De hefuitrusting, zoals kettingen, staaldraden, stroppen en haken moeten afmetingen hebben in overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften voor de hefapparatuur.



Sta nooit onder of in de buurt van een omhoog gehesen machine. Zorg ervoor dat de haken van de hijsinrichting veilig bevestigd zijn.

De stuurverbinding ontgrendelen



Vergeet niet de grendelstang (1) na gebruik terug in de houder te plaatsen.

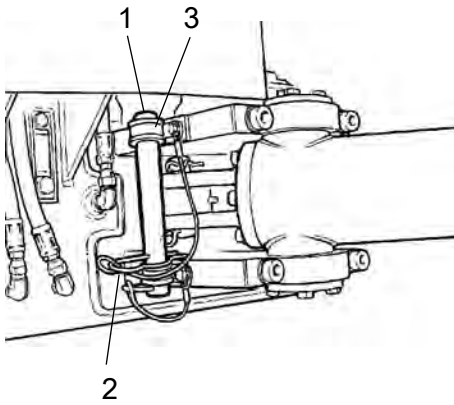


Fig. Linkerzijde van stuurverbinding
1. Grendelstang
2. Borgpen
3. Houder

Slepen/bergen

De wals kan over een afstand van 300 meter gesleept worden volgens de onderstaande instructies.

De rem vrijzetten (optioneel))



De volgende instructie is van toepassing op de achterwielmotoren van de modellen CC102/102C/CC122/122C en CC142C.



Activeer de parkeerrem en stop de motor. Blokkeer de wals met een remblok om beweging te voorkomen; de wals kan gaan rollen als de remmen worden losgelaten.



De lamellenremmen van beide aandrijfmotoren moeten mechanisch worden vrijgezet, zoals hieronder beschreven, voordat de wals wordt gesleept.

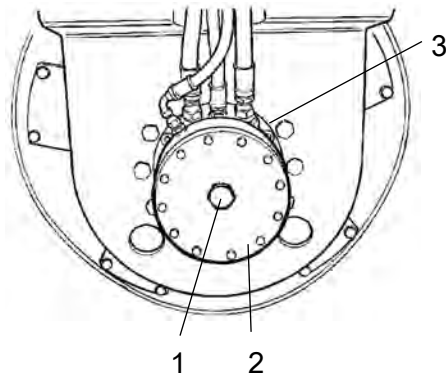


Fig. Linkerzijde wals
1. Schroef remrelease
2. Rembehuizing
3. Aandrijfmotor

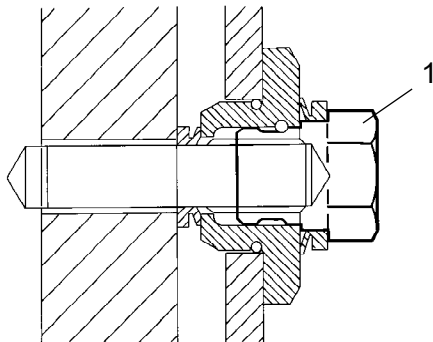


Fig. Rembehuizing
1. Schroef remrelease

Gebruik een 18 mm ringsleutel.

Draai de schroef voor de remrelease (1) een halve slag rechtsonder om de rem vrij te zetten.

Zet de remmen van beide walsrollen vrij.

Draai dezelfde schroeven een halve slag linksom om na het slepen de remmen weer in te schakelen.

De wals slepen



Tijdens slepen/bergen moet de wals afgeremd worden. Gebruik altijd een trekstang; de wals heeft immers geen eigen remvermogen meer.



De wals moet langzaam (max. 3 km/u) en uitsluitend een korte afstand (max. 300 m) geslept worden.

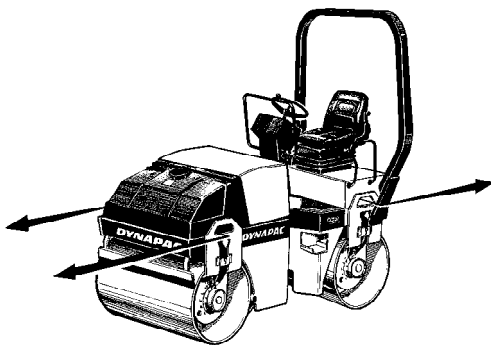


Fig. Slepen

Bij het slepen/bergen van een machine moet de sleepinrichting aangesloten worden op de beide hijsgaten. De trekkracht moet in de lengterichting van de machine werken, zoals aangegeven op de afbeelding. Maximum trekkracht 130 kN (29225 lbf).



Keer de sleepinstellingen om.

Wals voorbereid voor transport



Vergrendel de stuurverbinding voor heffen en transport. Volg de instructies in het relevante hoofdstuk.

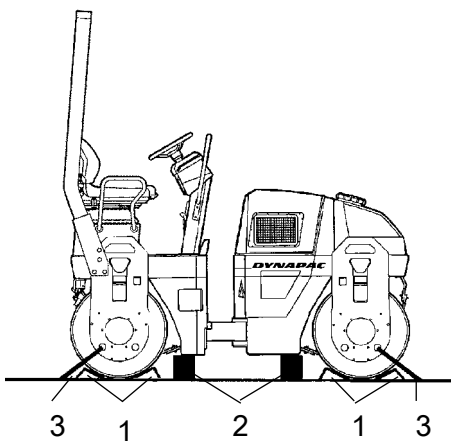


Fig. Positionering
1. Remblokken
2. Houten blokken
3. Spanbanden

Blokkeer de walsrollen met remblokken (1) die verankerd worden in het transportvoertuig.

Zet blokken onder het walsframe (2) om bij het vastspannen overbelasting van de rubberen elementen te voorkomen.

Zet de wals op alle vier de hoeken vast met spanbanden (3). De bevestigingspunten staan aangegeven op de stickers.



Vergeet niet om de stuurverbindingvergrendeling te ontgrendelen voor u de wals opnieuw start.

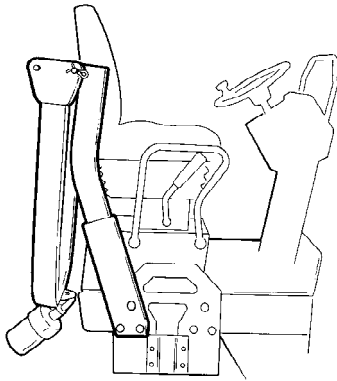


Fig. Uitklapbare rolkooi

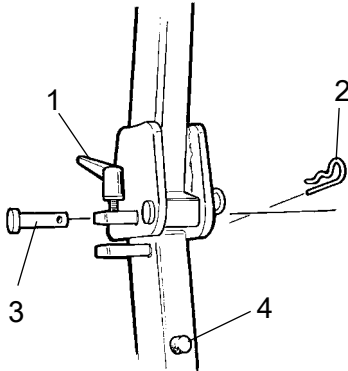


Fig. Vergrendelinrichting rolkooi
1. Spanschroef
2. Pen
3. Borgpen
4. Rubberen stootkussen

Uitklapbare rolkooi (optioneel)

De machine kan worden uitgerust met een uitklapbare rolkooi.



Bij het omhoog en omlaag klappen van de rolkooi bestaat het risico op beklemd raken.



Als de wals is uitgerust met een uitklapbare rolkooi, mag de machine alleen worden bediend als de rolkooi omhoog geklapt en vergrendeld is.

Draai de spanschroef (1) los en trek de pen (2) en de borgpen (3) los om de rolkooi uit te klappen. Doe dit aan beide zijden. Laat de rolkooi achterwaarts zakken als er ruimte is.



Plaats vervolgens de pen en de borgpen terug.

Volg de instructies in omgekeerde volgorde om de rolkooi omhoog te tillen.



Zorg altijd dat de rolkooi in de opgetilde positie is vergrendeld voordat u met de machine gaat werken.

Vet de spanschroef (1) en de borgpen (3) regelmatig in.

Bedieningsinstructies - Samenvatting



1. **Volg de VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN in het Veiligheidshandboek.**
2. Vergewis u ervan dat alle instructies van het gedeelte ONDERHOUD zijn opgevolgd.
3. Zet de hoofdschakelaar in de stand AAN.
4. Zet de vooruit/achteruit-hendel in de NEUTRALE stand.
5. Zet de trillingschakelaar voor Hand/Auto in de stand 0.
6. Zet de toerentalhendel op volle toeren.
7. Zet de knop voor de noodstop/reserverem in de uitgetrokken stand.
8. Start de dieselmotor en laat deze op temperatuur komen.
9. Zet de motorsnelheidsregelaar in de stand bedrijf.



10. **De wals verrijden. Bedien de vooruit/achteruit-hendel voorzichtig.**



11. **Controleer de remmen, rijdt langzaam. Vergeet niet dat de remweg langer is wanneer de wals koud is.**
12. Het trillingssysteem mag uitsluitend worden ingeschakeld wanneer de wals in beweging is.
13. Controleer of de walsen grondig worden besproeid wanneer dat nodig is.



14. **IN EEN NOODGEVAL:**
 - **Druk de NOODSTOPKNOP in**
 - **Houd het stuur stevig vast.**
 - **Zet u schrap voor een plotselinge stilstand. De motor stopt.**
15. Parkeren: - Schakel de motor uit en blokkeer de walsen.
16. Bij heffen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
17. Bij slepen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
18. Bij transport: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.
19. Bij bergen: - Zie het relevante hoofdstuk in de instructiehandleiding.

Preventief onderhoud

Voor een correcte werking en de laagst mogelijke bedieningskosten moet de machine goed worden onderhouden.

In het gedeelte Onderhoud vindt u een overzicht van het periodieke onderhoud dat de machine nodig heeft.

In de aanbevolen onderhoudsintervallen wordt uitgegaan van gebruik in een normale omgeving en bij normale werkomstandigheden.

Controle bij aannname en levering

De machine wordt getest en bijgesteld voordat deze de fabriek verlaat.

Bij aankomst, alvorens de machine over te dragen aan de klant, moet een leveringscontrole worden uitgevoerd aan de hand van de checklist in het garantiedocument.

Eventuele transportschade moet onmiddellijk worden gemeld aan het transportbedrijf.

Garantie

De garantie is alleen geldig als de aangegeven leveringscontrole en de aparte servicecontrole zijn uitgevoerd zoals beschreven in het garantiedocument en als de machine voor garantie is geregistreerd.

De garantie is niet geldig indien schade is veroorzaakt door onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik van de machine, het gebruik van andere dan de in de handleiding aangegeven smeermiddelen en hydraulische oliën, of indien andere aanpassingen zijn gemaakt zonder de vereiste autorisatie.

Onderhoud - Smeermiddelen en symbolen

Vloeistofvolumes

Hydraulische tank	40 liter	42.2 qts
Dieselmotor	6,5 liter	6.9 qts
Wals	4 liter	4.2 qts



Gebruik altijd smeermiddel van een hoge kwaliteit en in de aangegeven hoeveelheid. Te veel vet of olie kan oververhitting veroorzaken, resulterend in versnelde verslijting.

	MOTOROLIE	Luchttemperatuur -15°C tot +50°C Shell Rimula R4 L 15W-40, API CH-4 of gelijkwaardig.
	HYDRAULISCHE OLIE	Luchttemperatuur -15°C - +40°C Shell Tellus T68 of gelijkwaardig. Luchttemperatuur boven +40°C Shell Tellus T100 of gelijkwaardig.
	BIOLOGISCHE HYDRAULISCHE OLIE	BP BIOHYD SE-S 46 De machine kan af fabriek zijn gevuld met biologisch afbreekbare olie. Bij het verversen / bijvullen moet u een gelijkwaardig olietype gebruiken.
	BIOLOGISCHE HYDRAULISCHE OLIE, PANOLIN	PANOLIN HLP Synth 46 De machine kan af fabriek gevuld zijn met biologisch afbreekbare olie. Bij het verversen / bijvullen moet u een gelijkwaardig olietype gebruiken. (www.panolin.com)
	WALSOLIE	Luchttemperatuur -15°C - +40°C Shell Spirax AX 80W/90, API GL-5 of gelijkwaardig. Luchttemperatuur 0°C - boven +40°C Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5 of gelijkwaardig.
	VET	Shell Retinax LX2 of gelijkwaardig
	BRANDSTOF	Zie motorhandleiding.



Bij rijden in uitzonderlijk hoge of lage buitentemperaturen moet men andere aandrijf- en smeermiddelen gebruiken. Raadpleeg het hoofdstuk "Speciale instructies" of neem contact op met Dynapac.

Onderhoudsymbolen

	Motor, oliepeil		Luchtfilter
	Motor, oliefilter		Accu
	Hydraulische tank, niveau		Sprinkler
	Hydraulische olie, filter		Sprinkler, water
	Wals, oliepeil		Hergebruiken
	Smeerolie		Brandstoffilter

Onderhoud - Onderhoudsschema

Service- en onderhoudpunten

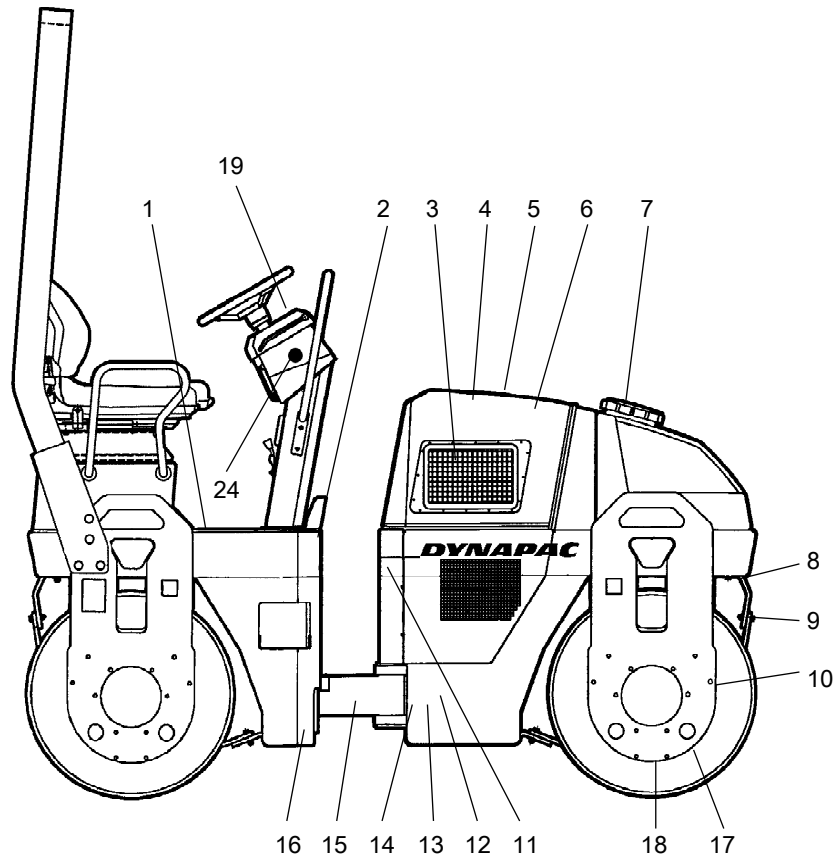


Fig. Service- en onderhoudpunten

- | | | |
|----------------|---|-------------------------|
| 1. Benzinetank | 8. Besproeiingssysteem | 15. Stuurverbinding |
| 2. Bijtanken | 9. Egaliseerbladen | 16. Stuurcilinderbeugel |
| 3. Koeler | 10. Schokdempers en bevestigingsschroeven | 17. Bijvulpluggen/wals |
| 4. LuchtfILTER | 11. Bijvullen hydraulische olie | 18. Oliepeil in wals |
| 5. Accu | 12. Hydraulische olietank | 19. Parkeerremknop |
| 6. Dieselmotor | 13. Hydraulisch oliefilter | 24. Noodrem |
| 7. Watertank | 14. Peilglas hydraulische olie | |

Algemeen

Periodiek onderhoud moet worden uitgevoerd na het aantal gespecificeerde werkuren. Gebruik de dagelijkse, wekelijkse, etc. perioden waarin werkuren niet kunnen worden gebruikt.



Verwijder voor het bijvullen, voor het controleren van het olie- en brandstofpeil en voor het smeren met vet of olie, altijd al het externe vuil.



De instructies van de producent in het motorhandboek zijn ook van toepassing.

Om de 10 werkuren (dagelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
	Voordat u de machine voor de eerste keer start op die dag	
6	Controleer het oliepeil in de motor	Raadpleeg het handboek van de motor
14	Controleer het oliepeil in de hydraulische tank	
3	Controleer of de koellucht vrij circuleert	
1	Vul de brandstoftank	
7	Vul de watertank	
8	Controleer het sproeisysteem	
9	Controleer de egaliseerbladinstelling	
19	Test de remmen	

Om de EERSTE 50 werkuren

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
6	Ververs de smeerolie en vervang het oliefilter van de dieselmotor	Raadpleeg het handboek van de motor
6	Vervang de brandstoffilter	Raadpleeg het handboek van de motor
13	De hydraulische oliefilter vervangen	
10	Controleer de boutverbindingen	

Om de 50 werkuren (wekelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
4	Controleer de indicator voor het luchtfilter Controleer of de luchtslangen in goede staat verkeren en of ze goed vast zitten	
15	De stuurverbinding insmeren	
16	De stuurcilinderbeugels insmeren	

Om de 250 werkuren (maandelijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
3	Reinig de hydraulische oliekoeler	
5	Controleer het vloeistofpeil in de accu	
6	Reinig de koelflazen van de dieselmotor	Raadpleeg het handboek van de motor

Om de 500 werkuren (Om de drie maanden)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
18	Controleer het oliepeil in de walsen	
10	Controleer de rubberelementen en de schroefverbindingen.	
11	Controleer het deksel/ontluchting van de hydraulische olietank	
6	Scharnieren en instrumenten insmeren	
6	Ververs de smeerolie en vervang het oliefilter van de dieselmotor	Raadpleeg het handboek van de motor
6	Controleer de V-snaar van de motor	Raadpleeg het handboek van de motor

Om de 1 000 werkuren (om de zes maanden)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
13	De hydraulische oliefilter vervangen	
12	Tap het condensatiewater in de hydraulische tank af	
6	Vervang het brandstoffilter van de motor	
6	Vervang het voorfilter van de motor	
6	Controleer de tandriem van de motor	Raadpleeg het handboek van de motor
6	Controleer de kleppenspelingen van de motor	Raadpleeg het handboek van de motor

Om de 2 000 werkuren (Jaarlijks)

Zie de inhoudsopgave voor het paginanummer van de relevante hoofdstukken.

Pos. in fig	Actie	Opmerking
12	De hydraulische olie vervangen	
18	Vervang de olie in de walsen	
7	Maak de watertank leeg en reinig deze.	
1	Maak de brandstoftank leeg en reinig deze.	
	Controleer de conditie van de stuurverbinding	

Onderhoud - 10h



Parkeer de wals op een vlakke ondergrond. Tenzij anders aangegeven, moet voor het controleren of instellen van de wals de motor worden uitgeschakeld en de parkeerrem geactiveerd.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Hydraulische tank, oliepeil controleren - bijvullen

Controleer of het peil tussen de markeringen voor het minimum en het maximum staat. Vul indien nodig hydraulische olie bij volgens de smeermiddelenspecificaties.

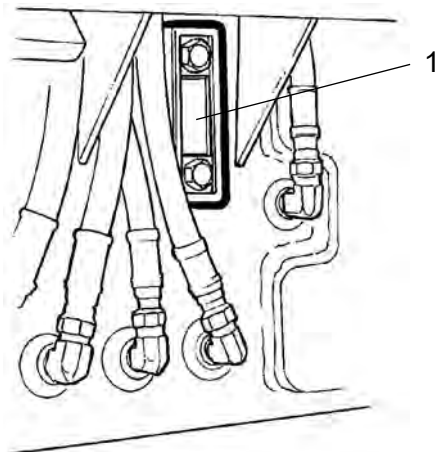


Fig. Hydraulische olietank
1. Kijkglas

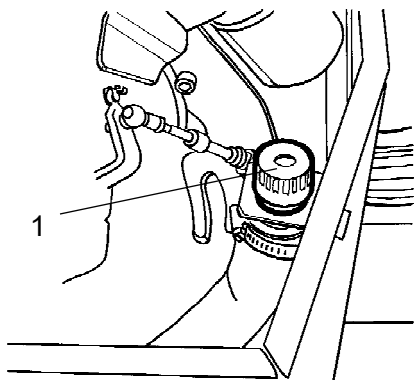


Fig. Motorruimte
1. Bijvullen hydraulische olie

Open de kap en schroef de vuldop (1) los, vul indien nodig hydraulische olie bij.

Luchtcirculatie, controle

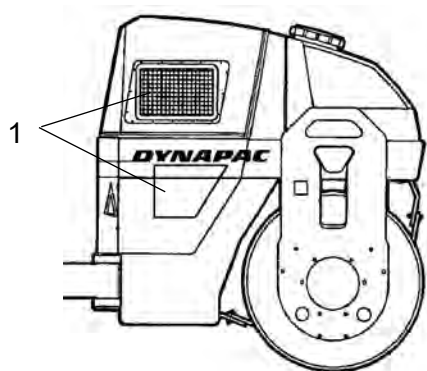


Fig. Rechterzijde wals
1. Grille koellucht

Controleer of de koellucht van de motor vrij door de grille (1) in de motorruimte circuleert.



Brandstoftank vullen

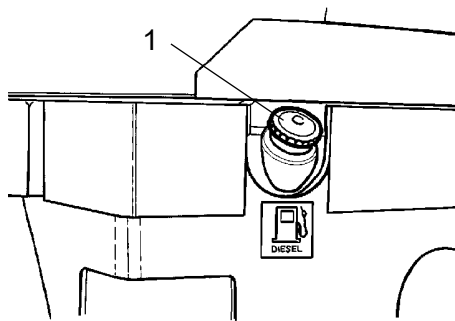


Fig. Brandstoftank
1. Vuldop



Stop de dieselmotor. Druk voor het tanken het bijvulpistool tegen een ongeïsoleerd deel van de wals, en druk het tijdens het tanken tegen de bijvulpijp.



Vul nooit bij terwijl de motor draait. Rook niet en mors geen benzine.

De brandstoftank heeft een inhoud van 50 liter.



Watertank - bijvullen

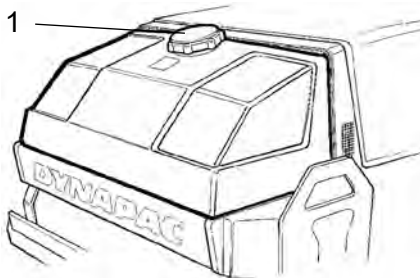


Fig. Watertank
1. Tankdop



Schroef de tankdop (1) los, vul schoon water bij. Verwijder de zeef niet van de machine. Raadpleeg de technische specificaties voor de inhoud van de tank.



Alleen toevoegen: een kleine hoeveelheid milieuvriendelijk antivriesmiddel.



Sprinklersysteem/Wals Controleren - Reinigen

Start het sproeisysteem en controleer of de sproeiers (1) niet verstopt zijn. Reinig indien nodig de verstopte sproeiers en de groffilter naast de waterpomp; zie onderstaande afbeeldingen.



Het sprinklersysteem moet worden geleegd als er gevaar voor bevriezing bestaat.

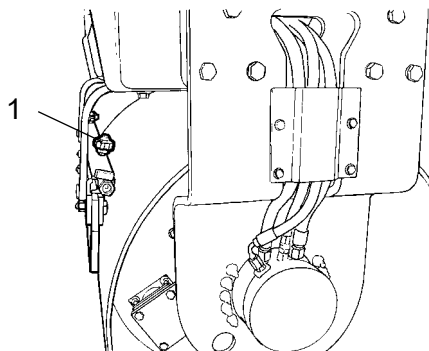


Fig. Wals
1. Sproeier

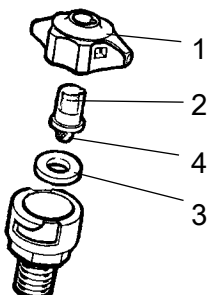


Fig. Sproeier
1. Kap
2. Sproeier
3. Afdichting
4. Zeef

Demonteer de verstopte sproeier handmatig. Blaas de sproeier (2) en het fijnfilter (4) schoon met luchtdruk, of monteer vervangende onderdelen en maak de verstopte sproeiers later schoon.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.

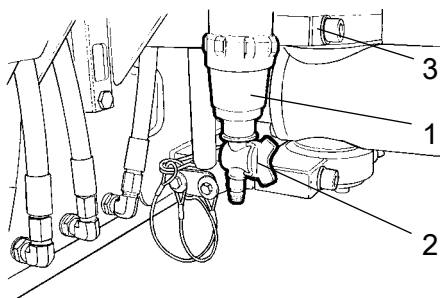


Fig. Pompsysteem
1. Waterfilter
2. Kraan
3. Waterpomp

Open wanneer u het groffilter (1) schoonmaakt, de kraan (2) en maak het filterhuis los.

Reinig het filter en het filterhuis. Controleer of de rubberafdichting in het filterhuis intact is.

Start na controle en eventueel reinigen het systeem en controleer de werking.

De aftapkraan zit op de linkerzijde van het pompsysteem. Hiermee kunnen zowel de tank als het pompsysteem afgetapt worden.

Egaliseerbladen, vast Controleren - Instelling

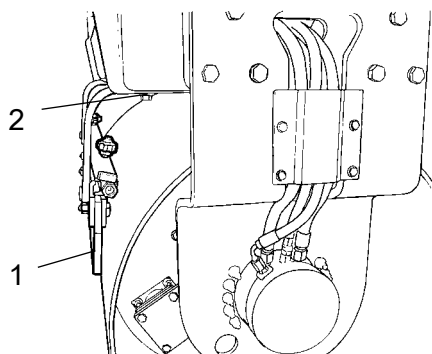


Fig. Wals
1. Egaliseerblad
2. Stelschroeven

Controleer of de egaliseerbladen niet beschadigd zijn. Stel de egaliseerbladen zo in dat ze 1-2 mm van de wals liggen. Bij speciale asfaltsamenstellingen kan het beter zijn dat de egaliseerbladen (1) lichtjes tegen de walsen aanliggen.

Asfaltrestanten kunnen zich op de egaliseerbladen ophopen en aanligkracht aantasten. Reinig ze indien nodig.

Door de schroeven (2) los te maken, kan de aanligdruk van het egaliseerblad tegen de wals verhoogd of verlaagd worden.

Vergeet niet om na het instellen alle schroeven aan te halen.

Egaliseerbladen, verend (optioneel) Controleren - Afstellen

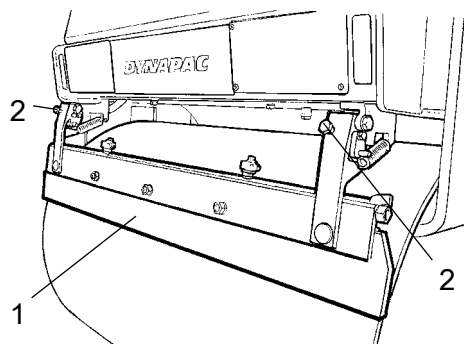


Fig. Verende egaliseerbladen
1. Egaliseerblad
2. Stelschroeven



Bij transportrijden moeten de egaliseerbladen weg van de wals getild worden.



Remmen - Controleren



Controleer de remwerking als volgt:

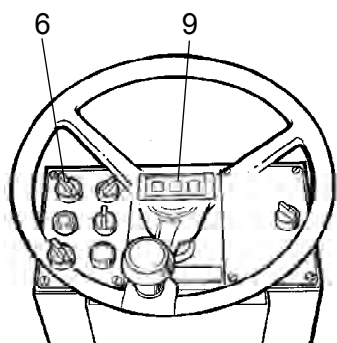


Fig. Instrumentenpaneel
6. Parkeerremknop
9. Remlicht

Rijd de wals langzaam vooruit.

Draai de knop (6) naar **rechts**. Het waarschuwingslampje (9) op het instrumentenpaneel moet gaan branden en de wals moet stoppen.

Zet na het controleren van de remmen de vooruit/achteruit-hendel (2) in de neutrale stand.

Draai de knop (6) naar **links**.

De wals is nu gereed voor gebruik.

Onderhoud - 50u



Parkeer de wals op een vlakke ondergrond. Tenzij anders aangegeven, moet voor het controleren of instellen van de wals de motor worden uitgeschakeld en de parkeerrem geactiveerd.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Luchtfilter

Controleren - Vervangen van hoofdfilter



Vervang het hoofdfilter van het luchtfilter als de indicator rood is. De indicator bevindt zich op de verbindingspijp van het luchtfilter.

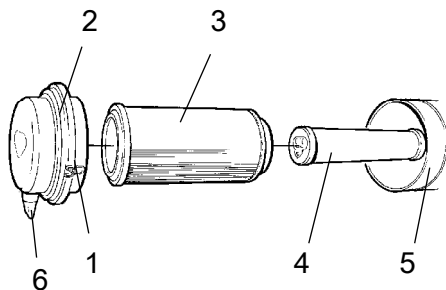


Fig. Luchtfilter

- 1. Klemmen**
- 2. Kap**
- 3. Hoofdfilter**
- 4. Backupfilter**
- 5. Filterhuis**
- 6. Stofklep**

Maak de klemmen (1) los, trek de kap (2) eraf en trek het hoofdfilter (3) eruit.

Verwijder de backupfilter (4) nooit van de machine.

Reinig indien nodig het luchtfilter; zie het gedeelte Luchtfilter - Reinigen.

Plaats bij het vervangen van het hoofdfilter (3) een nieuw filter en zet het luchtfilter in de omgekeerde volgorde van bovenstaande instructies weer in elkaar.

Controleer de staat van de stofklep (6) en vervang deze indien nodig.

Zorg er bij het terugplaatsen van de kap voor dat de stofklep omlaag geplaatst is.

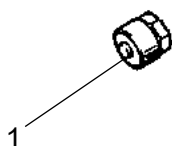


Fig. Indicator
1. Knop



LuchtfILTERindicator - Opnieuw instellen

De luchtfILTERindicator bevindt zich op of in de buurt van het filter.

De luchtfILTERindicator moet na het vervangen van het luchtfILTER opnieuw worden ingesteld.

Druk op de knop (1) boven op de indicator om deze opnieuw in te stellen.

Backupfilter - Vervangen

Vervang na maximaal drie vervangingsbeurten van het hoofdfILTER het veiligheidsfilter.

Om het veiligheidsfilter (1) te vervangen, moet u het oude filter uit zijn houder trekken, een nieuw filter monteren en luchtreiniger in omgekeerde volgorde monteren.

Reinig indien nodig het luchtfILTER; zie het gedeelte LuchtfILTER - Reinigen.

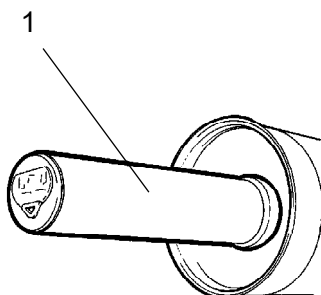



Fig. LuchtfILTER
1. Backupfilter



LuchtfILTER - Reinigen

Veeg de binnenkant van de kap (2) en het filterhuis (5) schoon. Zie de vorige illustratie.

Veeg beide kanten van de uitlaatpijp schoon.

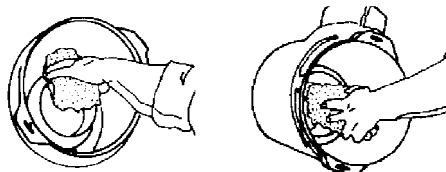

Binnenrand van
uitlaatpijp.

Buitenrand van
uitlaatpijp.

Veeg ook beide oppervlakken van de uitlaatpijp schoon; zie afbeelding hiernaast.



Controleer of de slangklemmen tussen het filterhuis en de inlaatslang aangehaald zijn en of de slangen heel zijn. Controleer het hele slangstelsel tot aan de motor.



Stuercilinder en stuurverbinding - Smeren

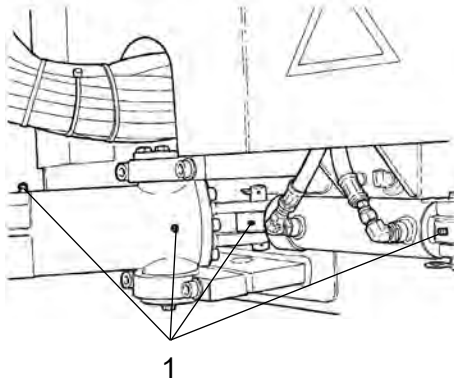


Fig. Hoofdfilter
1. Smeernippels



Wanneer de motor draait, mag niemand zich in de buurt van de stuurverbinding bevinden. Anders bestaat het risico dat men beklemd raakt wanneer de besturing bediend wordt. Activeer voor het smeren de parkeerrem (1).

Draai het stuurwiel helemaal naar links. Alle vier smeernippels (1) komen nu vrij aan de rechterkant van de machine.

Veeg de smeernippels (1) schoon. Smeer elke nippel met vijfmaal pompen met de handsmeerspuit. Controleer of het vet door de lagers dringt. Als het vet niet door de lagers dringt, kan het nodig zijn om de knikbesturing te ontlasten met een dommekracht en tegelijkertijd de smering te herhalen.

Onderhoud - 250u



Parkeer de wals op een vlakke ondergrond. Tenzij anders aangegeven, moet voor het controleren of instellen van de wals de motor worden uitgeschakeld en de parkeerrem geactiveerd.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

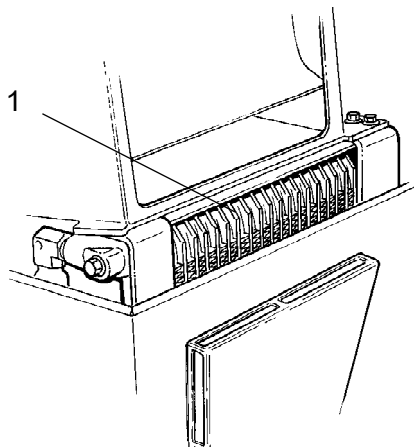


Fig. Motorruimte
1. Hydraulische oliekoeler

Hydraulische oliekoeler Controleren - Reinigen

Controleer of de lucht ongehinderd door de koeler kan passeren. Vuile koelers moeten schoongebazen worden met luchtdruk of gereinigd worden met een hogedrukreiniger.

Blaas lucht of water door de koeler in de tegenovergestelde richting van de koellucht.



Wees voorzichtig wanneer u een hogedrukreiniger gebruikt. Houd de sproeier niet te dicht bij de koeler.



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk of een hogedrukreiniger werkt.



Accu - Vloeistofpeil controleren

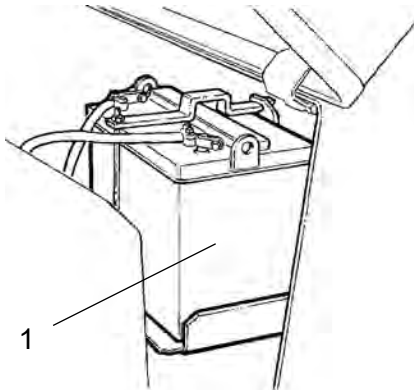


Fig. Accruimte
1. Accu

Open de kap.

Veeg de bovenkant van de accu schoon.



Draag een veiligheidsbril. De accu bevat bijtend zuur. Als dit in contact komt met uw lichaam, moet u overvloedig spoelen met water.



Gebruik nooit een open vlam wanneer u het vloeistofpeil controleert. Wanneer de dynamo laadt, wordt er explosief gas gevormd.



Wanneer u de accu loskoppelt, moet u altijd eerst de negatieve kabel loskoppelen. Wanneer u de accu monteert, moet u altijd eerst de pluskabel aansluiten.

De kabelschoenen moeten goed aangehaald en schoon zijn. Maak door corrosie aangetaste kabelaansluitingen schoon en vet ze in met zuurvrije vaseline.



Accu (onderhoudsvrij)

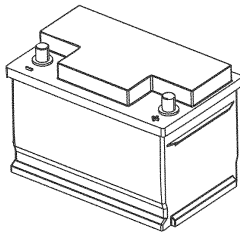


Fig. Accu

De accu is verzegeld en onderhoudsvrij.



Gebruik nooit een open vlam wanneer u het vloeistofpeil controleert. Wanneer de dynamo laadt, wordt er explosief gas gevormd.



Wanneer u de accu loskoppelt, moet u altijd eerst de negatieve kabel loskoppelen. Wanneer u de accu monteert, moet u altijd eerst de pluskabel aansluiten.

De kabelschoenen moeten goed aangehaald en schoon zijn. Maak door corrosie aangetaste kabelaansluitingen schoon en vet ze in met zuurvrije vaseline.

Veeg de bovenkant van de accu schoon.

Onderhoud - 500u



Parkeer de wals op een vlakke ondergrond. Tenzij anders aangegeven, moet voor het controleren of instellen van de wals de motor worden uitgeschakeld en de parkeerrem geactiveerd.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Wals - oliepeil Controleren - bijvullen

Laat de wals langzaam lopen totdat de aftapplug (1) zich tegenover een van de inspectieopeningen (2) bevindt.

Draai de plug uit en controleer of het oliepeil reikt tot aan de onderkant van de opening. Vul indien nodig olie bij. Gebruik olie volgens de smeermiddelenspecificatie.

Verwijder eventuele metalen afzetting van de magnetische olieplug (1) en zet de plug terug.

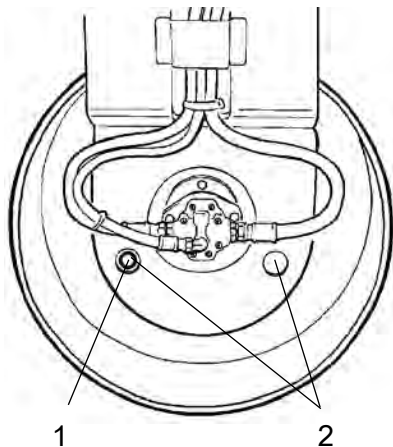


Fig. Wals, trilkant
1. Aftapplug
2. Inspectieopening

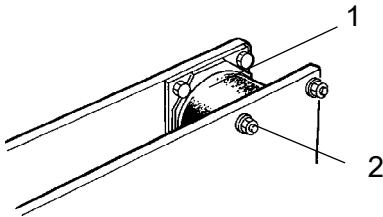


Fig. Wals, trilcant
1. Rubberelement
2. Bevestigingsschroeven

Rubberelementen en bevestigingsschroeven Controleren

Controleer alle rubberelementen (1). Vervang alle elementen als meer dan 25% van alle elementen aan één kant van de wals barsten van meer dan 10-15 mm (0,4-0,6 inch) vertonen.

Controleer met een mes of puntig voorwerp.

Controleer ook of de bevestigingsschroeven (2) aangehaald zijn.



Hydraulische tankdop - Controleren

Schroef de tankdop los en controleer of deze niet verstopt is. Lucht moet ongehinderd in beide richtingen door de dop kunnen stromen.

Als de dop in een richting verstopt is, moet u deze ze met een beetje dieselolie schoonmaken en met luchtdruk blazen tot de doorgang vrij is, of de dop vervangen door een nieuwe.

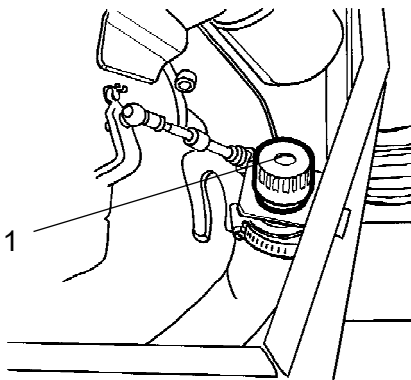


Fig. Motorruimte
1. Vuldop



Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met luchtdruk werkt.



Hendels - Smering

Smeer de vooruit/achteruit-hendel in de motorruimte met een paar druppels olie.

Als de hendel na langdurig gebruik stug wordt, verwijdt u de kap en de hendel en smeert u deze.

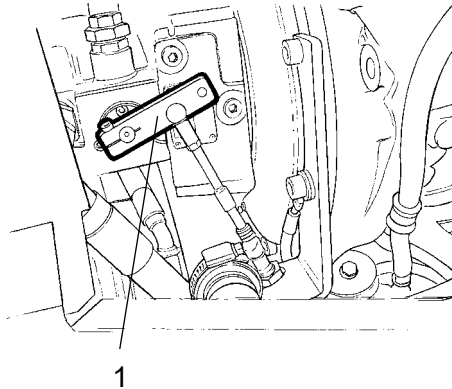


Fig. Motorruimte
1. Vooruit/achteruit-hendel



Hendels - Smering

Smeer het mechanisme van de vooruit/achteruit-hendel.

Verwijder de kap (1) door de schroeven (2) aan de bovenkant los te draaien en smeert het mechanisme onder de kap met olie.

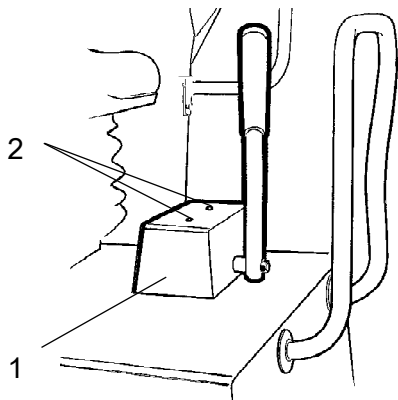


Fig. Chauffeursstoel
1. Vooruit/achteruit-hendel
2. Bevestigingsschroeven



Dieselmotor - Olie verversen

Laat de motor warmlopen alvorens de olie af te tappen.

Zet een vat met een inhoud van minstens 8 liter onder de aftapplug.



Wees uiterst voorzichtig wanneer u motorolie aftapt. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.

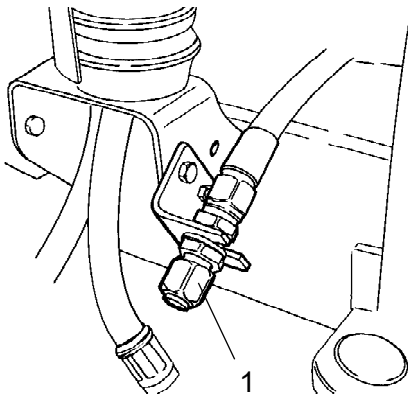


Fig. Motorruimte, rechterkant
1. Olie aftappen

Verwijder de bijvulplug (1). Laat alle olie eruit lopen en monteer de plug terug op zijn plaats.

Vul nieuwe motorolie bij, zie de smeermiddelenspecificatie of het instructieboek van de motor voor de juiste oliekwiteit.

Controleer met de peilstok of het oliepeil in de motor juist is. Raadpleeg het handboek van de motor voor meer details.



Oliefilter - Vervangen

Verwijder het oliefilter (1). Gooi dit filter weg en plaats een nieuw filter.

Controleer of de V-snaar (2) niet gebarsten of anderszins beschadigd is. Vervang deze indien nodig.

Controleer de riemspanning. Span de riem aan als deze met de duim in het midden tussen de riemschijven meer dan 10 mm kan worden ingedrukt.



Raadpleeg de handleiding van de motor voor gedetailleerde instructies voor het vervangen van de olie en filters en voor de riemspanning.

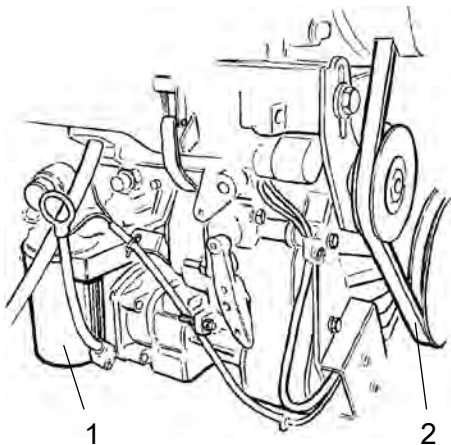


Fig. Dieselmotor
1. Oliefilter
2. V-snaar

Start de motor en controleer of het filter en de aftapplug goed vast zitten.

Onderhoud - 1000u



Parkeer de wals op een vlakke ondergrond. Tenzij anders aangegeven, moet voor het controleren of instellen van de wals de motor worden uitgeschakeld en de parkeerrem geactiveerd.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Het hydraulische oliefilter vervangen

Draai de zes schroeven (1) los.

Verwijder de beschermplaat (2).

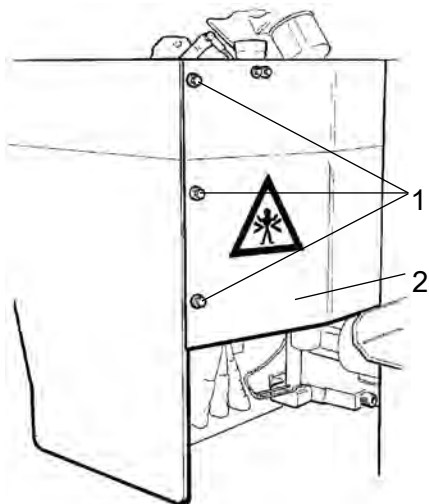


Fig. Motorruimte
1. Bevestigingsschroeven
2. Beschermplaat

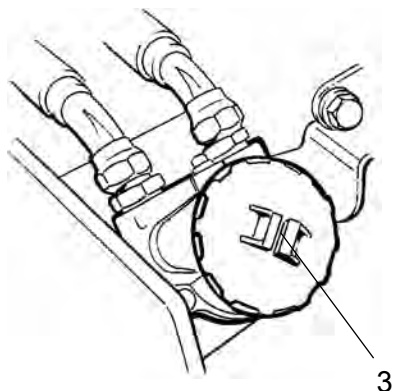


Fig. Hydraulisch oliefilter
3. Deksel

Haal het rode deksel (3) los en trek het filterelement (4) omhoog.

Plaats het rode deksel tijdelijk terug om te voorkomen dat er stof en vuil in de tank komen.

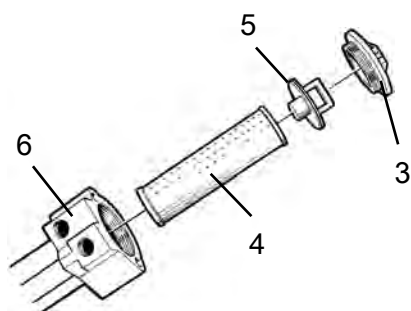


Fig. Hydraulisch oliefilter
3. Deksel
4. Filterelement
5. Hendel
6. Filterhouder

Haal het filterelement (4) uit de hendel (5).



Verwijder het filter (4) en lever het in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf. Dit is een wegwerptype en kan niet schoongemaakt worden.

Monteer het nieuwe inzetstuk op de hendel, plaats het geheel terug in de filterhouder (6) en plaats de rode kap terug.

Start de motor en laat deze gedurende 30 seconden op volle toeren draaien. Controleer of het deksel (3) goed vast zit.



Hydraulische olietank - Aftappen

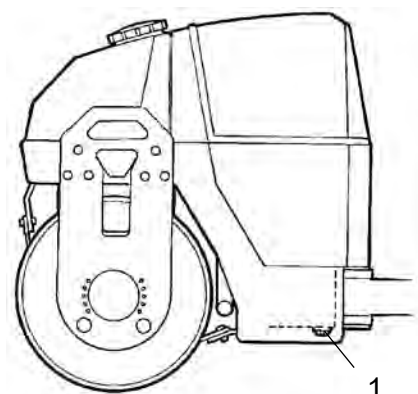


Fig. Linkerzijde frame
1. Aftapplug

Condens in de hydraulische tank kan worden afgetapt via de plug (1). Dit moet gebeuren als de wals enige tijd stil heeft gestaan, bijvoorbeeld 's nachts.



Wees erg voorzichtig bij het aftappen. Laat de plug niet vallen zodat alle hydraulische olie eruit loopt.

Tap als volgt af:

Plaats een opvangbak onder de plug (1). Haal de plug los en laat de condens wegllopen. Draai de plug vast.



Het brandstoffilter vervangen

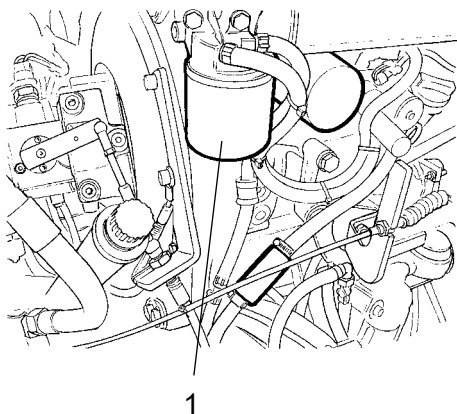


Fig. Motorruimte
1. Brandstoffilter



Plaats een opvangbak onder de tank om brandstof op te vangen die bij het verwijderen van het filter wegloopt.

Schroef het brandstoffilter (1) los. Het filter is een wegwerpartikel dat niet kan worden gereinigd. Lever het in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf.



Raadpleeg de handleiding van de motor voor gedetailleerde instructies over het vervangen van het brandstoffilter.

Start de motor en controleer of het filter rondom goed afgedicht is.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.



Het voorfilter vervangen

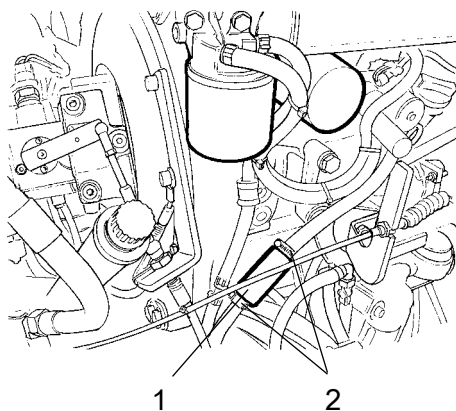


Fig. Motorruimte
1. Voorfilter
2. Slangklemmen

Activeer de parkeerrem.
Schakel de motor uit en open de linker motorruimtedeurl.
Maak de slangklemmen (2) los met een schroevendraaier.



Plaats een opvangbak onder de tank om brandstof op te vangen die bij het verwijderen van het filter wegloopt.

Verwijder het voorfilter (1) en lever het in bij een milieubewust afvalverwerkingsbedrijf. Dit is een wegwerptype en kan niet schoongemaakt worden.

Plaats een nieuw voorfilter en draai de slangklemmen aan.

Start de motor en controleer of het voorfilter rondom goed afgedicht is.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) voor u de dieselmotor binnenshuis laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.

Onderhoud - 2000u



Parkeer de wals op een vlakke ondergrond. Tenzij anders aangegeven, moet voor het controleren of instellen van de wals de motor worden uitgeschakeld en de parkeerrem geactiveerd.



Zorg voor een goede ventilatie (afzuiging) wanneer u de motor binnen laat draaien. Gevaar voor koolmonoxidevergiftiging.




Hydraulische tank - De olie vervangen



Bij het aftappen van hete olie kunt u brandwonden oplopen. Bescherm uw handen.



Plaats een opvangbak onder de plug. Deze moet een inhoud van ten minste 40 liter hebben. Vang de olie op en verwerk deze volgens de milieuvoorschriften.

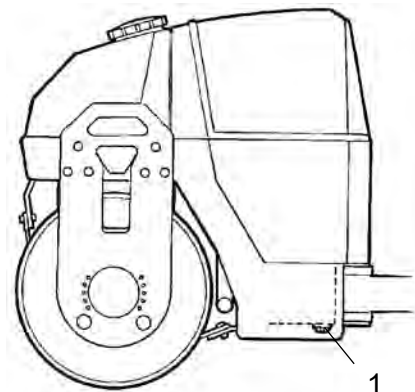

**Fig. Linkerzijde frame
1. Aftapplug**

Schroef de aftapplug (1) los en laat alle olie eruit lopen. Veeg de aftapplug schoon en plaats deze terug.



Vul nieuwe en schone hydraulische olie bij volgens de smeermiddelspecificatie.

Het hydraulische oliefilter vervangen. Zie het gedeelte 'Om de 1000 werkuren'.

Start de dieselmotor en test de verschillende hydraulische functies. Controleer het oliepeil in de tank en vul indien nodig olie bij.



Wals - Olie vervangen



Wees uiterst voorzichtig wanneer u vloeistof en olie aftapt. Draag altijd handschoenen en een veiligheidsbril.

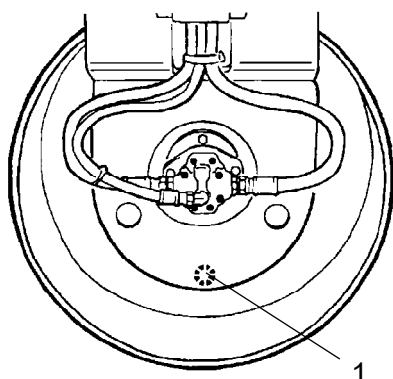


Fig. Wals, trilkant
1. Aftapplug



Schakel de motor uit en activeer de parkeerrem.



Plaats een opvangbak onder de plug. Deze moet een inhoud van ten minste 6 liter hebben. Vang de olie op en verwerk deze volgens de milieuvoorschriften.

Schroef de plug los en laat alle olie eruit lopen. Zie 'Om de 500 werkuren' voor olie bijvullen.



Watertank - Aftappen



Vergeet niet dat er 's winters risico op bevriezing bestaat. Maak de tank, pomp en lijnen leeg.

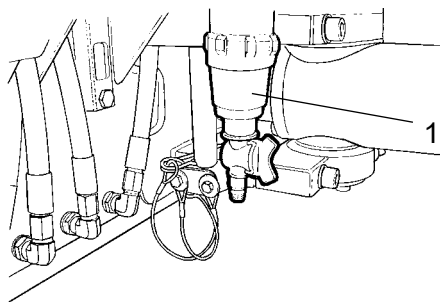


Fig. Pompsysteem
1. Waterfilter

De gemakkelijkste manier om de watertank te legen is door de aftapkraan op het waterfilter (1) te openen. (Er zit ook een aftapplug onder de watertank.)



Waterpomp - Aftappen

U leegt de waterpomp (1) door de aftapkraan (2) te openen.

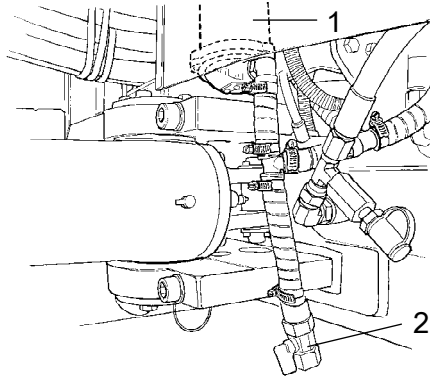


Fig. Pompsysteem
1. Waterpomp
2. Aftapkraan



Watertank - reinigen

Reinig de tanks met water waaraan een geschikt reinigingsmiddel voor kunststof is toegevoegd.

Herplaats het filterhuis of de aftapplug (1). Vul bij met water en controleer op lekkages.

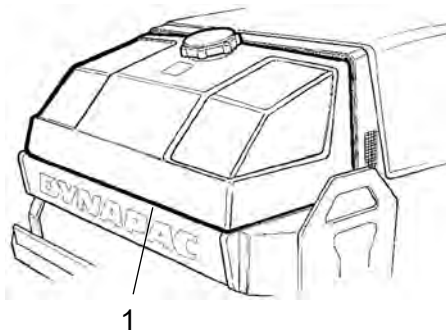


Fig. Watertank
1. Aftapplug



De watertanks zijn vervaardigd uit kunststof (Polyetheen) en kunnen gerecycled worden.



Brandstoftank - reinigen

De tank kan het gemakkelijkst gereinigd worden wanneer hij bijna leeg is.



Pomp eventueel bodembezinksel omhoog met een geschikte pomp, bijvoorbeeld een oliedraineerpomp. Vang de inhoud op in een vat en verwerk hem volgens de milieuvorschriften.



Vergeet niet dat er brandgevaar bestaat bij het verwerken van brandstof.



De brandstoftank is vervaardigd uit kunststof (Polyetheen) en kan gerecycled worden.

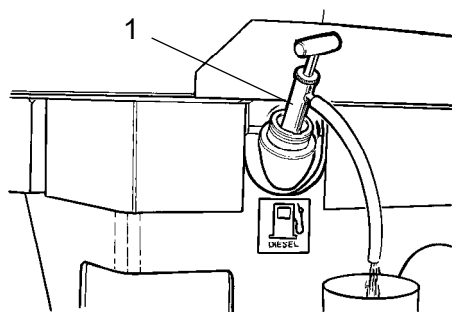


Fig. Brandstoftank.
1. Brandstoftank

Stuurverbinding - Controleren

Controleer de stuurverbinding op fysieke beschadigingen of barsten.

Controleer en haal losse bouten aan.

Controleer ook op eventuele stroefheid en speling.

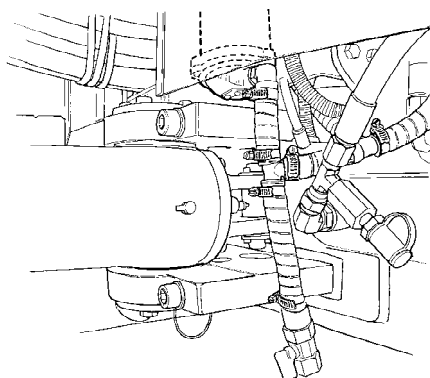


Fig. Stuurverbinding

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden

DYNAPAC

Part of the Atlas Copco Group

Dynapac Compaction Equipment AB
Box 504, SE-371 23 Karlskrona, Sweden