


DYNAPAC®

SPARE PARTS LIST

**VIBRATING ROLLER
CC 40**

DEUTZ DIESEL ENGINE FOL 912

VALID FROM ROLLER NO. 495522

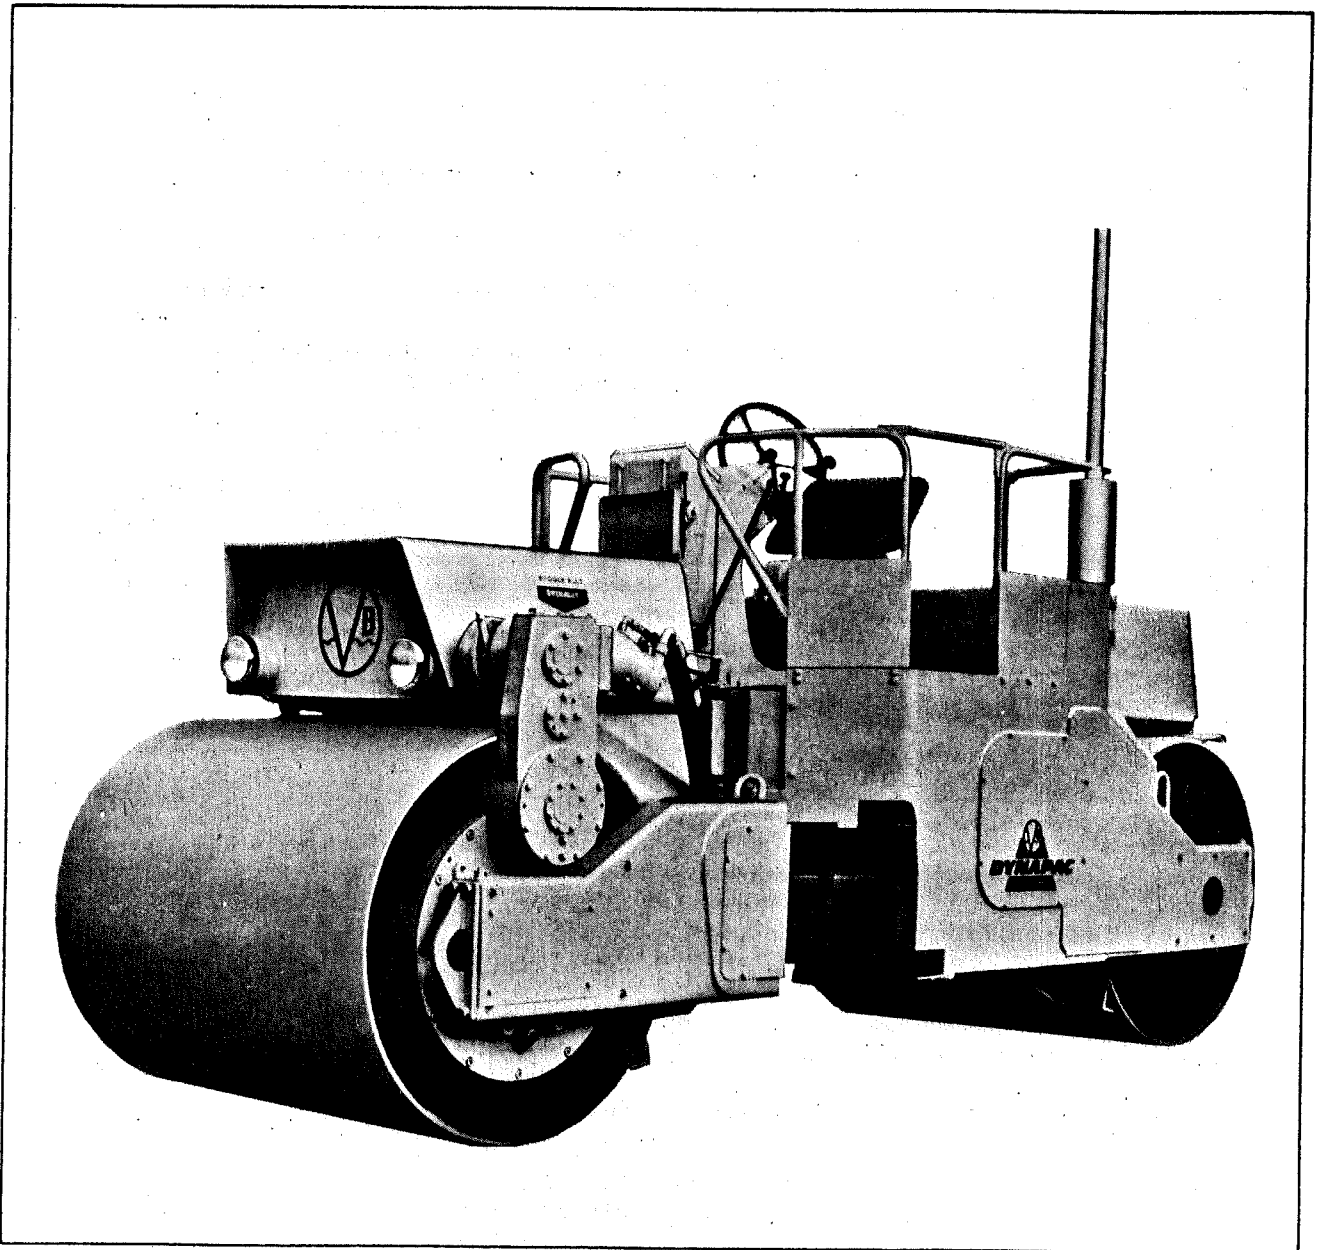

A-B VIBRO-VERKEN

P. O. BOX 1103, SOLNA 1 · SWEDEN
TEL. 08/8201 60 · TELEX 1531

C 3172-2
REPLACES
ERSETZT
REPLACE
SUSTITUYE A
ERSATZER
C 3172-1

During 1970 Vibro-Verken will progressively adopt computer processing for service parts routines and, to this end, all parts have been redesignated by 9-digit numbers.

The new code numbers will be introduced in parts lists under the heading "Part No.", while independent manufacturers' designations for parts purchased-out and stocked by Vibro-Verken also will be given under the heading "Description".

The former 6-digit numbers form the bases of the new code numbers.

Im Ersatzteil-Dienst der Vibro-Verken wird 1970 allmählich Datenverarbeitung eingeführt werden. Um dies zu ermöglichen, wurden sämtliche Ersatzteile mit neunstelligen Kennzahlen versehen.

Die Kennzahlen werden in den Ersatzteillisten unter der Rubrik "Part No." angegeben. Unter der Rubrik "Description" wird ausserdem bei Fremderzeugnissen, die von Vibro-Verken vorrätig gehalten werden, die Bezeichnung des Herstellers aufgeführt.

Der Kennzahl liegt die alte sechsstellige Ersatzteil-Nummer zugrunde.

Au cours de 1970, Vibro-Verken passera successivement au traitement par ordinateur des routines de pièces de rechange. Pour permettre ce nouveau système, toutes les pièces de rechange ont été codifiées avec des nombre à 9 chiffres.

Les numéros de code sont introduits dans les listes des pièces de rechange sous la rubrique "Part No.". En outre, sous la rubrique "Description" est également indiquée la désignation du fabricant pour les pièces achetées et tenues en stock par Vibro-Verken.

Le numéro de code est basé sur le vieux numéro à 6 chiffres des pièces de rechange.

Durante 1970 Vibro-Verken introducirá sucesivamente un proceso computerizado para la elaboración de datos sobre las piezas de recambio. Para hacer posible esto todas las piezas de recambio han sido codificadas con números de 9 cifras.

El número de código se introduce en las listas de piezas de recambio bajo el título "Part No.". Bajo el título "Description" se indica además la designación de los fabricantes de fuera de la empresa cuando se trata de piezas adquiridas por Vibro-Verken y mantenidas en su stock.

El número de código está construido con el número anterior de pieza de recambio de 6 cifras como base.

Vibro-Verken kommer under 1970 att successivt övergå till databehandling av reservdelsrutinerna. För att möjliggöra detta har samtliga reservdelar kodifierats med 9-siffriga tal.

Kod-numren införs i reservdelslistorna under rubriken "Part No.". Under rubriken "Description" anges dessutom utomstående tillverkares beteckning för de detaljer som inköps och lagerförs av Vibro-Verken.

Kod-numret är konstruerat med det gamla 6-siffriga reservdelsnumret som grund.

Previous Part No. Frühere Ersatzteil-Nr Ancien no. de pièce de rechange No. anterior de pieza de recambio Tidigare res.nummer	New Part No. Neue Ersatzteil-Nr Nouveau no. de pièce de rechange Nuevo No. de pieza de recambio Nytt res.nummer	Code No. Kennzahl Numéro de code No. de código Kod-nummer
70 00 23	4 70 00 23 00	
70 00 24 - 00	4 70 00 24 00	
70 00 25 / 01	4 70 00 25 01	

This issue includes amendments as per the amendments bulletin below.

Änderungen gemäss der nachstehenden Mitteilung sind in dieser Ausgabe berücksichtigt.

Les modifications mentionnées dans circulaire ci-dessous ont été prises en considération dans la présente édition.

Ändringar enligt nedanstående ändringsmeddelanden har införts i denna utgåva.

AMENDMENT	No. 6056 20.1 1970	No. 6060 20.1 1970
- "-	No. 6057 20.1 1970	No. 6061 20.1 1970
- "-	No. 6058 20.1 1970	No. 6062 20.1 1970
- "-	No. 6059 20.1 1970	No. 6063 20.1 1970

CONTENTS	INHALTS	INDEX	SUMARIO	INNEHALL	
	Fig.	Page		Fig.	Page
General view	100	2	Boîte de vitesse	1200	63
Frame, scuttles and seat	200	5	Diagramme hydraulique	1300	69
Engine and fuel system	300	14	Diagramme électrique	1400	71
Sprinkler, front	400	20	Équipement électrique	1500	75
Sprinkler, rear	500	23	Instruments et commandes	1600	78
Scrapers	600	26	Batterie	1700	86
Drum and drum gear box	700	28	Commande de vibration	1800	88
Hydraulic steering	800	37	Commandes de régime	1900	90
Power train, hydraulic system	900	42	Frein	2000	92
Rear drum vibrating system and hydraulic tank	1000	49	Sélecteur de vitesses	2100	96
Front drum vibrating system	1000	50	Commande avant/arrière	2200	98
Transmission	1100	56	Plaques signalétiques	2300	101
Gear box	1200	63	Outils et équipement	2400	102
Hydraulic diagram	1300	69	Équipement optionnel	2500	104
Wiring diagram	1400	71			
Electric equipment	1500	75	Vista general	100	2
Instruments and controls	1600	78	Bastidor, tapas y asiento	200	5
Battery	1700	86	Motor y sistema de combustible	300	14
Vibration control	1800	88	Sistema rociador, frontal	400	20
Throttle and stop controls	1900	90	Sistema rociador, posterior	500	23
Brake	2000	92	Raederas	600	26
Speed range selector	2100	96	Tambor y transmisión del tambor	700	28
Forward-reverse control	2200	98	Dirección hidráulica	800	37
Plates	2300	101	Tren de energía, sistema hidráulico	900	42
Tools and equipment	2400	102	Sistema vibratorio del tambor trasero y depósito hidráulico	1000	49
Optional equipment	2500	104	Sistema vibratorio del tambor delantero	1000	50
			Transmisión	1100	56
Hauptansicht	100	2	Caja de cambios	1200	63
Gestell, Luken und Sitz	200	5	Diagrama hidráulico	1300	69
Motor und Kraftstoffsystem	300	14	Diagrama de cableado	1400	71
Wasserberieselung, vorn	400	20	Equipo eléctrico	1500	75
Wasserberieselung, hinten	500	23	Instrumentos y mandos	1600	78
Abstreifer	600	26	Batería	1700	86
Walzenkörper und Walzengetriebe	700	28	Mando de vibraciones	1800	88
Hydraulische Lenkung	800	37	Mandos de acelerador y de paro	1900	90
Kraftantrieb, Hydraulisches System	900	42	Frenos	2000	92
Hydraulischer Ölbehälter und Vibrationseinrichtung, hinten	1000	49	Selector de velocidades	2100	96
Vibrationseinrichtung, vorn	1000	50	Mando de marcha adelante-atrás	2200	98
Vorgelege	1100	56	Placas	2300	101
Getriebe	1200	63	Herramientas y equipo	2400	102
Hydraulikdiagramm	1300	69	Equipo opcional	2500	104
Elektrisches Schaltschema	1400	71			
Elektrische Ausrüstung	1500	75	Huvudsammanställning	100	2
Instrumenten und Bedienteile	1600	78	Stativ, luckor och sits	200	5
Batterie	1700	86	Motorinstallation och bränslesystem	300	14
Einschaltung der Vibrationen	1800	88	Främre vattenspolning	400	20
Drehzahl- und Haltverstell- vorrichtung	1900	90	Bakre vattenspolning	500	23
Bremse	2000	92	Skrapor	600	26
Gangschaltvorrichtung	2100	96	Vals och valsväxel	700	28
Umsteuervorrichtung	2200	98	Styrssystem	800	37
Schilder	2300	101	Framdrivningssystem	900	42
Werkzeuge und Zubehör	2400	102	Bakre vibrationssystem och hydraultank	1000	49
Sondern Ausrüstung	2500	104	Främre vibrationssystem	1000	50
			Transmission till vibrationsaxlar	1100	56
Vue générale	100	2	Transmissionsväxel	1200	63
Bâti, plaques et siège	200	5	Hydraulschema	1300	69
Moteur et système de carburant	300	14	Kopplingsschema	1400	71
Système d'arrosage, avant	400	20	Elektrisk utrustning	1500	75
Système d'arrosage, arrière	500	23	Instrumentpelare och styrstativ	1600	78
Racloirs	600	26	Batteri	1700	86
Cylindre et réducteur de cylindre	700	28	Vibrationsreglage	1800	88
Direction hydraulique	800	37	Varvtals- och stoppreglage	1900	90
Train moteur, système hydraulique	900	42	Broms	2000	92
Système de vibration du cylindre arrière et réservoir hydraulique	1000	49	Fartområdesväljare	2100	96
Système de vibration du cylindre avant	1000	50	Fram- och backreglage	2200	98
Transmission	1100	56	Skyttar	2300	101
			Verktyg och tillbehör	2400	102
			Extra tillbehör	2500	104

The figure consists of two technical drawings. The top drawing is a side-view cross-section of a vehicle chassis, showing the engine, transmission, drive shaft, and rear axle assembly. It includes numerous numbered callouts (101-135) identifying various components. The bottom drawing is a top-down view of the vehicle's interior, showing the operator's seat, steering wheel, and control panels. It includes numbered callouts (123-136) identifying interior components. The reference number CC40-10647-1 is located at the bottom right of the drawing area.


CC40-10647-1

331055

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
101	Vibrating drum Vibrationswalze Vibrationsvals	2		See fig. 700	
102	Drum gear box Getriebe für Walze Valsväxel	2		See fig. 700	
103	Sprinkler, rear Wasserberieselung, hinten Bakre vattenspolning	1		See fig. 500	
104	Water tank, rear Wasserbehälter, hinten Bakre vattentank	1		See fig. 200	
105	Head lamp Scheinwerfer Strålkastare	4		See fig. 1500	
106	Brake Brems Broms	2		See fig. 2000	
107	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	2		See fig. 900	
108	Exhaust system Auspuffleitung Avgassystem	1		See fig. 300	
109	Air cleaner Luftfilter Luftrenare	1		See fig. 300	
110	Seat Sitz Sits	1		See fig. 200	
111	Guiding column Führungssäule Styrstativ	1		See fig. 1600	
112	Instrument pillar Geräteschrank Instrumentpelare	1		See fig. 1600	
113	Fuel tank Kraftstoffbehälter Bränsletank	1		See fig. 300	
114	Water tank, front Wasserbehälter, vorn Främre vattentank	1		See fig. 200	
115	V-belt Keilriemen Kilrem	2		See fig. 1100	
116	Sprinkler, front Wasserberieselung, vorn Främre vattenspolning	1		See fig. 400	
117	V-belt Keilriemen Kilrem	2		See fig. 1100	
118	Scrapers Abstreifer Skrapor	2		See fig. 600	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
119	V-belt tensioner Riemenspanner Kilremsskiva och spännanordning	1		See fig. 1100	
120	Hydraulic steering Hydraulische Lenkung Hydraulstyrning	1		See fig. 800	
121	Variator Hydrostatisk Getriebe Hydraulaggregat	1		See fig. 900	
122	V-belt tensioner Riemenspanner Spännrulle	1		See fig. 1100	
123	Frame and scuttles Gestell und Luken Stativ och luckor	1		See fig. 200	
124	Battery Batterie Batteri	1		See fig. 1700	
125	Vibrating system Vibrationseinrichtung Vibrationssystem	1		See fig. 1000	
126	Speed control Shaltgestänge für Fahrtrieb Fartområdesväljare	1		See fig. 2100	
127	Engine Motor Motor	1		See fig. 300	
128	Screw Schraube Skruv	4	300 50 00 05	M6S 5 x 14	
129	Nut Mutter Mutter	4	300 58 60 01	Loc-King M5	
130	Bracket Halter Reflexhållare	2	433 45 61 00		
131	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 15	U6S 5/16" UNC x 16 D80	
132	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FB8 8,2	
133	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 92	U6S 3/4" UNC x 45 D80	
134	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 12	FB8 19,3	
135	Screw Schraube Skruv	1	300 50 20 84	U6S 5/8" UNC x 102 D80	
136	Reflex, red Reflex, rot Reflex, röd	2	300 47 60 03	5064 (Round)	

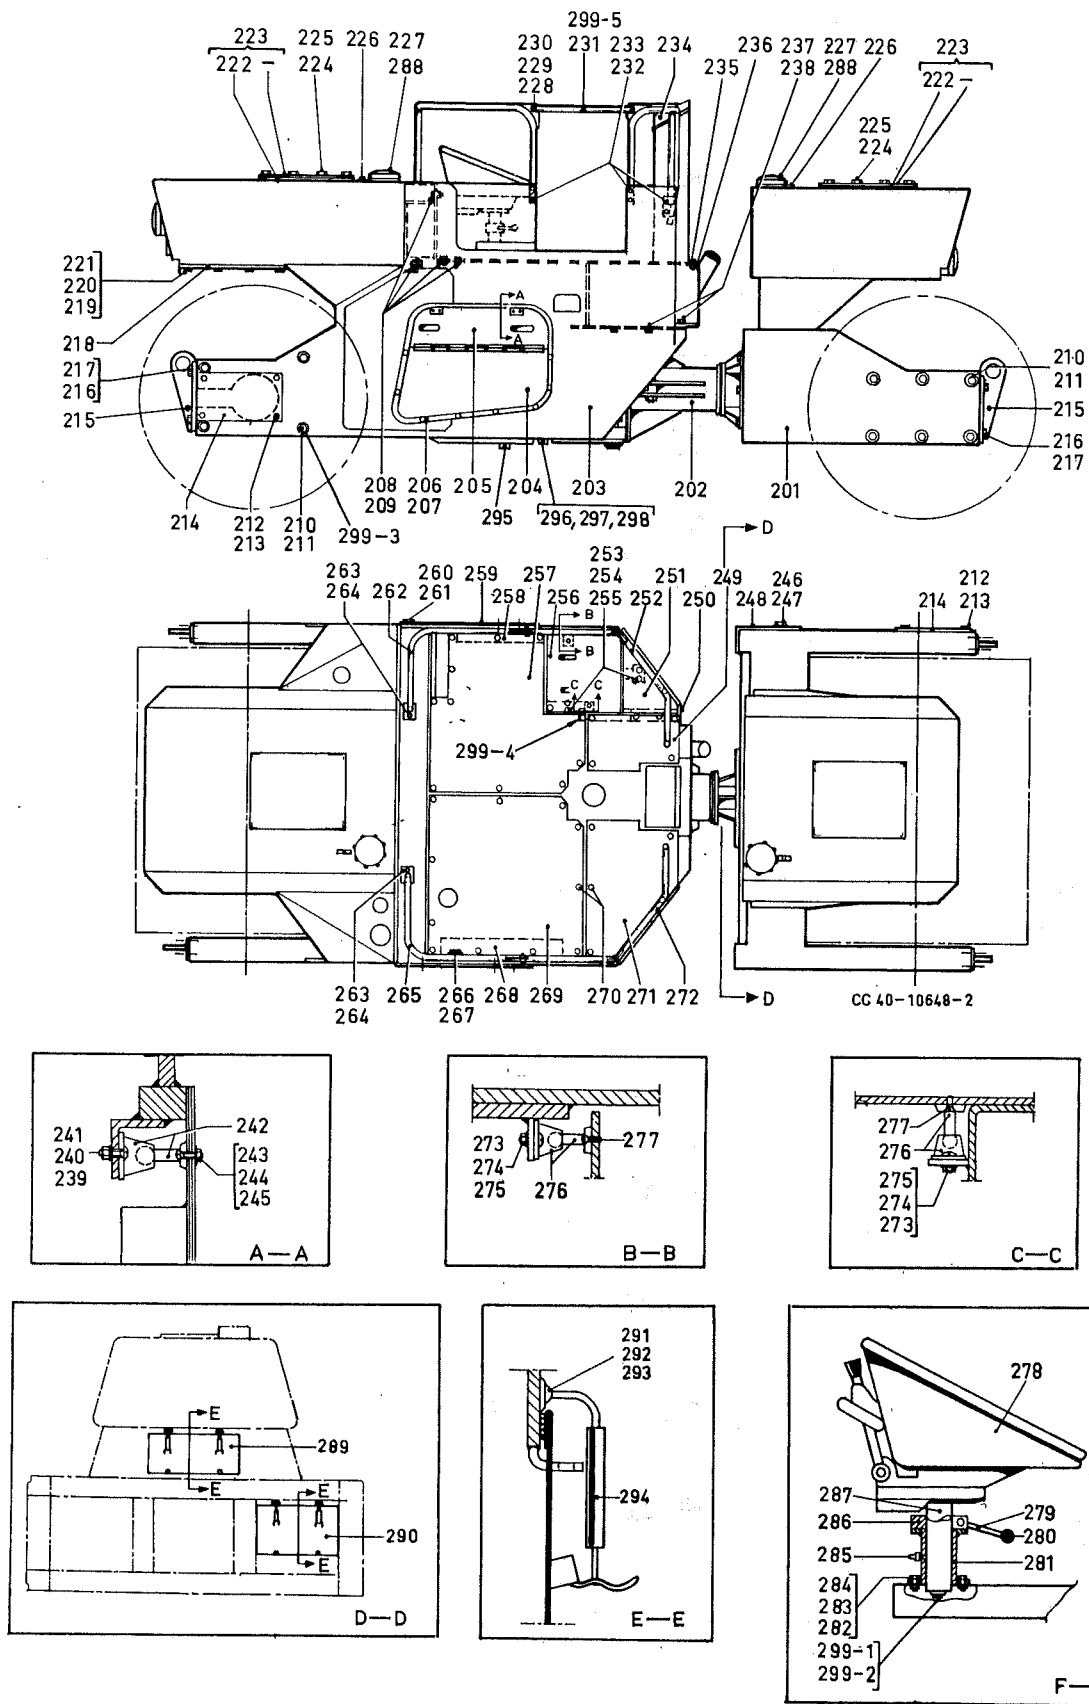

334012
334903

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Fig. 200

FLOOR PLATE

Effective from serial No. 49 5026 →

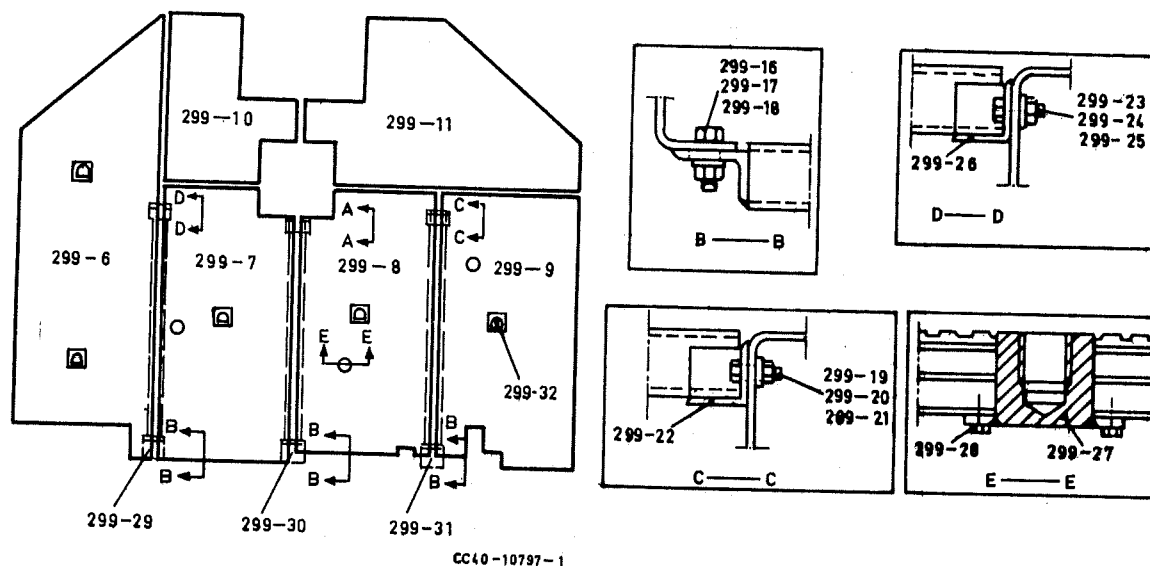


Fig. 200

335188

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
201	Frame, front Gestell, vorn Stativ, främre	1	433 35 90 00		
202	Steering link Lenkkopf Midjestyrring	1		See fig. 800	
203	Frame, rear Gestell, hinten Stativ, bakre	1	433 37 50 00		
204	Cover, right Deckel, rechts Skyddsplåt, höger	1	433 36 96 00		
205	Flap Luke Lucka	1	433 40 94 00		
206	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 32	U6S 3/8" UNC x 16 D80	
207	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 06	FBB 9,7	
208	Screw Schraube Skruv	52	300 50 20 33	U6S 3/8" UNC x 19 D80	
209	Spring washer Federring Fjäderbricka	52	300 60 40 06	FBB 9,7	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
210	Screw Schraube Skruv	20	433 50 62 00		
211	Spring washer Federring Fjäderbricka	20	300 60 40 12	FBB 19,3	
212	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 31	U6S 3/8" UNC x 13 D80	
213	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 06	FBB 9,7	
214	Cover Deckel Plåt	2	433 45 12 00		
215	Towing eyelet Zugöse Dragbygel	4	433 48 67 00		
216	Screw Schraube Skruv	24	300 50 20 92	U6S 3/4" UNC x 45 D80	
217	Spring washer Federring Fjäderbricka	24	300 60 40 12	FBB 19,3	
218	Plate Blech Luftledarplåt	1	433 50 60 00		
219	Screw Schraube Skruv	11	300 50 20 32	U6S 3/8" UNC x 16 D80	
220	Spring washer Federring Fjäderbricka	11	300 60 40 06	FBB 9,7	
221	Nut Mutter Mutter	11	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
222	Gasket Dichtung Packning	2	433 36 29 00		
223	Cover, compl. Deckel, kompl. Lock, kompl.	2	433 36 28 00		
224	Screw Schraube Skruv	28	300 50 20 14	U6S 5/16" UNC x 13 D80	
225	Spring washer Federring Fjäderbricka	28	300 60 40 05	FBB 8,2	
226	Locking device Schloss Låsanordning	2	433 36 92 00		
227	Cap Deckel Lock	2	433 32 28 00		

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
228	Cylindric bolt Zylinderbolzen Cyl. bult	2	300 53 00 07	HCB 10 x 32	- 495568
229	Washer Scheibe Bricka	2	300 60 00 07	BRB 10 x 18	- 495568
230	Cotter pin Splint Saxpinne	2	300 63 00 06	SP 3 x 15	- 495568
231	Barrier Riegel Bom	2	433 40 21 00		- 495568
232	Screw Schraube Skruv	12	300 50 20 37	U6S 3/8" UNC x 38 D80	
233	Spring washer Federring Fjäderbricka	12	300 60 40 06	FBB 9,7	
234	Cover, compl. Deckel, kompl. Lock, kompl.	1	433 45 57 00		
235	Screw Schraube Skruv	2	300 51 40 05	F6S 3/8" UNC x 16 D80	
236	Cover Deckel Stödpåt	1	433 38 10 00		
237	Screw Schraube Skruv	8	300 50 21 22	U6S 3/4" UNC x 32 D80	
238	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 12	FBB 19,3	
239	Screw Schraube Skruv	2	300 53 50 07	FS 5 x 16 D60	
240	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 03	M6M M5 D80	
241	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 02	FBB 5,1	
242	Buffer Anschlag Dörrstopp	2	300 45 00 03	Nr 835 (Eigenbrodt)	
243	Screw Schraube Skruv	2	300 53 50 05	FS 5 x 12 D60	
244	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 03	M6M M5 D80	
245	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 02	FBB 5,1	

CC 40 C 3172-2

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
246	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 31	U6S 3/8" UNC x 13 D80	
247	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 06	FBB 9,7	
248	Cover Deckel Skyddsplåt	1	433 38 34 00		
249	Floor plate Bodenblech Durkplåt	1	433 38 18 00		- 495025
250	Partition wall Trennwand Skiljevägg	1	433 38 02 00		
251	Floor plate Bodenblech Durkplåt	1	433 38 19 00		- 495025
252	Hand rail, front left Geländer, links vorn Skyddsräcke, vänster främre	1 1	433 40 16 00 433 40 16 00	New design	- 495568 495569 -
253	Screw Schraube Skruv	14	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	
254	Nut Mutter Mutter	14	300 57 10 05	U6M 1/2" UNC D80	
255	Spring washer Federring Fjäderbricka	14	300 60 40 09	FBB 13	
256	Floor plate Bodenblech Durkplåt	1	433 40 72 00		- 495025
257	Floor plate Bodenblech Durkplåt	1	433 38 14 00		- 495025
258	Bracket Halter Fäste	1	433 40 78 00		
259	Cover, left Deckel, links Skyddsplåt, vänster	1	433 36 93 00		
260	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 32	U6S 3/8" UNC x 16 D80	
261	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 06	FBB 9,7	
262	Hand rail, rear left Geländer, links hinten Skyddsräcke, vänster bakre	1 1	433 40 20 00 433 40 20 00	New design	- 495568 495569 -
263	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 33	U6S 3/8" UNC x 19 D80	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
264	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	
265	Hand rail, rear right Geländer, rechts hinten Skyddsräcke, höger bakre	1 1	433 40 18 00 433 40 18 00	New design	- 495568 495569 -
266	Screw Schraube Skruv	7	300 50 20 57	U6S 1/2" UNC x 25 D80	
267	Spring washer Federring Fjäderbricka	7	300 60 40 09	FBB 13	
268	Bracket Halter Fäste	1	433 38 21 00		- 495025
269	Floor plate Bodenblech Durkplåt	1	433 38 20 00		
270	Screw Schraube Skruv	32	300 51 40 05	F6S 3/8" UNC x 16 D80	- 495025
271	Floor plate Bodenblech Durkplåt	1	433 38 17 00		- 495025
272	Hand rail, front right Geländer, rechts vorn Skyddsräcke, höger främre	1 1	433 40 14 00 433 40 14 00	New design	- 495568 495569 -
273	Screw Schraube Skruv	4	300 53 50 08	FS 5 x 19 D60	
274	Nut Mutter Mutter	4	300 57 00 08	M6M M5 D80	
275	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 02	FBB 5, 1	
276	Buffer Anschlag Dörrstopp	2	300 45 00 03	Nr 835 (Eigenbrodt)	
277	Screw Schraube Skruv	4	300 53 50 24	FS 5 x 10 D60	
278	Seat, compl. Sitz, kompl. Sits, kompl.	1	300 46 50 04	Sessio S 3010 (Ekonomipro- dukter)	
279	Operating lever Betätigungshebel Låsskruv	1	433 39 48 00		
280	Knob Kugel Handtagskula	1	300 31 20 05	Ø 40 M10	
281	Seat support Sitzgestell Sitsfäste	1	433 39 46 00		

CC 40 C 3172-2

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
282	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	
283	Nut Mutter Mutter	6	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
284	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 06	FBB 9,7	
285	Grease nipple Schmiernippel Smörjnippel	1	300 31 00 08	AH 1/4" - 28	
286	Bracket Halter Fäste	1	433 39 47 00		
287	Seat support Sitzgestell Hållare	1	433 41 48 00		
288	Strainer Sieb Sil	2	433 32 08 00		
289	Flap, compl. Luke, kompl. Lucka, kompl.	1	433 40 68 01		
290	Flap, compl. Luke, kompl. Lucka, kompl.	1	433 40 68 00		
291	Screw Schraube Skruv	8	300 50 00 06	M6S 5 x 16 D80	
292	Nut Mutter Mutter	8	300 57 00 03	M6M M5 D80	
293	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 02	FBB 5,1	
294	Catch bolt Verschluss Huvregel	4	300 47 50 07	Nr. 4650 (Eigenbrodt)	
295	Plug Pfropfen Plugg	1	300 33 20 07	RSK 1073 R 1/4"	
296	Bucket Mulde Tråg	1	433 47 01 00		
297	Screw Schraube Skruv	14	300 50 20 32	U6S 3/8" UNC x 16 D80	
298	Spring washer Federring Fjäderbricka	14	300 60 40 06	FBB 9,7	
299- -1	Screw Schraube Skruv	1 1	300 50 20 55	U6S 1/2" UNC x 19 D80	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
299- -2	Washer Scheibe Bricka	1	433 47 91 00		
299- -3	Washer Scheibe Bricka	20	433 50 59 00		
299- -4	Screw Schraube Skruv	2	300 53 60 24	UFS 1/2" UNC x 32 D60	
299- -5	Chain Zahnkette Kedja	2	433 51 22 00		495569 -
299- -6	Floor plate Holzboden Trädurk	1	333 51 89 00		495026 -
299- -7	Floor plate Holzboden Trädurk	1	333 51 90 00		495026 -
299- -8	Floor plate Holzboden Trädurk	1	333 51 91 00		495026 -
299- -9	Floor plate Holzboden Trädurk	1	333 51 92 00		495026 -
299- -10	Floor plate Holzboden Trädurk	1	333 51 93 00		495026 -
299- -11	Floor plate Holzboden Trädurk	1	333 51 94 00		495026 -
299- -12	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 18	U6S 5/16" UNC x 25 8.8	495026 -
299- -13	Nut Mutter Mutter	2	300 53 60 15	U6M 5/16" D80	495026 -
299- -14	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	495026 -
299- -15	Bracket Halter Hållare	1	433 51 96 00		495026 -
299- -16	Screw Schraube Skruv	6	300 53 60 15	UFS 5/16" UNC x 25 D60	495026 -
299- -17	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 05	FBB 8,2	495026 -
299- -18	Nut Mutter Mutter	6	300 53 60 15	U6M 5/16" D80	495026 -
299- -19	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 18	U6S 5/16" UNC x 25 8,8	495026 -

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
299- -20	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	495026 -
299- -21	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 02	U6M 5/16" D80	495026 -
299- -22	Bracket Halter Hållare	1	433 51 96 00		495026 -
299- -23	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 18	U6S 5/16" UNC x 25 8.8	495026 -
299- -24	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	495026 -
299- -25	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 02	U6M 5/16" D80	495026 -
299- -26	Bracket Halter Hållare	1	433 51 97 00		495026 -
299- -27	Bracket Halter Hållare	3	433 51 59 00		495026 -
299- -28	Screw Schraube Träskruv	12	300 55 80 13	8 x 1"	495026 -
299- -29	Beam Riegel Balk	1	433 51 95 00		495026 -
299- -30	Beam Riegel Balk	1	433 51 95 05		495026 -
299- -31	Beam Riegel Balk	1	433 51 95 06		495026 -
299- -32	Lifting ring Abhebenring Durkbeslag	5	300 47 50 26	Nr 7375 (Stieltjes)	495026 -

ENGINE and FUEL SYSTEM


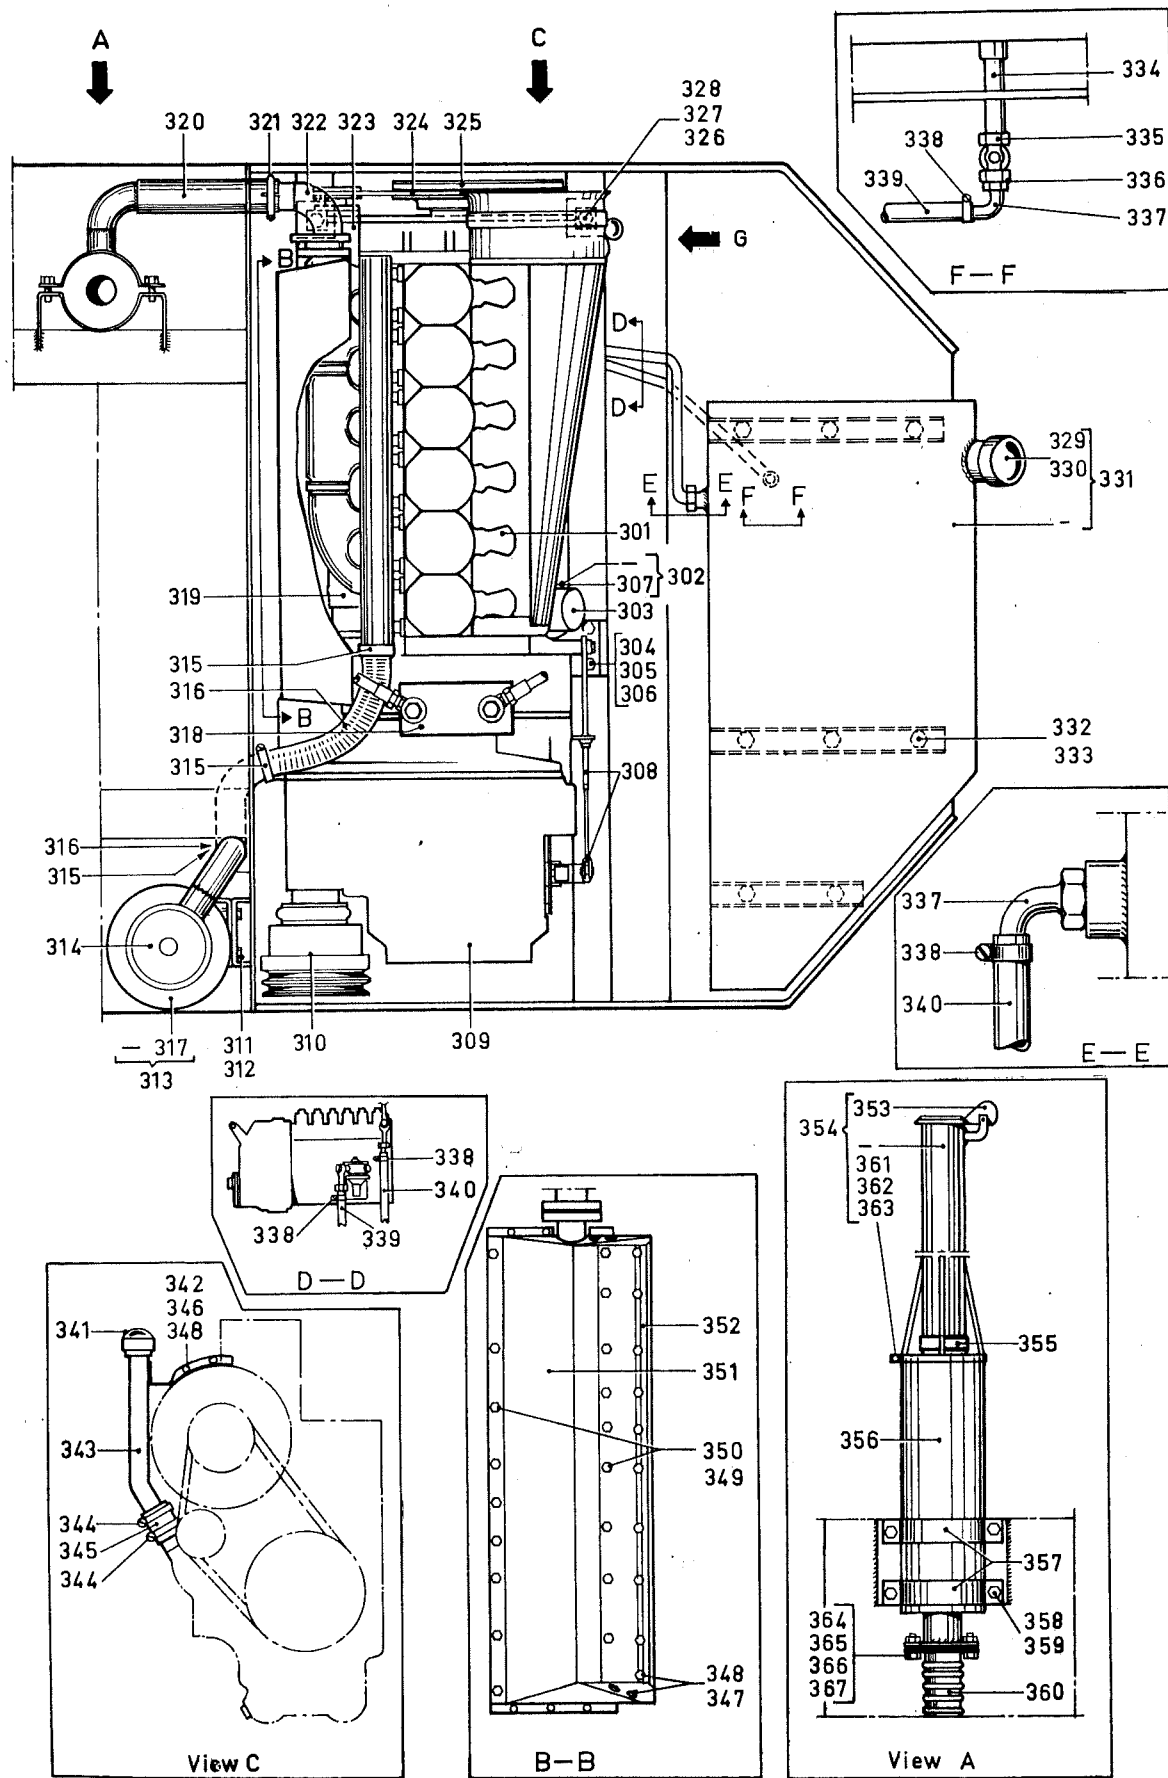


Fig. 300

334715

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

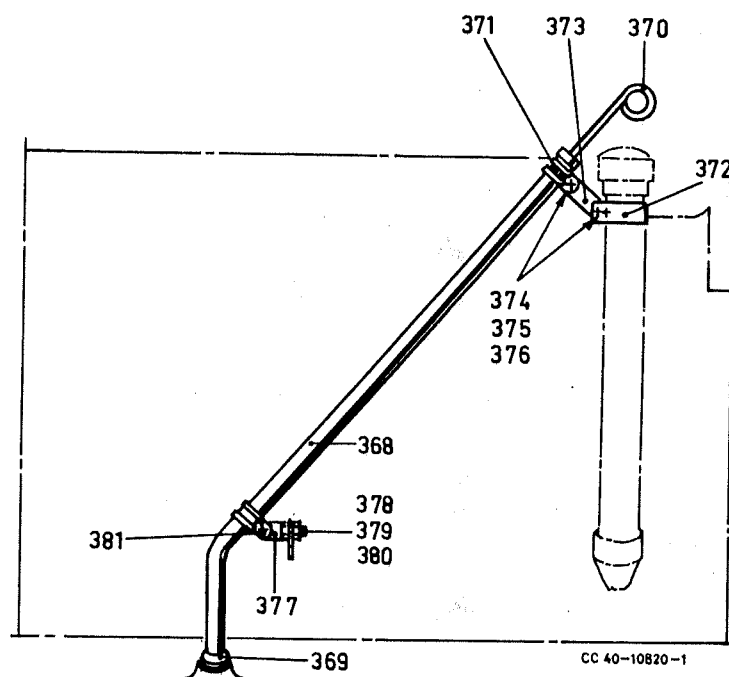

335186
334902

View G

Fig. 300

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
301	Engine Motor Motor	1	333 48 58 00	F6L 912 (Deutz)*	
302	Oil filter, compl. Ölfilter, kompl. Smörjöljefilter, kompl.	1	300 74 75 29	F6L 912 M1E 6 (Deutz)*	
303	Fuel filter Kraftstofffilter Bränslefilter	1	300 74 75 19	F6L 912 M1G 67 (Deutz)*	
304	Screw Schraube Skruv	4	300 50 21 14	U6S 5/8" UNC x 190 D80	
305	Nut Mutter Mutter	4	300 58 60 08	Loc-King 5/8" UNC D80	
306	Washer Scheibe Bricka	4	300 60 00 11	BRB 17 x 30	
307	Filter element Filter-Einsatz Filterinsats	1	300 74 74 76	F6L 912 M1E 11 (Deutz)*	
308	Forward-reverse control Umsteuervorrichtung Fram- och backreglage	1		See fig. 2200	
309	Variator Hydrostatisk Getriebe Hydraulaggregat	1		See fig. 900	
310	V-belt pulley Keilriemenscheibe Keilremsskiva	1		See fig. 1100	

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
311	Screw Schraube Skruv	2	300 50 00 53	M6S 8 x 19 D80	
312	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	
313	Oil bath air filter, compl. Ölbadluftfilter, kompl. Oljebadluftfilter, kompl.	1	433 48 71 00		
314	Protective cover Schutzkappe Skyddshuv	1	300 74 75 27	F6L 912 M1N 35 (Deutz)	
315	Hose clamp Schlauchschelle Slangklämma	4	300 31 30 22	ABA nr. 5	
316	Flexible tube Elastischer Schlauch Slang	2	300 74 75 18	F6L 912 M1N 46 (Deutz)	
317	Filter element Filter-Einsatz Filterinsats	1	300 74 75 28	F6L 912 M1N 29 (Deutz)	
318	Oil cooler Ölkühler Oljekylare	1		See fig. 800	
319	Starter Anlasser Startmotor	1	300 74 75 24	0 001 360 012, 24 V (Bosch)	
320	Exhaust pipe Auspuffrohr Avgasrör	1	433 38 55 00		
321	Pipe clamp Rohrschelle Rörklammer	1	300 02 10 38	4342 - 2 1/2" (Enterprise)	
322	Exhaust pipe Knierohr Rörkrök med fläns	1	433 45 33 00		
323	Dynamo Lichtmaschine Generator	1	300 74 75 25	0 120 400 563 (Bosch)	
324	V-belt Keilriemen Kilrem	1	300 74 74 27	9,5 x 1100 Cont. La/1087 Lw	
325	V-belt Keilriemen Kilrem	1	300 74 74 28	9,5 x 1300 Cont. La/1287 Lw	
326	Screw Schraube Skruv	2	300 50 21 20	U6S 5/8" UNC x 250 D80	
327	Nut Mutter Mutter	2	300 58 60 08	Loc-King 5/8" UNC D80	
328	Washer Scheibe Bricka	2	300 60 00 11	BRB 17 x 30	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
329	Filler cap Tankdeckel Tanklock	1	300 49 90 97	Art. 291 LB 94/3 (AWG)	
330	Strainer Sieb Sil	1	300 49 90 99	Art. 94/2 (AWG)	
331	Fuel tank, compl. Kraftstofftank, kompl. Bränsletank, kompl.	1	433 37 75 00		
332	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 75	U6S 5/8" UNC x 32 D80	
333	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 11	FBF 16,2	
334	Tube, compl. Rohr, kompl. Rör, kompl.	1	433 36 94 00		
335	Fuel cock Kraftstoffhahn Bränslekran	1	300 48 00 23	Nr. 10359 (Stieltjes)	
336	Seal ring Dichtungsring Tätningring	1	300 16 20 05	Nr. 16 (Tredo)	
337	Connection Verbindungsstück Anslutning	2	433 36 95 00		
338	Hose clamp Schlauchschelle Slangklämma	4	300 31 30 03	00 ML (Jubilee)	
339	Fuel hose Kraftstoffleitungen Bränsleledning	1	200 20 50 09	445-14 3/8" L = 750 mm (Trelleborg)	
340	Leakage oil hose Leckölschlauch Returledning	1	200 20 50 09	455-14 3/8" L = 1100 mm (Trelleborg)	
341	Cap Deckel Lock	1	433 45 71 00		
342	Screw Schraube Skruv	1	300 50 20 04	U6S 1/4" UNC x 19 D80	
343	Tube, compl. Rohr, kompl. Påfyllningsrör, kompl.	1	433 45 68 00		
344	Hose clamp Schlauchschelle Slangklämma	2	300 31 30 22	ABA nr. 4	
345	Hose Schlauch Slangförbindning	1	200 20 50 65	Ø 60 mm L = 70 mm 23011-60 (Trelleborg)	
346	Nut Mutter Mutter	1	300 57 10 01	U6M 1/4" UNC D80	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.	Ref. No.
347	Screw Schraube Skruv	14	300 50 20 02 01	U6S 1/4" UNC x 13 D80 9,5 D60		365
348	Spring washer Federring Fjäderbricka	15	300 60 40 04	FBB 6,5		366
349	Screw Schraube Skruv	25	300 60 40 04	M6S 6 x 12 D60		367
350	Spring washer Federring Fjäderbricka	25	300 60 40 03	FBB 6,1		368
351	Air cowling, bottom part Kühlluftführung, Unterteil Kylluftkåpa, underdel	1	433 41 37 00			369
352	Air cowling, upper part Kühlluftführung, Oberteil Kylluftkåpa, överdel	1	433 41 31 00			370
353	Cover Deckel Lock	1	433 41 87 00			371
354	Exhaust pipe, compl. Auspuffrohr, kompl. Avgasrör, kompl.	1	433 41 86 00			372
355	Clamp Schelle Rörklämma	2	300 31 30 36	2 1/2" BKC		373
356	Exhaust silencer Auspufftopf Ljuddämpare	1	300 74 73 59	F6L 912 M1U 29 (Deutz)*		374
357	Clamp Schelle Klammer	2	433 38 62 00			375
358	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 37	U6S 3/8" UNC x 38 D80		376
359	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7		377
360	Flexible tube Elastischer Schlauch Slang	1	300 74 75 30	F6L 912 M1U 39 (Deutz)*		378
361	Screw Schraube Skruv	1	300 50 20 57	U6S 1/2" UNC x 25 D80		379
362	Nut Mutter Mutter	1	300 57 10 05	U6M 1/2" UNC D80		380
363	Spring washer Federring Fjäderbricka	1	300 60 40 09	FBB 13		381
364	Flange Flansch Fläns	1	300 74 75 16	F6L 912 M1U 45 (Deutz)*		

CC 40 C 3172-2

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
365	Gasket Dichtung Packning	1	300 74 75 17	F6L 912 M1U 40 (Deutz)*	
366	Screw Schraube Skruv	4	300 74 75 15	F6L 912 M1U 41 (Deutz)*	
367	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 74 72 16	F6L 912 M1U 42 (Deutz)*	
368	Tube Rohr Rör	1	433 54 18 00		
369	V-ring V-Ring V-ring	1	300 16 70 21	V-12 (Forsheda)	
370	Oil dipstick Ölmesstab Oljemätsticka	1	433 54 19 00		
371	Clamp Schelle Klammer	1	300 02 10 39	306 Ø 13 (Abiko)	
372	Clamp Schelle Klammer	1	300 02 10 71	RS 1100 40/25 (Norma)	
373	Bracket Halter Plattjärn	1	433 54 20 00		
374	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 04	U6S 1/4" UNC x 19 D80	
375	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 01	U6M 1/4" UNC D80	
376	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 09	FBB 13	
377	Clamp Schelle Klammer	1	300 02 10 72	RSGU 1100 13/20 "A" (Norma)	
378	Screw Schraube Skruv	1	300 50 20 16	U6S 5/16" UNC x 19 D80	
379	Nut Mutter Mutter	1	300 58 60 05	Loc-King 5/16" UNC D80	
380	Washer Scheibe Bricka	1	300 60 00 06	BRB 8,4 x 16	
381	Screw Schraube Skruv	1	300 50 00 19	M6S M8 x 16 D80	

* Always indicate the maker's type designation and serial No. of the component containing the part ordered.
 Bitte bei Bestellungen immer die Typenbezeichnung und Seriennummer des Bauteils anzugeben, zu dem das betreffende Teil gehört.
 Ange alltid vid beställning tillverkarens typbeteckning och serienummer för den komponent vari detaljen ingår.

* A la commande, prière de toujours indiquer la désignation de type et le numéro de série de la partie constitutive dans laquelle entre la pièce.
 Indicar siempre al efectuar un pedido la designación de tipo del fabricante y el No. de serie del componente que contiene la pieza.

SPRINKLER SYSTEM, FRONT

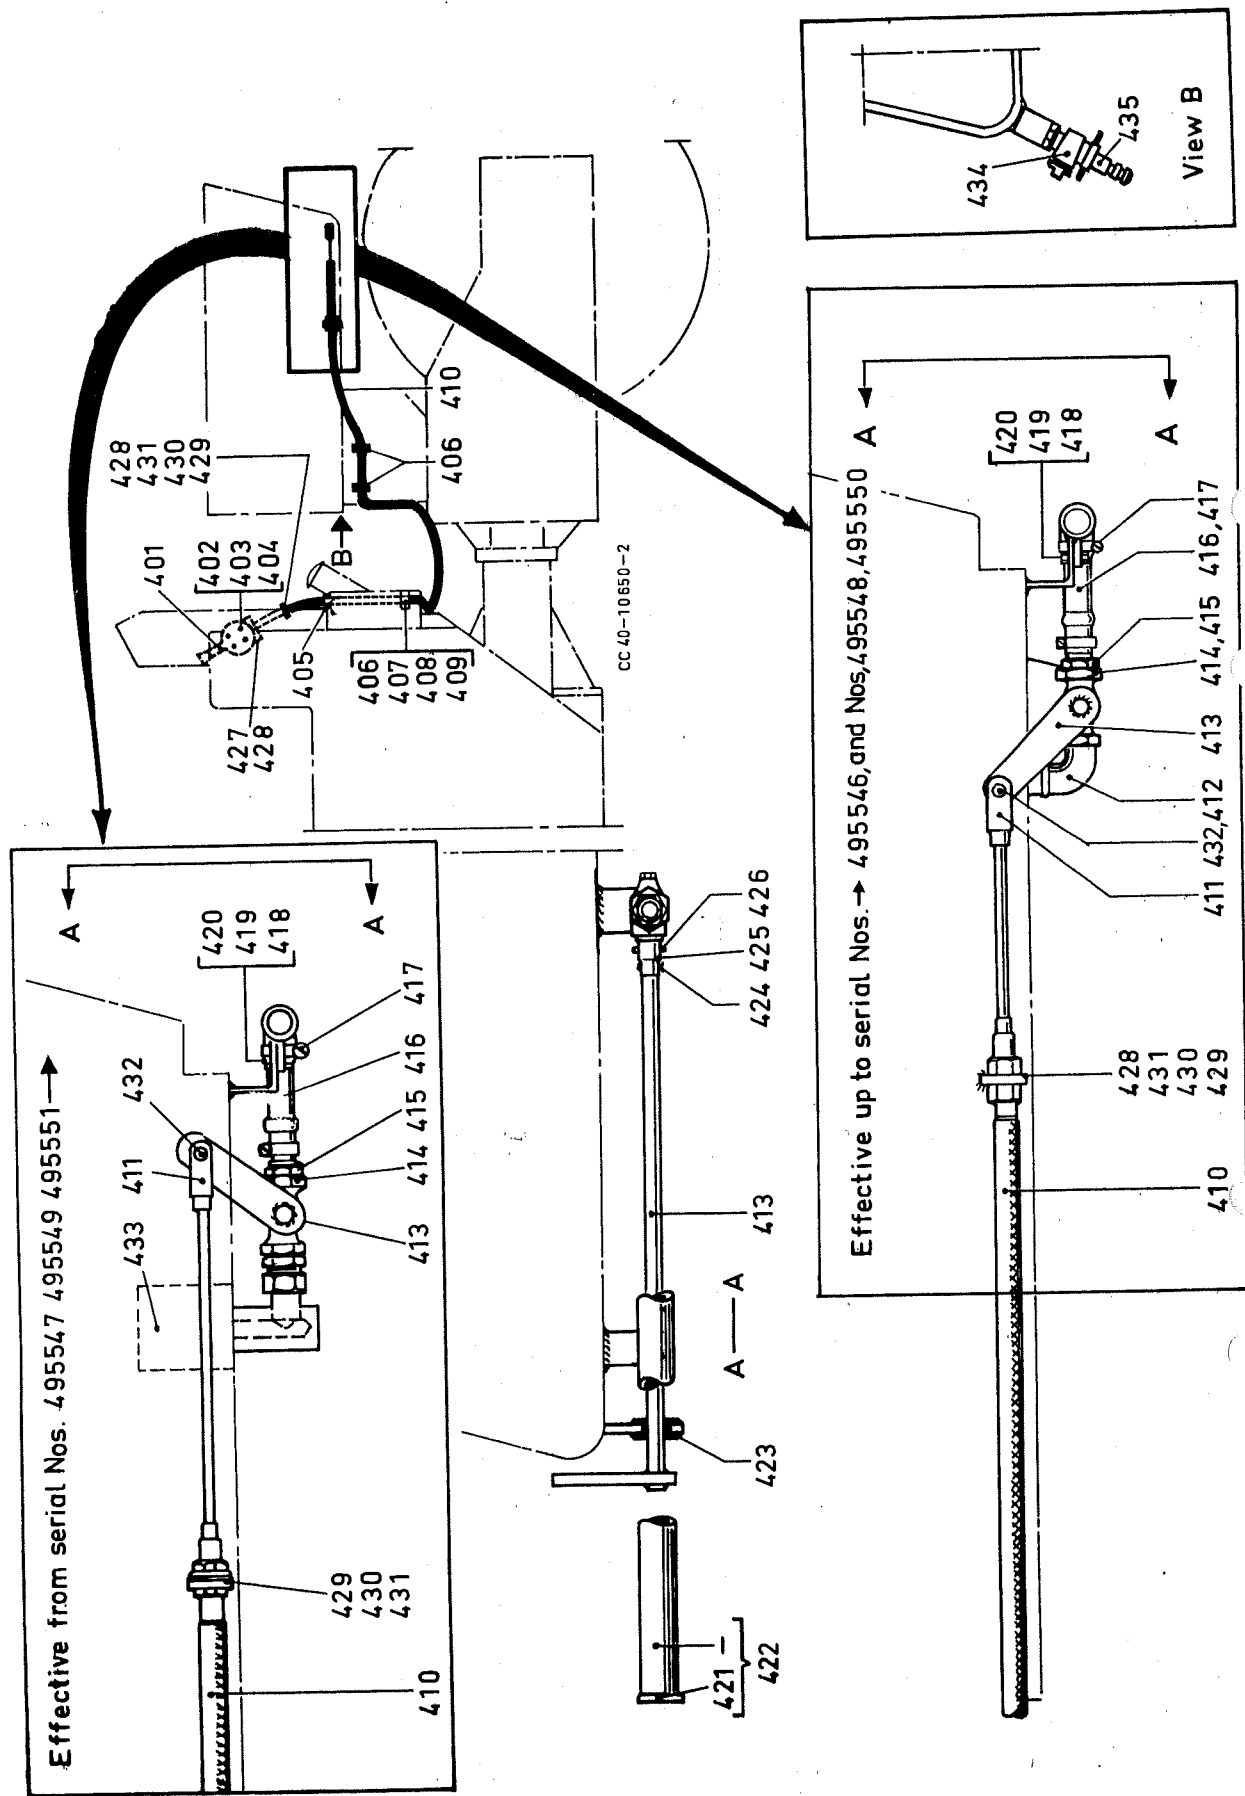


Fig. 400

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
401	Control Regulierung Reglage	1	300 45 50 33	No. 400.21 (Flexball)	
402	Screw Schraube Skruv	4	300 53 50 25	FS 8 x 15 DIN 87	
403	Nut Mutter Mutter	4	300 57 00 05	M6M M8 D80	
404	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FBB 8,2	
405	Rubber bushing Gummibüchse Gummislang	1	200 20 50 62	21022-13 L = 50 mm (Trelleborg)	
406	Clamp Schelle Klammer	3	300 31 30 20	304 3/8" (ABIKO)	
407	Screw Schraube Skruv	3	300 50 20 04	U6S 1/4" UNC x 19 D80	
408	Nut Mutter Mutter	3	300 57 10 01	U6M 1/4" UNC D80	
409	Spring washer Federring Fjäderbricka	3	300 60 40 04	FBB 6,5	
410	Bowden wire Bowdenzug Reglage	1	300 45 50 16	DZ 55, L = 3000 mm H = 100 mm (Flexball)	
411	Fork Gabel Gaffel	1	300 41 60 03	G 5 x 20 DIN 71752 (Flexball)	
412	Pipe bend Knierohr Rörvinkel	1	300 33 10 16	RSK 1203 3/4"	
413	Control rod Bedienungshebel Manöveraxel	1	433 41 19 00		
414	Cock Hahn Kikkran	1	300 33 30 19	RSK 3139 3/4"	
415	Hose connector Schlauchbefestigung Slangfäste	1	300 33 00 64	512 - 112 (Ermeto)	495546 495548 - 495550
		1	300 33 40 56	SAG 19 R 3/4" brass (Egnell)	495547 495549 495551 -
416	Water hose Wasserschlauch Vattenslang	1	200 20 50 43	3/4" L = 190 mm	
417	Hose clamp Schlauchschelle Slangklämma	2	300 31 30 05	ABA OX	

35154
33983


3172-2

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
418	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	
419	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 06	FBB 9,7	
420	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
421	Plug Pfropfen Plugg	2	300 49 90 83	Ø 26 Nr. 249 (Cerbo)	
422	Sprinkler tube, compl. Spritzrohr, kompl. Strilrör, kompl.	1	433 38 33 00		
423	Grommet Gummitülle Kabelgenomföring	1	300 00 90 53	Nr. 122 957 (Tekn. Gummifabr.)	
424	Split pin Splint Saxpinne	1	300 63 00 08	SP 3 x 25	
425	Sleeve Hülse Skarvhylsa	1	433 39 92 00		
426	Expanding pin Rohrstift Rörpinne	1	300 62 90 36	FRP 5 x 18	
427	Link Gelenk Vinkellänk	1	300 41 60 06	AS 8 DIN 71802 (Flexball)	
428	Nut Mutter Mutter	5	300 57 00 03	M6M M5 D80	
429	Ball link Kugelgelenk Kullänk	2	300 41 60 09	1,55 - 4 - 12a (Flexball)	
430	Screw Schraube Skruv	4	300 50 00 06	M6S M5 x 16 D80	
431	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 02	FBB 5,2	
432	ES-bolt ES-Bolzen ES-bult	1	300 41 60 29	ES No. 1 5 x 20 (Flexball)	
433	Strainer Sieb Sil	1	333 51 51 00		495547 495549 495551 -
434	Cock Hahn Packboxkran	1	300 33 30 17	RSK 4036 1/2"	495547 495549 495551 -
435	Hose connector Schlauchbefestigung Slangfäste	1	300 33 40 24	RSK 3415 1/2"	495547 495549 495551 -

SPRINKLER SYSTEM, REAR

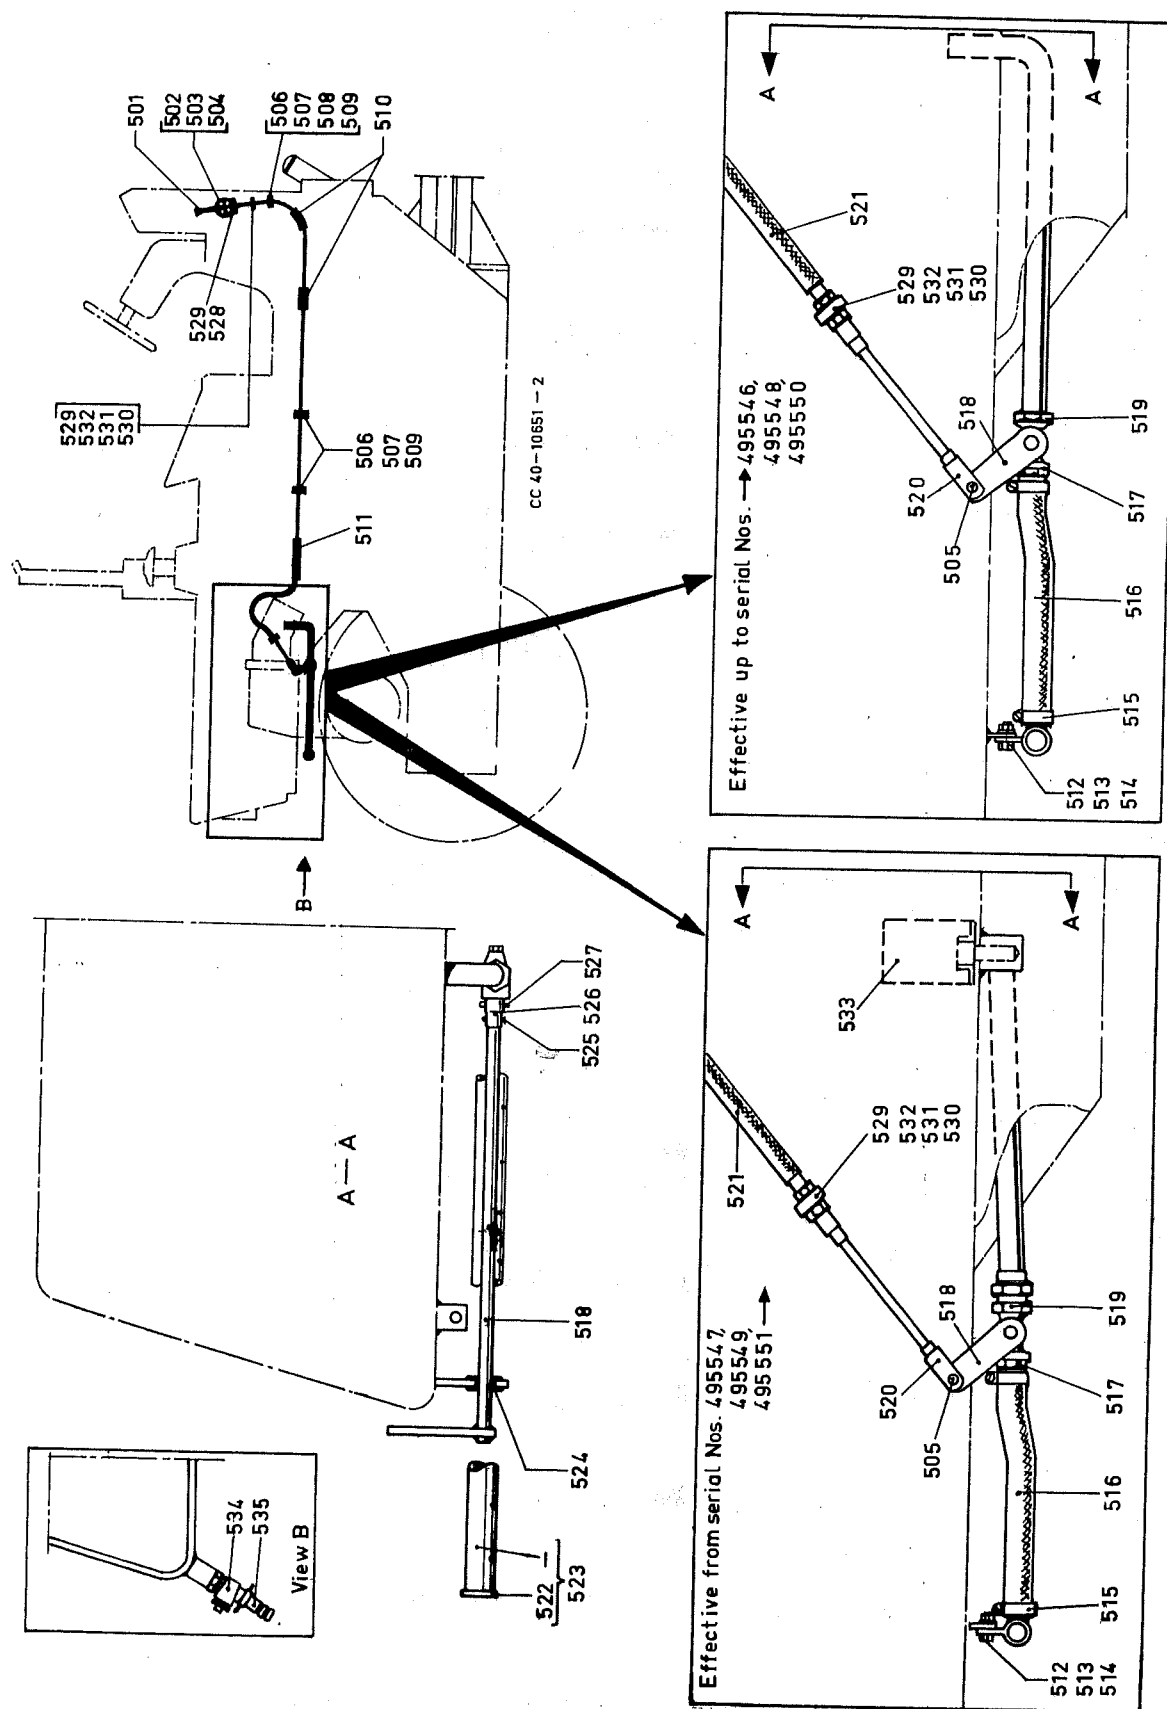

335155
333993

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER, QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Fig. 500

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
501	Control Regulierung Reglage	1	300 45 50 33	No. 400.21 (Flexball)	
502	Screw Schraube Skruv	4	300 53 50 25	FS 8 x 15 DIN 87	
503	Nut Mutter Mutter	4	300 57 00 05	M6M M8 D80	
504	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FBB 8,2	
505	ES-bolt ES-Bolzen ES-bult	1	300 41 60 29	ES No. 1 5 x 20 (Flexball)	
506	Clamp Schelle Klammer	3	300 31 30 20	304 3/8" (ABIKO)	
507	Screw Schraube Skruv	3	300 50 20 02	U6S 1/4" UNC x 13 D80	
508	Nut Mutter Mutter	1	300 57 10 01	U6M 1/4" UNC D80	
509	Spring washer Federring Fjäderbricka	3	300 60 40 04	FBB 6,5	
510	Rubber bushing Gummibüchse Gummislang	2	200 20 50 62	21022-13 L = 60 mm (Trelleborg)	
511	Rubber bushing Gummibüchse Gummislang	1	200 20 50 62	21022-13 L = 200 mm (Trelleborg)	
512	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	
513	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 06	FBB 9,7	
514	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
515	Hose clamp Schlauchschelle Slangklämma	2	300 31 30 05	ABA OX	
516	Water hose Wasserschlauch Vattenslang	1	200 20 50 43	3/4" L = 320 mm	
517	Hose connector Schlauchbefestigung Slangfäste	1	300 33 00 64	512 - 112 (Ermeto)	495546 495548 - 495550
		1	300 33 40 56	SAG 19 R 3/4" brass (Egnell)	495547 495549 495551 -

CC 40 C 3172-2

No.	Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
	518	Control rod Bedienungshebel Manöveraxel	1	433 39 99 00		
	519	Cock Hahn Kikkran	1	300 33 30 19	RSK 3139 3/4"	
	520	Fork Gabel Gäffel	1	300 41 60 03	G 5 x 20 DIN 72752 (Flexball)	
	521	Bowden wire Bowdenzug Reglage	1	300 45 50 16	DZ 55, L = 3000 mm, H = 100 mm (Flexball)	
	522	Plug Pfropfen Plugg	2	300 49 90 83	Ø 26 Nr. 249 (Cerbo)	
	523	Sprinkler tube, compl. Spritzzrohr, kompl. Strilrör, kompl.	1	433 38 23 00		
	524	Grommet Gummitülle Kabelgenomföring	1	300 00 90 53	Nr. 122957 (Tekn. Gummi- fabr.)	
	525	Split pin Splint Saxpinne	1	300 63 00 08	Sp 3 x 25	
	526	Sleeve Hülse Skarvhylsa	1	433 39 92 00		
	527	Expanding pin Rohrstift Rörpinne	1	300 62 90 36	FRP 5 x 18	
	528	Link Gelenk Vinkellänk	1	300 41 60 06	AS 8 DIN 71802 (Flexball)	
	529	Nut Mutter Mutter	5	300 57 00 03	M6M M5 D80	
	530	Ball link Kugelgelenk Kullänk	2	300 41 60 09	1,55 - 4 - 12a (Flexball)	
	531	Screw Schraube Skruv	4	300 50 00 06	M6S M5 x 16 D80	
	532	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 02	FBB 5,2	
	533	Strainer Sieb Sil	1	333 51 51 00		495547 495549 495551 -
	534	Cock Hahn Packboxkran	1	300 33 30 17	RSK 4036 1/2"	495547 495549 495551 -
	535	Hose connector Schlauchbefestigung Slangfäste	1	300 33 40 24	RSK 3415 1/2"	495547 495549 495551 -

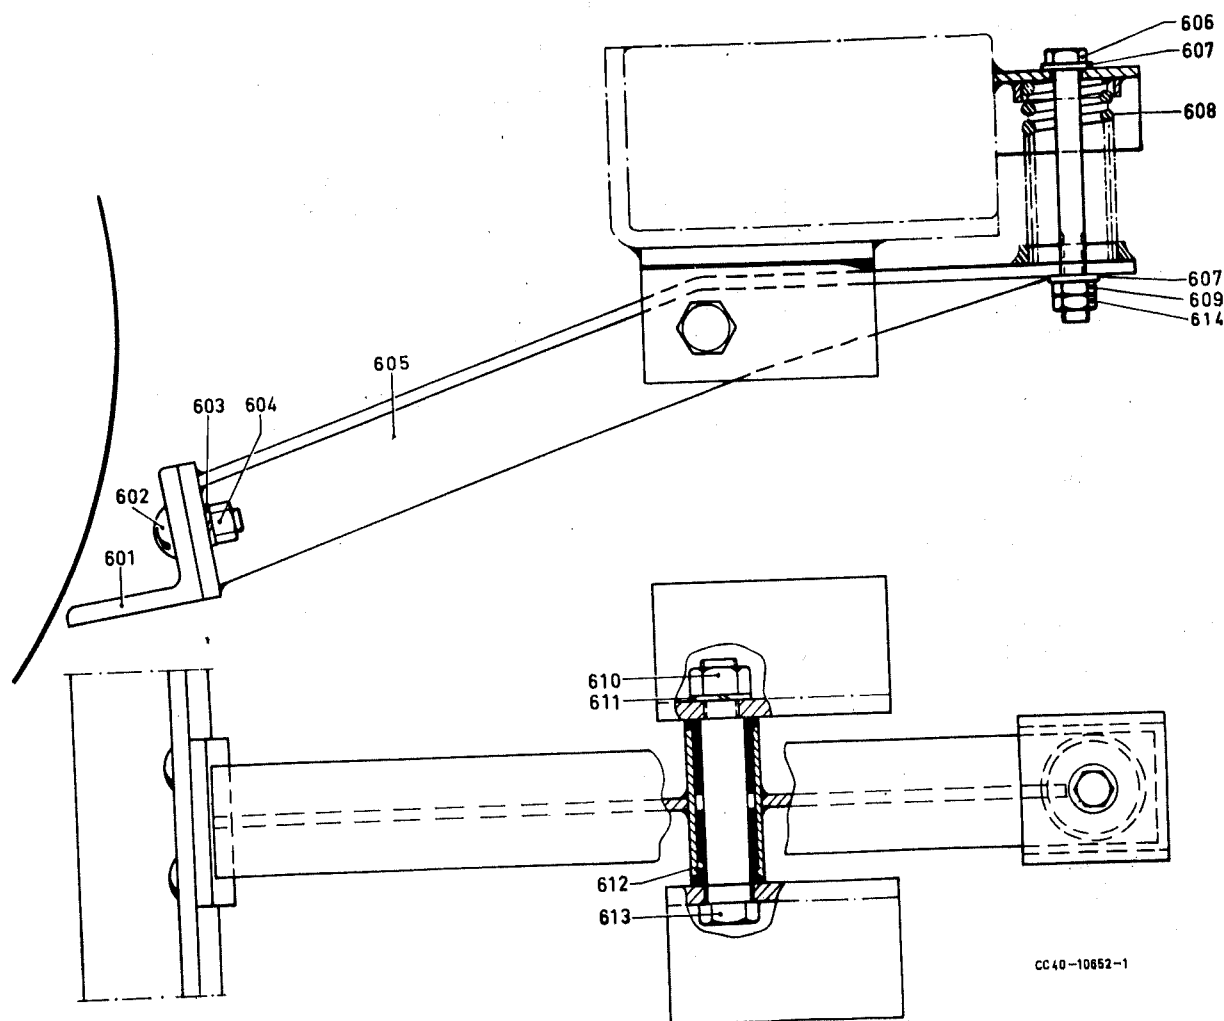


Fig. 600

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
334150 334153					
601	Scraper Abstreifer Skrapa	1	433 35 62 00		
602	Screw Schraube Skruv	4	300 52 80 14	UVBF 1/2" UNC x 38 D40	
603	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 09	FBB 13	
604	Nut Mutter Mutter	4	300 57 10 05	U6M 1/2" UNC D80	
605	Bracket for scraper Halter für Abstreifer Skrapben	4	433 35 61 00		

CC 40 C 3172-2

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
606	Screw Schraube Skruv	4	433 49 81 00		
607	Washer Scheibe Bricka	8	300 60 00 10	BRB 13,5 x 26	
608	Spring Feder Fjäder	4	333 41 52 00		
609	Nut Mutter Mutter	4	300 57 40 03	UL6M 1/2" UNC D60	
610	Nut Mutter Mutter	4	300 57 10 07	U6M 3/4" UNC D80	
611	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 12	FBB 19,3	
612	Bushing Büchse Bussning	8	300 10 00 24	JF 25 x 25 SMS 778	
613	Screw Schraube Skruv	4	433 35 69 00		
614	Nut Mutter Mutter	4	300 58 60 07	Loc-King 1/2" UNC D80 fzb	

. 600

No.

DRUM and DRUM GEAR BOX DRUM GEAR BOX


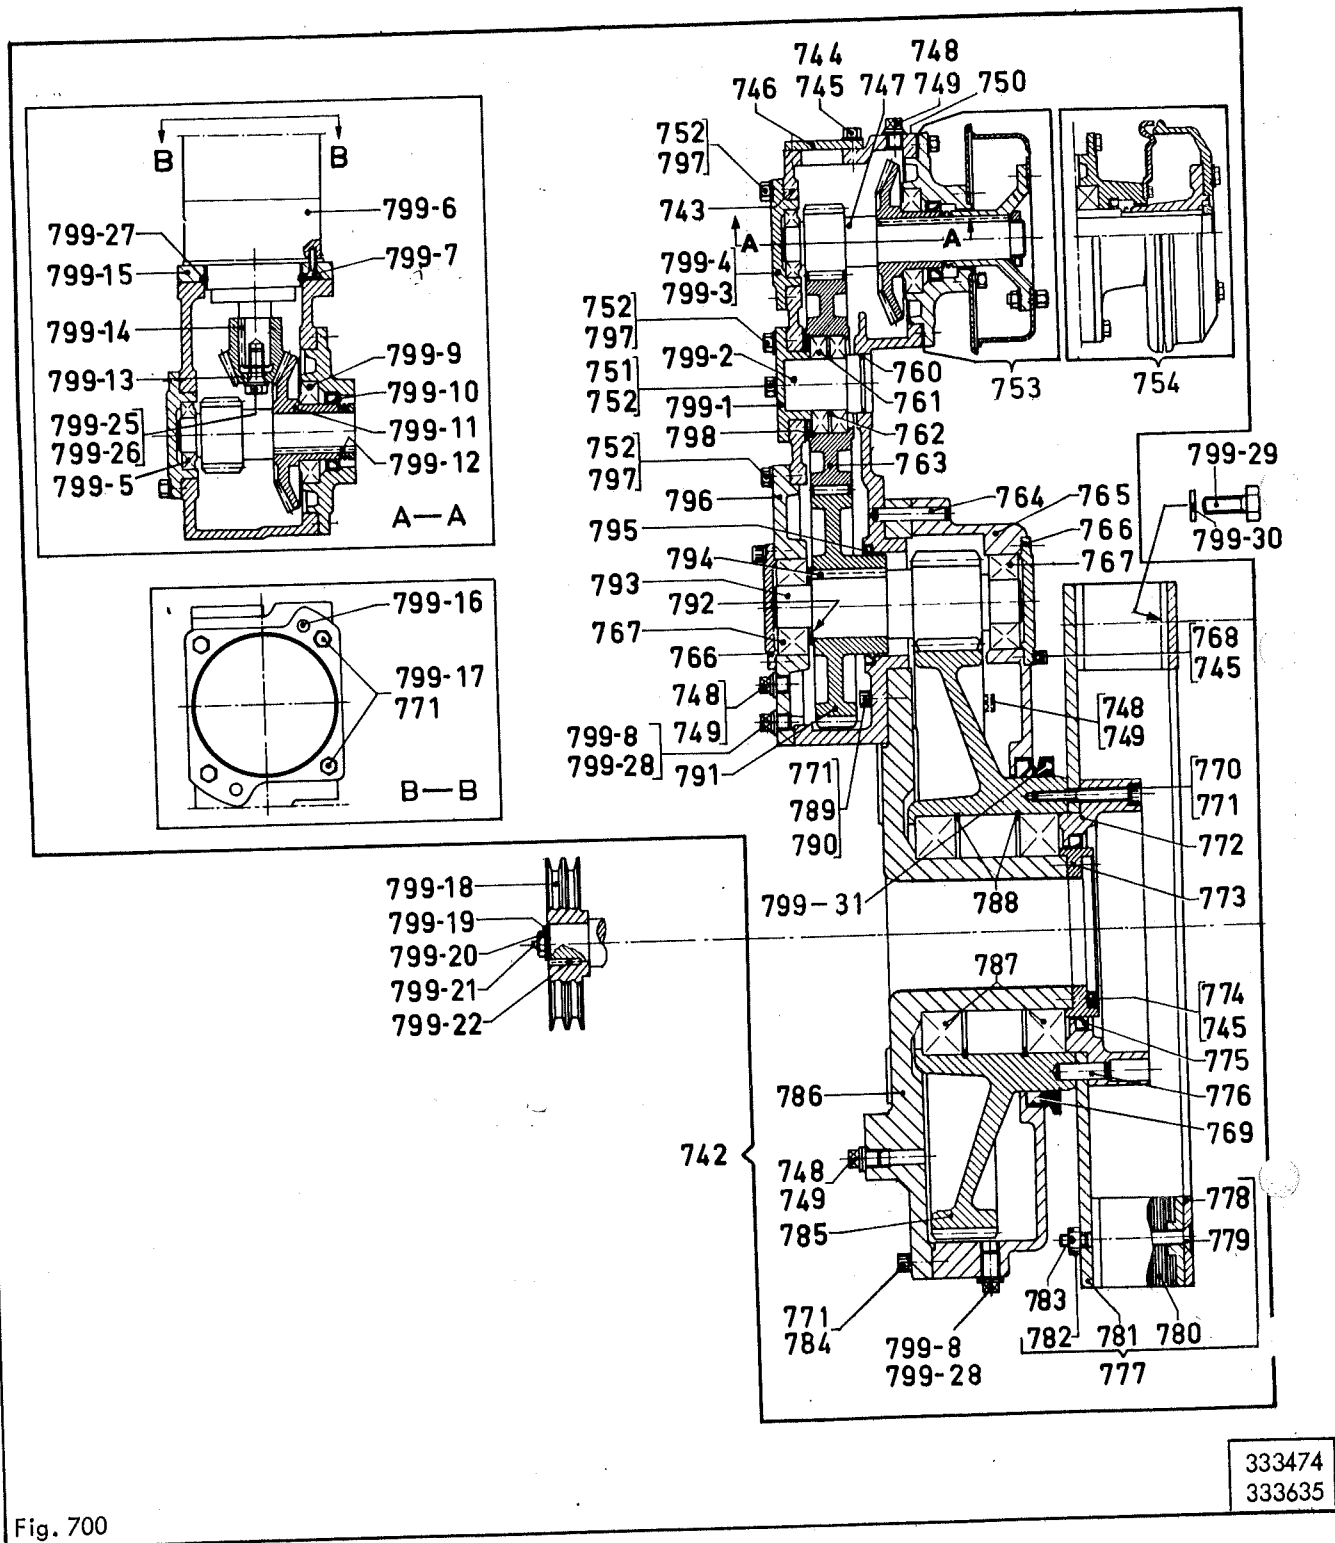


Fig. 700

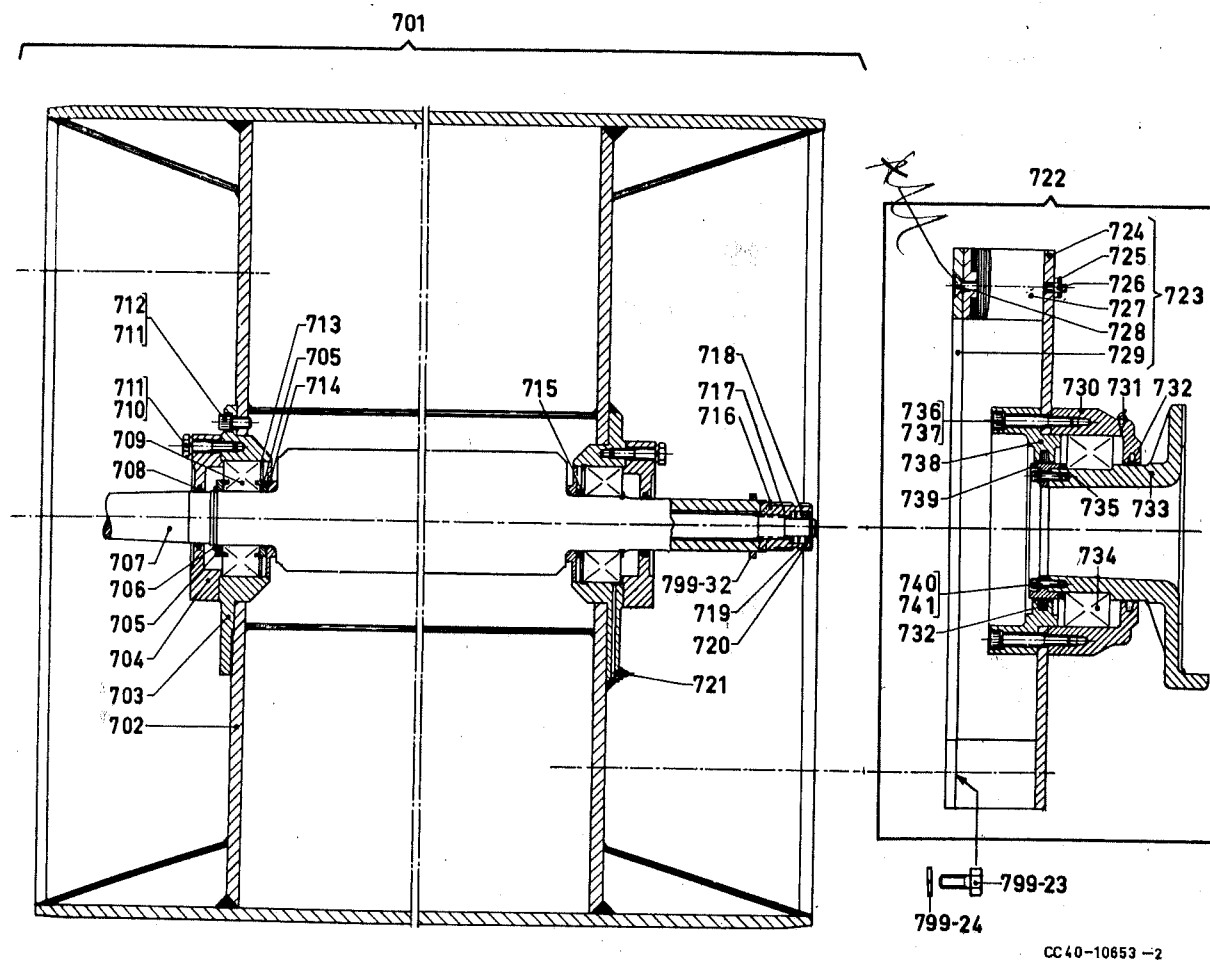

CC 40-10653 -2

Fig. 700

333436
333451

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
701	Vibrating drum, compl. Vibrationswalze, kompl. Vals, kompl.	2	433 34 36 00		
702	Drum Walze Vals	1	433 34 35 00		
703	Bearing housing Lagergehäuse Lagerhus	1	433 34 37 00		
704	Cover Deckel Lock	2	433 34 39 00		
705	Angle ring Winkelring Vinkelring	2	300 13 40 20	HJ 2316 (SKF)	
706	Snap ring Sicherungsring Spörring	2	300 15 00 28	SgA 80	

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
707	Eccentric shaft Exzenterwelle Excenteraxel	1	433 41 10 00		
708	Felt ring Filzdichtung Filtring	2	300 13 70 13	Fi 17 (SKF)	
709	Roller bearing Rollenlager Rullager	2	300 11 50 29	NU 2316 M/C 3 (SKF)	
710	Screw Schraube Skruv	12	300 50 20 80	U6S 5/8" UNC x 70 D80	
711	Spring washer Federring Fjäderbricka	18	300 60 40 11	FBF 16,2	
712	Screw Schraube Skruv	6	300 50 90 17	UC6S 5/8" UNC x 32 D80	
713	Snap ring Sicherungsring Spärring	2	300 15 10 38	SgH 170	
714	Spacer Distanzring Distansring	2	433 34 40 00		
715	Spacer Distanzring Distansring	1	433 34 44 00		
716	Cylindrical pin Zylinderstift Cylindrisk pinne	2	300 62 80 02	CP 4 m 6 x 10	- 495571
717	Sleeve Hülse Låshylsa	1	433 34 41 00 433 51 75 00		- 495571 495572 -
718	Spring Feder Fjäder	1	333 34 42 00		
719	Washer Scheibe Bricka	1	433 34 43 00		
720	Snap ring Sicherungsring Spärring	1	300 15 00 09	SgA 25	
721	Grease nipple Schmiernippel Smörjnippel	1	300 31 00 01	AH KR 1/8"	
722	Bearing housing, compl. Lagergehäuse, kompl. Stödlagerhus, kompl.	2	433 34 51 00		
723	Vibration absorber, compl. Vibrationsdämpfer, kompl. Vibrationsdämpare, kompl.	1	433 34 52 00		
724	Retainer Mitnehmer Medbringare	1	433 34 55 00		

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
725	Nut Mutter Mutter	14	300 57 80 06	UKM 3/4" UNC D60	
726	Split pin Splint Saxpinne	14	300 63 00 12	SP 4 x 25	
727	Shock absorber Schwingmetall Gummielement	14	433 34 54 01		
728	Screw Schraube Skruv	14	300 51 40 06	UF6S 3/4" UNC x 1 1/4"	
729	Bracket Halter Fäste	1	433 34 53 00		
730	Bearing housing Lagergehäuse Lagerhus	1	433 34 57 00		
731	Grease nipple Schmiernippel Smörjnippl	1	300 31 00 02	BH KR 1/8"	
732	Felt ring Filzdichtung Filtring	2	300 13 70 28	Fi 830 (SKF)	
733	Shaft journal Achszapfen Stödlagertapp	1	433 34 56 00		
734	Roller bearing Rollenlager Rullager	1	300 11 40 47	23036 C (SKF)	
735	Spacer Distanzring Distansring	1	433 34 58 00		
736	Screw Schraube Skruv	6	300 50 90 31	UC6S 5/8" x 102 D80	
737	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 11	FBB 16,2	
738	Bearing cover Lagerdeckel Lagerlock	1	433 34 59 00		
739	Cover Deckel Lock	1	433 34 60 00		
740	Screw Schraube Skruv	6	300 50 90 25	UC6S 3/8" UNC x 32 D80	
741	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 06	FBB 9,7	
742	Drum gear box, compl. Getriebe für Walze, kompl. Valsväxel, kompl.	2	433 34 74 00		

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
743	Gear housing Getriebegehäuse Valsväxelhus	1	433 34 75 00		
744	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	
745	Spring washer Federring Fjäderbricka	28	300 60 40 06	FBB 9,7	
746	Cover Deckel Lock	1	433 34 78 00		
747	Shaft Welle Axel	1	433 34 77 00		
748	Plug Pfropfen Plugg	4	427 95 25 00		
749	Seal ring Dichtungsring Tättring	4	300 16 20 06	Nr. 18 (Tredo)	
750	Shim Ausgleichscheibe Mellanlägg	-	333 50 57 00		
751	Screw Schraube Skruv	1	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	
752	Spring washer Federring Fjäderbricka	19	300 60 40 09	FBB 13	
753	Brake Bremse Broms	1		See fig. 2000	
754	Brake Bremse Broms	1		See fig. 2000	
755	_____	-	_____	_____	
756	_____	-	_____	_____	
757	_____	-	_____	_____	
758	_____	-	_____	_____	
759	_____	-	_____	_____	
760	Seal ring Dichtungsring O-ring	1	300 16 00 26	3 x 59,5	

CC 40 C 3172


Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
761	Roller bearing Rollenlager Rullager	2	300 11 50 23	NJ 212 E/C3 (SKF)	
762	Spacer Distanzring Distansring	1	433 34 82 00		
763	Gear Zahnrad Kugghjul	1	433 34 84 00		
764	Cylindrical pin Zylinderstift Cylindrisk pinne	4	300 62 80 15	CP 16 m 6 x 95	
765	Cover Deckel Valsväxellock	1	433 34 92 00		
766	Cover Deckel Lock	2	433 34 97 00		
767	Roller bearing Rollenlager Rullager	2	300 11 40 46	22310 CJ (SKF)	
768	Screw Schraube Skruv	16	300 50 90 25	UC6S 3/8" UNC x 32 D80	
769	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 10 72	AA 370 410 15 B15 (Stefa)	
770	Screw Schraube Skruv	6	300 50 90 31	UC6S 5/8" UNC x 102 D80	
771	Spring washer Federring Fjäderbricka	27	300 60 40 11	FBB 16,2	
772	Cover Deckel Lagerlock	1	433 34 91 00		
773	Cover Deckel Lock	1	433 34 60 00		
774	Screw Schraube Skruv	6	300 50 90 25	UC6S 3/8" UNC x 32 D80	
775	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 10 56	AA 2002316 (Stefa)	
776	Cylindrical pin Zylinderstift Cylindrisk pinne	3	300 62 80 16	CP 20 m 6 x 70	
777	Vibration absorber, compl. Vibrationsdämpfer, kompl. Vibrationsdämpare, kompl.	1	433 34 93 00		
778	Bracket Halter Fäste	1	433 34 53 00		

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
779	Screw Schraube Skruv	16	300 51 40 06	UF6S 3/4" UNC x 1 1/4"	
		32	300 51 40 06 300 51 40 06		
780	Shock absorber Schwingmetall Gummielement	16	433 34 54 01		
781	Retainer Mitnehmer Medbringare	1	433 34 55 00		
782	Nut Mutter Mutter	16	300 51 40 06	UKM 3/4" UNC D60	
783	Split pin Splint Saxpinne	16	300 63 00 12	SP 4 x 25	
784	Screw Schraube Skruv	11	300 50 90 17	UC6S 5/8" UNC x 32 D80	
785	Gear Zahnrad Kugghjul	1	433 34 90 00		
786	Gear housing Getriebegehäuse Valsväxelhus	1	433 34 89 00		
787	Ball bearing Kugellager Kullager	2	300 11 11 10	6036 (SKF)	
788	Snap ring Sicherungsring Spärring	2	300 15 10 37	SgH 280	
789	Screw Schraube Skruv	2	300 50 90 29	UC6S 5/8" UNC x 51 D80	
790	Screw Schraube Skruv	4	300 50 90 19	UC6S 5/8" UNC x 76 D80	
791	Gear Zahnrad Kugghjul	1	433 34 86 00		
792	Spacer Distanzring Distansring	1	433 34 88 00		
793	Shaft with gear Zahnradwelle Drev	1	433 34 87 00		
794	Flat key Passfeder Plattkil	1	300 35 10 33	T20 x 12 x 90	
795	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 50 20 58	AA 11514013 (Stefa)	
796	Cover Deckel Lagerlock	1	433 34 85 00		

CC 40 C 3172-2

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
797	Screw Schraube Skruv	18	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	
798	Snap ring Sicherungsring Spärring	1	300 15 10 31	SgH 110	
799-1	Cover Deckel Lock	1	433 34 83 00		
799-2	Shaft Welle Axel	1	433 34 99 00		
799-3	Cover Deckel Lock	1	433 34 76 00		
799-4	Shim Ausgleichscheibe Mellanlägg	-	333 50 56 00		
799-5	Roller bearing Rollenlager Rullager	1	300 11 60 03	30208 (SKF)	
799-6	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	1		See fig. 900	
799-7	Screw Schraube Skruv	6	300 51 30 02	F6S 12 x 32 D80	
799-8	Magnetic plug Magnetischer pfropfen Magnetplugg	2	300 48 01 09	Nr. 23 (CHIP)	
799-9	Roller bearing Rollenlager Rullager	1	300 11 60 09	30213 (SKF)	
799-10	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 10 32	AA 659012 (Stefa)	
799-11	Gear Zahnrad Kugghjul	1	433 34 95 00		
799-12	Flat key Passfeder Plattkil	2	300 35 10 32	T 14 x 9 x 70	
799-13	Gear Zahnrad Kugghjul	1	433 34 94 00		
799-14	Flat key Passfeder Plattkil	1	300 48 01 45	9 479 435 517 (Guldner)	
799-15	Flange Flansch Fläns	1	433 34 96 00		
799-16	Cylindrical pin Zylinderstift Cylindrisk pinne	2	300 62 80 09	CP 12 m 6 x 30	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
799-17	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 76	U6S 5/8" UNC x 38 D80	
799-18	V-belt pulley Keilriemenscheibe Kilremsskiva	2	433 35 88 00		
799-19	Washer Scheibe Bricka	2	433 36 37 00		
799-20	Screw Schraube Skruv	2	433 36 36 00		
799-21	Grease nipple Schmiernippel Smörjnippel	2	300 31 00 08	AH 1/4" - 28 SAE-LT	
799-22	Flat key Passfeder Plattkil	2	300 35 00 65	R 14 x 9 x 45	
799-23	Screw Schraube Skruv	16	300 50 20 75	U6S 5/8" UNC x 32 D80	
799-24	Spring washer Federring Fjäderbricka	16	300 60 40 11	FBB 16,2	
799-25	Screw Schraube Skruv	1	300 50 00 46	M6S 12 x 30 D80	
799-26	Washer Scheibe Bricka	1	300 60 00 09	BRB 13 x 22	
799-27	O-ring O-Ring O-ring	1	300 16 00 37	114,5 x 3	
799-28	Seal ring Dichtungsring Tättningsbricka	2	300 48 01 44	KB-R 1/2"	
799-29	Screw Schraube Skruv	16	300 50 20 75	U6S 5/8" UNC x 32 D80	
799-30	Spring washer Federring Fjäderbricka	16	300 60 40 11	FBB 16,2	
799-31	V-ring V-Ring V-ring	1	300 16 70 17	V-350	
799-32	Ring Ring Ring	1	433 51 76 00		- 495571 495572 -
799-33	Screw Schraube Skruv	6 5	300 50 20 58 300 50 20 57	U6S 1/2" UNC x 32 D80 U6S 1/2" UNC x 25 D80	- 495572 495573 -
799-34	Spring washer Federring Fjäderbricka	6 5	300 60 40 09 300 60 40 09	FBB 13 FBB 13	- 495572 495573 -

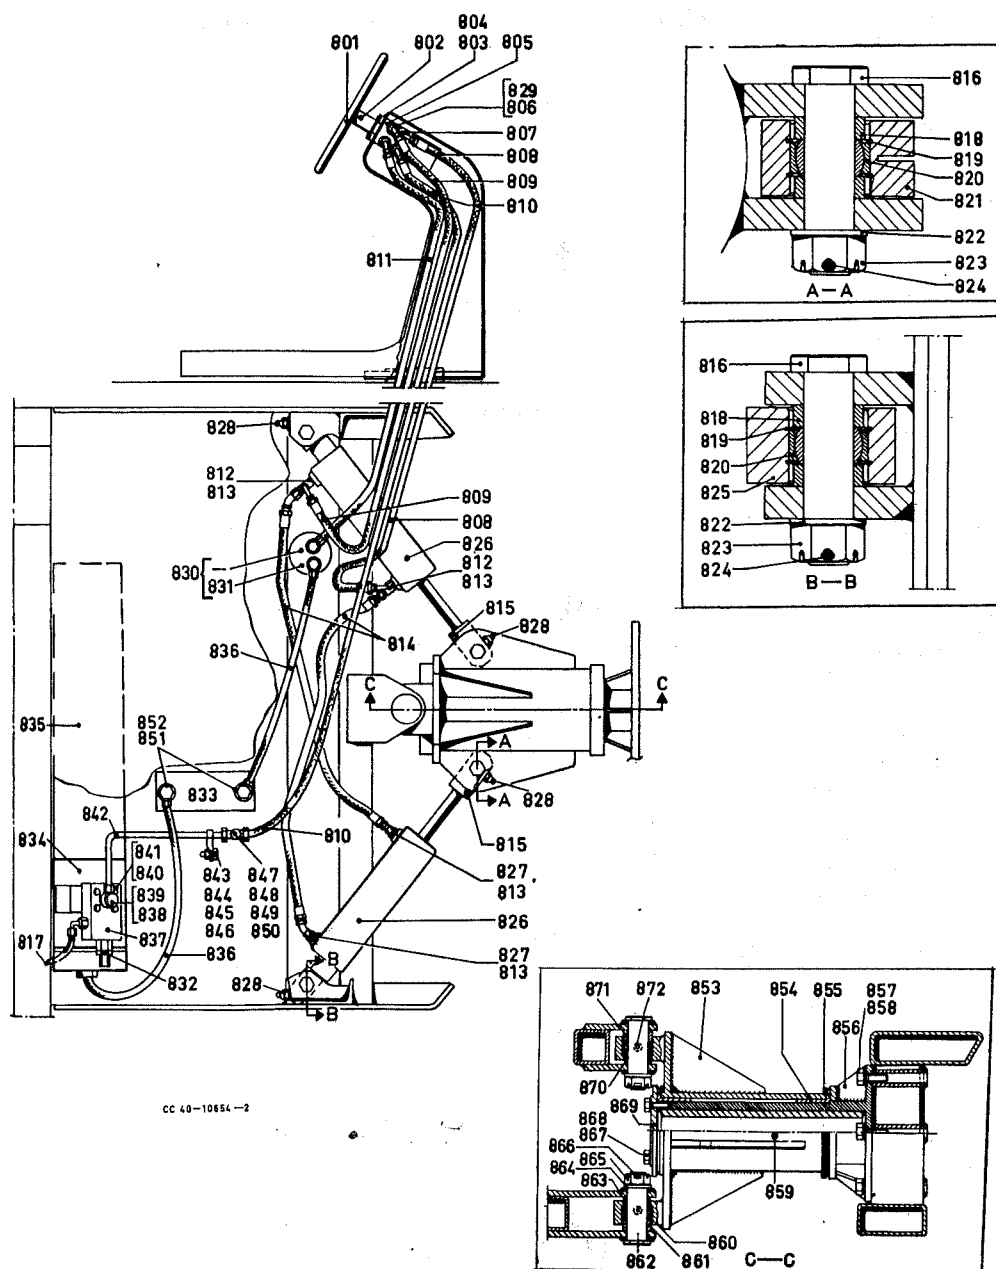

334901
334902

Fig. 800

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
801	Steering wheel Rad Ratt	1	300 31 20 14 18	Ø 450 (Industrihydraulik AB)	
802	Wheel tube Lenkrohr Rattstam	1	300 31 20 19	SCB (Industrihydraulik AB)	
803	Screw Schraube Skruv	4	300 50 90 12	UC6S 3/8" UNC x 25 D140	
804	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
805	Hydraulic steering unit Hydraulische Steuereinheit Styrenhet	1	300 48 00 75	Orbitrol YT-11 (Industrihydraulik AB)	
806	Connection Anschluss Nippel	2	433 46 96 00		
807	Screw Schraube Hålskruv	2	433 45 31 00		
808	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	1	333 36 59 00		
809	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	1	433 45 27 00		
810	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	1	333 48 48 00		
811	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	1	333 49 74 00		
812	Connection Anschluss Anslutningsnippel	2	433 36 56 00		
813	Seal ring Dichtungsring Tättningsring	4	300 16 20 15	Nr. 18 (Tredo)	
814	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	2	333 36 60 00		
815	Screw Schraube Skruv	4	300 50 90 25	UC6S 3/8" UNC x 32 D140	
816	Screw Schraube Skruv	4	433 36 61 00		
817	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1	333 49 39 00		
818	Spacer Distanzhülse Distanshylsa	8	433 39 02 00		
819	Snap ring Sicherungsring Låsring	8	300 15 10 15	SgH 47	
820	Bearing Lager Länklager	4	300 10 00 38	GE 30 DO 2 RS (SKF)	
821	Pull rod attachment Gelenkkopf Handske	2	433 39 04 00		
822	Washer Scheibe Bricka	4	300 60 20 07	SRB 27 x 45	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
823	Crown nut Kronenmutter Kronmutter	4	300 57 80 07	UKM 1" UNC D80	
824	Split pin Splint Saxpinne	4	300 63 00 19	Sp 5 x 50	
825	Pull rod attachment Gelenkkopf Handske	2	433 39 05 00		
826	Hydraulic cylinder Hydraul Zylinder Hydraulcylinder	2	300 48 00 78	ZF 8378955304 (K. G. Knutsson)	
827	Connection Anschluss Nippel	2	433 39 03 00		
828	Grease nipple Schmiernippel Smörjnippel	4	300 31 00 02	BH KR 1/8"	
829	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 18	Nr. 17 (Tredo)	
830	Oil filter, compl. Ölfiter, kompl. Oljefilter, kompl.	1	300 48 00 65 433 6474 00	3052-04 (FISPA)	495 602
831	Filter element Filter-Einsatz Filterinsats	1	300 48 00 94 300 48 05 71	Li 3376 (FISPA) Li 2804 -11-	495 602
832	Overflow valve Überstromventil Överströmningsventil	1	300 48 01 20	1A30-F-30S (Tube)	
833	Oil cooler Ölkühler Oljekylare	1	300 74 75 23	F6L 912 M1F 52 (Deutz)	
834	Duplex pump Doppelpumpe Dubbelpump	1		See fig. 1000	
835	Oil tank, compl. Ölbehälter, kompl. Hydrauloljetank, kompl.	1		See fig. 1000	
836	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	2	333 49 72 00		
837	Valve box Ventilgehäuse Ventilblock	1	433 49 09 00		
838	Coupling Kupplung Vinkelkoppling	1	300 33 01 17	SRBD-16-11 (Scatra)	
839	O-ring O-Ring O-ring	1	300 16 00 05	24,2 x 3	
840	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 42	U6S 3/8" UNC x 70 D80	

Relev. SFS
300 48 00 94
ZF 8378 623 001


Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
841	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	
842	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 48 06 00		
843	Bracket Halter Hållare	1	433 50 50 00		
844	Clamp Schelle Klammer	1	300 02 10 46	Nr. 307 (Abiko)	
845	Screw Schraube Skruv	1	300 53 30 27	MCS 5 x 16 D80	
846	Nut Mutter Mutter	1	300 58 60 01	Loc-King M5 D80 fzb.	
847	Sleeve Hülse Hylsa	1	433 50 21 00		
848	T-piece T-Stück T-förskruvning	1	300 33 01 04	G-16-11 (Scatra)	
849	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 20 03	Nr. 12 (Tredo)	
850	Plug Pfropfen Plugg	1	300 33 20 48	DIN 910 typ 435 R 1/8" (AWG)	
851	Connection Anschluss Förminskning	2	433 35 49 00		
852	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 17	Nr. 130 (Tredo)	
853	Steering column, outer Führungsrohr, aussen Styrled, rörlig del	1	433 34 62 00		
854	Bushing Büchse Bussning	2	333 50 66 00		
855	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 70 13	V 220 (Forsheda)	
856	Steering column, inner Führungsrohr, inner Styrled, fast del	1	433 34 63 00		
857	Screw Schraube Skruv	10	300 50 21 06	U6S 1" UNC x 51 D80	
858	Spring washer Federring Fjäderbricka	10	300 60 40 14	FBB 25,8	

No.	Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
	859	Grease nipple Schmiernippel Smörjnippel	1	300 31 00 08	AH 1/4"	
	860	Bearing Lager Länklager	2	300 10 00 29	GE 60 DSS (SKF)	
	861	Spacer Distanzhülse Distanshylsa	1	433 36 50 00		
	862	Screw Schraube Skruv	2	433 36 49 00		
	863	Spacer Distanzhülse Distanshylsa	1	433 36 51 00		
	864	Washer Scheibe Bricka	2	433 36 54 00		
	865	Nut Mutter Mutter	2	300 57 80 10	UKM 1 1/2" UNC D80	
	866	Split pin Splint Saxpinne	2	300 63 00 29	SP 8 x 70	
	867	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 78	U6S 5/8" UNC x 51 D80	
	868	Washer Scheibe Bricka	8	300 60 00 11	BRB 17 x 30	
	869	Flange Flansch Fläns	1	433 34 64 00		
	870	Spacer Distanzhülse Distanshylsa	1	433 36 53 00		
	871	Spacer Distanzhülse Distanshylsa	1	433 36 52 00		
	872	Grease nipple Schmiernippel Smörjnippel	2	300 31 00 02	BH KR 1/8"	

* Always indicate the maker's type designation and serial No. of the component containing the part ordered.
Bitte bei Bestellungen immer die Typenbezeichnung und Seriennummer des Bauteils anzugeben, zu dem das betreffende Teil gehört.

Ange alltid vid beställning tillverkarens typbeteckning och serienummer för den komponent vari detaljen ingår.


POWER TRAIN, HYDRAULIC SYSTEM

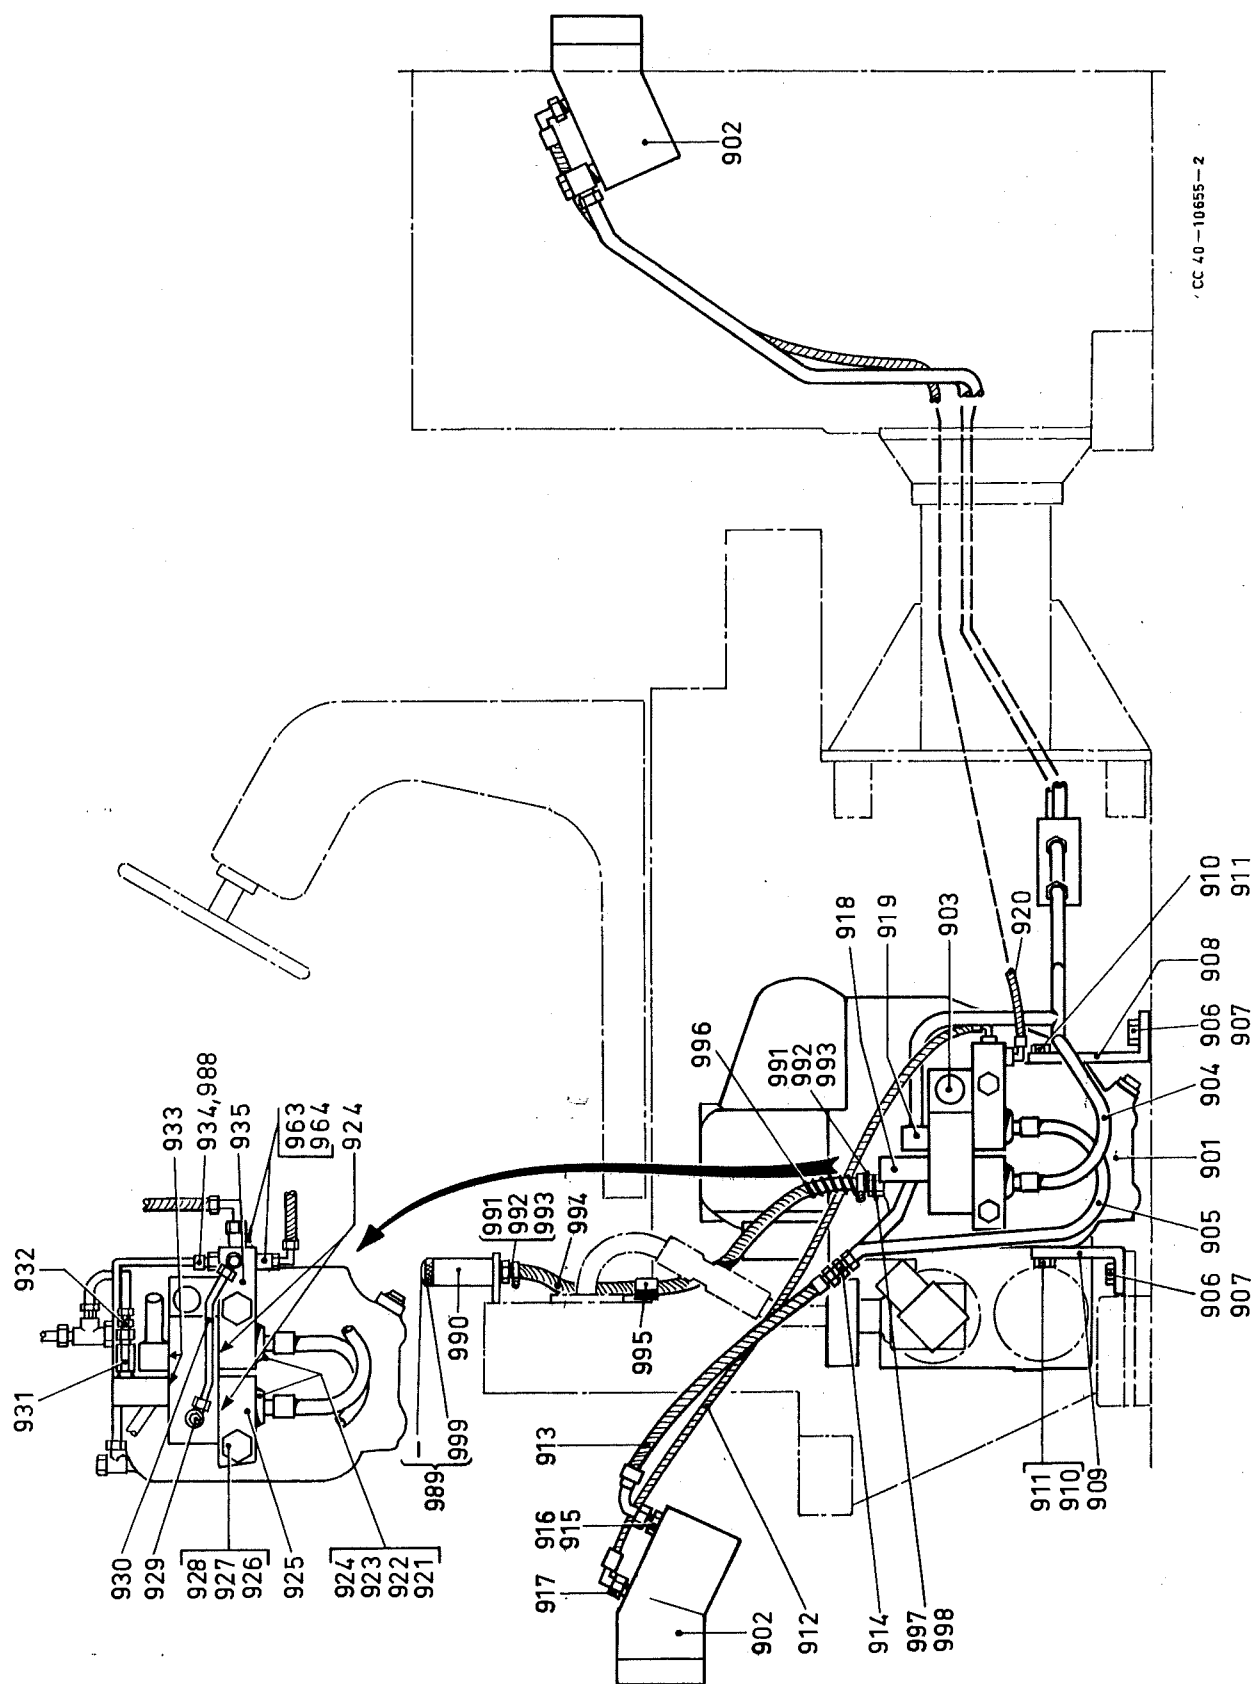

CC 40-10655-2

Fig. 900

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

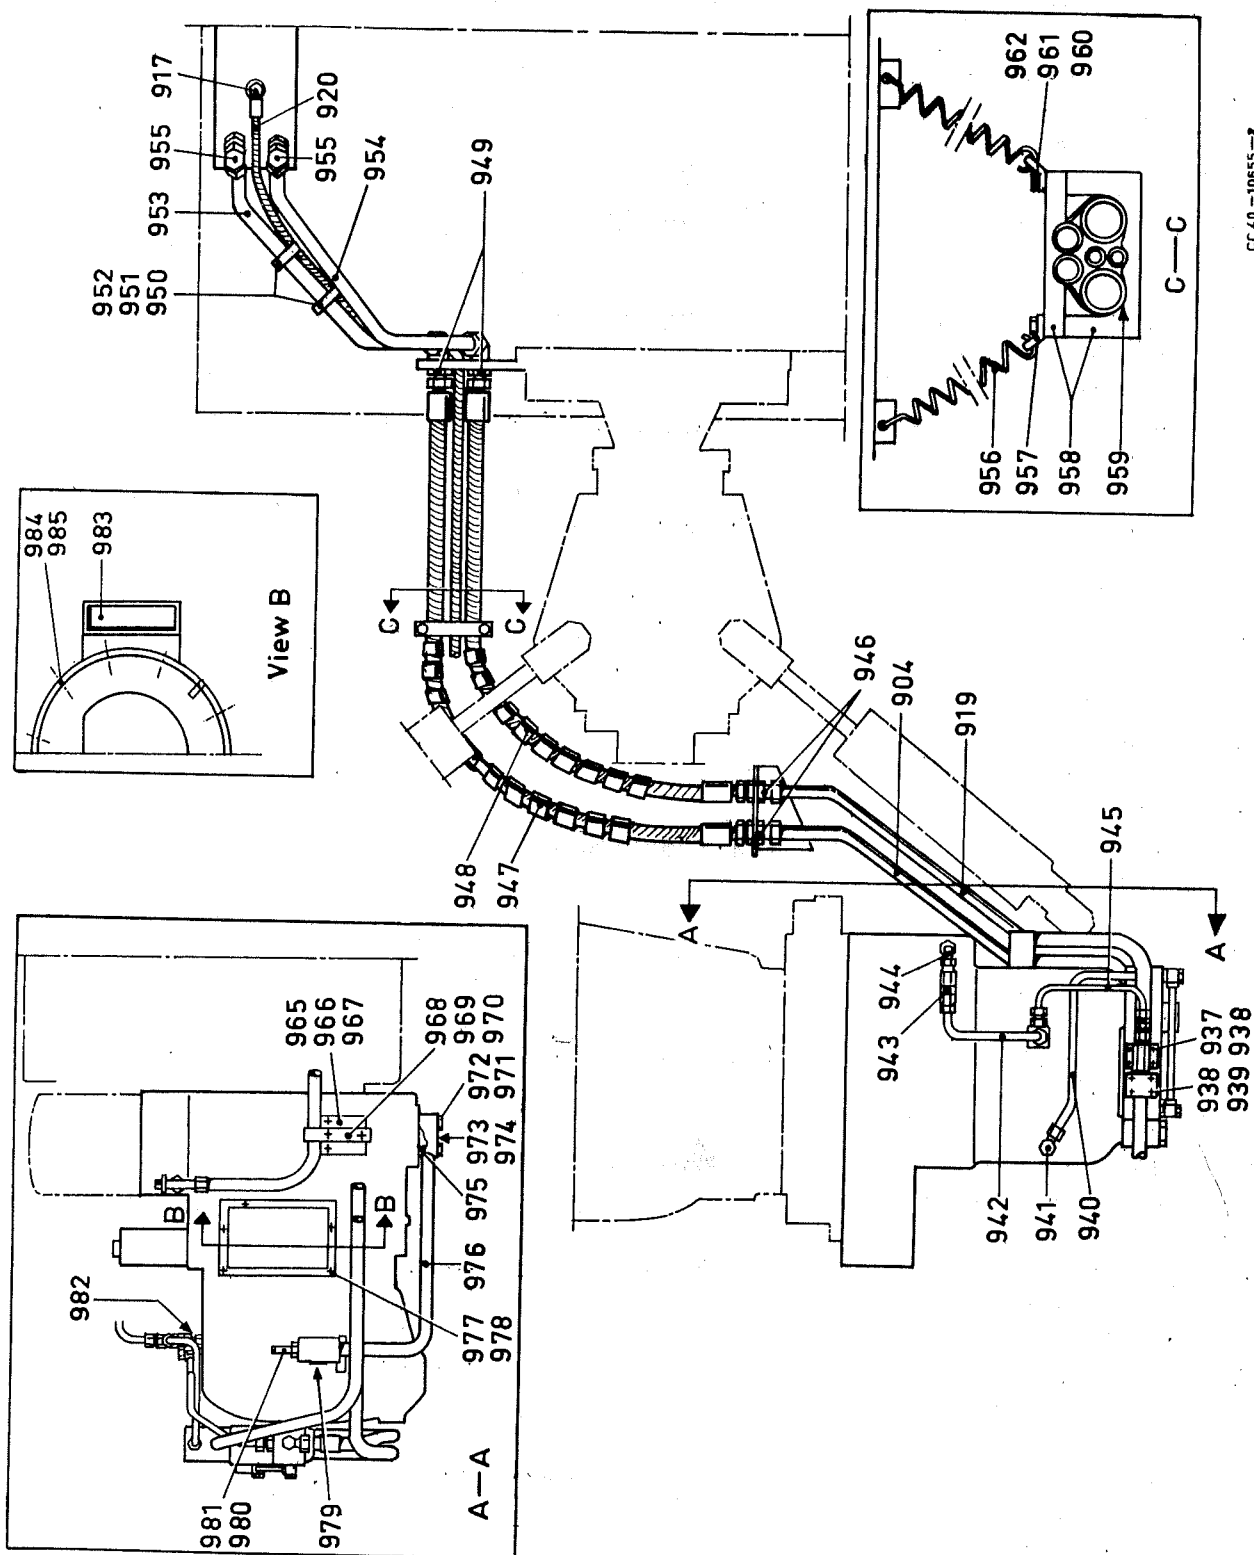

334901
334902

CC 40 C 3172-2

Fig. 900

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
901	Variator Hydrostatiches Getriebe Hydraulaggregat	1	300 48 00 72	HF 10 (Guldner)	
902	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	2	300 48 00 71	HS 16-11 (Guldner)	
903	Valve Ventilanordnung 4-vägsventil	1	300 48 01 17	70603 (Terling)	
904	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 49 25 00		
905	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 49 24 00		
906	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 34	U6S 3/8" UNC x 22 D80	
907	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	
908	Bracket Halter Stöd	1	433 50 23 00		
909	Bracket Halter Stöd	1	433 50 22 00		
910	Screw Schraube Skruv	4	300 50 00 20	M6S 8 x 22 D80	
911	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FBB 8,2	
912	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1	433 49 73 00		
913	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	2	333 48 28 00		
914	Connection Anschluss Rak koppling	2	300 33 00 69 ⁹⁵	E-28-11 (Scatra)	
915	Connection Anschluss Adapter	2	300 33 40 37	R 1" x R 1" NV 41	
916	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredo)	
917	Nipple Nippel Nippel	2	300 33 00-69 ^{40 36}	R 1/2" x R 3/8" 6816-8-6 (Egnell)	
918	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 49 66 00		

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
919	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 49 26 00		
920	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1	333 49 75 00		
921	Connection Anschluss Flänsback	4	300 48 01 21	00286-16 (Kull & Hallberg)	
922	Screw Schraube Skruv	8	300 50 00 77	M6S 10 x 90 D80	
923	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 07	FBB 10,2	
924	O-ring O-Ring O-ring	4	300 16 00 76	00279-16 (Kull & Hallberg)	
925	Flange Flansch Kopplingsstycke	1	433 49 12 00		
926	Screw Schraube Skruv	2	300 33 01 63	SCHB M 40 x 1 1/2 (Egnell)	
927	Mounting screw Befestigungsschraube Fästskruv, insex	2	300 33 01 64	SCHB R 1" (Egnell)	
928	Seal ring Dichtungsring Tättring	4	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredo)	
929	Coupling Kupplung Vinkelkoppling	2	300 33 01 19	SRBD-8-21	
930	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 49 10 00		
931	Non-return valve Rückschlagventil Backventil	1	300 48 01 12	Hawe B 3-3 (Terling)	
932	Coupling Kupplung Rak koppling	1	300 33 01 01	AR-15-11 (Scatra)	
933	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredo)	
934	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 20 03	Nr. 12 (Tredo)	
935	Flange Flansch Kopplingsstycke	1	433 49 15 00		
936	_____	-	_____	_____	


Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
937	Screw Schraube Skruv	4	300 50 00 33	M6S 10 x 60 D80	
938	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 07	FBB 10,2	
939	Screw Schraube Skruv	4	300 50 00 78	M6S 10 x 110 D80	
940	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 49 21 00		
941	Connection Anschluss Banjokoppling	1	300 33 01 16 51	SMBD-15-11 (Scatra)	
942	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 49 22 00		
943	Non-return valve, compl. Rückschlagventil, kompl. Backventil, kompl.	1	433 46 95 00		
944	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	200 62 90 05	1350 DIN 2391-C Ø 15 x 1,5 L = 45 mm	
945	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 50 55 00		
946	Fitting Durchführung Skottgenomgång	2	300 33 00 96	QE-28-11 (Scatra)	
947	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	1	333 48 30 00		
948	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	1	333 48 30 01		
949	Fitting Durchführung Skottgenomgång	2	300 33 00 97	QF-28-11 (Scatra)	
950	Hose clamp Schlauchschelle Slangklämma	6	300 02 10 49	RSGU 1100 2 x 25/15	
951	Screw Schraube Skruv	6	300 53 30 27	MCS 5 x 16 D80	
952	Nut Mutter Mutter	6	300 58 60 01	Loc-King 5 D80 fzb	
953	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 48 32 00		
954	Hydraulic pipe Hydraul Rohr Hydraulrör	1	433 48 33 00		

No.	Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
	955	Connection Anschluss Banjokoppling	2	300 33 00 47	SRBD-28-11 (Scatra)	
	956	Spring Feder Fjäder	2	327 09 45 00		
	957	Spring retainer Federhalter Fjäderfäste	2	433 48 37 00		
	958	Holder Halter Slanghållare	1	433 48 38 00		
	959	Rubber cloth Gummistoff Gummiduk	1	200 20 00 05	1 x 50 x 500 mm	
	960	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 30	U6S 5/16" UNC x 127 D80	
	961	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 02	U6M 5/16" UNC D80	
	962	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	
	963	Connection Anschluss Adapter	2	300 33 40 45	UF/UF 3/8" (Kull & Hallberg)	
	964	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 05	Nr. 16 (Tredo)	
	965	Attachment Halter Fäste	1	433 50 35 00		
	966	Screw Schraube Skruv	4	300 50 00 37	M6S 12 x 35 D80	
	967	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 09	FBB 13	
	968	Holder Halter Rörhållare	1	433 50 34 01		
	969	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 21	U6S 5/16" UNC x 38 D80	
	970	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	
	971	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 23	U6S 5/16" UNC x 57 D80	
	972	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 40 40 05	FBB 8,2	



Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
973	Magnetic plug Magnetischer pfropfen Magnetplugg	1	300 48 01 23	Nr. 24 (CHIP)	
974	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 48 01 25	KB-R 3/4"	
975	O-ring O-Ring O-ring	1	300 16 00 13	34,2 x 3	
976	Oil level pipe Ölstandsrohr Nivårör	1	433 49 29 00		
977	Screw Schraube Skruv	4	300 50 00 59	M6S 6 x 10 D80	
978	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 03	FBF 6,1	
979	Oil level glass Ölstandsglas Oljenivåglas	1	300 49 91 08	SV-50-789 (AWG)	
980	Pipe Rohr Rör	1	433 49 38 00		
981	Plug Pfropfen Filterpropp	1	300 33 20 41	F 18 R 1/8" (Mekanprod.)	
982	Connection Anschluss Rak koppling	1	300 33 01 30	SMAD-15-11 (Scatra)	
983	Air intake Luftkanal Kylluftledare	1	433 40 87 00		
984	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 14	U6S 5/16" UNC x 13 D80	
985	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FBF 8,2	
986	_____	—	_____	_____	
987	_____	—	_____	_____	
988	Connection Anschluss Vinkelkoppling	1	300 33 01 16	SRBD 15-11 (Scatra)	
989	Oil filling plug Fullpfropfen Oljepåfyllningsskruv	1	433 51 46 00		495547 495549 495551 -
990	Strainer Sieb Sil	1	300 49 91 06	Art. 93/1 (AWG)	495547 495549 495551 -

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
991	Hose connector Schlauchbefestigung Slangfäste	2	300 33 40 56	SAG 19 R 3/4" (Egnell)	495547 495549 495551 -
992	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 07	Nr. 20 (Tredo)	495547 495549 495551 -
993	Hose clamp Schlauchschelle Slangklämma	2	300 31 30 35	Nr. 1 ABA	495547 495549 495551 -
994	Hose Schlauch Slang	1	200 20 50 85	MFRS art. 106 3/4" (Kull o. Hallberg) L = 850 mm	495547 495549 495551 -
995	Hose Schlauch Vattenslang	1	200 20 50 47	1 1/4" (Trelleborg) L = 100 mm	495547 495549 495551 -
996	Guard spring Schutzfeder Skyddsfjäder	1	433 51 62 00		495547 495549 495551 -
997	Nipple Nippel Nippel	1	433 51 47 00		495547 495549 495551 -
998	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 20 17	Nr. 130 (Tredo)	495547 495549 495551 -
999	Conical pin Kegelstift Konisk pinne	1	300 62 60 22	Kp 2 x 10	495547 495549 495551 -

REAR DRUM VIBRATING SYSTEM and HYDRAULIC TANK

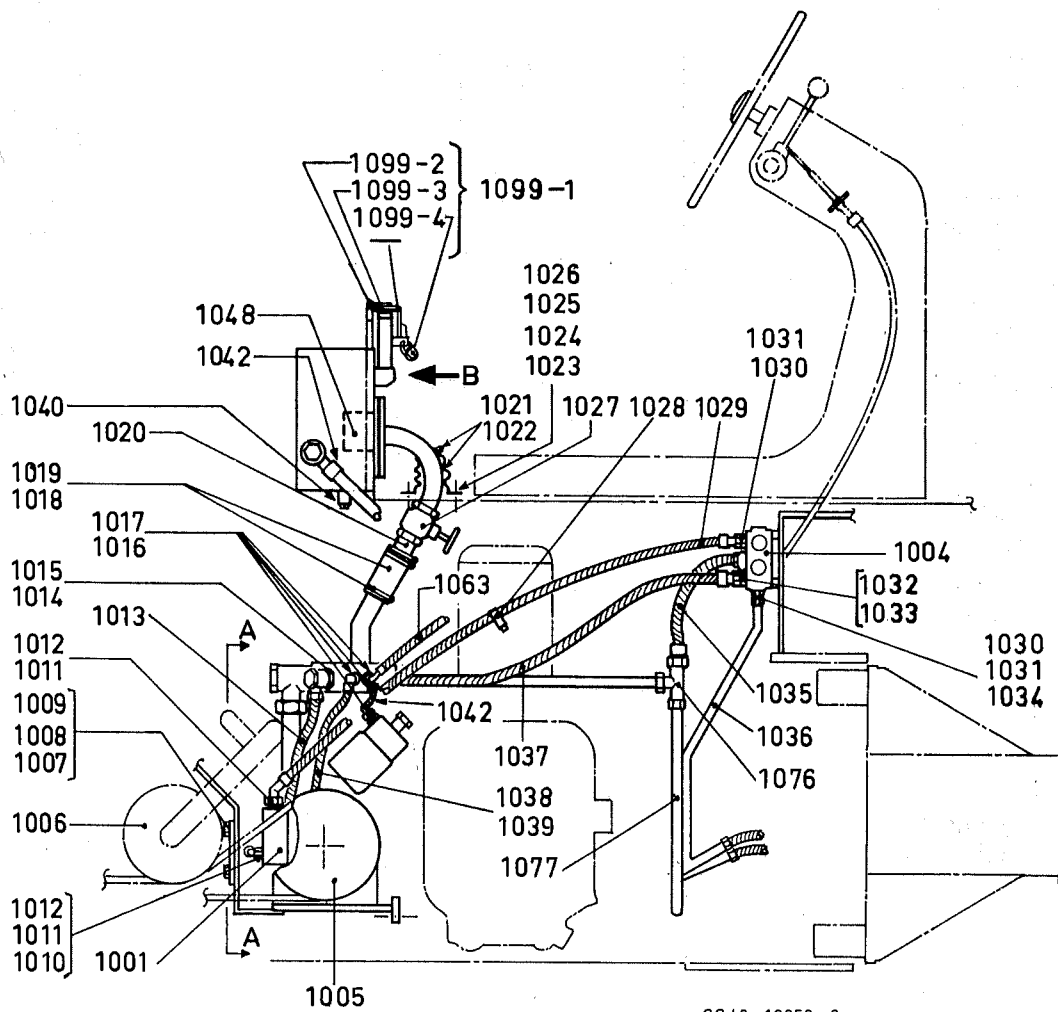

CC 40-10656-2

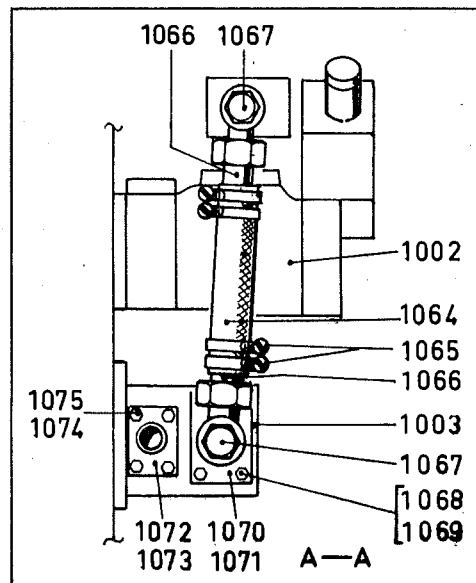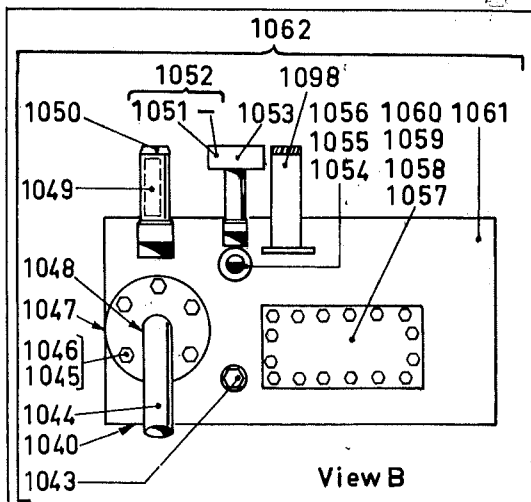

334900
334901
334902

CC 40 C 3172-2

Fig. 1000

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

FRONT DRUM VIBRATING SYSTEM

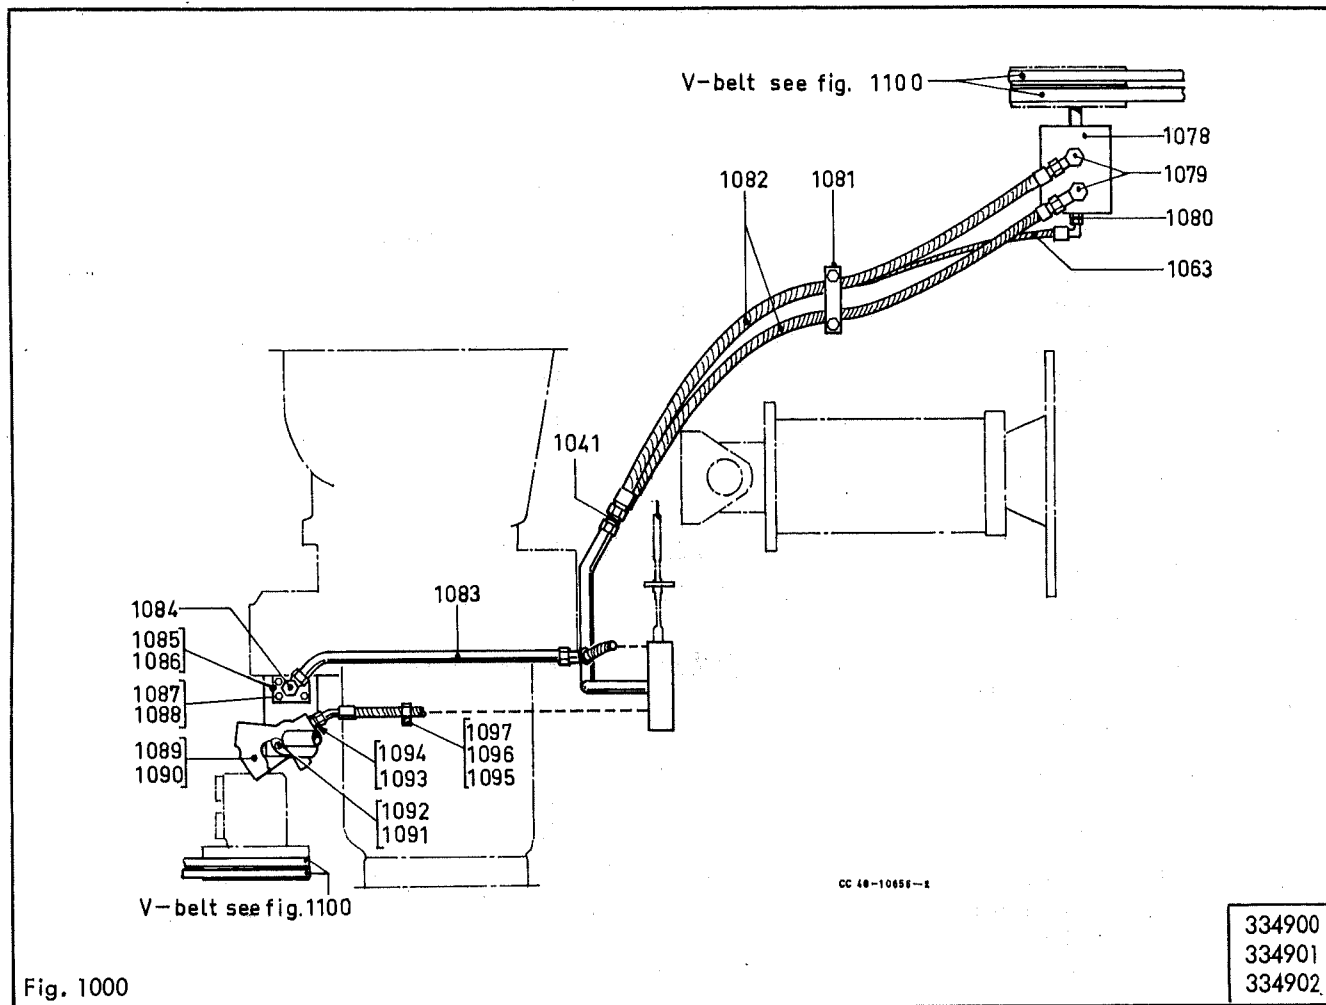


Fig. 1000

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1001	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	1	300 48 00 74	25 M 35 A-1 C 10 (Vickers)	<i>utgången</i>
1002	Duplex pump Doppelpumpe Dubbelump	1	300 48 01 57	2521 V 14 A 6-1 CC 10-130	- 495535
		1	300 48 00 76	2521 V 14 A 6-11 CC 10-130 (Vickers)	495536 -
1003	Single pump Einfachpumpe Enkelpump	1	300 48 01 58	25 V 14 A-1 C 10-130	- 495535
		1	300 48 01 16	25 V 14 A-11 C 10-130 (Vickers)	495536 -
1004	Operating valve Bedienungsventil Ventil	1	300 48 01 18	A 20 AA 120 SB 57 EAA 1100 SB 57 Z 14 (Commercial)	
1005	V-belt pulley Keilriemenscheibe Kilremsskiva	1		See fig. 1100	
1006	Stretching pulley Riemenspanner Spännrulle	1		See fig. 1100	
1007	Flap Luke Lucka	1	433 49 70 00		
1008	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 33	U6S 3/8" UNC x 19 D80	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1009	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 06	FBB 9,7	
1010	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	1	333 48 84 00		
1011	Connection Anschluss Adapter	2	300 33 40 44	R 3/4" x R 3/4"	
1012	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 07	Nr. 20 (Tredo)	
1013	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1	333 48 86 00		
1014	Connection Anschluss Adapter	1	300 33 40 37	R 1" x R 1"	
1015	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredo)	
1016	Connection Anschluss Adapter	5	300 33 40 01	R 3/8" x R 3/8"	
1017	Seal ring Dichtungsring Tättring	5	300 16 20 05	Nr. 16 (Tredo)	
1018	Rubber hose Gummischlauch Gummislang	1	200 20 50 67	26802-38 L = 160 mm (Trelleborg)	
1019	Hose clamp Schlauchschele Slangklämma	4	300 31 30 08	Nr. 2 (ABA)	
1020	Pipe Rohr Rör	1	433 48 66 00		
1021	Bellows Balg Bälg	1	300 16 50 06	V 6-466 (Simrit)	
1022	Hose clamp Schlauchschele Slangklämma	1	300 31 30 08	Nr. 2 (ABA)	
1023	Plate Blech Fästplåt	1	433 48 82 00		
1024	Gasket Packung Packning	1	433 48 83 00		
1025	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 33	U6S 3/8" UNC x 19 D80	
1026	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1027	Cock Hahn Ventil	1	300 33 30 21	RSK 4005 1 1/4"	
1028	Clamp Schelle Klammer	1	300 02 10 50	RSGU 32/20	
1029	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	1	333 48 85 00		
1030	Connection Anschluss Reducering	2	300 33 40 46	R 1"/R 3/4" B (Egnell)	
1031	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredo)	
1032	Connection Anschluss Adapter	1	300 33 40 37	R 1" x R 1"	
1033	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredo)	
1034	Connection Anschluss Rörkoppling	1	300 33 00 49	AR-22-11 (Scatra)	
1035	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	1	333 48 90 00		
1036	Pipe Rohr Rör	1	433 48 98 00		
1037	High pressure hose Hochdruckschlauch Returslang	1	333 48 93 00		
1038	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1	333 48 87 00		
1039	Nipple Nippel Nippel	1	433 50 87 00		
1040	Magnetic plug with sealring Magnetpropfen mit Dichtungsring Magnetplugg med tättring	1	300 48 01 23	Nr. 24 (CHIP)	
1041	Connection Anschluss Koppling	1	300 33 00 94	E-22-11 (Scatra)	
1042	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	2		See fig. 800	
1043	Magnetic plug Magnetpfropfen Magnetplugg	1	300 48 01 09	Nr. 23 (CHIP)	
1044	Pipe Rohr Fläns med rör	1	433 48 62 00		

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1045	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	
1046	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 06	FBB 9,7	
1047	Gasket Dichtung Packning	1	433 47 74 00		
1048	Oil filter Ölfiler Oljefilter	1	(433 47 72 00)	433 477400 Gasket 433 49000 filter 433 486200 pipe	
1049	Strainer Sieb Sil	1	300 49 91 06	93/1 40 mm (AWG)	
1050	Oil filling plug Fullpfropfen Oljepåfyllningsskruv	1	300 49 91 05	SP-55 Art. 969 (AWG)	
1051	O-ring O-Ring O-ring	3	300 16 00 74	12,1 x 1,6 mm	
1052	Fitting, compl. Verschraubung, kompl. Förskruvning, kompl.	1	433 48 60 00		
1053	Air filter Luftfilter Luftfilter	1	300 48 00 87	2221.01 (FISPA)	
1054	Oil level glass Ölstandsglas Oljenivåglas	1	300 49 91 07	SR-24 Art. 596 (AWG)	
1055	Screw Schraube Skruv	4	300 53 30 11	MCS 4 x 16h	
1056	Seal ring Dichtungsring Tättring	4	300 16 20 20	Nr. 104 (Tredo)	
1057	Cover Deckel Lucka	1	433 47 19 00		
1058	Gasket Dichtung Packning	1	433 47 20 00		
1059	Screw Schraube Skruv	14	300 50 20 16	U6S 5/16" UNC x 19 D80	
1060	Spring washer Federring Fjäderbricka	14	300 60 40 05	FBB 8,2	
1061	Oil tank Ölbehälter Hydrauloljetank	1	433 47 18 00		
1062	Oil tank, compl. Ölbehälter, kompl. Hydrauloljetank, kompl.	1	433 47 17 00		

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1063	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1	333 48 89 00		
1064	Rubber hose Gummischlauch Gummislang	1	200 20 50 67	26802-38 L = 180 mm (Trelleborg)	
1065	Hose clamp Schlauchschelle Slangklämma	4	300 31 30 08	Nr. 2 (ABA)	
1066	Hose connection Schlauchanschluss Slanganslutning	2	433 50 33 00		
1067	Connection Anschluss Vinkelkoppling	2	300 33 01 18	SRBD-35-11 (Scatra)	
1068	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	
1069	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 09	FBB 13	
1070	Connection Anschluss Anslutning	1	433 49 28 00		
1071	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 20 14	Nr. 26 (Tredo)	
1072	Flange Flansch Fläns	1	433 48 08 00		
1073	O-ring O-Ring O-ring	1	300 16 00 12	32,2 x 3	
1074	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 36	U6S 3/8" UNC x 32 D80	
1075	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	
1076	T-piece T-Stück T-förskruvning	1	433 48 97 00		
1077	Pipe Rohr Rör	1	433 49 23 00		
1078	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	1	300 48 00 74	25 M 35 A-1 C 10 (Vickers)	
1079	Connection Anschluss Banjokoppling	2	300 33 01 09	SRBD-22-11 (Scatra)	
1080	Nipple Nippel Nippel	1	433 45 35 00		

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1081	Holder Halter Slanghållare	1		See fig. 900	
1082	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	2	333 48 65 00		
1083	Pipe Rohr Hydraulrör	1	433 49 27 00		
1084	Connection Anschluss Banjokoppling	1	300 33 01 09	SRBD-22-11 (Scatra)	
1085	Flange Flansch Fläns	1	433 48 08 00		
1086	O-ring O-Ring O-ring	1	300 16 00 12	32,2 x 3	
1087	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 34	U6S 3/8" UNC x 22 D80	
1088	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	
1089	Piping Abzweigung Grenrör	1	433 49 06 00		
1090	Gasket Dichtung Packning	1	433 47 98 00		
1091	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 57	U6S 1/2" UNC x 25 D80	
1092	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 09	FBB 13	
1093	Connection Anschluss Adapter	1	300 33 40 37	R 1" x R 1"	
1094	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredo)	
1095	Clamp Schelle Klammer	3	300 02 10 61	RSGU 1100 2 x 20/15	
1096	Screw Schraube Skruv	3	300 53 30 27	MCS 5 x 16 D80	
1097	Nut Mutter Mutter	3	300 58 60 01	Loc-King 5 D80 fzb	
1098	Strainer Sieb Sil	1		See fig. 900	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1099-1	Cover, compl. Haube Kåpa	1	433 54 21 00		
1099-2	Hinge Gelenkband Gångjärn	2	300 47 50 28	Nr. 300 (Eigenbrodt)	
1099-3	Cushion Unterlagsplatte Svampgummi	2	200 20 30 25	25 x 70 x 80	
1099-4	Padlock Verhängeschloss Hänglås	1	300 48 50 03	050 (Optimus)	

TRANSMISSION FRONT DRUM

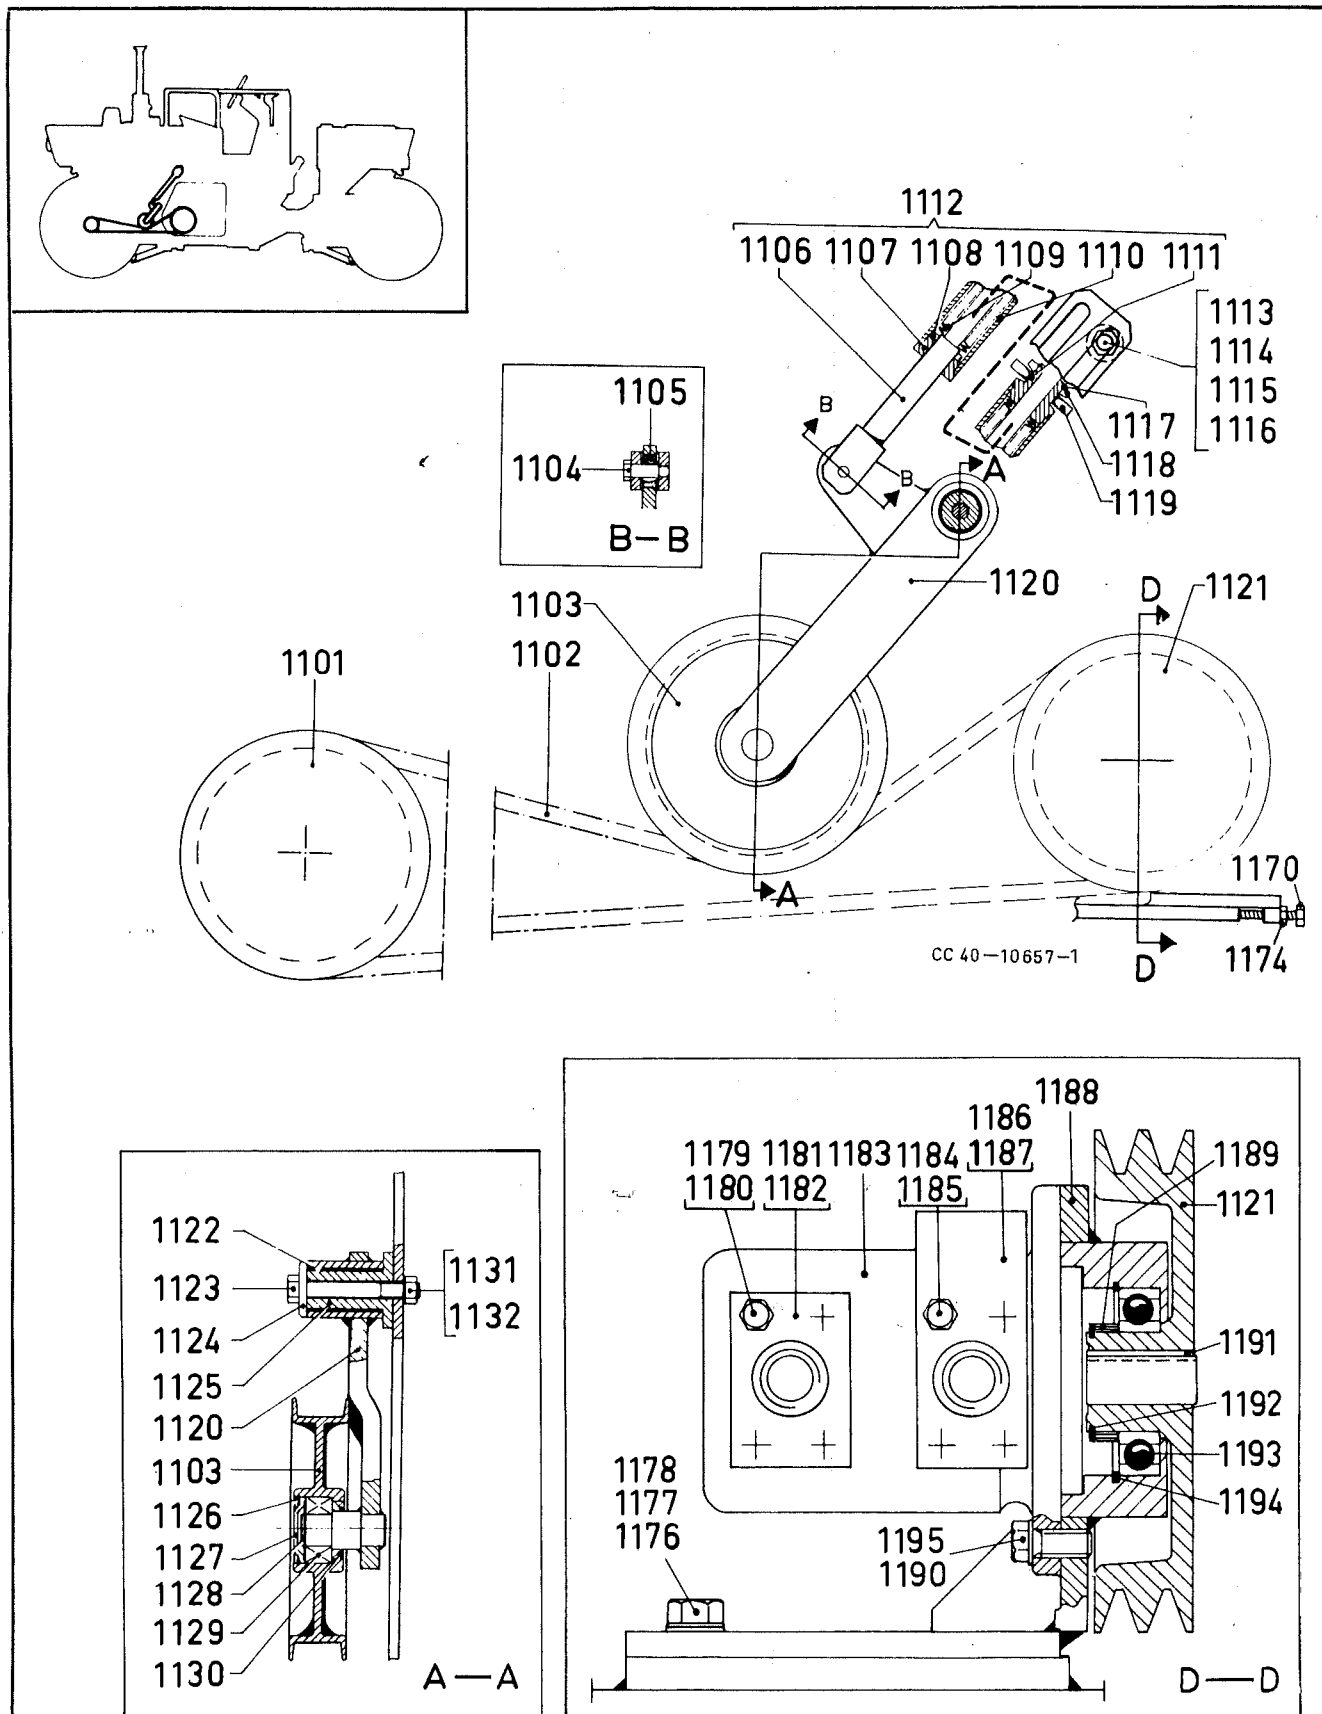
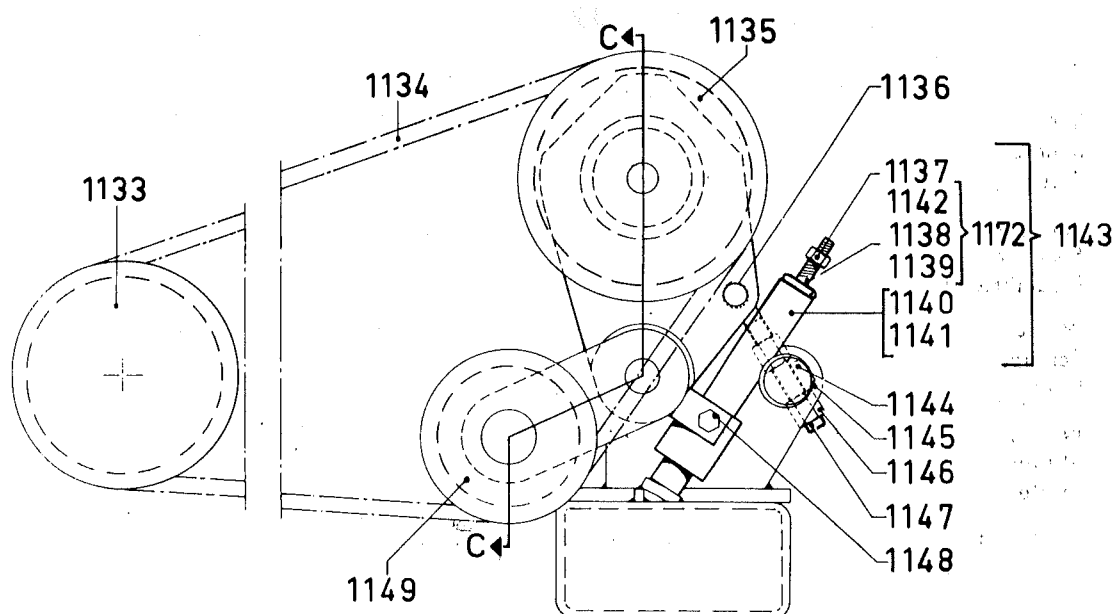
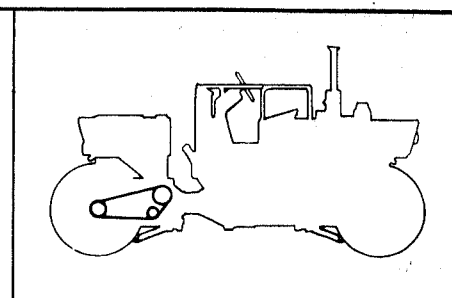
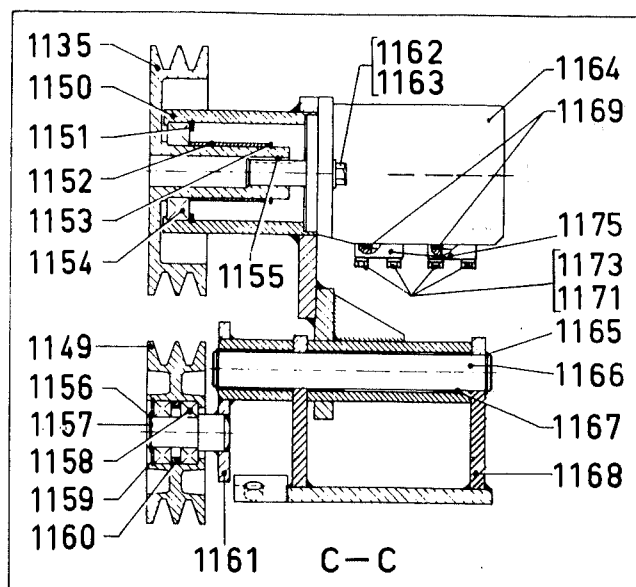


Fig. 1100

333570


333507
334941

CC 40-10657-1

Fig. 1100

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1101	V-belt pulley, drum Keilriemenscheibe, Walzenkörper Kilremsskiva, vals	1		See fig. 700	
1102	V-belt Keilriemen Kilrem	2	300 41 30 11	5 V 1000 Super Power (Trelleborg)	
1103	Stretching pulley Riemenspanner Spännrulle	1	433 35 71 00		
1104	Bolt Bolzen Bult	1	433 35 79 00		
1105	Bearing Lager Sfäriskt lager	1	300 41 60 21	SS 10 (UNIBAL)	

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1106	Guide pin Führungsbolzen Fjäderstyrning	1	433 35 81 00		
1107	Nut Mutter Mutter	1	433 35 84 00		
1108	Expanding pin Rohrstift Fjädrande rörpinne	1	300 62 90 16	FRP 5 x 28	
1109	Cup spring Tellerfeder Tallriksfjäder	164	300 30 00 13	DIN 2093 31,5 x 16,3 x 1,25	
1110	Spring casing Federrohr Fjädderrör	1	433 35 82 00		
1111	Attachment Halter Fäste	1	433 35 83 00		
1112	Spring leg, compl. Federbein, kompl. Fjäderben, kompl.	1	433 35 76 00		
1113	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	
1114	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 09	FBB 13	
1115	Washer Scheibe Bricka	2	300 60 00 10	BRB 13,5 x 26	
1116	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 05	U6M 1/2" UNC D80	
1117	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 00 09	SgA 25	
1118	Washer Scheibe Bricka	1	433 35 77 00		
1119	Bracket Halter Fäste	1	433 35 78 00		
1120	Lever Hebel Svängarm	1	433 35 74 00		
1121	V-belt pulley Keilriemenscheibe Kilremsskiva	1	433 49 43 00		
1122	Bushing Büchse Bussning	1	300 10 00 39	H3 DU Ø 30/34 L = 60 mm (Glacier)	
1123	Screw Schraube Skruv	1	300 50 20 68	U6S 1/2" UNC x 102 D80	


Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1124	Washer Scheibe Bricka	1	433 35 72 00		
1125	Axle bar Achszapfen Axeltapp	1	433 35 73 00		
1126	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 10 17	SgH 52	
1127	Cover Deckel Lock	1	433 35 75 00		
1128	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 00 09	SgA 25	
1129	Ball bearing Kugellager Vinkelkontaktlager	1	300 11 30 06	3205 (SKF)	
1130	Seal ring Dichtungsring Tätningring	1	300 16 10 53	AA 30 x 46 x 10	
1131	Nut Mutter Mutter	1	300 57 10 05	U6M 1/2" UNC D80	
1132	Spring washer Federring Fjäderbricka	1	300 60 40 09	FBB 13	
1133	V-belt pulley, drum Keilriemenscheibe, Walzenkörper Kilremsskiva, vals	1		See fig. 700	
1134	V-belt Keilriemen Kilrem	2	300 41 30 10	5 V 950 Super Power (Trelleborg)	
1135	V-belt pulley Keilriemenscheibe Kilremsskiva	1	433 35 30 00		
1136	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 00 09	SgA 25	
1137	Nut Mutter Mutter	1	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
1138	Guide pin Führungsbolzen Fjäderstyrning	1	433 35 35 00		
1139	Expanding pin Rohrstift Fjädrande rörpinne	1	300 62 90 10	FRP 4 x 24	
1140	Cylinder Cylinder Cylinder	1	433 35 37 00		
1141	Cup spring Tellerfeder Tallriksfjäder	90	300 30 00 12	28 x 10,2 x 1,0	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1142	Piston Kolben Kolv	1	433 35 36 00		
1143	Spring leg, compl. Federbein, kompl. Fjäderstag, kompl.	1	433 35 33 00		
1144	Connecting piece Kupplungstück Tärning	1	433 35 45 00		
1145	Snap ring Seegerring Spärring	2	300 15 00 15	SgA 40	
1146	Nut Mutter Mutter	2	433 35 19 00		
1147	Clamp screw Spannschraube Spännskruv	1	433 35 42 00		
1148	Shaft Achse Tapp	2	433 35 41 00		
1149	V-belt pulley Keilriemenscheibe Kilremsskiva	1	433 35 20 00		
1150	Flange Flansch Fästfläns	1	433 35 23 00		
1151	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 10 28	SgH 85	
1152	Spacer Distanzhülse Distanshylsa	1	433 35 32 00		
1153	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 00 17	SgA 45	
1154	Ball bearing Kugellager Kullager	1	300 11 10 59	6209 2 RS (SKF)	
1155	Key Feder Kil	1	300 48 01 47	9955 (Vickers)	
1156	Spacer Distanzbüchse Distansring	1	433 35 22 00		
1157	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 00 09	SgA 25	
1158	Ball bearing Kugellager Kullager	2	300 11 11 14	6205 2RS (SKF)	
1159	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 10 17	SgH 52	

CC 40 C 3172-2

No.	Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
	1160	Spacer Distanzbüchse Distansring	1	433 35 21 00		
	1161	Cocking lever Spreizhebel Spännarm	1	433 35 14 00		
	1162	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	
	1163	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 09	FBB 13	
	1164	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	1		See fig. 1000	
	1165	Snap ring Seegerring Spärring	2	300 15 00 12	SgA 30	
	1166	Shaft Achse Axel	1	433 35 13 00		
	1167	Busching Büchse Bussning	4	300 10 00 22	MB 3030 DU (Glacier)	
	1168	Bracket Halter Konsol	1	433 35 08 00		
	1169	Seal ring Dichtungsring Tättningsring	2	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredo)	
	1170	Screw Schraube Skruv	1	433 49 47 00		
	1171	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 08	FBB 11,3	
	1172	Piston, compl. Kolben, kompl. Kolv, kompl.	1	433 35 34 00		
	1173	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 54	U6S 7/16" UNC x 32 D80	
	1174	Nut Mutter Mutter	1	300 57 10 05	U6M 1/2" UNC D80	
	1175	Connection Anschluss Anslutning	2	433 48 45 00		
	1176	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 75	U6S 5/8" UNC x 32 D80	
	1177	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 11	FBB 16,2	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1178	Washer Scheibe Bricka	4	300 60 00 11	BRB 17 x 30	
1179	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 54	U6S 7/16" UNC x 32 D80	
1180	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 08	FBB 11,3	
1181	Connection Anschluss Anslutning	1	433 50 11 00		
1182	Seal ring Dichtungsring Tätningarring	1	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredo)	
1183	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	1		See fig. 1000	
1184	Screw Schraube Skruv	4	300 50 21 39	U6S 7/16" UNC x 76 D80	
1185	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 08	FBB 11,3	
1186	Connection Anschluss Kopplingsstycke	1	433 49 49 00		
1187	Seal ring Dichtungsring Tätningarring	1	300 16 20 08	Nr. 23 (Tredb)	
1188	Bracket Halter Fästfläns	1	433 49 45 00		
1189	Spacer Distanzhülse Distanshylsa	1	433 49 44 00		
1190	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 09	FBB 13	
1191	Key Feder Kil	1	300 48 01 47	9955 (Vickers)	
1192	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 10 17	SgA 45	
1193	Ball bearing Kugellager Kullager	1	300 11 10 59	6209 2 RS (SKF)	
1194	Snap ring Seegerring Spärring	1	300 15 10 28	SgH 85	
1195	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	

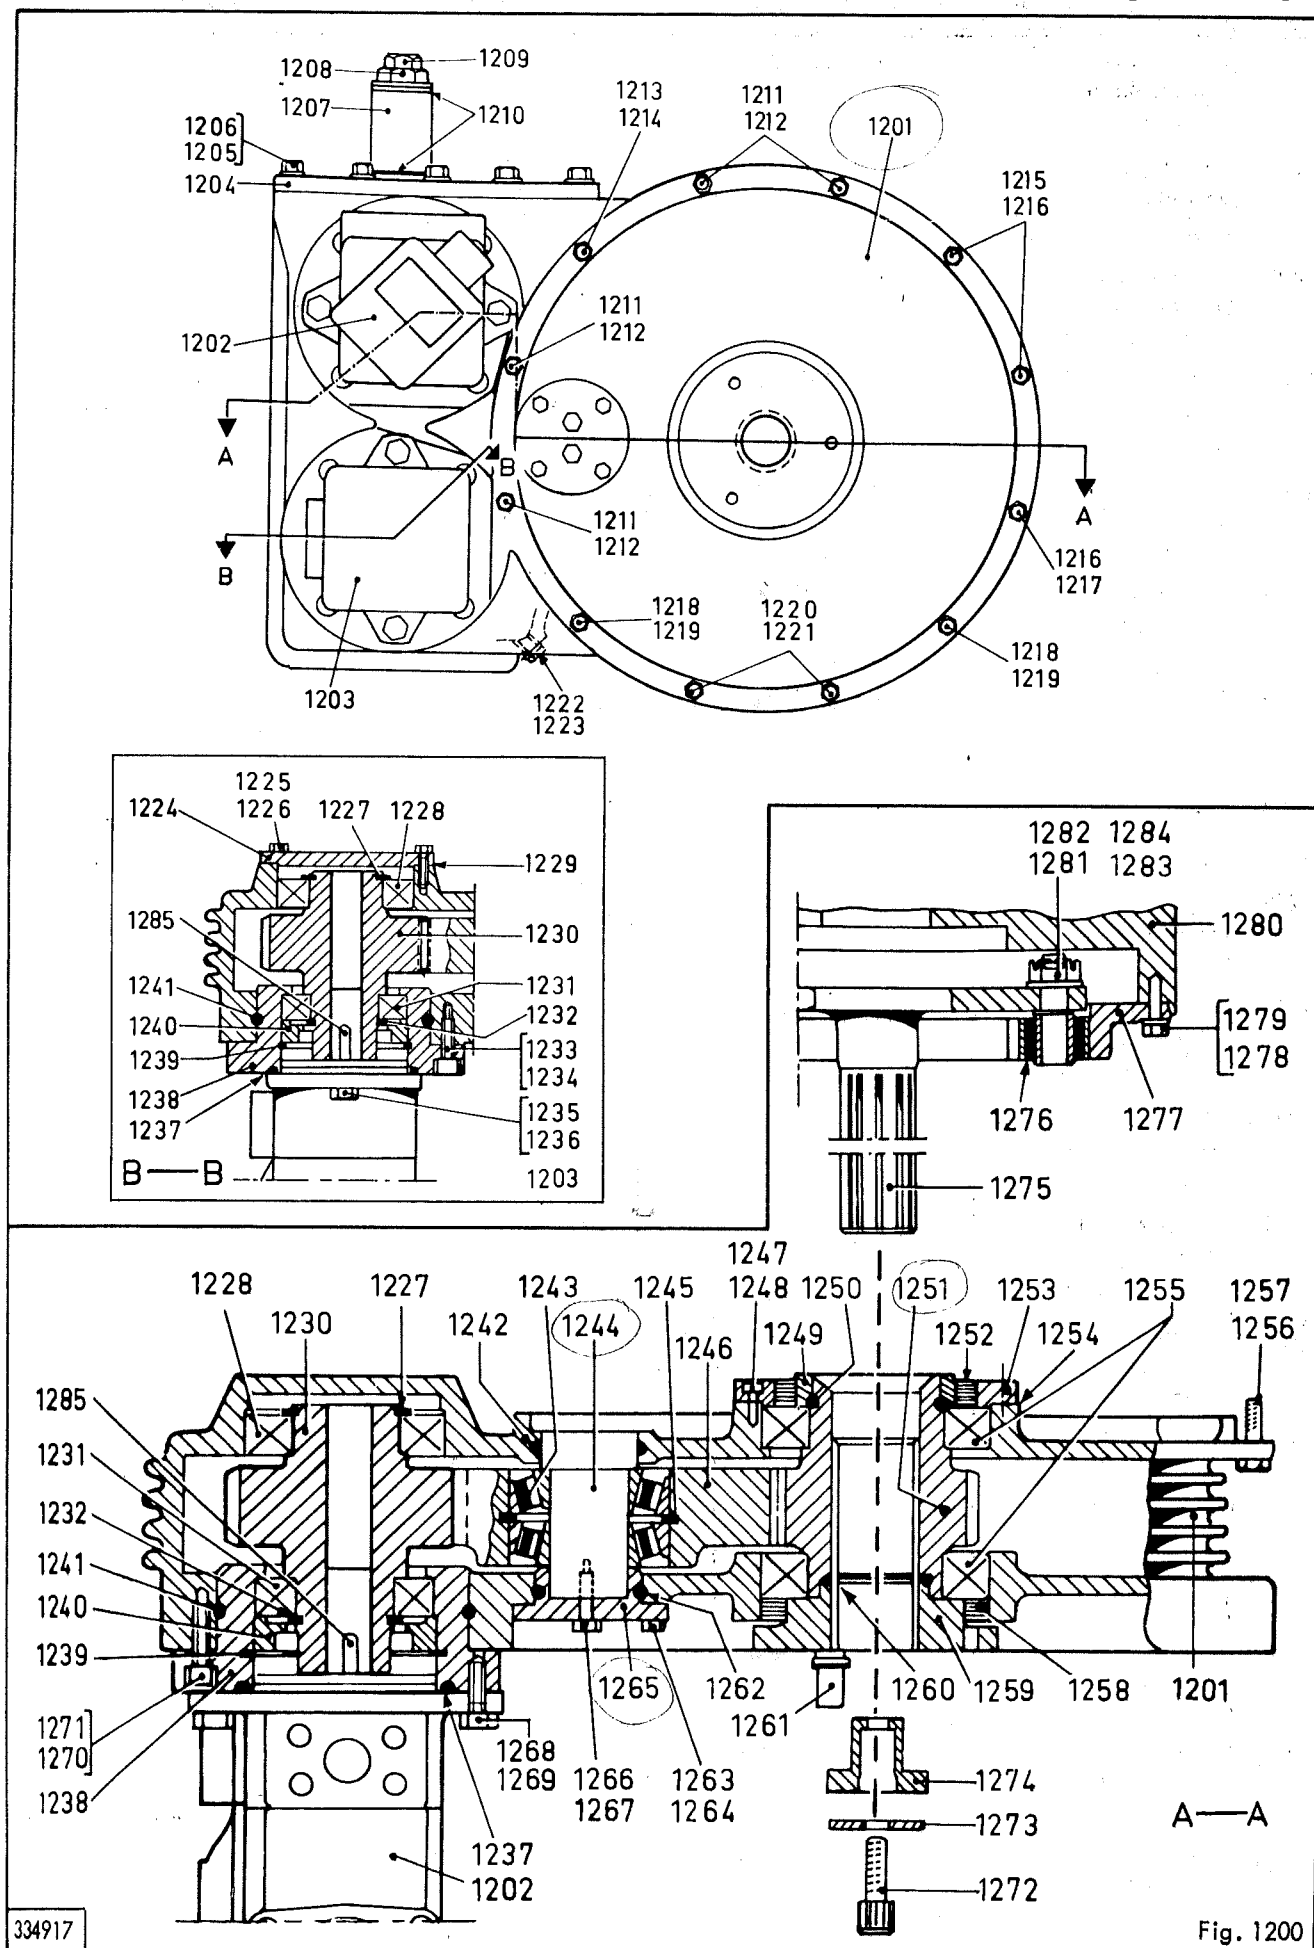

334917

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1201	Gear housing Getriebekasten Växelhus	1	433 49 18 00		
1202	Duplex pump Doppelpump Dubbelpump	1		See fig. 1000	
1203	Single pump Einfachpumpe Enkelpump	1		See fig. 1000	
1204	Cover Deckel Lock	1	433 34 26 00		
1205	Screw Schraube Skruv	12	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	
1206	Seal ring Dichtungsring Tättring	12	300 16 20 03	Nr. 12 (Tredo)	
1207	Pipe Rohr Ventilationsrör	1	433 46 90 00		
1208	Plug Pfropfen Propp	1	433 46 91 00		
1209	Plug Pfropfen Filterpropp	1	300 33 20 41	F 18 R 1/8" (Mekanpröd.)	
1210	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 14	Nr. 26 (Tredo)	
1211	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 36	U6S 3/8" UNC x 32 D80	
1212	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	
1213	Screw Schraube Skruv	1	300 50 00 45	M6S 10 x 150 D80	
1214	Spring washer Federring Fjäderbricka	1	300 60 40 07	FBB 10,2	
1215	Stud Stiftschraube Pinnskruv	2	300 53 20 02	UPS 3/8" UNC x 65 D60	
1216	Nut Mutter Mutter	3	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
1217	Stud Stiftschraube Pinnskruv	1	433 46 61 00		
1218	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 49	U6S 3/8" UNC x 127 D80	

CC 40 C 3172-2


No.	Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
	1219	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 06	FBB 9,7	
	1220	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 47	U6S 3/8" UNC x 102 D80	
	1221	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 06	FBB 9,7	
	1222	Magnetic plug Magnetpfropfen Magnetplugg	1	300 48 01 22	Nr. 21 (CHIP)	
	1223	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 48 01 24	KB-R 1/4"	
	1224	Bearing cover Deckel Lagerlock	1	433 49 19 00		
	1225	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 16	U6S 5/16" UNC x 19 D80	
	1226	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FBB 8,2	
	1227	Snap ring Sicherungsring Låsring	2	300 15 00 20	SgA 60	
	1228	Ball bearing Kugellager Kullager	2	300 11 11 12	6212 (SKF)	
	1229	Gasket Dichtung Packning	1	433 46 68 00		
	1230	Gear wheel Zahnrad Kugghjul	2 2	333 34 20 00 333 50 37 00		- 495535 495536 -
	1231	Ball bearing Kugellager Kullager	2	300 11 10 63	6211 (SKF)	
	1232	Snap ring Sicherungsring Låsring	2	300 15 00 33	SgA 55	
	1233	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 36	UC6S 3/8" UNC x 32 D140	
	1234	Seal ring Dichtungsring Tättring	4	300 16 20 03	Nr. 12 (Tredo)	
	1235	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	
	1236	Washer Blech Vikbleck	2	300 61 50 06	DIN 1/2"	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.	Ref. No.
1237	O-ring O-Ring O-ring	2	300 16 00 35	104,5 x 3		1255
1238	Pump attachment Pumpenhalter Pumpfäste	2	433 49 20 00			1256
1239	Snap ring Sicherungsring Låsring	2	300 15 10 30	SgH 100		1257
1240	Bearing cover Deckel Lagerlock	2	433 34 21 00			1258
1241	O-ring O-Ring O-ring	2	300 16 00 54	129,5 x 3		1259
1242	O-ring O-Ring O-ring	1	300 16 00 24	54,5 x 3		1260
1243	Roller bearing Rollenlager Rullager	2	300 11 60 08	32210 (SKF)		1261
1244	Shaft Welle Mellanaxel	1	433 34 06 00			1262
1245	Snap ring Sicherungsring Låsring	1	300 15 10 29	SgH 90		1263
1246	Gear wheel Zahnrad Mellanhjul	1	333 34 07 00			1264
1247	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 17	UC6S 5/16" UNC x 22 D140		1265
1248	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 05	FBB 8,2		1266
1249	Ring Ring Ring	1	433 34 05 00			1267
1250	O-ring O-Ring O-ring	1	300 16 00 29	74,5 x 3		1268
1251	Gear wheel Zahnrad Kuggdrev	1	333 34 02 00			1269
1252	Seal ring Dichtungsring Tättring	1 1	300 16 10 61 300 16 10 70	CB 90 x 110 x 12 (Stefa) A 90 x 110 x 10 (Domsel)	Old design New design	1270
1253	Bearing cover Deckel Lagerlock	1	433 34 04 00			1271
1254	Gasket Dichtung Packning	1	433 46 69 00			1272

CC 40 C 3172-2

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1255	Ball bearing Kugellager Kullager	2	300 11 10 65	6215 (SKF)	
1256	Screw Schraube Skruv	11	300 50 00 30	M6S 10 x 35 D80	
1257	Spring washer Federring Fjäderbricka	11	300 60 40 07	FBB 10,2	
1258	Seal ring Dichtungsring Tättring	1 1	300 16 10 63 300 16 10 71	CB 100 x 130 x 12 (Stefa) A 100 x 130 x 12 (Domsel)	Old design New design
1259	Driver Mitnehmer Medbringare	1	333 34 03 00		
1260	O-ring O-Ring O-ring	1	300 16 00 26	59,5 x 3	
1261	Bolt Bolzen Kopplingsbult	3	433 46 62 00		
1262	O-ring O-Ring O-ring	1	300 16 00 24	54,5 x 3	
1263	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 16	U6S 5/16" UNC x 19 D80	
1264	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FBB 8,2	
1265	Cover Deckel Lock	1	433 34 08 00		
1266	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	
1267	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 03	Nr. 12 (Tredo)	
1268	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	
1269	Washer Blech Vikbleck	2	300 61 50 06	DIN 1/2"	
1270	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 36	UC6S 3/8" UNC x 32 D140	
1271	Seal ring Dichtungsring Tättring	4	300 16 20 03	Nr. 12 (Tredo)	
1272	Screw Schraube Skruv	1	300 50 20 57	UC6S 1/2" UNC x 25 D80	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1273	Spring washer Federring Fjäderbricka	1	300 60 40 09	FBB 13	
1274	Sleeve Hülse Låshylsa	1	433 34 98 00		
1275	Shaft journal Achszapfen Axel med fläns	1	433 35 04 00	✓	
1276	Shock absorber Schwingmetall Gummielement	6	433 35 02 00	✓	
1277	Flange Flansch Fläns	1	433 35 06 00	✓	
1278	Screw Schraube Skruv	12	300 50 00 20	M6S 8 x 22 D80	
1279	Spring washer Federring Fjäderbricka	12	300 60 40 05	FBB 8,2	
1280	Flywheel, engine Schwungrad, Motor Svänghjul, motor	1		See Deutz Spare Parts List F6L 912	
1281	Pin Zapfen Tapp	6	433 35 03 00	✓	
1282	Crown nut Kronenmutter Kronmutter	6	300 57 80 05	✓ UKM 5/8" UNC D60	
1283	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 11	FBB 16,2	
1284	Split pin Splint Saxpinne	6	300 63 00 15	SP 4 x 40	
1285	Flat key Passfeder Platt kil	2	300 35 00 84	R 4,75 x 4,75 x 32	- 495535

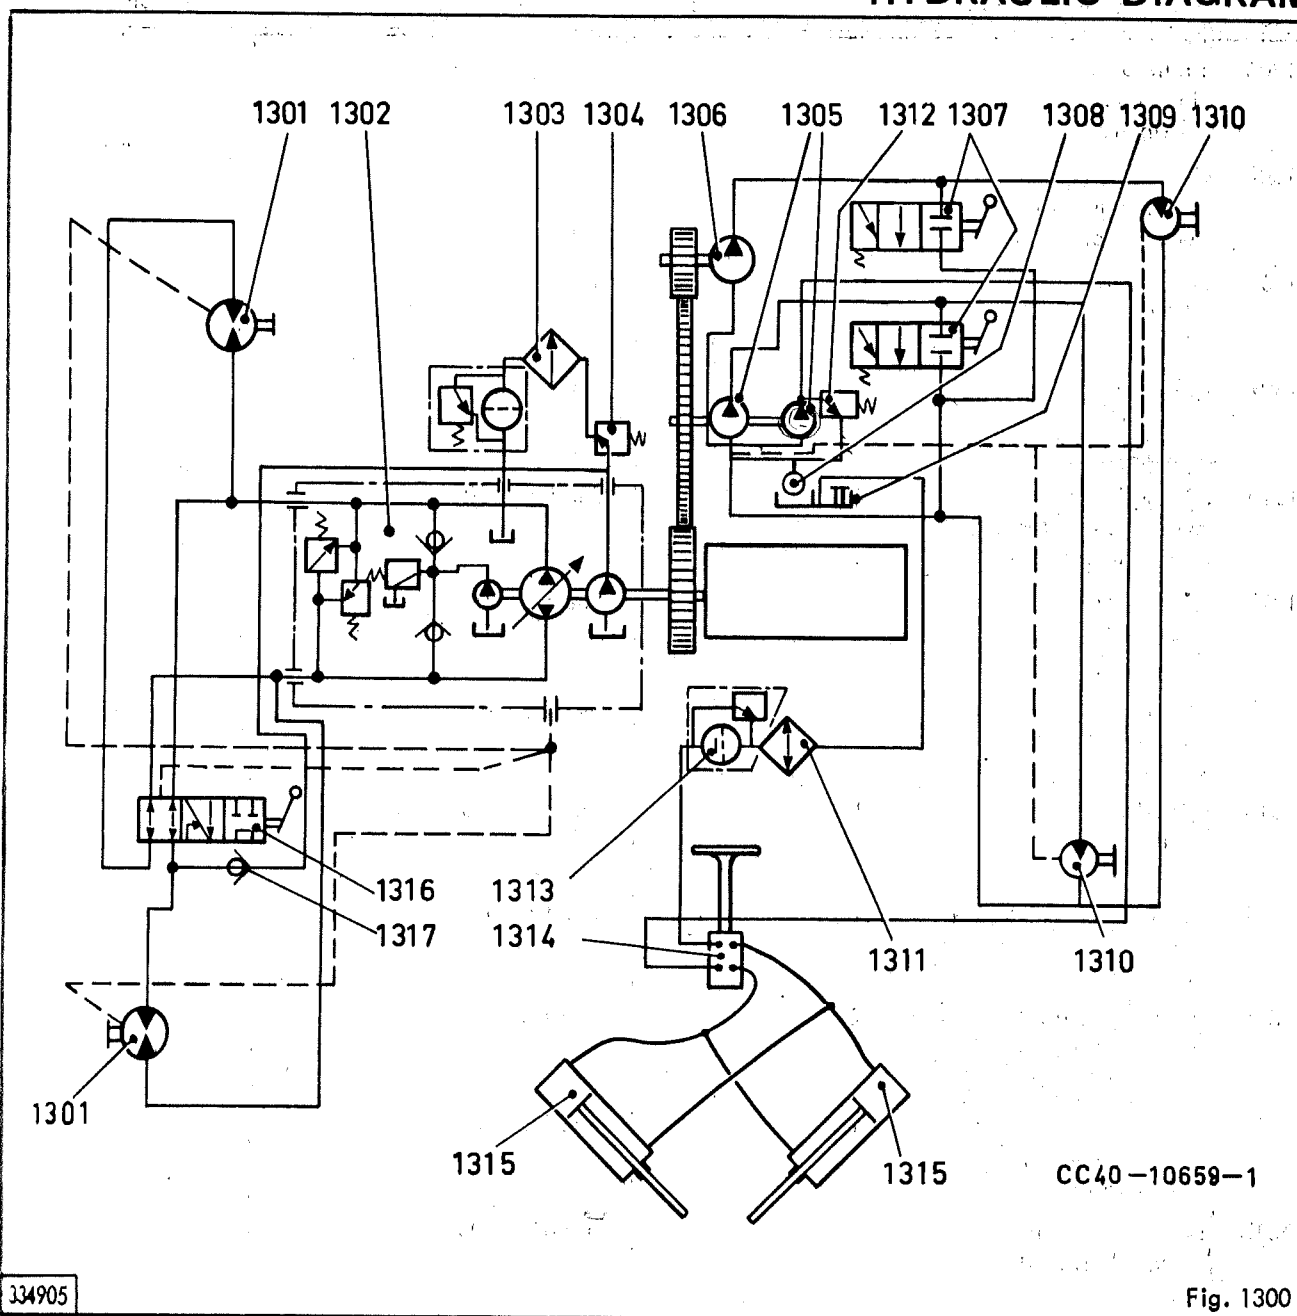


Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1301	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	2		See fig. 900	
1302	Variator Hydrostatiches Getriebe Hydraulaggregat	1		See fig. 900	
1303	Oil cooler Ölkühler Oljekylare	1		See Guldner Spare Parts List	
1304	Non-return valve Rückschlagventil Backventil	1		See fig. 900	
1305	Duplex pump Doppelpumpe Dubbelpump	1		See fig. 1000	

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1306	Single pump Einfachpumpe Enkelpump	1		See fig. 1000	
1307	Operating valve Bedienungsventil Ventil, Commercial	1		See fig. 1000	
1308	Oil filter Ölfilter Oljefilter	1		See fig. 1000	
1309	Air filter Luftfilter Luftfilter	1		See fig. 1000	
1310	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	2		See fig. 1000	
1311	Oil cooler Ölkühler Oljekylare	1		See fig. 800	
1312	Overflow valve Überstromventil Överströmningsventil	1		See fig. 800	
1313	Oil filter Ölfilter Oljefilter	1		See fig. 800	
1314	Hydraulic steering unit Hydraulische Steuereinheit Styrenhet	1		See fig. 800	
1315	Hydraulic cylinder Hydraul Zylinder Hydraulcylinder	2		See fig. 800	
1316	Valve Ventilanordnung 4-vägsventil	1		See fig. 900	
1317	Non-return valve Rückschlagventil Backventil	1		See fig. 900	

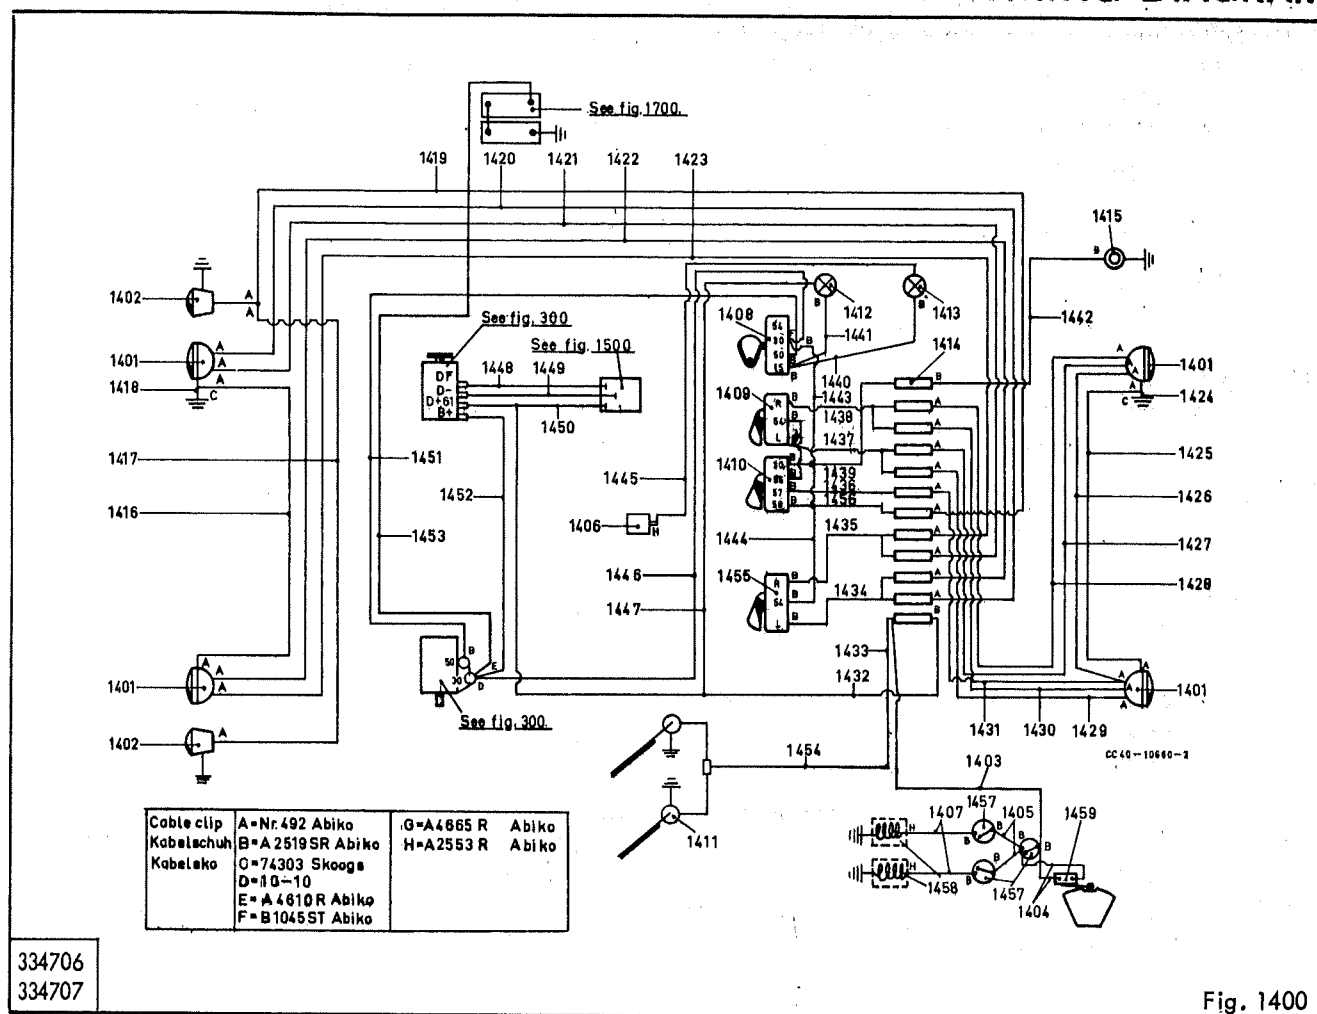

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1401	Head lamp Scheinwerfer Strålkastare	4		See fig. 1500	
1402	Tail lamp Schlusslampe Baklykta	2		See fig. 1500	
1403	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 15	RK 2,5 mm ² L = 2900 mm	
1404	Cable, blue Kabel, blau Kabel, blå	2	300 00 00 20	RK 2,5 mm ² L = 2900 mm	
1405	Cable, green Kabel, grün Kabel, grön	2	300 00 00 17	RK 2,5 mm ² L = 300 mm	
1406	Oil pressure switch Öldruckschalter Oljetrycksgivare	1	300 74 73 65	F6L 912 MIT 43 (Deutz)*	
1407	Cable, black Kabel, schwarz Kabel, svart	2	300 00 00 14	RK 2,5 mm ² L = 3000 mm	
1408	Starter switch Schaltkasten Tändningslås	1		See fig. 1600	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1409	Switch Schalter Strömbrytare	1		See fig. 1600	
1410	Head lamp switch Lichtumschalter Ljusomkopplare	1		See fig. 1600	
1411	Wiper Scheibenwischer Vindrutetorkare	1		See fig. 2500	
1412	Charging indicator lamp Ladeanzeigeleuchte Laddningslampa	1		See fig. 1600	
1413	Oil pressure indicator lamp Öldrucklampe Oljetryckslampa	1		See fig. 1600	
1414	Fuse Sicherung Säkring	12	300 05 00 11	8 A 6 x 25 DIN 72581	
1415	Socket Steckdose Strömuttag	1		See fig. 1600	
1416	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 15	RK 2,5 mm ² L = 1030 mm	
1417	Cable, black Kabel, schwarz Kabel, svart	1	300 00 00 14	RK 2,5 mm ² L = 1100 mm	
1418	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 15	RK 2,5 mm ² L = 350 mm	
1419	Cable, black Kabel, schwarz Kabel, svart	1	300 00 00 14	RK 2,5 mm ² L = 3750 mm	
1420	Cable, yellow Kabel, gelb Kabel, gul	1	300 00 00 19	RK 2,5 mm ² L = 3750 mm	
1421	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 15	RK 2,5 mm ² L = 3750 mm	
1422	Cable, yellow Kabel, gelb Kabel, gul	1	300 00 00 19	RK 2,5 mm ² L = 4400 mm	
1423	Cable, blue Kabel, blau Kabel, blå	1	300 00 00 20	RK 2,5 mm ² L = 4400 mm	
1424	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 15	RK 2,5 mm ² L = 3500 mm	
1425	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 15	RK 2,5 mm ² L = 4200 mm	
1426	Cable, black Kabel, schwarz Kabel, svart	1	300 00 00 14	RK 2,5 mm ² L = 1200 mm	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1427	Cable, white Kabel, weiss Kabel, vit	1	300 00 00 13	RK 2,5 mm ² L = 4500 mm	
1428	Cable, blue Kabel, blau Kabel, blå	1	300 00 00 20	RK 2,5 mm ² L = 4500 mm	
1429	Cable, white Kabel, weiss Kabel, vit	1	300 00 00 13	RK 2,5 mm ² L = 3820 mm	
1430	Cable, blue Kabel, blau Kabel, blå	1	300 00 00 20	RK 2,5 mm ² L = 3820 mm	
1431	Cable, black Kabel, schwartz Kabel, svart	1	300 00 00 14	RK 2,5 mm ² L = 3820 mm	
1432	Cable, green Kabel, grün Kabel, grön	1	300 00 00 17	RK 2,5 mm ² L = 3320 mm	
1433	Cable, green Kabel, grün Kabel, grön	1	300 00 00 17	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1434	Cable, yellow Kabel, gelb Kabel, gul	1	300 00 00 19	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1435	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 15	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1436	Cable, black Kabel, schwartz Kabel, svart	1	300 00 00 14	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1437	Cable, white Kabel, weiss Kabel, vit	1	300 00 00 13	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1438	Cable, blue Kabel, blau Kabel, blå	1	300 00 00 20	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1439	Cable, grey Kabel, grau Kabel, grå	1	300 00 00 16	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1440	Cable, brown Kabel, braun Kabel, brun	1	300 00 00 21	RK 2,5 mm ² L = 250 mm	
1441	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 15	RK 2,5 mm ² L = 300 mm	
1442	Cable, grey Kabel, grau Kabel, grå	1	300 00 00 16	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1443	Cable, white Kabel, weiss Kabel, vit	1	300 00 00 13	RK 2,5 mm ² L = 90 mm	
1444	Cable, white Kabel, weiss Kabel, vit	1	300 00 00 13	RK 2,5 mm ² L = 150 mm	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1445	Cable, brown Kabel, braun Kabel, brun	1	300 00 00 21	RK 2,5 mm ² L = 2500 mm	
1446	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 26	RK 10 mm ² L = 5200 mm	
1447	Cable, brown Kabel, braun Kabel, brun	1	300 00 00 21	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1448	Cable, blue Kabel, blau Kabel, blå	1	300 00 00 20	RK 2,5 mm ² L = 3100 mm	
1449	Cable, green Kabel, grün Kabel, grön	1	300 00 00 17	RK 2,5 mm ² L = 3100 mm	
1450	Cable, red Kabel, rot Kabel, röd	1	300 00 00 15	RK 2,5 mm ² L = 3100 mm	
1451	Cable, green Kabel, grün Kabel, grön	1	300 00 00 17	RK 2,5 mm ² L = 5200 mm	
1452	Cable, black Kabel, schwarz Kabel, svart	1	300 00 00 24	RK 6 mm ² L = 1500 mm	
1453	Battery cable Batteriekabel Batterikabel	1		See fig. 1500	
1454	Cable, green Kabel, grün Kabel, grön	1	300 00 00 17	RK 2,5 mm ² L = 6000 mm	
1455	Head lamp switch Lichtumschalter Ljusomkopplare	1		See fig. 1600	
1456	Cable, green Kabel, grün Kabel, grön	1	300 00 00 17	RK 2,5 mm ² L = 3600 mm	
1457	Switch Schalter El - brytare	3		See fig. 2800, Ref. No. 2801	
1458	Operating valve Bedinungsventil Ventil	2		See fig. 2800, Ref. No. 2808	
1459	Micro switch Mikro - Schalter Mikro - brytare	1		See fig. 2800, Ref. No. 2837	

* Always indicate the maker's type designation and serial No. of the component containing the part ordered.
Bitte bei Bestellungen immer die Typenbezeichnung und Seriennummer des Bauteils anzugeben, zu dem das betreffende Teil gehört.

A la commande, prière de toujours indiquer la désignation de type et le numéro de série de la partie constitutive dans laquelle entre la pièce.

Indicar siempre al efectuar un pedido la designación de tipo del fabricante y el No. de serie del componente que contiene la pieza.

Ange alltid vid beställning tillverkarens typbeteckning och serienummer för den komponent vari detaljen ingår.

ELECTRIC EQUIPMENT

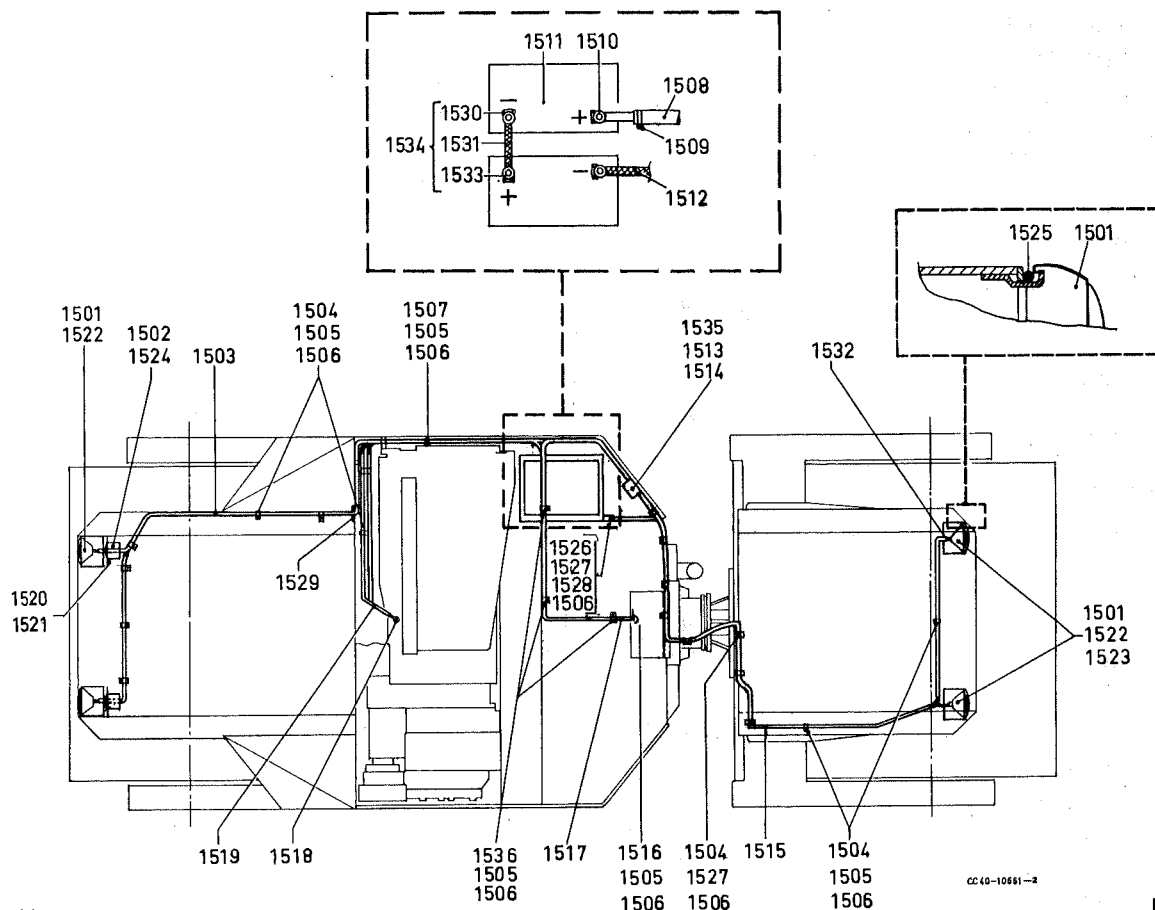


Fig. 1500

334706

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1501	Head lamp Scheinwerfer Strålkastare	4	300 08 50 03	130 EO-21 (Hella)	
1502	Tail lamp Schlusslampe Baklykta	2	300 08 50 30	S 105 CB (Hella)	
1503	Cable group Kabelgruppe Kabelhärva	1	433 40 36 00		
1504	Clamp Schelle Kabelklämma	30	427 87 86 00		
1505	Screw Schraube Skruv	39	300 50 20 01	U6S 1/4" UNC x 9,5 D80	
1506	Spring washer Federring Fjäderbricka	43	300 60 40 04	FBF 6,5	
1507	Clamp Schelle Klammer	5	433 50 64 00		
1508	Rubber hose Gummischlauch Gummislang	1	200 20 50 16	5/8" 2 ply L = 250 mm	



CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1509	Hose clamp Schlauchschelle Slangklämma	1	300 31 30 02	00 ML (ABA)	
1510	Battery clip Batteriekabelschuh Batteriekabelsko	1	300 06 00 21	2361 A (Enterprise)	
1511	Battery Batterie Batteri	2		See fig. 1700	
1512	Ground cable Massekabel Jordkabel	1	300 00 50 03	10984 N 13	
1513	Fuse box Sicherungskasten Säkringsdosa	1	300 05 00 30	Nr 32/12 (Hella)	
1514	Screw Schraube Skruv	2	300 53 30 27	MCS 5 x 16	
1515	Cable group Kabelgruppe Kabelhärva	1	433 40 37 00		
1516	Clamp Schelle Klammer	6	427 67 63 00		
1517	Cable group Kabelgruppe Kabelhärva	1	433 40 34 00		
1518	Cable clip Kabelschuh Kabelsko	1	300 06 00 08	KSN 50	
1519	Battery cable Batteriekabel Batterikabel	1	300 00 00 30	RK 50 mm ² , L = 3000 mm	
1520	Screw Schraube Skruv	4	300 53 70 16	KSM 4 x 10	
1521	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 01	FBB 4,1	
1522	Bulb Glühlampe Glödlampa	4	300 08 50 12	B 2445/40, 24 V Base BA 20 D	
1523	Bulb, parking light Glühlampe, Standlicht Glödlampa, parkeringsljus	2	300 08 50 39	H 242, 3 W, Base BA 9 S	
1524	Bulb Glühlampe Glödlampa	2	300 08 50 38	L 245, 24 V, 5 W, Base S 8,5	
1525	O-ring O-Ring O-ring	4	300 16 00 70	144,5 x 3	
1526	Relay Regler Relä	1	300 07 50 21	0 192 033 002 (Bosch)	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1527	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 03	U6S 1/4" UNC x 16 D80	
1528	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 01	U6M 1/4" UNC D80	
1529	Grommet Gummitülle Kabelgenomföring	1	300 00 90 61	G 51 H F (Flexiform)	
1530	Battery clip Batteriekabelschuh Batterikabelsko	1	300 06 00 22	2361 B (Enterprise)	
1531	Cable Kabel Kabel	1	300 00 00 30	RK 50 mm ² , L = 145 mm	
1532	Grommet Gummitülle Kabelgenomföring	4	300 00 90 54	F 214 (Jakobsberg AB)	
1533	Battery clip Batteriekabelschuh Batterikabelsko	1	300 06 00 21	2361 A (Enterprise)	
1534	Cable, compl. Kabel, kompl. Kabel, kompl.	1	433 48 52 00		
1535	Prot. for fuse box Schutz für Sicherungskasten Skydd för säkringsdosa	1	433 51 42 00		
1536	Clamp Schelle Klammer	7	427 99 27 00		

INSTRUMENTS and CONTROLS

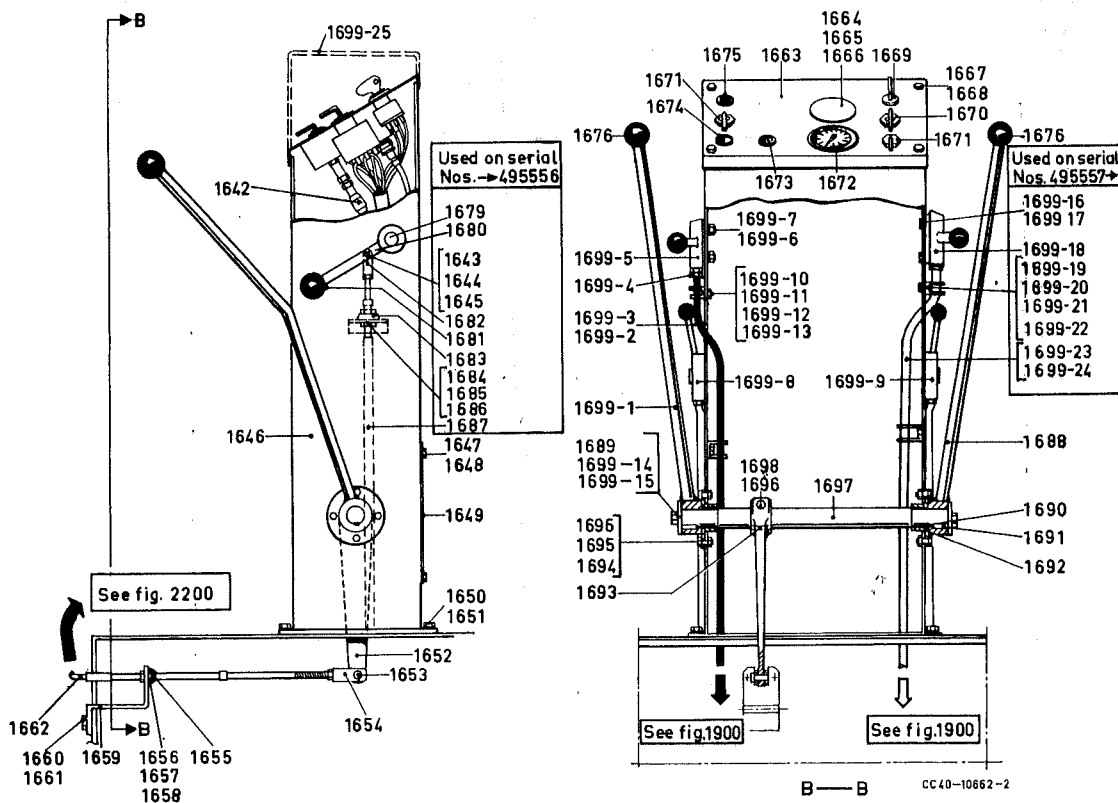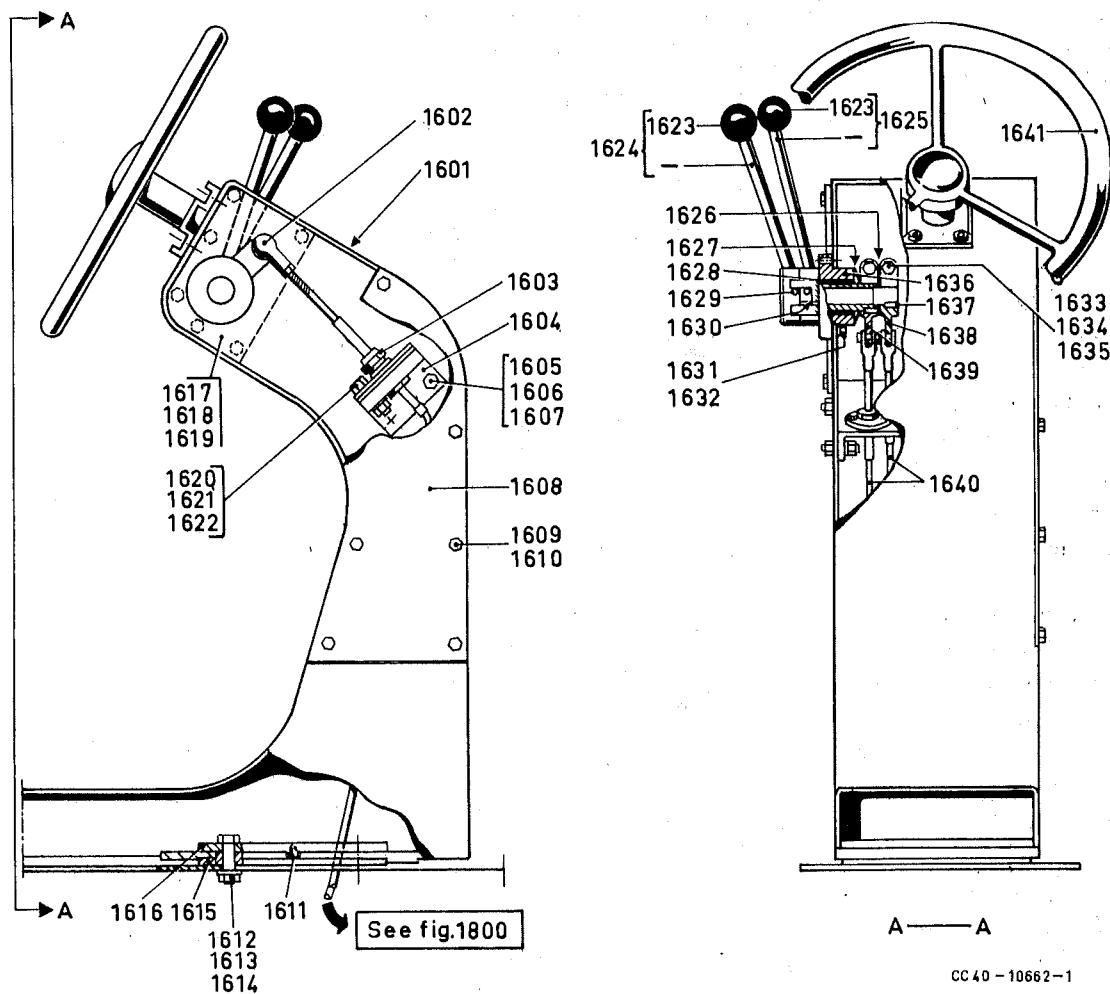

335102
334900
334903
333950

Fig. 1600

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1601	Guiding column Führungssäule Styrstativ	1	433 39 35 00		
1602	Link Gelenk Vinkellänk	2	300 41 60 24	DIROZ (FLEXBALL) AS10 DIN 71802 (Flexball)-	
1603	Ball joint Kugelgelenk Kulled	2	300 41 60 10	1,70-4-14 A (Flexball)	
1604	Holder Halter Fäste	1	433 48 94 00		
1605	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	
1606	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
1607	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 06	FBB 9,7	
1608	Plate Platte Sidoplåt	1	433 39 32 00		
1609	Screw Schraube Skruv	9	300 50 20 31	U6S 3/8" UNC x 13 D80	
1610	Spring washer Federring Fjäderbricka	9	300 60 40 06	FBB 9,7	
1611	Grease nipple Schmiernippel Smörjnippel	1	300 31 00 10	BH 1/4"-28	
1612	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 61	U6S 1/2" UNC x 51 D80	
1613	Nut Mutter Mutter	6	300 57 10 05	U6M 1/2" UNC D80	
1614	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 09	FBB 13	
1615	Mounting plate Befestigungsplatte Fästplatta	1	433 39 45 00		
1616	Plate Platte Platta	1	433 39 44 00		
1617	Flap Luke Lucka	1	433 39 31 00		
1618	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 31	U6S 3/8" UNC x 13 D80	

5102
4900
4903
3950

72-2

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.	Ref. No.
1619	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 06	FBB 9,7		1637
1620	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 04	U6S 1/4" UNC x 19 D80		163
1621	Nut Mutter Mutter	4	300 57 10 01	U6M 1/4" UNC D80		163
1622	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 04	FBB 6,5		164
1623	Handle knob Griffkugel Handtagskula	2	300 31 20 03	Ø 35 M10 Nr. 53 (AWG)		164
1624	Vibration control lever, compl.1 Vibrationsregulierung, kompl. Vibrationsreglage, kompl.		433 49 50 00			164
1625	Vibration control lever, compl.1 Vibrationsregulierung, kompl. Vibrationsreglage, kompl.		433 49 51 00			164
1626	Spring Feder Tallriksfjäder	1	300 30 00 09	35,5 x 18,3 x 1,25 DIN 2093		164
1627	Spring Feder Tallriksfjäder	1	300 30 00 08	60 x 30,5 x 2,5 DIN 2093		164
1628	Bushing Büchse Bussning	2	300 10 00 31	MB 3020 DU (Glacier)		164
1629	Expanding pin Rohrstift Fjädrande rörpinne	2	300 31 00 08 ^{62 90 09}	FRP 4 x 20		164
1630	Bushing Büchse Bussning	2	300 10 00 19	MB 1815 DU (Glacier)		164
1631	Screw Schraube Skruv	3	300 50 20 16	U6S 5/16" UNC x 19 D80		164
1632	Spring washer Federring Fjäderbricka	3	300 60 40 05	FBB 8,2		164
1633	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 19	U6S 5/16" UNC x 32 D80		164
1634	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 02	U6M 5/16" UNC D80		164
1635	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2		164
1636	Holder Halter Fäste	1	433 49 52 00			164

CC 40 C 3172-2

No.	Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
	1637	Expanding pin Rohrstift Fjädrande rörpinne	2	300 62 90 06	FRP 4 x 12	
	1638	Operating arm Steuerungsarm Klämhylsa	1	433 49 53 00		
	1639	Operating arm Steuerungsarm Klämhylsa	1	433 49 53 01		
	1640	Flexball cable Bowdenzug Reglagekabel	2	300 45 50 35	DZ 70/1 (Flexball) G = 3000 mm Hub = 60 mm	
	1641	Steering wheel Rad Ratt	1		See fig. 800	
	1642	Tachometer cable Drehzählerkabel Varvräknarkabel	1	300 45 60 18	200.062.30/01-03 L = 2800 mm (K.G. Knutsson)	
	1643	Cylindric bolt Zylinderbolzen Cylindrisk bult	1	300 53 00 03	HCB 6 x 18	
	1644	Washer Scheibe Bricka	1	300 60 00 04	BRB 6,4 x 12	
	1645	Cotter pin Splint Saxpinne	1	300 63 00 02	SP 2 x 10	
	1646	Instrument pillar Geräteschrank Instrumentpelare	1	433 39 51 00		
	1647	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 14	U6S 5/16" UNC x 13 D80	
	1648	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FBB 8,2	
	1649	Flap Luke Täckplåt	1	433 40 40 00		
	1650	Screw Schraube Skruv	10	300 50 20 33	U6S 3/8" UNC x 19 D80	
	1651	Spring washer Federring Fjäderbricka	10	300 60 40 06	FBB 9,7	
	1652	Operating arm Steuerungsarm Hävarm	1	433 40 58 00		
	1653	Bolt Bolzen Bult	1	300 41 60 23	ESN 01 10 x 40 (Flexball)	
	1654	Fork link Gabelgelenk Gaffel	1	300 41 60 05	G 10 x 40 DIN 71752 (Flexball)	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1655	Ball joint Kugelgelenk Kulled	1	300 41 60 11	1, 95-4-10 (Flexball)	
1656	Screw Schraube Skruv	2	300 50 00 21	M6S 8 x 25 D80	
1657	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 05	M6M M8 D80	
1658	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	
1659	Bracket Halter Fäste	1	433 40 80 00		
1660	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 31	U6S 3/8" UNC x 13 D80	
1661	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 06	FBB 9,7	
1662	Flexball cable Bowdenzug Reglagekabel	1	300 45 50 17	DZ 95/1 (Flexball) G = 2490 mm Hub = 200 mm	
1663	Instrument board Instrumentenbrett Instrumentpanel	1	433 39 57 00		
1664	Plate Platte Täckplåt	1	427 98 08 00		
1665	Holder Halter Hållare	1	427 98 09 00		
1666	Screw Schraube Skruv	1	300 53 60 17	UFS 5/16" UNC x 13 D80	
1667	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 14	U6S 5/16" UNC x 13 D80	
1668	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FBB 8,2	
1669	Starter switch Schaltkasten Tändningslås	1	300 74 75 20	D 1 H 7662 (Deutz)	
1670	Head lamp switch Lichtumschalter Ljusomkopplare	1	300 03 00 43	0 341 100 001 (Bosch)	
1671	Head lamp switch Lichtumschalter Ljusomkopplare	2	300 03 00 19	0 341 101 001 (Bosch)	
1672	Tachometer Drehzahlmesser Varvräknare	1	300 74 73 69	F6L 912 MIT 52 (Deutz)*	

No.	Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
	1673	Oil pressure indicator lamp Öldrucklampe Oljetryckslampa	1	300 74 74 98	F6L 912 MIT 44 (Deutz)*	
	1674	Charging indicator lamp Ladeanzeigeleuchte Laddningslampa	1	300 74 72 52	1125-49-30.10 (Deutz)	
	1675	Socket Steckdose Strömuttag	1	300 04 00 50	D DIN 72591 (Deutz)	
	1676	Handle knob Griffkugel Handtagskula	2	300 31 20 05	Ø 40 M10 (AWG Art.nr 53)	
	1677	Expanding pin Rohrstift Fjädrande rörpinne	1	300 62 90 48	FRP 5 x 30	
	1678	Operating arm Steuerungsarm Hävarm	1	433 39 58 00		
	1679	Bushing Büchse Bussning	2	300 10 00 19	MB 1815 DU (Glacier)	- 495556
	1680	Operating lever, stop control Betätigungshebel, abstellregelung Handtag, stoppreglage	1	433 39 59 00		- 495556
	1681	Handle knob Griffkugel Handtagskula	1	300 31 20 01	Ø 30 M8 (AWG 1452)	- 495556
	1682	Fork link Gabelgelenk Gaffel	1	300 41 60 19	G 6 x 24 DIN 71752 (Flexball)	- 495556
	1683	Ball joint Kugelgelenk Kulled	1	300 41 60 10	1,70-4-14a (Flexball)	- 495556
	1684	Screw Schraube Skruv	2	300 50 00 16	M6S 6 x 16 D80	- 495556
	1685	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 04	M6M M6 D80	- 495556
	1686	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 03	FBB 6,1	- 495556
	1687	Flexball cable Bowdenzug Reglagekabel	1	300 45 50 30	DZ 70/1 (Flexball) G = 2000 mm Hub = 100 mm	- 495556
	1688	Control lever Bedienungshebel Manöverspak	1	433 40 51 00		
	1689	Washer Scheibe Bricka	2	300 60 30 09	TBRB 8,4 x 26 D80	
	1690	Bushing Büchse Bussning	2	300 10 00 35	MB 2525 DU (Glacier)	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1691	Flat key Passfeder Plattkil	2	300 35 00 32	R 8 x 7 x 35	
1692	Bearing housing Lagergehäuse Lagerhus	2	433 40 56 00		
1693	Flat key Passfeder Plattkil	1	300 35 00 32	R 8 x 7 x 35	
1694	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 16	U6S 5/16" UNC x 19 D80	
1695	Nut Mutter Mutter	7	300 57 10 02	U6M 5/16" UNC D80	
1696	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 05	FBB 8,2	
1697	Control rod Steuerwelle Axel	1	433 40 57 00		
1698	Screw Schraube Skruv	1	300 50 20 38	U6S 3/8" UNC x 45 D80	
1699- -1	Control lever Bedienungshebel Manöverspak	1	433 40 51 01		
1699- -2	Spiral Spiralbeschlag Hölje för gasreglage	1	300 45 60 08	Flexatrol 3/16" Nr 82916, L = 2500 mm (Teleflex)	- 495556
		1	433 52 97 03		495557 -
1699- -3	Wire Drahtseil Wire	1	300 45 60 06	Ø 3 mm nr 8101 L = 2800 mm, (Teleflex)	
1699- -4	Adjusting screw Stellschraube Ställskruv	1	300 45 70 36	H 21 1-Z 20 (Magura)	
1699- -5	Throttle control Drehzahlverstellvorrichtung Varvtalsreglage	1	300 74 75 22	F6L 912 M1M 65 (Deutz)	
1699- -6	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 05	M6M M8 D80	
1699- -7	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	
1699- -8	Sprinkler control, front Wasserberieselung, vorn Vattenspolning, främre	1		See fig. 400	
1699- -9	Sprinkler control, rear Wasserberieselung, hinten Vattenspolning, bakre	1		See fig. 500	
1699- -10	Clamp Klammer Rörhållare	2	300 31 30 20	4275/2 (Teleflex)	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1699- -11	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 02	U6S 1/4" UNC x 13 D80	
1699- -12	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 01	U6M 1/4" UNC D80	
1699- -13	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 04	FBB 6,5	
1699- -14	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 17	U6S 5/16" UNC x 22 D80	
1699- -15	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	
1699- -16	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 05	M6 M8 D80	495557 -
1699- -17	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	495557 -
1699- -18	Stop control Abstellregelung Stoppreglage	1	300 45 50 01	Mangura H21 4S	495557 -
1699- -19	Clamb Klammer Rörhållare	2	300 31 30 20	4275/2 (Teleflex)	495557 -
1699- -20	Screw Schraube Skruv	2	300 50 30 02	U6S 1/4" UNC x 1/2" D80	495557 -
1699- -21	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 01	U6M 1/4" UNC D80	495557 -
1699- -22	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 04	FBB 6,5	495557 -
1699- -23	Spiral Hülle Hölje	1	433 52 97 03		495557 -
1699- -24	Wire Drahtseil Wire	1	433 51 05 00		495557 -
1699- -25	Instr. board cover Deckel für instrumentenbrett Lock till instrumentpanel	1	433 45 57 00		

* Always indicate the maker's type designation and serial No. of the component containing the part ordered.
Bitte bei Bestellungen immer die Typenbezeichnung und Seriennummer des Bauteils anzugeben, zu dem das betreffende Teil gehört.

A la commande, prière de toujours indiquer la désignation de type et le numéro de série de la partie constitutive dans laquelle entre la pièce.

Indicar siempre al efectuar un pedido la designación de tipo del fabricante y el No. de serie del componente que contiene la pieza.

Ange alltid vid beställning tillverkarens typbeteckning och serienummer för den komponent vari detaljen ingår.

BATTERY

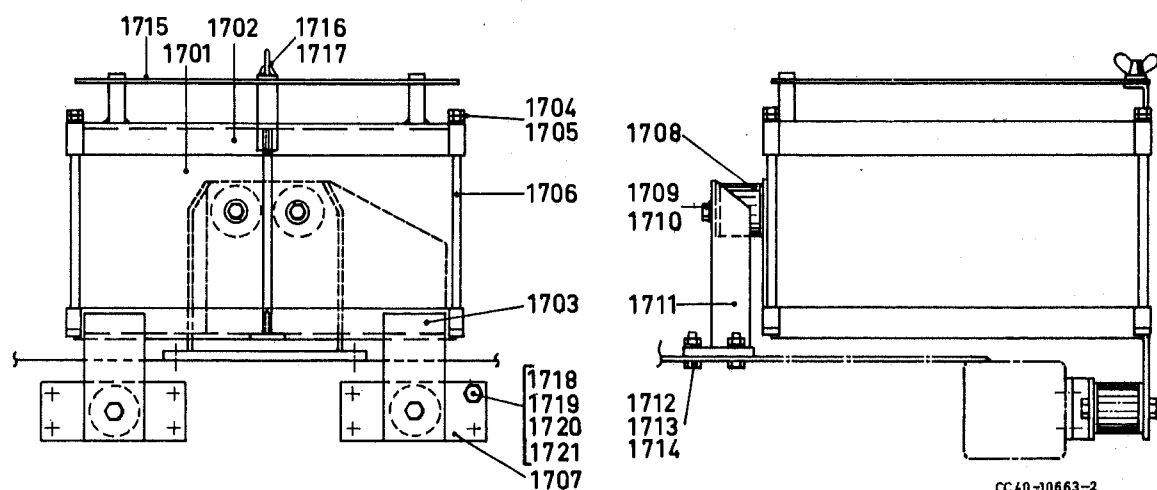


Fig. 1700

334750

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1701	Battery Batterie Batteri	2	300 47 00 11	Tudor 6 EX 7	
1702	Cover Deckel Lock	1	433 47 57 00		
1703	Battery tray Batteriegestell Batterihylla	1	433 47 51 00		
1704	Nut Mutter Mutter	8	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
1705	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	
1706	Screw Schraube Skruv	4	433 47 58 00		
1707	Bracket Halter Fäste	2	433 47 66 00		
1708	Rubber element Dämpfer Gummielment	4	300 45 00 75	A 50 x 48 Kval. C (Novibra)	
1709	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 31	U6S 3/8" UNC x 13 D80	
1710	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 06	FBB 9,7	
1711	Bracket Halter Fäste	1	433 47 62 00		
1712	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1713	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 09	FBB 13	
1714	Nut Mutter Mutter	4	300 57 10 05	U6M 1/2" UNC D80	
1715	Cover Deckel Batterilock	1	433 47 65 00		
1716	Wing nut Flügelmutter Vingmutter	1	300 58 90 09	VM 1/4" UNC Brass	
1717	Washer Scheibe Bricka	1	300 60 00 05	BRB 6,7 x 14	
1718	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 32	U6S 3/8" UNC x 16 D80	
1719	Nut Mutter Mutter	8	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
1720	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 06	FBB 9,7	
1721	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	

VIBRATION CONTROL

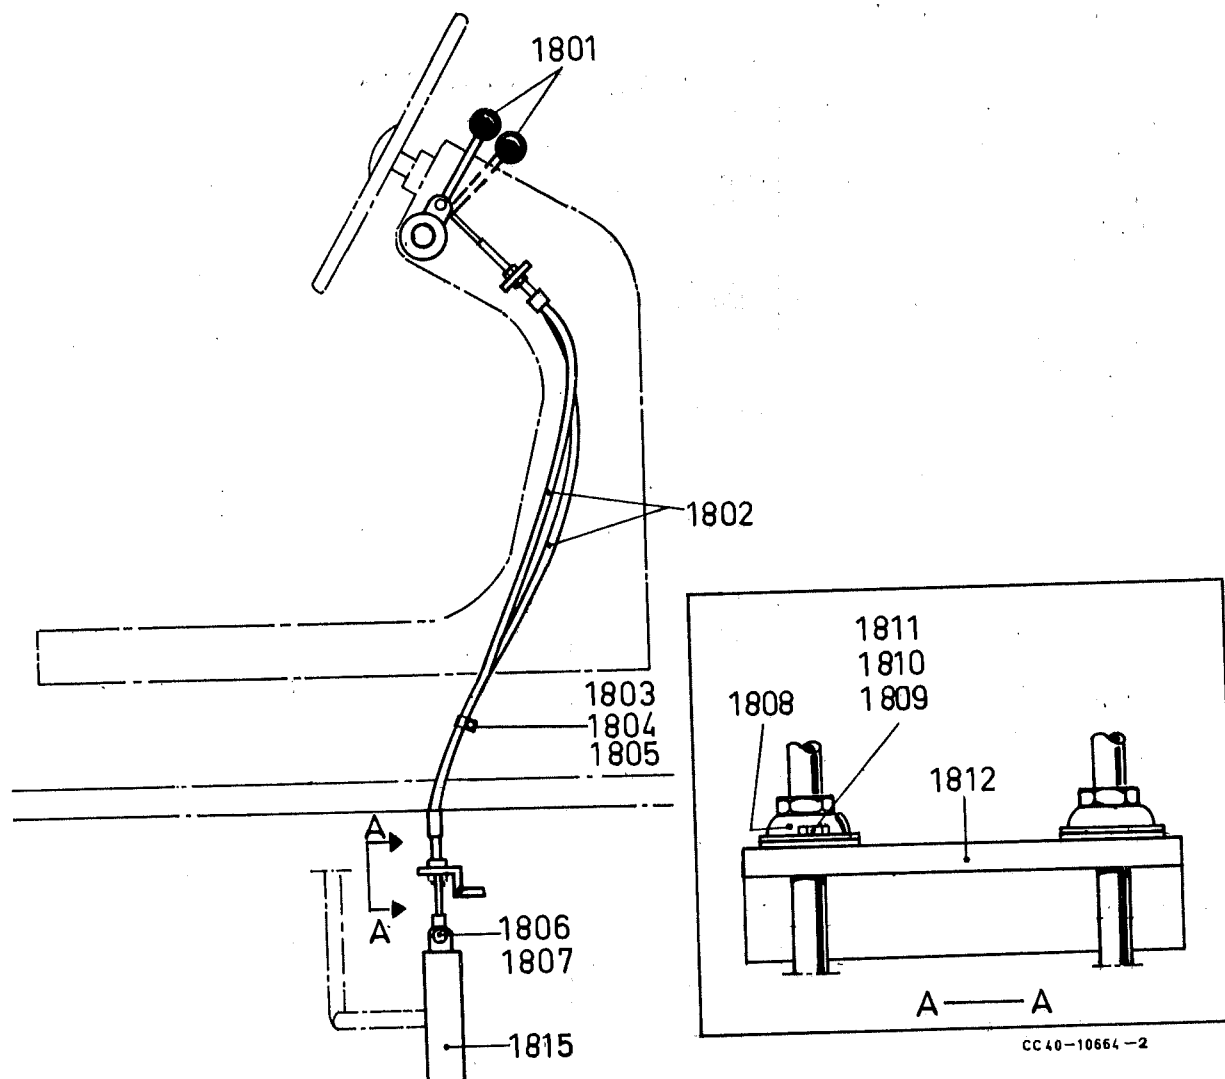


Fig. 1800

334900


Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1801	Vibration control lever Vibrationsregulierung Vibrationsreglage	2		See fig. 1600	
1802	Flexball cable Bowdenzug Reglagekabel	2		See fig. 1600	
1803	Clamp Schelle Klammer	1	300 02 10 49	RSGU 1100 2 x 25/15	
1804	Screw Schraube Skruv	1	300 53 30 27	MCS 5 x 16 D80	
1805	Nut Mutter Mutter	1	300 58 60 01	Loc-King M5 D80 fzb	
1806	Link Gelenk Vinkellänk	2	300 41 60 34	AS 10 DIN 71802 (Flexball)	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1807	Screw Schraube Hålskruv	2	433 48 96 00		
1808	Ball joint Kugelgelenk Kulled	2	300 41 60 10	1,70-4-14 A (Flexball)	
1809	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 04	U6S 1/4" UNC x 19 D80	
1810	Nut Mutter Mutter	4	300 57 10 01	U6M 1/4" UNC D80	
1811	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 04	FBF 6,5	
1812	Holder Halter Hållare	1	433 50 65 00		
1813	_____	—	_____	_____	
1814	_____	—	_____	_____	
1815	Operating valve Bedienungsventil Ventil	1		See fig. 1000	

44900

No.

THROTTLE and STOP CONTROLS

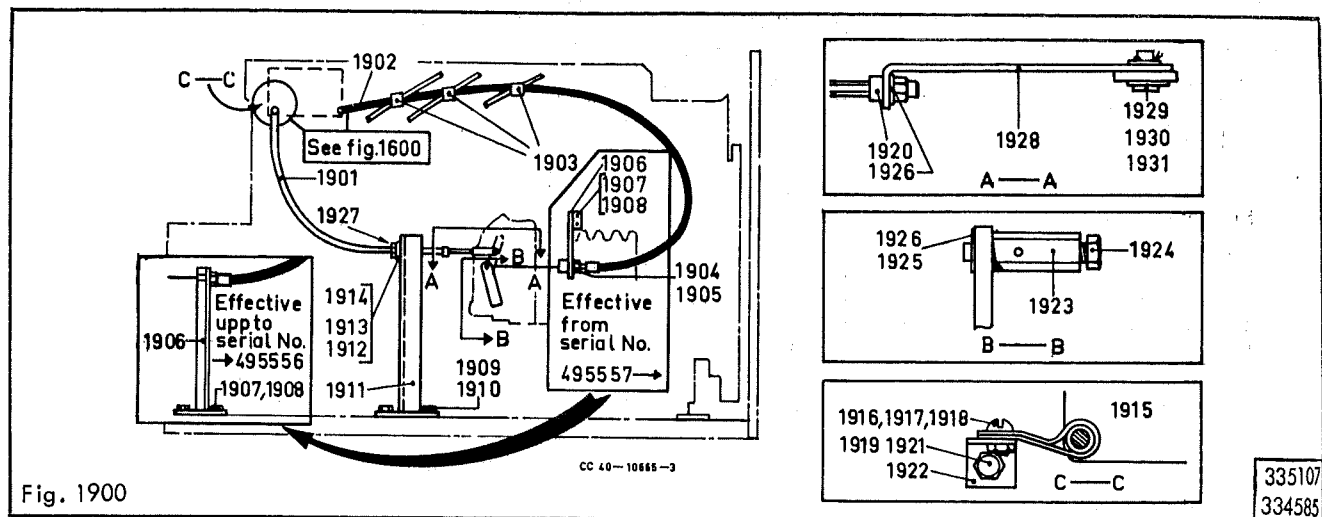

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1901	Stop control Abstellregelung Stoppreglage	1		See fig. 1600	
1902	Throttle control Drehzahlverstellvorrichtung Varvtalsreglage	1		See fig. 1600	
1903	Clamp Schelle Klammer	3	300 02 10 40	RSGU 10/12 (Norma)	
1904	Sleeve Hülse Ändhylsa	1	433 24 73 00		
1905	Nut Mutter Mutter	1	300 57 10 02	U6M 5/16" UNC D80	
1906	Bracket Stütze Stöd	1 1	433 36 89 00 433 51 08 00		- 495556 495557 -
1907	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 16	U6S 5/16" UNC x 19 D80	
1908	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8, 2	
1909	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 55	U6S 1/2" UNC x 19 D80	
1910	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 09	FBB 13	
1911	Bracket Stütze Stöd	1 1	433 48 55 00 433 51 11 00		- 495556 495557 -
1912	Screw Schraube Skruv	2	300 50 00 40	M6S M6 x 19 D80	- 495556
1913	Nut Mutter Mutter	2 1	300 57 00 04 300 57 10 02	M6M M6 D80 U6M 5/16" UNC D80	- 495556 495557 -

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
1914	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 03	FBB 6, 1	- 495556
1915	Clamp Schelle Klammer	1 1	300 02 10 39 300 31 30 19	Nr. 306 (Abiko) 4275/1 (Teleflex)	- 495556 495557 -
1916	Screw Schraube Skruv	1 1	300 53 30 25 300 50 00 04	MCS M5 x 12 D60 M6S M5 x 12 D80	- 495556 495557 -
1917	Nut Mutter Mutter	1	300 57 00 03	M6M M5 D60	
1918	Spring washer Federring Fjäderbricka	1	300 60 40 02	FBB 5, 1	
1919	Screw Schraube Skruv	1	300 50 20 31	U6S 3/8" UNC x 13 D80	
1920	Nut Mutter Mutter	2 2	300 57 00 04 300 57 30 03	M6M M6 D80 ML6M M6 D80	- 495556 495557 -
1921	Spring washer Federring Fjäderbricka	1	300 60 40 06	FBB 9, 7	
1922	Bracket Halter Hållare	1	433 45 91 00		
1923	Connection Anschluss Anslutning	1	433 45 84 00		
1924	Screw Schraube Skruv	1	433 45 82 00		
1925	Cotter pin Splint Saxpinne	1	300 63 00 03	SP 2 x 15	
1926	Washer Scheibe Bricka	1 2	300 60 00 04 300 60 00 04	BRB 6, 4 x 12 BRB 6, 4 x 12	- 495556 495557 -
1927	Ball joint Kugelgelenk Kulled	1 1	300 41 60 10 433 24 73 00	Nr. 1.70 - 4 - 14a (Flexball)	- 495556 495557 -
1928	Bracket Halter Fäste	1	433 49 79 00		
1929	Cylindric bolt Zylinderbolzen Cylindrisk bult	1	300 53 00 02	HCB 6 x 16	
1930	Washer Scheibe Bricka	2	300 60 00 04	BRB 6, 4 x 12	
1931	Cotter pin Splint Saxpinne	1	300 63 00 01	SP 1, 5 x 15	


CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

BRAKE

FRONT DRUM

Effective up to serial No. → 495572

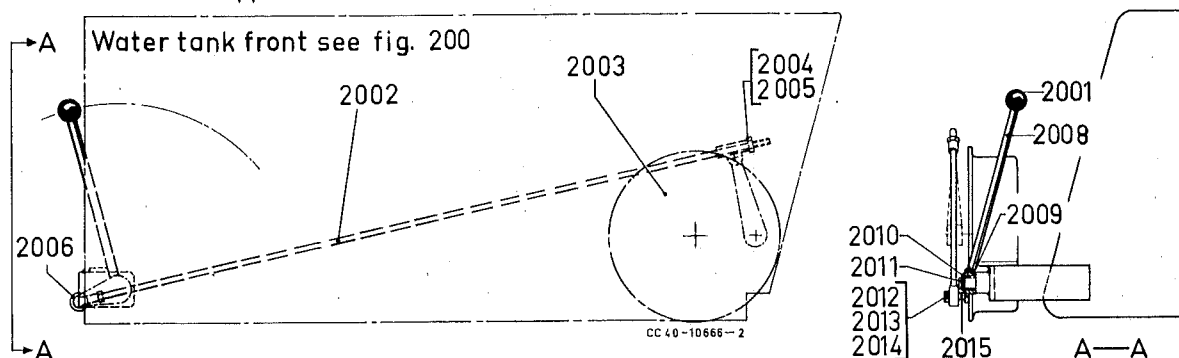

REAR DRUM

Effective up to serial No. → 495572

Water tank rear see fig. 200




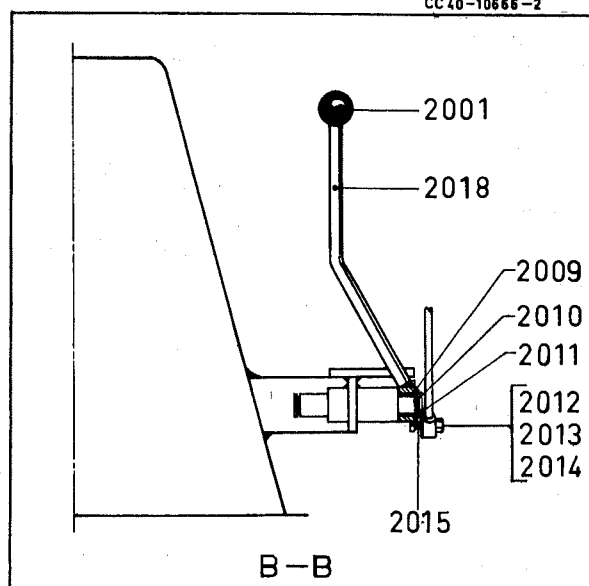





Fig. 2000

333474
334001

Effective from serial No. 495573 →

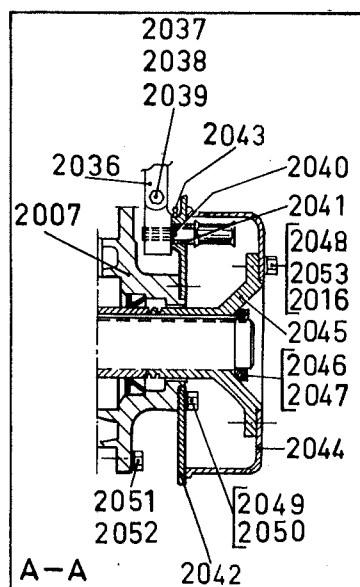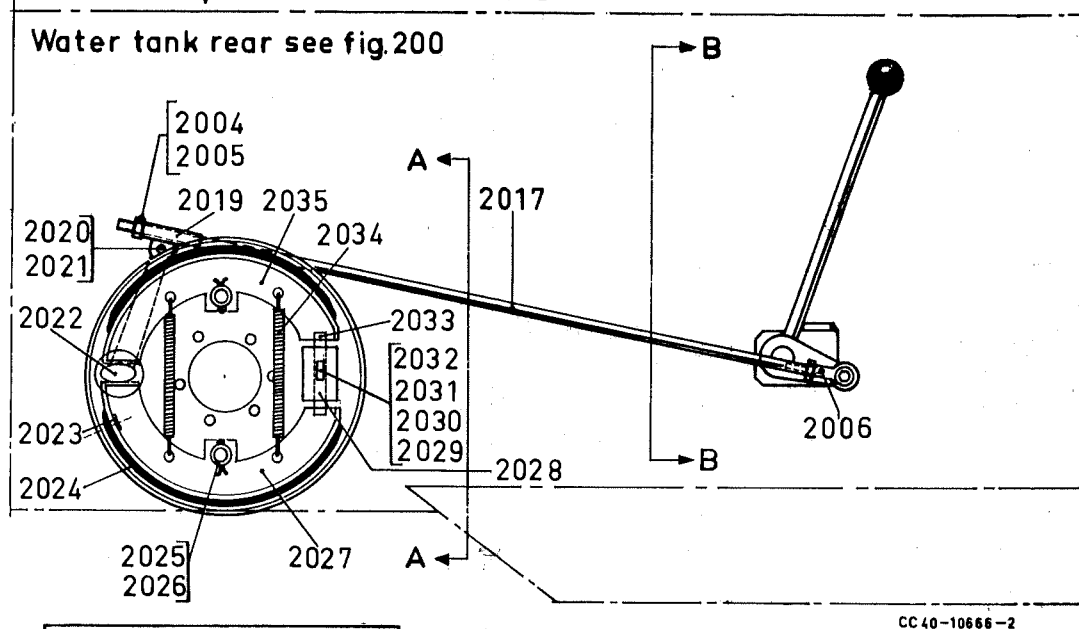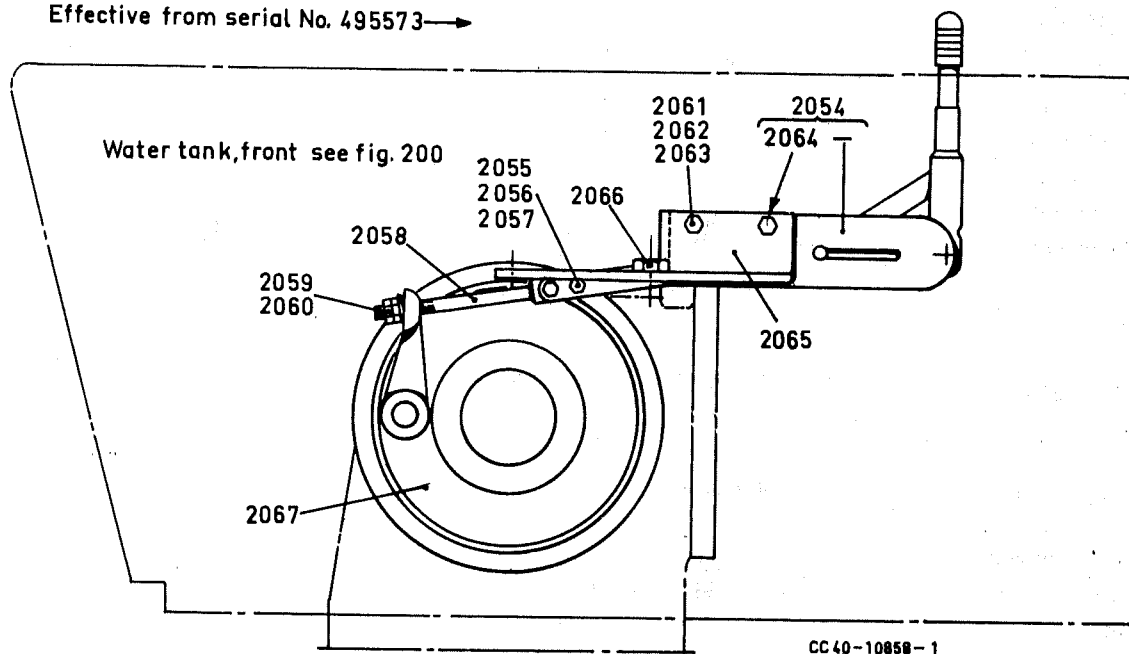

Effective from serial No. 495573 →

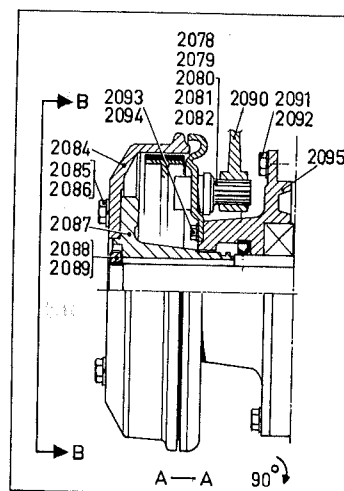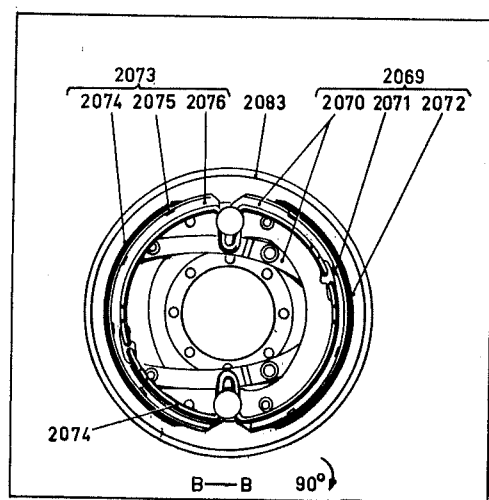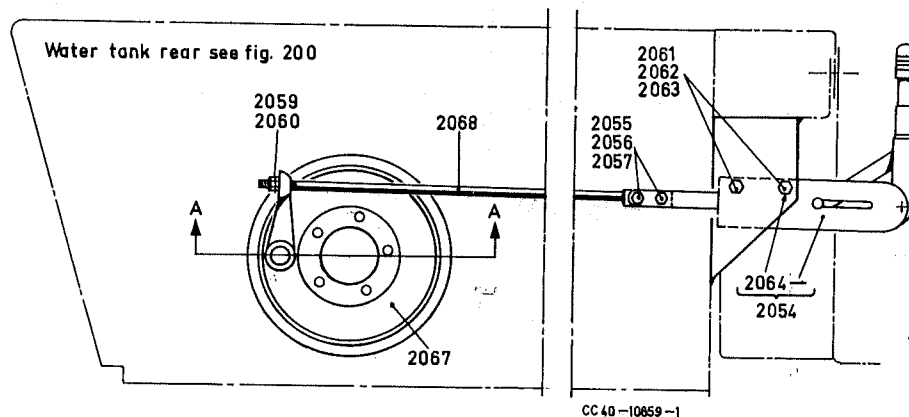

333474
335067
335171

Fig. 2000

CC 40 C 3172-2

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.	
2001	Handle knob Griffkugel Handtagskula	2	300 31 20 01	Ø 30 M8	- 495572	20
2002	Pull rod Gelenkstange Manöverstång	1	433 40 06 00		- 495572	20
2003	Brake, compl. Brems, kompl. Broms, kompl.	2	433 34 81 00 *		- 495572	20
2004	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 05	M6M M8 D80	- 495572	20
2005	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	- 495572	20
2006	Pull rod attachment Gelenkkopf Länkstångshuvud	2	300 41 60 24	SF 8 (Unibal)	- 495572	20
2007	Flange Flansch Fläns	1	433 34 79 00		- 495572	20
2008	Control lever Bedienungshebel Manöverspak	1	433 40 10 00		- 495572	20
2009	Bushing Büchse Bussning	2	300 10 00 32	MB 2015 DU (Glacier)	- 495572	20
2010	Washer Scheibe Bricka	2	300 60 00 12	BRB 20 x 34	- 495572	20
2011	Snap ring Sicherungsring Spärring	2	300 15 00 08	SgA 20	- 495572	20
2012	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 19	U6S 5/16" UNC x 32 D80	- 495572	20
2013	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	- 495572	20
2014	Nut Mutter Mutter	2	300 57 10 02	U6M 5/16" UNC D80	- 495572	20
2015	Sleeve Hülse Hylsa	2	433 40 05 00		- 495572	20
2016	Nut Mutter Mutter	6	300 57 10 06	U6M 5/8" UNC D80	- 495572	20
2017	Pull rod Gelenkstange Manöverstång	1	433 40 04 00		- 495572	20
*) Incl. Ref. No. 2019 - 2044 Einschl. Nr. 2019 - 2044 Inkl. nr. 2019 - 2044						

CC 40 C 3172-2

No.	Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2	2018	Control lever Bedienungshebel Manöverspak	1	433 40 07 00		- 495572
2	2019	Tightener Spannbügel Justerhylsa	1	300 41 50 35	4226 (PML)	- 495572
2	2020	Bolt Bolzen Bult	1	300 41 50 38	4227 (PML)	- 495572
2	2021	Cotter pin Splint Saxpinne	1	300 63 00 07	SP 3 x 20	- 495572
2	2022	Brake shoe excentric Exzenter Låsexcenter	1	300 40 10 26	4368 (PML)	- 495572
2	2023	Tubular rivet Rohrniet Rörnit	10	300 41 50 39	Ø 3,95 mm x 9/16"	- 495572
2	2024	Brake lining Bremsbelag Bromsband	2	300 41 50 40	2 1/2" x 5/32" x 245 mm	- 495572
2	2025	Washer Scheibe Bricka	2	300 60 20 03	SRB 15,5 x 28	- 495572
2	2026	Cotter pin Splint Saxpinne	2	300 63 00 08	SP 3 x 25	- 495572
2	2027	Brake shoe Bremsbacke Bromsback	1	300 41 50 41	3406-22 (PML)	- 495572
2	2028	Bracket Stütze Stöd	1	300 41 50 22	4290-22 (PML)	- 495572
2	2029	Screw Schraube Skruv	1	300 41 50 19	4202-23 (PML)	- 495572
2	2030	Spacer Distanzring Distansbricka	1	300 41 50 42	4642-2 (PML)	- 495572
2	2031	Washer Scheibe Bricka	1	300 41 50 43	4355 (PML)	- 495572
2	2032	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 05	M6M M8 D80	- 495572
2	2033	Jaw Spannbacke Spännback	2	300 41 50 20	4206 (PML)	- 495572
2	2034	Spring Feder Fjäder	2	300 41 50 21	4289 (PML)	- 495572
	2035	Brake shoe Bremsbacke Bromsback	1	300 41 50 44	3406+21 (PML)	- 495572

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2036	Brake lever Bremshebel Bromsarm	1	300 41 50 45	4369 (PML)	- 495572
2037	Screw Schraube Skruv	1	300 50 00 24	M6S 8 x 45 D80	- 495572
2038	Spring washer Federring Fjäderbricka	1	300 60 40	FBB 8, 4	- 495572
2039	Nut Mutter Mutter	1	300 57 00 05	M6M M8 D80	- 495572
2040	Snap ring Sicherungsring Spärring	1	300 15 00 08	SgA 20	- 495572
2041	Bushing Büchse Lagerbussning	1	300 41 50 30	4189-25 (PML)	- 495572
2042	Back plate Bremsankerplatte Bromslock	1	300 41 50 46	3405 (PML)	- 495572
2043	Grease nipple Schmiernippel Smörjnippel	1	300 31 00 15	M6	- 495572
2044	Brake drum Bremstrommel Bromstrumma	1	300 41 50 27	3344-22 (PML)	- 495572
2045	Flange Flansch Fläns	1	433 34 80 00		- 495572
2046	Shaft nut Wellenmutter Axelmutter	1	300 13 50 08	KM 9 (SKF)	- 495572
2047	Lock washer Sicherungsblech Låsbricka	1	300 13 60 08	MB 9 (SKF)	- 495572
2048	Screw Schraube Skruv	6	300 50 20 75	U6S 5/8" UNC x 32 D80	- 495572
2049	Screw- Schraube Skruv	6	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	- 495572
2050	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 06	FBB 9,7	- 495572
2051	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	- 495572
2052	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 09	FBB 13	- 495572
2053	Spring washer Federring Fjäderbricka	6	300 60 40 11	FBB 16,2	- 495572

CC 40 C 3172-2

Serial No.	Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
5572	2054	Brake lever Bremshebel Bromsspak	2	300 41 50 60	6100 - C27 - 627 (Orscheln Sales Co.)	495573 -
5572	2055	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 19	U6S 5/16" UNC x 32 D80	495573 -
5572	2056	Nut Mutter Mutter	4	300 57 10 02	U6M 5/16" UNC D80	495573 -
5572	2057	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 05	FBB 8,2	495573 -
5572	2058	Brake pull rod Bremsstange Bromstag	1	433 50 70 04		495573 -
5572	2059	Ball joint nut Kugelgelenkmutter Kulledsmutter	2	300 41 50 61	Perrot 1355 1001 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
5572	2060	Nut Mutter Mutter	2	300 58 60 18	Locking M10	495573 -
5572	2061	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 39	U6S 3/8" UNC x 52 D80	495573 -
5572	2062	Nut Mutter Mutter	4	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	495573 -
5572	2063	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	495573 -
5572	2064	Sleeve Hülse Hylsa	4	300 41 50 77	Art. No. 559	495573 -
5572	2065	Bracket Halter Fäste	1	433 54 00 00		495573 -
5572	2066	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 36	U6S 3/8" UNC x 32 D80	495573 -
5572	2067	Brake, compl. Bremse, kompl. Broms, kompl.	2	300 41 40 05	Perrot Duplex, 230 x 35 left 10230001 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
5572	2068	Brake pull rod Bremsstange Bromstag	1	433 50 70 00		495573 -
5572	2069	Brake shoe, compl. Bremsbacke, kompl. Bromsback, kompl.	1	300 41 50 65	12 156 299 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
5572	2070	Brake shoe Bremsbacke Bromsback	1	300 41 50 63	12 155 139 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
5572	2071	Rivet Niet Nit	10	300 41 50 75	18 534 002, B 4 x 8 DIN 7338 Ms. (Hesselman Bil-Areo)	495573 -

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2072	Brake lining Bremsbelag Bromsband	1	300 41 50 69	13 157 163 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2073	Brake shoe, compl. Bremsbacke, kompl. Bromsback, kompl.	1	300 41 50 64	12 156 297 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2074	Brake lining Bremsbelag Bromsband	1	300 41 50 69	13 157 163 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2075	Rivet Niet Nit	10	300 41 50 75	18 534 002, 8 4 x 8 DIN 7338 Ms (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2076	Brake shoe Bremsbacke Bromsback	1	300 41 50 62	12 155 137 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2077	Spring Biegefeder Fjäder	2	300 41 50 74	13 303 002 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2078	Brake shaft Bremswelle Bromsaxel	1	300 41 50 66	12 161 067 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2079	Sleeve Buchse Hylsa	1	300 41 50 68	13 152 043 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2080	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 41 50 72	13 227 012 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2081	Sealing cuff Dichtungskappe Tätningmanschett	1	300 41 50 71	13 227 011 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2082	Spring Zugfeder Fjäder	1	300 41 50 73	13 301 073 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2083	Brake shield Bremsendeckplatte Bromssköld	1	300 41 50 67	12 171 203 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2084	Brake drum Bremstrommel Bromstrumma	1	300 41 50 76	131 640 023 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2085	Screw Schraube Skruv	5	300 50 20 57	U6S 1/2" UNC x 25 D80	495573 -
2086	Spring washer Federring Fjäderbricka	5	300 60 40 09	FBB 13	495573 -
2087	Flange Flansch Fläns	1	433 51 70 00		495573 -
2088	Shaft nut Wellenmutter Axelmutter	1	300 13 50 08	KM 9 (SKF)	495573 -
2089	Lock washer Sicherungsblech Låsbricka	1	300 13 60 08	MB 9 (SKF)	495573 -

CC 40 C 3172-2

95 D

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER,
QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2090	Brake lever Bremshebel Bromsarm	1	300 41 50 70	13 160 094 (Hesselman Bil-Areo)	495573 -
2091	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 58	U6S 1/2" UNC x 32 D80	495573 -
2092	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 09	FBB 13	495573 -
2093	Screw Schraube Skruv	8	300 50 20 17	U6C 5/16" UNC x 22 D80	495573 -
2094	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 05	FBB 8,2	495573 -
2095	Flange Flansch Fläns	1	433 51 69 00		495573 -

SPEED RANGE SELECTOR

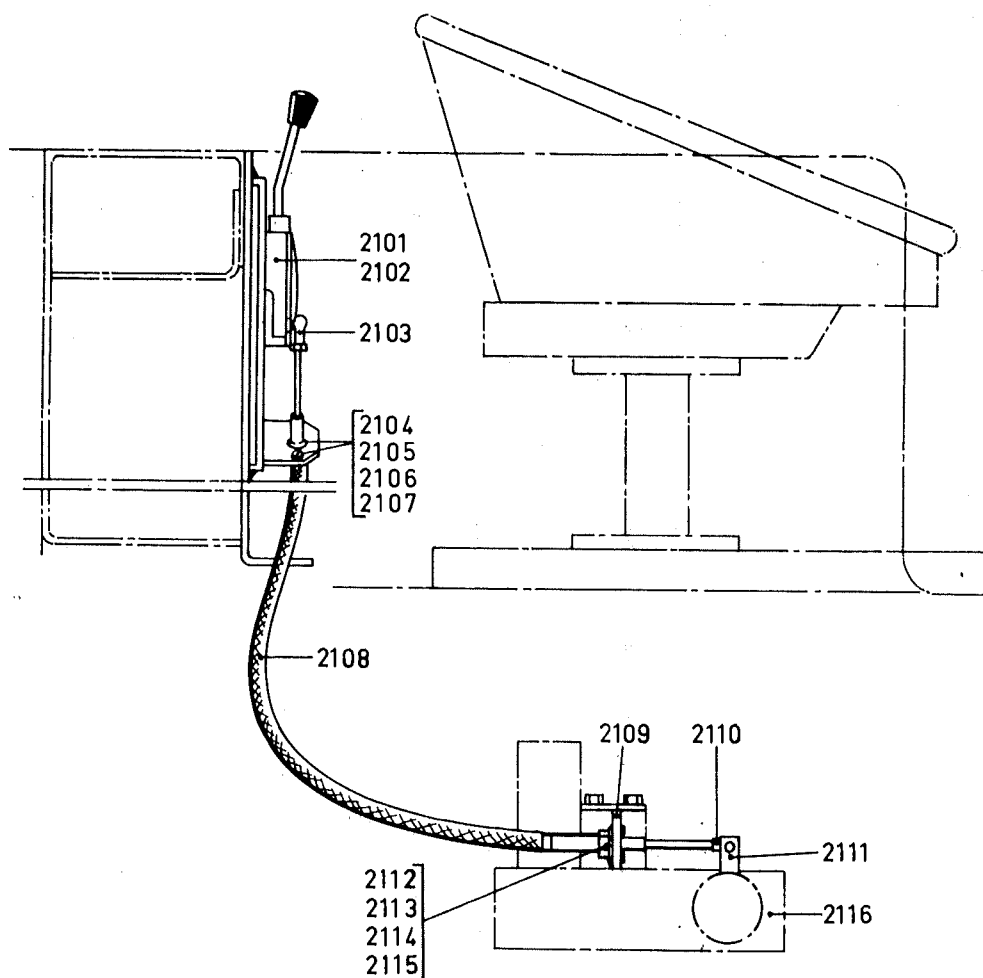


Fig. 2100

334968

CC 40-10667-1

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2101	Control, compl. Regulierung, kompl. Reglage, kompl.	1	433 49 87 00		
2102	Screw Schraube Skruv	4	300 53 50 25	FS M8 x 15	
2103	Link Gelenk Vinkellänk	1	300 41 60 06	AS 8 DIN 71802 (Flexball)	
2104	Ball joint Kugelgelenk Kulled	1	300 41 60 09	1.55-4-12a (Flexball)	
2105	Screw Schraube Skruv	2	300 53 30 25	MCS 5 x 12 D60	
2106	Nut Mutter Mutter	2	300 57 30 02	ML6M M5 D40	
2107	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 02	FBB 5, 1	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2108	Flexball cable Bowdenzug Reglagekabel	1	300 45 50 36	DZ 55 (Flexball) G = 1250 mm Hub = 100 mm	
2109	Bracket Halter Fäste	1	433 49 88 00		
2110	Link Gelenk Vinkellänk	1	300 41 60 06	AS 8 DIN 71802 (Flexball)	
2111	Lever Hebel Hävarm	1	433 49 91 00		
2112	Ball joint Kugelgelenk Kulled	1	300 41 60 09	1.55-4-12a (Flexball)	
2113	Screw Schraube Skruv	2	300 53 30 25	MCS 5 x 12 D60	
2114	Nut Mutter Mutter	2	300 57 30 02	ML6M M5 D40	
2115	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 02	FBB 5,1	
2116	Valve Ventilanordnung 4-vägsventil	1		See fig. 900	

FORWARD-REVERSE CONTROL

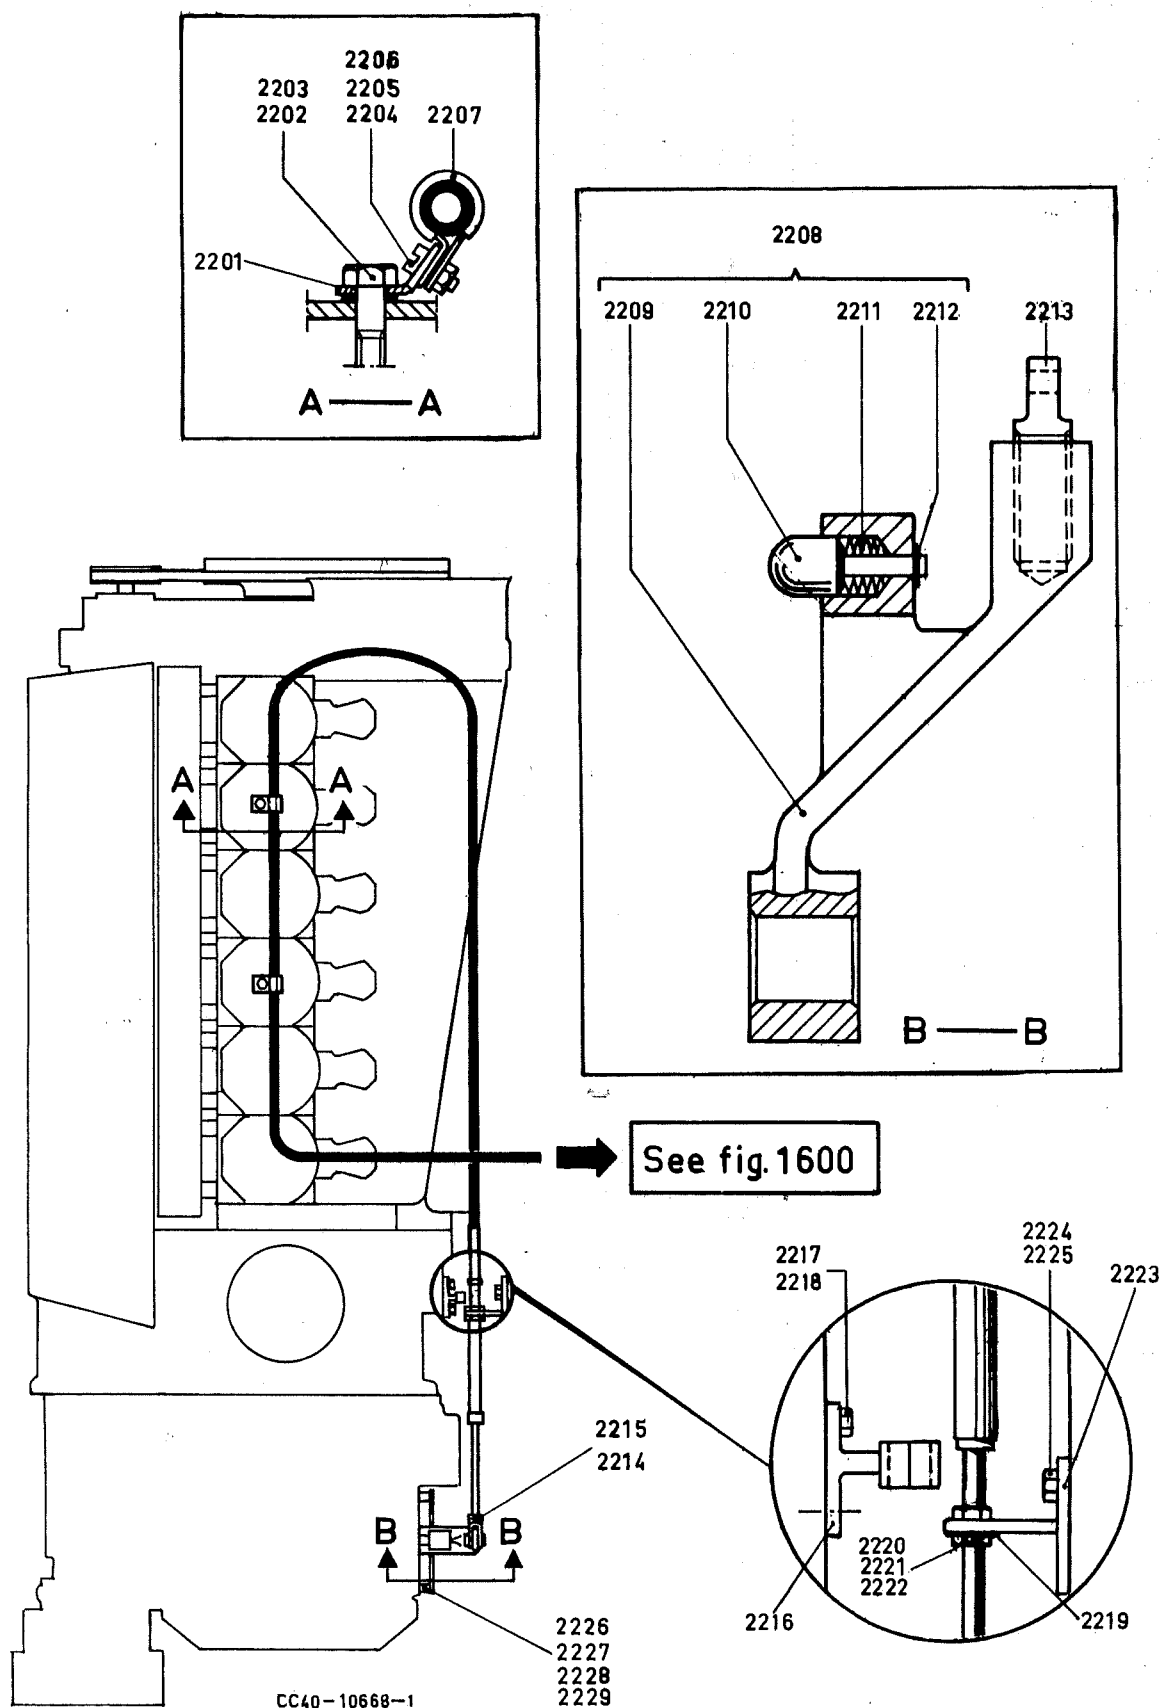


Fig. 2200

334715

WHEN ORDERING SPARE PARTS PLEASE STATE PART NUMBER, QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2201	Bracket Halter Öra	2	433 41 88 00		
2202	Screw Schraube Skruv	2	300 74 75 13	F6L 912 M1C 26 (Deutz)*	
2203	Washer Scheibe Bricka	2	300 74 75 21	F6L 912 M1C 27 (Deutz)*	
2204	Screw Schraube Skruv	2	300 53 30 27	MCS 5 x 16	
2205	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 02	FBB 5,2	
2206	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 03	M6M M5	
2207	Bracket Halter Hållare	2	300 02 10 46	Nr 307 (Abiko)	
2208	Lever, compl. Hebel, kompl. Hävarm, kompl.	1	433 47 14 00		
2209	Lever Hebel Hävarm	1	433 47 13 00		
2210	Bolt Bolzen Bult	1	300 48 01 00	302 527 05 00 (Göldner)	
2211	Cup spring Federteller Brickfjäder	15	300 48 00 97	9 487 648 537 (Göldner)	
2212	Snap ring Sicherungsring Spärring	1	300 48 00 98	9 455 622 033 (Göldner)	
2213	Link screw Gelenkschraube Länkskruv	1	427 96 45 00		
2214	ES-bolt ES-Bolzen ES-bult	1	300 41 60 23	ES No. 1 10 x 40 (Flexball)	
2215	Fork link Gabelgelenk Gaffellänk	1	300 41 60 22	G 10 x 40 DIN 71752 (Flexball)	
2216	Bracket Halter Fäste	1	433 47 08 00		- 495572
2217	Screw Schraube Skruv	4	300 50 00 46	M6S M12 x 30 D80	- 495572
2218	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 15	FBB 12,2	- 495572



Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2219	Ball joint Kugelgelenk Kulled	1	300 41 60 11	1.95-4-10 (Flexball)	
2220	Screw Schraube Skruv	2	300 50 00 53	M6S M8 x 20 D80	
2221	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	
2222	Nut Mutter Mutter	2	300 57 00 05	M6M M8 D80	
2223	Bracket Halter Fäste	1	433 47 10 00		
2224	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 55	U6S 1/2" UNC x 19 D80	
2225	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 09	FBB 13	
2226	Pipe Rohr Rör	2	433 50 52 00		
2227	Screw Schraube Skruv	2	300 50 00 25	M6S M8 x 5Q D80	
2228	Washer Scheibe Bricka	2	300 60 00 06	BRB 8,4 x 16	
2229	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 05	FBB 8,2	

* Always indicate the maker's type designation and serial No. of the component containing the part ordered.
Bitte bei Bestellungen immer die Typenbezeichnung und Seriennummer des Bauteils anzugeben, zu dem das betreffende Teil gehört.

A la commande, prière de toujours indiquer la désignation de type et le numéro de série de la partie constitutive dans laquelle entre la pièce.

Indicar siempre al efectuar un pedido la designación de tipo del fabricante y el No. de serie del componente que contiene la pieza.

Ange alltid vid beställning tillverkarens typbeteckning och serienummer för den komponent vari detaljen ingår.

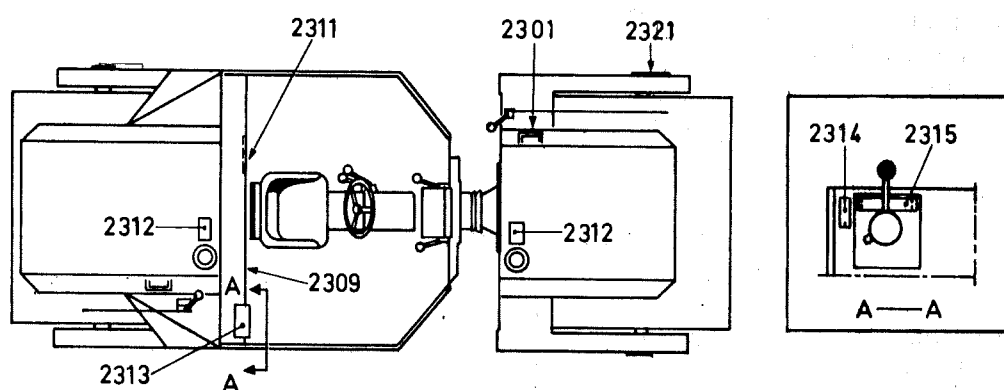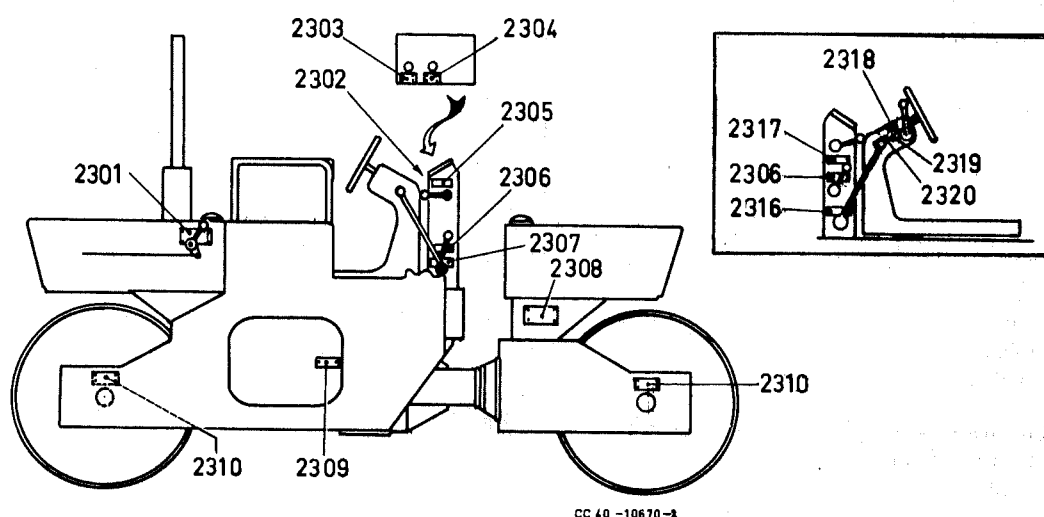

334610
334734

Fig. 2300

Ref. No.	Part No.		Qty	Ref. No.	Part No.		Qty
	English	Svenska			English	Svenska	
2301	333 29 21 00	333 21 61 00	2	2311	333 46 60 00	333 46 76 00	1
2302	333 47 48 00	333 47 85 00	1	2312	333 29 19 00	333 21 59 00	2
2303	333 47 43 00	333 46 08 00	1	2313	333 47 45 00	333 46 11 00	1
2304	333 47 44 00	333 46 09 00	1	2314	333 48 78 00	333 48 77 00	1
2305	333 47 40 00	333 46 05 00	1	2315	333 47 46 00	333 46 12 00	1
2306	333 47 41 00	333 46 06 00	2	2316	333 47 39 00	333 46 04 00	1
2307	333 47 42 00	333 46 07 00	1	2317	333 47 35 00	327 81 70 00	1
2308	309 00 03 00	309 00 03 00	1	2318	333 29 25 00	333 21 65 00	1
2309	333 49 78 01	333 49 78 00	2	2319	333 47 37 00	333 46 02 00	1
2310	333 51 77 00	333 51 77 00	2	2320	333 47 36 00	333 46 01 00	1
				2321	333 50 89 00	333 50 88 00	1

TOOLS and EQUIPMENT

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2401	Instruction manual Bedienungsanleitung Instruktionsbok	1		CC 40	
2402	Spare Parts List Ersatzteilliste Reservdelslista	1		CC 40	
2403	Instruction manual Bedienungsanleitung Instruktionsbok	1		F6L 912 (Deutz)	
2404	Spare Parts List Ersatzteilliste Reservdelslista	1		F6L 912 (Deutz)	
2405	Instruction manual Bedienungsanleitung Instruktionsbok	1		HF 10 (Guldner)	
2406	Spare Parts List Ersatzteilliste Reservdelslista	1		HF 10 (Guldner)	
2407	Engine tools, 1 set Werkzeuge für Motor, 1 Satz Verktygssats för motorn	1		F6L 912 (Deutz)	
2408	Tool bag Werkzeugsack Verktygspåse	1	427 79 92 00		
2409	Hammer Hammer Penhammare	1	300 48 50 15	Nr. 5	
2410	Adjustable wrench Schraubenschlüssel Skiftnyckel	1	300 48 50 11	Nr. 74 (Bacho)	
2411	Adjustable wrench Schraubenschlüssel Skiftnyckel	1	300 48 50 10	Nr. 73	
2412	Oil can Ölkanne Oljekanna	1	300 31 10 17	Nr. 1606-3300 (Jonval)	
2413	Socket wrench, 1 set Steckschlüssel, 1 Satz Hylsnyckelsats	1	300 48 50 32	1/4" - 3/4" D 30 D AZ (Gedore)	
2414	Wrench Schlüssel Nyckel för låshylsa	1	427 92 07 00		
2415	Screw driver Schraubenzieher Skruvmejsel	1	300 48 50 19	Nr. 534 V (Weralit)	
2416	Funnel Trichter Tratt	1	300 48 50 40	Nr. 8986 (Stieltjes)	
2417	Reserve tank Reservebehälter Reservdunk	1	300 48 50 31	Nr. 8703 (Stieltjes)	
2418	Paint, yellow Farbe, gelb Färgburk	1	300 48 50 25	2275	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2419	Padlock Vorhängeschloss Hänglås	6	300 48 50 39	5050 (Optimus)	
2420	Hexagon wrench Sechskantiger Steckschlüssel Sexkantnyckel	1	300 48 50 35	7/32" (Unbrako)	
2421	Hexagon wrench Sechskantiger Steckschlüssel Sexkantnyckel	1	300 48 50 36	1/4" (Unbrako)	
2422	Hexagon wrench Sechskantiger Steckschlüssel Sexkantnyckel	1	300 48 50 37	3/8" (Unbrako)	
2423	Hexagon wrench Sechskantiger Steckschlüssel Sexkantnyckel	1	300 48 50 38	1/2" (Unbrako)	
2424	Hexagon wrench Sechskantiger Steckschlüssel Sexkantnyckel	1	300 48 50 44	5/8" (Unbrako)	
2425	Hexagon wrench Sechskantiger Steckschlüssel Sexkantnyckel	1	300 48 50 33	5 mm (Unbrako)	
2426	Hexagon wrench Sechskantiger Steckschlüssel Sexkantnyckel	1	300 48 50 34	8 mm (Unbrako)	
2427	Wrench Schlüssel Fast nyckel	1	300 48 50 45	46 mm (Gedore)	
2428	Grease gun Fettpresse Fettspruta	1	300 31 10 16	Nr. 61 (Lumatic)	
2429	Hose for grease gun, compl. Schlauch für Fettpresse, kompl. Slang för fettspruta, kompl.	1	300 31 10 02	Nr. GH-12 (Lumatic)	

OPTIONAL EQUIPMENT RAIN HOOD

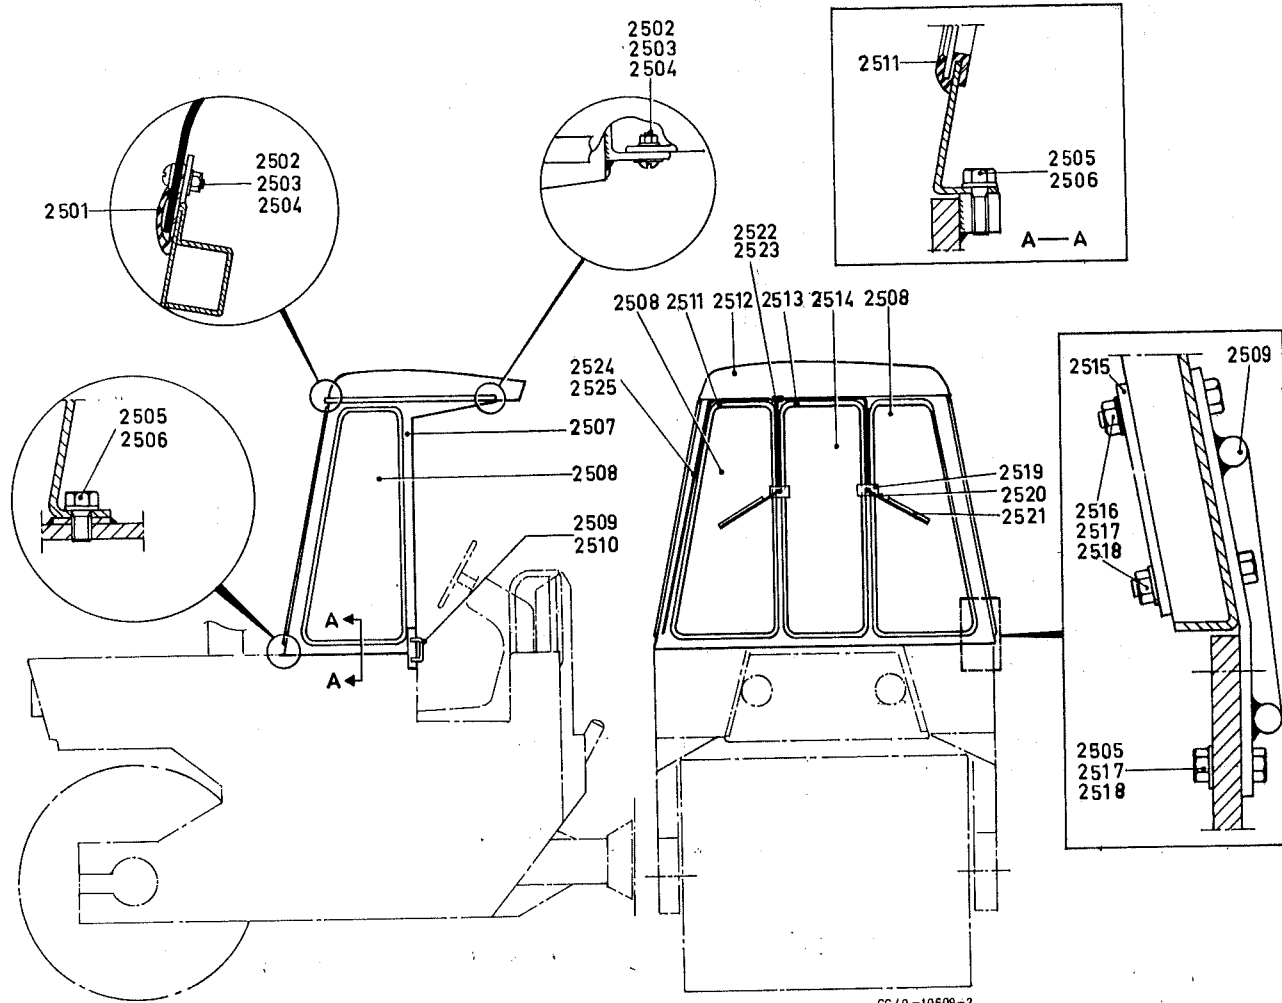



Fig. 2500

334614

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2501	List Gurt Avvisarlist	1		732142, L = 3000 mm (Klippan)	
2502	Screw Schraube Skruv	19	300 55 60 02	MCS 4 x 12 (Brass)	
2503	Washer Scheibe Bricka	38	300 61 50 05	BRB 4, 2 x 9 (Brass)	
2504	Nut Mutter Mutter	19	300 58 90 02	M6M M4 (Brass)	
2505	Screw Schraube Skruv	7	300 50 20 35	U6S 3/8" UNC x 25 D80	
2506	Spring washer Federring Fjäderbricka	7	300 60 40 06	FBB 9,7	
2507	Rain hood frame Wetterschutzgestell Regnskyddsstativ	1	333 46 15 00		

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2508	Side window Seitenscheibe Sidoruta	4	333 46 16 00		
2509	Handle, right Griff, rechts Handtag, höger	1	333 46 18 00		
2510	Handle, left Griff, links Handtag, vänster	1	333 46 18 01		
2511	List Gurt List	5	200 24 10 01	No. 311, L = 3200 mm, (Malmsjö Glas)	
2512	Top Dach Tak	1	300 49 91 18	779223 (Klippan)	
2513	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 36	U6S 3/8" UNC x 32 D80	
2514	Middle window Mittelscheibe Mellanruta	1	333 46 17 00		
2515	Plate Platte Platta	2	333 46 21 00		
2516	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 40	U6S 3/8" UNC x 57 D80	
2517	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 06	FBB 9,7	
2518	Nut Mutter Mutter	8	300 57 10 03	U6M 3/8" UNC D80	
2519	Wiper Scheibenwischer Vindrutetorkare	2	300 49 91 04	400445 (Hella)	
2520	Wiper arm, compl. Scheibenwischerarm, kompl. Torkarm, kompl.	2	300 49 91 03	100916 (Hella)	
2521	Wiper blade Wischgummi Torkarblad	2	300 49 90 63	100886 (Hella)	
2522	Connection terminal Klemmbrett Kopplingsplint	1	300 02 00 17	334-1 (Österlinds El.)	
2523	Cable clip Kabelschuh Kabelsko	3		See fig. 1400	
2524	Clamp Schelle Klamma	30	300 02 10 30	20075 (Skogs El.)	
2525	Screw Schraube Skruv	30	300 53 30 07	MCS 4 x 8h D60	

OPTIONAL EQUIPMENT SPRINKLER MAT, FIXED SCRAPER

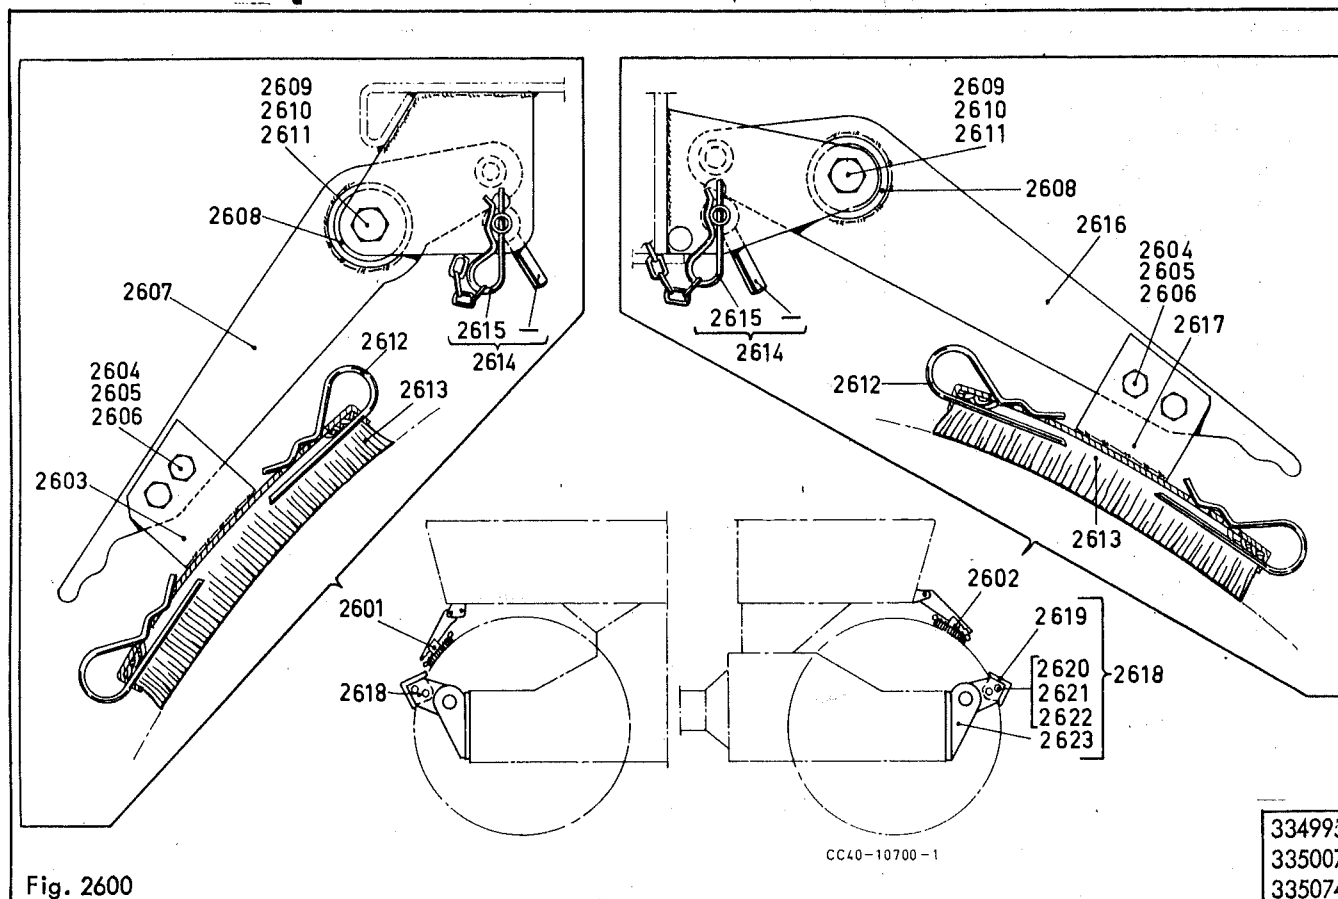

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2601	Rear sprinkler mat, compl. Hintere Spritzrohrmatte, kompl. Kokosmatta bakre, kompl.	1	433 49 95 00		
2602	Front sprinkler mat, compl. Vordere Spritzrohrmatte, kompl. Kokosmatta främre, kompl.	1	433 50 07 00		
2603	Mat holder Matthalter Matthållare	1	433 50 00 00		
2604	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 36	U6S 3/8" UNC x 1 1/4" 8,8	
2605	Washer Scheibe Bricka	4	300 60 00 07	BRB 10 x 18	
2606	Nut Mutter Mutter	4	300 58 60 06	Loc-King 3/8" UNC BH 8	
2607	Lever Hebel Arm	2	433 49 96 00		
2608	Rubber bushing Gummibüchse Gummibussning	2	300 45 00 69	13/1782 (Metalastik)	
2609	Screw Schraube Skruv	2	300 50 00 49	M6S 12 x 60 8,8	

**A-B VIBRO-VERKEN**

BOX 1103 SOLNA 1 SWEDEN

ÄNDRINGSMEDDELANDE


för
RESERVDELSLISTA**AMENDMENT**

No. 6123

HANDLED BY
POE.DATE
11.6.71CONCERNING
VIBRATING ROLLERTYPE
CC 40DATE OF CHANGE PARTS LIST
C 3172-2

Ref. No.	Present pattern Jetztige Ausführung Exécution actuelle Ejecución actual Nuvarande utförande	New pattern Neue Ausführung Nouvelle exécution Nueva ejecución Nytt utförande	Applies from Serial No. Gilt ab Fabrikationsnummer Modification en vigueur à compter du No de fabrication Se aplica a partir del numero de fabricación Gäller från tillverkningsnr
-------------	---	---	--

Page 107 Lifting device, canopy

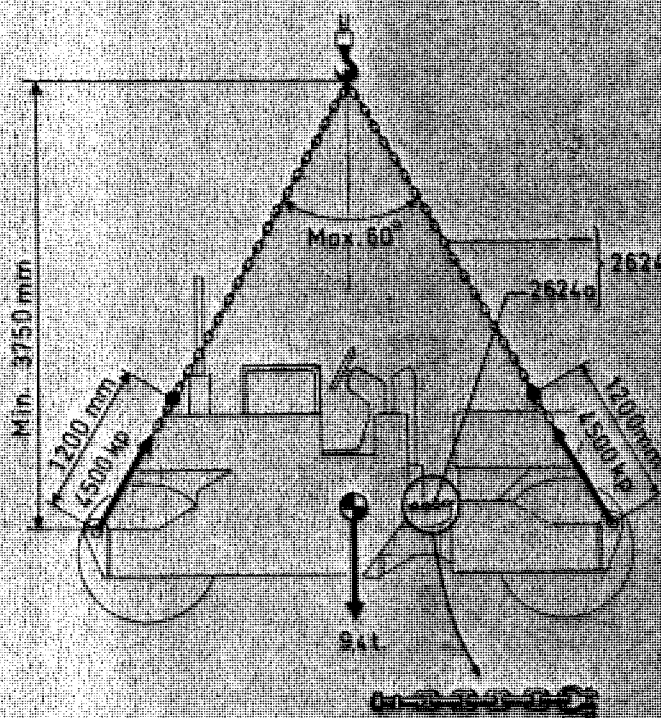

2624a

333 50 54 00 (Qty 2)

Safety chain
Sicherheitsketten
Chaîne de sûreté
Cadena de seguridad
Sämringsdon

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2610	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 09	FBB 13	
2611	Nut Mutter Mutter	2	300 58 60 19	Loc-King M 12 BH 8	
2612	Locking pin Sperrstift Låspinne	10	300 63 50 02	Ø 3,5 mm Extra lång (Danoprod.)	
2613	Sprinkler mat Spritrohrmatte Kokosmatta	1	333 50 03 00		
2614	Pin, compl. Lünse, kompl. Sprint, kompl.	2	433 50 05 00		
2615	Locking pin Sperrstift Låspinne	2	300 63 50 04	Ø 3 mm (Danoprod.)	
2616	Lever Hebel Arm	2	433 50 08 00		
2617	Mat holder Matthalter Matthållare	1	433 50 00 01		
2618	Fixed scraper device, compl. Fest Abstreiferanordnung, kompl. Fast skraparrangemang, kompl.	2	433 50 74 01		
2619	Scraper Abstreifer Skrapa	2	433 50 75 01		
2620	Screw Schraube Skruv	8	300 50 21 38	U6S 3/4" UNC x 1 1/2" 8,8	
2621	Lock plate Sicherungsblech Låsbleck	8	300 61 50 09	3/4"	
2622	Spring washer Federring Fjäderbricka	8	300 60 40 12	FBB 19,3	
2623	Lifting eyelet with scraper bracket Hebeöse mit Halter für Abstreifer Lyftögla med skraphållare	4	433 50 77 00		
LIFTING DEVICE, CANOPY					
2624	Lifting device, compl. Anhaubstange, kompl. Lyftdon, kompl.	1	333 50 53 00	Not illustrated	
2625	Canopy Schutzhaube Kapell	1	433 51 21 00	Not illustrated	

OPTIONAL EQUIPMENT ENGINE WATER PUMP


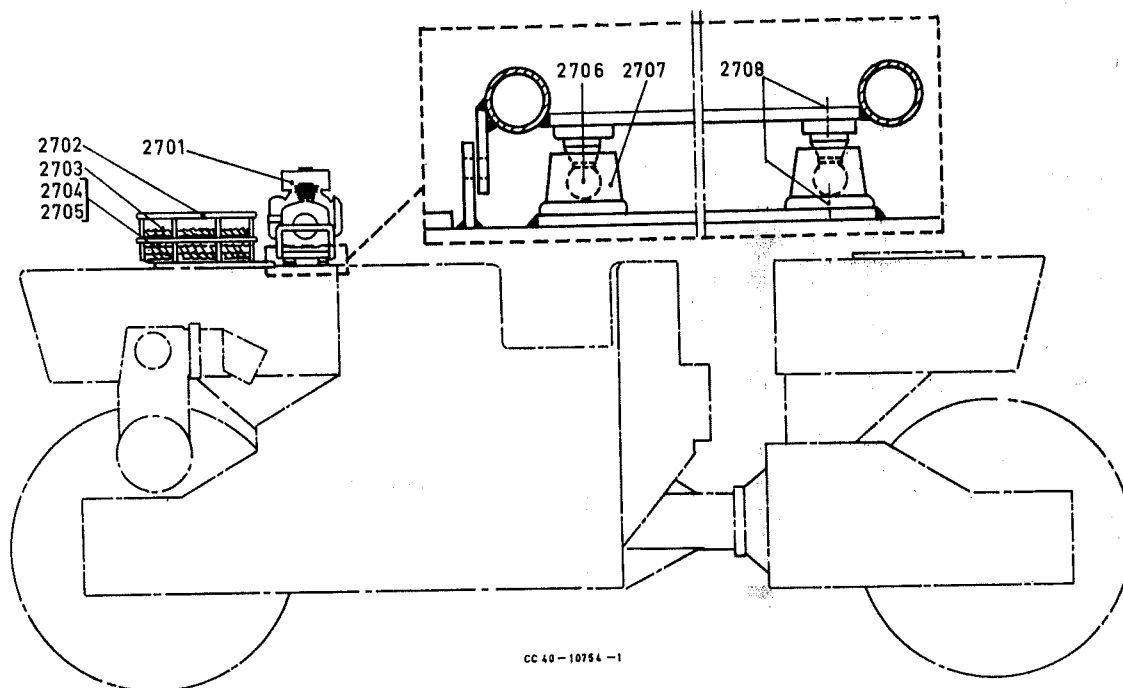


Fig. 2700

335115

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2701	Engine water pump unit Motor Lenzpumpe Motordriven länspump	1	300 48 50 48	Pomona P1 (Stenberg o. Flygt)	
2702	Hose guard Schlauchkorb Slangkorg	1	433 51 16 00		
2703	Rubber hose Schlauch Sugslang	1	200 20 50 83	22003/6-38, L = 4000 mm (Trelleborg)	
2704	Rubber hose Schlauch Tryckslang	1	200 20 50 84	21022/38, L = 4000 mm (Trelleborg)	
2705	Hose clamp Schlauchklemme Slangklämma	4	300 31 30 08	ABA 2	
2706	Buffer upper part Türschliesser oberteil Dörrstängare överdel	4	300 45 00 67	Nr. 835 (Eigenbrodt AB)	
2707	Buffer lower part Türschliesser unterteil Dörrstängare underdel	4	300 45 00 66	Nr. 835 (Eigenbrodt AB)	
2708	Screw Schraube Skruv	16	300 53 50 07	FS M5 x 16	
2709	Conopy Schutzhaube Kapell	1	300 49 91 44	Armerad PVC gul	

DRUM VIBRATING SYSTEM OPTIONAL EQUIPMENT

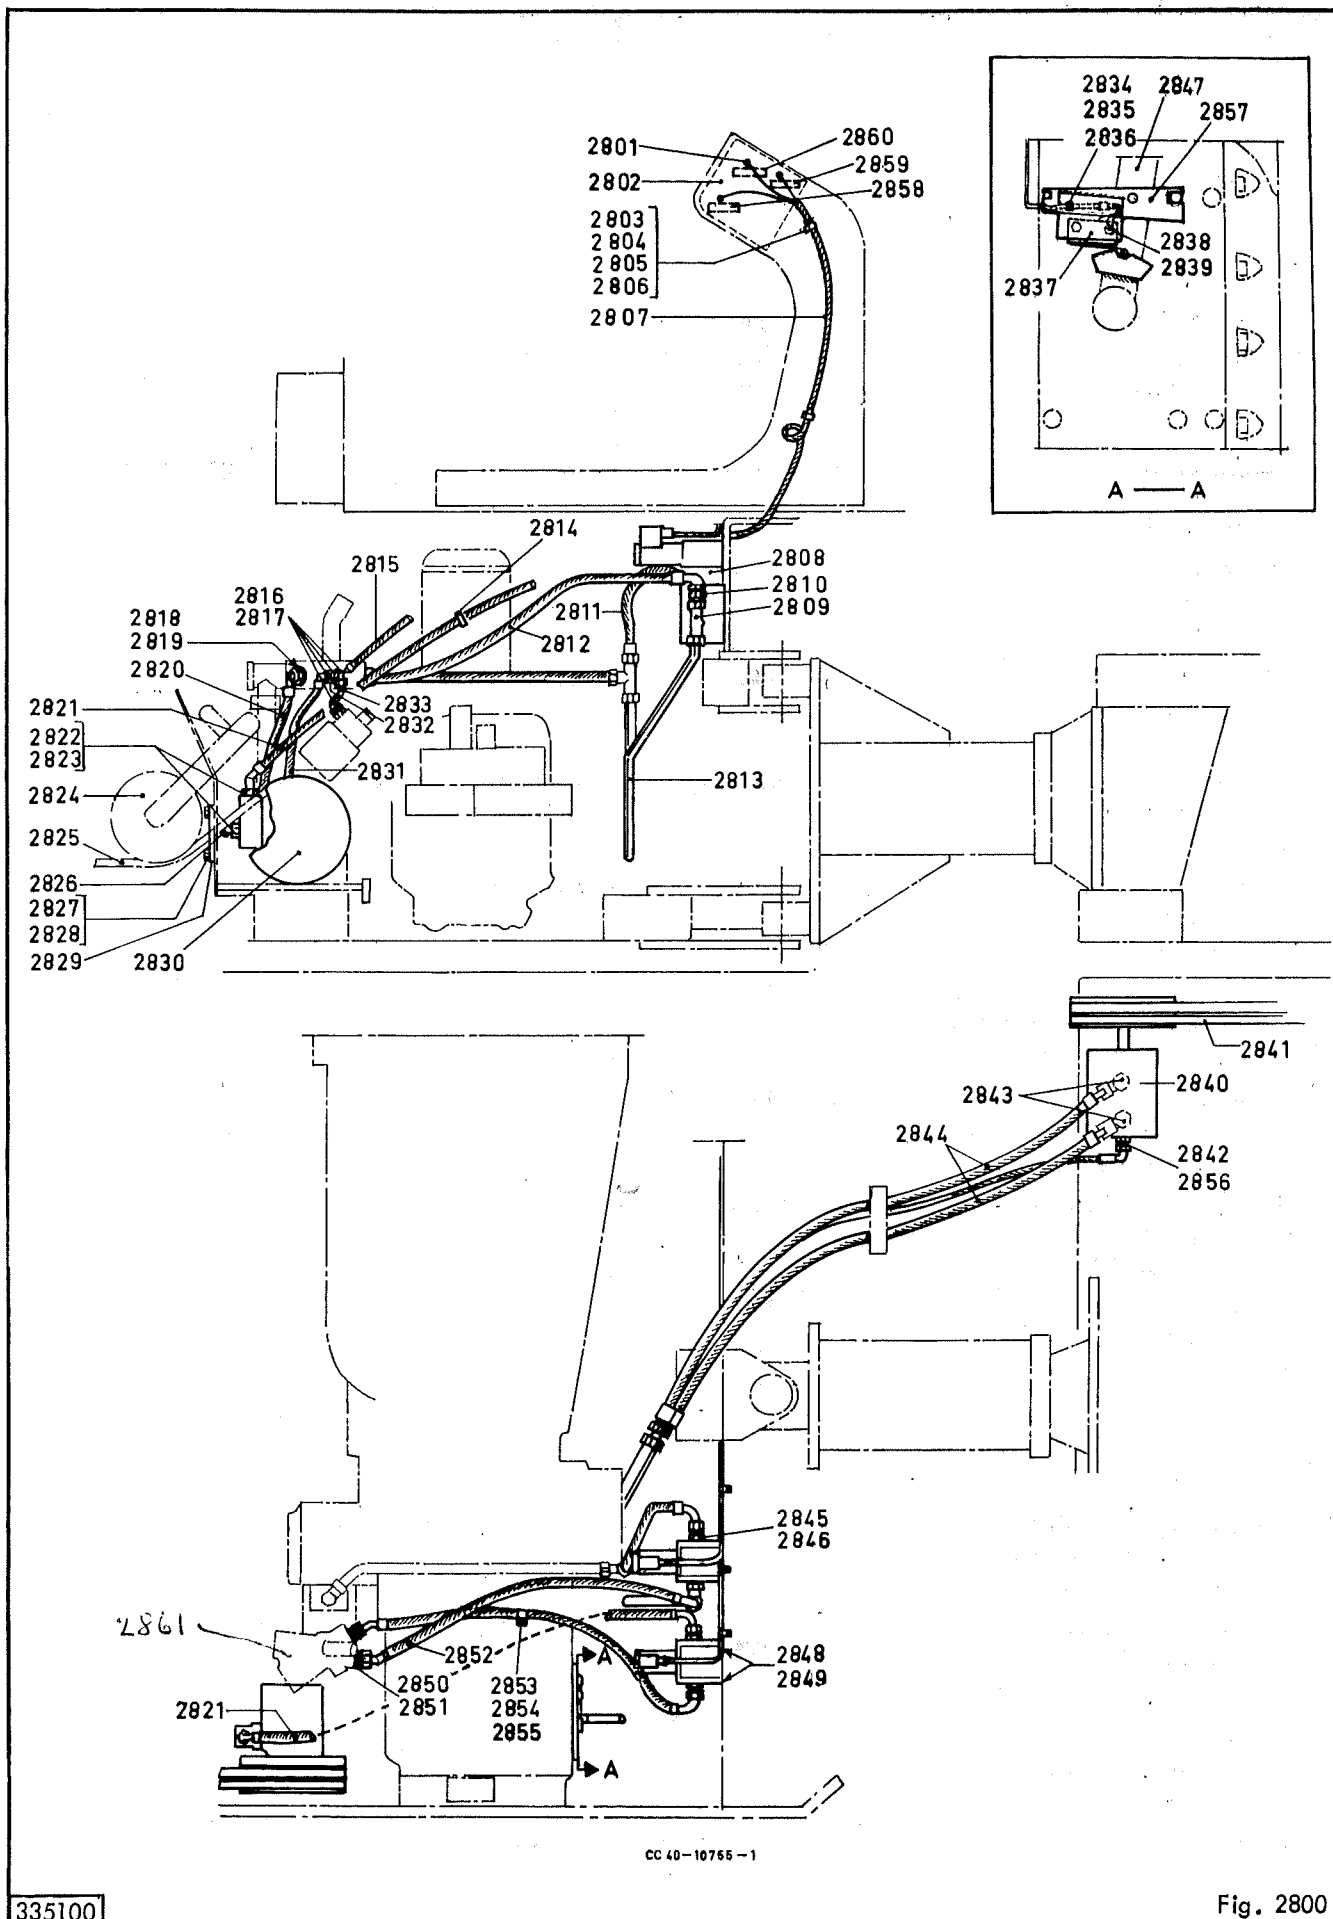

335100

CC 40 C 3172-2

Fig. 2800

109

WHEN ORDERING SPARE PARTS, PLEASE STATE PART NUMBER, QUANTITY REQUIRED, TYPE AND SERIAL NUMBER OF THE UNIT.

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2801	Switch Schalter El-brytare	3	300 03 10 23	Dragkontakt 61/12 (Hella)	
2802	Flap Luke Lucka	1	433 51 14 00		
2803	Cable clamp Kabelschelle Kabelklammer	15	427 87 86 00		
2804	Screw Schraube Skruv	10	300 50 20 02	U6S UNC 1/4" x 13	
2805	Spring washer Federring Fjäderbricka	10	300 60 40 04	FBB 6,5	
2806	Nut Mutter Mutter	5	300 57 10 01	U6M UNC 1/4"	
2807	Cable harness Kabelgruppe Kabelhärva	1	433 50 95 00		
2808	Operating valve Bedinungsventil Ventil	2	300 48 01 26	D BNS 15 EA, 200/g 24 V (Rexroth)	
2809	T-piece T-Stück T-förskruvning	1	300 33 01 65	CR 22-11 (Scatra)	
2810	Connection with tube end Anschluss mit Rohrend Adapter med rörände	1	433 51 01 00		
2811	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1	³ 433 50 93 00		
2812	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1	³ 433 50 94 00		
2813	Pipe Rohr Rör	1		See fig. 1000, Ref. No. 1036	
2814	Clamp Schelle Klammer	1		See fig. 1000, Ref. No. 1028	
2815	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1		See fig. 1000, Ref. No. 1063	
2816	Connection Anschluss Adapter	4		See fig. 1000, Ref. No. 1016	
2817	Seal ring Dichtungsring Tättring	5		See fig. 1000, Ref. No. 1017	
2818	Connection Anschluss Adapter	1	300 33 40 ⁵¹ 44	R ^{1 1/2} 2 1/4 " x R 3/4" BS	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2819	Seal ring Dichtungsring Tättring	1		See fig. 1000, Ref. No. 1015	
2820	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1		See fig. 1000, Ref. No. 1013	
2821	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1	³ 433 50 91 00		
2822	Connection Anschluss Adapter	2		See fig. 1000, Ref. No. 1011	
2823	Seal ring Dichtungsring Tättring	2		See fig. 1000, Ref. No. 1012	
2824	Stretching pulley, compl. Riemenspanner, kompl. Spännrulle, kompl.	1		See fig. 1100, Ref. No. 1103	
2825	V-belt Keilriemen Kilrem	2		See fig. 1100, Ref. No. 1102	
2826	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1		See fig. 1000, Ref. No. 1010	
2827	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 33	U6S 3/8" UNC x 19 D80	
2828	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	
2829	Flap Luke Lucka	1		See fig. 1000, Ref. No. 1007	
2830	V-belt pulley Keilriemenscheibe Kilremsskiva	1		See fig. 1100, Ref. No. 1121	
2831	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1		See fig. 1000, Ref. No. 1038	
2832	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 20 07	Nr. 20 (Tredo)	
2833	High pressure hose Hochdruckschlauch Hydraulslang	1		See fig. 800, Ref. No. 817	
2834	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 02	U6S UNC 1/4" x 13 D80	
2835	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 06	FBB 9,7	
2836	Cable clamp Kabelschelle Kabelklammer	2	300 02 10 58	Ø 1/4" 302 (Abiko)	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2837	Micro switch Mikro-Schalter Mikro-brytare	1	300 03 00 46	BZ 2R W82 (Honeywell)	
2838	Screw Schraube Skruv	2	300 53 30 50	MCS 3 x 25	
2839	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 16	FBB 3,1	
2840	Hydraulic motor Hydraulischer Motor Hydraulmotor	1		See fig. 1000, Ref. No. 1078	
2841	V-belt Keilriemen Kilrem	2		See fig. 1100, Ref. No. 1134	
2842	Connection Anschluss Adapter	1	300 33 40 01	R 3/8" x R 3/8"	
2843	Connection Anschluss Banjokoppling	2		See fig. 1000, Ref. No. 1079	
2844	High pressure hose Hochdruckschlauch Högtrycksslang	2		See fig. 1000, Ref. No. 1082	
2845	Connection Anschluss Banjokoppling	3	300 33 40 52 44	3/4" RBS R 3/4" x R 3/4" BS	
2846	Seal ring Dichtungsring Tättring	4	300 16 20 07	Nr. 20 (Tredo)	
2847	Lever Hebel Hävarm	1	433 50 98 00		
2848	Screw Schraube Skruv	4	300 50 20 47	U6S UNC 3/8" x 102	
2849	Spring washer Federring Fjäderbricka	4	300 60 40 06	FBB 9,7	
2850	Connection Anschluss Adapter	2	300 33 40 51 44	R 1" x R 3/4" BS R 3/4" x R 3/4" BS	
2851	Seal ring Dichtungsring Tättring	2	300 16 20 05	Nr. 16 (Tredo)	
2852	High pressure hose Hoch drichtungsschlauch Hydraulslang	1	433 50 92 00		
2853	Clamp Schelle Klammer	3		See fig. 1000, Ref. No. 1028	
2854	Screw Schraube Skruv	3	300 50 20 33	U6S 3/8" UNC x 19 D80	

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2855	Nut Mutter Mutter	1	300 58 60 06	Loc-King UNC 3/8"	
2856	Seal ring Dichtungsring Tättring	1	300 16 20 05	Nr. 16 (Tredo)	
2857	Bracket Halter Hållare	1	433 50 97 00		
2858	Sign Schild Skylt	1	333 50 96 01		
2859	Sign Schild Skylt	1	333 50 96 02		
2860	Sign Schild Skylt	1	333 50 96 03		
2861	P.P.NG ABZWEIGUNG GRENZBE	1	433 51 63 00		

OPTIONAL EQUIPMENT FREQUENCY COUNTER

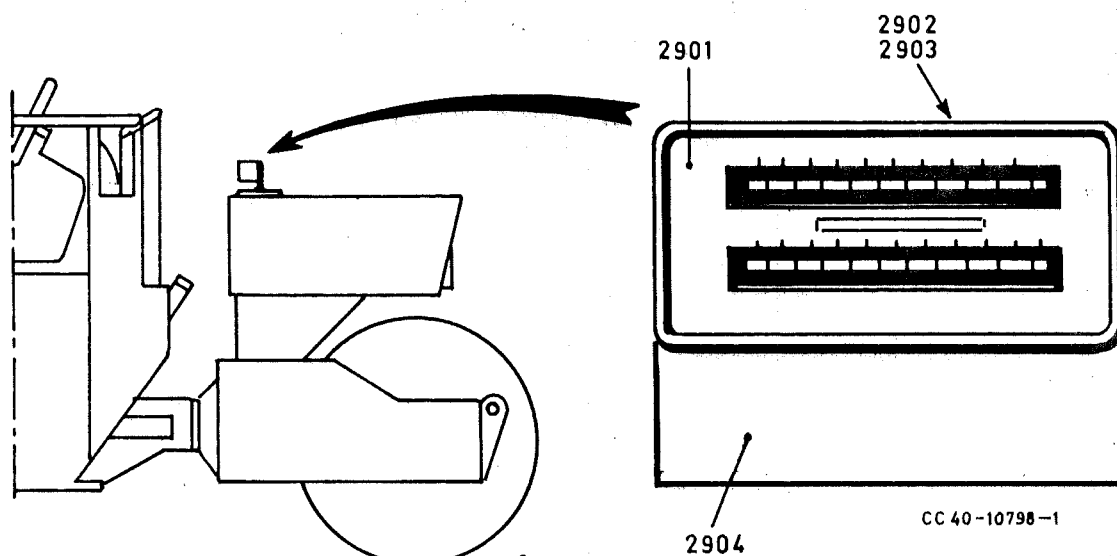


Fig. 2900

335157

Ref. No.	Denomination	Qty	Part No.	Description	Used on serial No.
2901	Frequency counter Frequenzmesser Frekvensmätare	1	300 08 90 12	(Standco Tachometer)	
2902	Screw Schraube Skruv	2	300 50 20 03	U6S 1/4" UNC x 16	
2903	Spring washer Federring Fjäderbricka	2	300 60 40 04	FBB 6,5	
2904	Bracket Halter Hållare	1	433 51 58 00		

VUE GENERALE		221	Ecrou	287	Support de siège	318	Refroidisseur d'huile
101	Rouleau vibrant	222	Joint	288	Filtre	319	Démarrreur
102	Réducteur de cylindre	223	Couvercle, compl.	289	Plaque, compl.	320	Tuyau d'échappement
103	Rampe d'arrosage, arrière	224	Vis	290	Plaque, compl.	321	Bride de tuyau
104	Réservoir d'eau, arrière	225	Rondelle à ressort	291	Vis	322	Coude avec bride
105	Projecteur	226	Dispositif de verrouillage	292	Ecrou	323	Dynamo
106	Frein	227	Couvercle	293	Rondelle à ressort	324	Courroie trapézoïdale
107	Motor hydraulique	228	Boulon cylindrique	294	Verrou de capot	325	Courroie trapézoïdale
108	Système d'échappement	229	Rondelle	295	Bouchon	326	Vis
109	Filtre à air	230	Goupille	296	Carter	327	Ecrou
110	Siège	231	Barre	297	Vis	328	Rondelle
111	Bâti de direction	232	Vis	298	Rondelle à ressort	329	Bouchon de réservoir
112	Colonne à instruments	233	Rondelle à ressort	299-1	Vis	330	Filtre
113	Réservoir de carburant	234	Couvercle, compl.	299-2	Rondelle	331	Réservoir de carburant, compl.
114	Réservoir d'eau, avant	235	Vis	299-3	Rondelle	332	Vis
115	Courroie trapézoïdale	236	Plaque d'appui	299-4	Vis	333	Rondelle à ressort
116	Rampe d'arrosage, avant	237	Vis	299-5	Chêne	334	Tube, compl.
117	Courroie trapézoïdale	238	Rondelle à ressort	299-6	Tôle de bois	335	Robinet de carburant
118	Racloirs	239	Vis	299-7	Tôle de bois	336	Bague d'étanchéité
119	Tendeur de courroie trapézoïdale	240	Ecrou	299-8	Tôle de bois	337	Raccord
120	Direction hydraulique	241	Rondelle à ressort	299-9	Tôle de bois	338	Collier de tuyau
121	Variateur	242	Arrêt de portière	299-10	Tôle de bois	339	Conduite de carburant
122	Galet tendeur de courroie	243	Vis	299-11	Tôle de bois	340	Conduite de retour
123	Bâti et plaques	244	Ecrou	299-12	Vis	341	Bouchon
124	Batterie	245	Rondelle à ressort	299-13	Ecrou	342	Vis
125	Système de vibration	246	Vis	299-14	Rondelle à ressort	343	Tube de remplissage, compl.
126	Sélecteur de vitesse	247	Rondelle à ressort	299-15	Attache	344	Collier de tuyau
127	Moteur	248	Plaque protectrice	299-16	Vis	345	Tuyau
128	Vis	249	Tôle de plancher	299-17	Rondelle à ressort	346	Ecrou
129	Ecrou	250	Paroi séparatrice	299-18	Ecrou	347	Vis
130	Porte-rélecteur	251	Tôle de plancher	299-19	Vis	348	Rondelle à ressort
131	Vis	252	Rampe, avant gauche	299-20	Rondelle à ressort	349	Vis
132	Rondelle à ressort	253	Vis	299-21	Ecrou	350	Rondelle à ressort
133	Vis	254	Ecrou	299-22	Attache	351	Capot d'air réfrigérateur, partie inférieure
134	Rondelle à ressort	255	Rondelle à ressort	299-23	Vis	352	Capot d'air réfrigérateur, partie supérieure
135	Vis	256	Tôle de plancher	299-24	Rondelle à ressort	353	Chapeau
136	Rélecteur, rouge	257	Tôle de plancher	299-25	Ecrou	354	Tuyau d'échappement, compl.
BATI, PLAQUES et SIEGE		258	Attache	299-26	Attache	355	Bride de tuyau
201	Bâti, avant	259	Plaque protectrice, gauche	299-27	Attache	356	Silencieux
202	Direction à articulation centrale	260	Vis	299-28	Vis à bois	357	Bride
203	Bâti, arrière	261	Rondelle à ressort	299-29	Poutre	358	Vis
204	Plaque protectrice, droite	262	Rampe, arrière gauche	299-30	Poutre	359	Rondelle à ressort
205	Plaque	263	Vis	299-31	Poutre	360	Tuyau
206	Vis	264	Rondelle à ressort	299-32	Dispositif d'élévation	361	Vis
207	Rondelle à ressort	265	Rampe, arrière droite	MOTEUR et SYSTEME de CARBURANT		362	Ecrou
208	Vis	266	Vis	301	Moteur	363	Rondelle à ressort
209	Rondelle à ressort	267	Rondelle à ressort	302	Filtre à huile, compl.	364	Bride
210	Vis	268	Attache	303	Filtre à carburant	365	Joint
211	Rondelle à ressort	269	Tôle de plancher	304	Vis	366	Vis
212	Vis	270	Vis	305	Ecrou	367	Rondelle à ressort
213	Rondelle à ressort	271	Tôle de plancher	306	Rondelle	368	Tube
214	Plaque	272	Rampe, avant droit	307	Elément filtrant	369	Bague
215	Etrier d'attelage	273	Vis	308	Commande avant-arrière	370	Jauge d'huile
216	Vis	274	Ecrou	309	Variateur	371	Bride
217	Rondelle à ressort	275	Rondelle à ressort	310	Poulie de courroie trapézoïdale	372	Bride
218	Plaque déviatrice d'air	276	Arrêt de portière	311	Vis	373	Attache
219	Vis	277	Vis	312	Rondelle à ressort	374	Vis
220	Rondelle à ressort	278	Siège, compl.	313	Filtre à air à bain d'huile, compl.	375	Ecrou
		279	Levier de commande	314	Capot protecteur	376	Rondelle à ressort
		280	Bouton	315	Collier de tuyau	377	Bride
		281	Attache de siège	316	Tuyau	378	Vis
		282	Vis	317	Elément filtrant	379	Ecrou
		283	Ecrou			380	Rondelle
		284	Rondelle à ressort			381	Vis
		285	Graisier				
		286	Attache				

SYSTEME D'ARROSAGE, AVANT

401	Commande
402	Vis
403	Ecrou
404	Rondelle à ressort
405	Tuyau en caoutchouc
406	Bride
407	Vis
408	Ecrou
409	Rondelle à ressort
410	Commande
411	Chape
412	Coude tubulaire
413	Biellette de commande
414	Robinet
415	Attache de tuyau
416	Tuyau à eau
417	Collier de tuyau
418	Vis
419	Rondelle à ressort
420	Ecrou
421	Bouchon
422	Tube d'arrosage, compl.
423	Traversée de câble
424	Goupille
425	Manchon
426	Cheville tubulaire
427	Levier
428	Ecrou
429	Articulation à rotule
430	Vis
431	Rondelle à ressort
432	Boulon ES
433	Filtre
434	Robinet
435	Attache de tuyau

SYSTEME D'ARROSAGE, ARRIERE

501	Commande
502	Vis
503	Ecrou
504	Rondelle à ressort
505	Boulon ES
506	Bride
507	Vis
508	Ecrou
509	Rondelle à ressort
510	Tuyau en caoutchouc
511	Tuyau en caoutchouc
512	Vis
513	Rondelle à ressort
514	Ecrou
515	Collier de tuyau
516	Tuyau à eau
517	Attache de tuyau
518	Biellette de commande
519	Robinet
520	Chape
521	Commande
522	Bouchon
523	Tube d'arrosage, compl.
524	Traversée de câble
525	Goupille

526	Manchon
527	Cheville tubulaire
528	Levier
529	Ecrou
530	Articulation à rotule
531	Vis
532	Rondelle à ressort
533	Filtre
534	Robinet
535	Attache de tuyau

RACLOIRS

601	Racloir
602	Vis
603	Rondelle à ressort
604	Ecrou
605	Support de racloir
606	Vis
607	Rondelle
608	Ressort
609	Ecrou
610	Ecrou
611	Rondelle à ressort
612	Douille
613	Vis
614	Ecrou

CYLINDRE et REDUCTEUR DE CYLINDRE

701	Cylindre, compl.
702	Cylindre
703	Carter de palier
704	Couvercle
705	Bague angulaire
706	Circlip
707	Arbre excentrique
708	Bague en feutre
709	Roulement à rouleaux
710	Vis
711	Rondelle à ressort
712	Vis
713	Circlip
714	Bague entretoise
715	Bague entretoise
716	Cheville cylindrique
717	Manchon de blocage
718	Ressort
719	Rondelle
720	Circlip
721	Graisneur
722	Carter de palier d'appui, compl.
723	Amortisseur de vibration
724	Entraîneur
725	Ecrou
726	Goupille
727	Elément amortisseur en caoutchouc
728	Vis
729	Attache
730	Carter de palier
731	Graisneur
732	Bague en feutre
733	Tourillon
734	Roulement à rouleaux

735	Bague entretoise
736	Vis
737	Rondelle à ressort
738	Chapeau de palier
739	Chapeau
740	Vis
741	Rondelle à ressort
742	Réducteur de cylindre, compl.
743	Carter de réducteur de cylindre
744	Vis
745	Rondelle à ressort
746	Chapeau
747	Arbre
748	Bouchon
749	Bague d'étanchéité
750	Cale
751	Vis
752	Rondelle à ressort
753	Frein
754	Frein
755	
756	
757	
758	
759	
760	Bague torique
761	Roulement à rouleaux
762	Bague entretoise
763	Engrenage
764	Cheville cylindrique
765	Couvercle de réducteur
766	Chapeau
767	Roulement à rouleaux
768	Vis
769	Bague d'étanchéité
770	Vis
771	Rondelle à ressort
772	Chapeau de palier
773	Chapeau
774	Vis
775	Bague d'étanchéité
776	Cheville cylindrique
777	Amortisseur de vibration, compl.
778	Attache
779	Vis
780	Elément amortisseur en caoutchouc
781	Entraîneur
782	Ecrou
783	Goupille
784	Vis
785	Engrenage
786	Carter de réducteur
787	Roulement à billes
788	Circlip
789	Vis
790	Vis
791	Engrenage
792	Bague entretoise
793	Pignon
794	Clavette plate
795	Bague d'étanchéité
796	Chapeau de palier
797	Vis
798	Circlip

799-1	Chapeau
799-2	Arbre
799-3	Chapeau
799-4	Cale
799-5	Roulement à rouleaux
799-6	Moteur hydraulique
799-7	Vis
799-8	Bouchon magnétique
799-9	Roulement à rouleaux
799-10	Bague d'étanchéité
799-11	Engrenage
799-12	Clavette plate
799-13	Engrenage
799-14	Clavette plate
799-15	Bride
799-16	Cheville cylindrique
799-17	Vis
799-18	Poulie de courroie trapézoïdale
799-19	Rondelle
799-20	Vis
799-21	Graisneur
799-22	Clavette plate
799-23	Vis
799-24	Rondelle à ressort
799-25	Vis
799-26	Rondelle
799-27	Bague torique
799-28	Rondelle d'étanchéité
799-29	Vis
799-30	Rondelle à ressort
799-31	Bague V
799-32	Bague
799-33	Vis
799-34	Rondelle à ressort

DIRECTION HYDRAULIQUE

801	Volant
802	Support de volant
803	Vis
804	Rondelle à ressort
805	Unité de direction
806	Raccord
807	Vis
808	Tuyau haute pression
809	Tuyau haute pression
810	Tuyau haute pression
811	Tuyau haute pression
812	Raccord
813	Bague d'étanchéité
814	Tuyau haute pression
815	Vis
816	Vis
817	Tuyau haute pression
818	Douille entretoise
819	Bague d'arrêt
820	Palier

TRANSMISSION

1101	Poulie de courroies trapézoïdales, cylindre
1102	Courroie trapézoïdale
1103	Galet tendeur
1104	Boulon
1105	Palier sphérique
1106	Guide
1107	Ecrou
1108	Cheville à expansion
1109	Ressort à cuvette
1110	Gaine de ressort
1111	Attache
1112	Jambe de ressort, compl.
1113	Vis
1114	Rondelle à ressort
1115	Rondelle
1116	Ecrou
1117	Circlip
1118	Rondelle
1119	Attache
1120	Levier articulé
1121	Poulie de courroie trapézoïdale
1122	Coussinet
1123	Vis
1124	Rondelle
1125	Tourillon
1126	Circlip
1127	Chapeau
1128	Circlip
1129	Roulement à billes à contact oblique
1130	Bague d'étanchéité
1131	Ecrou
1132	Rondelle à ressort
1133	Poulie de courroies trapézoïdales, cylindre
1134	Courroie trapézoïdale
1135	Poulie de courroie
1136	Circlip
1137	Ecrou
1138	Guide
1139	Cheville à expansion
1140	Cylindre
1141	Ressort à cuvette
1142	Piston
1143	Jambe de ressort, compl.
1144	Pièce d'accouplement
1145	Circlip
1146	Ecrou
1147	Vis de serrage
1148	Axe
1149	Poulie de courroie trapézoïdale
1150	Bride
1151	Circlip
1152	Douille entretoise
1153	Circlip

1154	Roulement à billes
1155	Clavette
1156	Bague entretoise
1157	Circlip
1158	Roulement à billes
1159	Circlip
1160	Bague entretoise
1161	Levier de serrage
1162	Vis
1163	Rondelle à ressort
1164	Moteur hydraulique
1165	Circlip
1166	Axe
1167	Coussinet
1168	Support
1169	Bague d'étanchéité
1170	Vis
1171	Rondelle à ressort
1172	Piston, compl.
1173	Vis
1174	Ecrou
1175	Raccord
1176	Vis
1177	Rondelle à ressort
1178	Rondelle
1179	Vis
1180	Rondelle à ressort
1181	Raccord
1182	Bague d'étanchéité
1183	Moteur hydraulique
1184	Vis
1185	Rondelle à ressort
1186	Pièce d'accouplement
1187	Bague d'étanchéité
1188	Bride de fixation
1189	Douille entretoise
1190	Rondelle à ressort
1191	Clavette
1192	Circlip
1193	Roulement à billes
1194	Circlip
1195	Vis

BOITE DE VITESSE

1201	Carter de boîte de vitesse
1202	Pompe double
1203	Pompe simple
1204	Couvercle
1205	Vis
1206	Bague d'étanchéité
1207	Reniflard
1208	Bouchon
1209	Bouchon
1210	Bague d'étanchéité
1211	Vis
1212	Rondelle à ressort
1213	Vis
1214	Rondelle à ressort
1215	Goujon prisonnier
1216	Ecrou
1217	Goujon prisonnier
1218	Vis
1219	Rondelle à ressort
1220	Vis
1221	Rondelle à ressort

1222	Bouchon magnétique
1223	Bague d'étanchéité
1224	Chapeau de palier
1225	Vis
1226	Rondelle à ressort
1227	Circlip
1228	Roulement à billes
1229	Joint
1230	Engrenage
1231	Roulement à billes
1232	Circlip
1233	Vis
1234	Bague d'étanchéité
1235	Vis
1236	Rondelle à patte
1237	Bague torique
1238	Support de pompe
1239	Circlip
1240	Chapeau de palier
1241	Bague torique
1242	Bague torique
1243	Roulement à billes
1244	Arbre
1245	Circlip
1246	Engrenage
1247	Vis
1248	Rondelle à ressort
1249	Bague
1250	Bague torique
1251	Engrenage
1252	Bague d'étanchéité
1253	Chapeau de palier
1254	Joint
1255	Roulement à billes
1256	Vis
1257	Rondelle à ressort
1258	Bague d'étanchéité
1259	Entraîneur
1260	Bague torique
1261	Boulon d'accouplement
1262	Bague torique
1263	Vis
1264	Rondelle à ressort
1265	Chapeau
1266	Vis
1267	Bague d'étanchéité
1268	Vis
1269	Rondelle à patte
1270	Vis
1271	Bague d'étanchéité
1272	Vis
1273	Rondelle à ressort
1274	Manchon de verrouillage
1275	Tourillon
1276	Elément amortisseur en caoutchouc
1277	Bride
1278	Vis
1279	Rondelle à ressort
1280	Volant, moteur
1281	Cheville
1282	Ecrou crénelé
1283	Rondelle à ressort
1284	Coupille
1285	Clavette plate

DIAGRAMME HYDRAULIQUE

1301	Moteur hydraulique
1302	Variateur
1303	Refroidisseur d'huile
1304	Clapet de retenue
1305	Pompe double
1306	Pompe simple
1307	Soupape de commande
1308	Filtre à huile
1309	Filtre à air
1310	Moteur hydraulique
1311	Refroidisseur d'huile
1312	Soupape de décharge
1313	Filtre à air
1314	Unité de direction hydraulique
1315	Cylindre hydraulique
1316	Soupape à 4 voies
1317	Clapet de retenue

DIAGRAMME ELECTRIQUE

1401	Projecteur
1402	Lanterne arrière
1403	Cable, rouge
1404	Cable, bleu
1405	Cable, vert
1406	Indicateur de pression d'huile
1407	Cable, noir
1408	Serrure d'allumage
1409	Interrupteur
1410	Commutateur d'éclairage
1411	Essuie-glace
1412	Lampe témoin de charge
1413	Lampe témoin de pression d'huile
1414	Fusible
1415	Prise de courant
1416	Cable, rouge
1417	Cable, noir
1418	Cable, rouge
1419	Cable, noir
1420	Cable, jaune
1421	Cable, rouge
1422	Cable, jaune
1423	Cable, bleu
1424	Cable, rouge
1425	Cable, rouge
1426	Cable, noir
1427	Cable, blanc
1428	Cable, bleu
1429	Cable, blanc
1430	Cable, bleu
1431	Cable, noir
1432	Cable, vert
1433	Cable, vert
1434	Cable, jaune
1435	Cable, rouge
1436	Cable, noir
1437	Cable, blanc
1438	Cable, bleu
1439	Cable, gris

1440	Câble, brun	INSTRUMENTS et COMMANDES	1601	Bâti de direction.	1657	Ecrou	1699-10	Support
1441	Câble, rouge		1602	Articulation	1658	Rondelle à ressort	1699-11	Vis
1442	Câble, gris		1603	Joint à rotule	1659	Attache	1699-12	Ecrou
1443	Câble, blanc		1604	Attache	1660	Vis	1699-13	Rondelle à res- sort
1444	Câble, blanc		1605	Vis	1661	Rondelle à ressort	1699-14	Vis
1445	Câble, brun		1606	Ecrou	1662	Câble Bowden	1699-15	Rondelle à res- sort
1446	Câble, rouge		1607	Rondelle à ressort	1663	Tableau d'instru- ments	1699-16	Ecrou
1447	Câble, brun		1608	Plaque	1664	Plaque	1699-17	Rondelle à res- sort
1448	Câble, bleu		1609	Vis	1665	Support	1699-18	Commande d'arrêt
1449	Câble, vert		1610	Rondelle à ressort	1666	Vis	1699-19	Support
1450	Câble, rouge		1611	Graisser	1667	Vis	1699-20	Vis
1451	Câble, vert		1612	Vis	1668	Rondelle à ressort	1699-21	Ecrou
1452	Câble, noir		1613	Ecrou	1669	Serrure d'allumage	1699-22	Rondelle à res- sort
1453	Câble de batterie		1614	Rondelle à ressort	1670	Commutateur d'éclairage	1699-23	Ganie de com- mande
1454	Câble, vert		1615	Plaque de fixation	1671	Commutatuer d'éclairage	1699-24	Câble
1455	Commutateur d'éclairage		1616	Plaque	1672	Compte-tours	1699-25	Capot à tableau d'instruments
1456	Câble, vert		1617	Plaque	1673	Lampe témoin de pression d'huile		
1457	Interrupteur		1618	Vis	1674	Lampe témoin de charge		
1458	Vanne électro- magnétique		1619	Rondelle à ressort	1675	Prise de courant		
1459	interrupteur		1620	Vis	1676	Bouton de poignée		
			1621	Ecrou	1677	Cheville à expan- sion		
			1622	Rondelle à ressort	1678	Levier de com- mande		
			1623	Bouton de poignée	1679	Coussinet		
			1624	Commande de vibra- tion, compl.	1680	Levier, commande d'arrêt		
			1625	Commande de vibra- tion, compl.	1681	Bouton de poignée		
			1626	Ressort à cuvette	1682	Chape		
			1627	Ressort à cuvette	1683	Articulation à rotule		
			1628	Coussinet	1684	Vis		
		1629	Cheville à expan- sion	1685	Ecrou			
		1630	Coussinet	1686	Rondelle à ressort			
		1631	Vis	1687	Câble Bowden			
		1632	Rondelle à ressort	1688	Levier de com- mande			
		1633	Vis	1689	Rondelle			
		1634	Ecrou	1690	Coussinet			
		1635	Rondelle à ressort	1691	Clavette plate			
		1636	Attache	1692	Carter de palier			
		1637	Cheville à expan- sion	1693	Clavette plate			
		1638	Levier de com- mande	1694	Vis			
		1639	Levier de com- mande	1695	Ecrou			
		1640	Câble Bowden	1696	Rondelle à ressort			
		1641	Volant	1697	Arbre de com- mande			
		1642	Câble de compte- tours	1698	Vis			
		1643	Boulon cylindrique	1699-1	Levier de com- mande			
		1644	Rondelle	1699-2	Gaine de com- mande d'accé- lérateur			
		1645	Goupille	1699-3	Câble			
		1646	Colonne d'instru- ments	1699-4	Vis de réglage			
		1647	Vis	1699-5	Commande de régime			
		1648	Rondelle à ressort	1699-6	Ecrou			
		1649	Plaque	1699-7	Rondelle à res- sort			
		1650	Vis	1699-8	Rampe d'arro- sage, avant			
		1651	Rondelle à ressort	1699-9	Rampe d'arro- sage, arrière			
		1652	Levier de com- mande					
		1653	Boulon					
		1654	Chape					
		1655	Articulation à rotule					
		1656	Vis					
EQUIPEMENT ELECTRIQUE								
1501	Projecteur							
1502	Lanterne arrière							
1503	Faisceau de câbles							
1504	Collier de câble							
1505	Vis							
1506	Rondelle à ressort							
1507	Bride							
1508	Tuyau en caout- chouc							
1509	Collier de tuyau							
1510	Cosse de câble de batterie							
1511	Batterie							
1512	Câble de masse							
1513	Coffret à fusibles							
1514	Vis							
1515	Faisceau de câbles							
1516	Bride							
1517	Faisceau de câbles							
1518	Cosse de câble							
1519	Câble de batterie							
1520	Vis							
1521	Rondelle à ressort							
1522	Ampoule							
1523	Ampoule, feu de stationnement							
1524	Ampoule							
1525	Bague torique							
1526	Relais							
1527	Vis							
1528	Ecrou							
1529	Traversée de câble							
1530	Casse de câble de batterie							
1531	Câble							
1532	Traversée de câble							
1533	Cosse de câble de batterie							
1534	Câble, compl.							
1535	Capot de protection							
1536	Raccord							

COMMANDES DE REGIME ET D'ARRET

1901	Commande d'arrêt
1902	Commande de régime
1903	Bride
1904	Douille terminale
1905	Ecrou
1906	Support
1907	Vis
1908	Rondelle à ressort
1909	Vis
1910	Rondelle à ressort
1911	Support
1912	Vis
1913	Ecrou
1914	Rondelle à ressort
1915	Bride
1916	Vis
1917	Ecrou
1918	Rondelle à ressort
1919	Vis
1920	Ecrou
1921	Rondelle à ressort
1922	Support
1923	Raccord
1924	Vis
1925	Goupille
1926	Rondelle
1927	Articulation à rotule
1928	Attache
1929	Boulon cylindrique
1930	Rondelle
1931	Goupille

FREIN

2001	Bouton de poignée
2002	Tringle de commande
2003	Frein, compl.
2004	Ecrou
2005	Rondelle à ressort
2006	Chape de tringle
2007	Bride
2008	Levier de commande
2009	Coussinet
2010	Rondelle
2011	Circlip
2012	Vis
2013	Rondelle à ressort
2014	Ecrou
2015	Manchon
2016	Ecrou
2017	Tringle de commande
2018	Levier de commande
2019	Tendeur
2020	Boulon
2021	Goupille
2022	Excentrique
2023	Rivet tubulaire
2024	Garniture de frein
2025	Rondelle
2026	Goupille

2027	Mâchoire de frein
2028	Support
2029	Vis
2030	Rondelle-entretoise
2031	Rondelle
2032	Ecrou
2033	Mâchoire
2034	Ressort
2035	Mâchoire de frein
2036	Levier de frein
2037	Vis
2038	Rondelle à ressort
2039	Ecrou
2040	Circlip
2041	Coussinet
2042	Couvercle de frein
2043	Graisieur
2044	Tambour de frein
2045	Bride
2046	Ecrou d'arbre
2047	Rondelle d'arrêt
2048	Vis
2049	Vis
2050	Rondelle à ressort
2051	Vis
2052	Rondelle à ressort
2053	Rondelle à ressort
2054	Levier de frein
2055	Vis
2056	Ecrou
2057	Rondelle à ressort
2058	Tringle de commande

2059	Ecrou de joint à rotule
2060	Ecrou
2061	Vis
2062	Ecrou
2063	Rondelle à ressort
2064	Manchon
2065	Attache
2066	Vis
2067	Frein, compl.
2068	Tringle de commande
2069	Mâchoire de frein, compl.
2070	Mâchoire de frein
2071	Rivet
2072	Garniture de frein
2073	Mâchoire de frein
2074	Garniture de frein
2075	Rivet
2076	Mâchoire de frein
2077	Ressort
2078	Arbre de frein
2079	Manchon
2080	Bague d'étanchéité
2081	Etanchéité de manchette
2082	Ressort
2083	Support de frein de roue
2084	Tambour de frein
2085	Vis
2086	Rondelle à ressort
2087	Bride
2088	Ecrou d'arbre
2089	Rondelle d'arrêt

2090	Levier de frein
2091	Vis
2092	Rondelle à ressort
2093	Vis
2094	Rondelle à ressort
2095	Bride

SELECTEUR DE VITESSE

2101	Commande, compl.
2102	Vis
2103	Articulation
2104	Articulation à rotule
2105	Vis
2106	Ecrou
2107	Rondelle à ressort
2108	Câble Bowden
2109	Attache
2110	Articulation
2111	Levier
2112	Articulation à rotule
2113	Vis
2114	Ecrou
2115	Rondelle à ressort
2116	Soupape à 4 voies

COMMANDE AVANT- ARRIERE

2201	Oreille
2202	Vis
2203	Rondelle
2204	Vis
2205	Rondelle à ressort
2206	Ecrou
2207	Support
2208	Levier, compl.
2209	Levier
2210	Boulon
2211	Ressort à cuvette
2212	Circlip
2213	Vis articulée
2214	Boulon ES
2215	Chape
2216	Attache
2217	Vis
2218	Rondelle à ressort
2219	Articulation à rotule
2220	Vis
2221	Rondelle à ressort
2222	Ecrou
2223	Attache
2224	Vis
2225	Rondelle à ressort
2226	Conduite
2227	Vis
2228	Rondelle
2229	Rondelle à ressort

OUTILS et EQUIPEMENT

2401	Manuel d'instructions
2402	Liste des pièces de rechange
2403	Manuel d'instructions

2404	Liste des pièces de rechange
2405	Manuel d'instructions
2406	Liste des pièces de rechange
2407	Jeu d'outils, moteur
2408	Trousse à outil
2409	Marteau
2410	Clé anglaise
2411	Clé anglaise
2412	Burette à huile
2413	Jeu de clés à douille
2414	Clé, douille de serrage
2415	Tournevis
2416	Entonnoir
2417	Réservoir de réserve
2418	Peinture, jaune
2419	Cadenas
2420	Clé à six pans
2421	Clé à six pans
2422	Clé à six pans
2423	Clé à six pans
2424	Clé à six pans
2425	Clé à six pans
2426	Clé à six pans
2427	Clé fixe
2428	Seringue à graisse
2429	Tuyau de seringue, compl.
2430	Buse de seringue
2431	
2432	
2433	
2434	

EQUIPEMENT OPTIONNEL

CADRE ANTI-PLUIE

2501	Baguette
2502	Vis
2503	Rondelle
2504	Ecrou
2505	Vis
2506	Rondelle à ressort
2507	Cadre anti-pluie
2508	Glace latérale
2509	Poignée, droite
2510	Poignée, gauche
2511	Baguette
2512	Toit
2513	Vis
2514	Glace intermédiaire
2515	Plaque
2516	Vis
2517	Rondelle à ressort
2518	Ecrou
2519	Essuie-glace
2520	Bras d'essuie glace, compl.
2521	Bras d'essuie glace, compl.
2522	Plaque à bornes
2523	Cosse de câble
2524	Bride
2525	Vis

EQUIPEMENT OPTIONNEL**BROSSE DE RAMPE D'ARROSAGE
RACLOIRS FIXE**

2601	Brosse de rampe d'arrosage ar- rière, compl.
2602	Brosse de rampe d'arrosage avant, compl.
2603	Porte-brosse
2604	Vis
2605	Rondelle
2606	Ecrou
2607	Levier
2608	Douille en caoutchouc
2609	Vis
2610	Rondelle à ressort
2611	Ecrou
2612	Cheville d'arrêt
2613	Brosse de rampe d'arrosage
2614	Goupille, compl.
2615	Cheville d'arrêt
2616	Levier
2617	Porte-brasse
2618	Dispositif de ra- cleur fixe, compl.
2619	Racleur
2620	Vis
2621	Plaque de ver- rouillage
2622	Rondelle à ressort
2623	Oeillet de levage avec porte-racleur

**ENGINE DE LEVAGE,
CAPUCHON PROTECTEUR**

2624	Engine de levage
2625	Capuchon protec- teur

EQUIPEMENT OPTIONNEL**POMPE DE DRAIN A MOTEUR**

2701	Pompe de drain à moteur
2702	Corbeille de tuyau
2703	Tuyau d'aspiration
2704	Tuyautage à pres- sion
2705	Bride
2706	Fermeporte, partie supérieure
2707	Fermeporte, partie inférieure
2708	Vis
2709	Capuchon protec- teur

EQUIPEMENT OPTIONNEL**SYSTEME DE VIBRATION**

2801	Interrupteur
2802	Plaque
2803	Collier de câble
2804	Vis
2805	Rondelle à ressort
2806	Ecrou
2807	Faisceau de câbles
2808	Vanne électro- magnétique
2809	Raccord angulaire
2810	Adapteur
2811	Tuyau hydraulique
2812	Tuyau hydraulique
2813	Tube
2814	Bride
2815	Tuyau hydraulique
2816	Adapteur
2817	Bague d'étanchéité
2818	Adapteur
2819	Bague d'étanchéité
2820	Tuyau hydraulique
2821	Tuyau hydraulique
2822	Adapteur
2823	Bague d'étanchéité
2824	Galet tendeur
2825	Courroie trapézoï- dale
2826	Tuyau hydraulique
2827	Vis
2828	Rondelle à ressort
2829	Plaque
2830	Poulie de courroies trapézoïdales
2831	Tuyau hydraulique
2832	Bague d'étanchéité
2833	Tuyau hydraulique
2834	Vis
2835	Rondelle à ressort
2836	Collier de câble
2837	Interrupteur
2838	Vis
2839	Rondelle à ressort
2840	Moteur hydraulique
2841	Courroie trapézoï- dale
2842	Adapteur
2843	Raccord banjo
2844	Tuyau haute pres- sion
2845	Raccord banjo
2846	Bague d'étanchéité
2847	Levier
2848	Vis
2849	Rondelle à ressort
2850	Adapteur
2851	Bague d'étanchéité
2852	Tuyau hydraulique
2853	Bride
2854	Vis

2855	Ecrou
2856	Bague d'étanchéité
2857	Attache
2858	Plaque
2859	Plaque
2860	Plaque

EQUIPEMENT OPTIONNEL**MESUREUR DE FREQUENCE**

2901	Mesureur de fré- quence
2902	Vis
2903	Rondelle à ressort
2904	Attache

VISTA GENERAL

101	Rodillo vibrador
102	Transmisión de tambor
103	Rociador posterior
104	Depósito de agua posterior
105	Faros
106	Frenos
107	Motor hidráulico
108	Sistema de escape
109	Filtro de aire
110	Asiento
111	Columna de dirección
112	Columna de instrumentos
113	Depósito de combustible
114	Depósito de agua delantero
115	Correa trapezoidal
116	Rociador delantero
117	Correa trapezoidal
118	Raederas
119	Polea y dispositivo tensor
120	Dirección hidráulica
121	Variador
122	Rodillo tensor
123	Bastidor y tapas
124	Batería
125	Sistema vibratorio
126	Selector de velocidad
127	Motor
128	Tornillo
129	Tuerca
130	Soporte
131	Tornillo
132	Arandela elástica
133	Tornillo
134	Arandela elástica
135	Tornillo
136	Reflejo, rojo

BASTIDOR, TAPAS Y ASIENTO

201	Bastidor, delantero
202	Articulación de dirección
203	Bastidor, posterior
204	Placa de protección, derecha
205	Tapa
206	Tornillo
207	Arandela elástica
208	Tornillo
209	Arandela elástica
210	Tornillo
211	Arandela elástica
212	Tornillo
213	Arandela elástica
214	Cubierta
215	Fijación de remolque
216	Tornillo

217	Arandela elástica
218	Placa deflectora
219	Tornillo
220	Arandela elástica
221	Tuerca
222	Junta
223	Tapa, completa
224	Tornillo
225	Arandela elástica
226	Cierre
227	Tapa
228	Perno cilíndrico
229	Arandela
230	Pasador de aletas
231	Barra
232	Tornillo
233	Arandela elástica
234	Tapa, completa
235	Tornillo
236	Placa de Apoyo
237	Tornillo
238	Arandela elástica
239	Tornillo
240	Tuerca
241	Arandela elástica
242	Tope
243	Tornillo
244	Tuerca
245	Arandela elástica
246	Tornillo
247	Arandela elástica
248	Placa de protección
249	Placa de piso
250	Tabique
251	Placa de piso
252	Barandilla de protección, izquierda delantera

253	Tornillo
254	Tuerca
255	Arandela elástica
256	Placa de piso
257	Placa de piso
258	Fijación
259	Placa de protección, izquierda
260	Tornillo
261	Arandela elástica
262	Barandilla de protección, izquierda posterior
263	Tornillo
264	Arandela elástica
265	Barandilla de protección, derecha posterior
266	Tornillo
267	Arandela elástica
268	Fijación
269	Placa de piso
270	Tornillo
271	Placa de piso
272	Barandilla de protección, delantera derecha
273	Tornillo
274	Tuerca

275	Arandela elástica
276	Tope
277	Tornillo
278	Asiento, completo
279	Tornillo de cierre
280	Bola
281	Fijación de asiento
282	Tornillo
283	Tuerca
284	Arandela elástica
285	Lubricador
286	Fijación
287	Soporte
288	Colador
289	Tapa, completa
290	Tapa, completa
291	Tornillo
292	Tuerca
293	Arandela elástica
294	Fiador
295	Tapón
296	Cárter
297	Tornillo
298	Arandela elástica
299-1	Tornillo
299-2	Arandela
299-3	Arandela
299-4	Tornillo
299-5	Cadena
299-6	Placa de piso
299-7	Placa de piso
299-8	Placa de piso
299-9	Placa de piso
299-10	Placa de piso
299-11	Placa de piso
299-12	Tornillo
299-13	Tuerca
299-14	Arandela elástica
299-15	Soporte
299-16	Tornillo
299-17	Arandela elástica
299-18	Tuerca
299-19	Tornillo
299-20	Arandela elástica
299-21	Tuerca
299-22	Soporte
299-23	Tornillo
299-24	Arandela elástica
299-25	Tuerca
299-26	Soporte
299-27	Soporte
299-28	Tornillo
299-29	Viga
299-30	Viga
299-31	Viga
299-32	Anillo de elevar

MOTOR Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE

301	Motor
302	Filtro de aceite lubricante, completo
303	Filtro de combustible
304	Tornillo
305	Tuerca

306	Arandela
307	Elemento filtrante
308	Mando de marcha adelante y atrás
309	Variador
310	Polea
311	Tornillo
312	Arandela elástica
313	Filtro del baño de aceite, completo
314	Cubierta de protección
315	Abrazadera
316	Tubo flexible
317	Elemento filtrante
318	Refrigerador de aceite
319	Motor de arranque
320	Tubo de escape
321	Grapa de tubo
322	Tubo de escape
323	Generador
324	Correa trapezoidal
325	Correa trapezoidal
326	Tornillo
327	Tuerca
328	Arandela
329	Tapón de depósito
330	Colador
331	Depósito de combustible, compl.
332	Tornillo
333	Arandela elástica
334	Tubo, compl.
335	Grifo de paso
336	Anillo de junta
337	Conexión
338	Abrazadera
339	Conducto de combustible
340	Conducto de retorno
341	Tapa
342	Tornillo
343	Tubo de llenado, compl.
344	Abrazadera
345	Manguera
346	Tuerca
347	Tornillo
348	Arandela
349	Tornillo
350	Arandela elástica
351	Cubierta de aire de refrigeración, parte inferior
352	Cubierta de aire de refrigeración, parte superior
353	Tapa
354	Tubo de escape, compl.
355	Grapa
356	Silenciador
357	Grapa
358	Tornillo
359	Arandela elástica
360	Tubo flexible
361	Tornillo
362	Tuerca

363 Arandela elástica
364 Brida
365 Junta
366 Tornillo
367 Arandela elástica
368 Tubo
369 Anillo
370 Palo probador de aceite
371 Grapa
372 Grapa
373 Soporte
374 Tornillo
375 Tuerca
376 Arandela elástica
377 Grampa
378 Tuerca
379 Tornillo
380 Arandela
381 Tornillo

SISTEMA ROCIADOR, FRONTAL

401 Mando
402 Tornillo
403 Tuerca
404 Arandela elástica
405 Buje de goma
406 Grapa
407 Tornillo
408 Tuerca
409 Arandela elástica
410 Cable de mando
411 Horquilla
412 Codo
413 Eje de maniobra
414 Grifo
415 Conexión de manguera
416 Manguera de agua
417 Abrazadera
418 Tornillo
419 Arandela elástica
420 Tuerca
421 Tapón
422 Tubo rociador compl.
423 Paso de cable
424 Pasador de aletas
425 Manguito
426 Espiga tubular
427 Articulación
428 Tuerca
429 Rotula
430 Tornillo
431 Arandela elástica
432 Perno ES
433 Filtro
434 Llave
435 Conexión de manguera

SISTEMA ROCIADOR, POSTERIOR

501 Mando
502 Tornillo
503 Tuerca
504 Arandela elástica
505 Perno ES
506 Grapa
507 Tornillo
508 Tuerca
509 Arandela elástica
510 Buje de goma
511 Buje de goma
512 Tornillo
513 Arandela elástica
514 Tuerca
515 Abrazadera
516 Manguera de agua
517 Fijación de manguera
518 Eje de maniobra
519 Grifo
520 Horquilla
521 Cable de mando
522 Tapón
523 Tubo rociador, compl.
524 Paso de cable
525 Pasador de aletas
526 Manguito
527 Espiga tubular
528 Articulación
529 Tuerca
530 Rotula
531 Tornillo
532 Arandela elástica
533 Filtro
534 Llave
535 Conexión de manguera

RAEDERAS

601 Raedera
602 Tornillo
603 Arandela elástica
604 Tuerca
605 Soporte de raedera
606 Tornillo
607 Arandela
608 Muelle
609 Tuerca
610 Tuerca
611 Arandela elástica
612 Buje
613 Tornillo
614 Tuerca

TAMBOR Y TRANSMISIÓN DEL TAMBOR

701 Tambor, compl.
702 Tambor
703 Porta cojinetes
704 Tapa
705 Anillo angular
706 Anillo de ranura
707 Eje excéntrico

708 Anillo de fieltro
709 Cojinete de rodillo
710 Tornillo
711 Arandela elástica
712 Tornillo
713 Anillo de ranura
714 Anillo distanciador
715 Anillo distanciador
716 Espiga cilíndrica
717 Manguito
718 Muelle
719 Arandela
720 Anillo de ranura
721 Lubricador
722 Porta cojinetes, compl.
723 Amortiguador de vibraciones, compl.
724 Pieza de arrastre
725 Tuerca
726 Pasador de aletas
727 Elemento de goma
728 Tornillo
729 Fijación
730 Porta cojinetes
731 Lubricador
732 Anillo de fieltro
733 Muñón
734 Cojinete de rodillos
735 Anillo distanciador
736 Tornillo
737 Arandela elástica
738 Tapa de cojinete
739 Tapa
740 Tornillo
741 Arandela elástica
742 Transmisión de tambor, compl.
743 Carcasa de transmisión de tambor
744 Tornillo
745 Arandela elástica
746 Tapa
747 Eje
748 Tapón
749 Anillo de junta
750 Espaciador
751 Tornillo
752 Arandela elástica
753 Freno
754 Freno
755
756
757
758
759
760 Anillo tórico
761 Cojinete de rodillos
762 Anillo distanciador
763 Engranaje
764 Espiga cilíndrica
765 Cubierta
766 Tapa
767 Cojinete de rodillos
768 Tornillo
769 Anillo de junta

770 Tornillo
771 Arandela elástica
772 Tapa de cojinete
773 Tapa
774 Tornillo
775 Anillo de junta
776 Espiga cilíndrica
777 Amortiguadora de vibraciones, compl.
778 Fijación
779 Tornillo
780 Elemento de goma
781 Pieza de arrastre
782 Tuerca
783 Pasador de aletas
784 Tornillo
785 Engranaje
786 Carcasa de transmisión
787 Cojinete a bolas
788 Anillo de ranuras
789 Tornillo
790 Tornillo
791 Engranaje
792 Anillo distanciador
793 Eje con engranaje
794 Chaveta plana
795 Anillo de junta
796 Tapa de cojinete
797 Tornillo
798 Anillo de ranura
799-1 Tapa
799-2 Eje
799-3 Tapa
799-4 Espaciador
799-5 Cojinete de rodillos
799-6 Motor hidráulico
799-7 Tornillo
799-8 Tapón magnético
799-9 Cojinete de rodillos
799-10 Anillo de junta
799-11 Engranaje
799-12 Chaveta plana
799-13 Engranaje
799-14 Chaveta plana
799-15 Brida
799-16 Espiga cilíndrica
799-17 Tornillo
799-18 Polea de correa trapezoidal
799-19 Arandela
799-20 Tornillo
799-21 Lubricador
799-22 Chaveta
799-23 Tornillo
799-24 Arandela elástica
799-25 Tornillo
799-26 Arandela
799-27 Anillo tórico
799-28 Arandela de junta
799-29 Tornillo
799-30 Arandela elástica
799-31 Anillo en V
799-32 Anillo
799-33 Tornillo
799-34 Arandela elástica

DIRECCION HIDRAULICA

801 Volante
 802 Tubo del volante
 803 Tornillo
 804 Arandela elástica
 805 Unidad de dirección
 806 Tacor
 807 Tornillo
 808 Tubo flexible de alta presión
 809 Tubo flexible de alta presión
 810 Tubo flexible de alta presión
 811 Tubo flexible de alta presión
 812 Racor de conexión
 813 Anillo de junta
 814 Tubo hidráulico
 815 Tornillo
 816 Tornillo
 817 Tubo hidráulico
 818 Manguito distanciador
 819 Anillo de cierre
 820 Cojinete
 821 Fijación de barra
 822 Arandela
 823 Tuerca almenada
 824 Pasador de aletas
 825 Fijación de barras
 826 Cilindro hidráulico
 827 Racor
 828 Lubricador
 829 Anillo de junta
 830 Filtro de aceite, compl.
 831 Elemento filtrante
 832 Válvula de reboso
 833 Refrigerador de aceite
 834 Bomba doble
 835 Depósito de aceite hidráulico, compl.
 836 Tubo hidráulico
 837 Bloque de válvula
 838 Conexión
 839 Anillo tórico
 840 Tornillo
 841 Arandela elástica
 842 Tubo hidráulico
 843 Soporte
 844 Grapa
 845 Tornillo
 846 Tuerca
 847 Manguito
 848 Pieza en T
 849 Anillo de junta
 850 Tapón
 851 Conexión reductora
 852 Anillo de junta
 853 Columna de dirección, parte móvil
 854 Buje
 855 Anillo de junta
 856 Columna de dirección, parte fija
 857 Tornillo

858 Arandela elástica
 859 Lubricador
 860 Cojinete de articulación
 861 Manguito distanciador
 862 Tornillo
 863 Manguito distanciador
 864 Arandela
 865 Tuerca
 866 Pasador de aletas
 867 Tornillo
 868 Arandela
 869 Brida
 870 Manguito distanciador
 871 Manguito distanciador
 872 Lubricador

TREN DE ENERGIA, SISTEMA HIDRAULICO

901 Variador
 902 Motor hidráulico
 903 Válvula
 904 Tubo hidráulico
 905 Tubo hidráulico
 906 Tornillo
 907 Arandela elástica
 908 Apoyo
 909 Apoyo
 910 Tornillo
 911 Arandela elástica
 912 Tubo hidráulico
 913 Tubo hidráulico
 914 Conexión
 915 Adaptador
 916 Anillo de junta
 917 Racor
 918 Tubo hidráulico
 919 Tubo hidráulico
 920 Tubo flexible hidráulico
 921 Conexión
 922 Tornillo
 923 Arandela elástica
 924 Anillo tórico
 925 Pieza de conexión
 926 Tornillo
 927 Tornillo de montaje
 928 Anillo de junta
 929 Conexión
 930 Tubo hidráulico
 931 Válvula de retención
 932 Acoplamiento recto
 933 Anillo de junta
 934 Anillo de junta
 935 Pieza de conexión
 936 Tornillo
 937 Tornillo
 938 Arandela elástica
 939 Tornillo
 940 Tubo hidráulico
 941 Conexión
 942 Tubo hidráulico
 943 Válvula de retención, compl.

944 Tubo hidráulico
 945 Tubo hidráulico
 946 Guarnición de paso
 947 Tubo flexible de alta presión
 948 Tubo flexible de alta presión
 949 Guarnición de paso
 950 Abrazadera
 951 Tornillo
 952 Tuerca
 953 Tubo hidráulico
 954 Tubo hidráulico
 955 Conexión
 956 Muelle
 957 Retén de muelle
 958 Soporte
 959 Manto de goma
 960 Tornillo
 961 Tuerca
 962 Arandela elástica
 963 Adaptador
 964 Anillo de junta
 965 Fijación
 966 Tornillo
 967 Arandela elástica
 968 Soporte
 969 Tornillo
 970 Arandela elástica
 971 Tornillo
 972 Arandela elástica
 973 Tapón magnético
 974 Anillo de junta
 975 Anillo tórico
 976 Tubo de nivel
 977 Tornillo
 978 Arandela elástica
 979 Cristal de nivel de aceite
 980 Tubo
 981 Tapón de filtro
 982 Conexión recta
 983 Canal de aire
 984 Tornillo
 985 Arandela elástica
 986
 987
 988 Conexión
 989 Tornillo de tapa
 990 Filtro
 991 Conexión de manguera
 992 Anillo de junta
 993 Conexión de manguera
 994 Tubo flexible
 995 Tubo flexible
 996 Resorte
 997 Racor
 998 Anillo de junta
 999 Espiga cónico

SISTEMA VIBRATORIO Y DEPOSITO HIDRAULICO

1001 Motor hidráulico
 1002 Bomba doble
 1003 Bomba simple
 1004 Válvula

1005 Polea de correas trapezoidales
 1006 Rodillo tensor
 1007 Tapa
 1008 Tornillo
 1009 Arandela elástica
 1010 Tubo flexible de alta tensión
 1011 Adaptador
 1012 Anillo de junta
 1013 Tubo hidráulico
 1014 Adaptador
 1015 Anillo de junta
 1016 Adaptador
 1017 Anillo de junta
 1018 Tubo de goma
 1019 Abrazadera
 1020 Tubo
 1021 Fuelle
 1022 Abrazadera
 1023 Placa de fijación
 1024 Junta
 1025 Tornillo
 1026 Arandela elástica
 1027 Válvula
 1028 Grapa
 1029 Tubo flexible de alta tensión
 1030 Conexión
 1031 Anillo de junta
 1032 Adaptador
 1033 Anillo de junta
 1034 Conexión
 1035 Tubo de alta presión
 1036 Tubo
 1037 Tubo de retorno
 1038 Tubo flexible hidráulico
 1039 Racor
 1040 Tapón magnético con anillo de junta
 1041 Conexión
 1042 Manguera hidráulica
 1043 Tapón magnético
 1044 Brida con tubo
 1045 Tornillo
 1046 Arandela elástica
 1047 Junta
 1048 Filtro de aceite
 1049 Colador
 1050 Tornillo de llenado de aceite
 1051 Anillo tórico
 1052 Adaptador, compl.
 1053 Filtro de aire
 1054 Cristal de nivel de aceite
 1055 Tornillo
 1056 Anillo de junta
 1057 Tapa
 1058 Junta
 1059 Tornillo
 1060 Arandela elástica
 1061 Depósito de aceite hidráulico
 1062 Depósito de aceite hidráulico, compl.

1063	Tubo hidráulico	1120	Palanca	1179	Tornillo	1248	Arandela elástica	
1064	Tubo de goma	1121	Polea de correas trapezoidales	1180	Arandela elástica	1249	Anillo	
1065	Abrazadera			1181	Conexión	1250	Anillo tórico	
1066	Conexión de manguera	1122	Buje	1182	Anillo de junta	1251	Engranaje	
		1123	Tornillo	1183	Motor hidráulico	1252	Anillo de junta	
1067	Conexión	1124	Arandela	1184	Tornillo	1253	Tapa de cojinete	
1068	Tornillo	1125	Barra de eje	1185	Arandela elástica	1254	Junta	
1069	Arandela elástica	1126	Anillo de ranura	1186	Conexión	1255	Cojinete a bolas	
1070	Conexión	1127	Tapa	1187	Anillo de junta	1256	Tornillo	
1071	Anillo de junta	1128	Anillo de ranura	1188	Fijación	1257	Arandela elástica	
1072	Brida	1129	Cojinete a bolas	1189	Manguito	1258	Anillo de junta	
1073	Anillo tórico	1130	Anillo de junta		distanciador	1259	Pieza de arrastre	
1074	Tornillo	1131	Tuerca	1190	Arandela elástica	1260	Anillo tórico	
1075	Arandela elástica	1132	Arandela elástica	1191	Chaveta	1261	Perno	
1076	Pieza en T	1133	Polea de correas trapezoidales,	1192	Anillo de ranura	1262	Anillo tórico	
1077	Tubo		tambor	1193	Cojinete a bolas	1263	Tornillo	
1078	Motor hidráulico			1194	Anillo de ranura	1264	Arandela elástica	
1079	Conexión	1134	Correa trapezoidal	1195	Tornillo	1265	Tapa	
1080	Racor	1135	Polea de correas trapezoidales			1266	Tornillo	
1081	Soporte					1267	Anillo de junta	
1082	Tubo de alta presión	1136	Anillo de ranura	CAJA DE CAMBOIS			1268	Tornillo
		1137	Tuerca	1201	Carcasa	1269	Arandela	
1083	Tubo hidráulico	1138	Guía de muelle	1202	Bomba doble	1270	Tornillo	
1084	Conexión	1139	Pasador de expansión	1203	Bomba simple	1271	Anillo de junta	
1085	Brida			1204	Tapa	1272	Tornillo	
1086	Anillo tórico	1140	Cilindro	1205	Tornillo	1273	Arandela elástica	
1087	Tornillo	1141	Muelle de platos	1206	Anillo de junta	1274	Manguito	
1088	Arandela elástica	1142	Embolo	1207	Tubo	1275	Eje con brida	
1089	Tubo de derivación	1143	Pata de muelle, compl.	1208	Tapón	1276	Elemento de goma	
1090	Junta			1209	Tapón	1277	Brida	
1091	Tornillo	1144	Pieza de conexión	1210	Anillo de junta	1278	Tornillo	
1092	Arandela elástica	1145	Anillo de ranura	1211	Tornillo	1279	Arandela elástica	
1093	Adaptador	1146	Tuerca	1212	Arandela elástica	1280	Volante, motor	
1094	Anillo de junta	1147	Tornillo tensor	1213	Tornillo	1281	Pivote	
1095	Tapa	1148	Eje	1214	Arandela elástica	1282	Tuerca almenada	
1096	Tornillo	1149	Polea de correas trapezoidales	1215	Espárrago	1283	Arandela elástica	
1097	Tuerca			1216	Tuerca	1284	Pasador de aletas	
1098	Filtro	1150	Brida	1217	Espárrago	1285	Chaveta	
1099-1	Tapa casquete	1151	Anillo de ranura	1218	Tornillo			
1099-2	Bisagra	1152	Manguito	1219	Arandela elástica			
1099-3	Cojin de goma esponjoso		distanciador	1220	Tornillo	DIAGRAMA HIDRAULICO		
1099-4	Cerradura	1153	Anillo de ranura	1221	Arandela elástica	1301	Motor hidráulico	
		1154	Cojinete a bolas	1222	Tapón magnético	1302	Variador	
		1155	Chaveta	1223	Anillo de junta	1303	Refrigerador de aceite	
		1156	Anillo	1224	Tapa de cojinete			
			distanciador	1225	Tornillo	1304	Válvula de retención	
		1157	Anillo de ranura	1226	Arandela elástica	1305	Bomba doble	
		1158	Cojinete a bolas	1227	Anillo de cierre	1306	Bomba simple	
		1159	Anillo de ranura	1228	Cojinete a bolas	1307	Válvula de operación	
		1160	Anillo	1229	Junta			
			distanciador	1230	Engranaje			
		1161	Brazo tensor	1231	Cojinete a bolas	1308	Filtro de aceite	
		1162	Tornillo	1232	Anillo de cierre	1309	Filtro de aire	
		1163	Arandela elástica	1233	Tornillo	1310	Motor hidráulico	
		1164	Motor hidráulico	1234	Anillo de junta	1311	Refrigerador de aceite	
		1165	Anillo de ranura	1235	Tornillo	1312	Válvula de reboso	
		1166	Eje	1236	Arandela	1313	Filtro de aire	
		1167	Buje	1237	Anillo tórico	1314	Unidad de dirección	
		1168	Consola	1238	Fijación de bomba		hidráulica	
		1169	Anillo de junta	1239	Anillo de cierre			
		1170	Tornillo	1240	Tapa de cojinete			
		1171	Arandela elástica	1241	Anillo tórico	1315	Cilindro hidráulico	
		1172	Embolo, compl.	1242	Anillo tórico	1316	Válvula de 4 vías	
		1173	Tornillo	1243	Cojinete a rodillos	1317	Válvula de retención	
		1174	Tuerca					
		1175	Conexión	1244	Eje intermedio			
		1176	Tornillo	1245	Anillo de cierre			
		1177	Arandela elástica	1246	Engranaje			
		1178	Arandela	1247	Tornillo			
TRANSMISION								
1101	Polea de correa trapezoidal, tambor							
1102	Correa trapezoidal							
1103	Rodillo tensor							
1104	Perno							
1105	Cojinete a rótula							
1106	Guía de muelle							
1107	Tuerca							
1108	Pasador de expansión							
1109	Muelle de platos							
1110	Tubo de muelle							
1111	Fijación							
1112	Pata de muelle, compl.							
1113	Tornillo							
1114	Arandela elástica							
1115	Arandela							
1116	Tuerca							
1117	Anillo de ranura							
1118	Arandela							
1119	Fijación							

DIAGRAMA DE CABLEADO		EQUIPO ELECTRICO	
1401	Faros	1501	Faros
1402	Luces de cola	1502	Luces de cola
1403	Cable, rojo	1503	Haz de cables
1404	Cable, azul	1504	Grapa
1405	Cable, verde	1505	Tornillo
1406	Elemento sensible de la presión de aceite	1506	Arandela elástica
1407	Cable, negro	1507	Grapa
1408	Cierre de encendido	1508	Tubo de goma
1409	Interruptor	1509	Abrazadera
1410	Conmutador	1510	Terminal de batería
1411	Limpiaparabrisas	1511	Batería
1412	Lámpara de control de carga	1512	Cable de tierra
1413	Lámpara indicadora de la presión de aceite	1513	Caja de fusibles
1414	Fusible	1514	Tornillo
1415	Toma de corriente	1515	Haz de cables
1416	Cable, rojo	1516	Grapa
1417	Cable, negro	1517	Haz de cables
1418	Cable, rojo	1518	Terminal
1419	Cable, negro	1519	Carro de batería
1420	Cable, amarillo	1520	Tornillo
1421	Cable, rojo	1521	Arandela elástica
1422	Cable, amarillo	1522	Lámpara incandescente
1423	Cable, azul	1523	Lámpara incandescente, luces de aparcamiento
1424	Cable, rojo	1524	Lámpara incandescente
1425	Cable, rojo	1525	Anillo tórico
1426	Cable, negro	1526	Disyuntor
1427	Cable, blanco	1527	Tornillo
1428	Cable, azul	1528	Tuerca
1429	Cable, blanco	1529	Paso de cable
1430	Cable, azul	1530	Terminal de batería
1431	Cable, negro	1531	Cable
1432	Cable, verde	1532	Paso de cable
1433	Cable, verde	1533	Terminal de batería
1434	Cable, amarillo	1534	Cable, compl.
1435	Cable, rojo	1535	Protección para, caja de fusibles
1436	Cable, negro	1536	Grampa
1437	Cable, blanco		
1438	Cable, azul		
1439	Cable, gris		
1440	Cable, marrón		
1441	Cable, rojo		
1442	Cable, gris		
1443	Cable, blanco		
1444	Cable, blanco		
1445	Cable, marrón		
1446	Cable, rojo		
1447	Cable, marrón		
1448	Cable, azul		
1449	Cable, verde		
1450	Cable, rojo		
1451	Cable, verde		
1452	Cable, negro		
1453	Cable de batería		
1454	Cable, verde		
1455	Conmutador de faros		
1456	Cable, verde		
1457	Interruptor de contacto		
1458	Válvula		
1459	Interruptor de micro		
1620	Tornillo	1621	Tuerca
1622	Arandela elástica	1623	Bola
1624	Palanca de mando de vibraciones, compl.	1625	Palanca de mando de vibraciones, compl.
1626	Muelle de platos	1627	Muelle de platos
1628	Buje	1629	Pasador de expansión
1630	Buje	1631	Tornillo
1632	Arandela elástica	1633	Tornillo
1634	Tuerca	1635	Arandela elástica
1636	Fijación	1637	Pasador de expansión
1638	Brazo de operación	1639	Brazo de operación
1640	Cable de mando	1641	Volante de dirección
1642	Cable de contar-revoluciones	1643	Perno cilíndrico
1644	Arandela	1645	Pasador de aletas
1646	Columna de instrumentos	1647	Tornillo
1648	Arandela elástica	1649	Placa de cobertura
1650	Tornillo	1651	Arandela elástica
1652	Palanca	1653	Perno
1654	Horquilla	1655	Rótula
1656	Tornillo	1657	Tuerca
1658	Arandela elástica	1659	Fijación
1660	Tornillo	1661	Arandela elástica
1662	Cable de mando	1663	Panel de instrumentos
1664	Placa de cobertura	1665	Soporte
1666	Tornillo	1667	Tornillo
1668	Arandela elástica	1669	Cierre de encendido
1670	Conmutador de faros	1671	Conmutador de faros
1672	Cuentarrevoluciones	1673	Lámpara de control de aceite
1674	Lámpara de control de carga	1675	Toma de corriente
1676	Bola	1677	Pasador de expansión
1678	Palanca	1679	Buje
1680	Empuñadura, mando de paro	1681	Bola
1682	Horquilla	1683	Rótula
1684	Tornillo	1685	Tuerca
1686	Arandela elástica	1687	Cable de mando
1688	Palanca de maniobra	1689	Arandela
1690	Buje	1691	Chaveta
1692	Portacojinetes	1693	Chaveta
1694	Tornillo	1695	Tuerca
1696	Arandela elástica	1697	Eje
1698	Tornillo	1699-1	Palanca de mando
1699-2	Envoltura de mando acelerador	1699-3	Tornillo de ajuste
1699-4	Mando de acelerador	1699-5	Tuerca
1699-6	Arandela elástica	1699-7	Rociador de agua, delantero
1699-8	Rociador de agua, trasero	1699-9	Grapa
1699-10	Tornillo	1699-11	Tuerca
1699-12	Arandela elástica	1699-13	Tornillo
1699-14	Arandela elástica	1699-15	Tuerca
1699-16	Tornillo	1699-17	Arandela elástica
1699-18	Arandela elástica	1699-19	Mando de paro
1699-20	Grampa	1699-21	Tornillo
1699-22	Tuerca	1699-23	Arandela elástica
1699-24	Envoltura	1699-25	Cable de acero
1699-26	Tapa de defensa		

INSTRUMENTOS Y MANDOS

1601	Columna de dirección
1602	Articulación
1603	Rótula
1604	Fijación
1605	Tornillo
1606	Tuerca
1607	Arandela elástica
1608	Placa
1609	Tornillo
1610	Arandela elástica
1611	Lubricador
1612	Tornillo
1613	Tuerca
1614	Arandela elástica
1615	Placa de fijación
1616	Placa
1617	Tapa
1618	Tornillo
1619	Arandela elástica

BATERIA

1701	Batería
1702	Tapa
1703	Soporte de batería
1704	Tuerca
1705	Arandela elástica
1706	Tornillo
1707	Fijación
1708	Elemento de goma
1709	Tornillo
1710	Arandela elástica
1711	Fijación
1712	Tornillo
1713	Arandela elástica
1714	Tuerca
1715	Tapa de batería
1716	Tuerca de aletas
1717	Arandela
1718	Tornillo
1719	Tuerca
1720	Arandela elástica
1721	Tornillo

MANDO DE VIBRACIONES

1801	Mando de vibraciones
1802	Cable de mando
1803	Grapa
1804	Tornillo
1805	Tuerca
1806	Articulación
1807	Tornillo
1808	Rótula
1809	Tornillo
1810	Tuerca
1811	Arandela elástica
1812	Soporte
1813	
1814	
1815	Válvula

MANDOS DE ACELERADOR Y DE PARO

1901	Mando de paro
1902	Acelrador
1903	Grapa
1904	Manguito
1905	Tuerca
1906	Apoyo
1907	Tornillo
1908	Arandela elástica
1909	Tornillo
1910	Arandela elástica
1911	Apoyo
1912	Tornillo
1913	Tuerca
1914	Arandela elástica
1915	Grapa
1916	Tornillo
1917	Tuerca
1918	Arandela elástica
1919	Tornillo
1920	Tuerca
1921	Arandela elástica
1922	Soporte
1923	Conexión

1924	Tornillo
1925	Pasador de aletas
1926	Arandela
1927	Rótula
1928	Fijación
1929	Perno cilíndrico
1930	Arandela
1931	Pasador de aletas

FRENOS

2001	Bola de agarre
2002	Vástago
2003	Freno, compl.
2004	Tuerca
2005	Arandela elástica
2006	Extremo de articulación
2007	Brida
2008	Palanca de mando
2009	Buje
2010	Arandela
2011	Anillo de ranura
2012	Tornillo
2013	Arandela elástica
2014	Tuerca
2015	Manguito
2016	Tuerca
2017	Vástago
2018	Palanca de mando
2019	Manguito de ajuste
2020	Perno
2021	Pasador de aletas
2022	Excéntrica de zapata
2023	Remache tubular
2024	Forro de freno
2025	Arandela
2026	Pasador de aletas
2027	Zapata de freno
2028	Apoyo
2029	Tornillo
2030	Arandela
2031	Arandela
2032	Tuerca
2033	Quijada tensora
2034	Muelle
2035	Zapata de freno
2036	Palanca de freno
2037	Tornillo
2038	Arandela elástica
2039	Tuerca
2040	Anillo de ranura
2041	Buje
2042	Placa de freno
2043	Lubricador
2044	Tambor de freno
2045	Brida
2046	Tuerca de freno
2047	Arandela de cierre
2048	Tornillo
2049	Tornillo
2050	Arandela elástica
2051	Tornillo
2052	Arandela elástica
2053	Arandela elástica
2054	Planca de freno
2055	Tornillo

2056	Tuerca
2057	Arandela elástica
2058	Varilla de tracción de freno
2059	Tuerca
2060	Tuerca
2061	Tornillo
2062	Tuerca
2063	Arandela elástica
2064	Manguito
2065	Soporte
2066	Tornillo
2067	Freno, compl.
2068	Varilla de tracción de freno
2069	Zapata de freno, compl.
2070	Zapata de freno
2071	Remache
2072	Forro de freno
2073	Zapata de freno, compl.
2074	Forro de freno
2075	Remache
2076	Zapata de freno
2077	Muelle
2078	Eje de freno
2079	Manguito
2080	Anillo de junta
2081	Manguito de junta
2082	Muelle
2083	Defensa de freno
2084	Tambor de freno
2085	Tornillo
2086	Arandela elástica
2087	Brida
2088	Tuerca
2089	Arandela de cierre
2090	Planca de freno
2091	Tornillo
2092	Arandela elástica
2093	Tornillo
2094	Arandela elástica
2095	Birde

SELECTOR DE VELOCIDADES

2101	Mando, compl.
2102	Tornillo
2103	Articulación
2104	Rótula
2105	Tornillo
2106	Tuerca
2107	Arandela elástica
2108	Cable de mando
2109	Fijación
2110	Articulación
2111	Palanca
2112	Rótula
2113	Tornillo
2114	Tuerca
2115	Arandela elástica
2116	Válvula de 4 vías

MANDO DE MARCHA ADELANTE-ATRAS

2201	Aguante
2202	Tornillo
2203	Arandela
2204	Tornillo
2205	Arandela elástica
2206	Tuerca
2207	Soporte
2208	Palanca, compl.
2209	Palanca
2210	Perno
2211	Muelle
2212	Anillo de ranura
2213	Tornillo de articulación
2214	Perno ES
2215	Horquilla de articulación
2216	Fijación
2217	Tornillo
2218	Arandela elástica
2219	Rótula
2220	Tornillo
2221	Arandela elástica
2222	Tuerca
2223	Fijación
2224	Tornillo
2225	Arandela elástica
2226	Tubo
2227	Tornillo
2228	Arandela
2229	Arandela elástica

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2401	Libro de instrucciones
2402	Lista de piezas de recambio
2403	Libro de instrucciones
2404	Lista de piezas de recambio
2405	Libro de instrucciones
2406	Lista de piezas de recambio
2407	Juego de herramientas para el motor
2408	Bolso de herramientas
2409	Martillo
2410	Llave ajustable
2411	Llave ajustable
2412	Jeringa de aceite
2413	Juego de llaves de tubo
2414	Llave
2415	Destornillador
2416	Embudo
2417	Depósito de reserva
2418	Lata de pintura
2419	Candado
2420	Llave hexagonal
2421	Llave hexagonal
2422	Llave hexagonal

2423	Llave hexagonal	2617	Soporte de estera	2822	Conexión
2424	Llave hexagonal	2618	Dispositivo fijo de raedera, compl.	2823	Anillo de junta
2425	Llave hexagonal			2824	Rodillo tensor, compl.
2426	Llave hexagonal	2619	Raedera	2825	Correa trapezoidal
2427	Llave fija	2620	Tornillo	2826	Tubo hidráulico
2428	Jeringa de grasa	2621	Placa de cierre	2827	Tornillo
2429	Tubo flexible para jeringa de grasa, compl.	2622	Arandela elástica	2828	Arandela elástica
		2623	Anillo de elevación con soporte de raedera	2829	Tapa
				2830	Polea de correa trapezoidal

EQUIPO OPCIONAL

CUBIERTA DE CABINA

2501	Lista
2502	Tornillo
2503	Arandela
2504	Tuerca
2505	Tornillo
2506	Arandela elástica
2507	Bastidor de protección de lluvia
2508	Ventana lateral
2509	Asa, derecha
2510	Asa, izquierda
2511	Lista
2512	Techo
2513	Tornillo
2514	Ventana intermedia
2515	Placa
2516	Tornillo
2517	Arandela elástica
2518	Tuerca
2519	Limpiaparabrisas
2520	Brazo de limpiaparabrisas, compl.
2521	Hoja de limpiaparabrisas
2522	Bloque de conexiones
2523	Terminal de cable
2524	Grapa
2525	Tornillo

GATO, COBERTURA PROTECTORA

2624	Gato, compl.
2625	Cobertura protectora

EQUIPO OPCIONAL

BOMBA DE IMPULSATO POR MOTOR

2701	Bomba de impulsado por motor
2702	Depósito para manguera
2703	Manguera aspirante
2704	Presión de manguera
2705	Grampa
2706	Cerrador de puerta, parte superior
2707	Cerrador de puerta, parte inferior
2708	Tornillo
2709	Cobertura protectora

EQUIPO OPCIONAL

SISTEMA VIBRATORIO DEL TAMBOR

2801	Interruptor de contacto
2802	Tapa
2803	Grampa
2804	Tornillo
2805	Arandela elástica
2806	Tuerca
2807	Haz de cables
2808	Válvul
2809	Conex
2810	Conexión
2811	Tubo hidráulico
2812	Tubo hidráulico
2813	Tubo
2814	Grampa
2815	Tubo hidráulico
2816	Conexión
2817	Anillo de junta
2818	Conexión
2819	Anillo de junta
2820	Tubo hidráulico
2821	Tubo hidráulico

2822	Conexión
2823	Anillo de junta
2824	Rodillo tensor, compl.
2825	Correa trapezoidal
2826	Tubo hidráulico
2827	Tornillo
2828	Arandela elástica
2829	Tapa
2830	Polea de correa trapezoidal
2831	Tubo hidráulico
2832	Anillo de junta
2833	Tubo hidráulico
2834	Tornillo
2835	Arandela elástica
2836	Grampa
2837	Interruptor de micro
2838	Tornillo
2839	Arandela elástica
2840	Motor hidráulico
2841	Correa trapezoidal
2842	Conexión
2843	Conexión
2844	Tubo flexible de alta presión
2845	Conexión
2846	Anillo de junta
2847	Palanca
2848	Tornillo
2849	Arandela elástica
2850	Conexión
2851	Anillo de junta
2852	Tubo hidráulico
2853	Grampa
2854	Tornillo
2855	Tuerca
2856	Anillo de junta
2857	Soporte
2858	Placa
2859	Placa
2860	Placa

EQUIPO OPCIONAL

FRECUENCIA DE CALIBRE

2901	Frecuencia de calibre
2902	Tornillo
2903	Arandela elástica
2904	Soporte

EQUIPO OPCIONAL

ALFOMBRA PARA ROCIADOR, ROCIADOR

2601	Estera de coco, compl.
2602	Estera de coco, compl.
2603	Soporte de estera
2604	Tornillo
2605	Arandela
2606	Tuerca
2607	Palanca
2608	Buje de goma
2609	Tornillo
2610	Arandela elástica
2611	Tuerca
2612	Pasador
2613	Estera de coco
2614	Fiador, compl.
2615	Pasador
2616	Palanca