


SPARE PARTS CATALOGUE

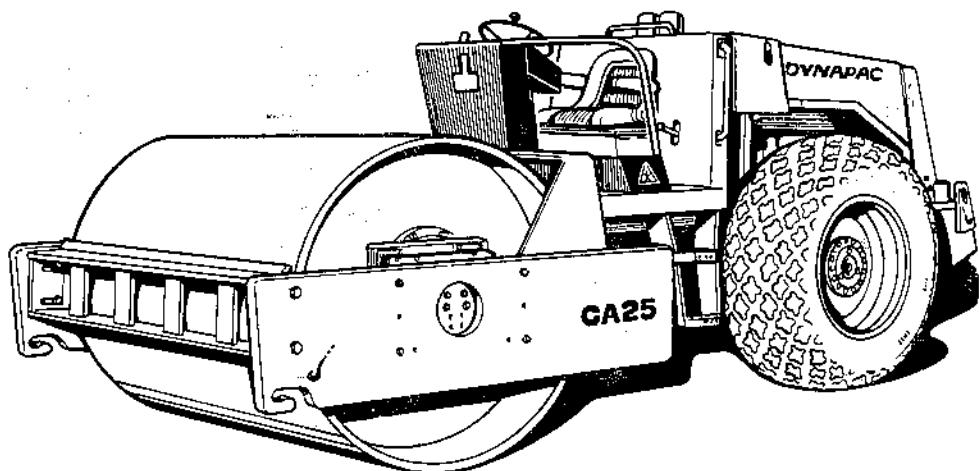

Caterpillar diesel engine D 3208
Deutz diesel engine F6L 912
Detroit diesel engine GM 3-53 T

Gäller för ser.no. 575001-
Valid for ser.no. 575001-

SPARE PARTS CATALOGUE

CA 25

Series 2
VIBRATORY ROLLER

S-1C200-4

Gäller för ser.no. 599001-
Valid for ser.no. 599001-

Replaces
Ersätter
S-10200-3

 **DYNAPAC**

DYNAPAC HEAVY EQUIPMENT AB
Spare Parts

Postal address	Telephone	Telex	Telefax	Bankers
Main office: P O Box 504 S-371 23 Karlskrona Sweden	Int. +46 455 229 30 Nat. 0455-229 30	43041 DYNKAR	Int. +46 455 295 39 Nat. 0455-295 39	Skandinaviska Enskilda Banken Malmö

We reserve the right to change specifications without notice

ÄNDRINGAR/CHANGES

ANM./NOTES


Kataloganvisningar
Using the catalogue

0



Ram
Frame

10

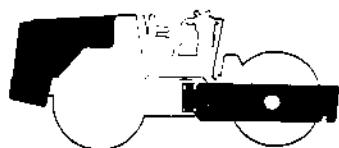


Vals
Drum

20




Motor
Engine

30

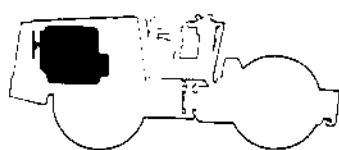


Kraftöverföring
Transmission

40

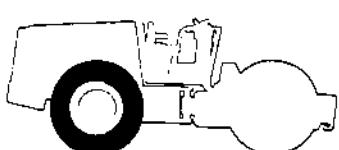

Hydraulsystem
Hydraulic system

50

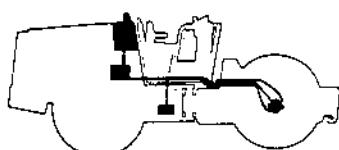


Elektrisk utrustning
Electrical equipment

60




Förarplats
Drivers platform

70

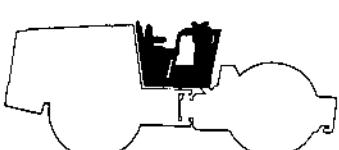


Dekaler
Decals

80

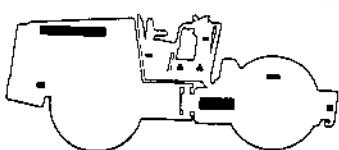

Standardutrustning
Standard equipment

90

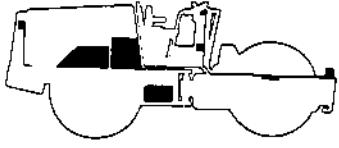


Extra utrustning
Optional equipment

91

Nummerregister
Numerical register

100

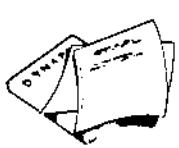

USING THE CATALOGUE

This spare parts catalogue contains information about how to identify and order the replaceable parts and units included in the product which the catalogue deals with.

For correct spare parts ordering, refer to a later page.


This catalogue is based on a group system which is common to all Dynapac spare parts catalogues. It starts, as usual, with a list of contents, and this is followed by the groups and ends with a numerical register. This register comprises all part numbers included in the catalogue, with reference to the group and page on which each part is to be found.

The list of contents shows the groups included in the catalogue, together with a picture of the product. Each group, in turn, begins with a list of contents that describes the sections included in the group.

A section consists of one page with a picture and associated page or pages of tables. The picture is an exploded view or a drawing showing the ref. Nos. which refer to the numbers in the tables. The drawing shows the position of the part in the machine and, if it is basically a "complete" assembly, i.e. it comprises most parts on the page, the ref. No. will be enclosed by a rectangle□, or, if it is "less" complete, the number will be enclosed by a circle○. The tables show the part numbers, with the quantity, part number and description (see the example).

1. A product, the part numbers of which are shown in the section and spare part catalogue number with issue number.
2. Group and page numbers.
3. Picture number. This number is also shown in the bottom left-hand corner of the picture.
4. Issue date.
5. Name of the section. The main heading is generally the same as that shown in the list of contents.
6. Ref. No. The same number is shown on the picture depicting that particular part.
7. The quantity columns show the number of parts required for this ref. for the machine type shown at the head of the column (7a).
8. Part number, which is the number that should be specified on spare parts orders.
9. Columns of descriptions of the part in two languages. If the description is followed by "cpl", meaning complete or assembly, the part contains parts which are also shown immediately below the part marked "cpl" and are inset one character (9a). If the assembly is ordered, all the parts shown to be included in it in this way will also be supplied. Certain large, complete units may be shown on system pages as individual parts, in which case they will be followed by a reference (9b) to the page on which the exploded view of the part is shown.
10. Notes column, where footnotes, serial numbers, lengths and other information are shown.
N.B It is important to specify the correct length when ordering goods by length (10a).
11. The code column for spare parts coding is primarily intended for Dynapac internal work. But the codes may be of general interest. Code "A" indicates service part, "B" fast moving part, "C" exchanged part, "D" standard spare part and "S" indicate that the part is included in a spare parts kit. The figures after the letters indicates the rate of stock turnover, where "1" stands for the most frequently required parts, which should be as easily accessible as possible. The final rate, "4" indicates parts with low consumption rate.

To the right you will see a drawing showing what we mean by "front", "left" and "right" of the machine, together with the location of the name plate on the machine.

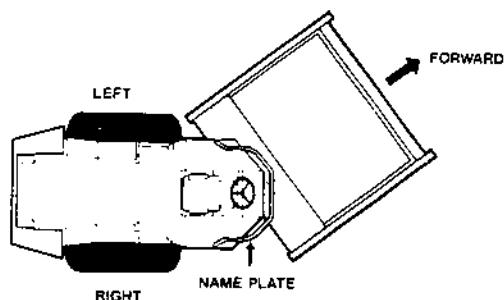

KATALOGANVISNING

Denna reservdelskatalog innehåller information om hur man identifierar och beställer de utbytbara artiklar och enheter som ingår i den produkt som katalogen behandlar.

För korrekt reservdelsbeställning, se en följande sida.



Katalogen är upplagd enligt en gruppindelning som är gemensam för Dynapac's samtliga reservdelskataloger. Den börjar, som regel, med en innehållsförteckning, följd av de grupper som ingår och avslutas så med ett nummerregister. Nummerregistret omfattar samtliga i katalogen upptagna artikelnr. med hänvisning till de grupper och sidor där respektive artikel finns.

Katalogens innehållsförteckning redovisar de grupper som ingår i katalogen och vidare finns en presentationsbild av produkten. Varje grupp börjar så i sin tur med en innehållsförteckning som redovisar de avsnitt som ingår i gruppen.

Avsnitten består av en bildsida med tillhörande textsida/sidor. Bildsidan är en "sprängbild" eller en "planritning" där artiklarna är positionssatta och därigenom hänvisas till textsidan. På bilden kan man se artikelns placering i maskinen och om den är en "huvudkomplett", dvs omfattar de flesta artiklarna på sidan - positionssiffran är omsluten av en fyrkant, □ - eller om det är en "mindre" komplett - positionssiffran är då omsluten av en ring, ○. På textsidan presenteras sedan artiklarna med antal, artikelnr. och benämning, se ex.

1. Produkt vars artiklar redovisas i avsnittet, samt katalognr. med utgåvnummer.
2. Grupp- sidnr.
3. Bildnr. Detta nr. visas också nere till vänster på bildsidan.
4. Utgivningsdatum.
5. Avsnittets benämning. Huvudrubriken är som regel den som visas i innehållsförteckningen.
6. Positionsnr. Samma nr. återfinns på bilden där det visar på den aktuella artikeln.
7. Antalskolumner i vilka framgår det antal av artikeln som fordras i denna position för den typ som visas i antalskolumnens huvud (7a).
8. Artikelnr. vilket är det nummer som ska anges vid reservdelsbeställning.
9. Benämningsskolumner för artikelns benämning på två språk. Står det komplett, förkortat - kpl - efter benämningen, betyder detta att artikeln innehåller artiklar som också redovisas i katalogen. Dessa återfinns direkt under och är indragna ett steg (9a). Beställs den kompletta artikeln får man också med alla artiklar som på detta sätt visas ingå i den. Vissa större, kompletta enheter kan på en "systemsida" redovisas som enskild artikel. Den följs då av en hänvisning (9b) till den sida där den redovisas "sprängd".
10. Anmärningsskolumn där fotnotnr., serienr., längdmått och andra uppgifter redovisas.
OBS! Rätt måttuppgift är viktigt att ange vid beställning av "metervara" (10a).
11. Kodkolumn för reservdelskodning, i första hand avsedd för Dynapac's interna arbete. Kodernas betydelse kan dock vara av allmänt intresse. Koden "A" = skötseldel, "B" = slitdel, "C" = utbytesenhet, "D" = standard reservdel och "S" som betyder att artikeln ingår i en reservdelssats. De siffror som följer efter bokstaven står för lagerhållningsgraden, där 1:an står för de mest frekventa artiklarna. Sådana artiklar bör alltså vara så lättillgängliga som möjligt. Sista graden är 4:an som står för artiklar med låg förbrukningsfrekvens.

Till höger finner Du en bild där vi visar vad vi avser med framåt, vänster respektive höger på maskinen. Likaså visar vi maskinskyltens placering.

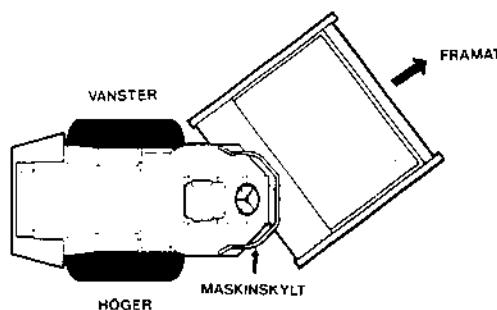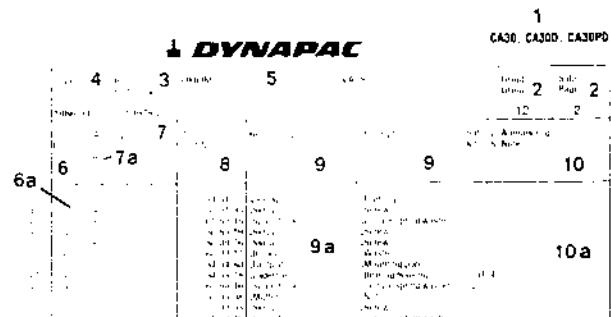

ORDERING SPARE PARTS

To avoid errors in delivery, please state the following particulars when ordering spare parts:

1. Type of machine
Type of appliance
2. Serial No.
3. Description of spare parts
4. Quantity required
5. Part No.
6. Dimensions when ordering meter goods

ERSATZTEILBESTELLUNG

Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen:

1. Maschinentyp
Gerätetyp
2. Herstellungsnummer
3. Ersatzteilbenennung (Description)
4. Bestellmenge (Qty)
5. Ersatzteilnummer (Part No.)
6. Massangaben bei Bestellung von Meterware

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d'éviter toute erreur de livraison:

1. Type de machine
Type d'appareil
2. Numéro de série
3. Dénomination de la pièce de rechange (Description)
4. Quantité désirée de la pièce de rechange (Qty)
5. Numéro de la pièce de rechange (Part No.)
6. Mesures en cas de commande par mètre

PEDIDO DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para evitar errores en las entregas, deberán indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de piezas de recambio:

1. Tipo de maquina
Tipo de aparato
2. Nu'mero de fabricacio'n
3. Denominacio'n de la pieza de recambio (Descrip-tio'n)
4. Cantidad de piezas deseada (Qty)
5. Nu'mero de articulo de la pieza de recambio (Part No.)
6. Indique la medida al solicitar un articulo que se expide por metros.

RESERVDELSBESTÄLLNING

Följande uppgifter ska lämnas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel:

1. Maskintyp
Apparattyp
2. Tillverkningsnummer
3. Reservdelens benämning (Description)
4. Antal av önskad reservdel (Qty)
5. Reservdelens artikelnummer (Part No.)
6. Måttuppgift vid beställning av metervara.

ORDINAZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO

Per evitare sbagli di consegna vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell'ordinazione:

1. Tipo di macchina
Tipo di apparecchiatura
2. Numero di costruzione
3. Denominazione del pezzo di ricambio
4. Numero di pezzi desiderati
5. Numero di articolo del pezzo di ricambio
6. Indicazioni della misura per ordinazione articolo a metraggio.



Head office

Sweden

Dynapac Heavy Equipment AB
P O Box 504
S-371 23 KARLSKRONA
Telephone Int. + 46 455 229 30
Nat. 0455-229 30
Telex 43041 DYNKAR
Telefax Int. + 46 455 295 39
Nat. 0455-295 39

Subsidiaries

Brazil

Dynapac Equipamentos Industriais Ltda
Rod. Regis Bittencourt, 3180
Caixa Postal 5694
06750 Tabao da Serra - SP
Telephone 11-491 8000
Telex 1171833 DYSPA BR

Canada

Dynapac Ltd
Unit 17
980 Pacific Gate
MISSISSAUGA, Ontario
L5T 1Y1
Telephone 677-7270

France

Dynapac & Cie
B P 48
77220 TOURNAN EN BRIE
Telephone 6-407 90 85
Telex 691703 DYNAPAC F

Italy

Dynapac SpA
C P 15
200 10 ARLUNO
Telephone 02-901 7725
Telex 331624 DYNMIL I

Japan

Dynapac KK
Ginza Wing Bldg
14-5, Ginza 1-Chome
Chuo-Ku
TOKYO 104
Telephone 535-3511
Telex 2522360 WDTOK J

Great Britain

Dynapac (UK) Ltd
Airfield Estate
White Waltham
MAIDENHEAD, Berks SL6 3SF
Telephone 062882 4884
Telex 849277 DYNWAL G

Norway

Dynapac A/S
Postbox 32, Alnabru
OSLO 6
Telephone 02-305055
Telex 72893 DYNOS N

Spain

Dynapac S A
Carretera C-501 Km 4.300
Poligono Ind. No 6 de Mostoles
Parcela 15
MOSTOLES-MADRID
Telephone 616 22 11
Telex 46632 DYNM E

Sweden

Dynapac Svenska Forsalnings AB
Salvdovagen 14
S-175 62 JARFALLA
Telephone 08-780 28 30
Telex 11235 DYNOST S

USA

Dynapac Mfg Inc
P O Box 368
STANHOPE, N.J. 07874
Telephone 201-347-0700
Telex 277553 DYN STPE
(Heavy Equipment)

Dynapac Light Equipment

P O Box 456
STANHOPE, N.J. 07874
Telephone 201-347-2000
Telex 6953219 DYN STPE
(Light Equipment)

West Germany

Dynapac GmbH
D-6080 GROSS-GERAU
Postfach 1165
Telephone 06152 1770
Telex 4191121 DYGG D




FRAME


Frames
Tracor upper section
Scrapers
Steering link

RAM

Ramar
Traktoröverdel
Skrapor
Styrled

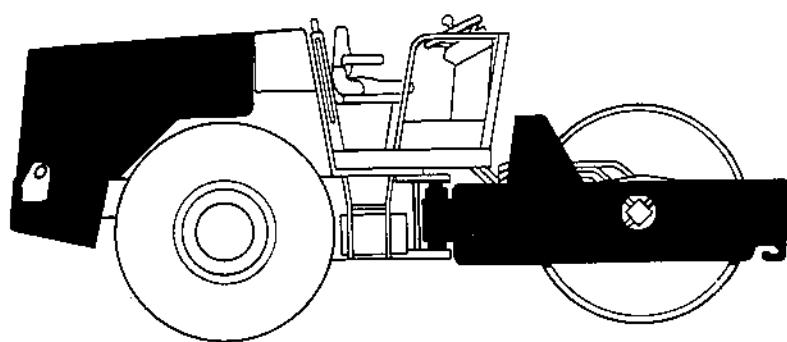

Group 10

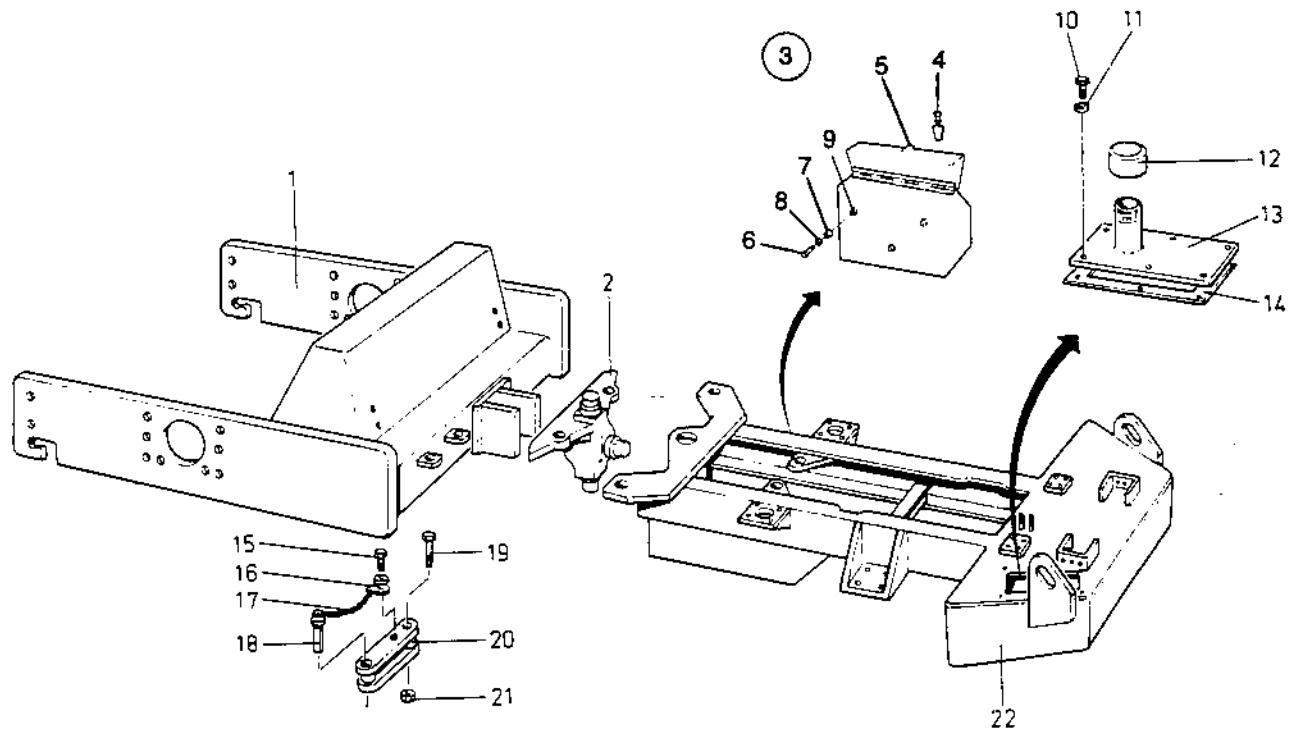


34 55 75
34 55 65

CA25II-13759-2


0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		RAMAR		FRAMES			Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13759-1									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25	CA 25D	CA 25PD	CA 25R								
0020	1	1	1	1	34 55 68	Valsram	Drum frame					
0040	2	1	1	1		- Styrel	Steering link					
0041						.det se sida 012 , 1a21comp page 012 , 1a21					
0060	3	1	1	1	34 74 10	Verktygslåda, kpl.	Tool box, cpl.					
0080	4	1	1	1	35 30 84	.ExcenterregelEccentric lock					
0100	5	1	1	1	35 30 03	.HakeHook					
0120	6	3	3	3	50 00 47	Skruv	Screw					
0140	7	3XL	3XL	3XL	62 01 47	Distanshylsa	Spacer				L=10MM OLD DESIGN	
0160	8	3	3	3	61 50 43	Spänningar	Conical spring washer				OLD DESIGN	
0180	9	3	3	3	57 00 05	Mutter	Nut					
0200	10	6	6	6	50 00 21	Skruv	Screw					
0220	11	6	6	6	61 50 43	Spänningar	Conical spring washer					
0240	12	1	1	1	49 90 97	Tanklock	Filler cap					
0260	13	1	1	1	34 55 57	Lock	Cover					
0280	14	1	1	1	85 01 45	Packning	Gasket					
0300	15	1	1	1	50 20 31	Skruv	Screw					
0320	16	1	1	1	60 00 08	Bricka	Washer					
0340	17	1	1	1	34 37 75	Vajer	Wire					
0360	18	1	1	1	63 50 19	Sprint	Pin					
0380	19	1	1	1	50 02 07	Skruv	Screw					
0400	20	1	1	1	81 52 15	Säkerhetsslänk	Safety lock					
0420	21	1	1	1	58 60 22	Mutter	Nut					
0440	22	1	1	1	34 55 45	Traktorram	Tractor frame					

**Group
Grupp 10**

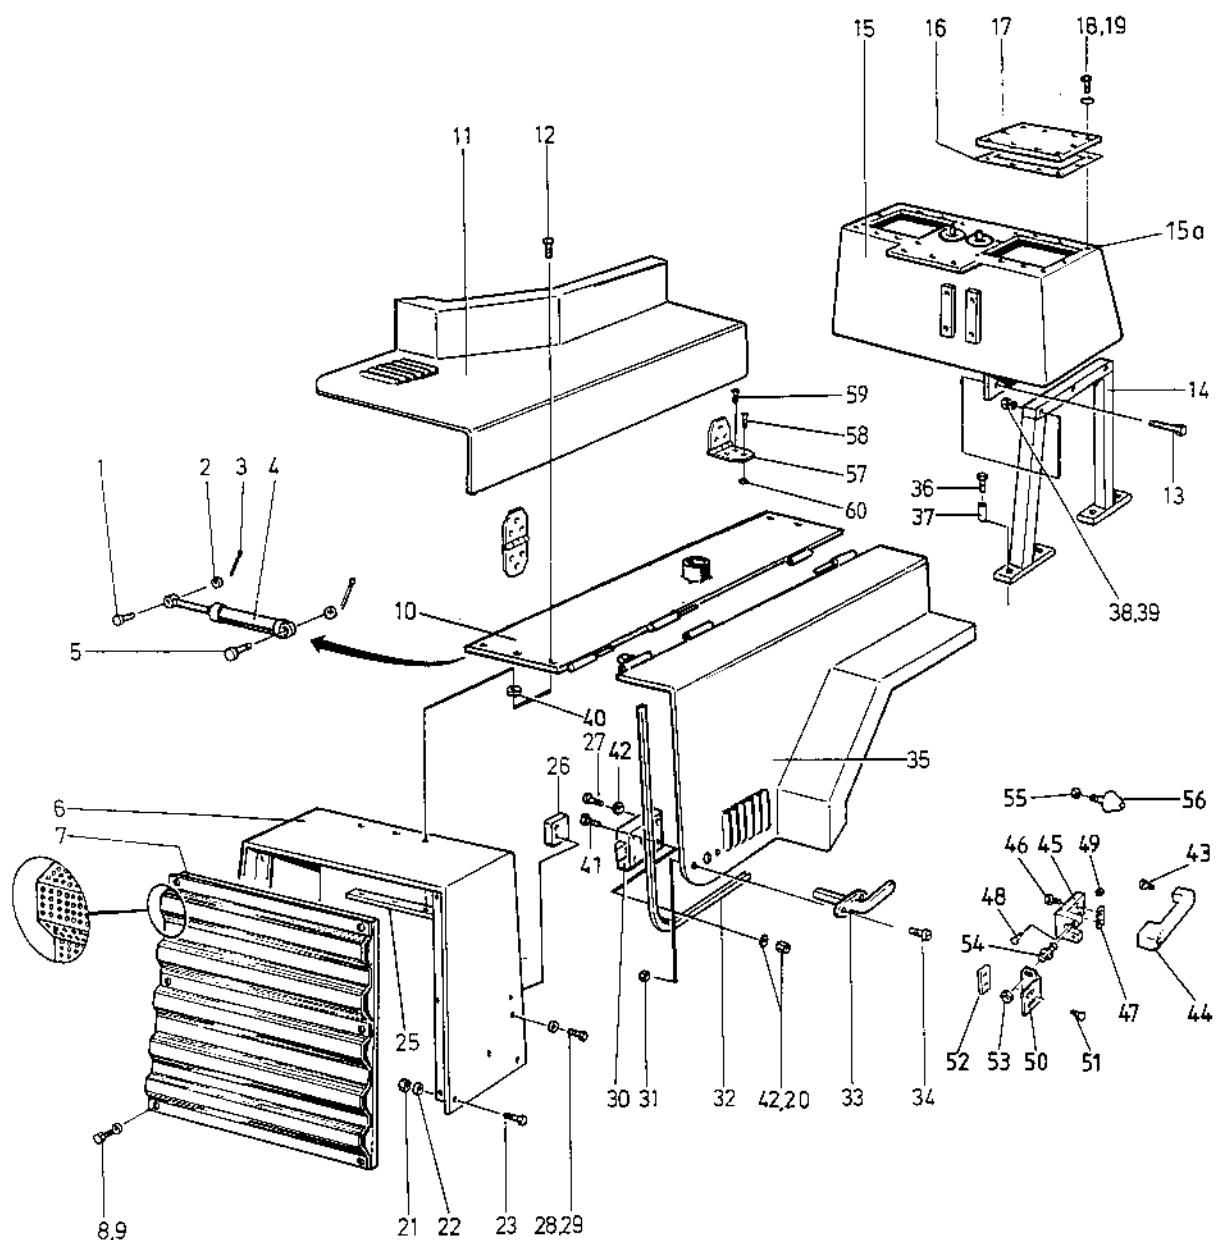

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		TRAKTORÖVERDEL				TRACTOR UPPER SECTION		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13760-3									
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 25 4)	25	4)									
0020	1	2		53 00 32	Bult	Bolt						
0040	2	4		60 00 06	Bricka	Washer						
0060	3	4		63 00 03	Saxpinne	Cotter pin						
0080	4	2		92 15 64	Gasfjäder	Gas spring						
0100	5	2		53 00 29	Bult	Bolt						
0120	6	1		34 54 86	Kylarstativ	Radiator frame					1,2) -575386	
0140	6	1		34 53 49	Kylarstativ	Radiator frame					1,2) 575387-	
0160	6	1		34 58 39	Kylarstativ	Radiator frame					3) -575386	
0180	6	1		34 53 50	Kylarstativ	Radiator frame					3) 575387-	
0200	7	1		34 54 91	Galler	Grid						
0220	8	6		50 00 29	Skruv	Screw						
0240	9	6		61 50 44	Spänbricka	Conical spring washer						
0260	10	1		34 60 94	Huvtak	Hood roof					-575386	
0280	10	1		34 53 75	Huvtak	Hood roof					575387-	
0300	11	1		34 54 56	Lucka, vänster	Cover, left					-575386	
0320	11	1		34 53 51	Lucka, vänster	Cover, left					575387-	
0340	12	6		50 00 21	Skruv	Screw						
0360	13	6		50 01 97	Skruv	Screw						
0380	14	2		34 53 94	Stativ	Frame						
0400	15	1		34 54 95	Hydrauloljetank	Hydraulic oil tank						
0420	15A	20		58 70 05	Pressmutter	Press nut						
0440	16	2		34 02 10	Packning	Gasket						
0460	17	2		34 59 95	Lock	Cover						
0480	18	20		50 00 22	Skruv	Screw						
0500	19	20		61 50 43	Spänbricka	Conical spring washer						
0520	20	4		58 60 01	Mutter	Nut						
0540	21	6		58 60 18	Mutter	Nut						
0560	22	6		61 50 44	Spänbricka	Conical spring washer						
0580	23	6		50 00 29	Skruv	Screw						
0600	24	6		61 50 43	Spänbricka	Conical spring washer						
0620	25	2		34 55 98	Fäste	Bracket						
0640	26	2		34 55 21	Distansplatta	Spacer plate					-575386	
0660	27	4		50 00 87	Skruv	Screw					-575386	
0680	28	4		61 50 43	Spänbricka	Conical spring washer					-575386	
0700	29	4		50 00 21	Skruv	Screw					-575386	
0720	30	2		47 50 65	Lås	Lock					-575386	
0740	31	4		58 60 01	Mutter	Nut					-575386	
0760	32	2XL		20 20 57	List	List					L=1750MM	
0780	33	2		47 50 66	Handtag	Handle					-575386	
0800	34	4		53 30 12	Skruv	Screw					-575386	
0820	35	1		34 54 58	Lucka, höger	Cover, right					-575386	
0840	35	1		34 53 52	Lucka, höger	Cover, right					575387-	
0860	36	8		50 01 95	Skruv	Screw						
0880	37	8		34 59 09	Hylsa	Sleeve					-575332 L=20MM	
0900	37	8		34 62 35	Hylsa	Sleeve					575333- L=15MM	


- 1) CA25 med Caterpillar CA25 with Caterpillar
 2) CA25 med Detroit CA25 with Detroit
 3) CA25 med Deutz CA25 with Deutz
 4) CA25, ALLA Typer CA25, all models

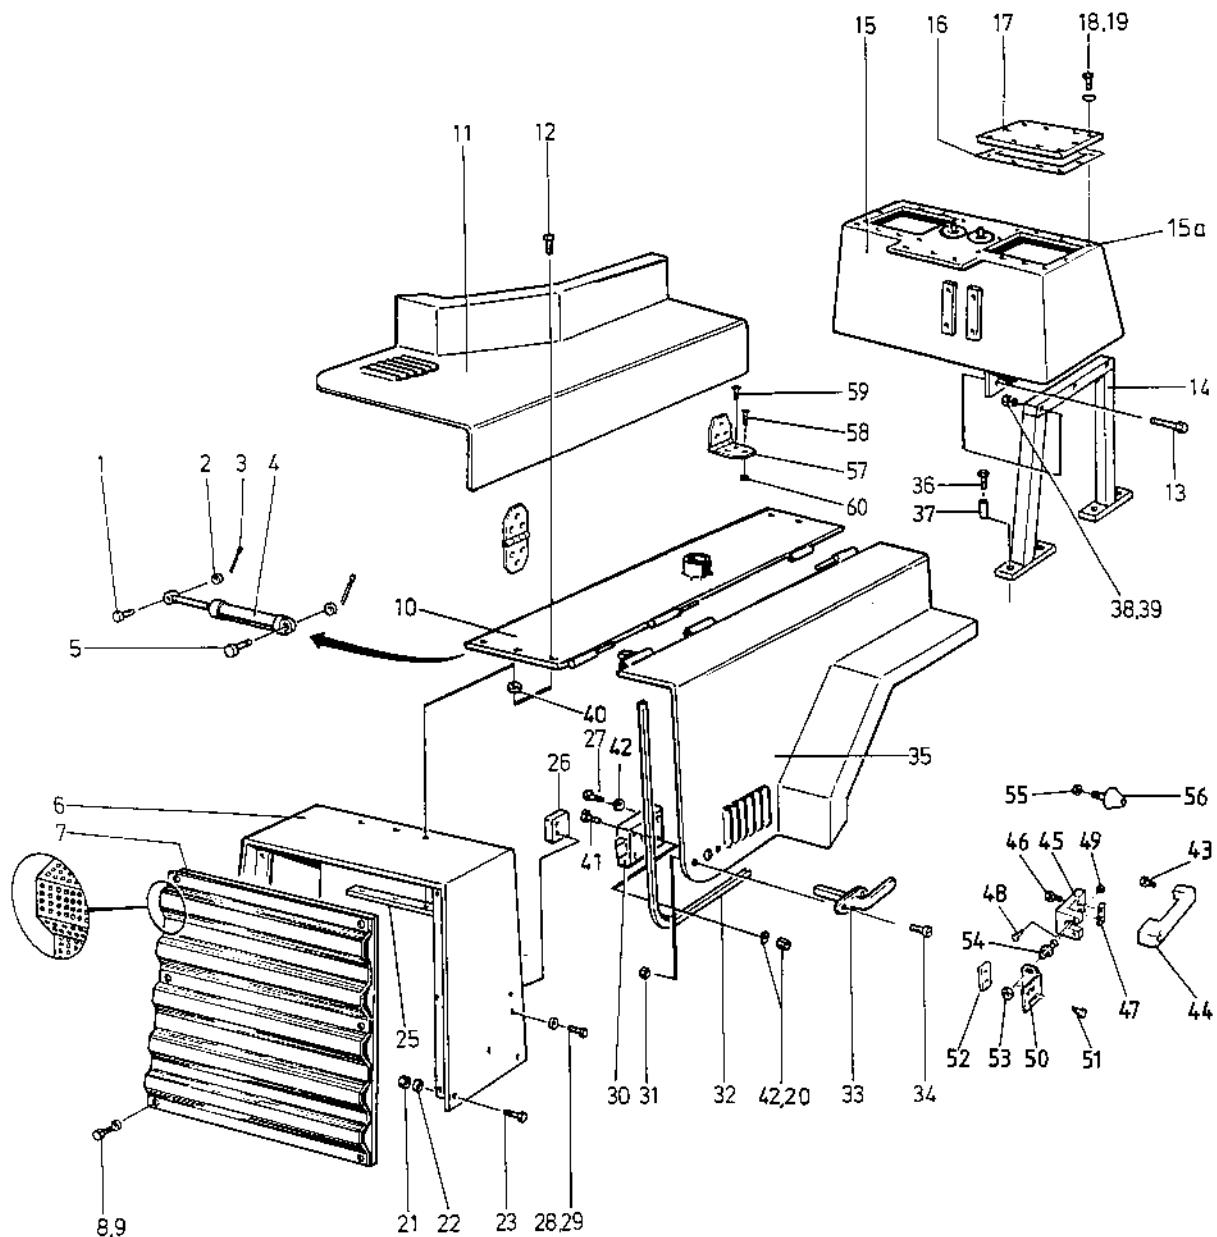

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		TRAKTORÖVERDEL				TRACTOR UPPER SECTION		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13760-3									
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
		CA 25 4)										
0920	38	6			58 60 19	Mutter.....	Nut					
0940	39	6			61 50 96	Bricka	Washer					-575386
0960	40	6			60 00 06	Bricka	Washer					-575386
0980	41	4			50 00 08	Skruv	Screw.....					-575386
1000	42	8			61 50 41	Spännbricka	Conical spring washer					-575386
1020	43	6			92 54 92	Skruv	Screw.....					575387-
1040	44	2			92 54 93	Handtag	Handle					575387-
1060	45	2			92 54 91	Lås	Lock.....					575387-
1080	46	4			50 00 75	Skruv	Screw.....					575387-
1100	47	2			34 53 53	Fäste	Bracket					575387-
1120	48	2			92 54 64	Skruv	Screw.....					575387-
1140	49	2			58 60 02	Låsmutter	Lock nut					575387-
1160	50	2			34 70 44	Fäste	Bracket					575387-
1180	51	4			50 00 21	Skruv	Screw.....					575387-
1200	52	2			34 75 93	Låsmutter	Lock nut					575387-
1220	53	2			34 70 45	Mutter	Nut					575387-
1240	54	2			34 53 88	Tapp	Stud					575387-
1260	55	4			57 00 05	Låsmutter	Lock nut					575387-
1280	56	4			92 56 29	Buffert	Buffer					575387-
1300	57	6			34 53 81	Gångjärn	Hinge					575387-
1320	58	6			50 00 21	Skruv	Screw.....					575387-
1340	59	30			50 00 26	Skruv	Screw.....					575387-
1360	60	36			58 60 03	Låsmutter	Lock nut					575387-


4) CA25,ALLA Typer CA25, all models

Group
Grupp **10**

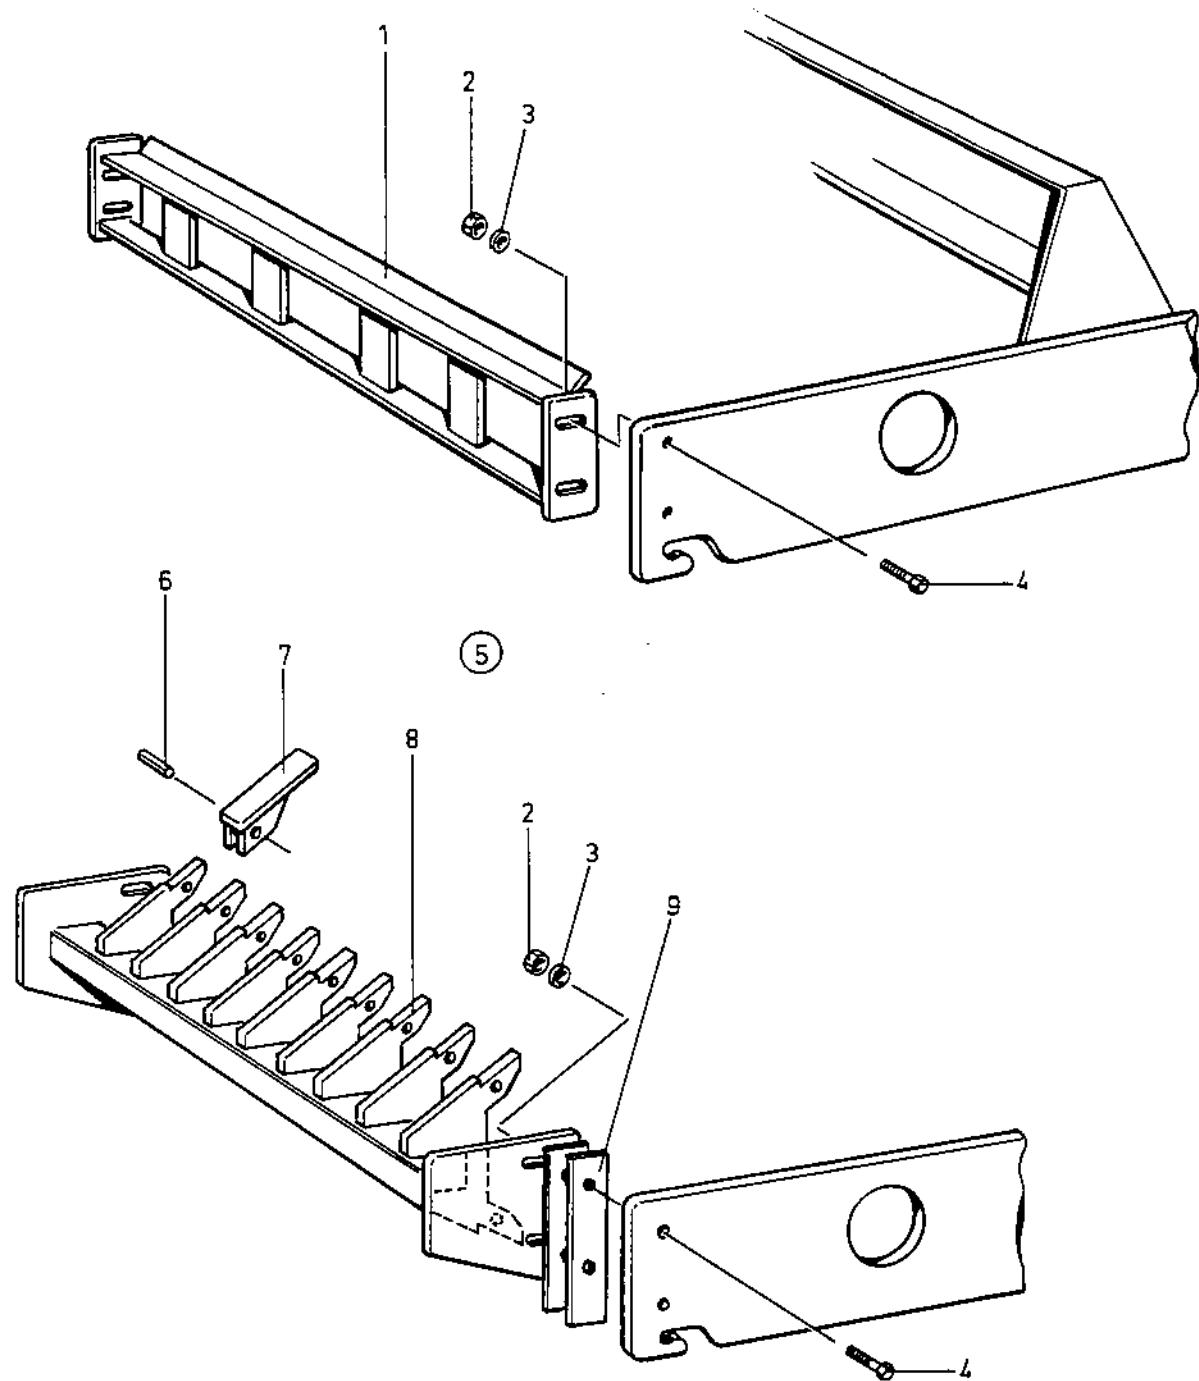

0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SKRAPOR						SCRAPERS			Grupp Group	Sida Page		
	1987-09		13761-1													10	10
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning			Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
	CA 25	CA 25D	CA 25PD	CA 25R													
0020	1	1	1	-	1	34 58 63	Skrapa		Scraper			D	4				
0040	2	4	4	4	4	58 60 23	Mutter		Nut								
0060	3	4	4	4	4	60 30 05	Bricka		Washer								
0080	4	4	4	4	4	50 02 83	Skruv		Screw								
0100	5	-	-	1	-	34 58 77	Skrapa,kpl		Scraper,cpl								
0120	6	-	-	18	-	80 16 31	Ledbuilt		Bolt								
0140	7	-	-	18	-	80 16 30	.Skrapa		Scraper			D	4				
0160	8	-	-	1	-	34 58 64	.Balk		Beam								
0180	9	-	-	4	-	34 58 91	Mellanlägg		Shim						T=3MM		

Group
Grupp 10

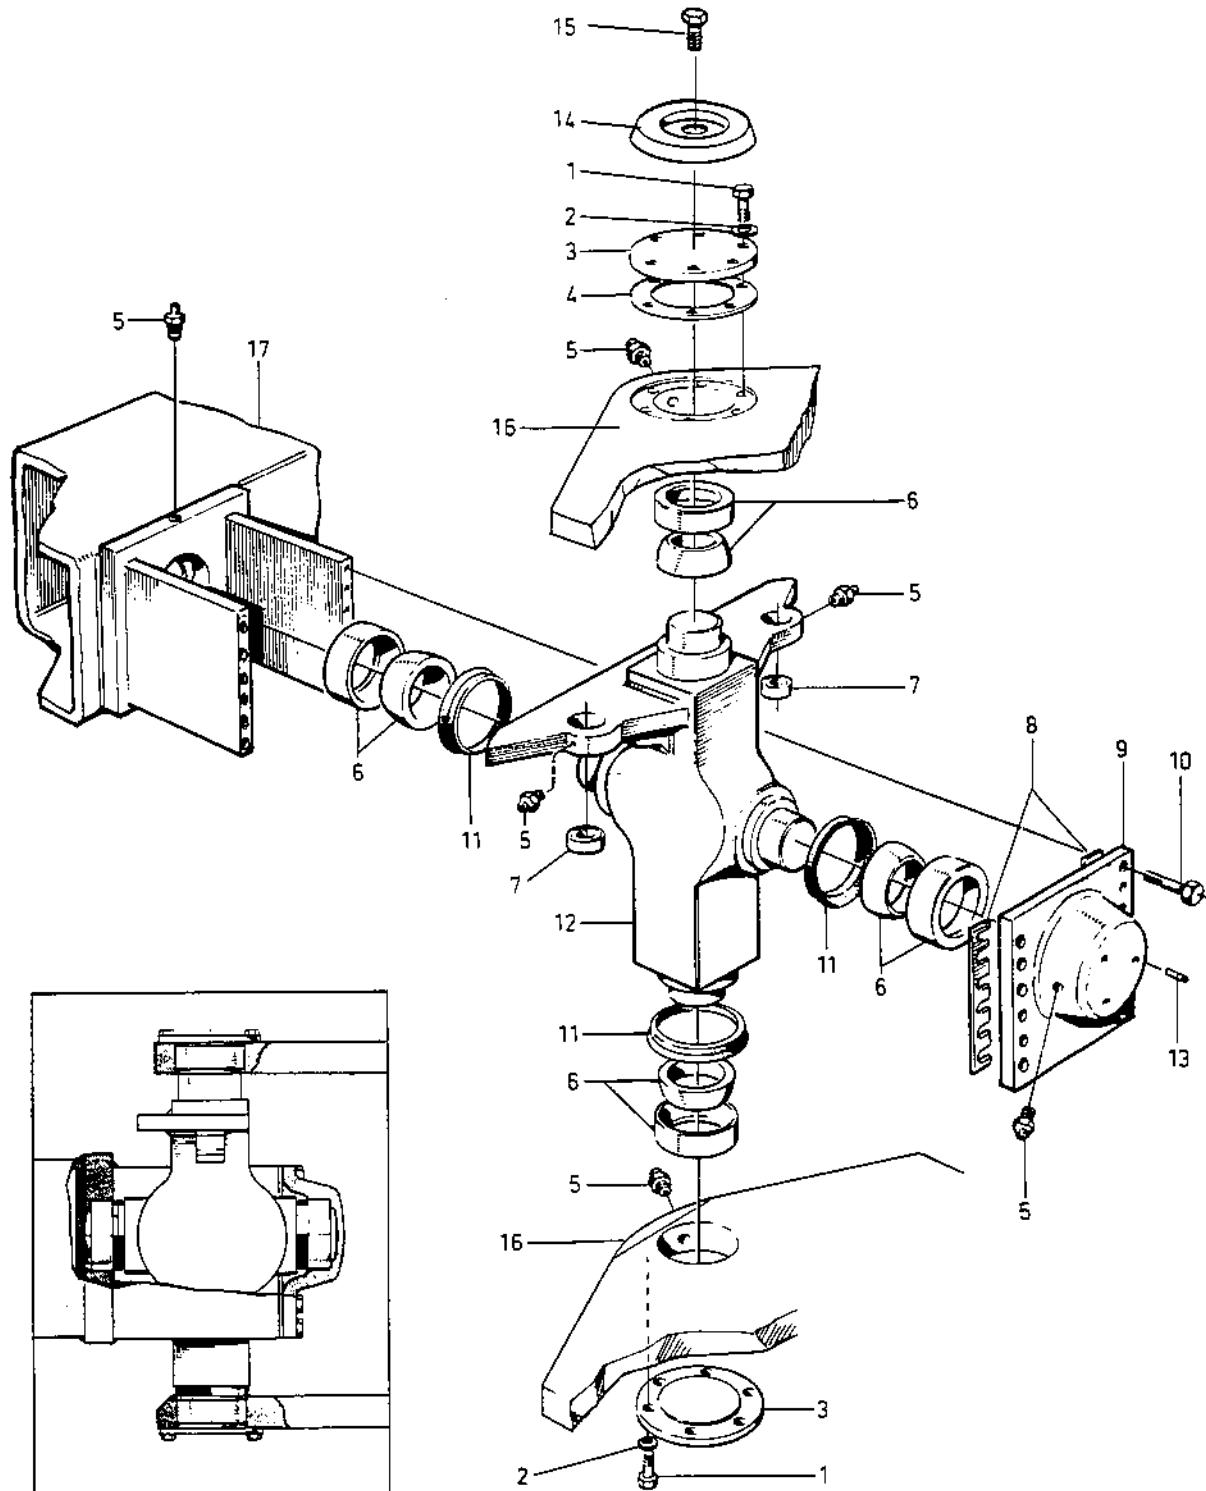

0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		STYRLED STEERING LINK					Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13762-1									
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
		CA	25	4)								
0020	1	12	-	-	50 00 37	Skruv	Screw					
0040	2	12	-	-	61 50 45	Spänibricka	Conical spring washer					
0060	3	2	-	-	33 70 42	Lock	Cover					
0080	4	N	-	-	33 70 45	Mellanlägg	Shim	D 3	T=1,0MM			
0100	N	-	-	-	34 58 74	Mellanlägg	Shim	D 3	T=0,35MM			
0120	N	-	-	-	34 58 75	Mellanlägg	Shim	D 3	T=0,1MM			
0140	5	6	-	-	31 00 08	Smörjnippel	Grease nipple					
0160	6	4	-	-	10 00 40	Lager	Bearing	D 3				
0180	7	2	-	-	81 33 16	Lager	Bearing	D 3				
0200	8	N	-	-	34 58 71	Mellanlägg	Shim	D 3	T=1,0MM			
0220	N	-	-	-	34 58 72	Mellanlägg	Shim	D 3	T=0,35MM			
0240	N	-	-	-	34 58 73	Mellanlägg	Shim	D 3	T=0,1MM			
0260	9	1	-	-	34 58 53	Lock	Cover					
0280	10	12	-	-	50 02 87	Skruv	Screw					
0300	11	3	-	-	16 70 32	V-ring	V-ring	D 3				
0320	12	1	-	-	34 35 97	Styrknut	Link	D 4				
0340	13	3	-	-	91 09 95	Stoppskruv	Stop screw					
0360	14	1	-	-	34 31 59	Lock	Cover					
0380	15	1	-	-	50 00 18	Skruv	Screw					
0400	16	1	-	-	-	Traktorram	Tractor frame					
0420	17	1	-	-	-	Valsram	Drum frame					

4) CA25,ALLA Typer CA25, all models


DYNAPAC

DRUM


Drum, CA25, CA25R
Drum, CA25D/PD
Torque hub

VALS

Vals, CA25, CA25R
Vals, CA25D/PD
Planetväxel

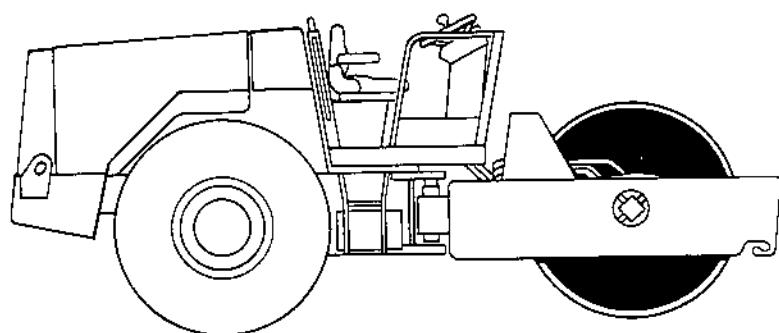

Group 20
Grupp 20

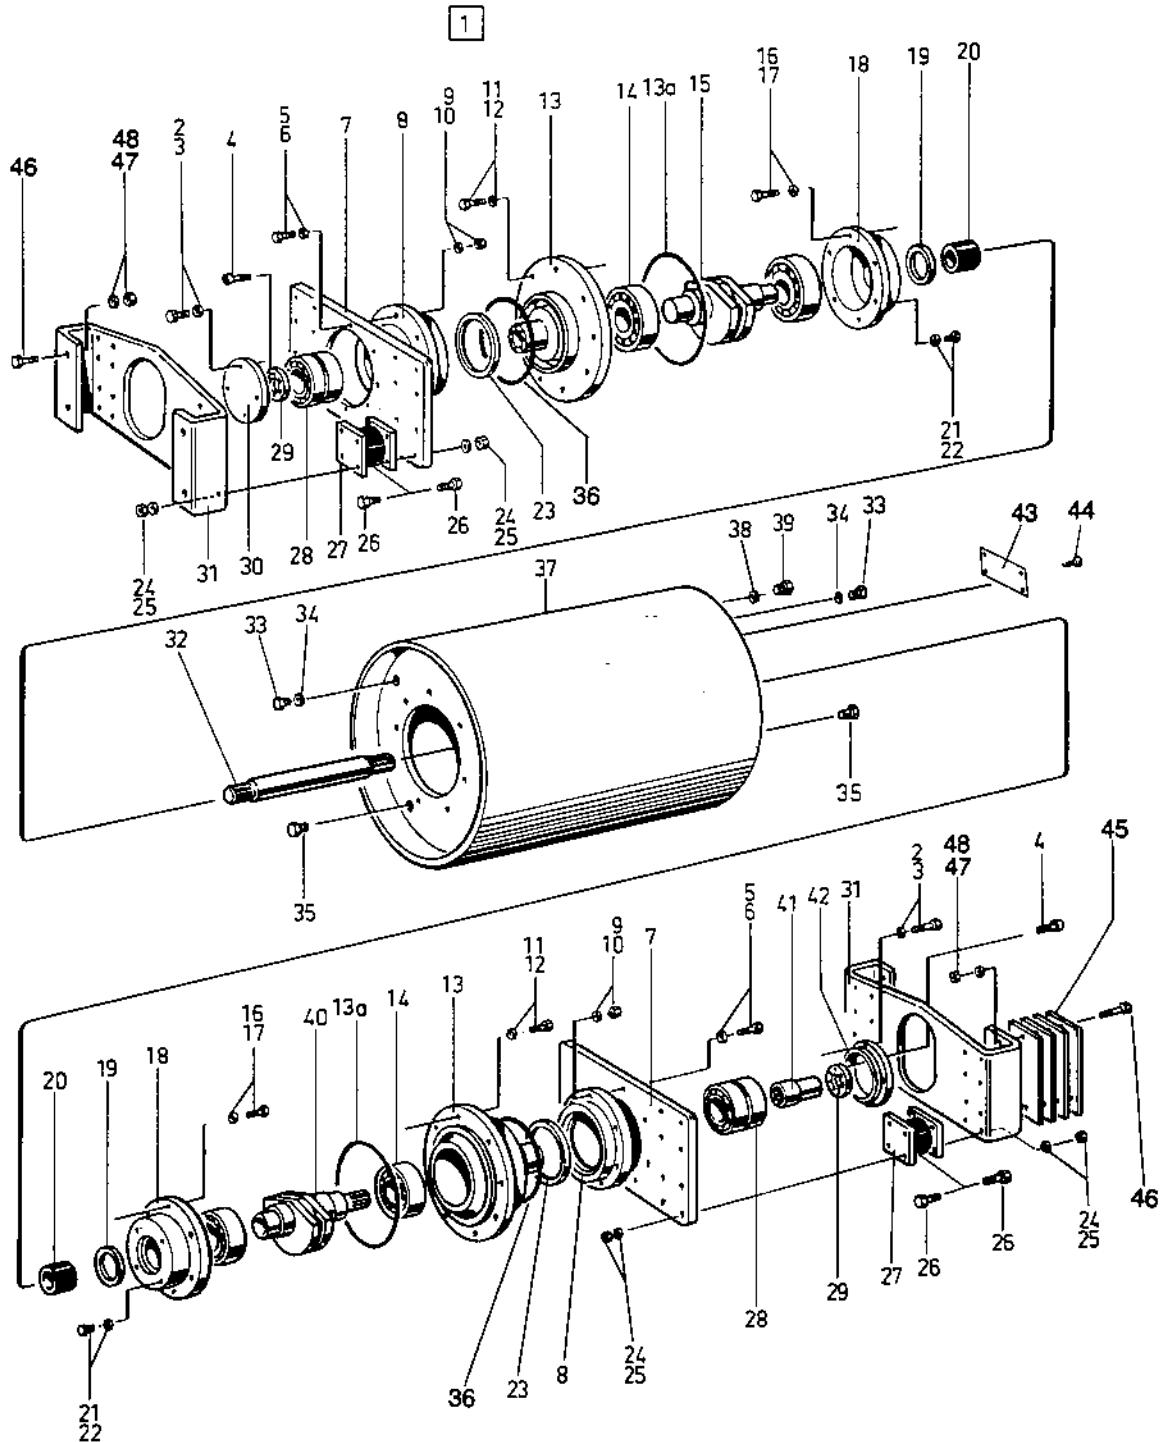

CA25II-13763-3

34 34 53
34 34 50

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALS		DRUM		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13763-3		575001-		575001-				
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25	CA 25R									
0020	1	1	-	34 34 50	Vals, kpl.	Drum, cpl.					
0040	-	1		34 34 53	Vals, kpl.	Drum, cpl.					
0060	2	8	8	50 01 95	.Skruv	Screw					
0080	3	8	8	61 50 45	.Spänningar	Conical spring washer					
0100	4	16	16	50 80 19	.Skruv	Screw					
0120	5	16	16	50 00 76	.Skruv	Screw					
0140	6	16	16	60 00 11	.Bricka	Washer					
0160	7	2	2	34 33 22	.Fästplätt	Mounting plate			D 4		
0180	8	2	2	34 33 18	.Lagerhus	Bearing housing					
0200	9	16	16	61 50 46	.Spänningar	Conical spring washer					
0220	10	16	16	57 00 08	.Mutter	Nut					
0240	11	24	24	50 00 93	.Skruv	Screw			D 4		
0260	12	24	24	61 50 46	.Spänningar	Conical spring washer					
0280	13	2	2	34 34 58	.Lagerhus, yttre	Bearing housing outer					
0300	13A	2	2	92 74 09	.O-ring	O-ring					
0301											
0320	14	4	4	11 40 36	.Väslager	Drum bearing			D 3		
0340	15	1	1	34 34 69	.Excenteraxel, vänster	Eccentric shaft, left					
0360		1	1	34 37 95	.Excenteraxel, vänster	Eccentric shaft, left					
0380	-	1		34 38 17	.Excenteraxel, vänster	Eccentric shaft, left					
0400	16	12	12	50 00 93	.Skruv	Screw			D 3		
0420	17	12	12	61 50 46	.Spänningar	Conical spring washer					
0440	18	2	2	34 34 75	.Lagerhus, inre	Bearing housing inner					
0460	19	2	2	81 36 97	.Tätningsring	Seal ring					
0480	20	2	2	34 27 93	.Gummibussning	Rubber bushing			D 3		
0500	21	6	6	50 00 35	.Skruv	Screw					
0520	22	6	6	16 20 27	.Tätningsring	Seal ring					
0540	23	2	2	16 70 23	.Tätningsring	Seal ring					
0560	24	64	64	58 60 19	.Mutter	Nut			B 2		
0580	25	64	64	60 00 09	.Bricka	Washer					
0600	26	64	64	50 01 94	.Skruv	Screw					
0620	27	8	8	33 67 42	.Gummielement	Shock absorber					
0640	28	2	2	11 60 41	.Ramlager, sats	Frame bearing, set			D 3		
0660	29	2	2	34 34 62	.Lagerlock	Bearing cover					
0680	30	1	1	34 34 61	.Lock	Cover					
0700	31	2	2	34 34 73	.Fäste	Bracket					
0720	32	1	1	34 29 39	.Drivaxel	Drive shaft			D 3		
0740	33	2	2	34 37 44	.Plugg	Plug					
0760	34	2	2	16 20 17	.Tätningsring	Seal ring					
0780	35	2	2	92 25 52	.Oljenivåglas	Oil level glass					
0800	36	2	2	92 94 47	.V-ring	V-ring			D 3		
0820	37	1	-	34 34 63	.Vals	Drum					
0840	-	1		34 34 77	.Vals	Drum					
0860	38	1	1	16 20 27	.Tätningsring	Seal ring					
0880	39	1	1	34 34 90	.Sinterfilter	Breather					
0900	40	1	1	34 34 68	.Excenteraxel, höger	Eccentric shaft right			D 3	41) -575118	


41) Se parts information 5006. See parts information 5006.

FOR NEW DESIGN
ON BEARING HOUSING

CA25R-575338

575339-

Group 20
Grupp 20

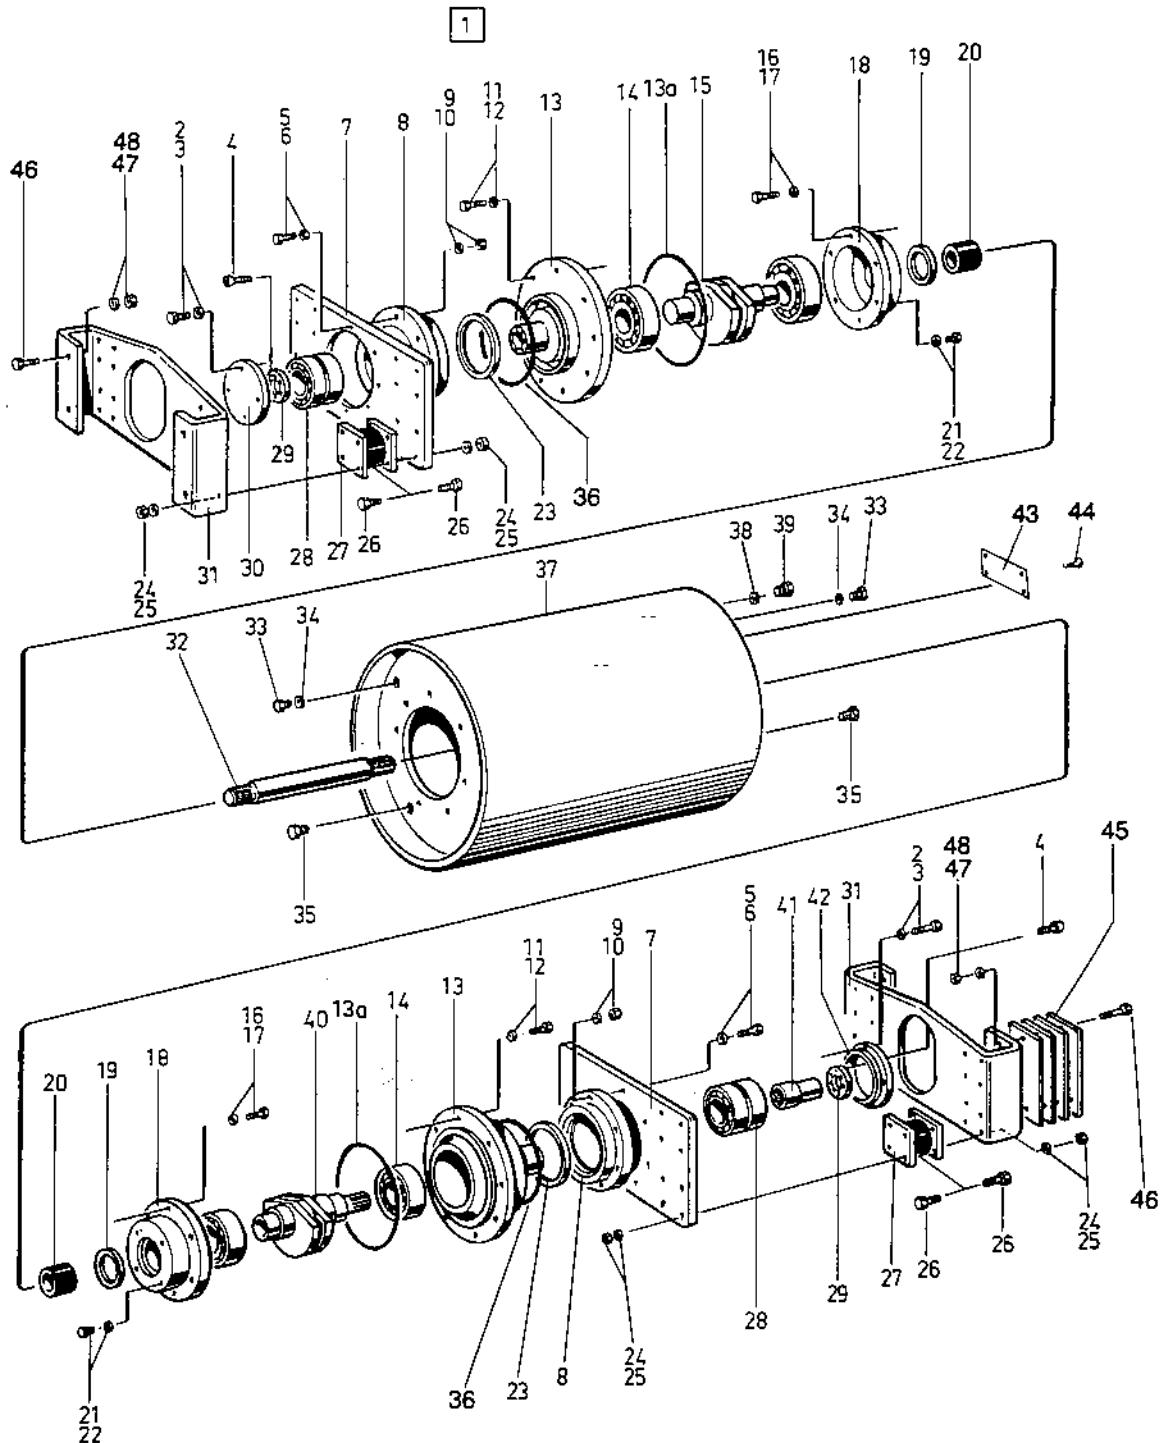


CA25II-13763-3

34 34 53
34 34 50

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALS		DRUM		Grupp Group		Sida Page					
	1987-09		13763-3		575001-		575001-		20		6					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	Anmärkning Notes						
	CA 25	CA 25R														
0920	1	1		34 37 96	.Excenteraxel, högerEccentric shaft right			D 3	41) 575119- CA25R-575338						
0921	-	1		34 38 18	.Excenteraxel, högerEccentric shaft right			D 3	575339-						
0940				34 34 84	.SplineshylsaSplined sleeve			D 3							
0950	41	1	1	34 34 60	.MotorfästeMotor bracket										
0960	42	1	1	34 38 01	.SkyltSign										
0985	43	1	1	52 70 02	.SkruvScrew										
0986	44	4	4	34 56 78	Mellanlägg	Shim				T=1,5MM						
1000	45	N	N	34 56 79	Mellanlägg	Shim				T=3MM						
1020		N	N	34 58 84	Mellanlägg	Shim				T=6MM						
1040		N	N	34 58 85	Mellanlägg	Shim				T=8MM						
1060		N	N	50 02 28	Skruv	Screw										
1080	46	8	8	60 00 13	Bricka	Washer										
1100	47	8	8	58 60 22	Mutter	Nut										
1120	48	8	8													


41) See parts information 5006. See parts information 5006.

Group
Grupp **20**

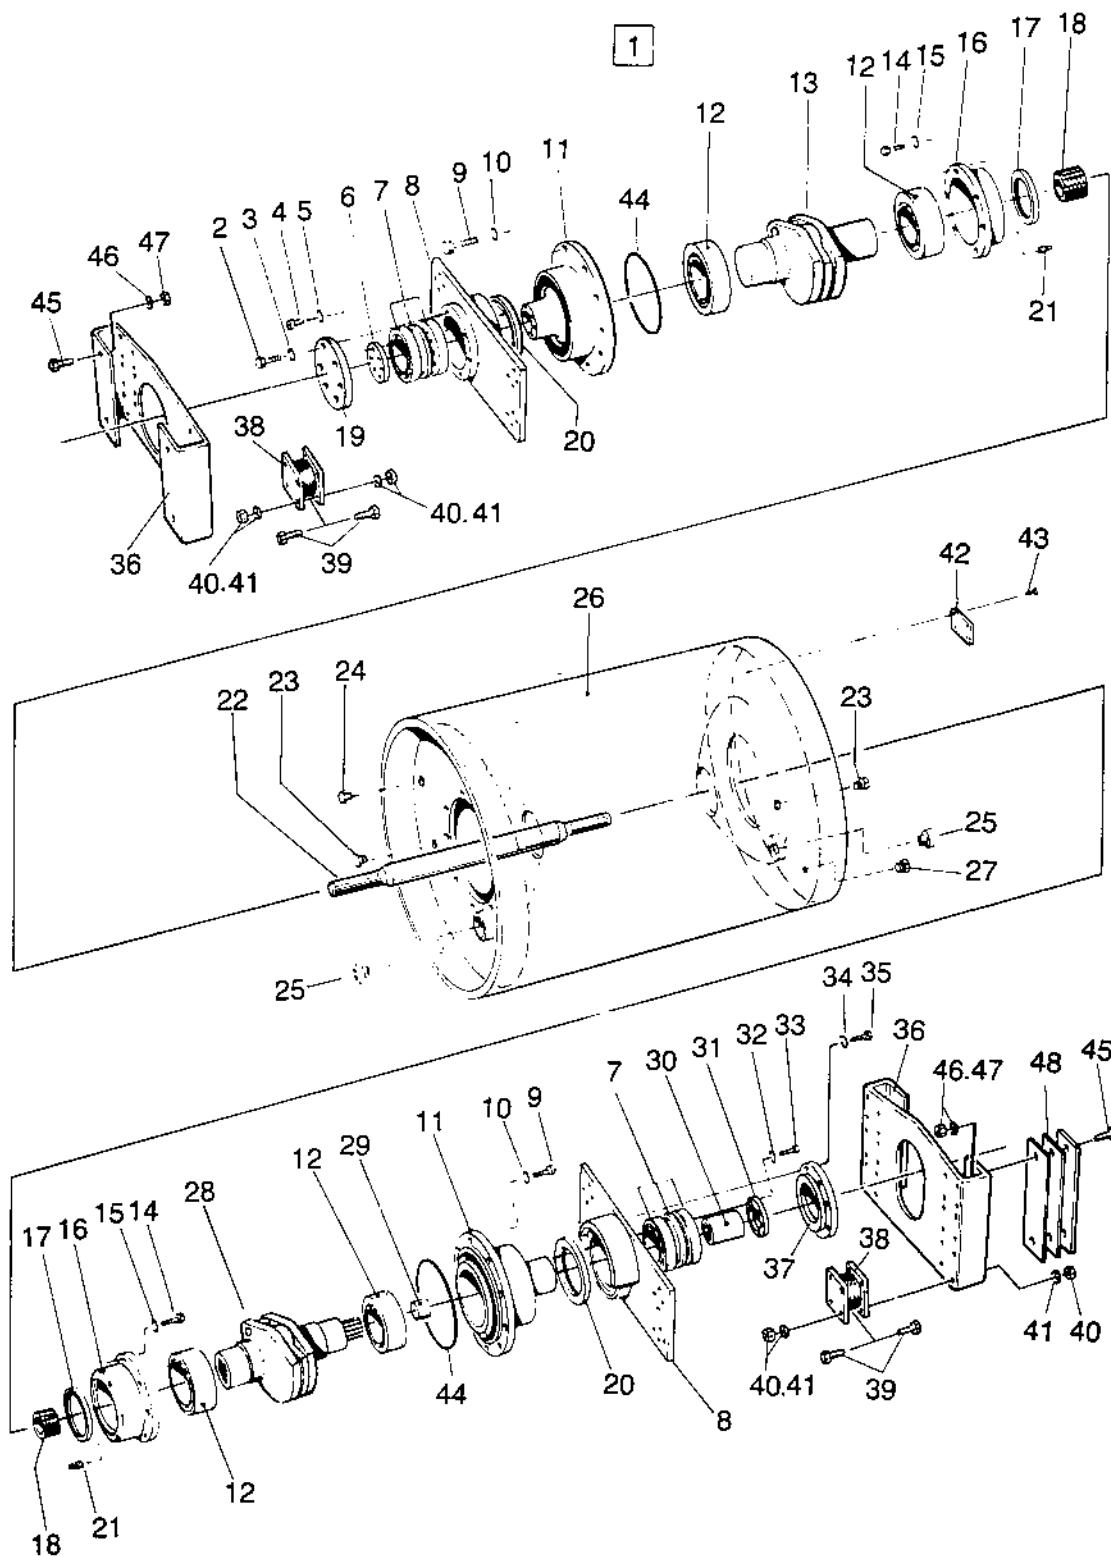

0015	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALS	DRUM			Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		14742			599001-					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25									
0020	1	1		34 38 73	Vals kpl	Drum,cpl.....					
0040	2	6		50 20 62	.SkruvScrew.....					
0060	3	6		61 50 45	.BrickaWasher					
0080	4	6		50 90 25	.SkruvScrew.....					
0100	5	6		81 34 84	.BrickaWasher					
0120	6	1		433 55 24 01	.LockCover.....					
0140	7	2		11 40 72	.LagerBearing	D	3			
0160	8	2		34 36 60	.LagerhusBearing housing	D	4			
0180	9	24		50 21 38	.SkruvScrew.....					
0200	10	24		61 50 46	.BrickaWasher					
0220	11	2		33 55 13	.HusHousing	D	4			
0240	12	4		11 40 36	.LagerBearing	D	3			
0260	13	1		34 37 95	.Excenter,vänsterEccenter.left.....	D	3			
0280	14	12		50 21 38	.SkruvScrew.....					
0300	15	12		61 50 46	.BrickaWasher					
0320	16	2		33 55 14	.HusHousing	D	4			
0340	17	2		81 36 97	.TätningSealing	D	3			
0360	18	2		34 27 93	.GummibussningRubber bushing	D	3			
0380	19	1		433 56 14 01	.LockCover.....					
0400	20	2		81 34 81	.TätningSealing	B	2			
0420	21	6		81 34 79	.PluggPlugg					
0440	22	1		34 29 39	.AxelAxe	D	3			
0460	23	2		81 34 83	.MagnetpluggMagnetic plug	D	3			
0480	24	1		81 34 22	.PluggPlugg	D	3			
0500	25	2		81 34 82	.OljenivåglasOil level plug	D	3			
0520	26	1		33 55 04	.ValsDrum					
0540	27	1		33 21 12	.UrloftningsventilBreather	D	3			
0560	28	1		34 37 96	.Excenter,högerEccenter,right	D	3			
0580	29	1		33 55 22	.PlugPlugg					
0600	30	1		81 34 80	.SplineshylsaSplined sleeve	D	3			
0620	31	1		433 55 24 01	.LockCover					
0640	32	6		50 90 25	.SkruvScrew					
0660	33	6		81 34 84	.BrickaWasher					
0680	34	6		50 20 62	.SkruvScrew					
0700	35	6		61 50 45	.BrickaWasher					
0720	36	2		34 30 34	.FästeBracket					
0740	37	1		433 55 23 01	.MotorfästeMotor bracket					
0760	38	8		33 67 42	.GummielementShock absorber	B	2			
0780	39	64		50 01 94	.SkruvScrew					
0800	40	64		58 60 19	.MutterNut					
0820	41	64		60 00 09	.BrickaWasher					
0840	42	1		34 38 01	.SkyltSign					
0860	43	4		52 70 02	.SkruvScrew					
0880	44	2		92 74 09	.O-ringO-ring	D	3			
0900	45	8		50 02 28	.SkruvScrew					
0920	46	8		60 00 13	.BrickaWasher					
0940	47	8		58 60 22	.MutterNut					
0960	48	N		34 56 78	MellanläggShim		T=1.5MM			
0980	N			34 56 79	MellanläggShim		T=3MM			
1000	N			34 58 84	MellanläggShim		T=6MM			
1020	N			34 58 85	MellanläggShim		T=8MM			

**Group
Grupp 20**

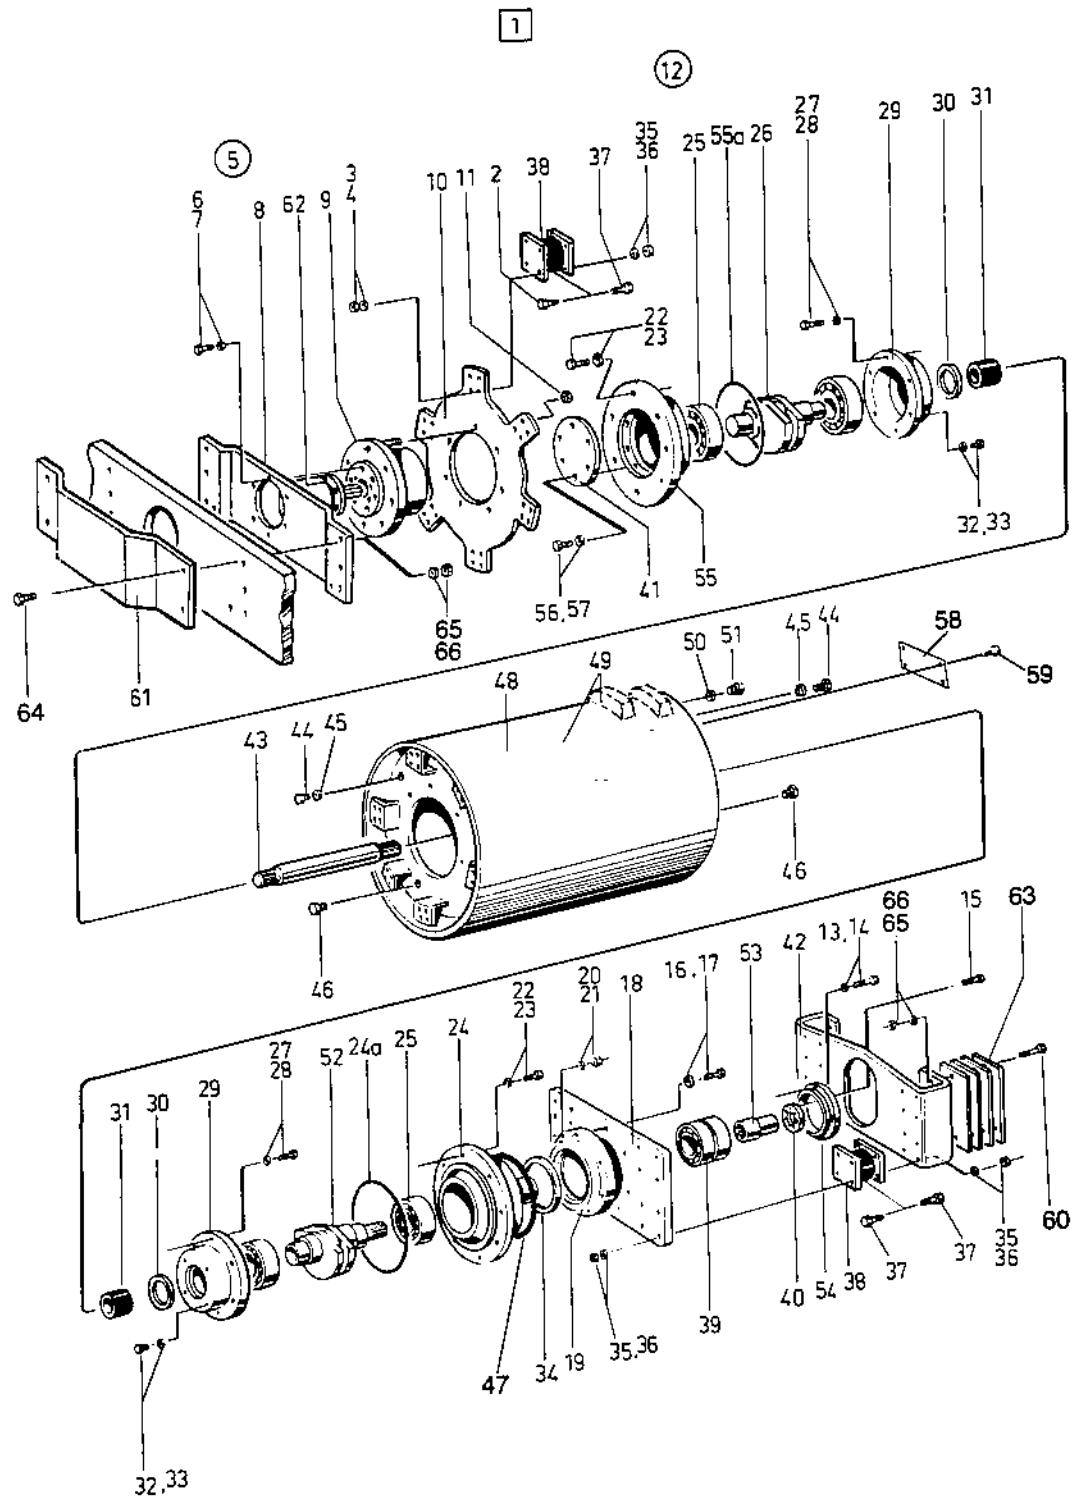


34 34 51
34 34 52
34 34 78
34 34 79

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No	VALS	DRUM			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13764-3	575001-	575001-		20		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25D	CA 25PD 42)							
0020	1	1	-	34 34 78	Vals med drivenhet	Drum w. drive unit			
0040		-	1	34 34 79	Vals med drivenhet	Drum w. drive unit			
0060	2	24	24	50 00 37	.SkruvScrew			
0080	3	24	24	60 00 09	.BrickaWasher			
0100	4	24	24	58 60 19	.MutterNut			
0120	5	1	1	34 07 61	.Drivenhet, kpl.Drive unit, cpl.			
0140	6	12	12	50 30 94	.SkruvScrew			
0160	7	12	12	60 40 12	.SpännbrickaConical spring washer			
0180	8	1	1	34 07 63	.HållareBracket			
0200	9	1	1	80 11 50	.PlanetväxelTorque hub			
0201					.det se sida 022 , 1b23comp page 022 , 1b23 ...			
0220	10	1	1	34 07 62	.DrivplattaDrive plate			
0240	11	12	12	81 36 94	.MutterNut			
0260	12	1	-	34 34 51	.Vals, kpl.Drum, cpl.			
0280		-	1	34 34 52	.Padvals, kpl.Padfoot drum, cpl.			
0300	13	4	4	50 01 95	.SkruvScrew			
0320	14	4	4	61 50 45	.SpännbrickaConical spring washer			
0340	15	8	8	50 80 19	.SkruvScrew			
0360	16	8	8	50 00 76	.SkruvScrew			
0380	17	8	8	60 00 11	.BrickaWasher			
0400	18	1	1	34 33 22	.FästplåtMounting plate			
0420	19	1	1	34 33 18	.LagerhusBearing housing			
0440	20	8	8	61 50 46	.SpännbrickaConical spring washer			
0460	21	8	8	57 00 08	.MutterNut			
0480	22	24	24	50 00 93	.SkruvScrew			
0500	23	24	24	61 50 46	.SpännbrickaConical spring washer			
0520	24	1	1	34 34 58	.Lagerhus, yttraBearing housing outer			
0540	24A	1	1	92 74 09	.O-ringO-ring			
0541									
0560	25	4	4	11 40 36	.Valslagerdrum bearing			
0580	26	1	-	34 34 69	.Excenteraxel, vänsterEccentric shaft, left			
0600		1	-	34 37 95	.Excenteraxel, vänsterEccentric shaft, left			
0620		-	1	34 34 74	.Excenteraxel, vänsterEccentric shaft, left			
0640		-	1	34 37 99	.Excenteraxel, vänsterEccentric shaft, left			
0660	27	12	12	50 00 93	.SkruvScrew			
0680	28	12	12	61 50 46	.SpännbrickaConical spring washer			
0700	29	2	2	34 34 75	.Lagerhus, inreBearing housing inner			
0720	30	2	2	81 36 97	.TätningsringSeal ring			
0740	31	2	2	34 27 93	.GummibussningRubber bushing			
0760	32	6	6	50 00 35	.SkruvScrew			
0780	33	6	6	16 20 27	.TätningsringSeal ring			
0800	34	1	1	16 70 23	.TätningsringSeal ring			
0820	35	56	56	58 60 19	.MutterNut			
0840	36	56	56	60 00 09	.BrickaWasher			
0860	37	56	56	50 01 94	.SkruvScrew			
0880	38	10	10	33 67 42	.GummielementShock absorber			
0900	39	1	1	11 60 41	.Ramlager, satsFrame bearing, set			
0920	40	1	1	34 34 62	.LagerlockBearing cover			

42) För valsar med lagerhus utan fas. For drums with bearing housings without chamfer.

Group
Grupp **20**

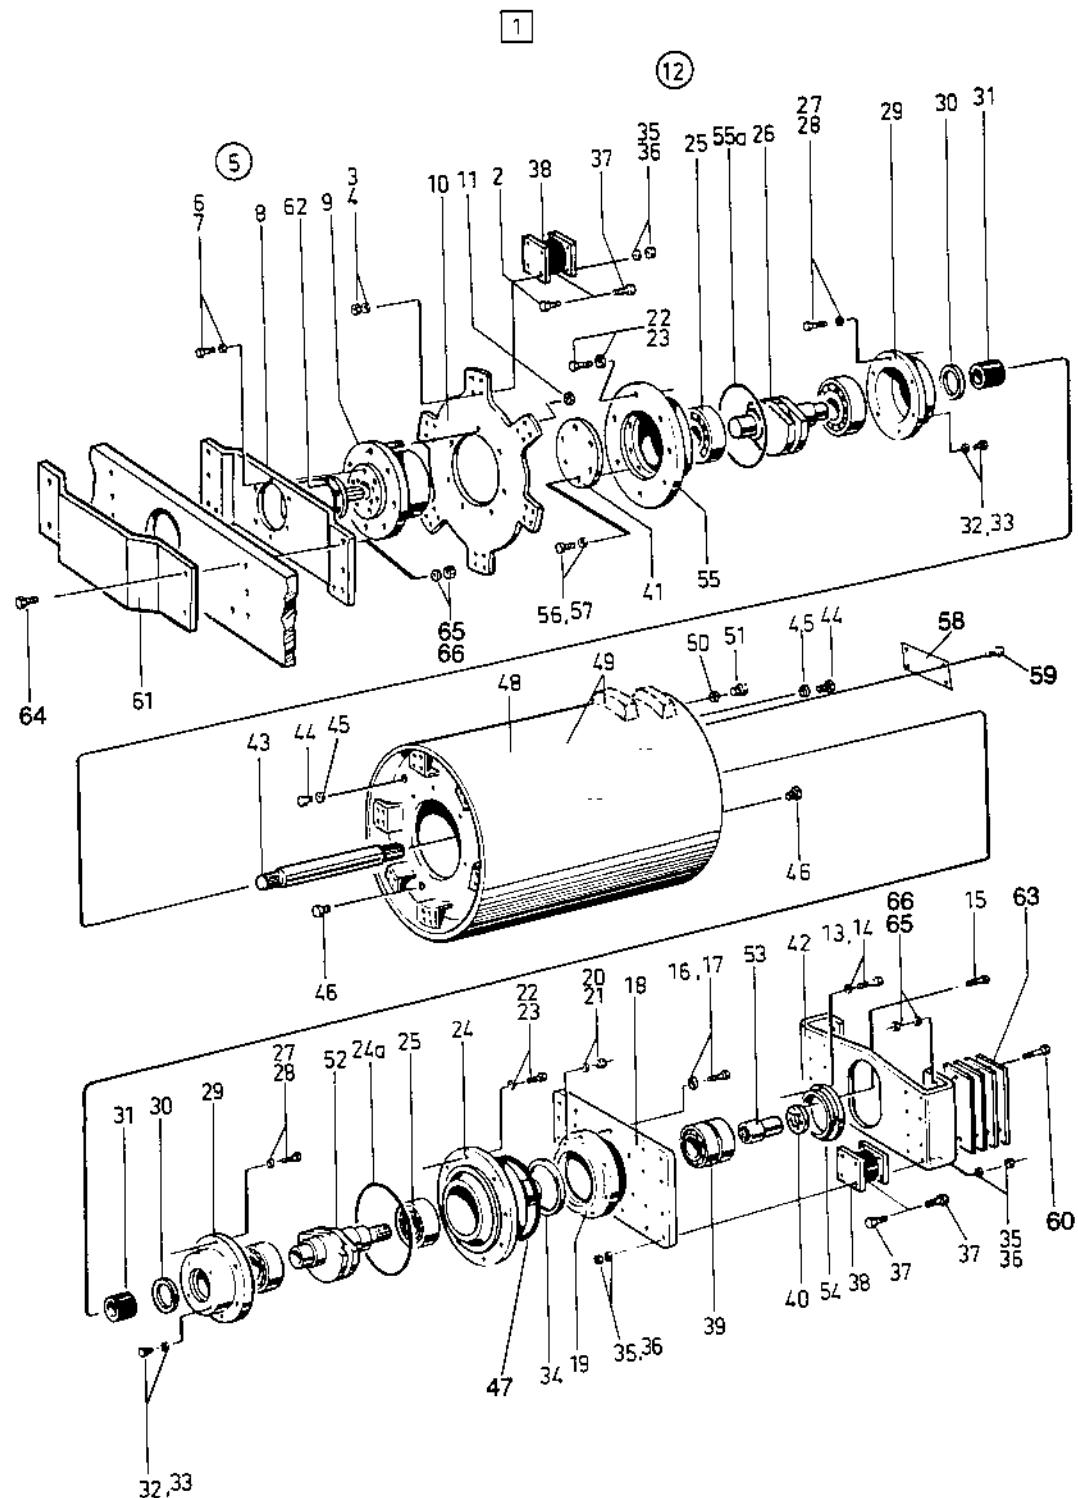


34 34 51
34 34 52
34 34 78
34 34 79

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALS		DRUM			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13764-3		575001-		575001-				
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning		Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 250	CA 25PD 42)									
0940	41	1	1		33 56 61	..Lock.....					
0960	42	1	1		34 34 73	..Fäste.....					
0980	43	1	1		34 29 39	..Drivaxel.....					
1000	44	2	2		34 37 44	..Plugg					
1020	45	2	2		16 20 17	..Tätningsring					
1040	46	2	2		92 25 52	..Oljenivåglass					
1060	47	1	1		92 94 47	..V-ring					
1080	48	1	-		34 34 64	..Vals					
1100	49	-	1		34 34 65	..Padvals					
1120	50	1	1		16 20 27	..Tätningsring					
1140	51	1	1		34 34 90	..Sinterfilter					
1160	52	1	-		34 34 68	..Excenteraxel, höger					
1180		1	-		34 37 96	..Excenteraxel, höger					
1200		-	1		34 34 72	..Excenteraxel, höger					
1220		-	1		34 38 00	..Excenteraxel, höger					
1240	53	1	1		34 34 84	..Splineshylsa					
1260	54	1	1		34 34 60	..Motorfäste					
1280	55	1	1		34 34 70	..Lagerhus, ytter					
1300	55A	1	1		92 74 09	..O-ring					
1310											
1320	56	6	6		50 00 28	..Skruv					
1340	57	6	6		61 50 44	..Spännsbricka					
1346	58	1	1		34 38 01	..Skyt					
1347	59	4	4		52 70 02	..Skruv					
1360	60	6	6		50 02 28	Skruv					
1420	61	1	1		34 07 83	Motorskydd					
1440	62	1	1		-	Hydraulimotor					
1460	63	N	N		34 56 78	Mellanlägg					
1480		N	N		34 56 79	Mellanlägg					
1500		N	N		34 58 84	Mellanlägg					
1520		N	N		34 58 85	Mellanlägg					
1540	64	6	6		50 02 28	Skruv					
1560	65	12	12		60 00 13	Bricka					
1580	66	12	12		58 60 22	Mutter					


42) För valsar med lagerhus utan fas. For drums with bearing housings without chamfer.

Group
Grupp **20**

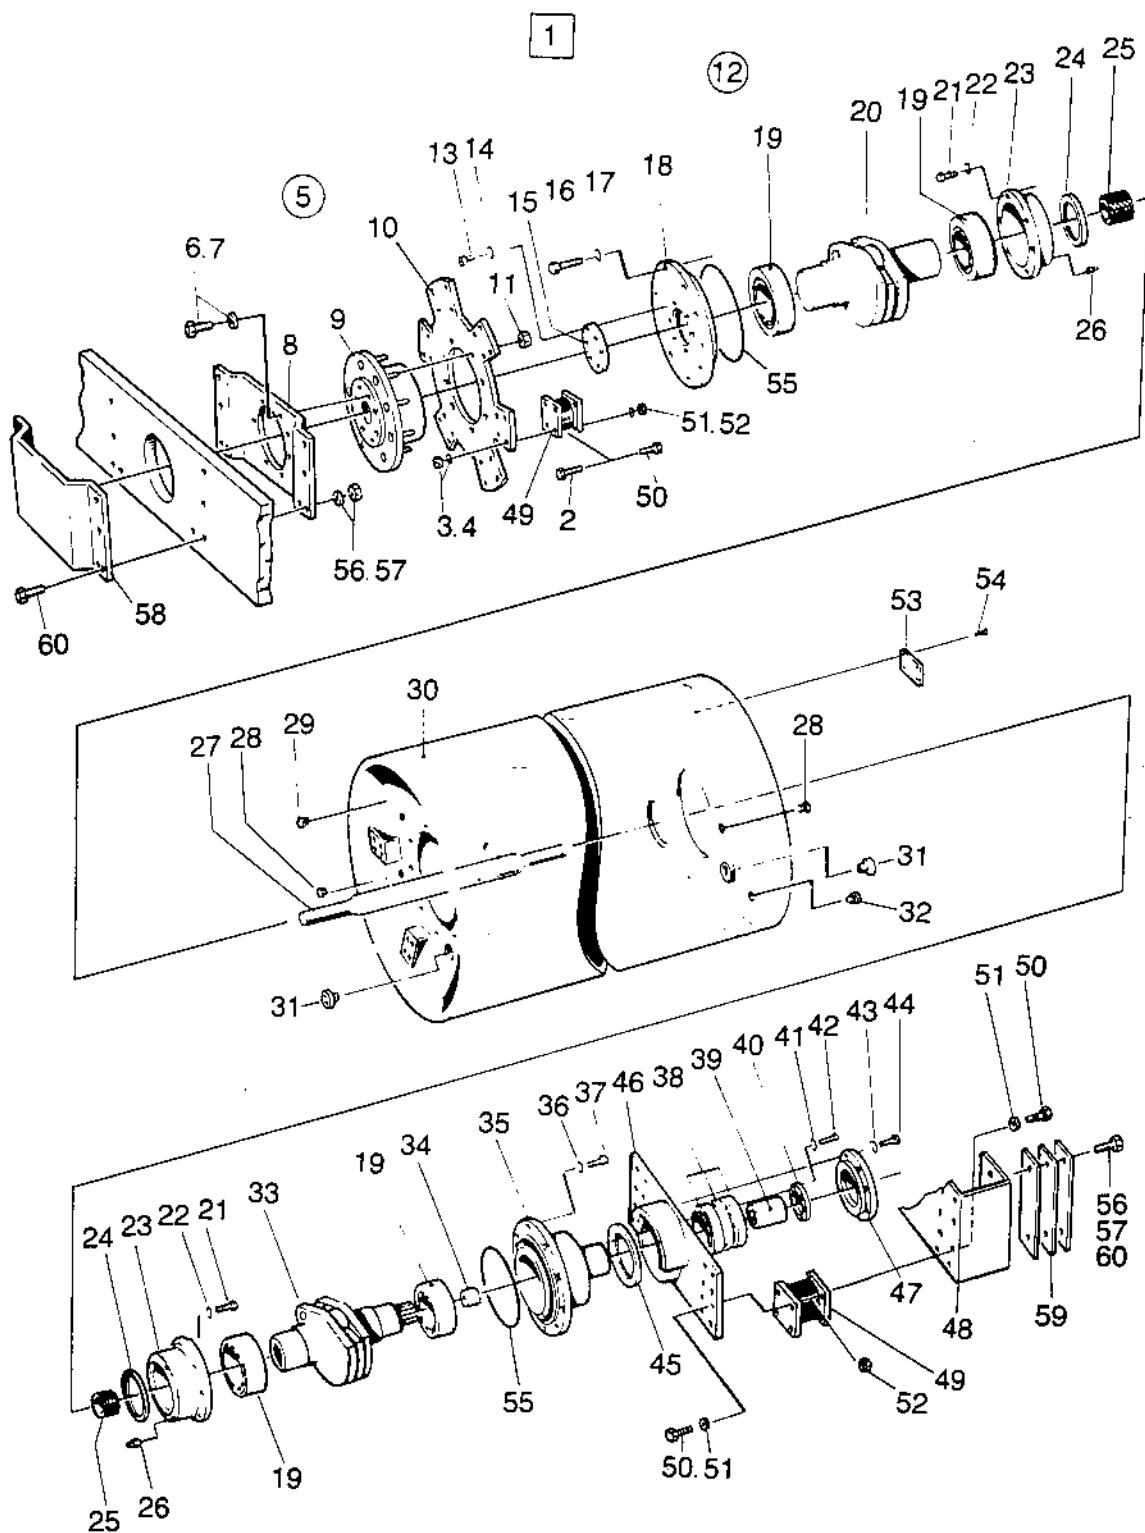


0025	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALS		DRUM			Grupp Group	Sida Page		
	1987-09		14743		599001-		599001-						
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
	CA	25D											
0020	1	1		34 86 29	Vals, kpl	Drum, cpl							
0040	2	24		50 00 37	.SkruvScrew							
0060	3	24		60 00 09	.BrickaWasher							
0080	4	24		58 60 19	.MutterNut							
0100	5	1		34 07 61	.DrivenhetDrive unit							
0120	6	12		50 30 56	.SkruvScrew							
0140	7	12		60 40 12	.BrickaWasher							
0160	8	1		34 07 63	.HållareBracket							
0180	9	1		80 11 50	.PlanetväxelTorque hub							
0200					.det se sida 022 , 1b23 ..	.comp page 022 , 1b23 ..							
0220	10	1		34 07 62	.DrivplattaDrive plate							
0240	11	12		81 36 94	.MutterNut							
0260	12	1		34 38 74	.ValsDrum							
0280	13	6		50 20 35	.SkruvScrew							
0300	14	6		61 50 44	.BrickaWasher							
0320	15	1		33 56 61	.LockCover							
0340	16	12		50 21 38	.SkruvScrew							
0360	17	12		61 50 46	.BrickaWasher							
0380	18	1		33 56 64	.HusHousing							
0400	19	4		11 40 36	.LagerBearing	D 4						
0420	20	1		34 37 95	.Excenter,vänsterEccenter, left	D 3						
0440	21	12		50 21 38	.SkruvScrew	D 3						
0460	22	12		61 50 46	.BrickaWasher	D 4						
0480	23	2		33 55 14	.HusHousing	D 4						
0500	24	2		81 36 97	.TätningSealing	D 3						
0520	25	2		34 27 93	.GummibussningRubber bushing	D 3						
0540	26	6		81 34 79	.PluggPlug	D 3						
0560	27	1		34 29 39	.AxelShaft	D 3						
0580	28	2		81 34 83	.MagnethpluggMagnetic plug	D 3						
0600	29	1		81 34 22	.PluggPlug	D 3						
0620	30	1		34 07 59	.ValsDrum	D 3						
0640	31	1		81 34 82	.OljenivåglasOil level glass	D 3						
0660	32	1		33 21 12	.UtrödningsventilBreather	D 3						
0680	33	1		34 37 96	.Excenter,högerEccenter, right	D 3						
0700	34	1		33 55 22	.PluggPlug	D 3						
0720	35	1		33 55 13	.HusHousing	D 3						
0740	36	12		61 50 46	.BrickaWasher	D 4						
0760	37	12		50 21 38	.SkruvScrew	D 3						
0780	38	1		11 40 72	.LagerBearing	D 3						
0800	39	1		81 34 80	.SplineshylsaSplined sleeve	D 3						
0820	40	1		433 55 24 01	.LockCover							
0840	41	6		81 34 84	.BrickaWasher							
0860	42	6		50 90 25	.SkruvScrew							
0880	43	6		61 50 45	.BrickaWasher							
0900	44	6		50 20 62	.SkruvScrew							
0920	45	1		81 34 81	.TätningSealing							
0940	46	1		34 36 50	.HusHousing	B 2						
0960	47	1		433 55 33 01	.MotorfästeMotor bracket	D 4						
0980	48	1		34 30 34	.FästeBracket							
1000	49	10		33 67 42	.GummielementShock absorber	B 2						
1020	50	56		50 01 94	.SkruvScrew							

Group
Grupp **20**

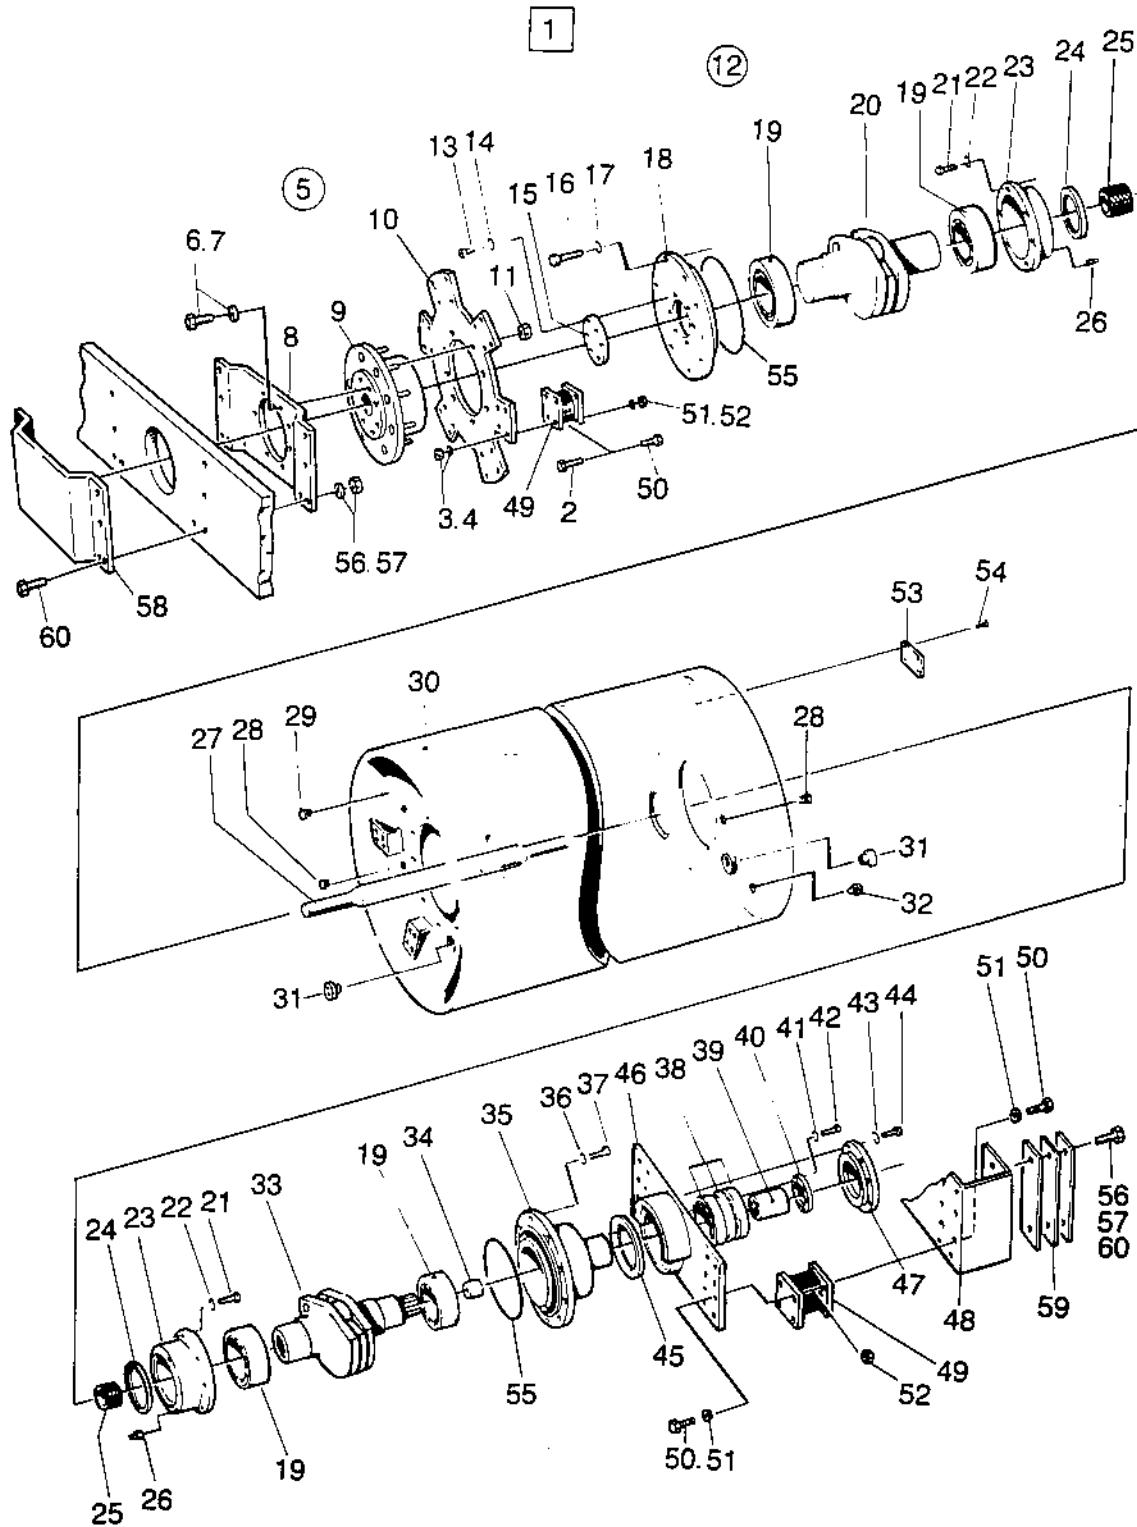

0025	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	VALS	DRUM			Grupp Group	Sida Page	
	1987-09	14743	599001-	599001-			20	16	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25D								
1040	51	56		60 00 09	..BrickaWasher.....			
1060	52	56		58 60 19	..MutterNut			
1080	53	1		34 38 01	..SkyltSign			
1100	54	4		52 70 02	..SkruvScrew			
1120	55	2		92 74 09	..O-ringO-ring			
1140	56	12		60 00 13	Bricka	Washer			
1160	57	12		58 60 22	Mutter	Nut	D 3		
1180	58	1		34 07 83	Skydd	Guard			
1200	59	N		34 56 78	Mellanlägg	Shim		T=1,5MM	
1220		N		34 56 79	Mellanlägg	Shim		T=3MM	
1240		N		34 58 84	Mellanlägg	Shim		T=6MM	
1260		N		34 58 85	Mellanlägg	Shim		T=8MM	
1280	60	12		50 02 28	Skruv	Screw			


**Group
Grupp 20**

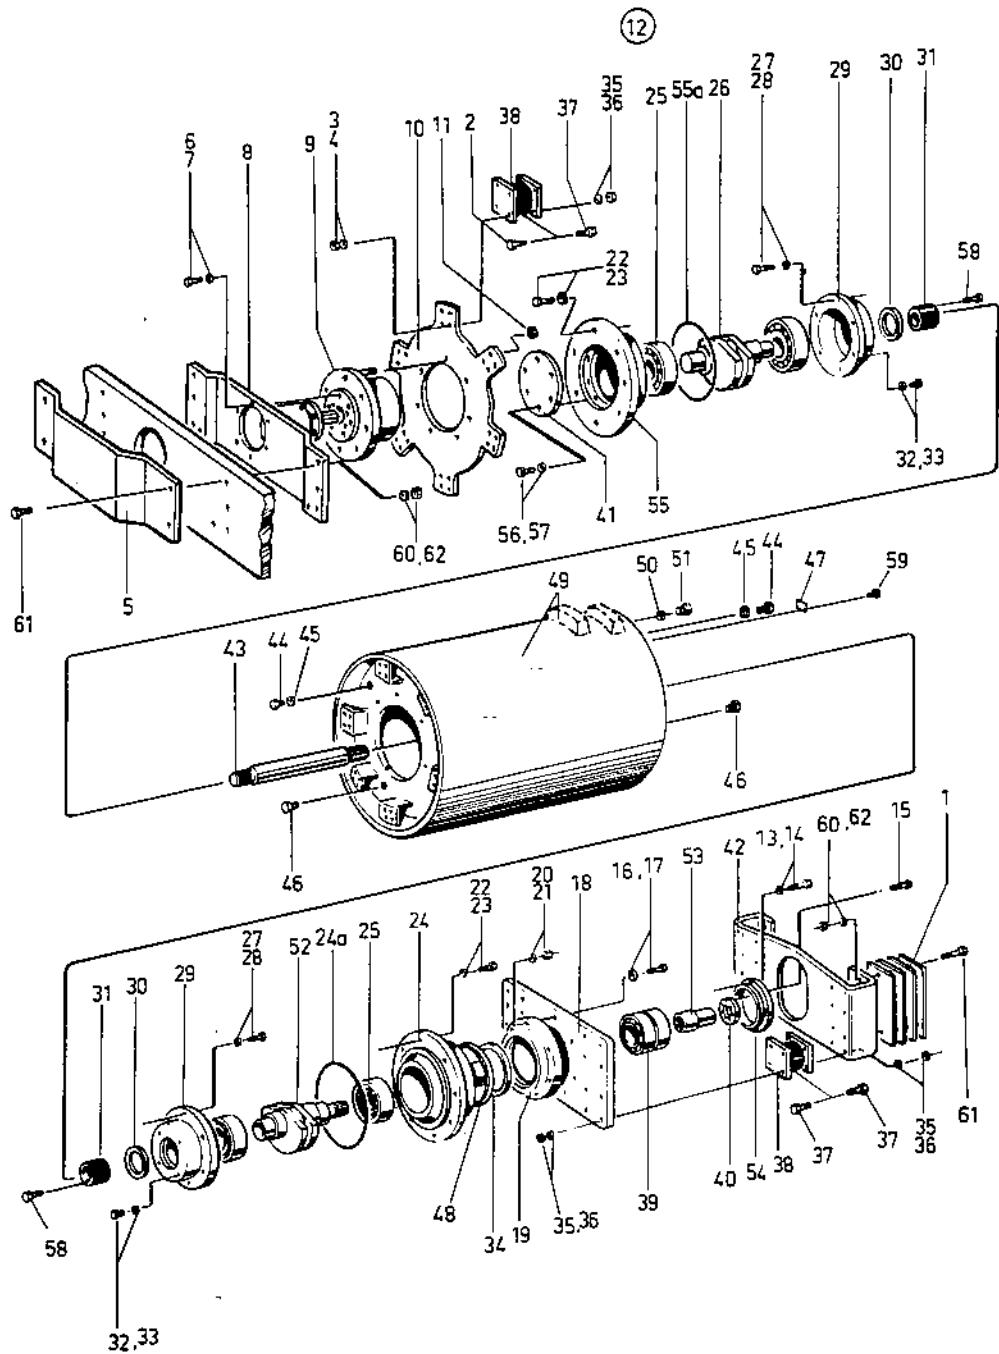

0027	Utgåva Issue		Bildnr Picture No	VALS DRUM				Grupp Group	Sida Page	
	1987-09			14744						
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
	CA 25PD 43)							L	S	
0020	1	N		34 56 78	Mellanlägg.....	Shim			T=1,5MM	
0040		N		34 56 79	Mellanlägg.....	Shim			T=3MM	
0060		N		34 58 84	Mellanlägg.....	Shim			T=6MM	
0080		N		34 58 85	Mellanlägg.....	Shim			T=8MM	
0100	2	24		50 00 37	Skruv	Screw.....				
0120	3	24		60 00 09	Bricka	Washer				
0140	4	24		58 60 19	Mutter	Nut				
0160	5	1		34 07 83	Motorskydd	Motor guard				
0180	6	12		50 30 56	Skruv	Screw.....				
0200	7	12		60 40 12	Bricka	Washer				
0220	8	1		34 07 63	Hållare	Bracket				
0240	9	1		80 11 50	Planetväxel	Torque hub				
0260					.det se sida 022 , 1b23comp page 022 , 1b23				
0280	10	1		34 07 62	Drivplatta	Drive plate				
0300	11	12		81 36 94	Mutter	Nut				
0320	12	1		34 88 18	Vals,kpl	Drum,cpl				
0340	13	4		50 01 95	Skruv	Screw				
0360	14	4		61 50 45	Bricka	Washer				
0380	15	8		50 80 19	Skruv	Screw				
0400	16	8		50 00 76	Skruv	Screw				
0420	17	8		60 00 11	Bricka	Washer				
0440	18	1		34 33 22	Fästplåt	Mounting plate				
0460	19	1		34 33 18	Lagerhus	Bearing housing				
0480	20	8		61 50 46	Bricka	Washer				
0500	21	8		57 00 08	Mutter	Nut				
0520	22	24		50 00 93	Skruv	Screw				
0540	23	24		61 50 46	Bricka	Washer				
0560	24	1		34 88 22	Lagerhus	Bearing housing	D 4			
0580	24A	1		92 74 09	O-ring	O-ring	D 3			
0600	25	4		92 98 79	Lager	Bearing	D 3			
0620	26	1		34 88 27	Excenter,vänster	Eccenter,left	D 3			
0640	27	12		50 00 93	Skruv	Screw				
0660	28	12		61 50 46	Bricka	Washer				
0680	29	2		34 88 24	Lagerhus	Bearing housing	D 4			
0700	30	2		92 98 80	Tätningsring	Seal ring	D 3			
0720	31	2		34 88 29	Slithylsa	Wearing sleeve	D 3			
0740	32	6		50 00 35	Skruv	Screw				
0760	33	6		16 20 27	Tätningsring	Seal ring				
0780	34	1		16 70 23	Tätningsring	Seal ring	B 2			
0800	35	56		58 60 19	Mutter	Nut				
0820	36	56		60 00 09	Bricka	Washer				
0840	37	56		50 01 94	Skruv	Screw				
0860	38	10		33 67 42	Gummielement	Shock absorber	B 2			
0880	39	1		11 60 41	Lager	Bearing	D 3			
0900	40	1		34 34 62	Lagerlock	Bearing cover				
0920	41	1		34 88 28	Lock	Cover				
0940	42	1		34 34 73	Fäste	Bracket				
0960	43	1		34 88 25	Axel	Shaft	D 3			

43) För valsar med lagerhus med fas. For drums with bearing housings with chamfer.


Group
Grupp 20

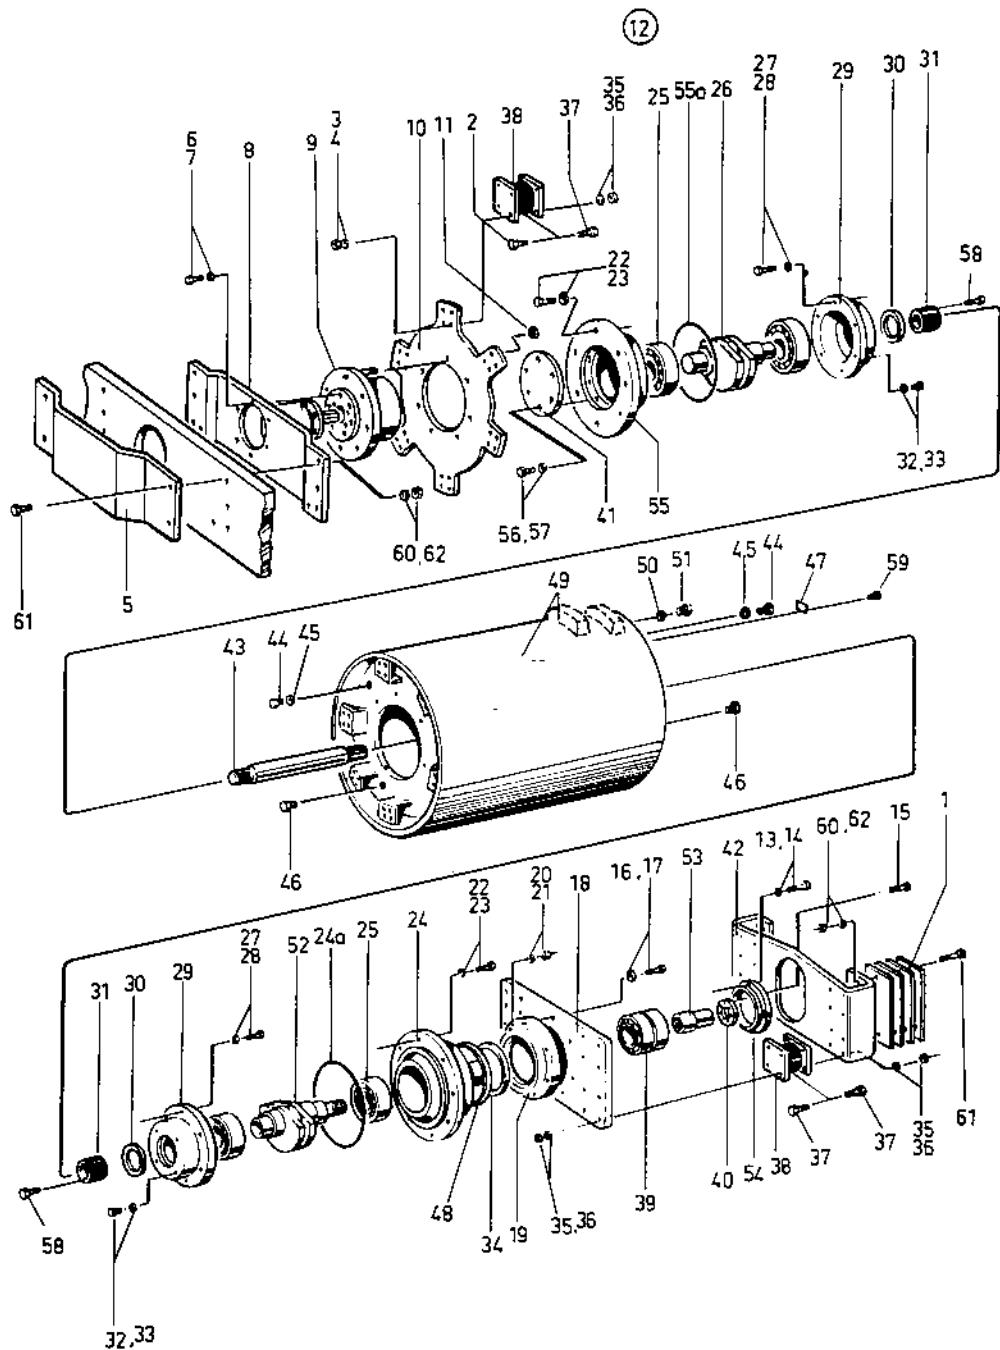

0027	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALS DRUM				Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		14744								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25PD (43)	25PD (43)	25PD (43)								
0980	44	2		34 37 44	Plugg	Plug					
1000	45	2		16 20 17	Tätning	Seal	D	3			
1020	46	2		92 25 52	Oljenväglas	Oil level glass	D	3			
1040	47	1		34 38 01	Skylt	Sign					
1060	48	1		92 94 47	V-ring	V-ring	D	3			
1080	49	1		34 34 65	Vals	Drum					
1100	50	1		16 20 27	Tätningsring	Seal ring					
1120	51	1		34 34 90	Urluftning	Breather	D	3			
1140	52	1		34 88 26	Excenter, höger	Eccentric, right	D	3			
1160	53	1		34 34 84	Splineshylsa	Splined sleeve	D	3			
1180	54	1		34 34 60	Motorfäste	Motor bracket					
1200	55	1		34 88 23	Lagerhus	Bearing housing	D	4			
1220	55A	1		92 74 09	O-ring	O-ring					
1240	56	6		50 00 28	Skruv	Screw					
1260	57	6		61 50 44	Bricka	Washer					
1280	58	16		50 80 76	Skruv	Screw					
1300	59	4		52 70 02	Skruv	Screw					
1320	60	12		58 60 22	Mutter	Nut					
1340	61	12		50 02 28	Skruv	Screw					
1360	62	12		60 00 13	Bricka	Washer					

43) För valsar med lagerhus med fas. For drums with bearing housings with chamfer.

Group
Grupp **20**

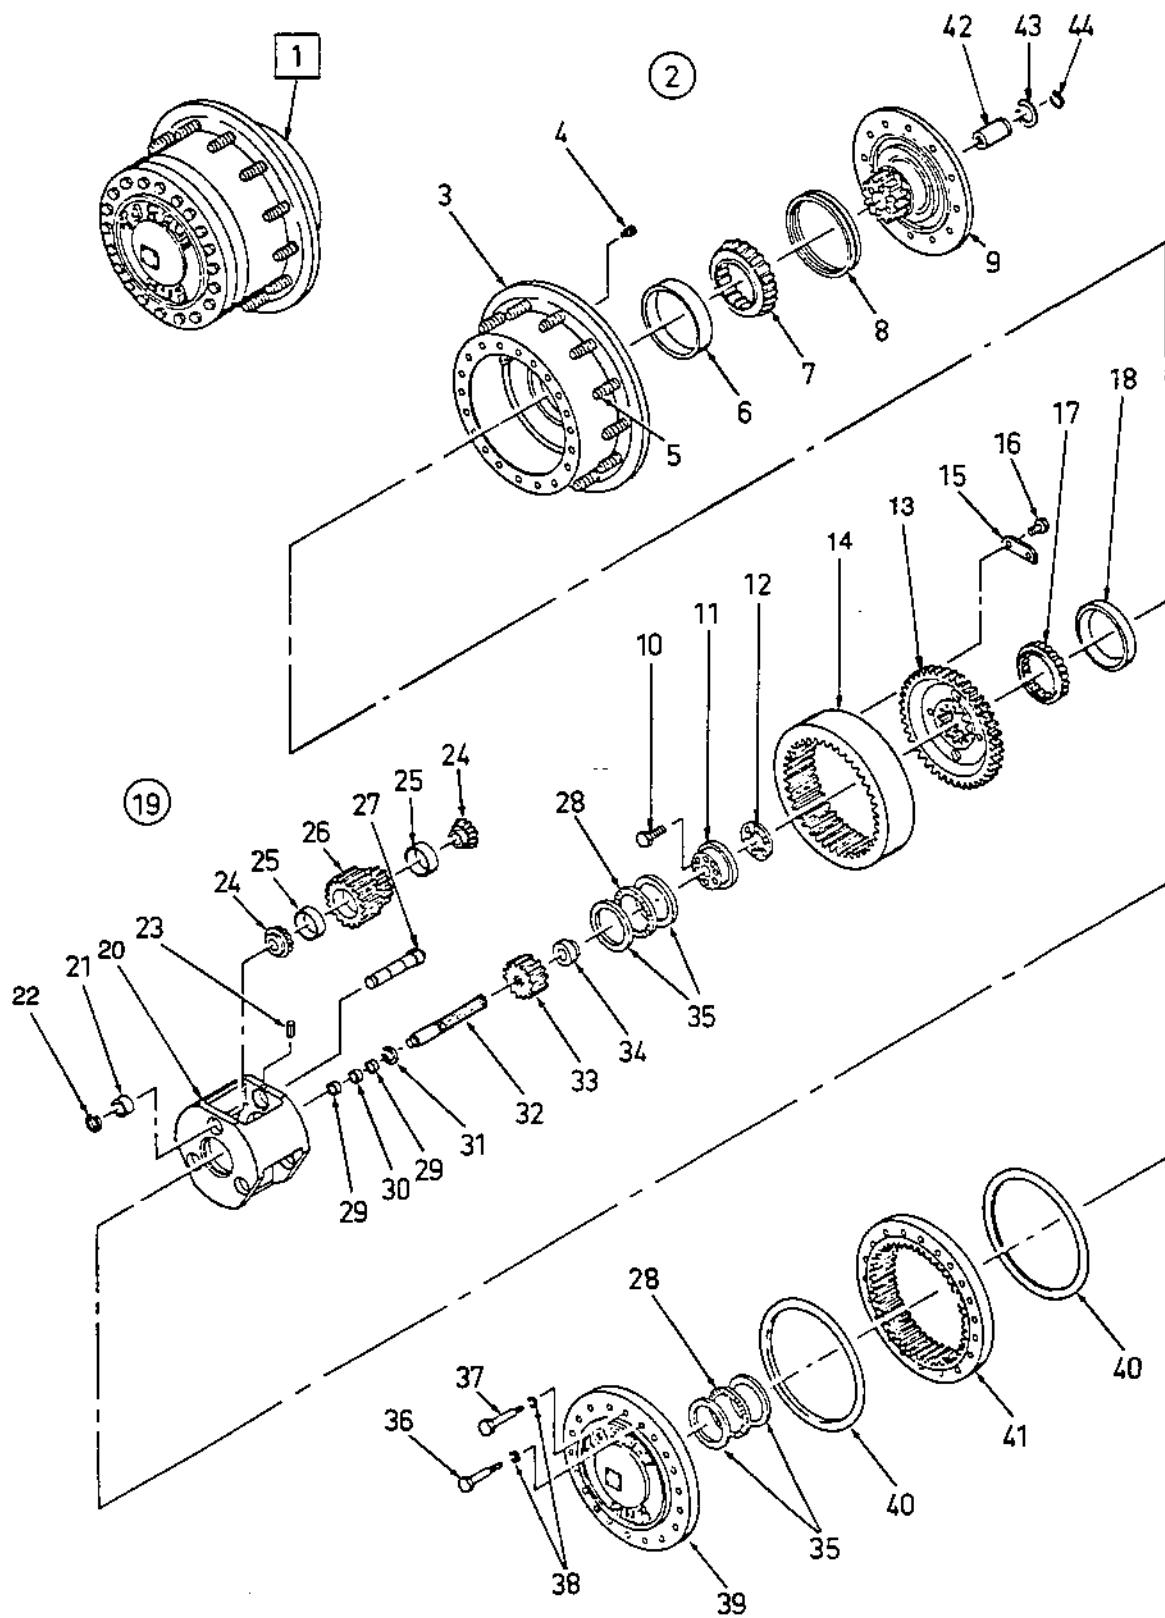

0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		PLANETVÄXEL		TORQUE HUB		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13765-1							
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 25D	CA 25PD								
0020	1	1	1	-	80 11 50	Planetväxel, kpl.....		C 3		
0040	2	1	1	-	89 34 46	.Nav och spindel, kpl.....			&RTC 117458	
0060	2	1	1	-	42 34 70	.Hub-spindle, kpl.....			&RTC 217458	
0080	3	1	1	-	42 33 27	..Nav			&RTC 117458	
0100	3	1	1	-	42 34 73	..Nav			&RTC 217458	
0120	4	2	2	-	42 33 50	..Magnetplugg		D 3		
0140	5	12	12	-	42 31 49	..Pinnskruv		D 3		
0160	6	1	1	-	42 33 34	..Ytterring		D 3		
0180	7	1	1	-	42 33 30	..Innerring med rullar		D 3		
0200	8	1	1	-	42 33 33	..Tätningsring		D 3	&RTC 117458	
0220	8	1	1	-	42 34 71	..Tätningsring		D 3	&RTC 217458	
0240	9	1	1	-	42 33 23	..Spindel			&RTC 117458	
0260	9	1	1	-	42 34 72	..Spindel			&RTC 217458	
0280	10	6	6	-	42 33 39	..Skrub				
0300	11	1	1	-	42 33 24	..Lagerlock				
0320	12	1	1	-	42 33 35	..Shimssats		D 4		
0340	13	1	1	-	42 33 22	..Ringdrev				
0360	14	1	1	-	42 33 21	..Kugghjul				
0380	15	4	4	-	42 33 12	..Låsbleck				
0400	16	8	8	-	42 33 38	..Skrub				
0420	17	1	1	-	42 33 32	..Innerring med rullar		D 3		
0440	18	1	1	-	42 33 31	..Ytterring		D 3		
0460	19	1	1	-	42 33 15	..Planethållare, kpl.				
0480	20	1	1	-	42 33 19	..Hållare		D 4		
0490				92 81 51	..Reparationssats					
0500	21	N	N	-	89 34 51	...Distansring		D 4	0,721/0,720"	
0520		N	N	-	89 34 52	...Distansring		D 4	0,726/0,725"	
0540		N	N	-	42 33 36	...Distansring		D 4	0,809/0,808"	
0560	22	3	3	-	42 33 45	...Spärring		D 4		
0580	23	3	3	-	42 33 46	...Rörpinne				
0600	24	6	6	-	42 33 29	...Innerring med rullar		D 3		
0620	25	6	6	-	42 33 28	..Ytterring		D 3		
0640	26	1	1	-	42 33 20	..Planethjulssats		D 3		
0660	27	3	3	-	42 33 16	..Axel				
0680	28	2	2	-	42 33 17	..Axiallager		D 3		
0700	29	2	2	-	42 33 11	..Tryckbricka		D 3		
0720	30	1	1	-	42 33 10	..Axiallager		D 3		
0740	31	1	1	-	42 33 43	..Spärring				
0760	32	1	1	-	42 33 09	..Axel				
0780	33	1	1	-	42 33 14	..Kugghjul				
0800	34	1	1	-	42 33 37	..Distanshylsa				
0820	35	4	4	-	42 33 18	..Tryckbricka				
0840	36	16	16	-	42 33 47	..Skrub				
0860	37	4	4	-	42 33 48	..Skrub				
0880	38	20	20	-	42 33 51	..Låsbricka				
0900	39	1	1	-	42 33 26	..Lock				
0920	40	2	2	-	42 33 40	..O-ring		D 3		
0940	41	1	1	-	42 33 25	..Ringdrev		D 4		
0960	42	1	1	-	42 33 13	..Koppling		D 3		
0980	43	1	1	-	42 33 44	..Spärring				
1000	44	1	1	-	42 33 42	..Spärring				


DYNAPAC

ENGINE


Engine
Caterpillar D-3208
Deutz F6L 912
Detroit 3-53
Cooling system
Caterpillar
Detroit
Air cleaner
Caterpillar
Deutz
Detroit
Fuel system
Caterpillar
Deutz
Detroit
Exhaust system
Caterpillar
Deutz
Detroit
Hydraulic pump gearing

MOTOR

Motor
Caterpillar D-3208
Deutz F6L 912
Detroit 3-53
Kylsystem
Caterpillar
Detroit
Luftfilter
Caterpillar
Deutz
Detroit
Bränslesystem
Caterpillar
Deutz
Detroit
Avgassystem
Caterpillar
Deutz
Detroit
Fördelningsväxellåda

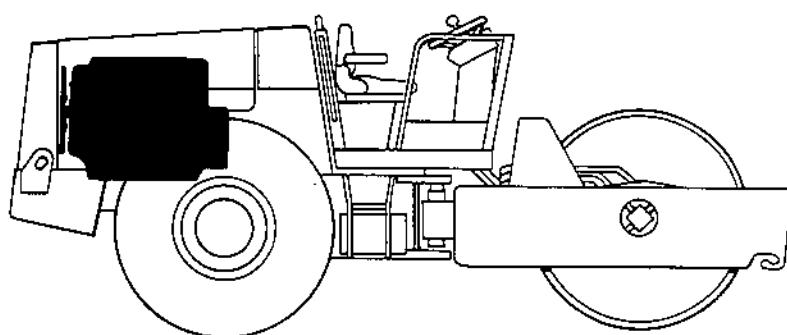


Group
Grupp **30**

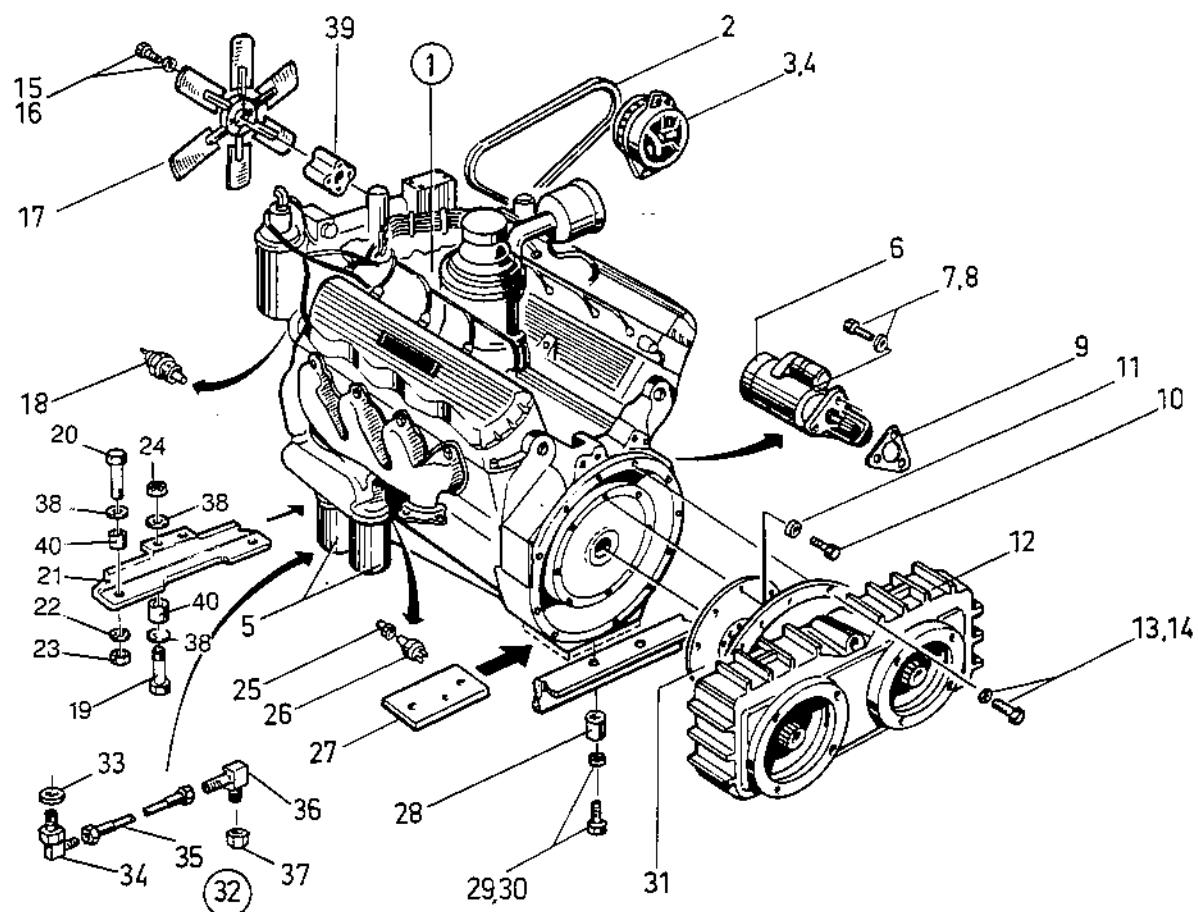

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MOTOR Caterpillar D-3208		ENGINE Caterpillar D-3208		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13766-3								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25 80)										
0020	1	1		80 10 91	Motor, kpl.	Engine, cpl.					
0040	2	1		75 20 51	.Kilremssats (2 rem.)V-belt set (2 belts)	B	2			
0060	3	1		75 20 46	.VäxelströmsgeneratorAlternator	C	3	-575596		
0065		1		92 82 01	.VäxelströmsgeneratorAlternator			575597-		
0066		1		92 85 27	..spännings regulatorvoltage regulator					
0080	4	1		75 20 28	.Remskiva.....	Pulley					
0100	5	2		75 20 91	.Oljefilter.....	Oil filter	A	1			
0120	6	1		81 34 60	Startmotor	Starter	C	3			
0140	7	3		50 20 76	Skrub	Screw					
0160	8	3		60 40 11	Fjäderbricka	Spring washer					
0180	9	1		75 23 04	Packning	Gasket					
0200	10	8		50 20 33	Skrub	Screw					
0220	11	8		60 40 06	Fjäderbricka	Spring washer					
0240	12	1		34 11 06	Fördelningsväxellåda.... .det se sida 034 , 1d11 ...	Pump gearing					
0241				50 20 35	Skrub	comp page 034 , 1d11 ..					
0260	13	12		61 50 44	Spännbricka	Screw					
0280	14	12		50 20 28	Skrub	Conical spring washer					
0300	15	4		61 50 43	Spännbricka	Screw					
0320	16	4		80 11 51	Fläkt	Conical spring washer					
0340	17	1		98 90 78	Givare för-vattentemp	Fan	D	3			
0360	18	1		50 01 95	Skrub	Water temp. sender	D	3			
0380	19	2		50 01 49	Skrub	Screw					
0400	20	2		34 33 80	Balk	Screw					
0420	21	1		60 50 02	Balkbricka	Beam					
0440	22	6		57 00 07	Mutter	Beam washer					
0460	23	2		58 60 19	Mutter	Nut					
0480	24	6		81 34 65	Bussning	Nut					
0500	25	1		92 71 00	Oljetrycksgivare	Bushing					
0520	26	1		34 59 06	Distansplatta	Oil pressure transmit	D	3			
0540	27	1		34 57 51	Distanshylsa	Spacer plate					
0560	28	2		50 01 23	Skrub	Spacer sleeve					
0580	29	2		60 00 13	Bricka	Screw					
0600	30	2			- Medbringarplatta	Washer					
0620	31	1		34 62 67	Olieavtappning, kpl.	Drive plate			SE SIDA 034 , 1D11		
0640	32	1		48 01 25	.Bricka	Oil drainage, cpl.			575181-		
0660	33	1		81 34 44	.RörkrökWasher					
0680	34	1		48 21 67	.SlangElbow					
0700	35	1		23 45 12	.SkottgenomgångHose					
0720	36	1		33 03 83	.HuvBulk head union					
0740	37	1		60 00 09	BrickaCap					
0760	38	6		75 20 18	Distanshylsa	Washer					
0780	39	1		34 62 35	Distanshylsa	Spacer sleeve					
0800	40	4				Spacer sleeve					

80) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

**Group
Grupp 30**

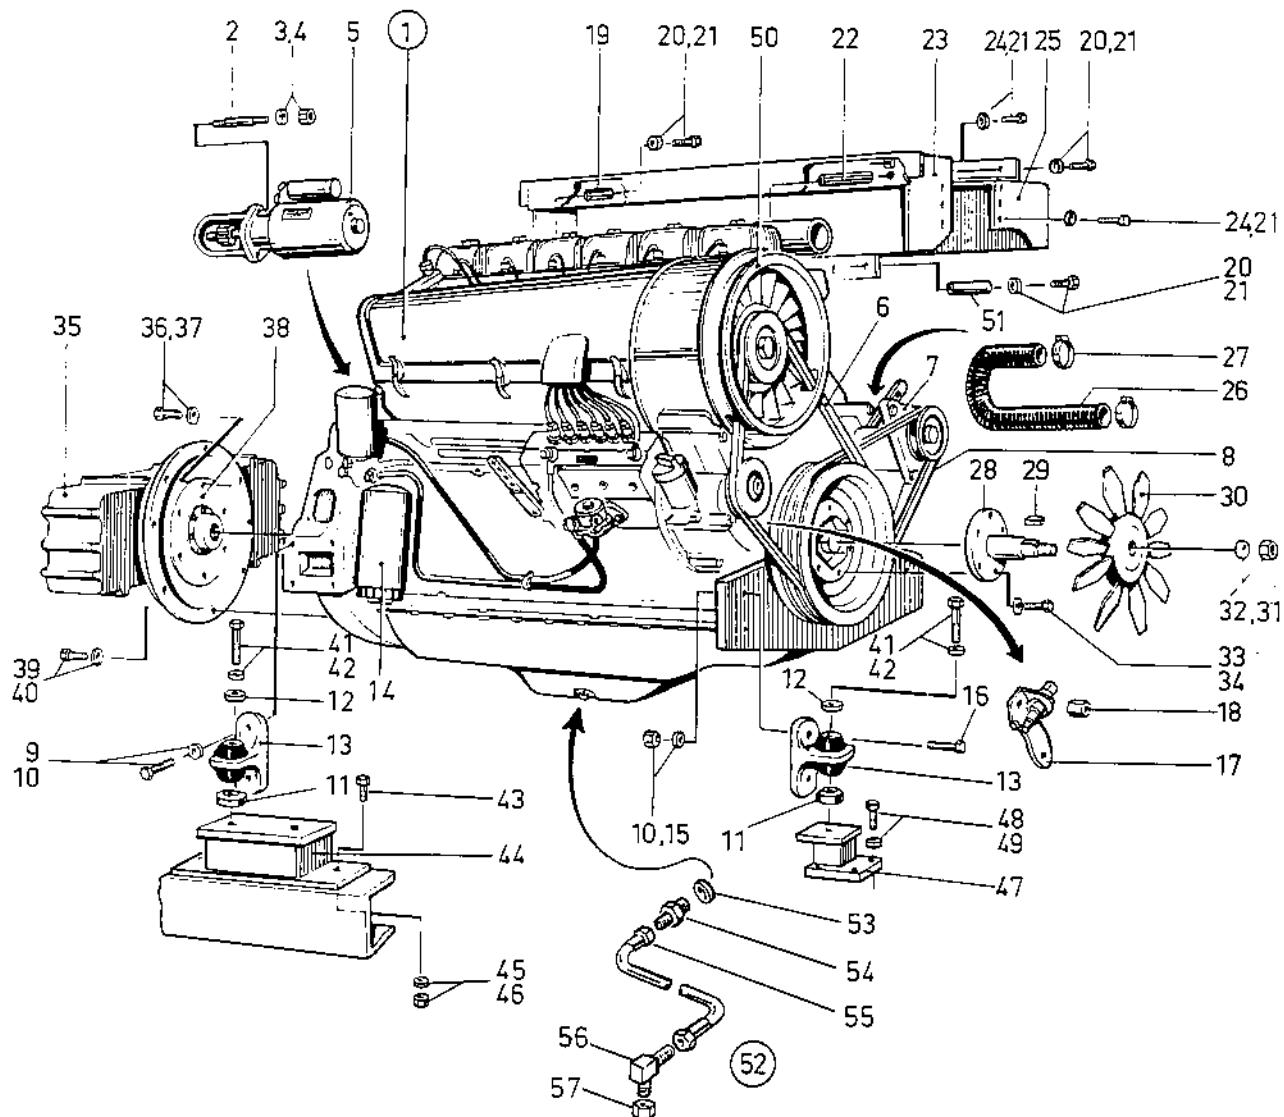


0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No	MOTOR		ENGINE		Grupp Group	Sida Page
	1987-09			Deutz F6L912		Deutz F6L912			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25 77)								
0020	1	1		34 60 99	Motor, kpl.	Engine, cpl.			
0040	2	3		74 79 95	Pinnskruv	Stud			
0060	3	3		74 76 37	Fjäderbricka	Spring washer			
0080	4	3		74 79 93	Mutter	Nut			
0100	5	1		69 20 55	Startmotor	Starter motor	C	3	
0120	6	1		41 30 55	Kilrem, fläkt	V-belt, fan	B	2	
0140	7	1		69 00 30	Generatorm. relä	Alternator with relay	C	3	
0160	8	1		74 75 43	Kilrem, generator	V-belt, alternator	B	2	
0180	9	8		50 01 93	Skruv	Screw			
0200	10	12		61 50 45	Spänningarbricka	Conical spring washer			
0220	11	6		74 76 19	Bricka	Washer			
0240	12	6		74 76 20	Bricka	Washer			
0260	13	6		74 76 18	Motorfäste	Engine bracket			
0280	14	1		74 74 76	Oljefilter	Oil filter	A	1	
0300	15	4		57 00 07	Mutter	Nut			
0320	16	4		50 00 56	Skruv	Screw			
0340	17	1		74 79 68	Kilremsvakt	V-belt failure switch	D	4	
0360	18	1		74 79 96	Mutter	Nut			
0380	19	1		34 58 30	Distanstmutter	Spacer nut			-5751009
0400	20	12		50 00 19	Skruv	Screw			
0420	21	22		61 50 43	Spänningarbricka	Conical spring washer			
0440	22	4		34 58 29	Distanstmutter	Spacer nut			-5751009
0460	23	1		34 60 00	Luftledarplåt, inre	Air duct, inner			-5751009
0480	24	10		50 00 19	Skruv	Screw			
0500	25	1		34 60 05	Luftledarplåt, yttre	Air duct, outer			-5751009
0520	26	1XL		28 50 08	Slang	Hose			1=940MM
0540	27	2		81 33 11	Slangklämma	Hose clamp			
0560	28	1		34 58 13	Medbringaraxel	Drive shaft			-575516
0580	28	1		34 70 66	Medbringaraxel	Drive shaft			575517-
0600	29	1		35 01 05	Kil	Key			-575516
0620	29	1		35 00 18	Kil	Key			575517-
0640	30	1		92 20 07	Fläkt	Fan	D	3	-575516
0660	30	1		92 58 71	Fläkt	Fan	D	3	575517-
0680	31	1		58 60 18	Mutter	Nut			-575516
0700	31	1		58 60 19	Mutter	Nut			575517-
0720	32	1		60 00 08	Bricka	Washer			-575516
0740	32	1		61 50 45	Bricka	Washer			575517-
0760	33	8		50 00 22	Skruv	Screw			
0780	34	8		60 00 06	Bricka	Washer			
0800	35	1		34 11 06	Fördelningsväxellåda	Hydraulic pump gearin			
0801					.det se sida 034 , 1d11 ..	.comp page 034 , 1d11 ..			
0820	36	8		50 00 43	Skruv	Screw			
0840	37	8		60 40 07	Fjäderbricka	Spring washer			
0860	38	1			- Medbringarplatta	Drive plate			
0880	39	12		50 00 29	Skruv	Screw			
0900	40	12		61 50 44	Spänningarbricka	Conical spring washer			
0920	41	6		50 02 67	Skruv	Screw			
0940	42	6		61 50 45	Spänningarbricka	Conical spring washer			

77) Deutz motor. Deutz engine.

SE SIDA 034 , 1011


**Group
Grupp 30**

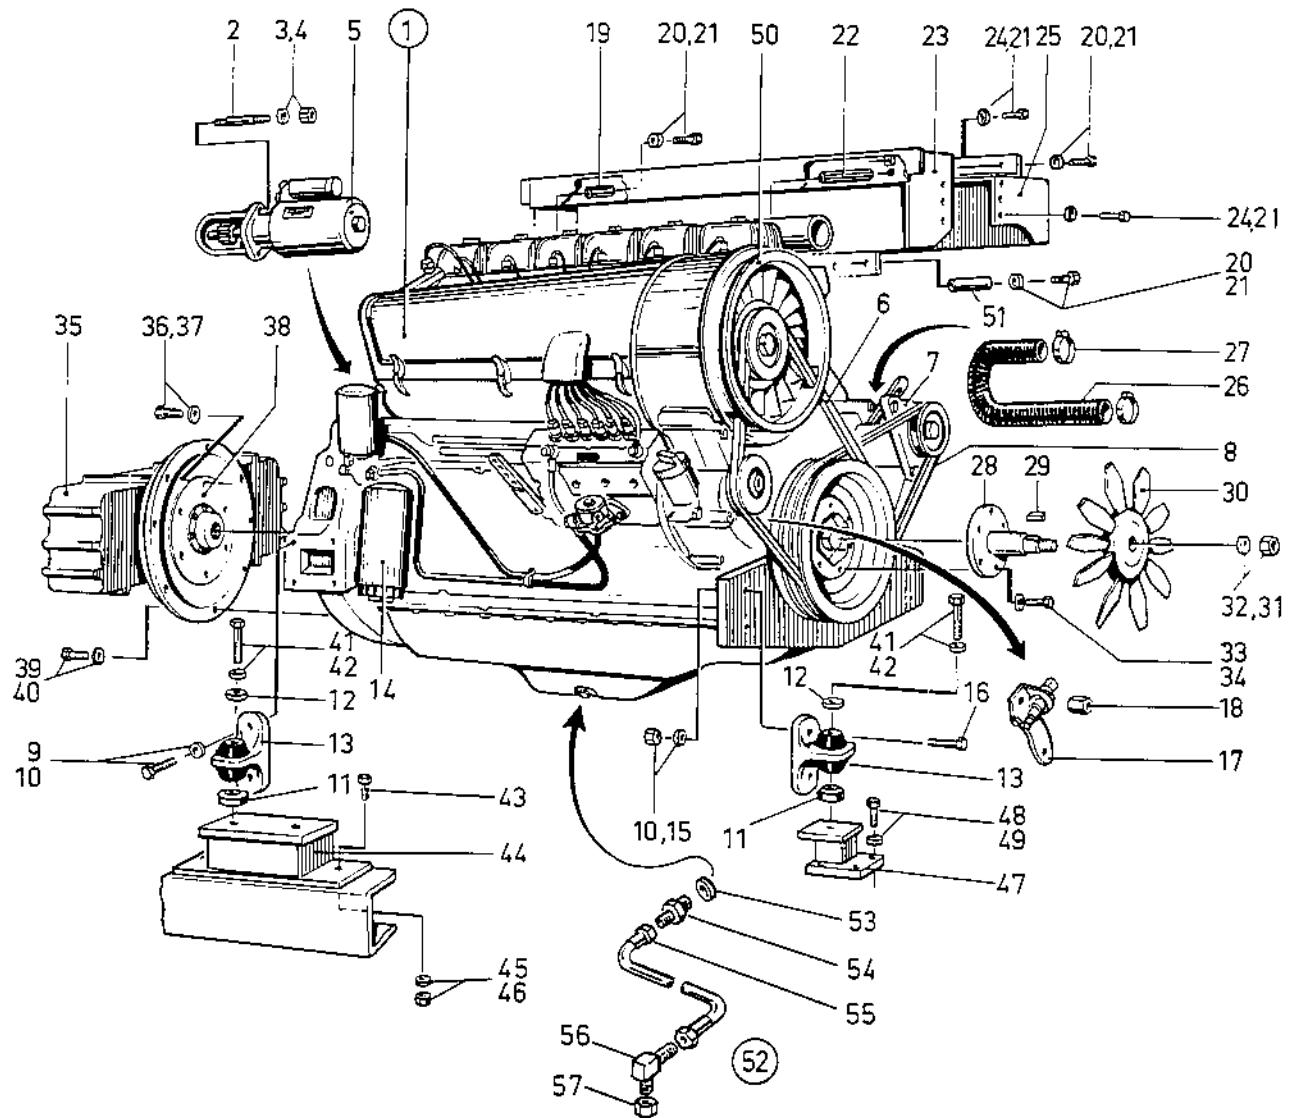

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MOTOR Deutz F6L912		ENGINE Deutz F6L912			Grupp Group 30	Sida Page 8	
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L Anmärkning Notes S			
		CA 25 77)										
0960	43	4			50 00 56	Skruv	Screw					
0980	44	2			34 58 23	Motorfäste	Engine bracket					
1000	45	4			60 50 02	Balkbricka	Beam washer					
1020	46	4			58 60 19	Mutter	Nut					
1040	47	2			34 58 26	Motorfäste	Engine bracket					
1060	48	8			50 00 37	Skruv	Screw					
1080	49	8			61 50 45	Spänningbricka	Conical spring washer					
1100	50	1XL			20 20 57	Tätningslist	Seal list		L=1030MM			
1120	51	2			34 60 09	Distanshylsa	Spacer		-5751009			
1140	52	1			34 62 68	Oljeavtappning, kpl	Oil drainage, cpl		575181-			
1160	53	1			33 03 35	Bricka	Washer					
1180	54	1			34 61 88	Adapter	Adapter					
1200	55	1			48 21 67	Slang	Hose					
1220	56	1			23 45 12	Skottgenomgång	Bulk head union					
1240	57	1			33 03 83	Huv	Cap					

77) Deutz motor. Deutz engine.


Group
Grupp **30**

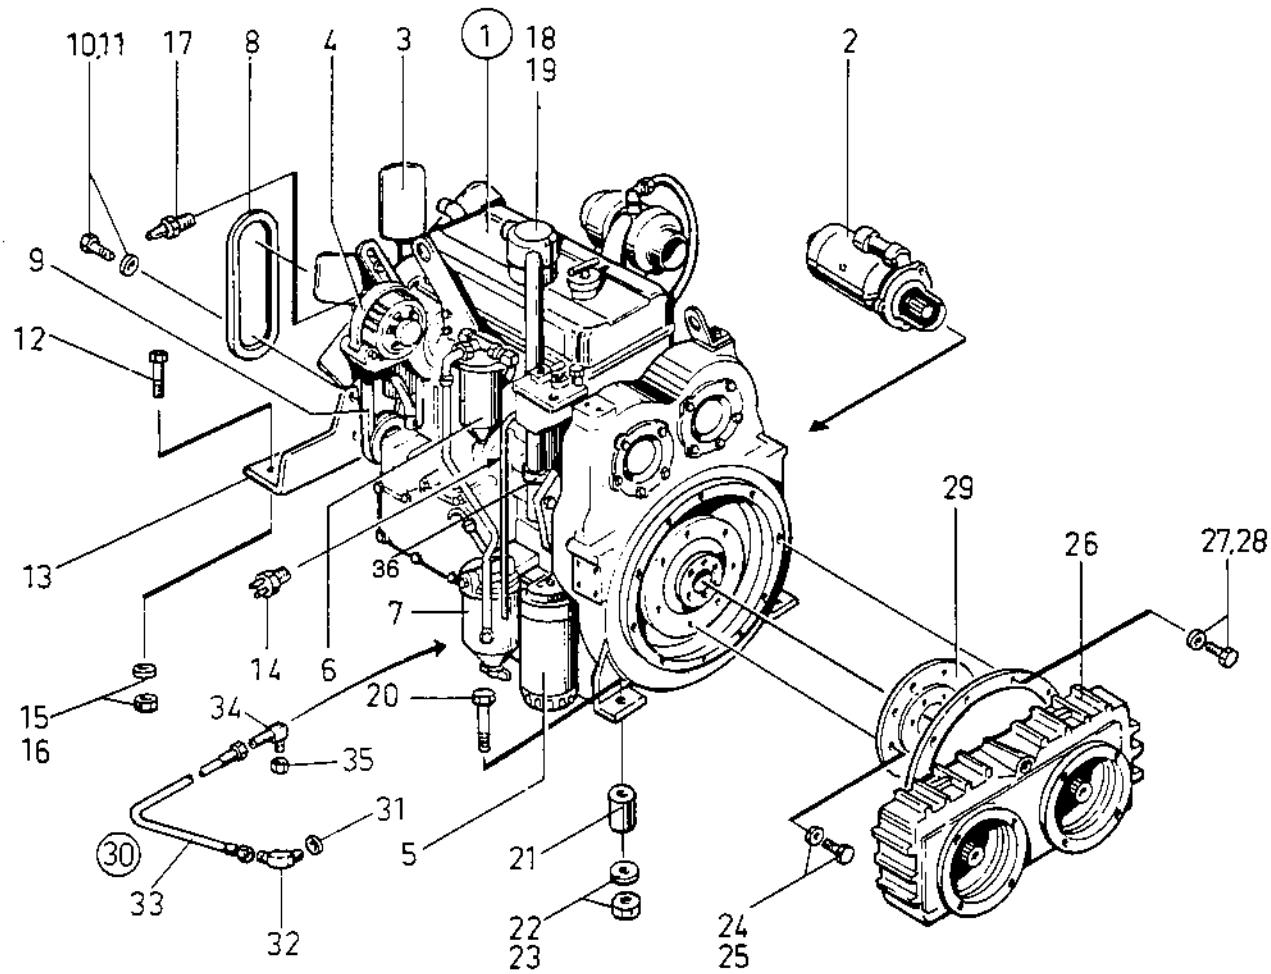


0030	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	MOTOR Detroit 3-53	ENGINE Detroit 3-53	Grupp Group	Sida Page		
	1987-09	13919-1			30	10		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L Annmärkning Notes
	CA 25 76)							S Notes
0020	1	1		80 24 01	Motor, kpl.	Engine, cpl.		
0040	2	1		92 32 51	.StartmotorStarter	C 3	
0060	3	1		92 32 52	.FläktFan	D 3	
0080	4	1		92 32 50	.Växelströmsgenerator ..	.Alternator	C 3	
0100	5	1		49 95 45	.OljefilterOil filter	A 1	
0120	6	1		49 93 14	.Bränslefiltterelement ..	.Fuel filter element	A 1	
0140	7	1		49 93 15	.FörfilterelementFuel strainer element	A 1	
0160	8	2		41 00 31	.Kilrem, fläktV-belt, fan	B 2	
0180	9	1		89 27 13	.Kiremsats generator ..	.V-belt set alternator	B 2	
0200	10	4		50 21 13	Skrub	Screw		
0220	11	4		61 50 45	Spänbricka	Conical spring washer		
0240	12	2		50 00 56	Skrub	Screw		
0260	13	1		34 58 96	Motorfäste, bakre	Motor bracket, rear		
0280	14	1		81 34 62	Oljetrycksgivare	Oil pressure transmit		
0300	15	2		60 50 02	Balkbricka	Beam washer		
0320	16	2		58 60 19	Mutter	Nut		
0340	17	1		98 90 78	Givare för vattentemp	Water temp. sender		
0360	18	1XL		20 50 51	Slang	Hose		
0380	19	1		31 30 35	Slangklämma	Hose clamp		
0400	20	2		50 02 90	Skrub	Screw		
0420	21	2		34 57 51	Distanshylsa	Spacer sleeve		
0440	22	2		60 00 13	Bricka	Washer		
0460	23	2		57 00 19	Mutter	Nut		
0480	24	8		50 20 33	Skrub	Screw		
0500	25	8		60 40 06	Fjäderbricka	Spring washer		
0520	26	1		34 59 70	Fördelningsväxellåda	Hydraulic pump gearin		
0521					.det se sida 034 , 1d11 ..	.comp page 034 , 1d11 ..		
0540	27	12		50 20 35	Skrub	Screw		
0560	28	12		61 50 44	Spänbricka	Conical spring washer		
0580	29	1			- Medbningarpinne	Drive plate		
0600	30	1		34 62 69	Olieavtappning, kpl.	Oil drainage, cpl.		
0620	31	1		48 01 25	.Bricka	Washer		
0640	32	1		33 42 05	.Rörkrök	Elbow		
0660	33	1		84 28 47	.Slang	Hose		
0680	34	1		23 45 12	.Skottgenomgång	Bulk head union		
0700	35	1		33 03 83	.Huv	Cap		
0720	36	1		92 30 08	Klamma	Clamp		

76) Detroit motor. Detroit engine.

Group
Grupp **30**

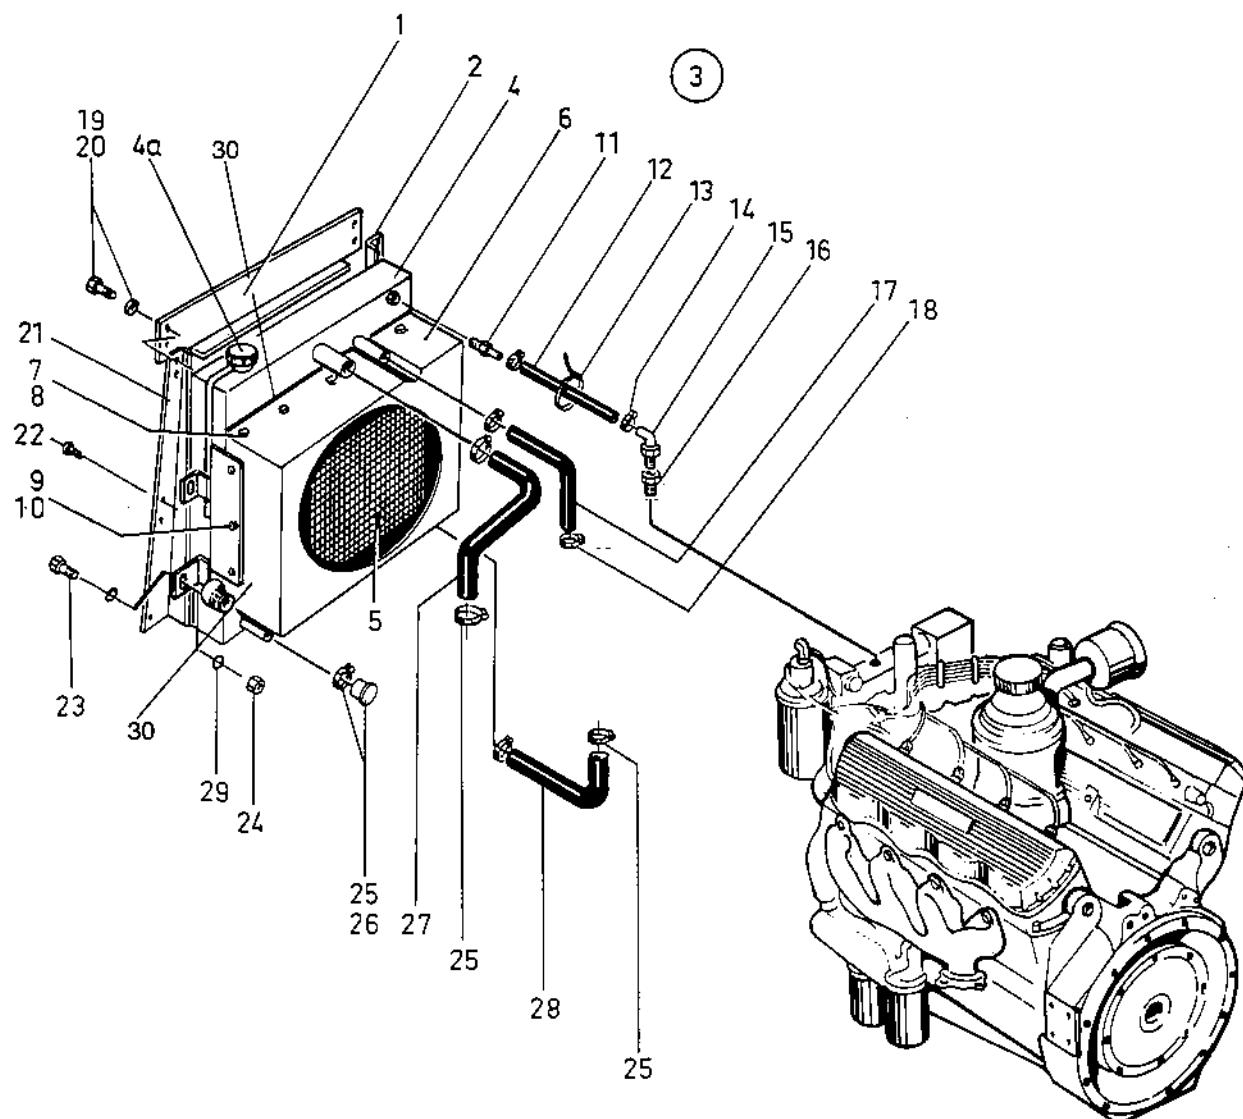


0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		KYLSYSTEM Caterpillar		COOLING SYSTEM Caterpillar		Grupp Group		Sida Page	
	1987-09		13768-3		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	30	12	L	Anmärkning Notes
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CA 25 80)					S	C		
0020	1	1			34 57 41	Recirk.-plåt, övre.....	Plate, upper					
0040	2	1			34 57 36	Recirk.-plåt, vänster.....	Plate, left			C	4	
0060	3	1			34 57 63	Kylare, kpl	Coolers, cpl			C	3	
0080	4	1			34 60 86	Vattenkylare	Radiator			C	3	
0100	4A	1			91 03 63	.Lock.....	.Cap.....			D	3	
0120	5	1			34 60 87	.OljekylareOil cooler			C	3	
0140	6	1			34 60 88	.FläktkåpaFan shroud					
0160	7	8			50 00 44	.SkruvScrew					
0180	8	8			60 00 04	.BrickaWasher					
0200	9	6			50 00 48	.SkruvScrew					
0220	10	6			60 00 08	.BrickaWasher					
0240	11	1			33 42 10	Anslutning	Connection					
0260	12	1XL			20 50 02	Slang	Hose				L=440MM	
0280	13	1			31 30 41	Buntband	Cable tie					
0300	14	2			31 30 51	Slangklämma	Hose clamp					
0320	15	1			89 19 83	Rörkrök	Elbow					
0340	16	1			33 46 03	Reducering	Reducing nipple					
0360	17	1			33 72 03	Kylarslang	Radiator hose			D	3	
0380	18	2			31 30 35	Slangklämma	Hose clamp					
0400	19	4			50 00 13	Skruv	Screw					
0420	20	4			60 00 04	Bricka	Washer					
0440	21	1			34 57 37	Recirk.-plåt, höger	Plate, right					
0460	22	2			54 15 14	Skruv	Screw					
0480	23	4			50 00 37	Skruv	Screw					
0500	24	4			57 00 07	Mutter	Nut					
0520	25	5			31 30 10	Slangklämma	Hose clamp					
0540	26	1			34 57 05	Lock	Cap					
0560	27	1			34 57 68	Kylarslang, utlopp	Radiator hose, outlet			D	3	
0580	28	1			33 72 02	Kylarslang, inlopp	Radiator hose, inlet			D	3	
0600	29	8			61 50 45	Spännbricka	Conical spring washer					
0620	30	2xL			20 20 41	Gummilist	Rubber list				L=600MM	

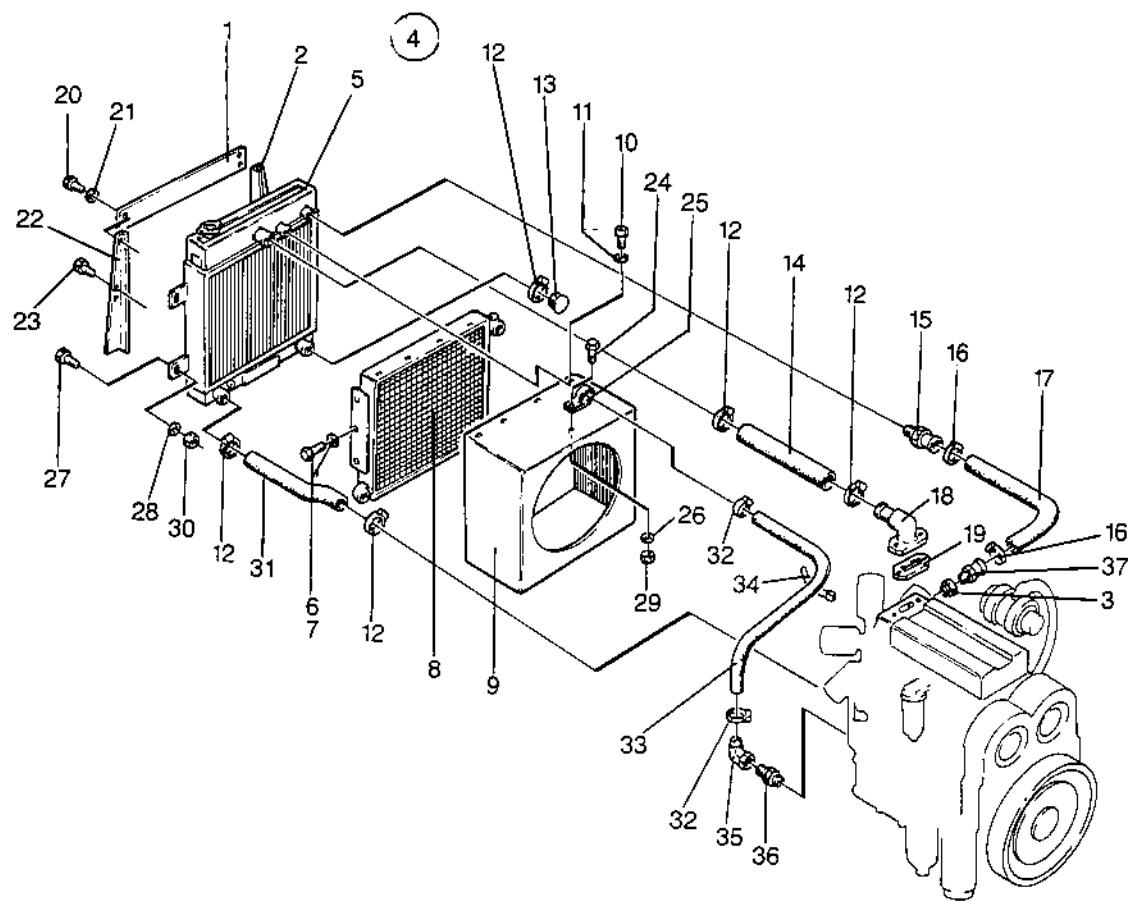

0050	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	KYLSYSTEM		COOLING SYSTEM			Grupp Group	Sida Page	
			Detroit		Detroit					
	1987-09	13920-2							30	14
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 25 76)									
0020	1	1		34 57 41	Recirk.-plåt, övre.....	Plate, upper				
0040	2	1		34 57 36	Recirk.-plåt, vänster	Plate, left				
0060	3	1		33 46 03	Reducering	Reducing				
0080	4	1		34 60 06	Kylare, kpl	Coolers, cpl		C 4		
0100	5	1		34 60 86	Vattenkylare	Radiator		D 3		
0120	5A	1		91 03 63	Lock	Cap		D 3		
0140	6	6		50 00 48	Skruv	Screw				
0160	7	6		60 00 09	Bricka	Washer				
0180	8	1		34 60 87	Oljekylare	Oil cooler		D 3		
0200	9	1		34 60 07	Flätkåpa	Fan shroud				
0220	10	8		50 00 44	Skruv	Screw				
0240	11	8		60 00 04	Bricka	Washer				
0260	12	5		31 30 10	Slangklämma	Hose clamp				
0280	13	1		34 57 05	Lock	Cap				
0300	14	1XL		20 50 38	Övre kylarslang	Upper radiator hose		D 3	L=410MM	
0320	15	1		33 42 10	Anslutning	Connection				
0340	16	2		31 30 02	Slangklämma	Hose clamp				
0360	17	1XL		20 50 02	Slang	Hose			L=600MM	
0380	18	1		92 25 54	Rörkrok	Elbow				
0400	19	1		92 25 55	Packning	Gasket				
0420	20	4		50 00 13	Skruv	Screw				
0440	21	4		60 00 04	Bricka	Washer				
0460	22	1		34 57 37	Recirk.plåt, höger	Plate, right				
0480	23	2		54 15 14	Skruv	Screw				
0500	24	1		50 00 48	Skruv	Screw				
0520	25	1		92 30 08	Klamma	Clamp				
0540	26	1		61 50 44	Bricka	Washer				
0560	27	4		50 00 37	Skruv	Screw				
0580	28	8		61 50 45	Spännsbricka	Conical spring washer				
0600	29	1		57 00 06	Mutter	Nut				
0620	30	4		57 00 07	Mutter	Nut				
0640	31	1		34 59 24	Undre kylarslang	Lower radiator hose		D 3		
0660	32	2		31 30 35	Slangklämma	Hose clamp				
0680	33	1XL		20 50 30	Slang	Hose			L=1000MM	
0700	34	1		31 30 44	Buntband	Cable strap				
0720	35	1		34 59 25	Anslutning	Connection				
0740	36	1		33 41 57	Adapter	Adapter				
0760	37	1		33 42 10	Anslutning	Connection				

76) Detroit motor. Detroit engine.


Group
Grupp **30**

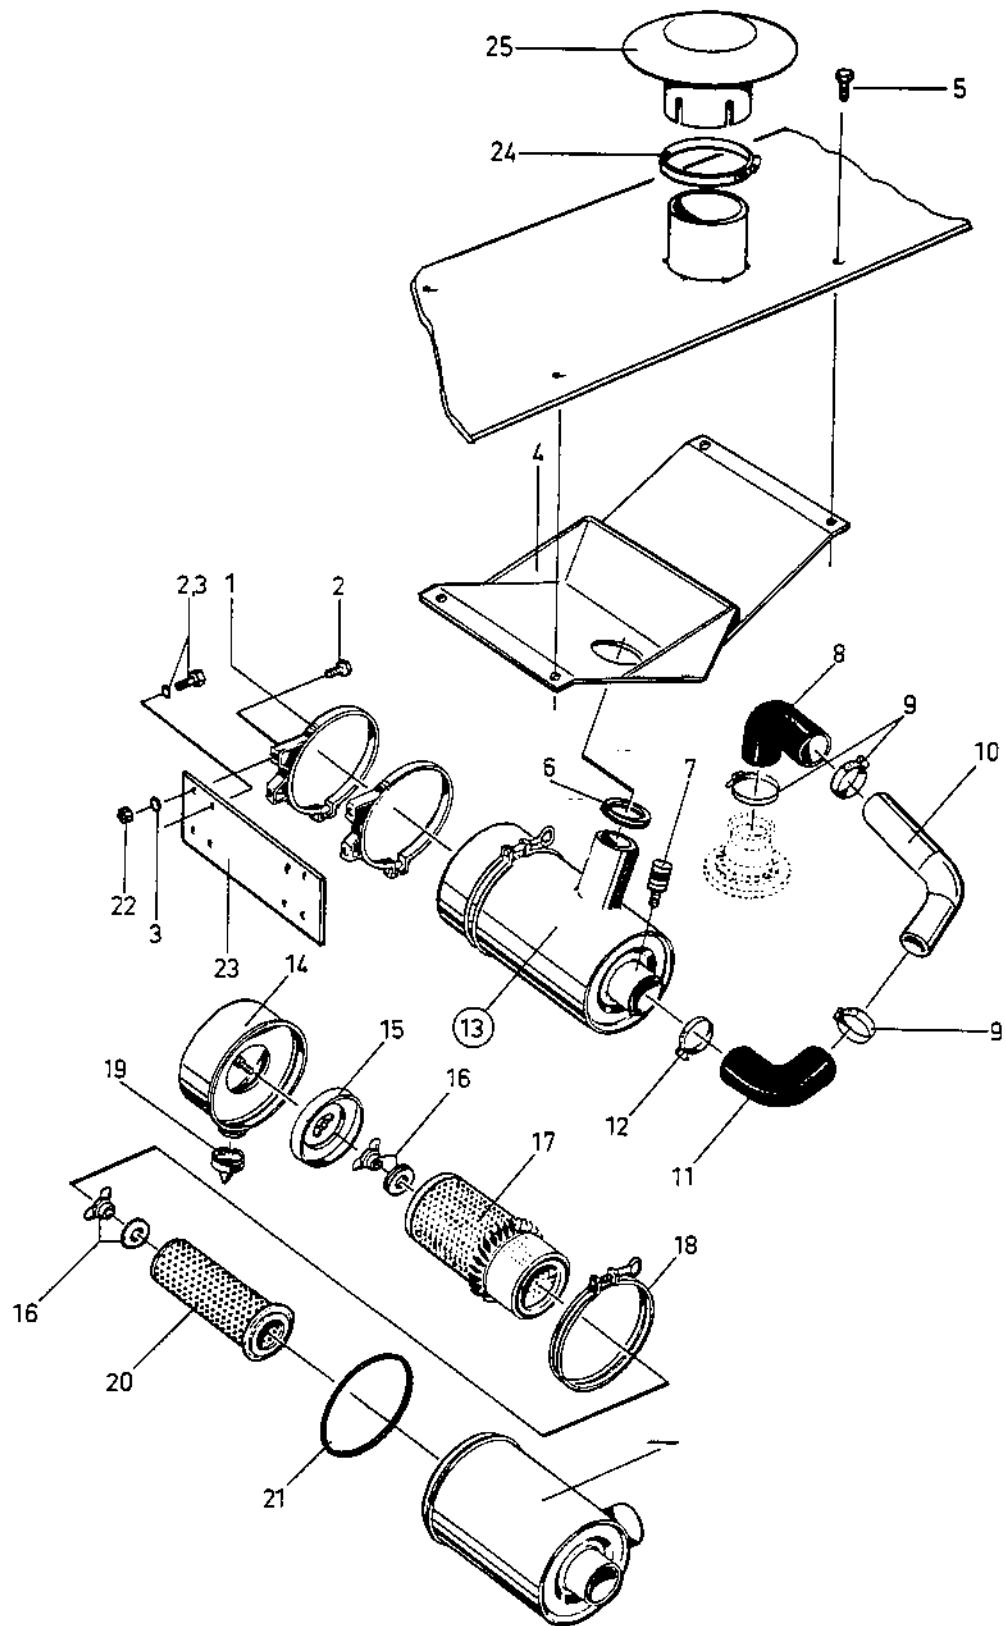

0060	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		LUFTFILTER Caterpillar		AIR CLEANER Caterpillar			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13769-2							30	16
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25	80)								
0020	1	2		81 37 91	Fästband	Mounting band					
0040	2	8		50 00 48	Skruv	Screw.....					
0060	3	8		61 50 44	Spännsbricka	Conical spring washer					
0080	4	1		34 57 42	Insugningskåpa.....	Inlet hood					
0100	5	4		50 01 85	Skruv	Screw.....					
0120		3		50 01 85	Skruv	Screw.....					
0140		1		50 00 75	Skruv	Screw.....					
0160	6	1		16 70 09	V-ring	V-ring.....					
0180	7	1		80 11 74	Indikator	Indicator	D	3	-575338		
0200		1		92 47 39	Indikator	Indicator	D	3	575339-		
0220	8	1		91 23 85	Gummikrok	Rubber elbow	D	3	575339-		
0240	9	3		31 31 05	Slangklämma	Hose clamp					
0260	10	1		34 57 45	Insugningsrör	Intake pipe					
0280	11	1		80 16 88	Gummikrok	Rubber elbow	D	3			
0300	12	1		92 11 64	Slangklämma	Hose clamp					
0320	13	1		80 21 46	Luftfilter, kpl	Air cleaner, cpl.					
0340	14	1		49 95 54	Dammsamlare	Dust cup.....					
0360	15	1		89 35 24	Gummikopp	Baffle					
0380	16	2		49 95 49	Vingmutter m. tätn.	Wing nut w. seal					
0400	17	1		81 42 57	Primärfiltterelement.....	Primary filter elem.	A	1			
0420	18	1		89 32 28	Klammer	Clamp					
0440	19	1		49 95 03	Vakuumventil	Vacuator valve	A	1			
0460	20	1		81 42 56	Säkerhetsfilterelem.....	Safety filter element.....	D	3			
0480	21	1		49 92 40	O-ring.....	O-ring					
0500	22	4		57 00 06	Mutter.....	Nut					
0520	23	1		34 59 13	Fäste	Bracket					
0540	24	1		31 31 05	Slangklämma	Hose clamp					
0560	25	1		81 37 92	Skyddshuv	Protective cap	D	4	575011-		

80) Caterpillar motor. Caterpillar engine.


Group
Grupp **30**

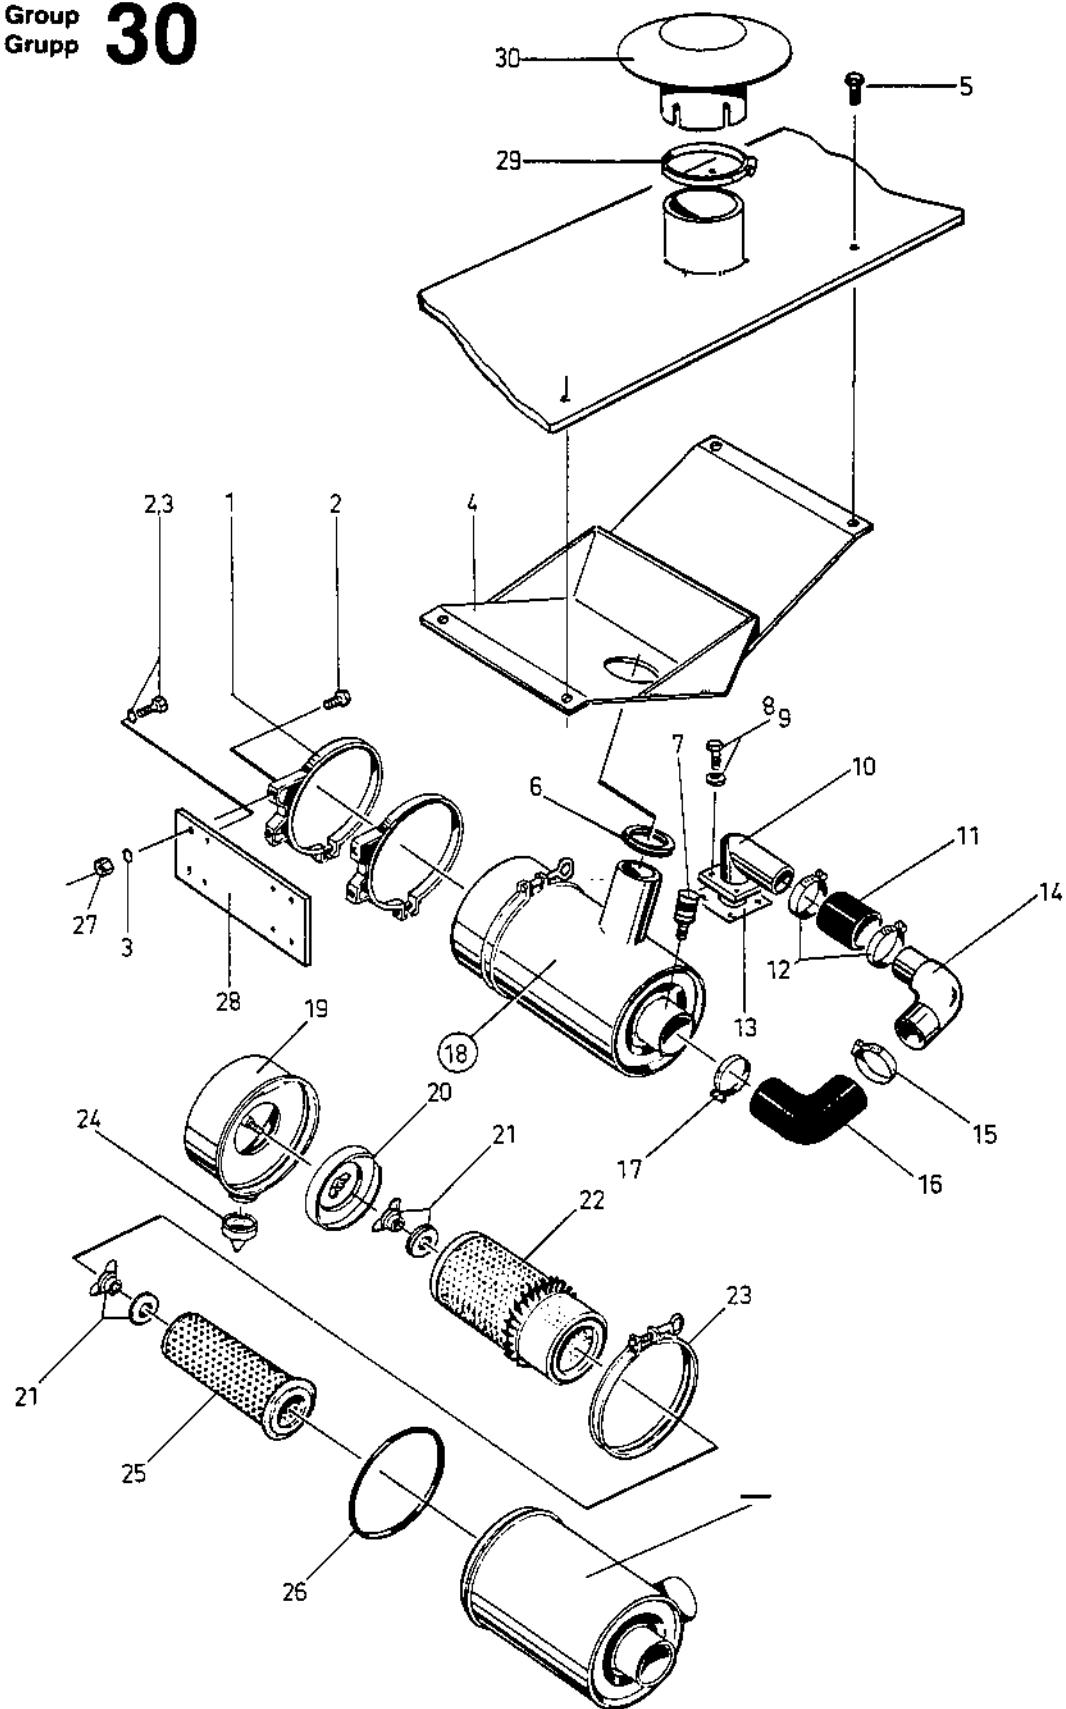

0070	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	LUFTFILTER		AIR CLEANER		Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13770-2	Deutz		Deutz			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	CA 25 77)	25	77)					
0020	1	2		81 37 91	Fästband	Mounting band		
0040	2	8		50 00 48	Skruv	Screw.....		
0060	3	8		61 50 44	Spänibricka	Conical spring washer		
0080	4	1		34 57 42	Insugningskåpa	Inlet hood		
0100	5	4		50 01 85	Skruv	Screw.....		
0120		3		50 01 85	Skruv	Screw.....		
0140		1		50 00 75	Skruv	Screw.....		
0160	6	1		16 70 09	V-ring	V-ring.....		
0180	7	1		49 91 31	Indikator	Indicator	D 3	-575338
0200		1		92 47 37	Indikator	Indicator	D 3	575339-
0220	8	4		50 00 21	Skruv	Screw.....		
0240	9	4		61 50 43	Spänibricka	Conical spring washer		
0260	10	1		34 58 57	Insugningsrör	Intake pipe		
0280	11	1XL		20 51 47	Slang	Hose		L=100MM
0300	12	2		31 30 38	Slangklämma	Hose clamp		
0320	13	1		33 87 32	Packning	Gasket		
0340	14	1		34 58 49	Inloppsrör	Intake pipe		
0360	15	1		31 31 05	Slangklämma	Hose clamp		
0380	16	1		80 16 88	Gummikrok	Rubber elbow		
0400	17	1		92 11 64	Slangklämma	Hose clamp		
0420	18	1		80 21 46	Luftfilter, kpl.	Air cleaner, cpl.		
0440	19	1		49 95 54	Dammsamlare	Dust cup		
0460	20	1		89 35 24	Gummikopp	Baffle		
0480	21	2		49 95 49	Vingmutter m. tätn.	Wing nut w. seal		
0500	22	1		81 42 57	Primärfilterelement	Primary filter elem.	A 1	
0520	23	1		89 32 28	Klammer	Clamp		
0540	24	1		49 95 03	Vakuumventil	Vacuator valve		
0560	25	1		81 42 56	Säkerhetsfilterelem.	Safety filter element	A 1	
0580	26	1		49 92 40	O-ring	O-ring	D 3	
0600	27	4		57 00 06	Mutter	Nut		
0620	28	1		34 59 13	Fäste	Bracket		
0640	29	1		31 31 05	Slangklämma	Hose clamp		575011-
0660	30	1		81 37 92	Skyddshuv	Protective cap	D 4	575011-

77) Deutz motor. Deutz engine.


Group 30
Grupp 30

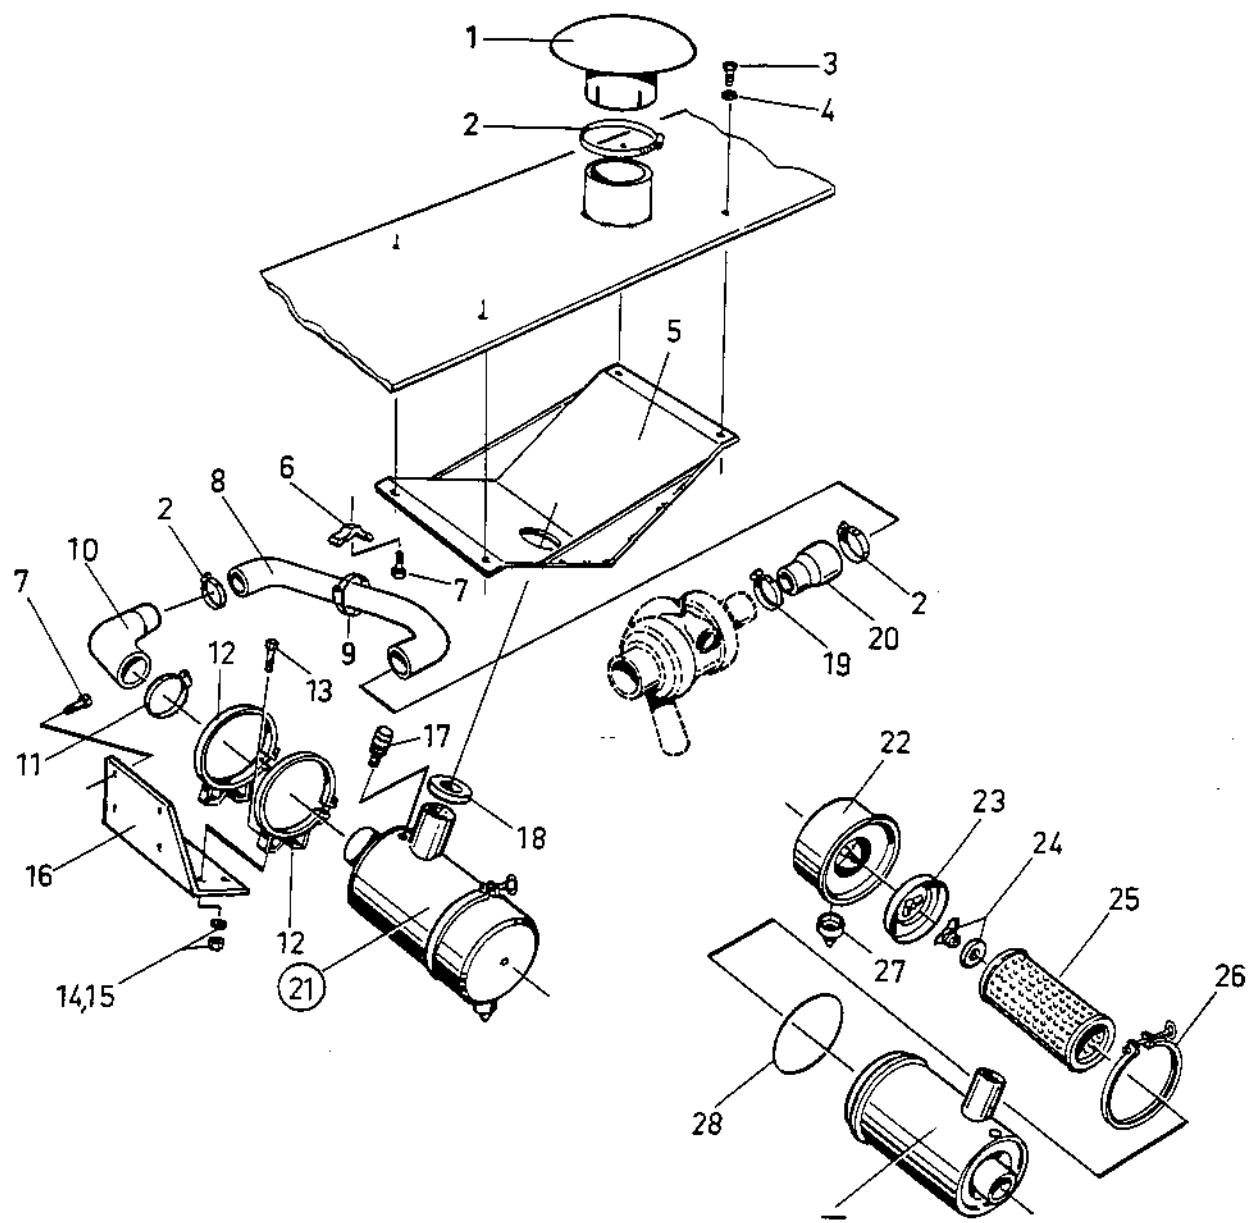

0080	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		LUFTFILTER Detroit		AIR CLEANER Detroit		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13921-1						30	20
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25 76)									
0020	1	1			81 37 92	Skyddshuv	Protective cap	D	4	
0040	2	3			31 31 05	Slangklämma	Hose clamp			
0060	3	4			50 00 12	Skrub	Screw			-575338
0080		3			50 00 12	Skrub	Screw			575339-
0100		1			50 00 75	Skrub	Screw			575339-
0120	4	4			61 50 42	Spänibricka	Conical spring washer			
0140	5	1			34 59 27	Insugningskåpa	Inlet hood			
0160	6	1			34 59 34	Fäste	Bracket			
0180	7	5			50 00 43	Skrub	Screw			
0200	8	1			34 59 33	Insugningsrör	Intake pipe			
0220	9	1			31 30 33	Slangklämma	Hose clamp			
0240	10	1			80 16 88	Gummikrok	Rubber elbow	D	3	
0260	11	1			92 11 64	Slangklämma	Hose clamp			
0280	12	2			91 09 97	Fästband	Mounting band			
0300	13	4			50 00 48	Skrub	Screw			
0320	14	4			61 50 44	Spänibricka	Conical spring washer			
0340	15	4			57 00 06	Mutter	Nut			
0360	16	1			34 59 31	Fäste	Bracket			
0380	17	1			49 91 31	Indikator	Indicator	D	3	-575338
0400		1			92 47 37	Indikator	Indicator	D	3	575339-
0420	18	1			16 70 10	V-ring	V-ring			
0440	19	1			31 30 22	Slangklämma	Hose clamp			
0460	20	1			49 95 57	Gummidiadapter	Rubber adapter	D	3	
0480	21	1			80 19 94	Luftfilter, kpl.	Air cleaner, cpl.			
0500	22	1			49 95 52	Dammsamlare	Dust cup			
0520	23	1			49 95 50	Gummikopp	Baffle			
0540	24	1			49 95 49	.Vingmutter m. tätn.Wing nut w. seal			
0560	25	1			49 95 38	.PrimärfiltterelementPrimary filter elem.			
0580	26	1			49 95 48	.Klammer	Clamp			
0600	27	1			49 95 03	.VakuumventilVacuator valve			
0620	28	1			49 95 51	.O-ring	O-ring	D	3	

76) Detroit motor. Detroit engine.


Group
Grupp **30**

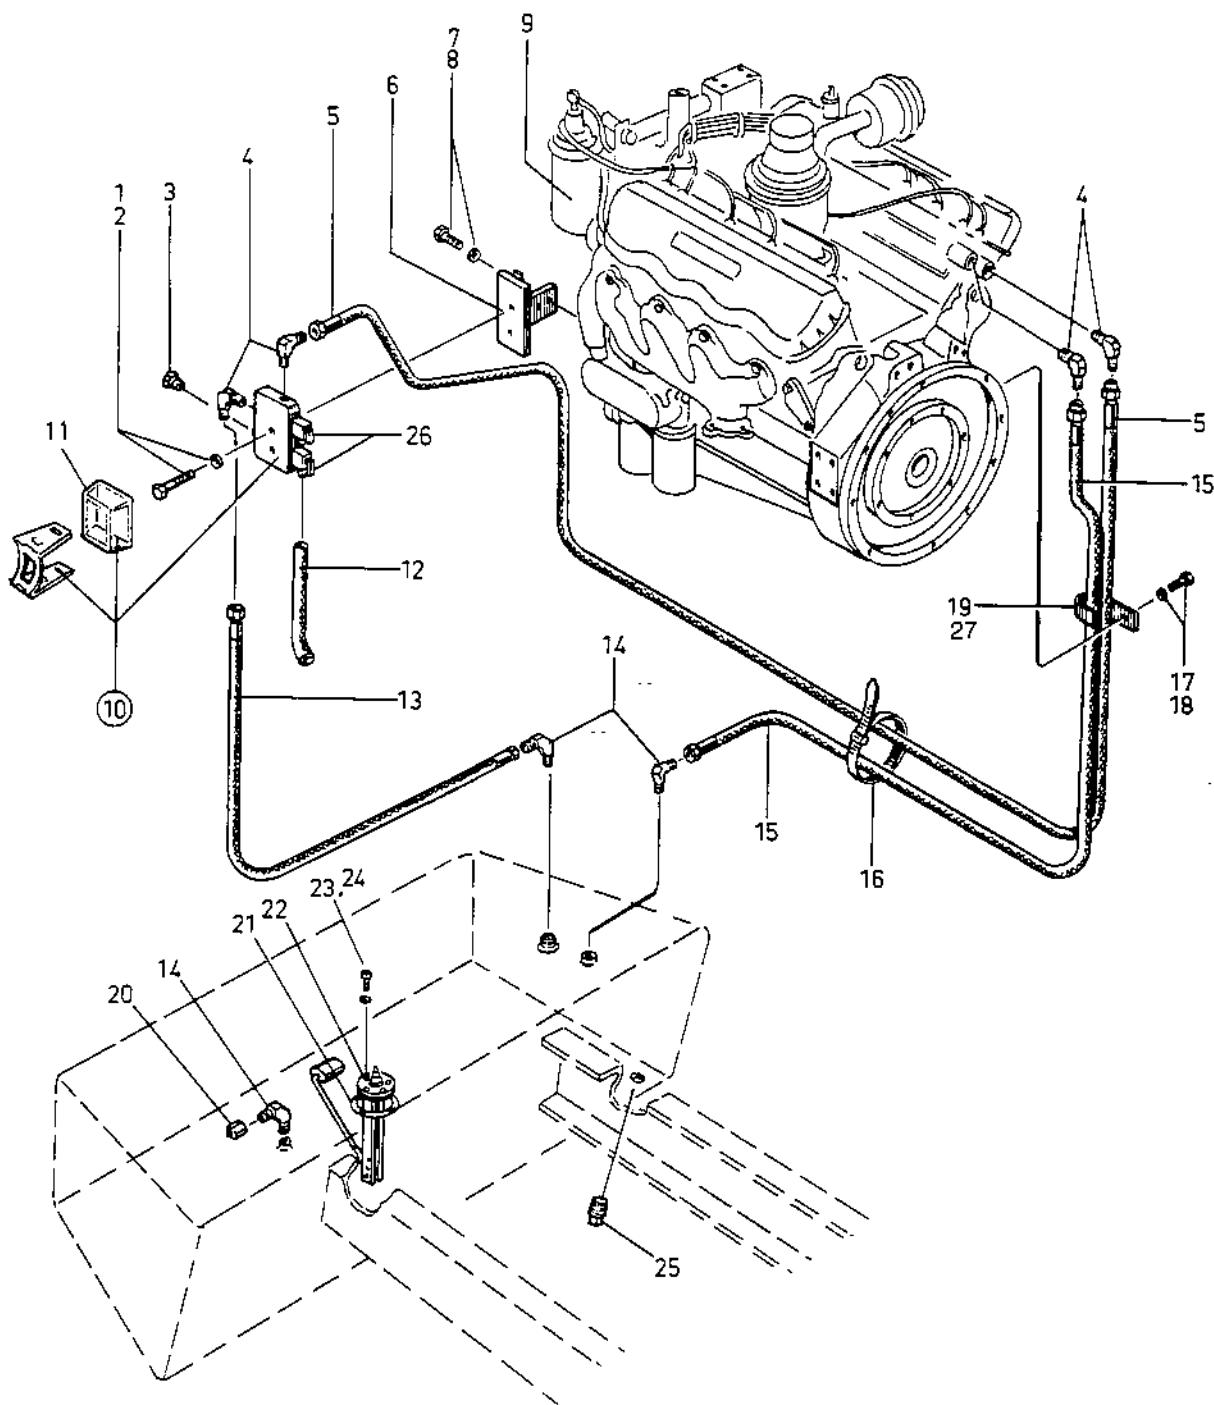

0090	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BRÄNSLESYSTEM Caterpillar		FUEL SYSTEM Caterpillar		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13771-2							
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L Anmärkning Notes	S S	
	CA	25	80)							
0020	1	2		50 00 53	Skruv	Screw.....				
0040	2	2		61 50 43	Spännbricka	Conical spring washer				
0060	3	1		75 23 06	Plugg	Plug.....				
0080	4	4		23 46 19	Rörkrök	Elbow.....				
0100	5	1		34 31 53	Bränsleslang	Fuel hose.....				
0120	6	1		34 26 14	Hållare	Bracket				
0140	7	2		50 20 53	Skruv	Screw.....				
0160	8	2		61 50 45	Spännbricka	Conical spring washer				
0180	9	1		75 20 47	Bränslefilter	Fuel filter.....	A	1		
0200	10	1		92 38 45	Vattenavskiljare, kpl.....	Water separator, cpl.....				
0220	11	1		92 32 45	.Vattenavskl.elementWater sep. element				
0240	12	1XL		24 40 41	Plaströr	Plastic tube				
0260	13	1		34 57 58	Bränsleslang	Fuel hose.....				
0280	14	3		33 41 74	Rörkrök	Elbow.....				
0300	15	1		34 57 59	Bränsleslang	Fuel hose.....				
0320	16	7		31 30 41	Buntband	Cable tie				
0340	17	1		50 20 57	Skruv	Screw.....				
0360	18	1		61 50 45	Spännbricka	Conical spring washer				
0380	19	1		34 57 60	Klammer	Clamp.....				
0400	20	1		23 04 00	Huvmutter	Cap nut				
0420	21	1		81 33 15	Packning	Gasket	D	3		
0440	22	1		81 33 14	Bränslenivågivare	Fuel level sender	D	3		
0460	23	5		50 00 04	Skruv	Screw.....				
0480	24	5		61 50 41	Spännbricka	Conical spring washer				
0500	25	2		81 33 91	Magnetplugg	Magnetic plug				
0520	26	2		75 23 07	Dräneringskran	Drain cock				
0540	27	1		92 10 84	Klamma	Clamp				

80) Caterpillar motor. Caterpillar engine.


Group
Grupp **30**

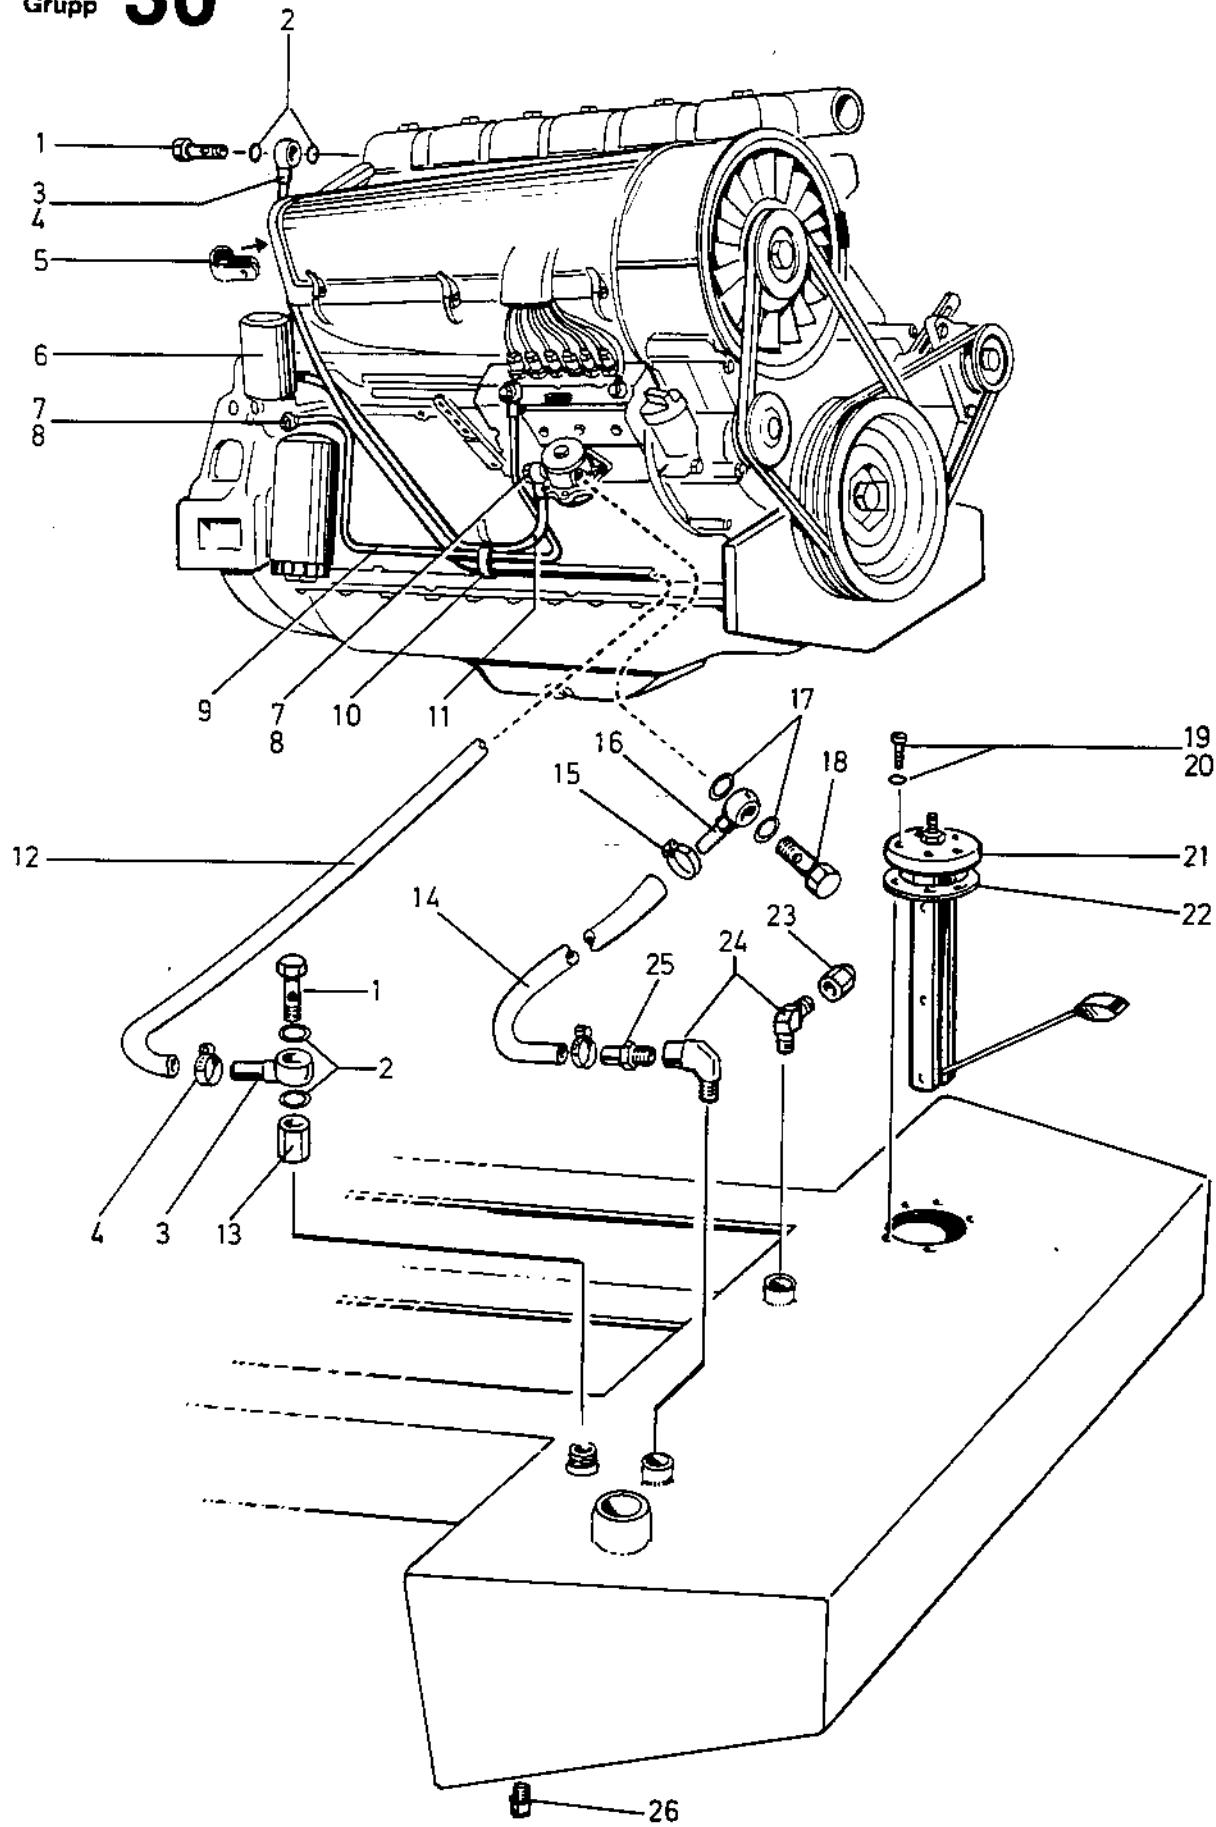

0100	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BRÄNSLESYSTEM Deutz		FUEL SYSTEM Deutz			Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13772-1									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25 77)	25	77)									
0020	1	1			23 01 95	Banjobult	Banjo fitting					
0040	2	4			74 81 15	Kopparbricka	Copper washer					
0060	3	2			33 40 41	Banjonippel	Banjo nipple					
0080	4	2			31 30 55	Slangklämma	Hose clamp					
0100	5	2			92 10 39	Klammer	Clamp					
0120	6	1			74 73 84	Bränslefilter	Fuel filter					
0140	7	4			33 01 71	Banjobult	Banjo fitting	A	1			
0160	8	8			74 72 82	Kopparbricka	Copper washer					
0180	9	1			74 85 26	Bränslerör	Fuel pipe					
0200	10	6			31 30 41	Buntband	Cable tie					
0220	11	1			74 85 25	Bränsleslang	Fuel hose	D	3			
0240	12	1			33 87 21	Bränsleslang	Fuel hose	D	3	USE 16 15 42		
0260	13	1			33 87 21	Adapter	Adapter	D	3	USE 16 15 41		
0280	14	1			81 33 29	Bränsleslang	Fuel hose					
0300	15	2			33 01 70	Slangklämma	Hose clamp					
0320	16	1			74 72 82	Banjonippel	Banjo nipple					
0340	17	2			33 01 71	Kopparbricka	Copper washer					
0360	18	1			50 00 04	Banjobult	Banjo fitting					
0380	19	5			61 50 41	Skruv	Screw					
0400	20	5			81 33 14	Spännbricka	Conical spring washer	D	3			
0420	21	1			81 33 15	Packning	Fuel level sender	D	3			
0440	22	1			23 04 00	Huvmutter	Gasket					
0460	23	1			33 41 74	Rörkrök	Cap nut					
0480	24	2			81 33 27	Slangnippel	Elbow					
0500	25	1			81 33 91	Magnetpiogg	Hose fitting					
0520	26	2					Magnetic plug	D	3			

77) Deutz motor. Deutz engine.


Group
Grupp **30**

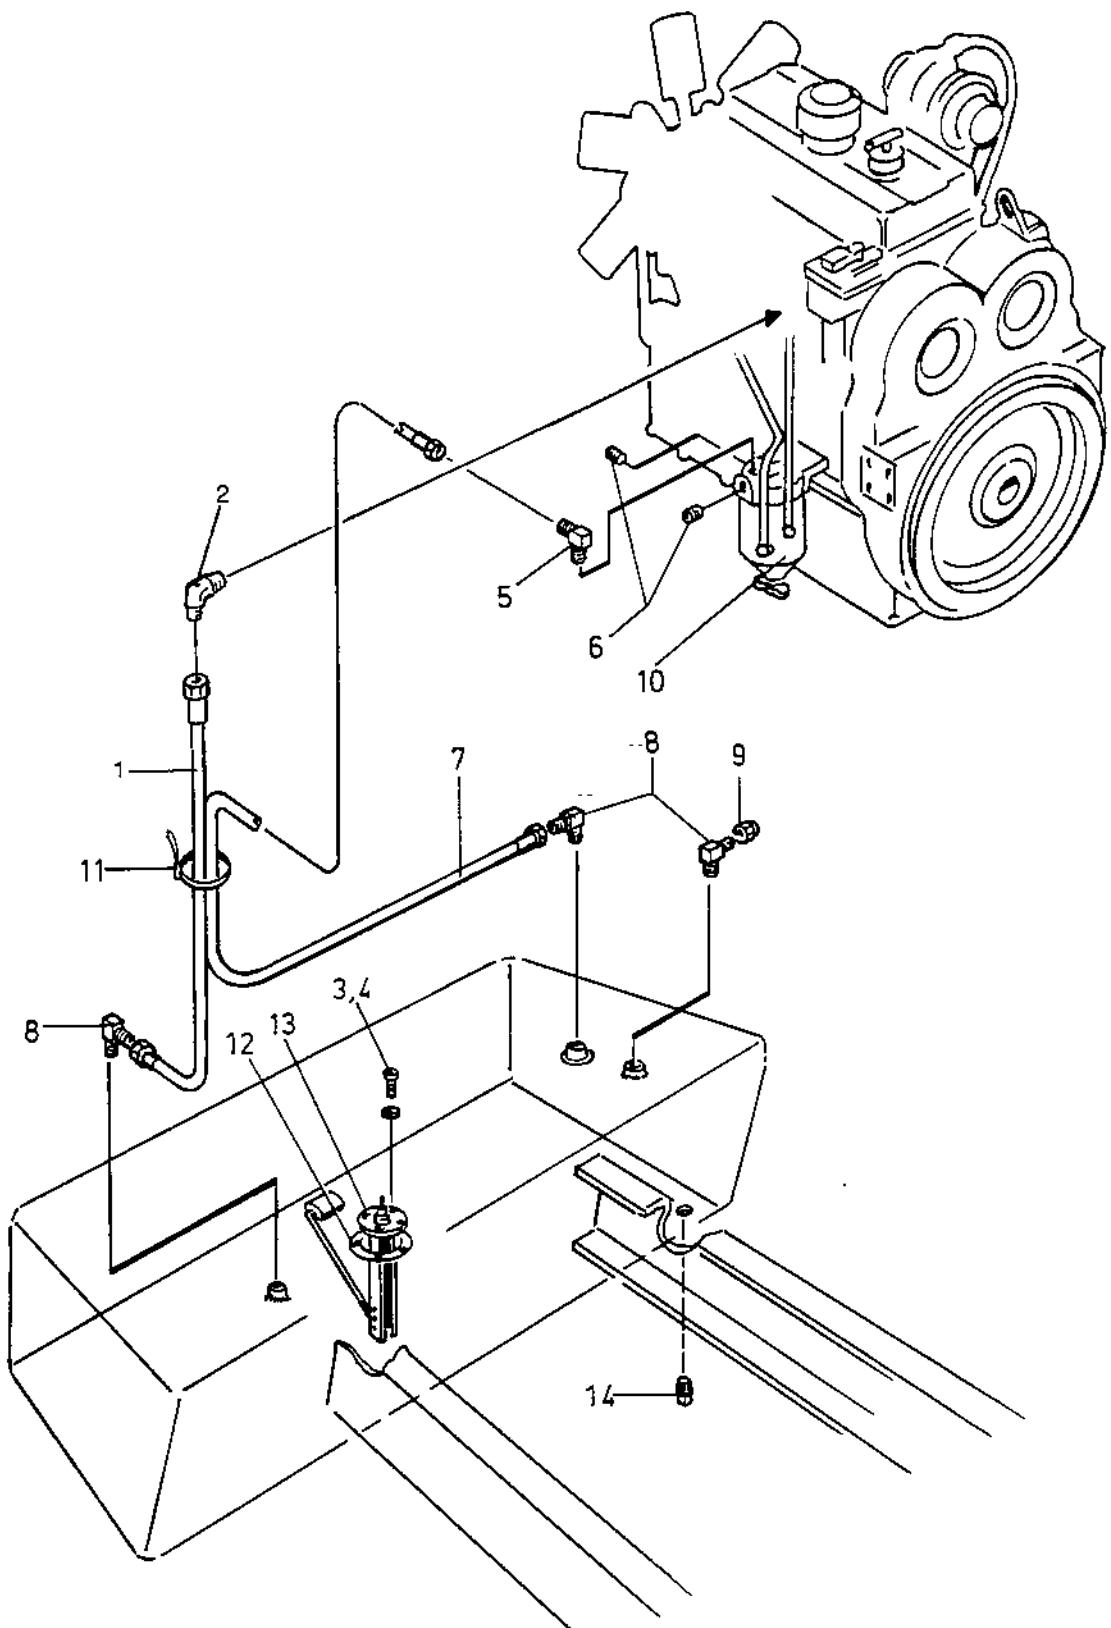

0110	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BRÄNSLESYSTEM Detroit		FUEL SYSTEM Detroit		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13922-1								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		Anmärkning Notes	
	CA 25 76)										
0020	1	1		34 31 51	Bränsleslang	Fuel hose					
0040	2	1		23 46 19	Adapter	Adapter					
0060	3	5		50 00 04	Skruv	Screw					
0080	4	5		61 50 41	Spänbricka	Conical spring washer					
0100	5	1		23 46 19	Rörkrök	Elbow					
0120	6	2		81 34 23	Plugg	Plug					
0140	7	1		34 59 14	Bränsleslang	Fuel hose					
0160	,8	3		33 41 74	Rörkrök	Elbow					
0180	9	1		23 04 00	Huvmutter	Cap nut					
0200	10	1		-	Förfilterelement	Fuel strainer element		SE SIDA 010 , 1C11			
0220	11	5		31 30 41	Buntband	Cable tie					
0240	12	1		81 33 15	Packning	Gasket	D 3				
0260	13	1		81 33 14	Bränslenivågivare	Fuel level sender	D 3				
0280	14	2		81 33 91	Magnetplugg	Magnetic plugg	D 3				

76) Detroit motor. Detroit engine.


Group
Grupp **30**

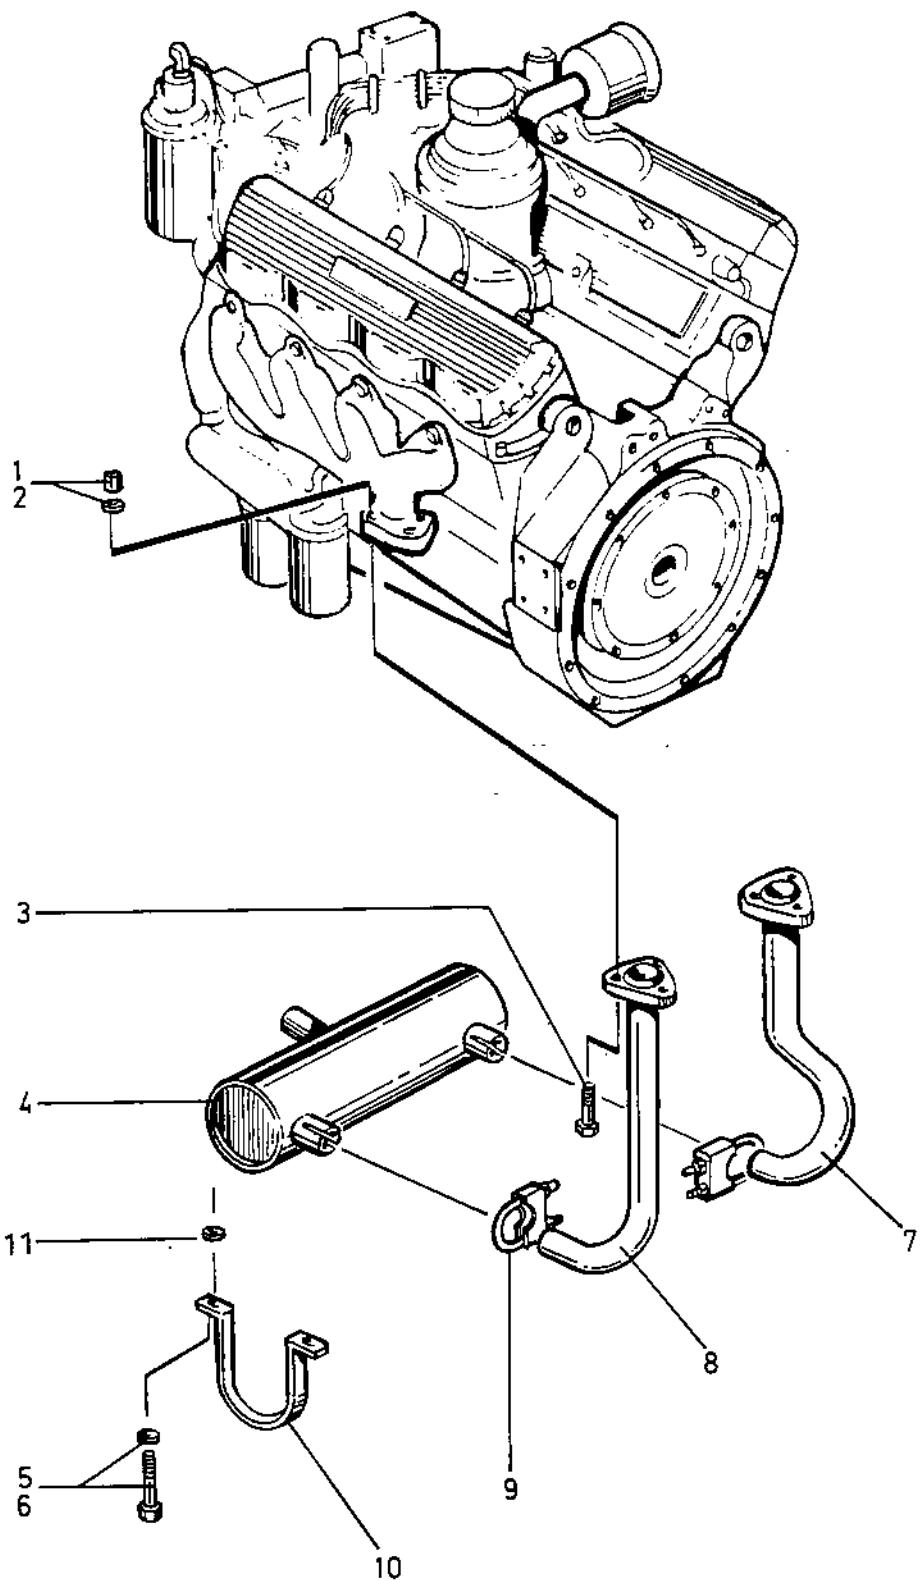

0120	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		AVGASSYSTEM Caterpillar		EXHAUST SYSTEM Caterpillar			Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13773-2		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	30	28
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CA 25 80)								
0020	1	6			57 00 06	Mutter.....	Nut.....					
0040	2	6			60 40 07	Fjäderbricka	Spring washer.....					
0060	3	6			50 00 31	Skruv	Screw.....					
0080	4	1			75 20 39	Ljuddämpare	Muffler					
0100	5	4			50 00 48	Skruv	Screw.....					
0120	6	4			61 50 44	Spännbricka	Conical spring washer					
0140	7	1			82 57 92	Avgasrör, vänster	Exhaust pipe, left	D	3			
0160	8	1			82 57 91	Avgasrör, höger	Exhaust pipe, right.....	D	3			
0180	9	2			81 42 61	Klammer	Clamp.....					
0200	10	2			81 50 69	Fästband	Mounting band					
0220	11	4			92 29 35	Bricka	Washer					

80) Caterpillar motor. Caterpillar engine.


Group
Grupp **30**

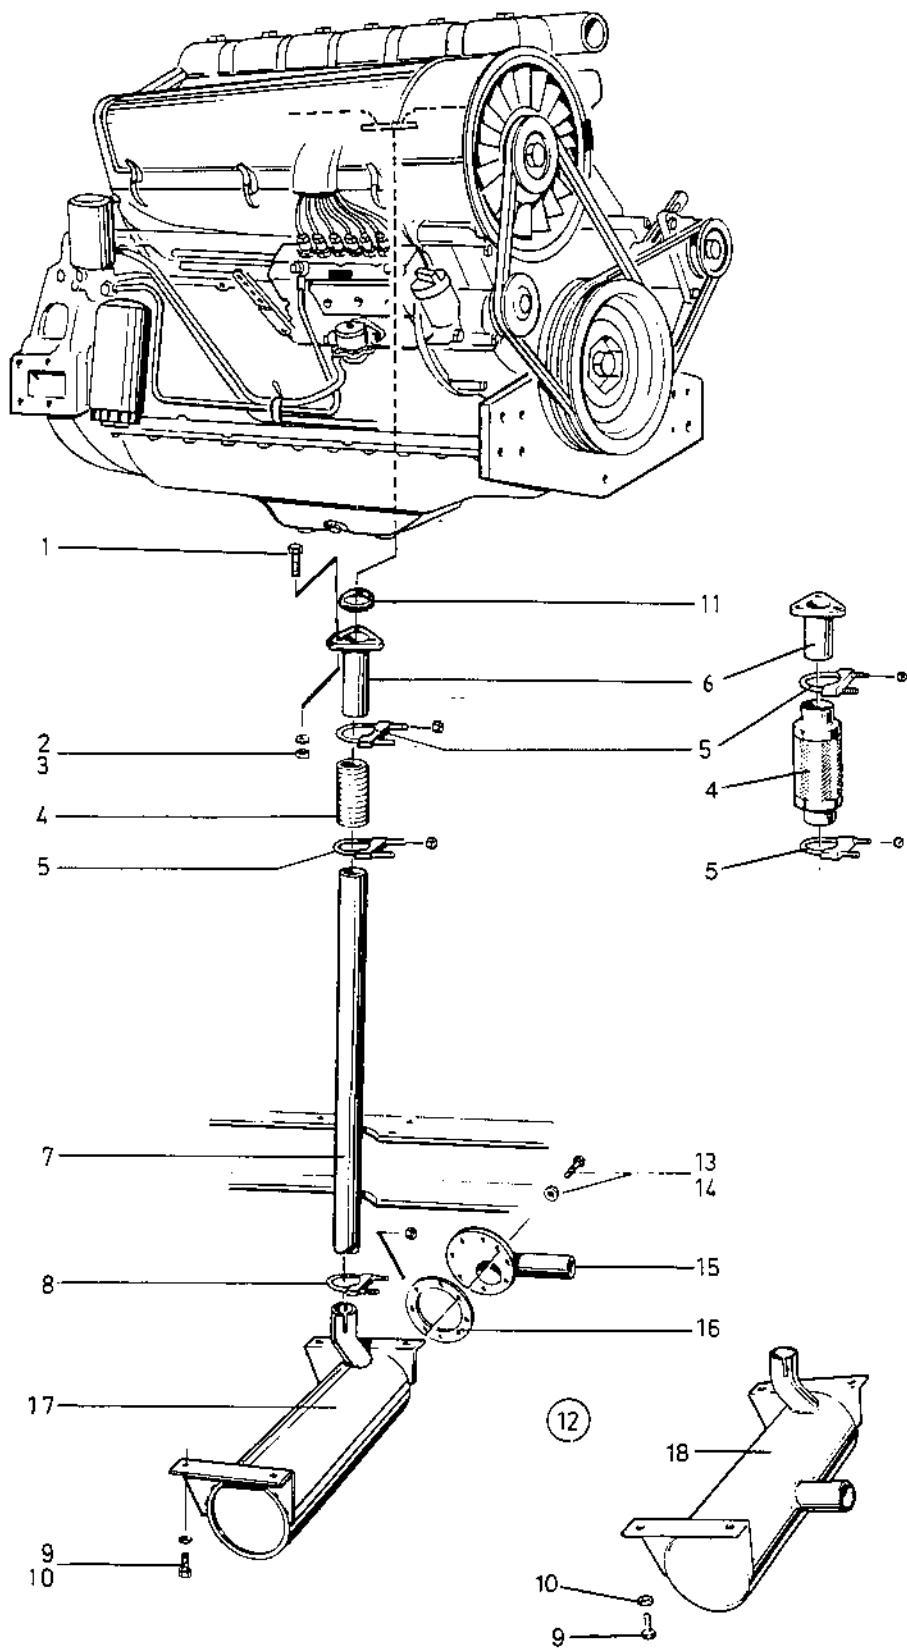

0130	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		AVGASSYSTEM Deutz		EXHAUST SYSTEM Deutz			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13774-2							30	30
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25	77)								
0020	1	3		50 01 95	Skruv	Screw					
0040	2	3		60 00 09	Bricka	Washer					
0060	3	3		57 00 07	Mutter	Nut					
0080	4	1		34 25 54	Avgasslang	Exhaust hose	D 3	-575738			
0085		1		34 79 44	Avgasslang	Exhaust hose	D 3	575739-			
0100	5	2		31 30 93	Klammer	Clamp					
0120	6	1		34 27 20	Avgasrör	Exhaust pipe	D 3	-575738			
0125		1		34 25 56	Avgasrör	Exhaust pipe	D 3	575739-			
0140	7	1XL		60 20 53	Rör	Tube		L=490MM			
0160	8	1		31 30 94	Klammer	Clamp					
0180	9	4		50 00 28	Skruv	Screw					
0200	10	4		61 50 44	Spänibricka	Conical spring washer					
0220	11	1		74 86 03	Packning	Gasket	D 3				
0240	12	1		33 87 15	Ljuddämpare, kpl.	Muffler, cpl.			-5751006		
0260	13	8		50 20 58	.SkruvScrew			-5751006		
0280	14	8		60 40 09	.FjäderbrickaSpring washer			-5751006		
0300	15	1		33 87 13	.GavelCover			-5751006		
0320	16	1		33 87 16	.PackningGasket	D 3	-5751006			
0340	17	1		33 87 12	.LjuddämpareMuffler	D 3	-5751006			
0360	18	1		34 37 45	Ljuddämpare	Muffler	D 3	5751007-			

77) Deutz motor. Deutz engine.


Group 30
Grupp 30

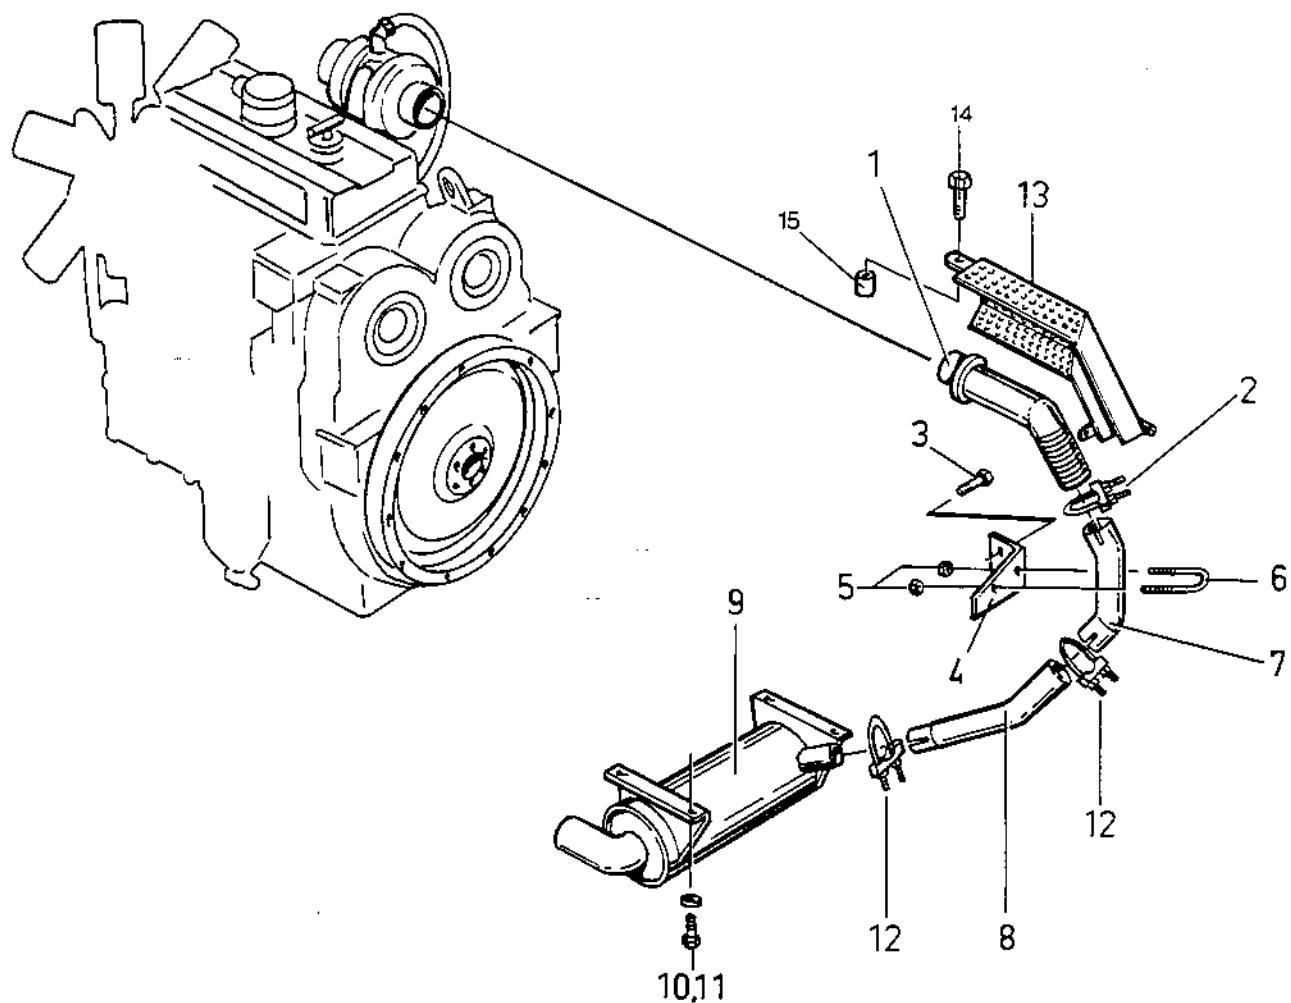

0140	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		AVGASSYSTEM Detroit		EXHAUST SYSTEM Detroit		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13923-1								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25 76)	25	76)								
0020	1	1		34 59 39	Avgasrör	Exhaust pipe.....					
0040	2	1		92 10 97	Klammer	Clamp.....					
0060	3	2		50 20 97	Skruv	Screw.....					
0080	4	1		34 59 63	Fäste	Bracket					
0100	5	2		57 00 05	Mutter.....	Nut.....					
0120	6	1		34 59 64	Klammer	Clamp.....					
0140	7	1		34 59 37	Avgasrör	Exhaust pipe.....	D 3				
0160	8	1		34 59 38	Avgasrör	Exhaust pipe.....	D 3				
0180	9	1		34 59 50	Ljudämpare	Muffler	D 3				
0200	10	4		50 00 28	Skruv	Screw.....					
0220	11	4		61 50 44	Spänningar	Conical spring washer					
0240	12	2		92 32 69	Klammer	Clamp.....					
0260	13	1		34 63 03	Avgasrörsskydd	Exhaust pipe shield					
0280	14	1		50 20 18	Skruv	Screw.....					
0300	15	1XL		61 00 02	Distans	Spacer			L=15MM		

76) Detroit motor. Detroit engine.

**Group
Grupp 30**

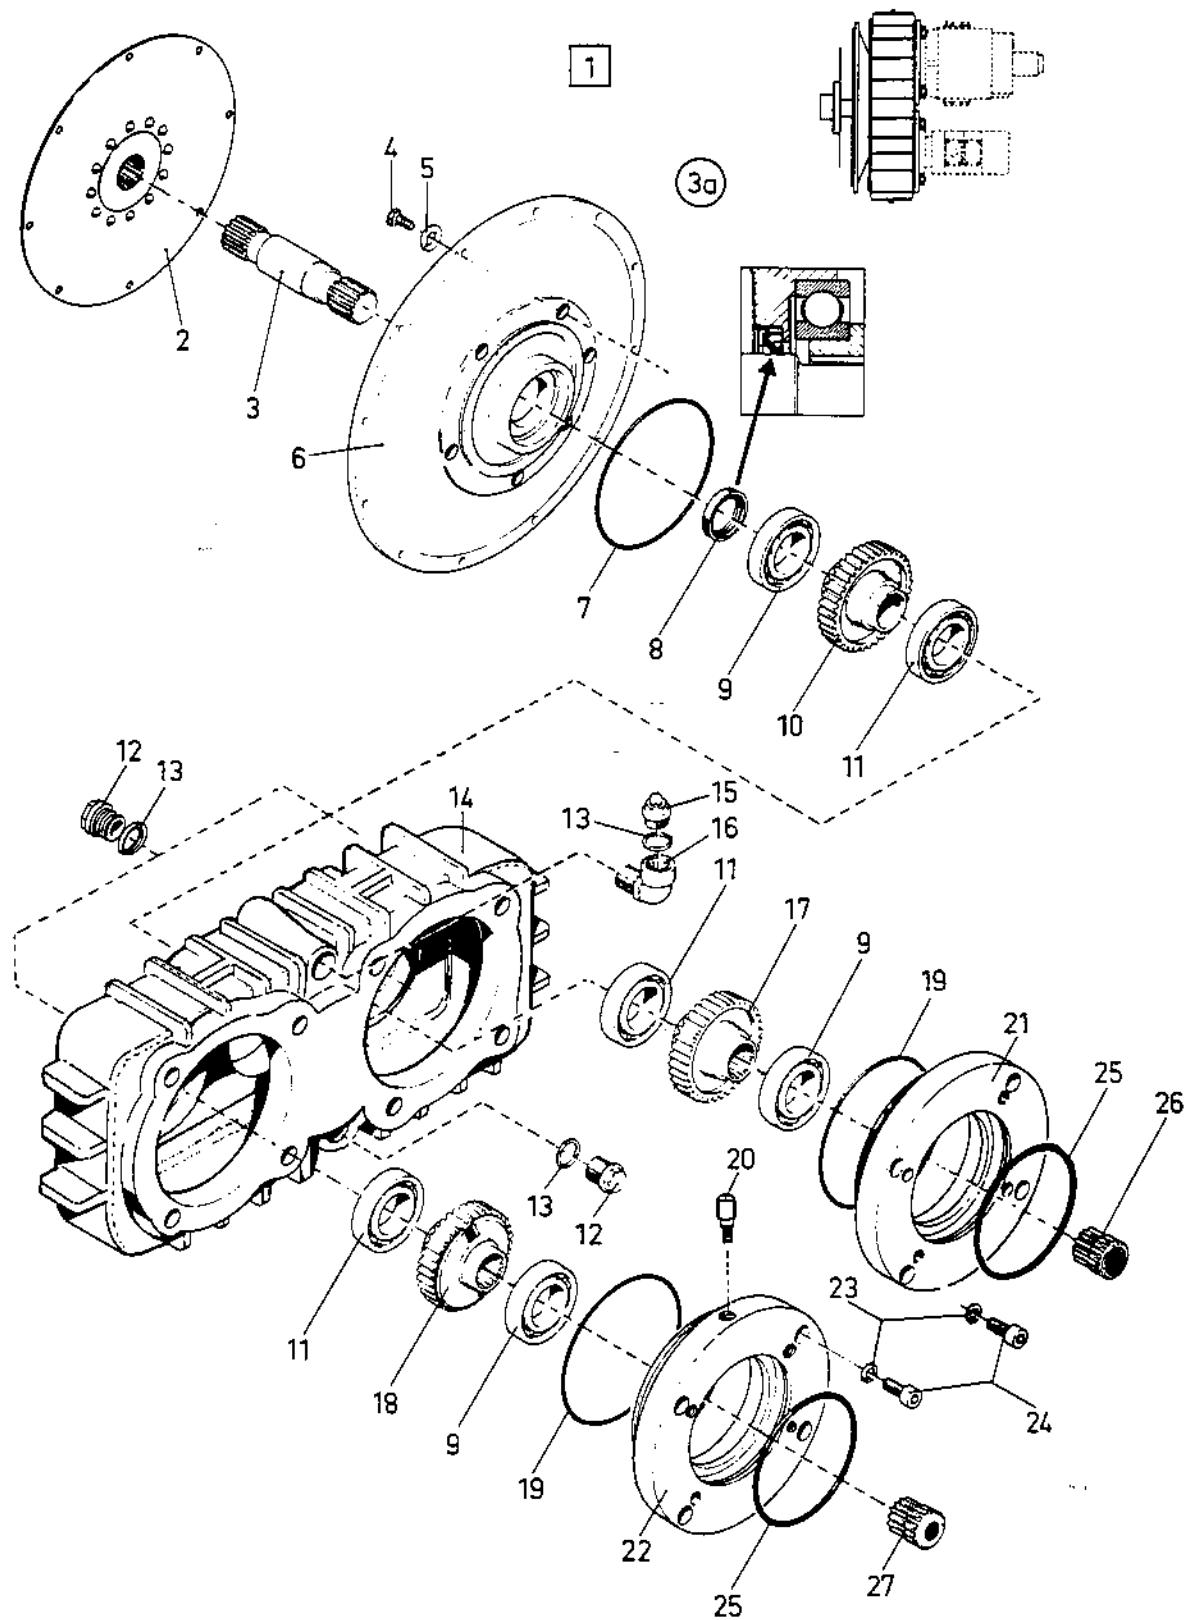

0150	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÖRDELNINGSVÄXELLÅDA HYDRAULIC PUMP GEARING					Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13775-1							30	34
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	Anmärkning Notes	
	CA 25 8)	25	8)								
0020	1	1		34 11 06	Fördelningsväxellåda.....	Hydr.pump gearing.....			C	3	77,80)
0040		1		34 59 70	Fördelningsväxellåda.....	Hydr.pump gearing.....			C	3	76)
0060	2	1		34 08 55	.MedbringarplattaDrive plate.....			D	3	77,80)
0080		1		34 59 10	.MedbringarplattaDrive plate.....			D	3	76)
0100	3	1		34 08 64	.SplinesaxelSplined shaft.....			D	3	
0120	3A	1		34 08 53	.FördelningsväxellådaHydr.pump gearing					
0140	4	6		50 00 93	..SkruvScrew					
0160	5	6		60 40 11	..FjäderbrickaSpring washer					
0180	6	1		34 08 59	..SvänghjulskåpaFlywheel cover					
0200	7	1		16 02 64	..O-ringO-ring			D	3	
0220	8	1		16 10 93	..TätningsringSeal ring			D	3	
0240	9	3		11 11 96	..KullagerBall bearing			D	3	
0260	10	1		34 08 56	..KugghjulGear			D	4	
0280	11	3		11 10 63	..KullagerBall bearing			D	3	
0300	12	3		23 20 56	..PluggPlug					
0320	13	4		16 20 06	..TätningsringSeal ring					
0340	14	1		34 08 50	..HusHousing					
0360	15	1		23 20 56	..PluggPlug					
0380	16	1		33 10 57	..RörkrokElbow					
0400	17	1		34 08 58	..KugghjulGear			D	4	
0420	18	1		34 08 65	..KugghjulGear			D	4	
0440	19	2		16 01 81	..O-ringO-ring			D	3	
0460	20	1		23 20 47	..FilterpluggFilter plug			D	4	
0480	21	1		34 08 57	..LagerhusBearing housing			D	4	
0500	22	1		34 08 66	..LagerhusBearing housing			D	4	
0520	23	8		60 40 15	..FjäderbrickaSpring washer					
0540	24	8		50 80 31	..SkruvScrew					
0560	25	2		16 01 32	O-ring	O-ring			D	3	
0580	26	1		34 08 61	Spineshylsa	Spined sleeve			D	4	
0600	27	1		34 08 62	Spineshylsa	Spined sleeve			D	4	

- 8) CA25, alla typer CA25, all models
 76) Detroit motor. Detroit engine.
 77) Deutz motor. Deutz engine.
 80) Caterpillar motor. Caterpillar engine.




TRANSMISSION


Wheel
Gear box and wheel axle
Three-speed gear box
Funk
Renondin
Disc brake, Renondin
Wheel axle and planetary gearing
Differential carrier
Brake

KRAFTÖVERFÖRING

Hjul
Växellåda och hjulaxel
Tre-växlad växellåda
Funk
Renondin
Skivbroms, Renondin
Hjulaxel och planetväxel
Differentialhållare
Broms

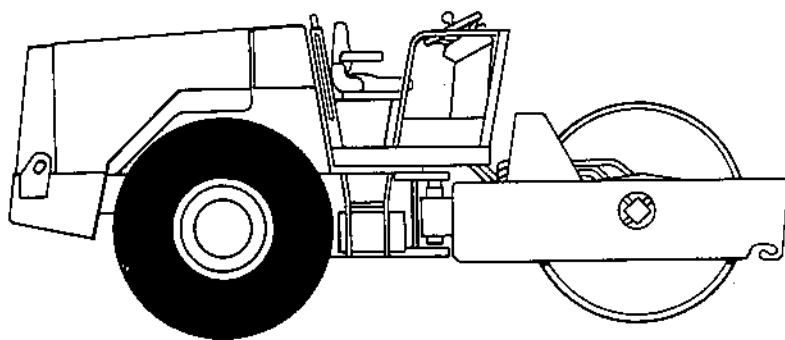


Group
Grupp **40**

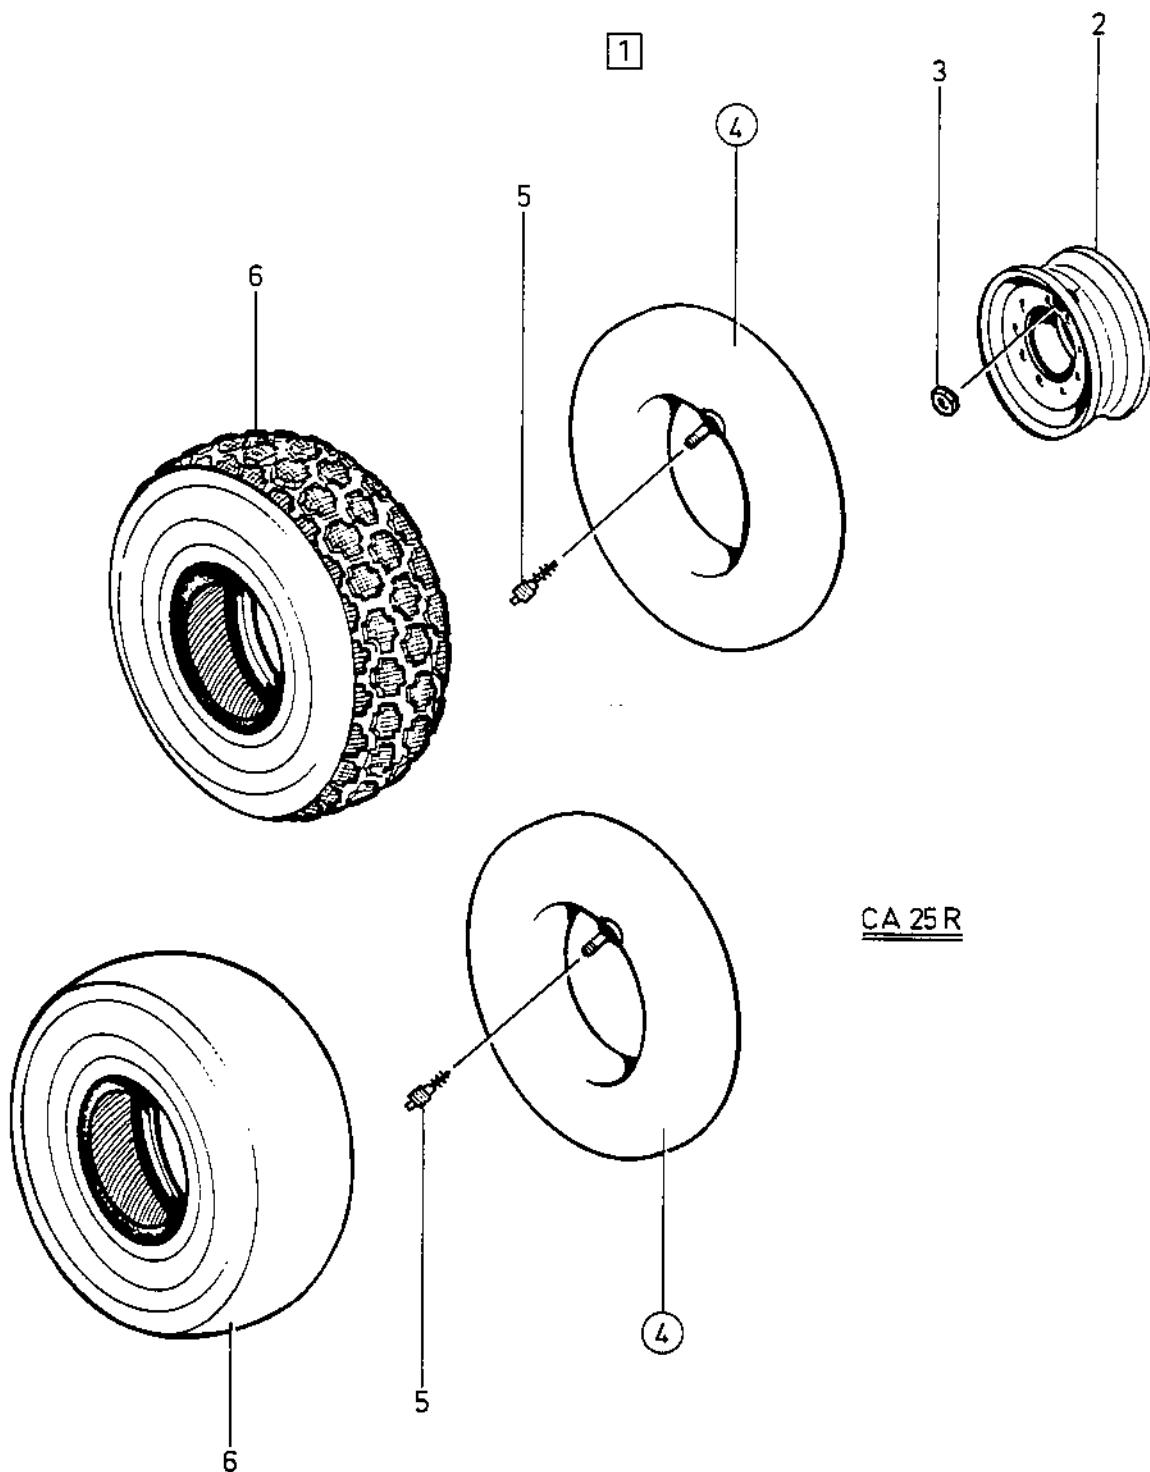

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HJUL		WHEELS			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13776-1								
	Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
		CA 25	CA 25D	CA 25PD	CA 25R						
0020	1	2	2	2	-	34 56 83	Hjul, kpl.	Wheel, cpl.			
0040	1	-	-	-	2	34 59 69	Hjul, kpl.	Wheel, cpl.			
0060	2	1	1	1	-	33 54 63	.FälgRim			
0080	2	-	-	-	1	33 54 61	.FälgRim			
0100	3	1	1	1	1	81 33 82	.VentilmutterTyre valve nut			
0120	4	1	1	1	-	81 33 80	.Slang m. ventilTube w. valve	D 3		
0140	4	-	-	-	1	81 37 00	.Slang m. ventilTube w. valve	D 3		
0160	5	1	1	1	1	81 33 81	.VentilValve			
0180	6	1	1	1	-	81 33 79	.DäckTyre	D 3	23)	
0200	6	-	-	-	1	81 36 99	.DäckTyre	D 3		

23) Se reservdelsmeddelande 5009 See parts info 5009


**Group
Grupp 40**

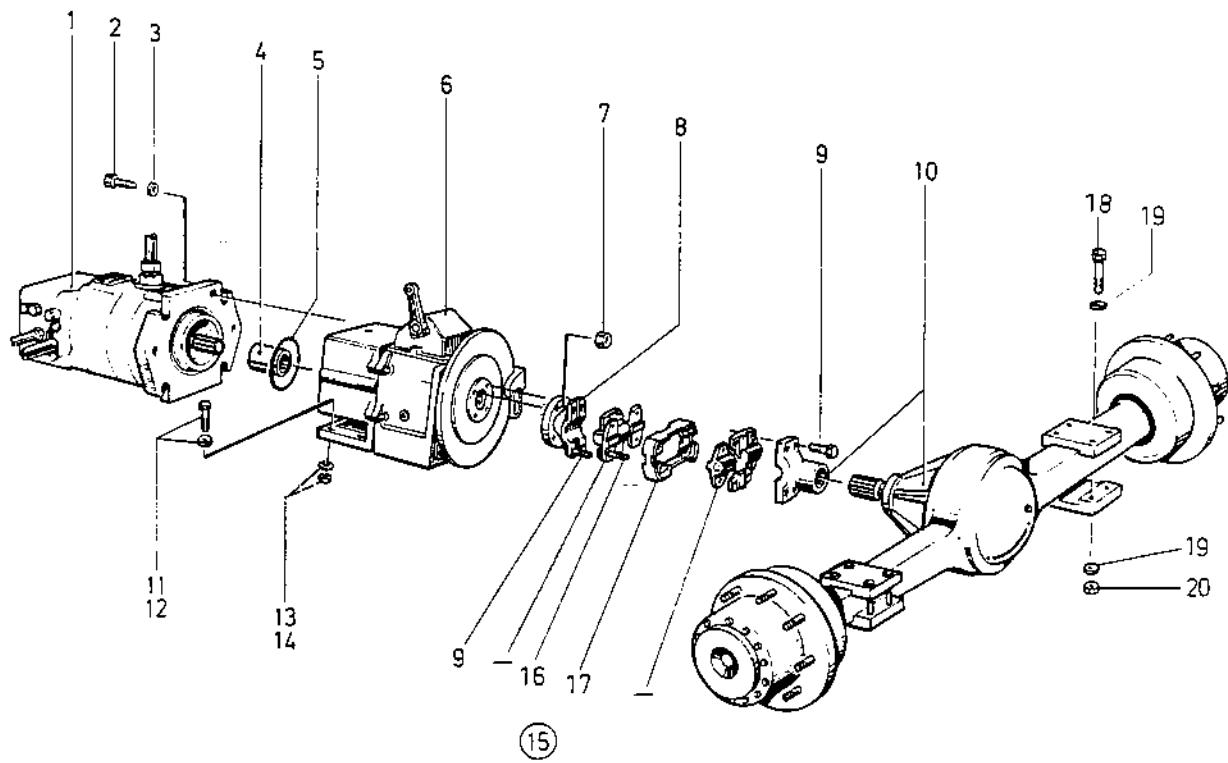

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HJULAXEL OCH VÄXELLÅDA WHEEL AXLE AND GEARBOX				Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13777-2								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25	1)								
0020	1	1		-	Hydr.motor.....	Hydr.motor			SEE GROUP 50		
0040	2	4		50 20 59	Skruv	Screw					
0060	3	4		60 30 03	Bricka	Washer			SEE GEARBOX		
0080	4	1		-	Splineshylsa	Splined sleeve					
0100	5	1		16 02 97	O-ring	O-ring			D 3		
0120	6	1		80 10 65	Tre-växlad växellåda..... .det se sida 008 , 1d21	Three-speed gear box			-575010		
0121				34 20 64	Tre-växlad växellåda..... .det se sida 012 , 1e01	Three-speed gear box			575011-575950		
0140		1		34 86 47	Tre-växlad växellåda..... .det se sida 016 , 1e05	Three-speed gear box			575951-		
0141				-	Muttercomp page 016 , 1e05					
0145		1		81 33 18	Kopplingsfläns	Nut			SEE GEARBOX		
0146				50 30 24	Skruv	Connecting flange			D 4		
0160	7	4		33 54 64	Hjulaxel	Screw					
0180	8	1		-	.det se sida 022 , 1e11	Wheel axle					
0200	9	8		50 00 82	Skruvcomp page 022 , 1e11					
0220	10	1		61 50 46	Spännsbricka	Screw					
0221				60 30 07	Bricka	Conical spring washer					
0240	11	4		57 00 08	Mutter	Washer					
0260	12	4		81 33 03	Kardanknut, kpl.....	Nut			D 3		
0280	13	4		81 37 96	.Skruv	Universal joint, cpl.					
0300	14	4		81 37 95	.Mellanstycke	Screw					
0320	15	1		50 02 95	Skruv	Intermediate plate					
0340	16	4		60 00 14	Bricka	Screw					
0360	17	1		58 60 22	Mutter.....	Washer					
0380	18	8									
0400	19	16									
0420	20	8									

1) CA25, ALLA Typer CA25, ALL Models


Group
Grupp 40

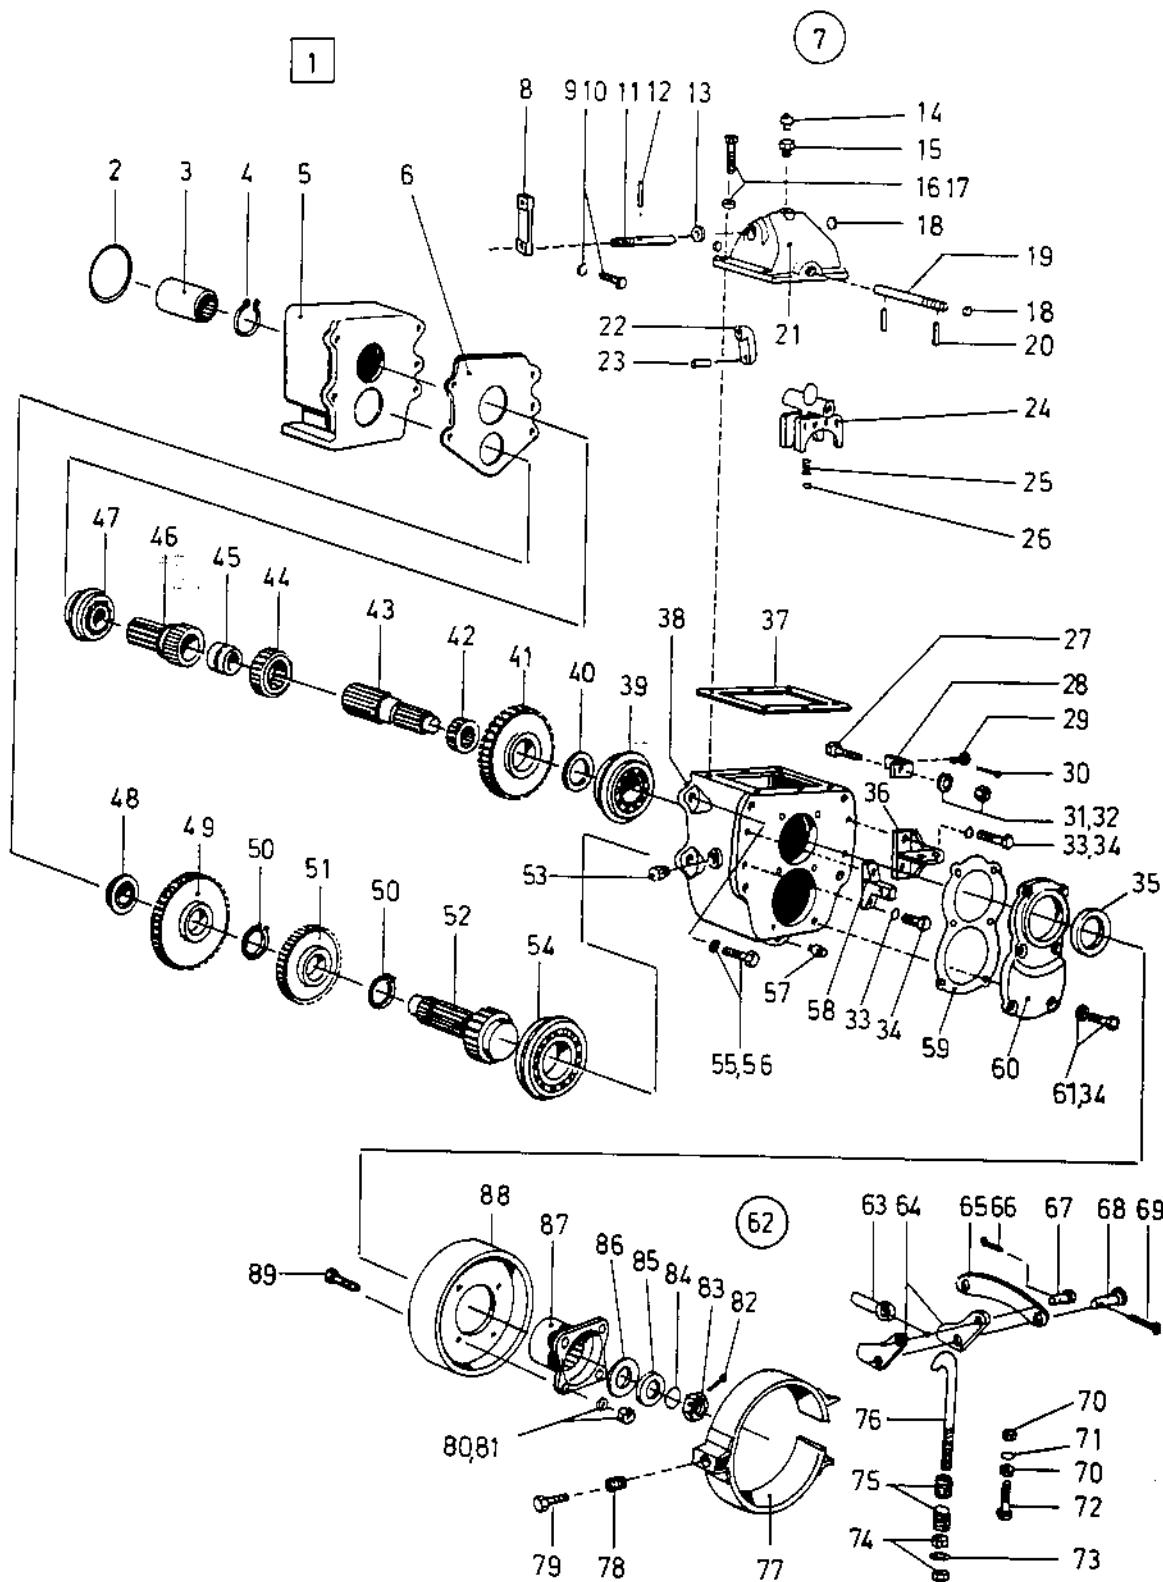

0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VÄXELLÅDA Funk -575010				GEARBOX Funk -575010				Grupp Group 40	Sida Page 8		
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes						
		CA 25 1)														
0020	1	1			80 10 65	Tre-växlad växellåda.....	Three-speed gear box		C	4	SE SIDA 006 , 1D19					
0040	2	1			-	O-ring.....	O-ring									
0060	3	1			81 36 52	Spänneshylsa	Spined sleeve									
0080	4	1			81 35 76	Spärring	Snap ring									
0100	5	1			81 36 53	Hus	Housing									
0120	6	1			81 35 97	Packning	Gasket									
0140	7	1			81 38 05	Växellådslock, kpl	Cover, cpl									
0160	8	1			33 66 72	Arm	Lever									
0180	9	1			50 20 37	Skruv	Screw									
0200	10	1			60 40 06	Fjäderbricka	Spring washer									
0220	11	1			81 35 92	Axel	Shaft									
0240	12	1			81 36 86	Pinne	Pin				D 4					
0260	13	1			81 36 70	Tätningsring	Seal ring									
0280	14	1			81 36 51	Urluftningsventil	Ventilating valve									
0300	15	1			81 39 31	Reduceringsnippel	Reducing nipple									
0320	16	6			50 20 35	Skruv	Screw									
0340	17	6			60 40 06	Fjäderbricka	Spring washer									
0360	18	3			81 36 89	Propp	Plug									
0380	19	1			81 35 89	Stång	Rod									
0400	20	2			81 36 85	Pinne	Pin									
0420	21	1			81 35 88	Lock	Cover									
0440	22	1			81 35 91	Arm	Lever									
0460	23	1			81 36 87	Pinne	Pin									
0480	24	1			81 38 06	Gaffel	Fork									
0500	25	1			81 36 63	Fjäder	Spring									
0520	26	1			81 36 88	Kula	Ball									
0540	27	1			50 21 53	Skruv	Screw									
0560	28	1			81 35 87	Fäste	Bracket									
0580	29	1			81 36 45	Bult	Bolt									
0600	30	1			63 00 69	Saxpinne	Cotter pin									
0620	31	1			60 40 10	Fjäderbricka	Spring washer				D 3					
0640	32	1			57 10 15	Mutter	Nut									
0660	33	4			60 40 06	Fjäderbricka	Spring washer									
0680	34	10			50 20 35	Skruv	Screw									
0700	35	1			81 36 71	Tätningsring	Seal ring				D 4					
0720	36	1			81 35 86	Fäste	Bracket									
0740	37	1			81 35 93	Packning	Gasket									
0760	38	1			81 38 04	Hus	Housing									
0780	39	1			81 36 60	Kullager	Ball bearing				D 4					
0800	40	1			81 35 82	Bricka	Washer									
0820	41	1			81 35 81	Kugghjul	Gear									
0840	42	39			81 42 85	Rule för nållager	Needle roller									
0860	43	1			81 42 88	Kuggaxel	Shaft with gear				D 4					
0880	44	1			81 42 90	Kugghjul	Gear									
0900	45	1			81 42 84	Glidlager	Plain bearing									
0920	46	1			81 42 89	Kuggaxel	Shaft with gear									
0940	47	1			81 36 62	Kullager	Ball bearing				D 4					
0960	48	1			81 36 58	Kullager	Ball bearing									

1) CA25,ALLA Typer CA25,ALL Models


**Group
Grupp 40**

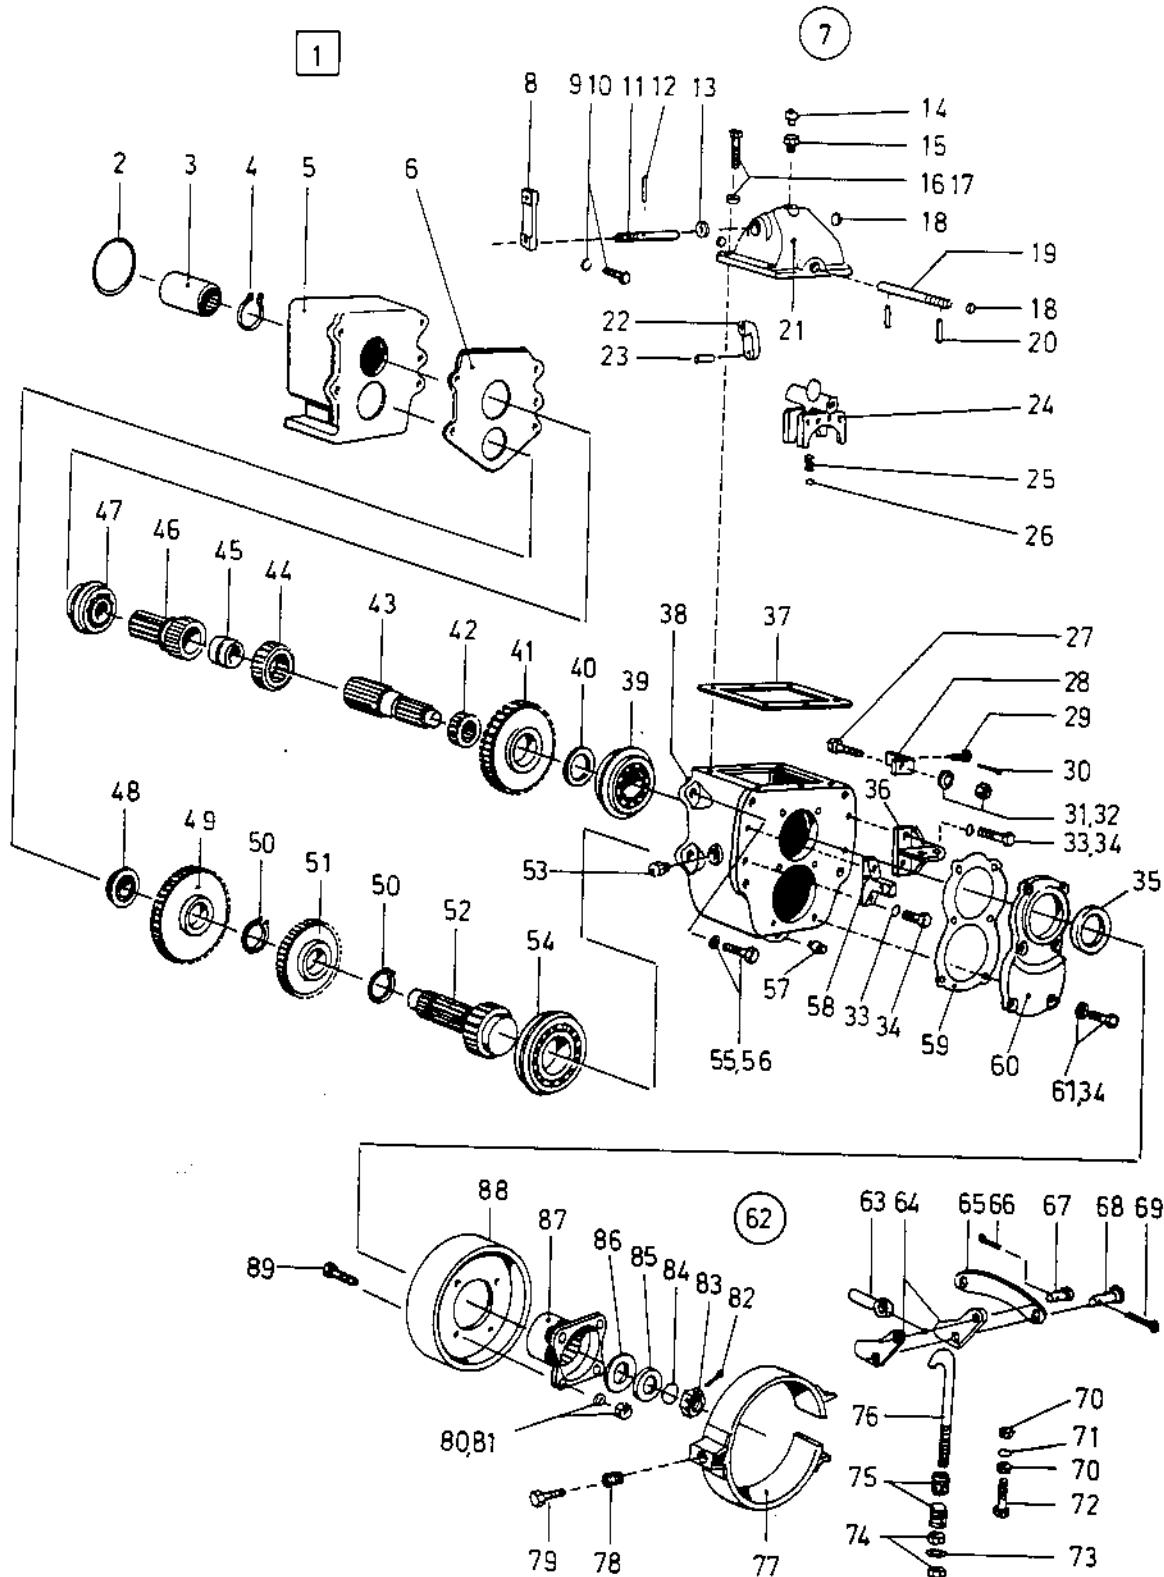

0030	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	VÄXELLÅDA		GEARBOX			Grupp Group	Sida Page
			Funk	-575010	Funk	-575010			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25 1)								
0980	49	1		81 35 77	.KugghjulGear			
1000	50	1		81 35 75	.SpärringSnap ring			
1020	51	1		81 35 78	.KugghjulGear			
1040	52	1		81 35 96	.KuggaxelShaft with gear			
1060	53	1		81 34 79	.NivåpluggOil level plugg			
1080	54	1		81 36 59	.KullagerBall bearing			
1100	55	5		60 40 10	.FjäderbrickaSpring washer	D	4	
1120	56	5		50 21 53	.SkruvScrew			
1140	57	1		81 37 83	.AvtappningspluggDrain plug			
1160	58	1		81 35 85	.BromsbandsfästeBrake lining bracket			
1180	59	1		81 35 84	.PackningGasket	D	3	
1200	60	1		81 35 83	.LockCover			
1220	61	6		81 36 90	.BrickaWasher			
1240	62	1		81 38 93	.BromsBrake	D	4	
1260	63	1		81 36 38	..LänkskruvLink screw			
1280	64	2		81 36 39	..KamCam			
1300	65	1		81 36 40	..LänkLink			
1320	66	1		81 38 10	..SaxpinneCotter pin			
1340	67	1		81 36 80	..BultBolt			
1360	68	1		81 36 81	..BultBolt			
1380	69	1		81 38 11	..SaxpinneCotter pin			
1400	70	2		81 36 07	..MutterNut			
1420	71	1		81 36 08	..FjäderbrickaSpring washer			
1440	72	1		81 35 73	.SkruvScrew			
1460	73	1		81 36 09	..FjäderbrickaSpring washer			
1480	74	2		81 36 10	..MutterNut			
1500	75	2		81 36 41	..FjäderSpring	D	4	
1520	76	1		81 36 37	..JusterskruvAdjusting bolt			
1540	77	1		81 36 35	..BromsbandBrake lining	D	3	
1560	78	1		81 36 36	..FjäderSpring	D	4	
1580	79	1		81 36 79	.SkruvScrew			
1600	80	4		60 40 08	..FjäderbrickaSpring washer			
1620	81	4		57 20 08	..MutterNut			
1640	82	1		63 00 10	..SaxpinneCotter pin			
1660	83	1		81 36 44	.KronmutterCrown nut			
1680	84	1		81 36 72	..O-ringO-ring	D	3	
1700	85	1		81 36 67	.BrickaWasher			
1720	86	1		81 35 94	.PackningGasket	D	4	
1740	87	1		81 42 87	.Fläns för bromstrummaBrake flange			
1760	88	1		81 38 02	.BromstrummaBrake drum			
1780	89	4		81 38 03	.SkruvScrew			

1) CA25,ALLA Typer CA25,All Models


Group
Grupp 40

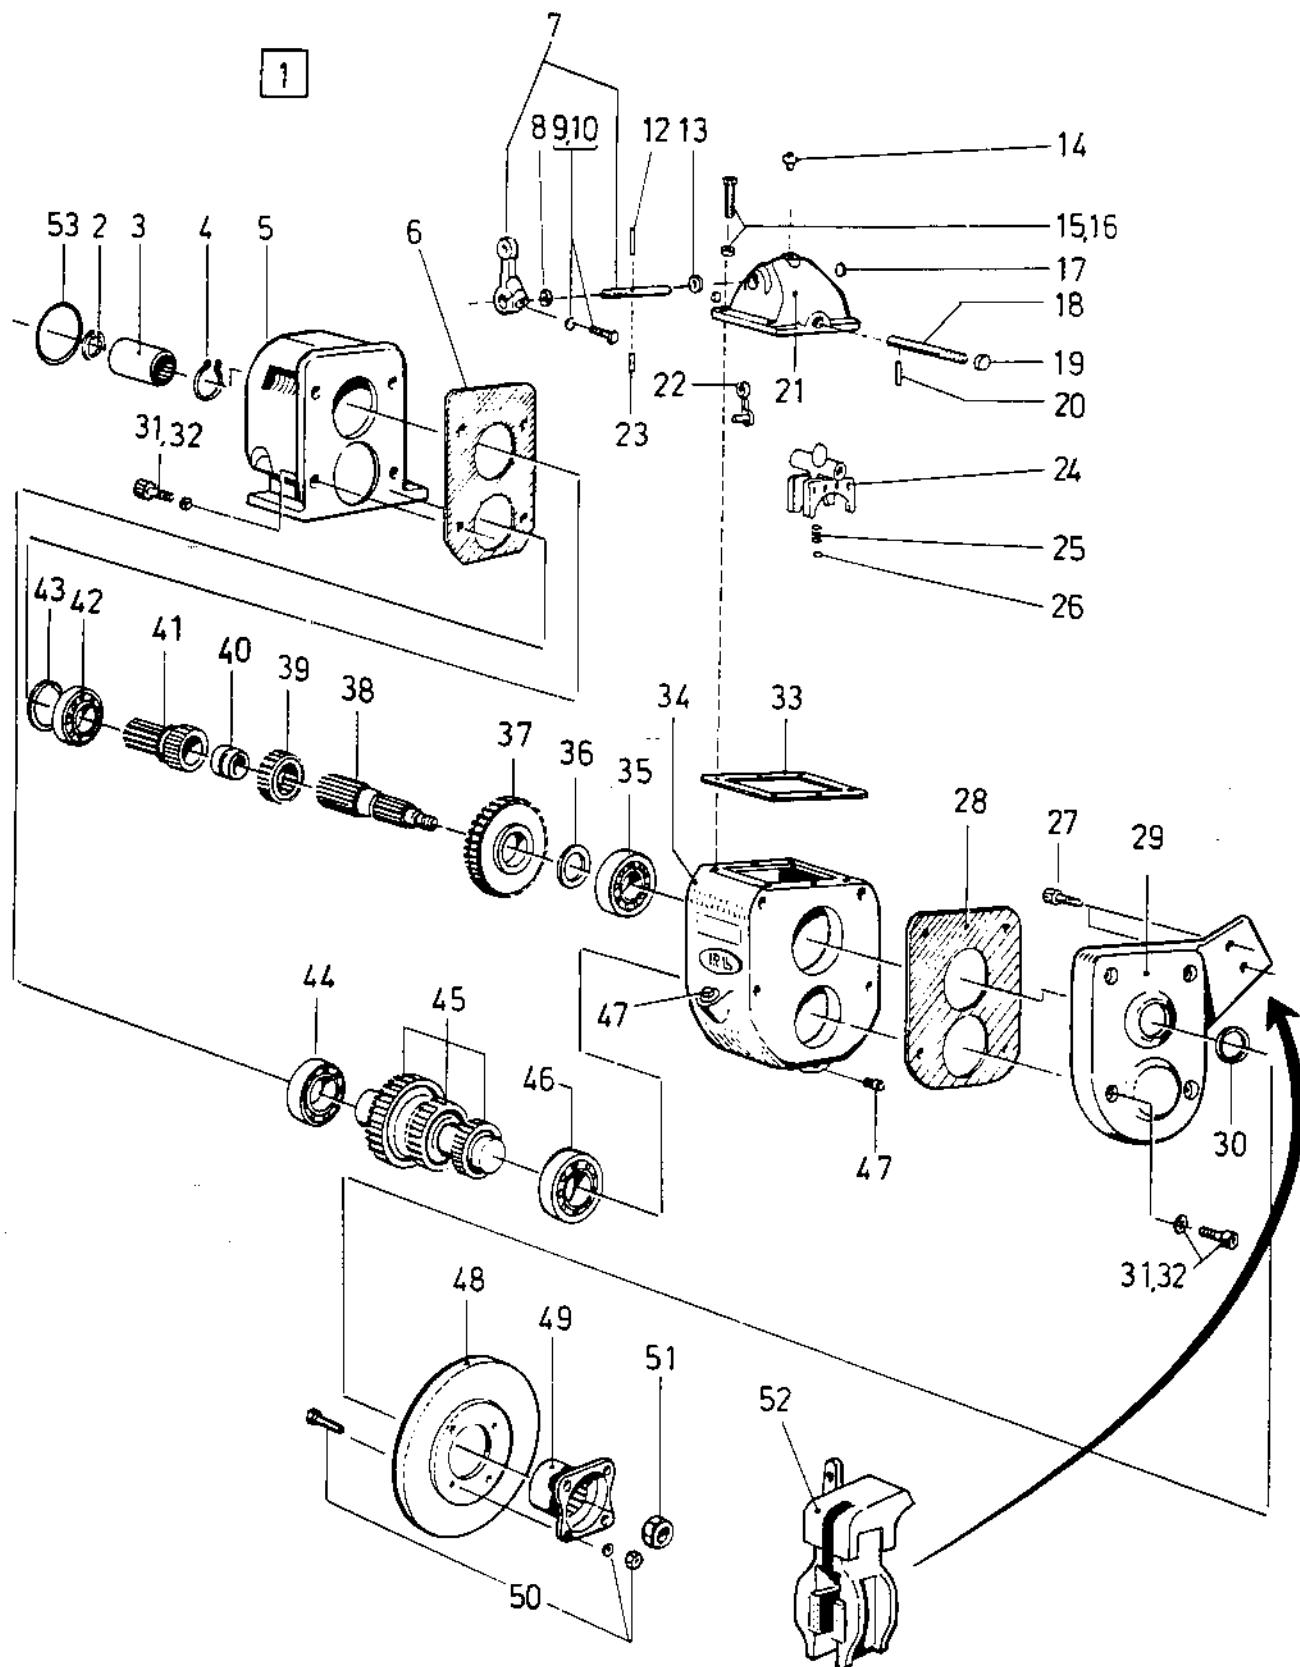

0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No	VÄXELLÅDA		GEARBOX			Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13948-1		Renondin	575011-575950	Renondin	575011-575950			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description		Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25 1)	25								
0020	1	1		34 20 64	Tre-växlad växellåda,	Three-speed gear box,		C	4	
0040	2	1		15 10 35	.SpärringSnap ring		D	3	
0060	3	1		42 33 91	.SplineshylsaSplined sleeve				
0080	4	1		15 00 20	.SpärringSnap ring				
0100	5	1		42 34 05	.HusHousing				
0120	6	1		42 34 03	.PackningGasket		D	3	
0140	7	1		42 33 98	.Arm med axelLever with shaft				
0160	8	1		42 34 14	.TätningsringSeal ring		D	3	
0180	9	1		50 00 28	.SkrubScrew				
0200	10	1		61 50 44	.SpänibrickaConical spring washer				
0220	12	1		92 90 24	.Fjädrande rörpinneExpanding pin				
0240	13	1		42 33 86	.Shims (sats)Shim (set)				
0260	14	1		48 13 33	.UrluftningsventilVentilating valve				
0280	15	8		50 00 21	.SkrubScrew		D	4	
0300	16	8		61 50 43	.SpänibrickaConical spring washer				
0320	17	1		42 33 84	.PluggPlug				
0340	18	1		42 33 88	.StängRod				
0360	19	2		42 33 84	.PluggPlug				
0380	20	1		42 34 13	.Fjädrande rörpinneExpanding pin				
0400	21	1		42 34 06	.LockCover				
0420	22	1		42 33 90	.ArmLever				
0440	23	1		42 34 75	.Fjädrande rörpinneExpanding pin		D	4	
0460	24	1		42 33 96	.GaffelFork		D	3	
0480	25	1		42 33 89	.FjäderSpring		D	3	
0500	26	1		13 30 41	.KulaBall		D	3	
0520	27	2		55 01 16	.SkrubScrew		D	3	
0540	28	1		42 34 03	.PackningGasket		D	3	
0560	29	1		42 34 08	.LockCover				
0580	30	1		42 34 09	.TätningsringSeal ring		D	3	
0600	31	8		50 01 31	.SkrubScrew				
0620	32	8		67 50 70	.SpänibrickaConical spring washer				
0640	33	1		42 34 00	.PackningGasket		D	3	
0660	34	1		42 34 07	.HusHousing				
0680	35	1		11 12 08	.KullagerBall bearing		D	3	
0700	36	1		42 33 93	.DistanbsbrickaSpacer				
0720	37	1		42 33 87	.KugghjulGear				
0740	38	1		42 34 01	.SpinesaxelSplined shaft				
0760	39	1		42 33 94	.KugghjulGear				
0780	40	1		42 33 81	.NållagerNeedle bearing		D	3	
0800	41	1		42 34 02	.KuggaxelShaft with gear				
0820	42	1		11 12 09	.KullagerBall bearing		D	3	
0840	43	1		42 33 92	.BrickaWasher				
0860	44	1		11 10 85	.KullagerBall bearing		D	3	
0880	45	1		42 33 97	.KuggaxelShaft with gear				
0900	46	1		11 10 86	.KullagerBall bearing		D	3	
0920	47	2		42 33 82	.PluggPlug		D	4	
0940	48	1		42 34 04	.BromsskivaBrake disc				
0960	49	1		42 33 99	.NavHub				

1) CA25, ALLA Typer CA25, ALL Models


Group
Grupp 40

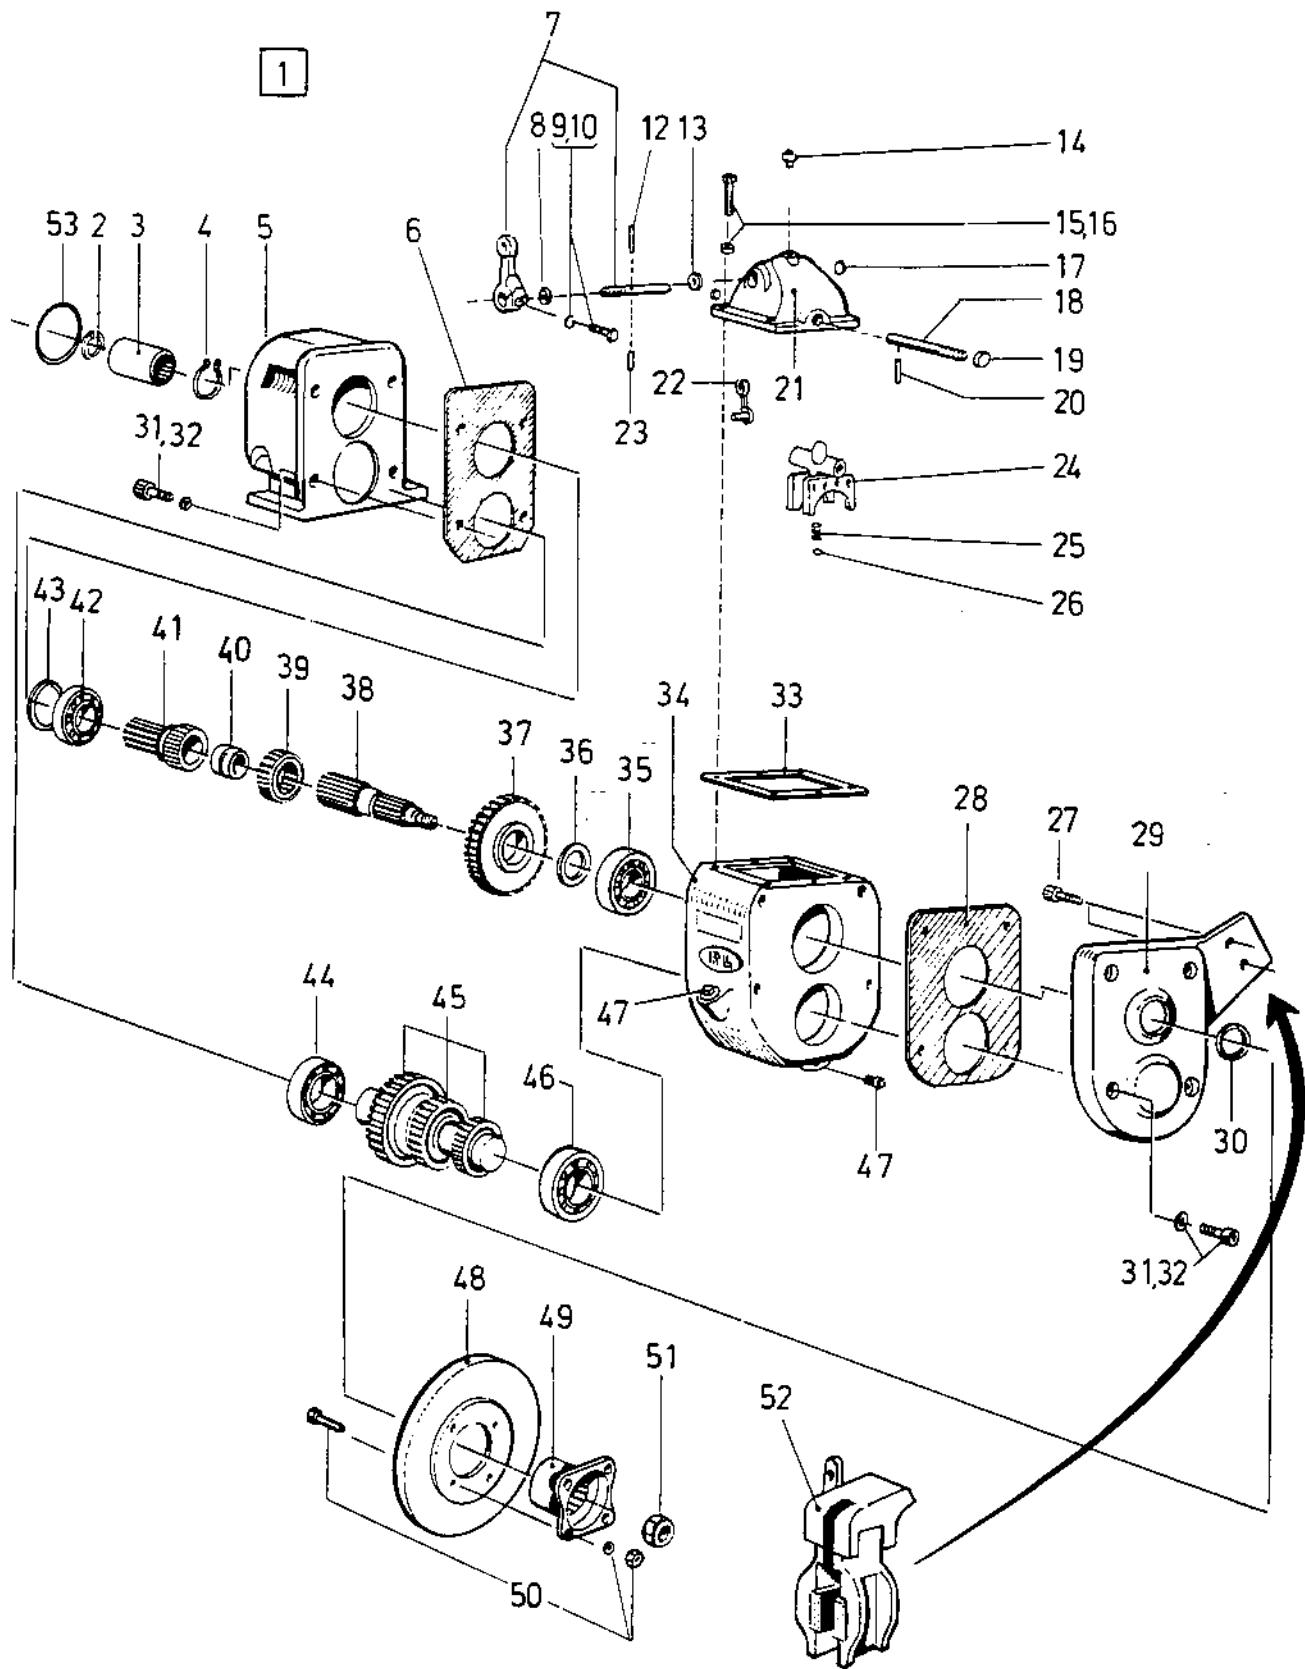

0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VÄXELLÅDA Renondin 575011-575950				GEARBOX Renondin 575011-575950			Grupp Group	Sida Page
0980	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
1000		CA 25 1)											
1020	50	4			42 34 11	Bult	Bolt						
1021	51	1			42 33 85	Mutter	Nut						
1040	52	1			34 86 48	.Skivbroms, kpl..... .det se sida 020 , 1e09 - O-ringDisc brake, cpl..... .comp page 020 , 1e09 O-ring				SE SIDA 006 , 1D19		
	53	1											


1) CA25,ALLA Typer CA25,ALL Models

**Group
Grupp 40**

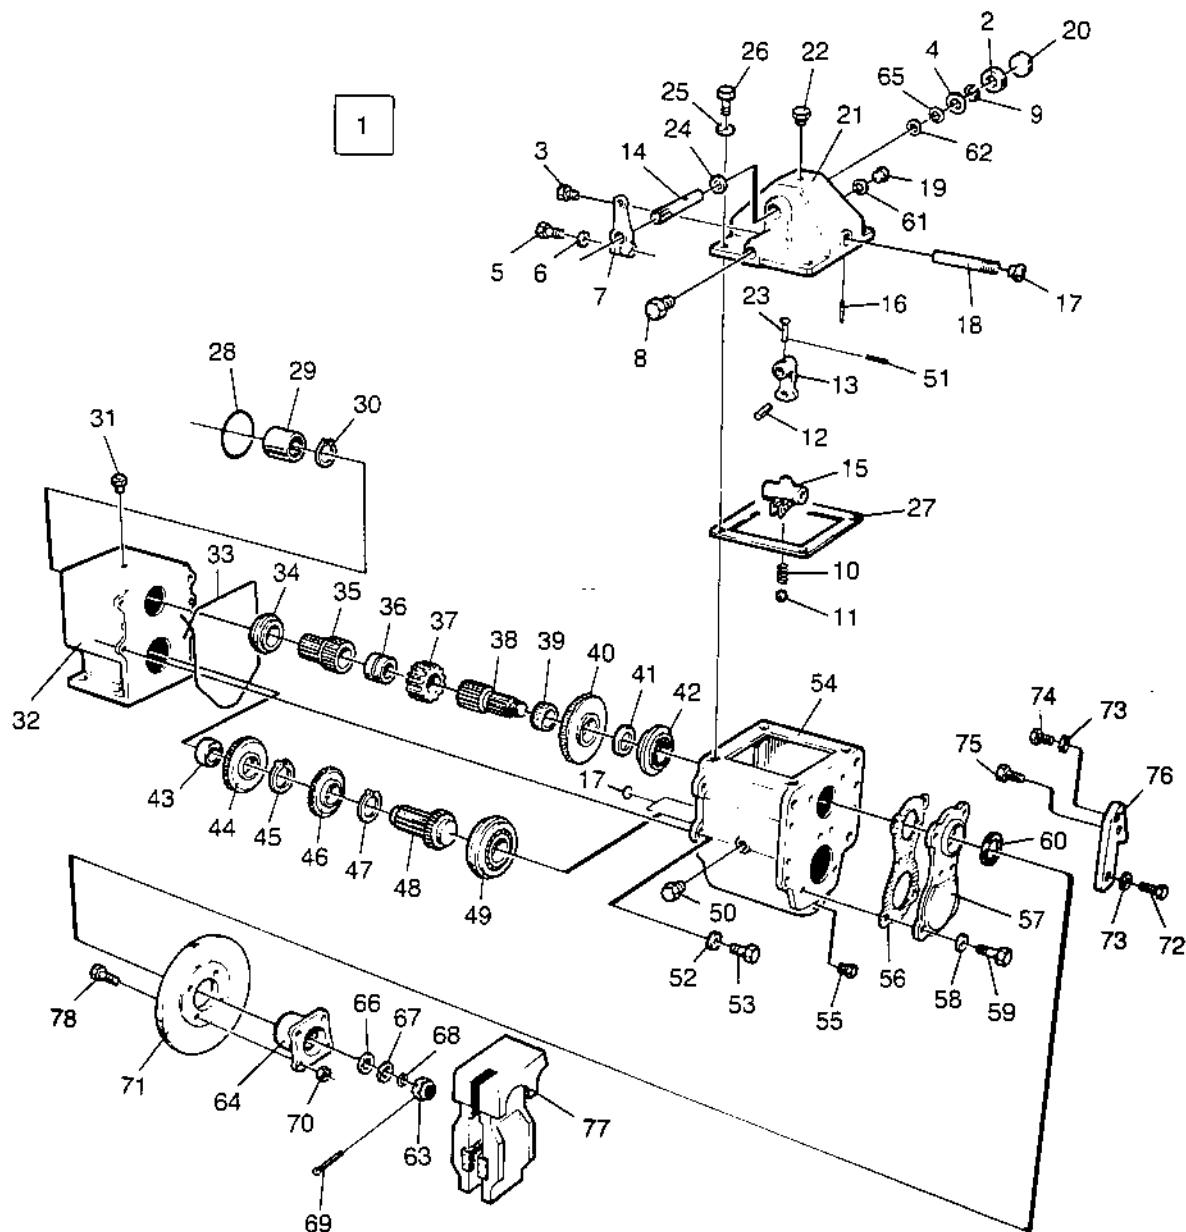


0045	Utgåva Issue		Bildnr Picture No	VÄXELLÅDA		GEARBOX			Grupp Group	Sida Page
	1987-09			Funk	575951-	Funk	575951-			
	Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
		CA 25 1)								
0020	1	1		34 86 47	Växellåda, kpl	Gearbox, cpl	C	4		
0040	2	1		90 03 69	.DistanshylsaSpacer				
0060	3	1		90 03 70	.PluggPlug				
0080	4	1		90 03 71	.BrickaWasher				
0100	5	1		50 20 37	.SkruvScrew				
0120	6	1		60 40 06	.BrickaWasher				
0140	7	1		33 66 72	.ArmArm				
0160	8	1		90 03 72	.PluggPlug				
0180	9	1		90 03 73	.LåsringLock ring				
0200	10	1		81 36 63	.FjäderSpring				
0220	11	1		81 36 88	.KulaBall				
0240	12	1		81 36 87	.PinnePin				
0260	13	1		90 03 74	.ArmArm				
0280	14	1		90 03 75	.AxelShaft				
0300	15	1		90 03 76	.GaffelFork				
0320	16	2		81 36 85	.PinnePin				
0340	17	4		91 21 96	.PluggPlug				
0360	18	1		81 35 89	.StångShaft				
0380	19	1		90 03 77	.PluggPlug				
0400	20	1		90 03 78	.PluggPlug				
0420	21	1		90 03 79	.LockCover				
0440	22	1		90 03 80	.PluggPlug				
0460	23	1		81 36 86	.PinnePin				
0480	24	1		81 36 70	.TätningSealing	D	4		
0500	25	6		60 40 06	.BrickaWasher				
0520	26	6		50 20 35	.SkruvScrew				
0540	27	1		81 35 93	.PackningGasket	D	4		
0560	28	1			.O-ringO-ring				SE SIDA 006 , 1D19
0580	29	1		81 36 52	.Splines hylsaSplined sleeve				
0600	30	1		81 35 76	.LåsringLock ring				
0620	31	1		92 09 27	.UrluftningBreather				
0640	32	1		90 03 81	.HusHousing				
0660	33	3		81 36 48	.PackningGasket				
0680	34	1		81 36 62	.LagerBearing	D	4		
0700	35	1		81 42 89	.AxelShaft	D	4		
0720	36	1		81 42 84	.LagerBearing	D	4		
0740	37	1		81 42 90	.KugghjulGear				
0760	38	1		81 42 88	.AxelShaft				
0780	39	39		81 42 85	.RulleRoller	D	4		
0800	40	1		81 35 81	.KugghjulGear				
0820	41	1		81 35 82	.BrickaWasher				
0840	42	1		81 36 60	.LagerBearing	D	4		
0860	43	1		81 36 58	.LagerBearing	D	4		
0880	44	1		81 35 77	.KugghjulGear				
0900	45	1		81 35 75	.LåsringLock ring				
0920	46	1		81 35 78	.KugghjulGear				
0940	47	1		81 35 75	.LåsringLock ring				
0960	48	1		81 35 96	.AxelShaft				

1) CA25,ALLA Typer CA25,ALL Models

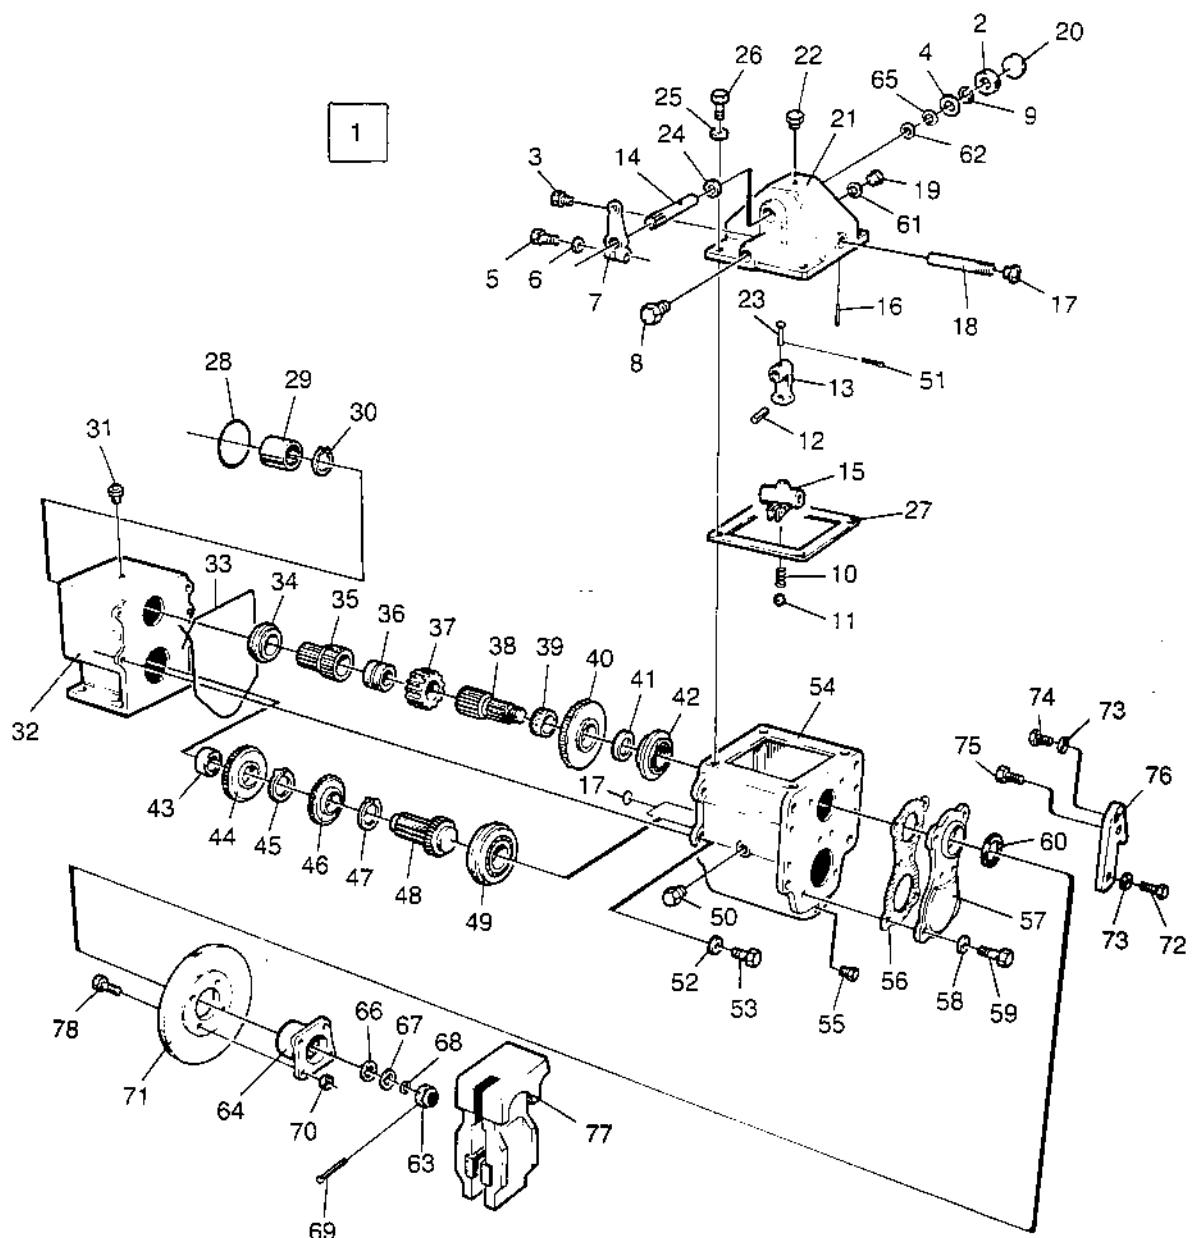

0045	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	VÄXELLÅDA		GEARBOX		Grupp Group	Sida Page
			Funk	575951-	Funk	575951-		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L Annmärkning Notes
	CA 25 1)							
0980	49	1		81 36 59	.LagerBearing	D	4
1000	50	1		81 34 79	.PluggPlug		
1020	51	1		92 66 98	.SprintSplit pin		
1040	52	5		60 40 10	.BrickaWasher		
1060	53	5		50 21 53	.SkruvScrew		
1080	54	1		90 03 82	.HusHousing		
1100	55	1		81 37 83	.PluggPlug		
1120	56	1		81 35 84	.PackningGasket	D	3
1140	57	1		81 35 83	.LockCover		
1160	58	6		81 36 90	.BrickaWasher		
1180	59	6		50 20 35	.SkruvScrew		
1200	60	1		81 36 71	.TätningSealing	D	3
1220	61	1		90 03 83	.BrickaWasher		
1240	62	1		90 03 84	.BrickaWasher		
1260	N			90 03 85	.MellanläggShim		T=0,020"
1280	N			90 03 86	.MellanläggShim		T=0,010"
1300	63	1		81 36 44	.MutterNut		
1320	64	1		92 92 66	.FlänsFlange		
1340	65	1		90 03 87	.Kupad brickaCurved washer		
1360	66	1		81 35 94	.PackningGasket	D	3
1380	67	1		81 36 67	.BrickaWasher		
1400	68	1		81 36 72	.O-ringO-ring	D	3
1420	69	1		63 00 10	.SaxpinneSplit pin		
1440	70	4		58 60 20	Mutter	Nut		
1460	71	1		34 86 51	Bromsskiva	Brake disc		
1480	72	1		50 30 35	Skruv	Screw		
1500	73	2		61 50 45	Bricka	Washer		
1520	74	1		50 30 38	Skruv	Screw		
1540	75	1		55 01 16	Skruv	Screw		
1560	76	1		34 86 49	Fäste	Bracket		
1580	77	1		34 86 48	Broms,kpl	Brake, cpl		
1600					.det se sida 020 , 1e09	.comp page 020 , 1e09		
1620	78	4		92 93 03	Skruv	Screw		


1) CA25,ALLA Typer CA25,ALL Models

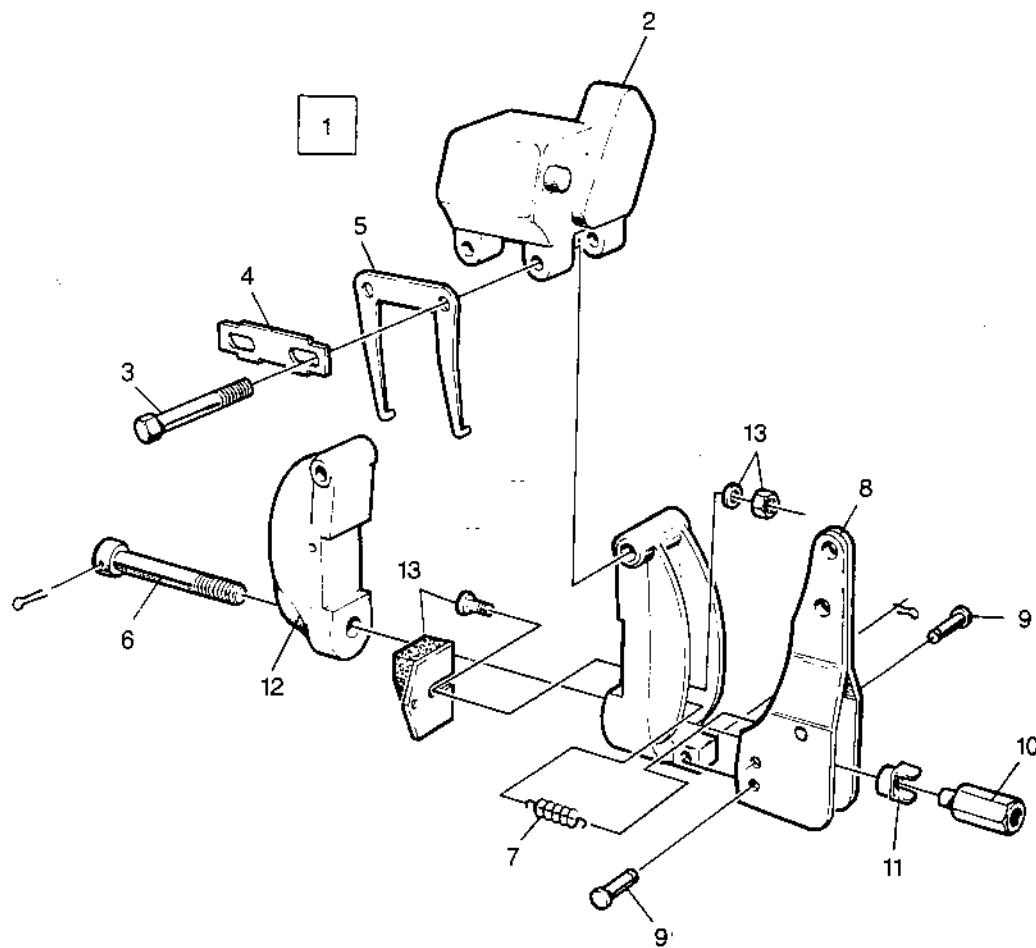

0050	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	SKIVBROMS		DISC BRAKE			Grupp Group	Sida Page
			575011-	575011-	Sats	L			
	Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Kit	S	Anmärkning Notes
		CA	25	1)					
0020	1	1		34 86 48	Skivbroms, kpl.	Disc brake, cpl.....	D	4	
0040	2	1		91 10 86	Fäste	Bracket.....			
0060	3	2		91 10 78	Skruv	Screw.....			
0080	4	1		91 10 80	Låsbleck	Lock plate	D	3	
0100	5	1		91 10 83	Gaffel	Fork			
0120	6	1		91 10 85	Bult med saxpinne	Bolt with split pin			
0140	7	1		91 10 79	Fjäder	Spring	D	3	
0160	8	1		91 10 84	Reglagearm	Control lever.....			
0180	9	2		91 10 82	Bult med saxpinne	Bolt with split pin			
0200	10	1		91 10 76	Länkhylsa	Link sleeve			
0220	11	1		91 10 77	Länkmutter	Link nut			
0240	12	1		91 10 87	Bromssko, sats	Brake shoe, set			
0260	13	2		91 10 81	Bromsbeläggssats	Brake lining set	D	3	

1) CA25,ALLA Typer CA25,ALL Models

**Group
Grupp 40**

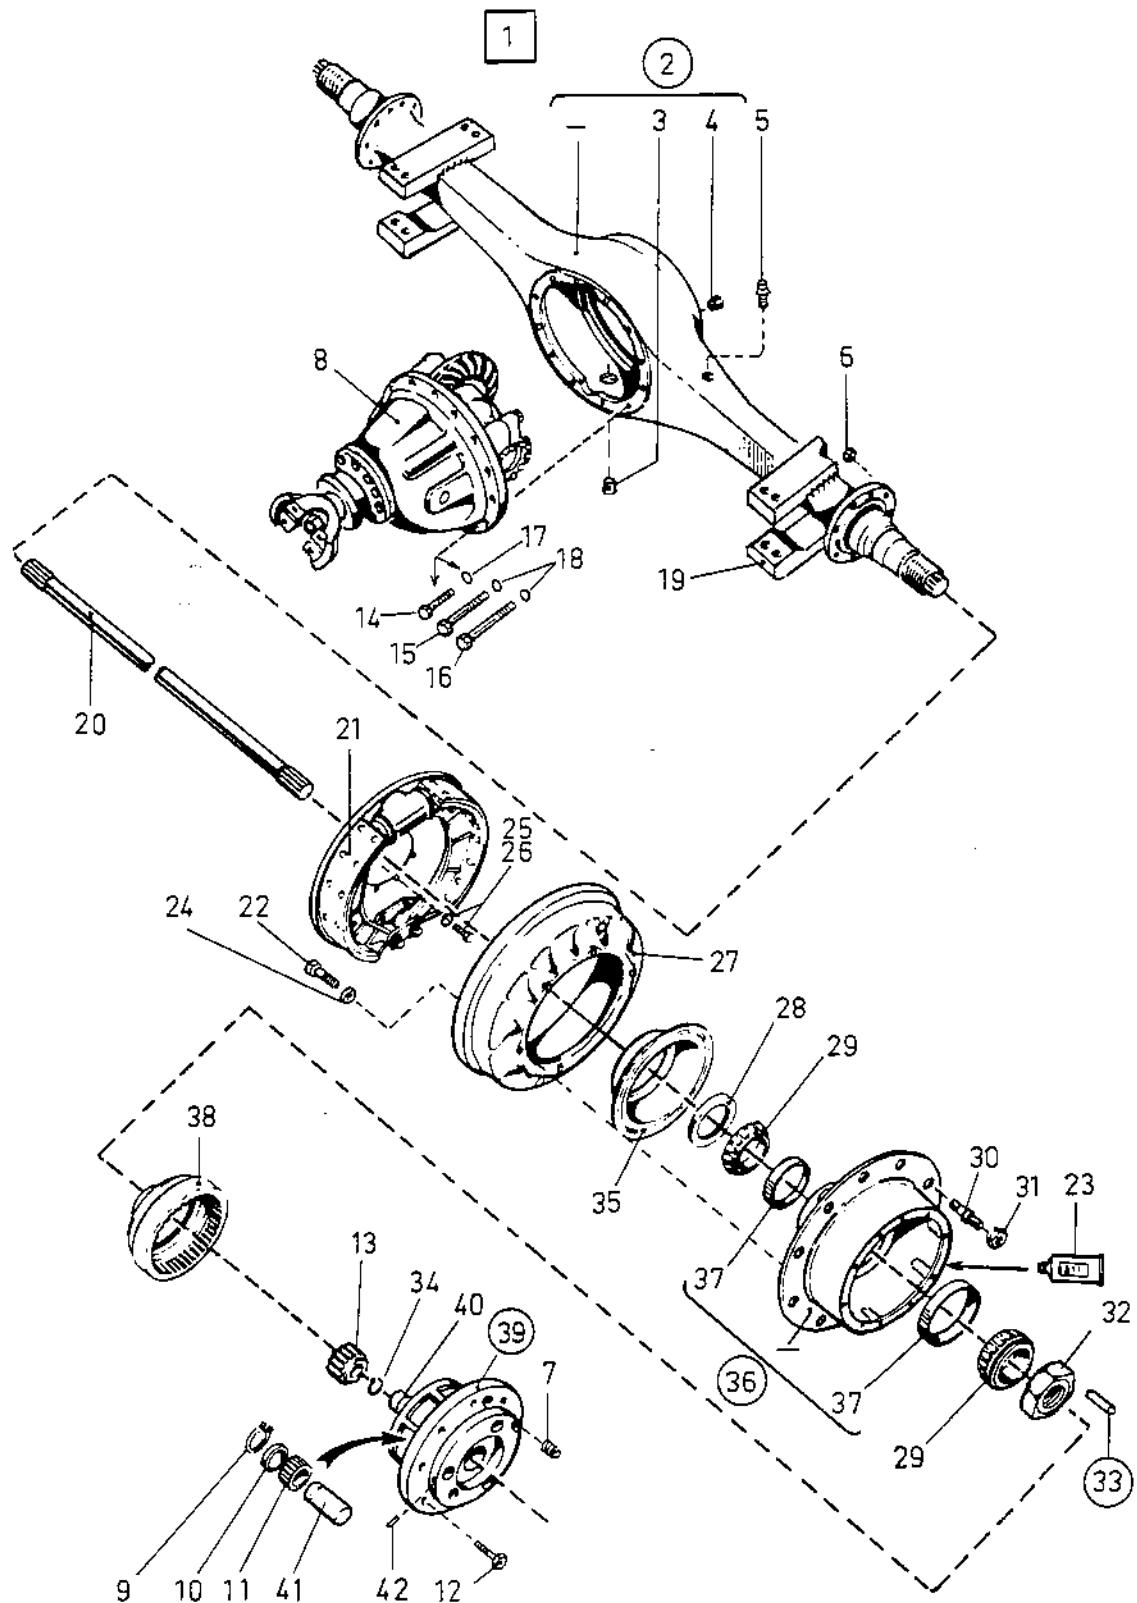

0050	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HJULAXEL OCH PLANETVÄXEL		WHEEL AXLE AND PLANETARY GEARING			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13779-1		22)		22)				
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 25 1)	25	1)								
0020	1	1			33 54 64	Hjulaxel, kompl.	Wheel axle, compl.				
0040	2	1			91 03 77	.Hus, kompl.Housing, compl.				
0060	3	1			91 03 87	..AvtappningspluggDrain plug.....	D 3			
0080	4	1			81 40 34	..PåfyllningspluggFilling plug	D 3			
0100	5	1			81 40 08	..UrluftningsventilVentilating valve ..	D 4			
0120	6	20			41 61 06	.MutterNut				
0140	7	2			92 29 91	.PluggPlug	D 3			
0160	8	1			-	.Differentialhållare ..	.Differential carrier ..				
0180	9	6			81 39 67	.SpärringSnap ring				
0200	10	6			92 29 92	.TryckbrickaThrust washer				
0220	11	6			41 61 91	.PlanethjulPlanet gear	D 4			
0240	12	32			81 39 36	.SkruvScrew				
0260	13	2			81 42 83	.SolvjhjulSun gear	D 4			
0280	14	12			91 03 86	.Skruv, kortScrew, short				
0300	15	2			92 29 93	.Skruv, medellång ..	.Screw, medium				
0320	16	2			91 03 85	.Skruv, långScrew, long				
0340	17	12			41 62 23	.BrickaWasher				
0360	18	4			41 61 26	.BrickaWasher				
0380	19	2			89 35 19	.StödplattaSupport plate				
0400	20	2			81 42 82	.AxelShaft	D 4			
0420	21	2			-	.BromsBrake				
0440	22	20			91 03 84	.SkruvScrew				
0460	23	N			49 10 15	.Tätningsmassa (tub) ..	.Liquid gasket (tube) ..	D 4			
0480	24	20			81 39 53	.BrickaWasher				
0500	25	20			92 29 94	.BrickaWasher				
0520	26	20			91 03 83	.SkruvScrew				
0540	27	2			81 42 40	.BromstrummaBrake drum				
0560	28	2			92 29 95	.TätningsringSeal ring	D 3			
0580	29	4			81 40 28	.Innerring med rullar ..	.Bearing cone	D 4			
0600	30	16			81 36 93	.PinnskruvStud	D 3			
0620	31	16			81 36 94	.HjulmutterWheel nut	D 3			
0640	32	2			81 40 11	.MutterlåsningNut lock	D 4			
0660	33	1			92 29 96	.PinnePin				
0680	34	2			81 39 66	.SpärringSnap ring				
0700	35	2			81 39 95	.OljekastarringOil slinger				
0720	36	2			81 42 41	.Nav. kompl.Hub, compl.				
0740	37	2			81 40 27	..YtterringBearing cup	D 4			
0760	38	2			81 39 99	.KronodrevRing gear	D 4			
0780	39	2			92 29 97	.Hållare,kplSpider, cpl.				
0800	40	1			81 39 68	..TryckplattaThrust button				
0820	41	3			92 29 98	.AxelShaft	D 4			
0840	42	3			92 29 99	..StoppskruvStop screw				


1) CA25, ALLA Typen CA25, ALL Models

22) Vid beställning av reservdelar till hjulaxel, ange alltid typteknningen på axeln. Typskylten är placerad på axeln.

22) Mellan hjul och differential. When ordering spare parts for wheel axle, always state type designation of axle.

22) Sign is located on axle housing between wheel and differential.

Group
Grupp **40**

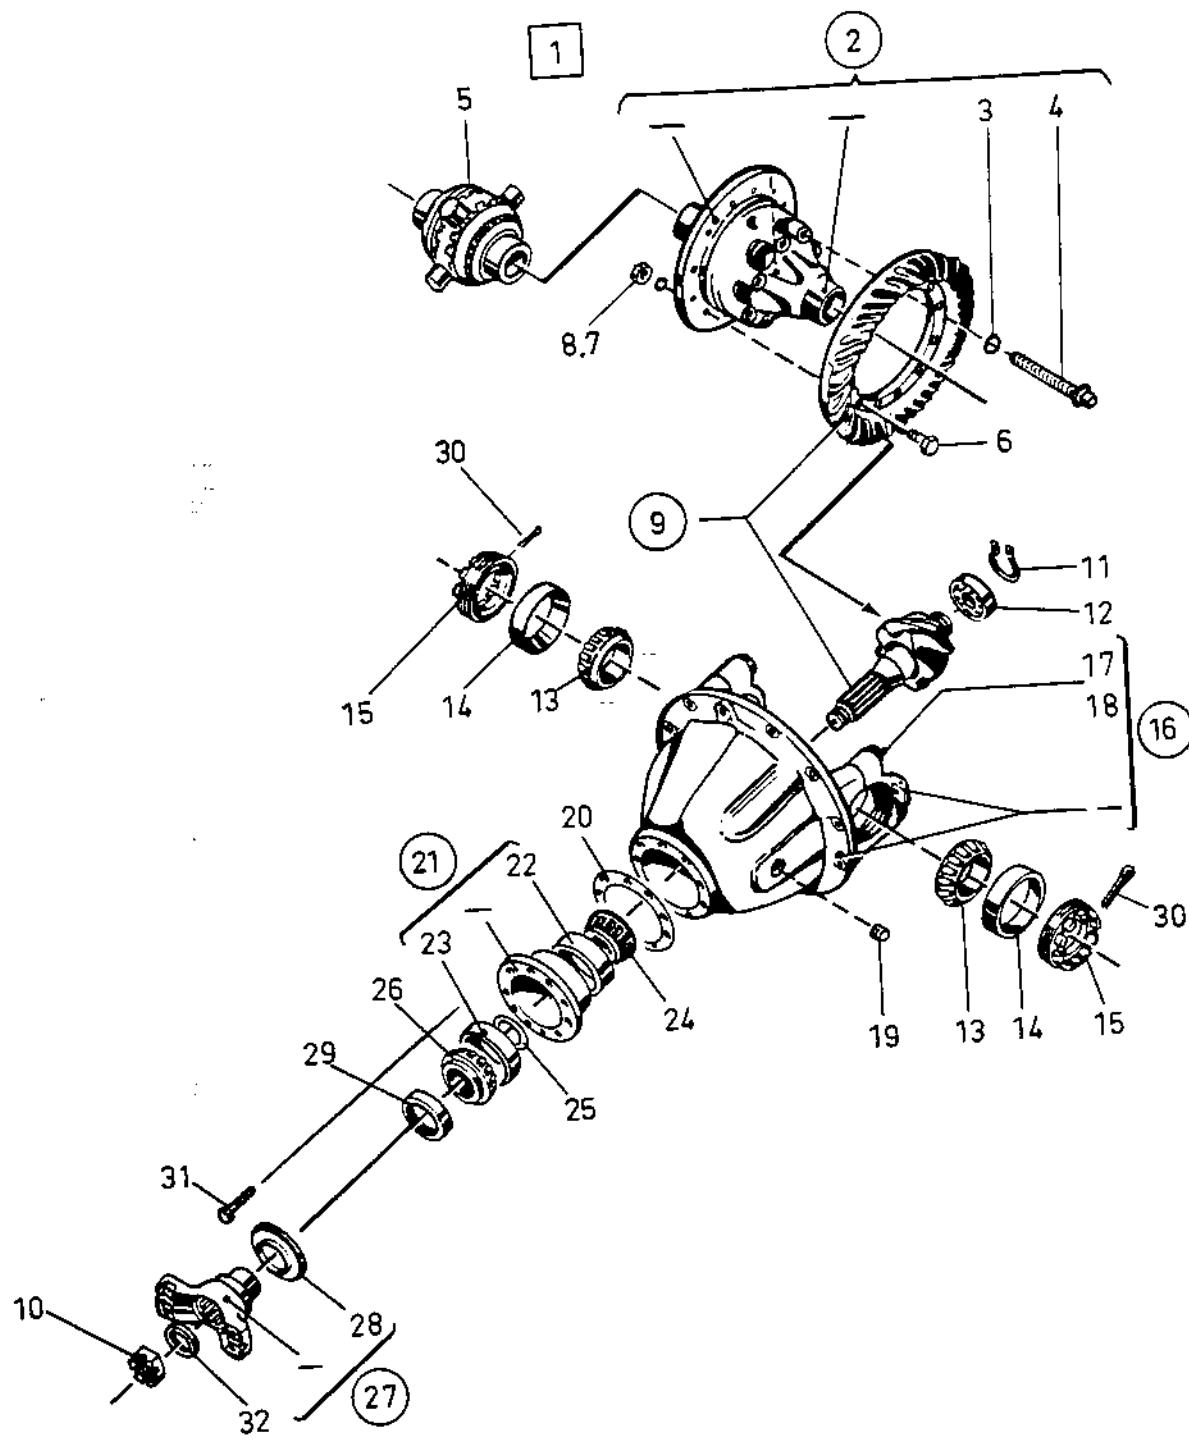

0070	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		DIFFERENTIALHÄLLARE		DIFFERENTIAL CARRIER		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13780-1		22)		22)				
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25 1)	25									
0020	1	1		89 02 03	Differentialhållare,	Differential carrier,	D	4			
0040	2	1		89 31 23	.Differentialhus, kpl.Differential case cpl.					
0060	3	8		41 62 23	..BrickaWasher.....					
0080	4	8		81 39 38	..SkruvScrew.....					
0100	5	1		81 40 06	.No-Spin-differentialNo-Spin differential					
0120	6	12		89 21 04	..SkruvScrew.....					
0140	7	12		41 62 23	.BrickaWasher					
0160	8	12		81 40 44	..MutterNut					
0180	9	1		81 40 18	..Drevsats kpl.Gearset cpl.					
0200	10	1		91 03 88	..MutterNut					
0220	11	1		81 39 54	..SpärringSnap ring					
0240	12	1		81 39 48	..RullagerRoller bearing	D	4			
0260	13	2		81 40 03	..Innerring med rullarBearing cone	D	3			
0280	14	2		89 14 15	..YtterringBearing cup	D	3			
0300	15	2		81 39 86	..JusterringAdjusting ring	D	4			
0320	16	1		91 03 79	.Lagerhus, kpl.Bearing housing, cpl.					
0340	17	4		89 16 63	..SkruvScrew					
0360	18	4		81 39 53	..BrickaWasher					
0380	19	1		81 40 34	..PåtyllningspluggFilling plug	D	3			
0400	20	N		89 23 06	..MellanläggShim	D	4	0,003"		
0420	N			89 23 09	..MellanläggShim	D	4	0,005"		
0440	N			89 33 39	..MellanläggShim	D	4	0,010"		
0460	21	1		89 10 86	.Lagerhållare, kpl.Bearing cage, cpl.	D	4			
0480	22	1		91 02 38	..Ytterring, inreBearing cup, inner	D	4			
0500	23	1		81 40 05	..Ytterring, yttreBearing cup, outer	D	4			
0520	24	1		89 13 90	..Innerring med rullar,Bearing cone	D	4			
0540	25	N		89 33 30	..DistansringSpacer			0,153"		
0560	N			89 33 31	..DistansringSpacer			0,154"		
0580	N			89 33 32	..DistansringSpacer			0,155"		
0600	N			89 33 33	..DistansringSpacer			0,156"		
0620	N			89 33 34	..DistansringSpacer			0,157"		
0640	N			89 33 35	..DistansringSpacer			0,158"		
0660	N			89 33 36	..DistansringSpacer			0,164"		
0680	N			89 33 37	..DistansringSpacer			0,170"		
0700	N			89 33 38	..DistansringSpacer			0,182"		
0720	26	1		81 40 04	..Innerring med rullar,Bearing cone	D	4			
0740	27	1		81 40 16	.Kopplingsfläns, kpl.Connecting flange cpl.					
0760	28	1		91 03 91	..RingRing					
0780	29	1		89 10 67	..TätningaringsringSeal ring					
0800	30	2		81 39 46	..SaxpinneCotter pin					
0820	31	8		89 32 61	..SkruvScrew					
0840	32	1		81 39 49	..BrickaWasher					


1) CA25, ALLA Typen CA25, ALL Models

22) Vid beställning av reservdelar till hjulaxel, ange alltid typteknningen på axeln. Typskylden är placerad på axeln.

22) Mellan hjul och differential. When ordering spare parts for wheel axle, always state type designation of axle.

22) Sign is located on axle housing between wheel and differential.

**Group
Grupp 40**

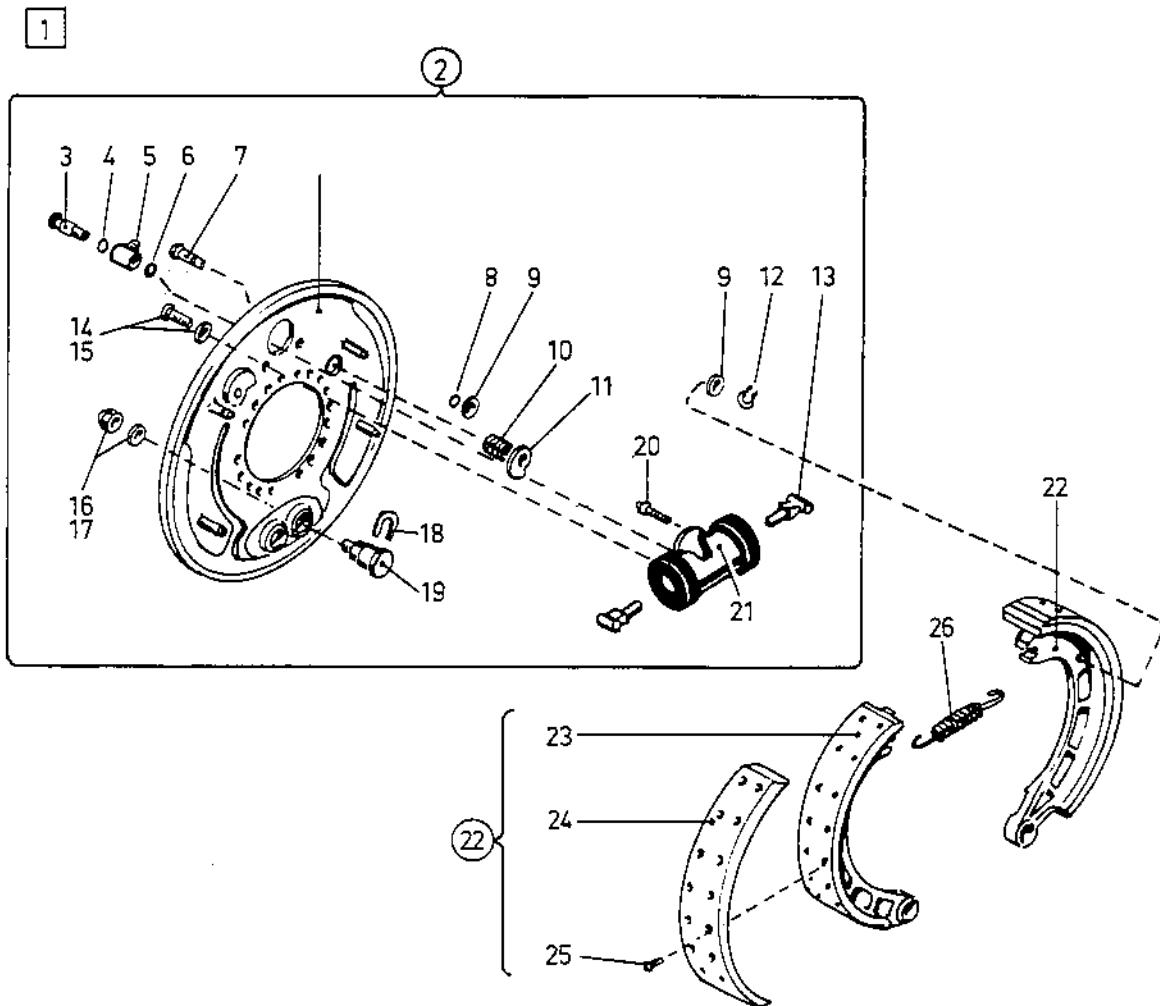

0080	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	BROMS		BRAKE		Grupp Group	Sida Page
			22)	22)	22)	22)		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	CA 25 1)	25	1)					
0020	1	2		81 42 81	Broms, kompl.....	Brake, compl.....		
0040	2	1		81 40 14	..Bromssköld, kompl.....	..Brake shield, compl.....		
0060	3	1		91 03 90	..BultBolt		
0080	4	1		81 39 84	..PackningGasket	D 3	
0100	5	1		81 39 42	..AnslutningInlet	D 4	
0120	6	1		81 39 82	..PackningGasket	D 3	
0140	7	2		81 40 12	..BultBolt		
0160	8	4		81 39 63	..BrickaWasher.....		
0180	9	8		81 39 51	..BrickaWasher.....		
0200	10	2		81 39 91	..FjäderSpring		
0220	11	2		81 39 90	..BromsbacksexcenterBrake shoe eccentric		
0240	12	4		81 39 62	..BrickaWasher.....		
0260	13	2		81 39 57	..TryckstångPush rod		
0280	14	2		81 40 36	..SkruvScrew		
0300	15	2		81 40 41	..FjäderbrickaSpring washer		
0320	16	2		81 39 37	..MutterNut		
0340	17	2		81 39 52	..LåsbrickaLock washer		
0360	18	2		81 39 50	..BrickaWasher		
0380	19	2		81 39 58	..StällskruvAdjusting bolt		
0400	20	1		81 39 44	..UtluftningsskruvBleeder screw	D 4	
0420	21	1		81 40 22	..BromscylinderWheel brake cylinder	D 3	
0440	22	2		89 31 26	..Bromsback, kplBrake shoe, cpl	D 3	
0460	23	1		81 40 17	..BromsbackBrake shoe	D 4	
0480	24	1		89 33 46	..BromsbeläggBrake lining	D 3	
0500	25	14		89 32 43	..NitRivet	D 3	
0520	26	1		81 39 88	..FjäderSpring	D 4	

1) CA25,ALLA Typer CA25,ALL Models

22) Vid beställning av reservdelar till hjulaxel, ange alltid typteknningen på axeln. Typskylden är placerad på axeln.

22) Mellan hjul och differential. When ordering spare parts for wheel axle, always state type designation of axle.

22) Sign is located on axle housing between wheel and differential.


DYNAPAC


HYDRAULIC SYSTEM

Hydraulic diagram
Hydraulic system
Propulsion
Drum drive, CA25D/PD
Variable displacement pump
Propulsion
Drum drive, CA25P/PD
Charge pump
Control valve, servo
Hydraulic motor, wheel drive
Manifold valve
Hydraulic motor, drum drive
Hydraulic system, vibration
Hydraulic pump, vibr. and steering
Hydraulic motor, vibration
Hydraulic control valve, vibration
Hydraulic system, steering
Steering unit
Steering cylinder

HYDRAULSYSTEM


Hydraulschema
Hydraulsystem
Framdrivning
Valsdrivning, CA25D/PD
Hydraulpump
Framdrivning
Valsdrivning, CA25D/PD
Matarpump
Manöverventil, servo
Hydraulmotor, hjuldrivning
Ventilblock
Hydraulmotor, valsdrivning
Hydraulsystem, vibration
Hydraulpump, vibration och styrning
Hydraulmotor, vibration
Manöverventil, vibration
Hydraulsystem, styrning
Styrventil
Stircylinder

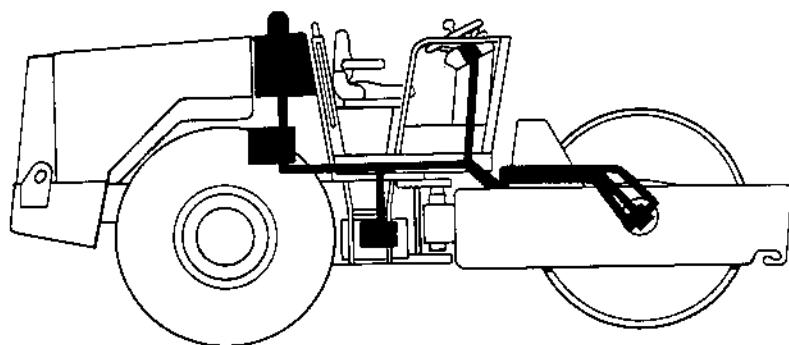

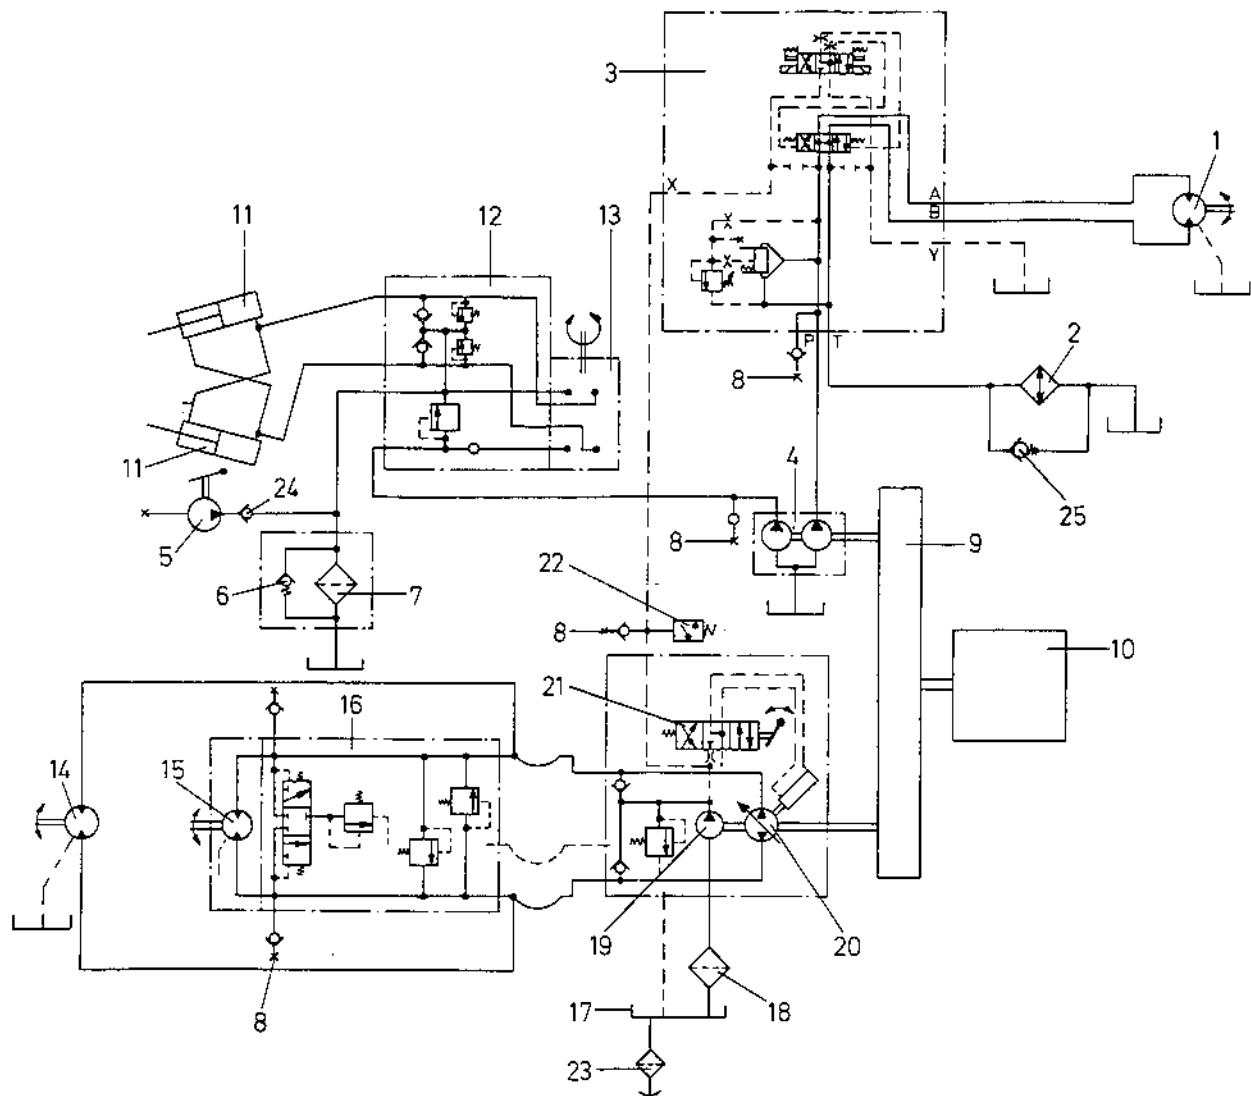


0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSCHEMA				HYDRAULIC DIAGRAM				Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13782-2											
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			Grupp Group	Sida Page
	CA 25	CA 25D	CA 25PD	CA 25R										
0020	1	1	1	-	1	-	- Hydr motor vibr.....	-						
0040	1	-	-	1	-	-	- Hydr motor vibr.....	-						
0060	2	1	1	1	1	-	- Hydr olje kylare	-						
0100	3	1	1	1	1	-	- Manöverventil vibr.....	-						
0120	4	1	1	-	1	-	- Pump vibr och styr	-						
0140	4	-	-	1	-	-	- Pump vibr och styr	-						
0160	5	1	1	1	1	-	- Handpump	-						
0180	6	1	1	1	1	-	- Backventil	-						
0200	7	1	1	1	1	-	- Returfilter	-						
0220	8	5	5	5	5	-	- Mättrippel	-						
0240	9	1	1	1	1	-	- Fördelningsväxellåda.....	-						
0260	10	1	1	1	1	-	- Motor	-					SEE GROUP 30	
0280	11	2	2	2	2	-	- Stycylinder	-					SEE GROUP 30	
0300	12	1	1	1	1	-	- Ventilblock	-						
0320	13	1	1	1	1	-	- Styrventil	-						
0340	14	-	1	1	-	-	- Hydr motor vals.....	-						
0360	15	1	1	1	1	-	- Hydr motor drum	-						
0380	16	1	1	1	1	-	- Hydr motor hjul	-						
0400	17	1	1	1	1	-	- Ventilblock	-						
0420	18	1	1	1	1	-	- Hydrauloljetank.....	-						
0440	19	1	1	1	1	-	- Sugfilter	-						
0460	20	1	-	-	1	-	- Matarpump	-						
0480	20	-	1	1	-	-	- Hydr pump framdr.....	-						
0500	21	1	1	1	1	-	- Hydr.pump framdr.....	-						
0520	22	1	1	1	1	-	- Manöverventil, servo.....	-						
0540	23	1	1	1	1	-	- Manokontakt	-						
0560	24	1	1	1	1	-	- Avluftningsfilter	-						
0580	25	-	-	1	-	-	- Backventil	-						
						-	- Backventil	-						

Group
Grupp **50**

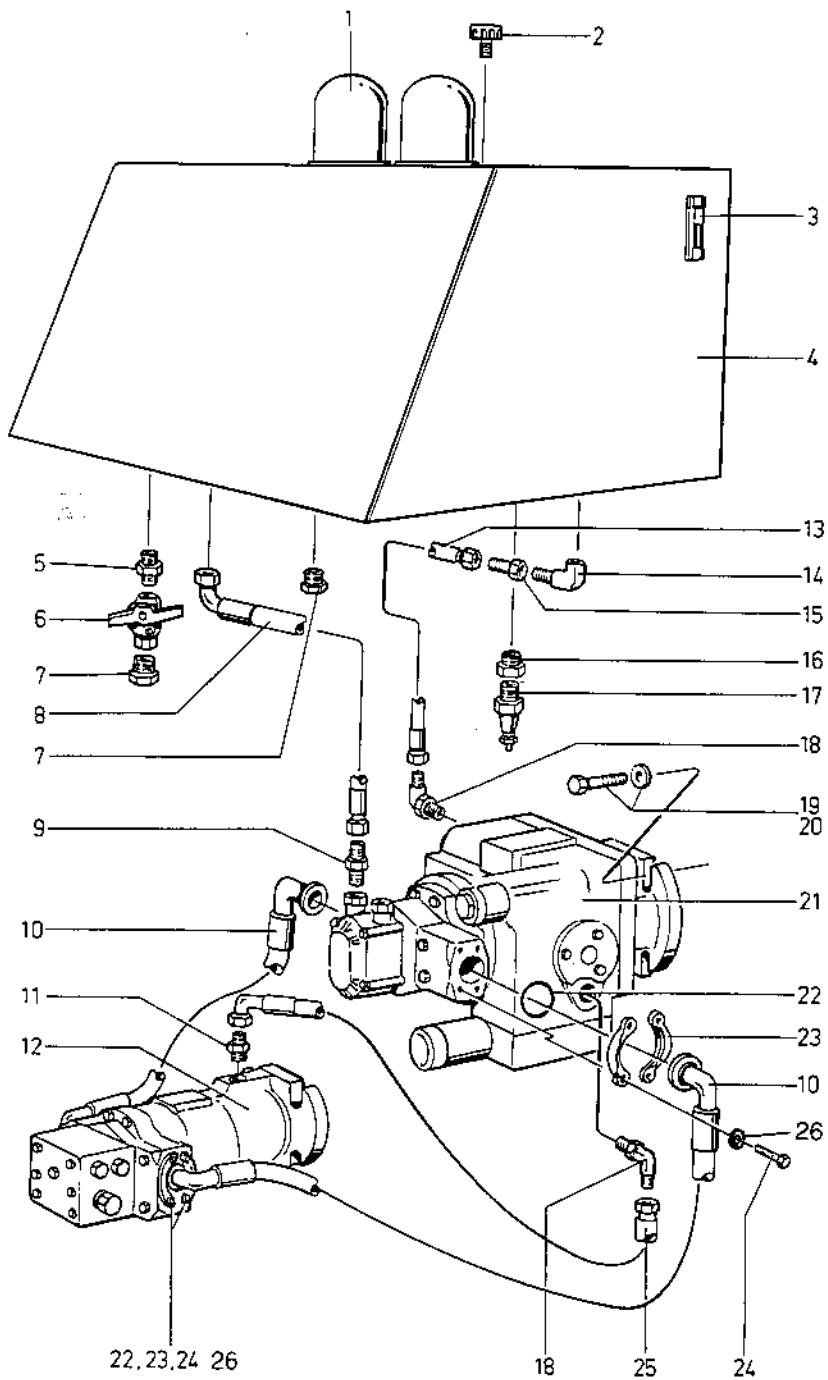


0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No	HYDRAULSYSTEM Framdrivning		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion		Grupp Group	Sida Page
	1987-09			13783-2					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25	CA 25R							
0020	1	1	1		49 93 49	Sugfilter		A 1	
0040	2	1	1		23 33 27	Avluftningsfilter		D 3	
0060	3	1	1		98 91 51	Oljenivåör		D 3	
0080	4	1	1		-	Hydrauloljetank			SEE GROUP 10
0100	5	1	1		81 37 38	Adapter			
0120	6	1	1		23 33 04	Kulventil			
0140	7	2	2		23 21 22	Plugg			
0160	8	1	1		48 20 01	Sugslang		D 3	
0180	9	1	1		33 42 28	Adapter			
0200	10	2	2	333 56 03 26	Hydraulslang	Hydraulic hose	D 3		
0220	11	1	1		33 41 58	Adapter			
0240	12	1	1		33 55 57	Hydr motor hjul			
0241						.det se sida 022 , 1f23			
0260	13	1	1		48 22 52	Hydraulslang		D 3	
0280	14	1	1		81 42 51	Rörkrök			
0300	15	1	1		81 42 50	Backventil			
0320	16	1	1		81 34 34	Adapter			
0340	17	1	1		98 91 50	Givare hydroljetemp		D 3	
0360	18	2	2		33 46 04	Rörkrök			
0380	19	4	4		50 00 37	Skruv			
0400	20	4	4		61 50 45	Spänningbricka			
0420	21	1	1		33 55 56	Hydr pump framdr			
0421						.det se sida 010 , 1f11			
0440	22	4	4		81 34 29	O-ring		D 3	
0460	23	8	8		23 20 97	Flänshalva			
0480	24	16	16		50 20 36	Skruv			
0500	25	1	1		48 22 51	Hydraulslang			
0520	26	16	16		60 40 06	Bricka		D 3	

Group
Grupp **50**

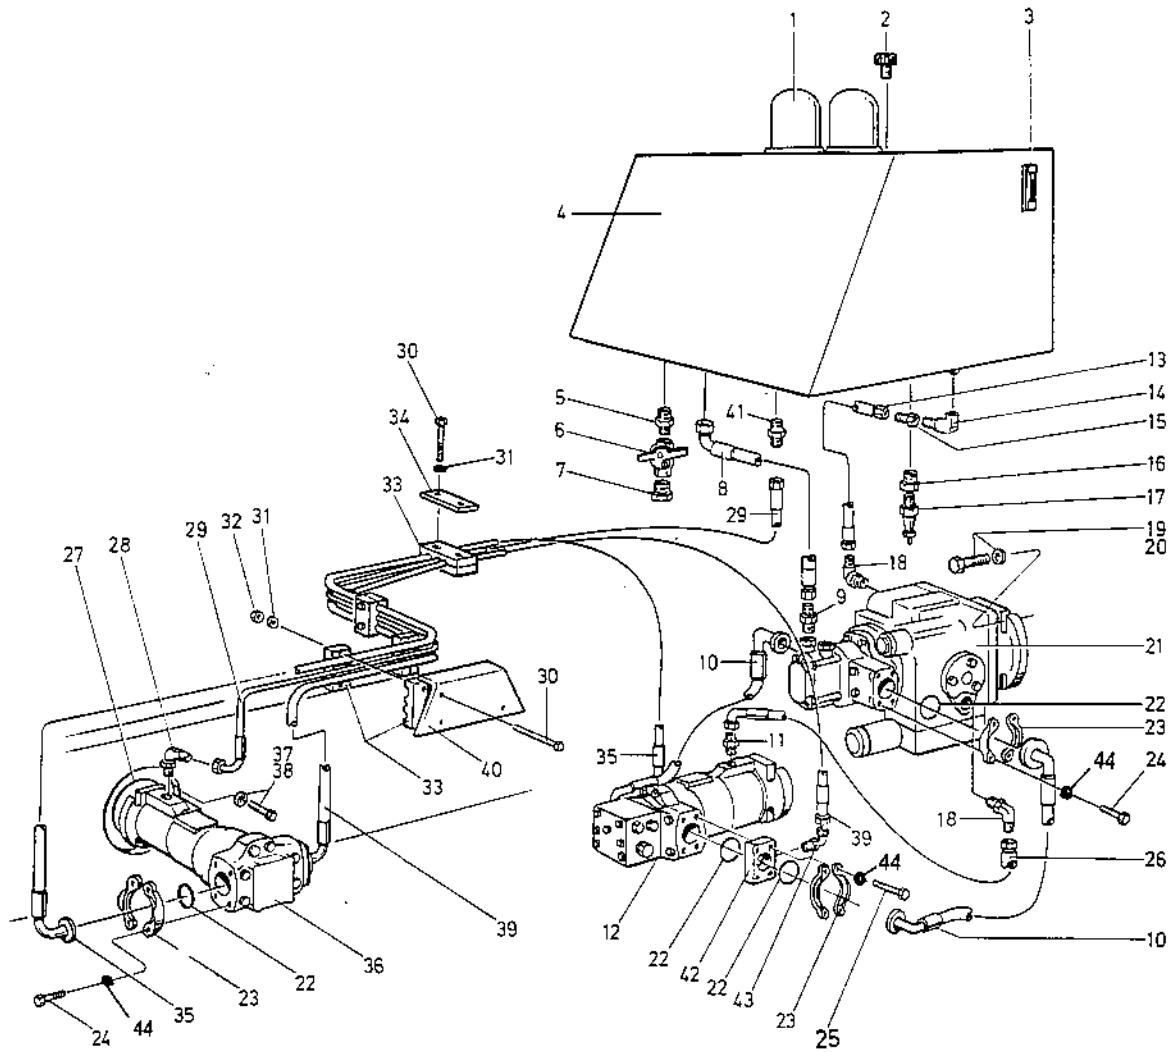


0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Framdrivning		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion		Grupp Group		Sida Page			
	1987-09		13784-2						50		8			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes					
	CA 25D	CA 25PD												
0020	1	1	1		49 93 49	Sugfilter		A	1					
0040	2	1	1		23 33 27	Avluftningsfilter		D	3					
0060	3	1	1		98 91 51	Olienivårör		D	3					
0080	4	1	1		-	Hydrauloljetank						SEE GROUP 10		
0100	5	1	1		81 37 38	Adapter								
0120	6	1	1		23 33 04	Kulventil								
0140	7	1	1		23 21 22	Plugg								
0160	8	1	1		48 20 01	Sugslang								
0180	9	1	1		33 42 28	Adapter								
0200	10	2	2	333 56 03 26	Hydraulslang									
0220	11	1	1		33 41 58	Adapter								
0240	12	1	1		33 55 57	Hydr motor hjul								
0241					-	.det se sida 022 , 1f23								
0260	13	1	1		48 22 52	Hydraulslang								
0280	14	1	1		81 42 51	Rörkrök								
0300	15	1	1		81 42 50	Backventil								
0320	16	1	1		81 34 34	Adapter								
0340	17	1	1		98 91 50	Givare hydroljetemp								
0360	18	2	2		33 46 04	Rörkrök								
0380	19	4	4		50 00 37	Skruv								
0400	20	4	4		61 50 45	Spannbricka								
0420	21	1	1		80 11 57	Hydr pump handr								
0421					-	.det se sida 014 , 1f15								
0440	22	8	8		81 34 29	O-ring								
0460	23	12	12		23 20 97	Flänshalva								
0480	24	16	16		50 20 36	Skruv								
0500	25	8	8		50 20 43	Skruv								
0520	26	1	1		48 22 51	Hydraulslang								
0540	27	1	1		16 01 57	O-ring								
0560	28	1	1		33 45 58	Rörkrök								
0580	29	1	1		48 21 07	Hydraulslang								
0600	30	8	8		50 01 92	Skruv								
0620	31	8	8		60 00 08	Bricka								
0640	32	6	6		57 00 06	Mutter								
0660	33	4	4		33 56 75	Slanghällare								
0680	34	2	2		33 56 32	Platta								
0700	35	1	1		48 21 06	Hydraulslang								
0720	36	1	1		80 11 44	Hydr motor vals								
0721					-	.det se sida 026 , 1g03								
0740	37	4	4		50 20 59	Skruv								
0760	38	4	4		60 30 03	Bricka								
0780	39	1	1		48 21 05	Hydraulslang								
0800	40	1	1		34 55 89	Slangskydd								
0820	41	1	1		33 42 05	Adapter								
0840	42	2	2		33 56 69	Kopplingsfläns								
0860	43	2	2		81 34 99	Rörkrök								
0880	44	24	24		60 40 06	Bricka								

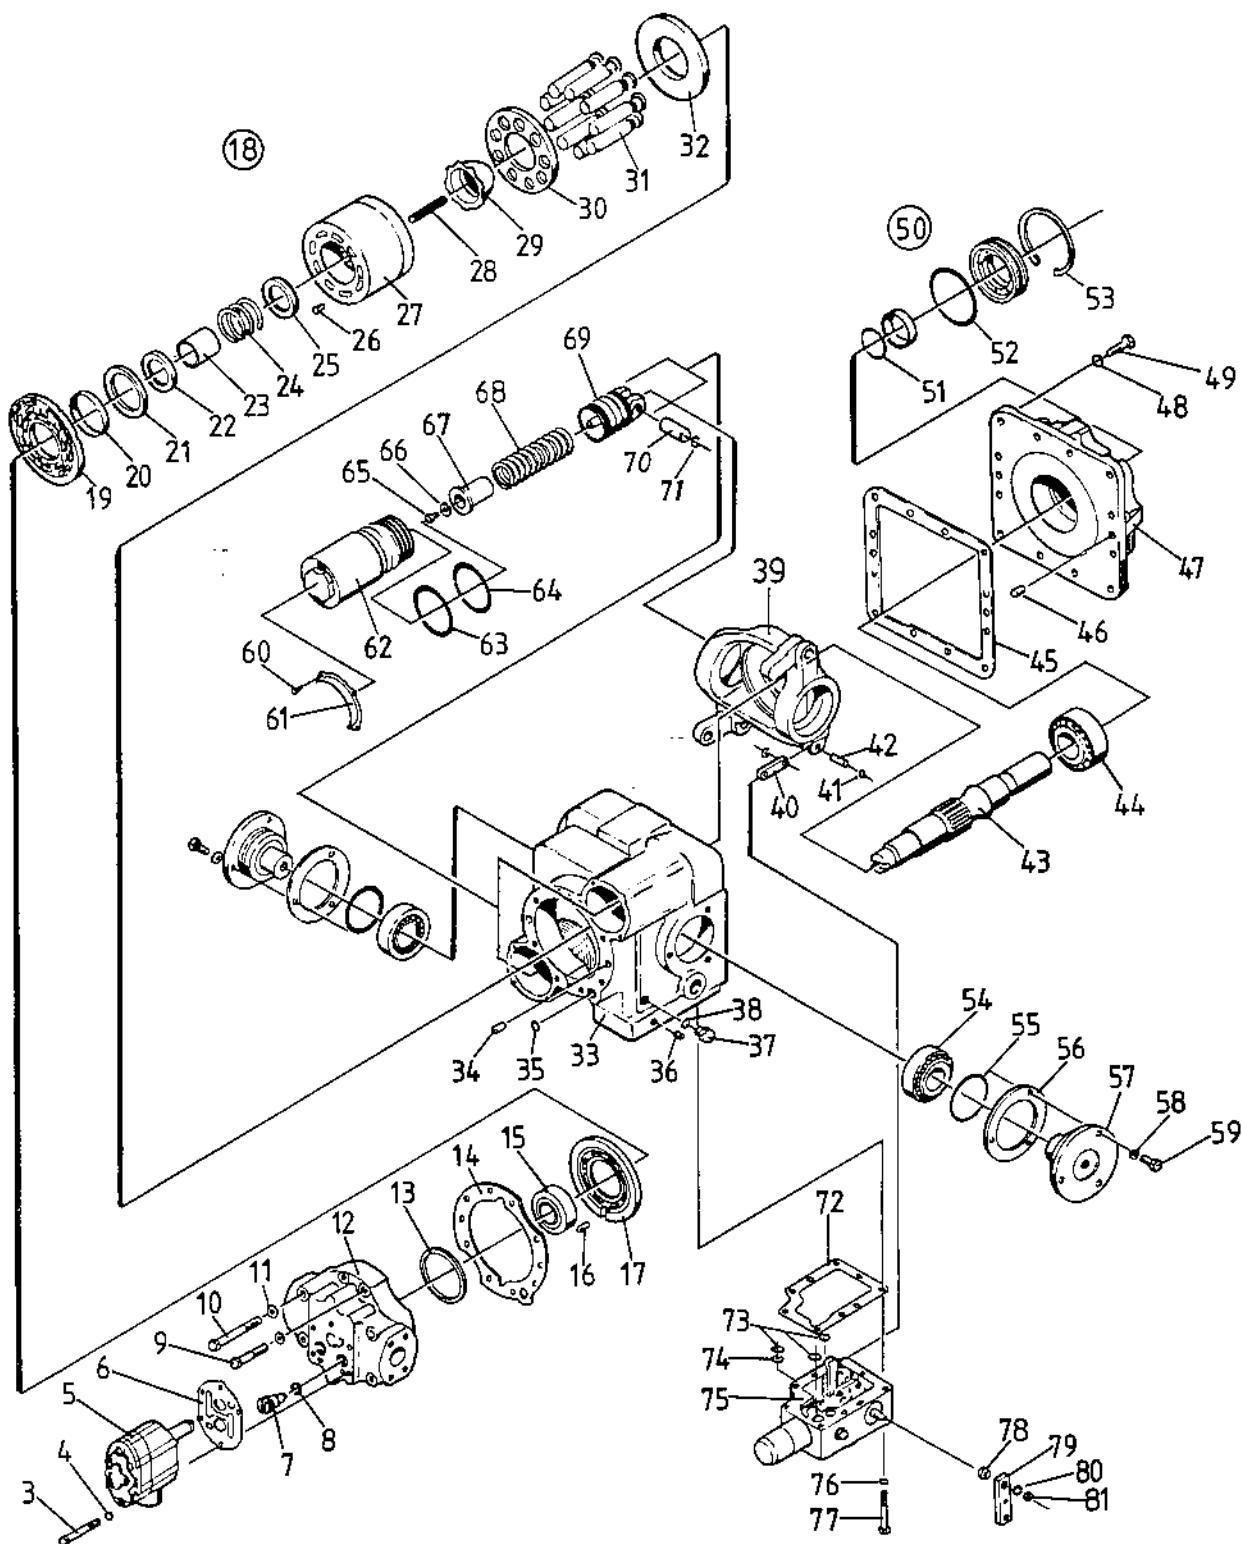


0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP Framdrivning			HYDRAULIC PUMP Propulsion			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13785-2									
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
	CA 25	CA 25R										
0020	1	1	1		33 55 56	Pump kpl					C 3	SPV21-000-2901
0040	2	1	1		92 71 30	Packningssats					D 3	(82)
0060	3	4	4		81 38 34	Skruv						
0080	4	4	4		81 38 44	Bricka						
0100	5	1	1		81 36 31	Matarpump kpl						
0101						..det se sida 018 , 1119						
0120	6	1	1		81 36 33	Packning					D 3	
0140	7	2	2		81 36 30	Backventil kpl					D 3	
0160	8	1	1		81 36 14	..O-ring					D 3	
0180	9	3	3		81 38 38	Skruv						
0200	10	5	5		81 38 39	Skruv						
0220	11	9	9		81 38 46	Bricka						
0240	12	1	1		48 03 05	Lock, bakre						
0260	13	N	N		48 16 11	Mellanlägg						
0280	14	1	1		81 38 62	Packning					D 3	
0300	15	1	1		81 38 13	Rullager						
0320	16	1	1		81 38 21	Pinne						
0340	17	1	1		48 03 04	Ventilplatta					D 3	
0360	18	1	1		92 71 31	Cylinderblocksats kpl					D 3	
0380	19	1	1		81 38 78	Lagerplatta					D 3	
0400	20	1	1		81 38 75	Styrring						
0420	21	1	1		81 38 29	Låsring						
0440	22	1	1		81 38 55	Fjäderhållare						
0460	23	1	1		81 38 56	Fjäderstyrning						
0480	24	1	1		48 03 06	Fjäder						
0500	25	1	1		81 38 54	Fjäderhållare						
0520	26	1	1		81 38 51	Pinne						
0540	27	1	1		81 38 74	Cylinderhus						
0560	28	6	6		91 10 60	Fjäder						
0580	29	1	1		81 38 66	Styrhylsa						
0600	30	1	1		81 38 70	Kolvmedbringare						
0620	31	9	9		81 38 73	Kolv kpl						
0640	32	1	1		48 03 07	Tryckplatta						
0660	33	1	1		81 38 72	Pumphus						
0680	34	2	2		81 38 22	Pinne						
0700	35	1	1		81 36 13	O-ring					D 3	
0720	36	1	1		81 38 25	Plugg						
0740	37	1	1		92 71 32	Plugg kpl						
0760	38	1	1		81 36 17	..O-ring					D 3	
0780	39	1	1		92 71 35	Flödesplatta, kpl						
0800	40	1	1		81 38 85	Länk						
0820	41	2	2		48 02 88	Låsbricka						
0840	42	1	1		81 38 23	Pinne						
0860	43	1	1		81 38 63	Drivaxel						
0880	44	1	1		81 38 15	Rullager						
0900	45	1	1		81 36 23	Packning						
0920	46	2	2		81 38 22	Pinne					D 3	

82) Innehåller pos: 6,8,14,35,38,45,51 ,52,63,64,72,73 och pos 3 och 4 på manöverventil. Includes ref:

82) 6,8,14,35,38,45,51,5 2,63,64,72,73 and ref 3 and 4 on control valve.

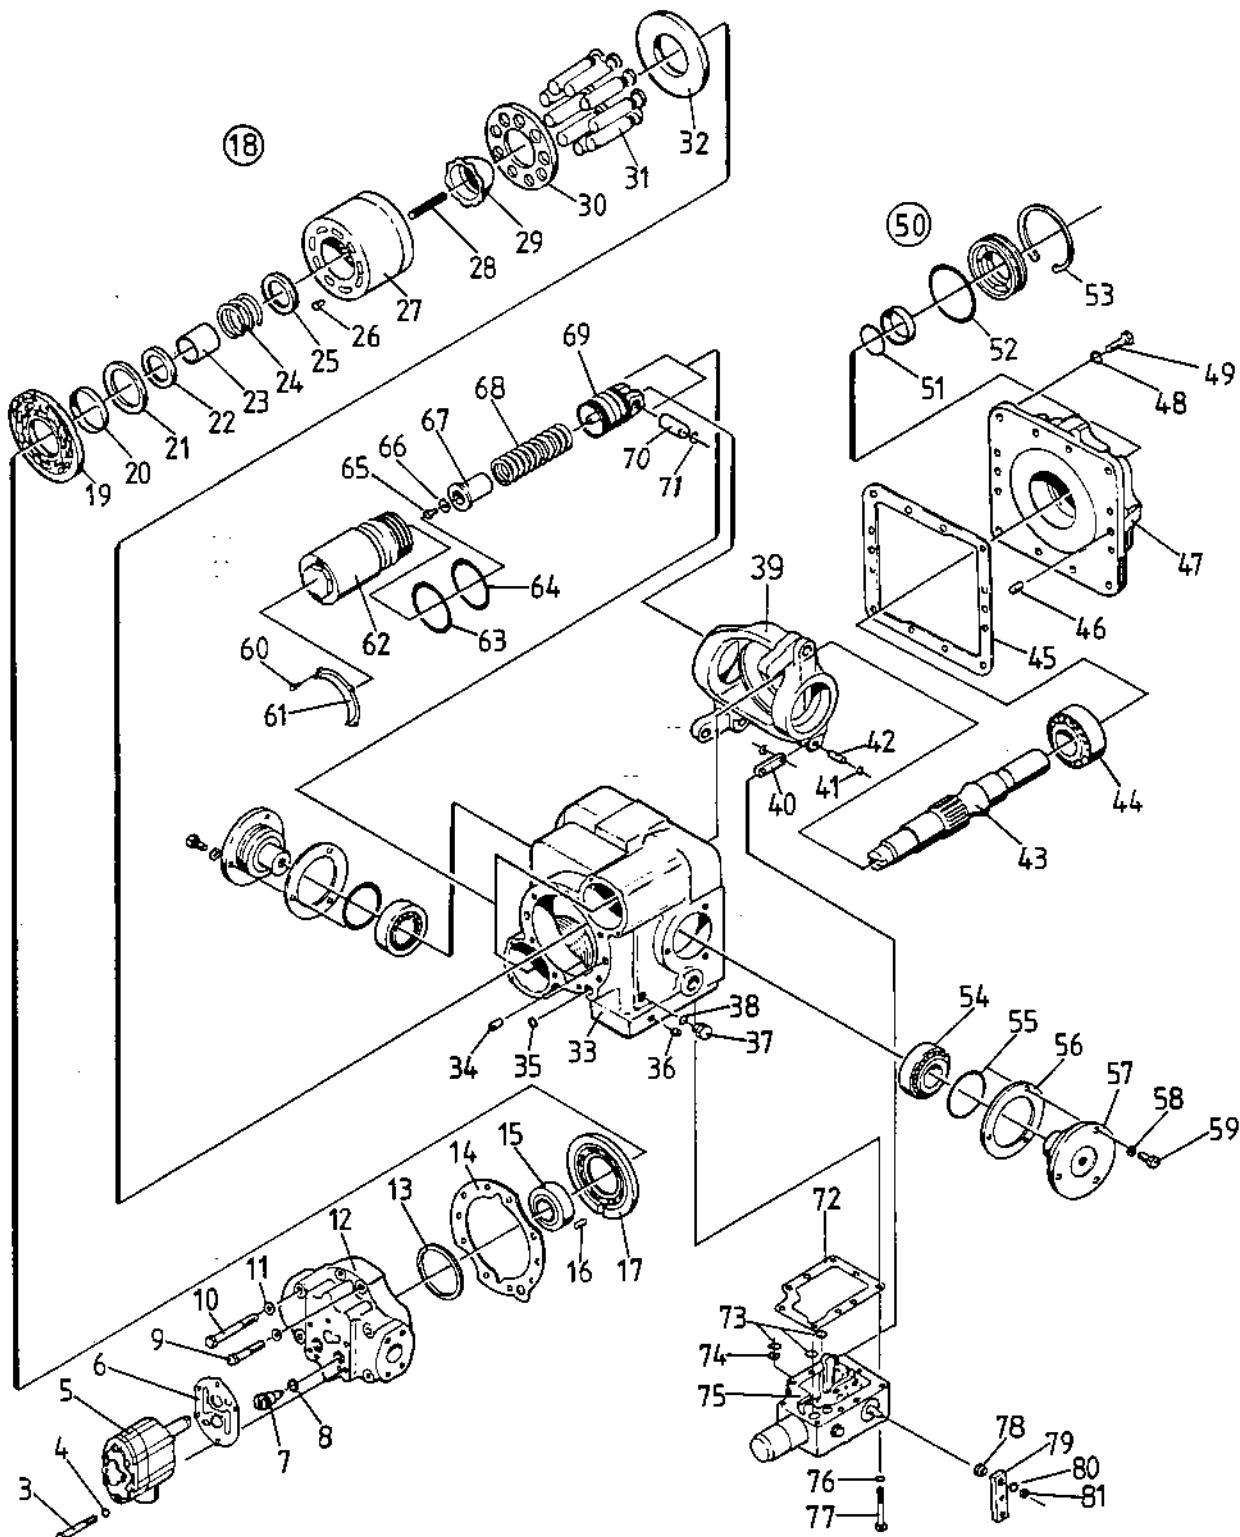


0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP Framdrivning			HYDRAULIC PUMP Propulsion			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13785-2								50	12
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25	CA 25R								Anmärkning Notes		
0940	47	1	1		81 38 61	.Lock, främreCover, front.....			D 3		
0960	48	12	12		81 38 46	.BrickaWasher					
0980	49	12	12		81 38 37	.SkruvScrew					
1000	50	1	1		81 36 21	.Drivaxletätning kpl.....	.Drive shaft seal cpl					
1020	51	1	1		81 36 16	.O-ringO-ring					
1040	52	1	1		81 36 12	.O-ringO-ring					
1060	53	1	1		81 36 21	.LåsringRetaining ring					
1080	54	2	2		48 03 18	.RullagerRoller bearing					
1100	55	2	2		81 38 19	.O-ringO-ring					
1120	56	N	N		81 38 58	.MellanläggShim					
1140	57	2	2		81 38 57	.LagertappBearing journal					
1160	58	6	6		81 38 45	.BrickaWasher			D 3		
1180	59	6	6		81 38 35	.SkruvScrew					
1200	60	4	4		81 38 40	.SkruvScrew					
1220	61	2	2		81 38 50	.HylsfästeSleeve retainer					
1240	62	2	2		92 71 36	.Servo cylinder, kplServo cylinder, cpl					
1260	63	2	2		81 38 18	.O-ringO-ring					
1280	64	2	2		81 38 17	.O-ringO-ring					
1300	65	2	2		48 02 90	.SkruvScrew					
1320	66	2	2		48 02 92	.BrickaWasher					
1340	67	2	2		81 38 60	.FjäderstyrningSpring guide					
1360	68	2	2		48 03 08	.FjäderSpring			D 3		
1380	69	2	2		48 03 03	.Servo kolvServo piston					
1400	70	2	2		81 38 24	.PinnePin					
1420	71	4	4		81 38 31	.LåsbrickaRetaining ring					
1440	72	1	1		81 36 34	.PackningGasket					
1460	73	3	3		81 36 13	.O-ringO-ring					
1480	74	1	1		81 36 28	.StryppluggOrifice plug					
1500	75	1	1		81 36 32	.Manöverventil, servoControl valve, servo					
1501						.det se sida 020 , 1f21	.comp page 020 , 1f21					
1520	76	9	9		81 38 44	.BrickaWasher					
1540	77	9	9		81 38 33	.SkruvScrew					
1560	78	1	1		81 38 88	.DistsansringSpacer ring					
1580	79	1	1	*		.ManöverarmControl lever					
1600	80	1	1		81 38 47	.BrickaWasher					
1620	81	1	1		81 38 16	.LåsmutterLock nut					

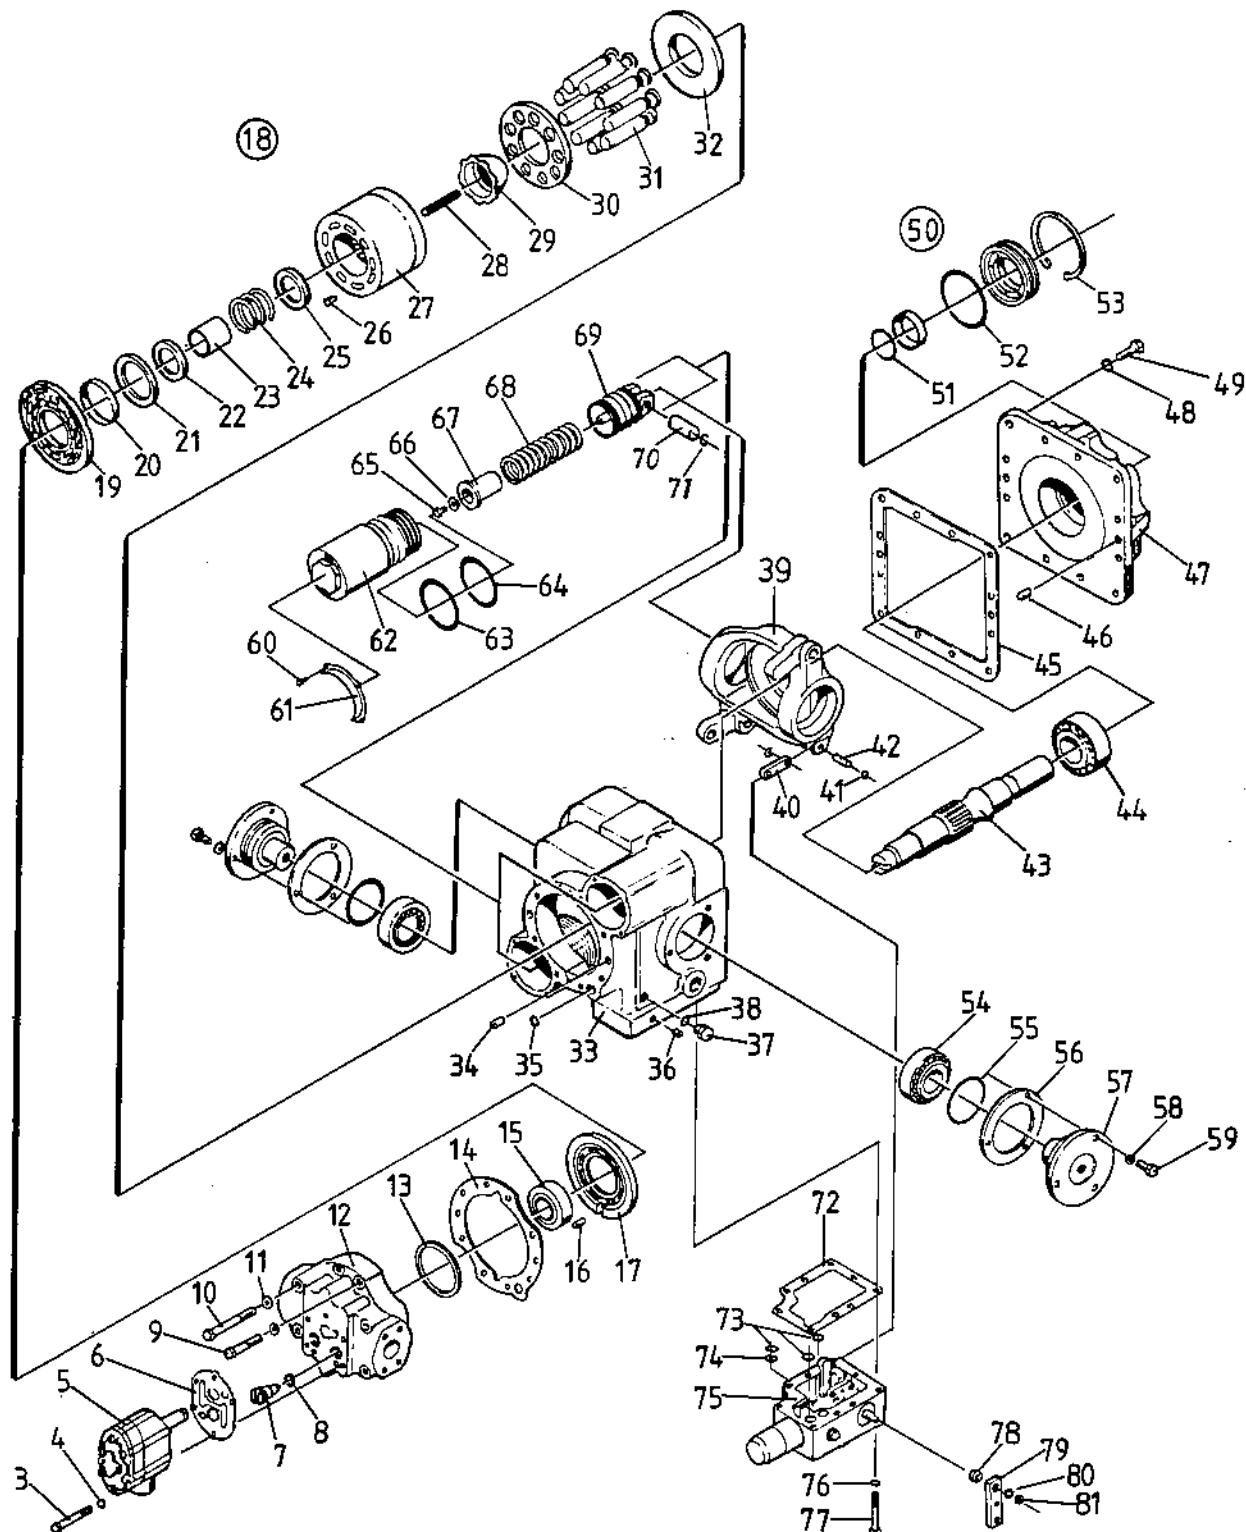

0050	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP Framdrivning		HYDRAULIC PUMP Propulsion		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13786-2							
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L Anmärkning S Notes		
	CA 25D	CA 25DP								
0020	1	1	1		80 11 57	Pump kpl			C 3	
0040	2	1	1		92 71 33	.Packningssats			D 3	(82)
0060	3	4	4		91 10 53	.Skrub				
0080	4	4	4		81 38 44	.Bricka				
0100	5	1	1		48 15 08	.Matarpump				
0101						.det se sida 018 , 1119				
0120	6	1	1		81 36 33	.Packning			D 3	
0140	7	2	2		81 36 30	.Backventil, kpl			D 3	
0160	8	1	1		81 36 14	.O-ring			D 3	
0180	9	3	3		81 38 38	.Skrub				
0200	10	5	5		81 38 39	.Skrub				
0220	11	9	9		81 38 46	.Bricka				
0240	12	1	1		91 10 56	.Lock bakre				
0260	13	N	N		48 11 06	.Mellanlägg				
0280	14	1	1		48 10 29	.Packning			D 3	
0300	15	1	1		48 10 77	.Rullager				
0320	16	1	1		81 38 21	.Pinne				
0340	17	1	1		91 10 55	.Ventilplatta			D 3	
0360	18	1	1		92 71 34	.Cyl block sats kp				
0380	19	1	1		48 11 05	.Lagerplatta			D 3	
0400	20	1	1		48 11 01	.Styrring				
0420	21	1	1		48 10 81	.Låsring				
0440	22	1	1		48 10 89	.Fjäderhållare				
0460	23	1	1		48 10 85	.Fjäderstyrming				
0480	24	1	1		48 10 83	.Fjäder				
0500	25	1	1		48 10 88	.Fjäderhållare				
0520	26	1	1		48 03 73	.Pinne				
0540	27	1	1		48 11 00	.Cylinderhus				
0560	28	6	6		48 10 84	.Fjäder				
0580	29	1	1		48 10 95	.Styrhylsa				
0600	30	1	1		48 10 99	.Kolvmedbringare				
0620	31	9	9		48 11 02	.Kolv, kpl				
0640	32	1	1		48 10 98	.Tryckplatta				
0660	33	1	1		48 11 03	.Pumphus				
0680	34	2	2		81 38 22	.Pinne				
0700	35	1	1		81 36 13	.O-ring			D 3	
0720	36	1	1		91 10 62	.Plugg				
0740	37	1	1		92 71 32	.Plugg, kpl				
0760	38	1	1		81 36 17	.O-ring			D 3	
0780	39	1	1		92 71 37	.Flödesplatta				
0800	40	1	1		81 38 85	.Länk				
0820	41	2	2		48 02 88	.Låsbricka				
0840	42	1	1		81 38 23	.Pinne				
0860	43	1	1		48 10 90	.Drivaxel				
0880	44	1	1		48 10 79	.Rullager				
0900	45	1	1		48 10 93	.Packning				
0920	46	2	2		81 38 22	.Pinne			D 3	


82) Innehåller pos: 6,8,14,35,38,45,51 ,52,63,64,72,73 och pos 3 och 4 på manöverventil. Includes ref:

82) 6,8,14,35,38,45,51,5 2,63,64,72,73 and ref 3 and 4 on control valve.

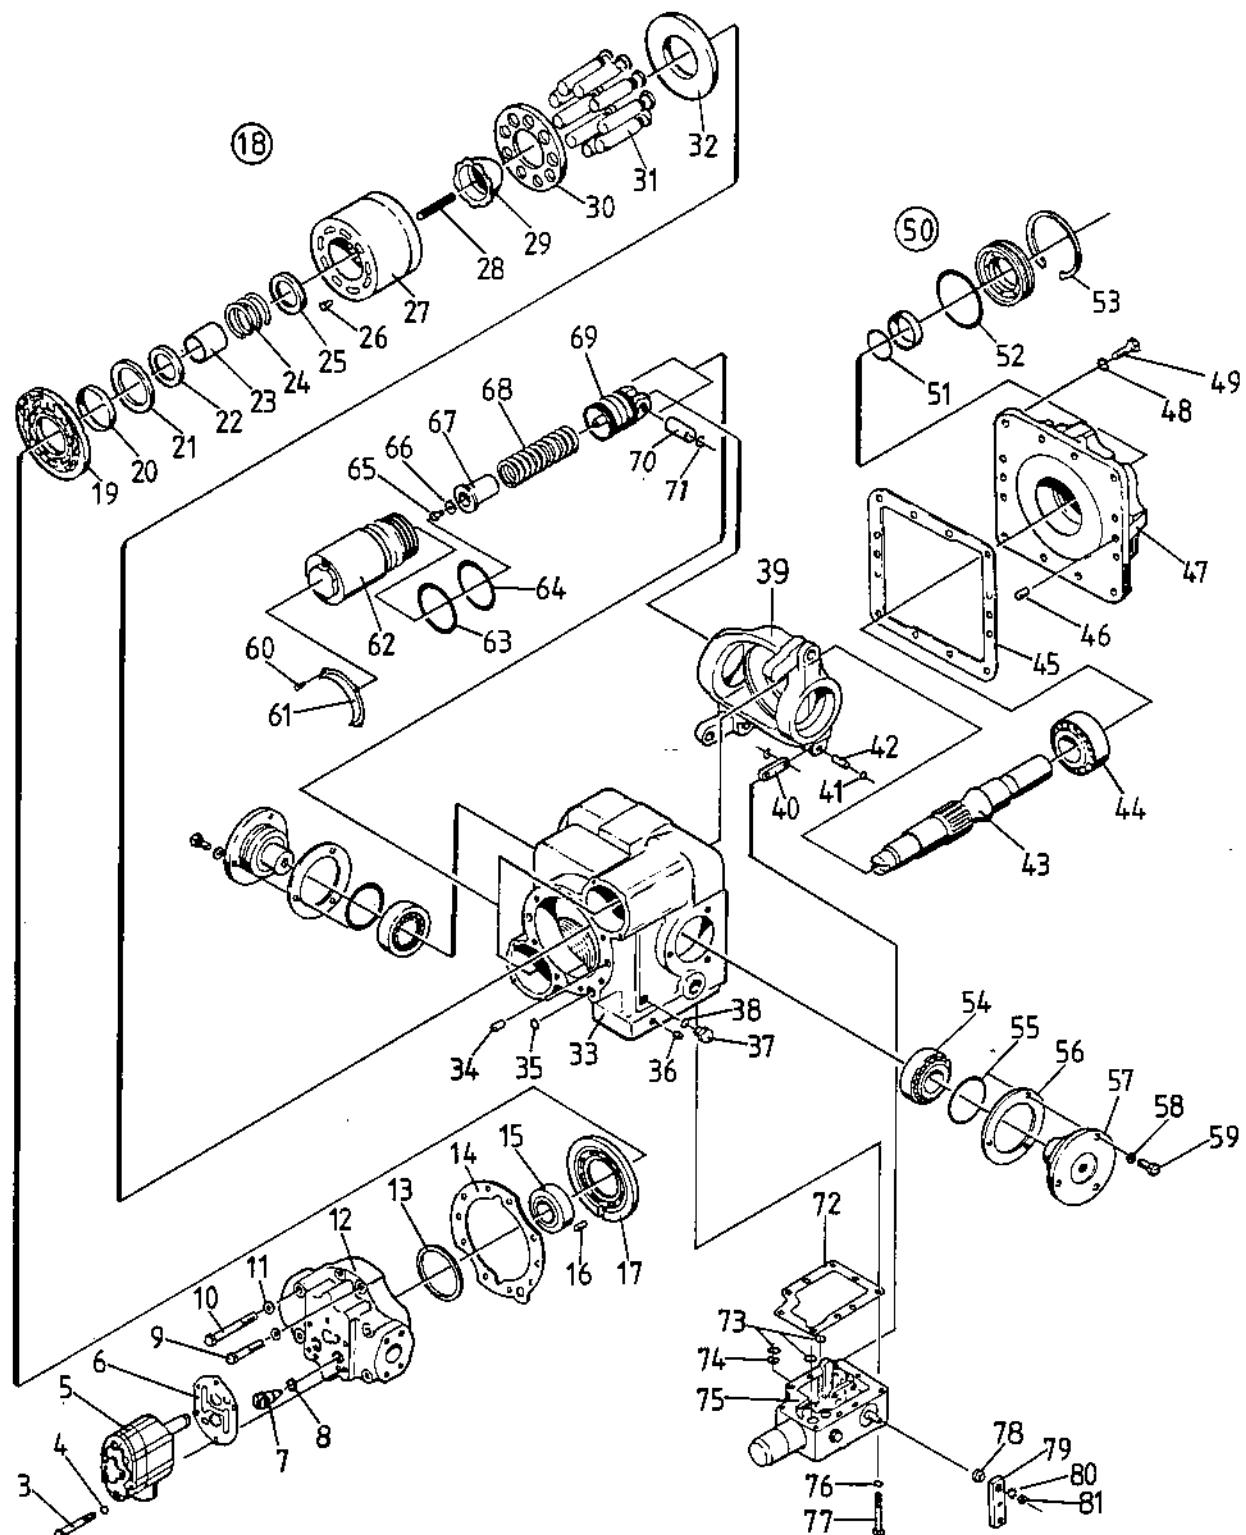


0050	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULPUMP Framdrivning		HYDRAULIC PUMP Propulsion		Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13786-2					50	16
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	CA 25D	CA 25DP						
0940	47	1	1	48 10 91	.Lock, främreCover, front.....		
0960	48	12	12	81 38 46	.BrickaWasher		
0980	49	12	12	81 38 37	.SkruvScrew		
1000	50	1	1	48 16 16	.Driveshaft tätning, kplDriveshaft seal, cpl	D 3	
1020	51	1	1	81 36 16	..O-ringO-ring		
1040	52	1	1	81 36 12	..O-ringO-ring		
1060	53	1	1	81 36 21	..LåsringRetaining ring		
1080	54	2	2	48 10 78	.RullagerRoller bearing		
1100	55	2	2	48 10 80	.O-ringO-ring	D 3	
1120	56	N	N	48 10 87	.MellanläggShim		
1140	57	2	2	48 10 86	.LagertappBearing journal		
1160	58	6	6	81 38 46	.BrickaWasher		
1180	59	6	6	48 10 82	.SkruvScrew		
1200	60	4	4	81 38 40	.SkruvScrew		
1220	61	2	2	48 03 69	.HylsfästeSleeve retainer		
1240	62	2	2	92 71 38	.Servo cylinder, kplServo cylinder, cpl		
1260	63	2	2	48 03 42	.O-ringO-ring	D 3	
1280	64	2	2	48 03 41	.O-ringO-ring	D 3	
1300	65	2	2	48 03 59	.SkruvScrew		
1320	66	2	2	48 03 66	.BrickaWasher		
1340	67	2	2	48 03 71	.FjäderstyrmingSpring guide		
1360	68	2	2	48 03 70	.FjäderSpring		
1380	69	2	2	48 04 00	.Servo kolvServo piston		
1400	70	2	2	48 03 51	.PinnePin		
1420	71	4	4	48 11 68	.LåsbrickaRetaining ring		
1440	72	1	1	81 36 34	.PackningGasket	D 3	
1460	73	3	3	81 36 13	.O-ringO-ring	D 3	
1480	74	1	1	81 36 28	.StryppluggOrifice plug		
1500	75	1	1	81 36 32	.Manöverventil, servoControl valve, servo		
1501					.det se sida 020 , 1121comp page 020 , 1121		
1520	76	9	9	81 38 44	.BrickaWasher		
1540	77	9	9	81 38 33	.SkruvScrew		
1560	78	1	1	81 38 88	.DistansringSpacer ring		
1580	79	1	1		*.ManöverarmControl lever		
1600	80	1	1	81 38 47	.BrickaWasher		
1620	81	1	1	81 38 16	.LåsmutterLock nut		SEE GROUP 70

Group 50

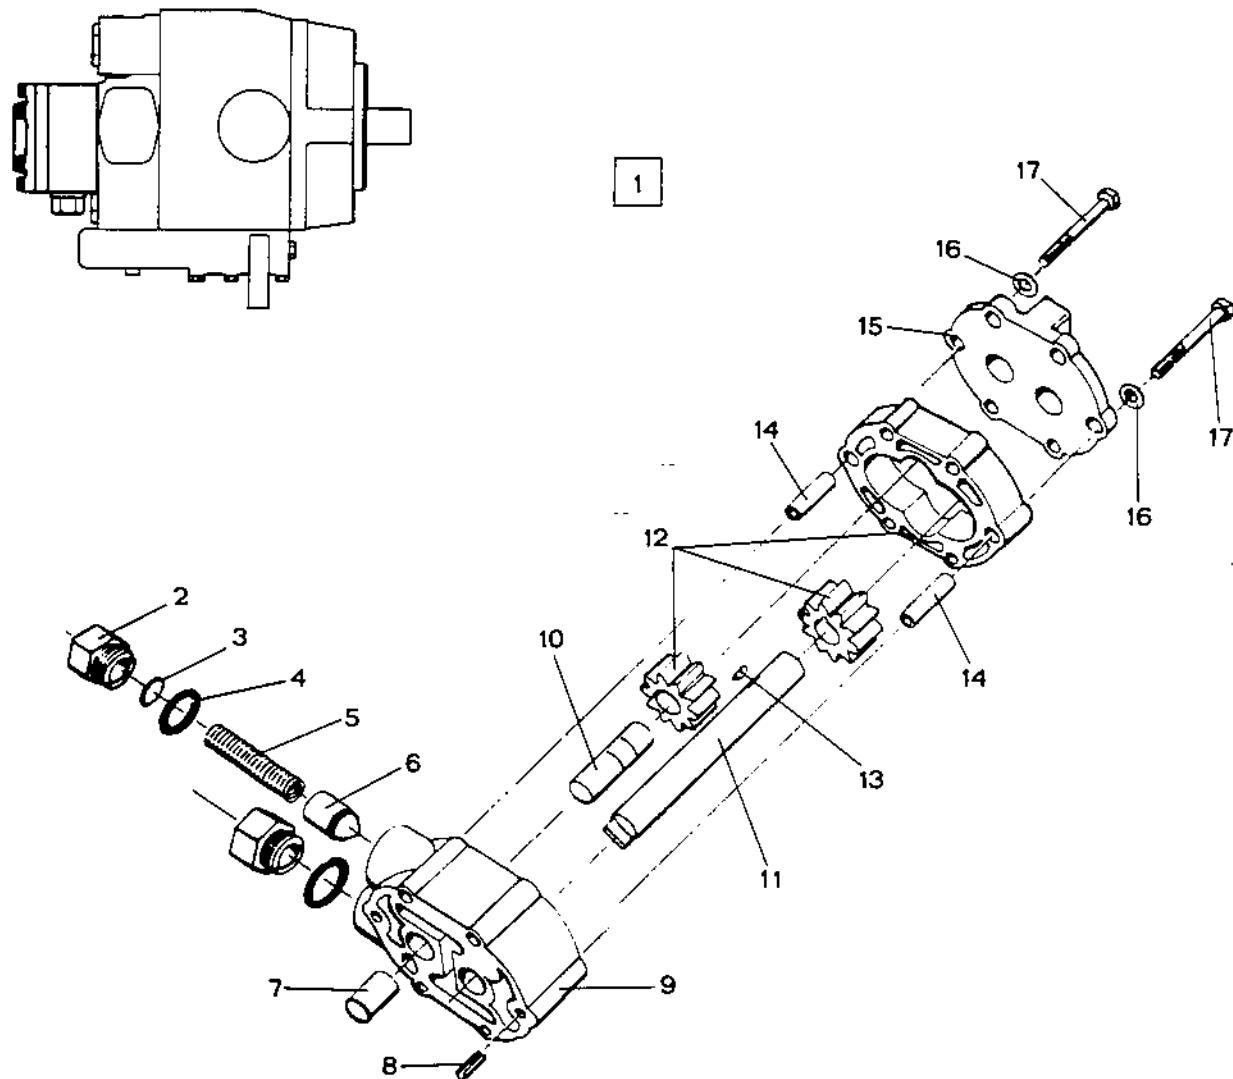

0060	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MATARPUMP				CHARGE PUMP				Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13787-1											
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L	Anmärkning Notes	S			
	CA 25	CA 25D	CA 25PD	CA 25R										
0020	1	1	-	-	1	81 36 31	Matarpump, kpl.....		Charge pump, cpl.....		D	4		
0040	1	-	1	1	-	48 15 08	Matarpump, kpl.....		Charge pump, cpl.....		D	4		
0060	2	1	1	1	1	48 04 08	.PluggPlug					
0080	3	N	N	N	N	48 04 02	.ShimShim					
0100	4	1	1	1	1	81 36 18	.O-ringO-ring					
0120	5	1	1	1	1	48 04 13	.FjäderSpring					
0140	6	1	1	1	1	48 04 12	.VentilkägliaValve, relief					
0160	7	1	-	-	1	48 04 06	.DistansSpacer					
0180	7	-	1	1	-	91 10 57	.DistansSpacer					
0200	8	1	1	1	1	92 30 75	.PinnePin					
0220	9	1	1	1	1	48 04 10	.PumphusPump housing					
0240	10	1	-	-	1	48 03 50	.AxelPin					
0260	-	1	1	-	-	91 10 51	.AxelPin					
0280	11	1	-	-	1	48 04 05	.DrivaxelShaft, drive					
0300	-	1	1	-	-	91 10 58	.DrivaxelShaft, drive					
0320	12	1	-	-	1	92 69 01	.Mellanplatta, kplSpacer plate, cpl					
0340	-	1	1	-	-	48 04 04	.Mellanplatta, kplSpacer plate, cpl					
0360	13	1	1	1	1	48 03 40	.KilKey					
0380	14	2	-	-	2	48 03 52	.PinnePin					
0400	-	2	2	-	-	91 10 52	.PinnePin					
0420	15	1	1	1	1	48 04 03	.LockEnd cap					
0440	16	2	2	2	2	81 38 44	.BrickaWasher					
0460	17	2	-	-	2	48 03 64	.SkruvScrew					
0480	-	2	2	-	-	91 10 54	.SkruvScrew					


Group
Grupp **50**

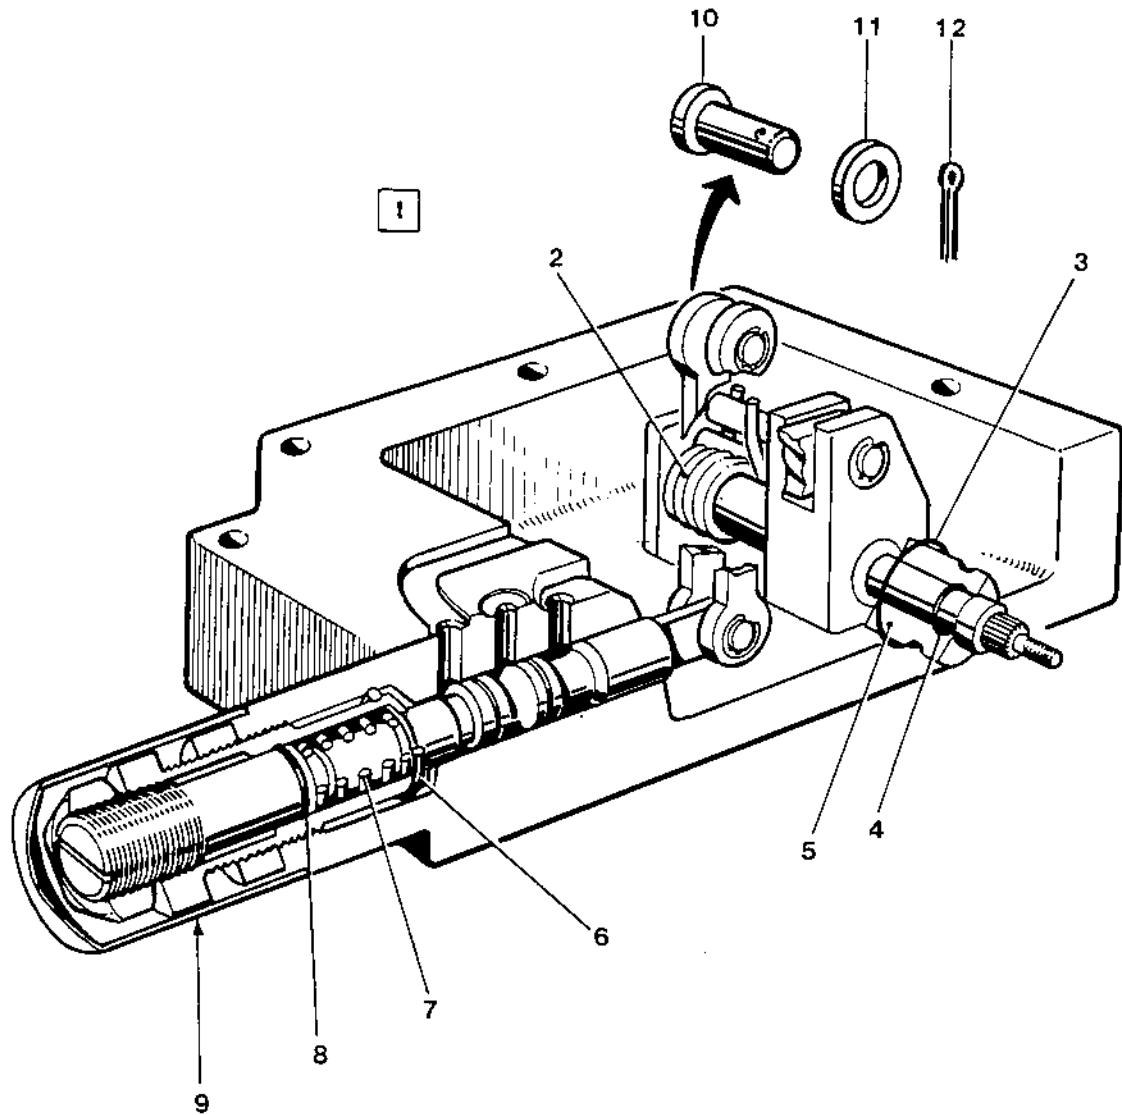

0070	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MANÖVERVENTIL, SERVO				CONTROL VALVE, SERVO			Grupp Group	Sida Page		
	1987-09		13788-2												
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
	CA	25	4)												
0020	1	1		81 36 32	Manöverventil kpl.....	Control valve cpl			D	4					
0040	2	1		89 30 80	.FjäderSpring									
0060	3	1		91 14 31	.O-ringO-ring			D	3					
0080	4	1		91 07 06	.O-ringO-ring			D	3					
0100	5	1		92 20 32	.BussningBushing									
0120	6	1		91 14 30	.O-ringO-ring			D	3					
0140	7	1		91 14 54	.TryckfjäderSpring									
0160	8	1		81 36 13	.O-ringO-ring			D	3					
0180	9	1		91 14 68	.SkyddskåpaCover									
0200	10	1		81 38 90	Pinne	Pin						OLD DESIGN			
0220	11	1		81 38 44	Bricka	Washer						OLD DESIGN			
0240	12	1		81 38 20	Saxpinne	Split pin						OLD DESIGN			

4) CA25,ALLA Typer CA25, all models

**Group
Grupp 50**

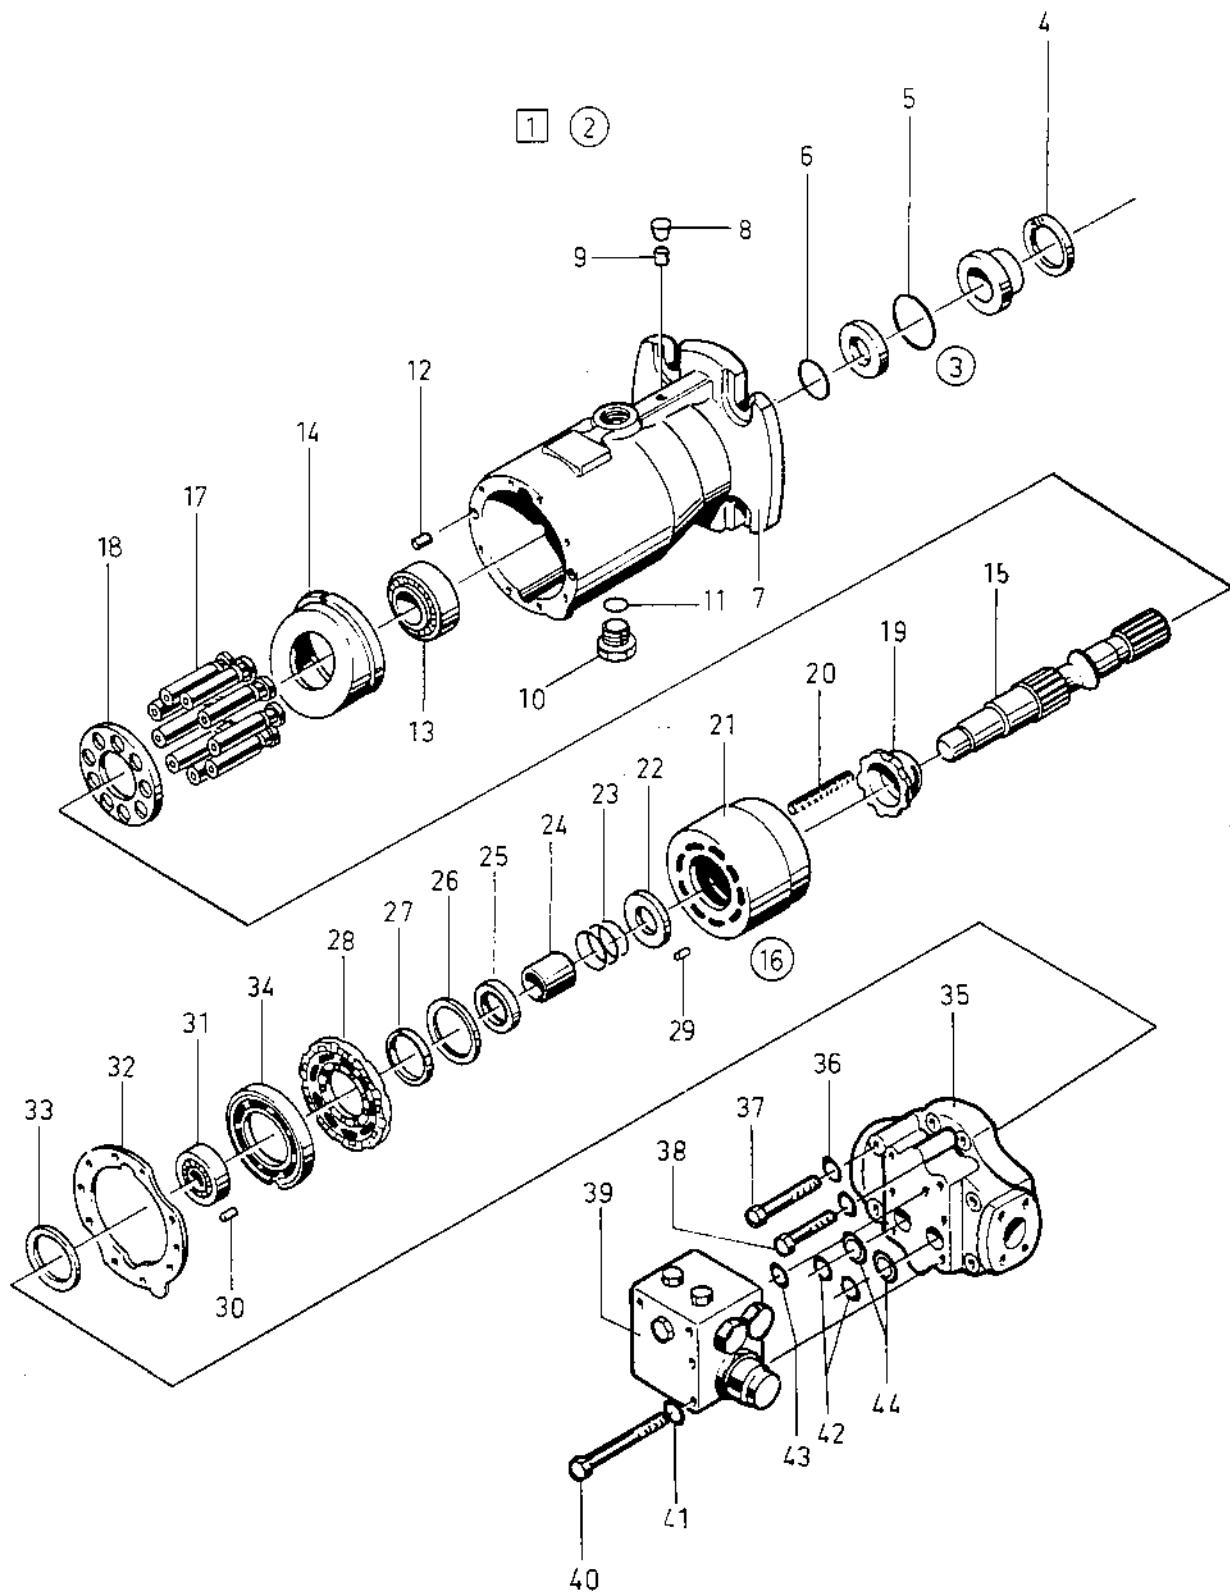


0080	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULMOTOR Hjuldrivning				HYDRAULIC MOTOR Wheel drive		Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13789-2	Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L Anmärkning Notes
			CA 25 (4)							S 77)
0020	1	1				33 55 57	Motor kpl	Motor cpl.....	C 3	SMF21-000-3900
0040	2	1				92 71 47	PackningssatsSeal kit.....	D 3	
0060	3	1				48 16 16	Drivaxeltätning kplDrive shaft seal	D 3	
0080	4	1				81 36 21	..LåsringRetaining ring		
0100	5	1				81 36 12	..O-ringO-ring		
0120	6	1				81 36 16	..O-ringO-ring		
0140	7	1				81 38 65	MotorhusMotor housing		
0160	8	1				81 38 25	PluggPlug		
0180	9	1				81 38 21	PinnePin		
0200	10	1				81 38 27	PluggPlug		
0220	11	1				81 36 18	O-ring	O-ring	D 3	
0240	12	2				81 38 22	Pinne	Pin		
0260	13	1				81 38 15	RullagerRoller bearing		
0280	14	1				81 38 76	FlödesplattaSwash plate		
0300	15	1				81 38 64	DrivaxelDrive shaft		
0320	16	1				92 71 31	CylinderblocksetsCylinderblock kit		
0340	17	9				81 38 73	Kolv, kplPiston, cpl		
0360	18	1				81 38 70	KolvmedbringarePiston retainer		
0380	19	1				81 38 66	StyrhylsaGuide sleeve		
0400	20	6				91 10 60	FjäderSpring		
0420	21	1				81 38 74	CylinderblockCylinder block		
0440	22	1				81 38 54	FjäderhållareSpring holder		
0460	23	1				48 03 06	FjäderSpring		
0480	24	1				81 38 56	FjäderstyrningSpring guide		
0500	25	1				81 38 55	FjäderhållareSpring holder		
0520	26	1				81 38 29	..LåsringRetaining ring		
0540	27	1				81 38 75	..StyrringGuide ring		
0560	28	1				81 38 78	..LagerplattaBearing plate	D 3	
0580	29	1				81 38 51	Pinne	Pin		
0600	30	1				81 38 21	Pinne	Pin		
0620	31	1				81 38 13	RullagerRoller bearing	D 3	
0640	32	1				81 38 62	Packning	Gasket		
0660	33	N				48 16 11	Mellanlägg	Shim		
0680	34	1				81 38 68	Ventilplatta	Valve plate	D 3	
0700	35	1				81 38 79	Lock, bakre	Cover, rear		
0720	36	9				81 38 46	Bricka	Washer		
0740	37	5				81 38 39	Skruv	Screw		
0760	38	3				81 38 38	Skruv	Screw		
0780	39	1				48 02 04	Ventilblock, kplManifold valve, cpl		
0781							..det se sida 024 , 1g01comp page 024 , 1g01 ..		
0800	40	6				81 38 36	Skruv	Screw		
0820	41	6				81 38 45	Bricka	Washer		
0840	42	2				81 36 15	O-ring	O-ring	D 3	
0860	43	1				81 36 11	O-ring	O-ring	D 3	
0880	44	2				81 36 20	Stödring	Back-up ring	D 3	

4) CA25, ALLA Typer CA25, all models

77) Innehåller pos:5,6,11,32,42,43,44 och pos 9,10,11 på ventilblock Includes ref:5,6,11,32,42,43,44 and ref: 9,10,11

77) On manifold valve.


Group 50
Grupp 50

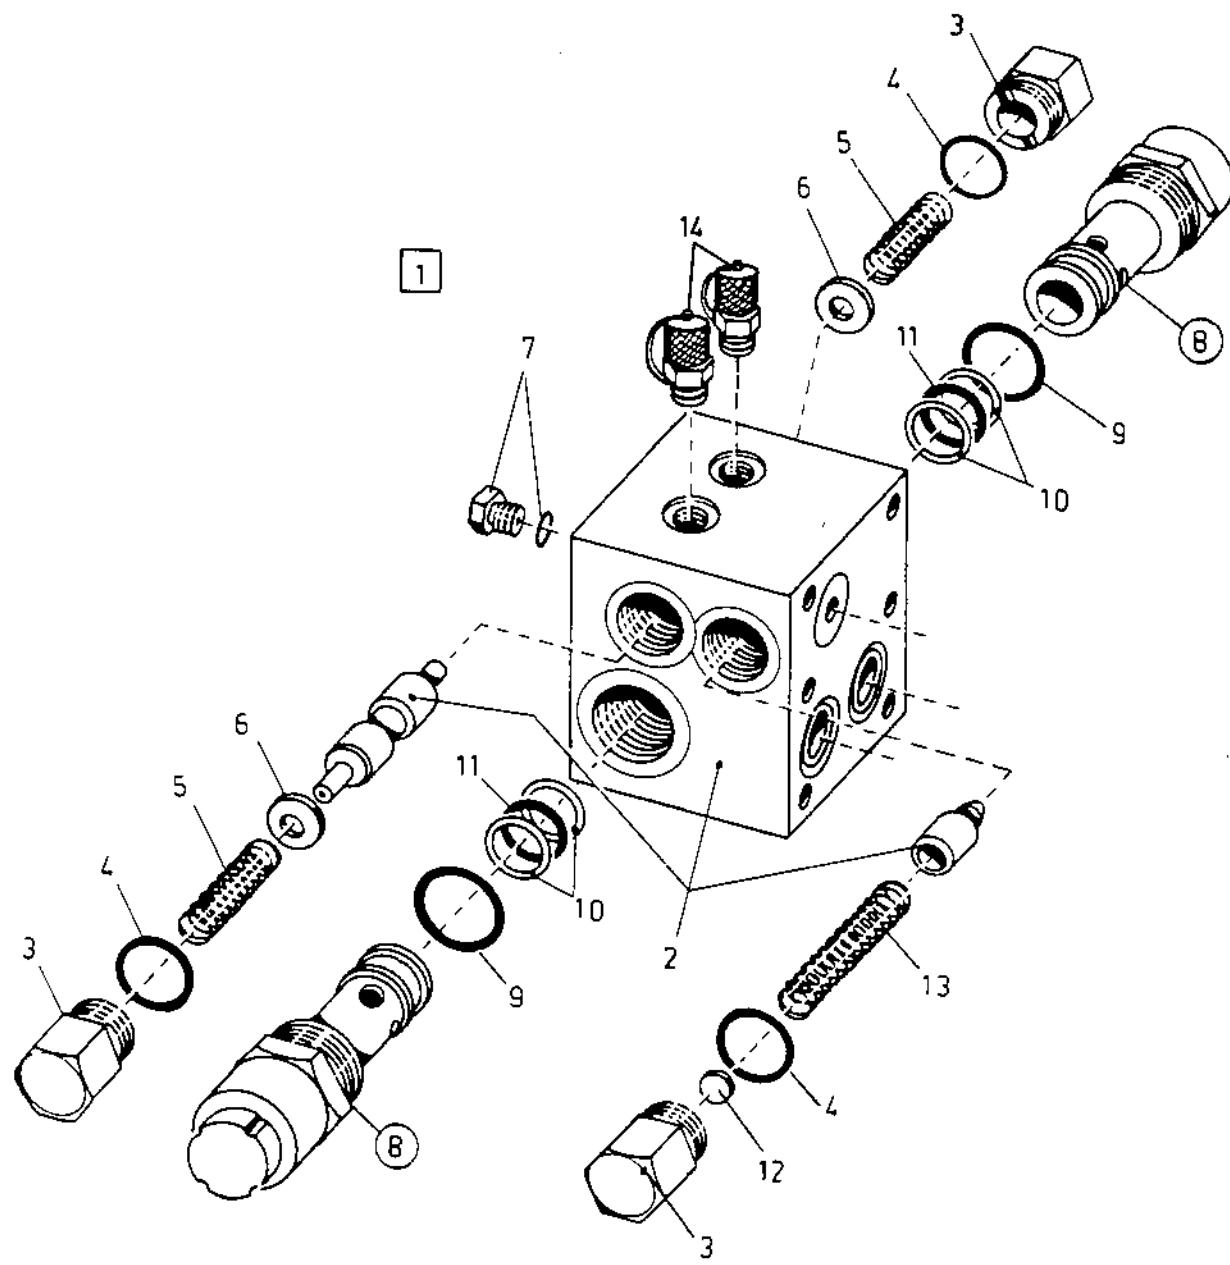

0090	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VENTILBLOCK				MANIFOLD VALVE			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13790-1										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
	CA 25 4)	CA	25	4)									
0020	1	1			48 02 04	Ventilblock, kpl.	Manifold valve, cpl.	D 3		NOT SOLD SEPARATELY			
0040	2	1			48 04 08	.Hus kplHousing cpl						
0060	3	3			81 36 18	.PluggPlug						
0080	4	3			48 04 07	.O-ringO-ring						
0100	5	2			48 03 67	.FjäderSpring						
0120	6	2			48 03 54	.BrickaWasher						
0140	7	1			81 36 27	.Plugg och o-ringPlug and o-ring	D 3					
0160	8	2			48 03 48	.Överstr. vent. kpl.Overflow valve, cpl.						
0180	9	1			48 03 55	.O-ringO-ring						
0200	10	2			48 03 44	.StödringBack-up ring						
0220	11	1			48 04 02	.MellanläggShim						
0240	12	N			48 04 09	.FjäderSpring						
0260	13	1			91 01 62	Mätnippel	Measuring nipple	D 3					
0280	14	2											

4) CA25, ALLA Typer CA25, all models


Group
Grupp **50**

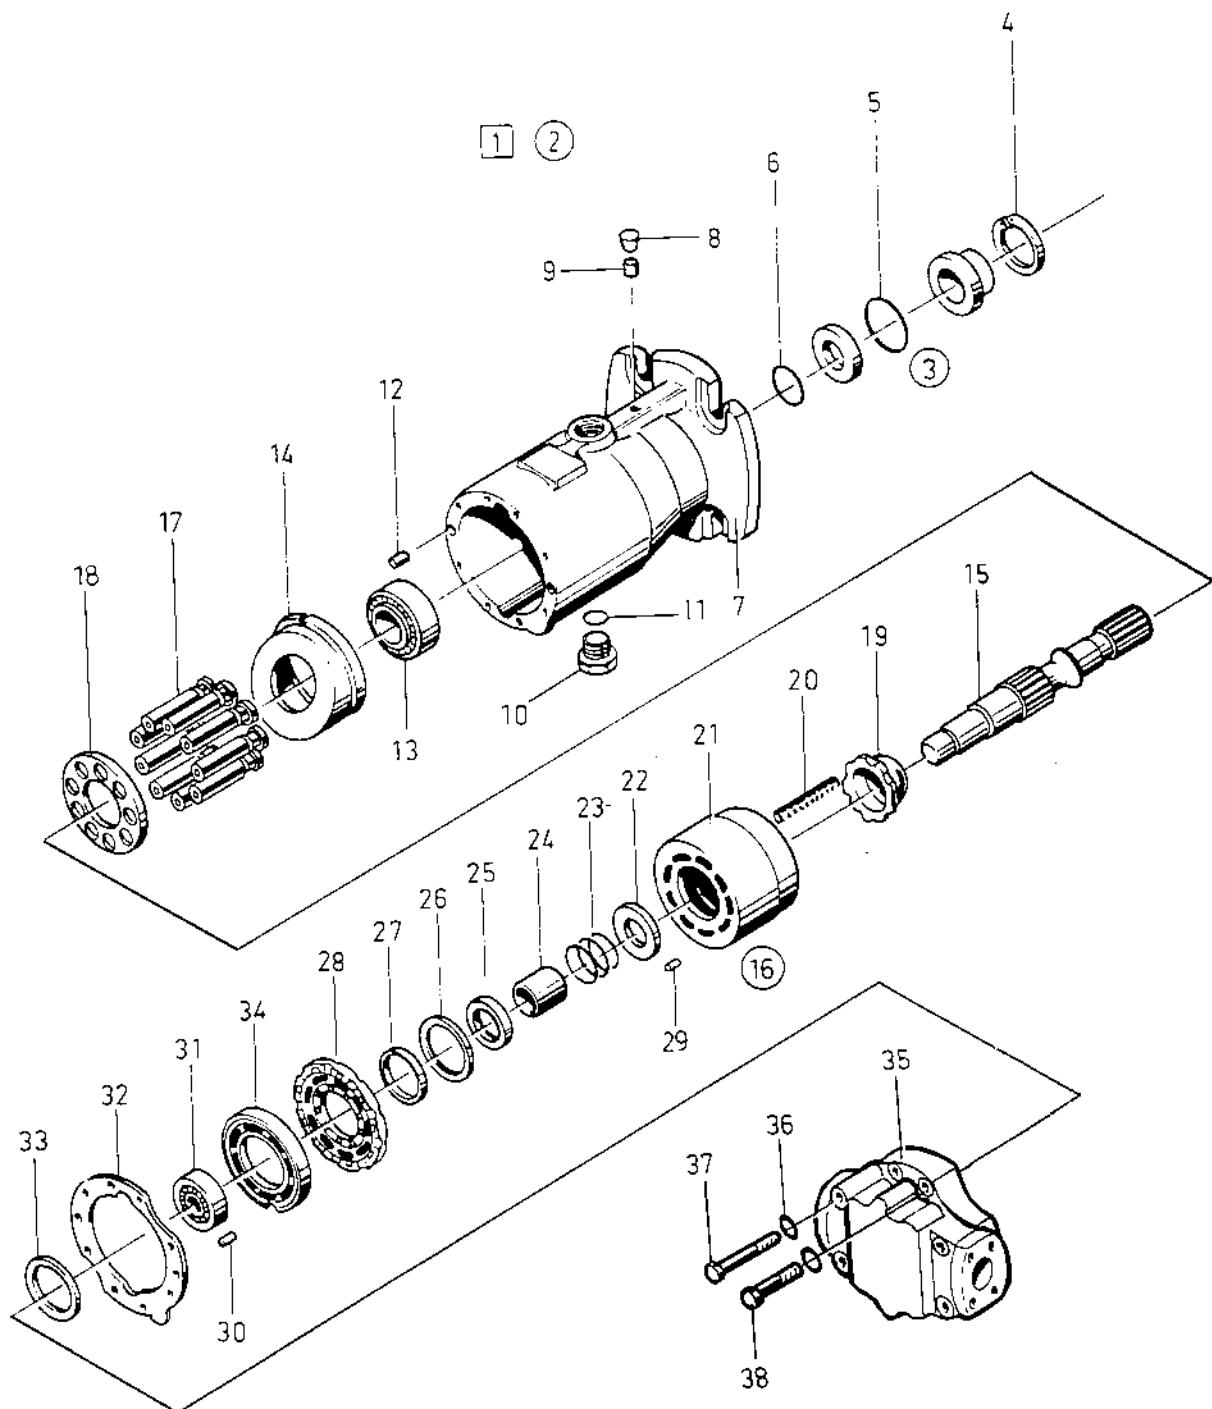

0100	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULMOTOR Valsdrivning		HYDRAULIC MOTOR Drum drive		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13791-2								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25P	CA 25PD									
0020	1	1	1		80 11 44	Motor, kpl.....		C 3	OMF21-000-3930		
0040	2	1	1		92 71 47	Packningssats		D 3	78)		
0060	3	1	1		48 16 16	.Drivaxeltätning		D 3			
0080	4	1	1		81 36 21	..Låsring					
0100	5	1	1		81 36 12	..O-ring					
0120	6	1	1		81 36 16	..O-ring					
0140	7	1	1		81 38 65	.Motorhus					
0160	8	1	1		81 38 25	.Plugg					
0180	9	1	1		81 38 21	.Pinne					
0200	10	1	1		81 38 27	.Plugg					
0220	11	1	1		81 36 18	..O-ring					
0240	12	2	2		81 38 22	.Pinne		D 3			
0260	13	1	1		81 38 15	.Rullager					
0280	14	1	1		81 38 76	.Flödesplatta					
0300	15	1	1		91 10 63	.Drivaxel					
0320	16	1	1		92 71 31	.Cylinderblocksats					
0340	17	9	9		81 38 73	..Kolv, kpl					
0360	18	1	1		81 38 70	..Kolvmedbringare					
0380	19	1	1		81 38 66	..Styrhylsa					
0400	20	6	6		91 10 60	..Fjäder					
0420	21	1	1		81 38 74	..Cylinderblock					
0440	22	1	1		81 38 54	..Fjäderhållare					
0460	23	1	1		48 03 06	..Fjäder					
0480	24	1	1		81 38 56	..Fjäderstyrning					
0500	25	1	1		81 38 55	..Fjäderhållare					
0520	26	1	1		81 38 29	..Låsring					
0540	27	1	1		81 38 75	..Styrring					
0560	28	1	1		81 38 78	..Lagerplatta					
0580	29	1	1		81 38 51	.Pinne					
0600	30	1	1		81 38 21	.Pinne					
0620	31	1	1		81 38 13	.Rullager					
0640	32	1	1		81 38 62	Packning					
0660	33	N	N		48 16 11	.Mellanlägg					
0680	34	1	1		81 38 68	Ventilplatta					
0700	35	1	1		91 10 61	.Lock, bakre					
0720	36	9	9		81 38 46	.Bricka					
0740	37	5	5		81 38 39	.Skruv					
0760	38	3	3		81 38 38	.Skruv					

78) Innehåller pos:5,6,11 och 32 Includes ref:5,6,11 and 32

**Group
Grupp 50**

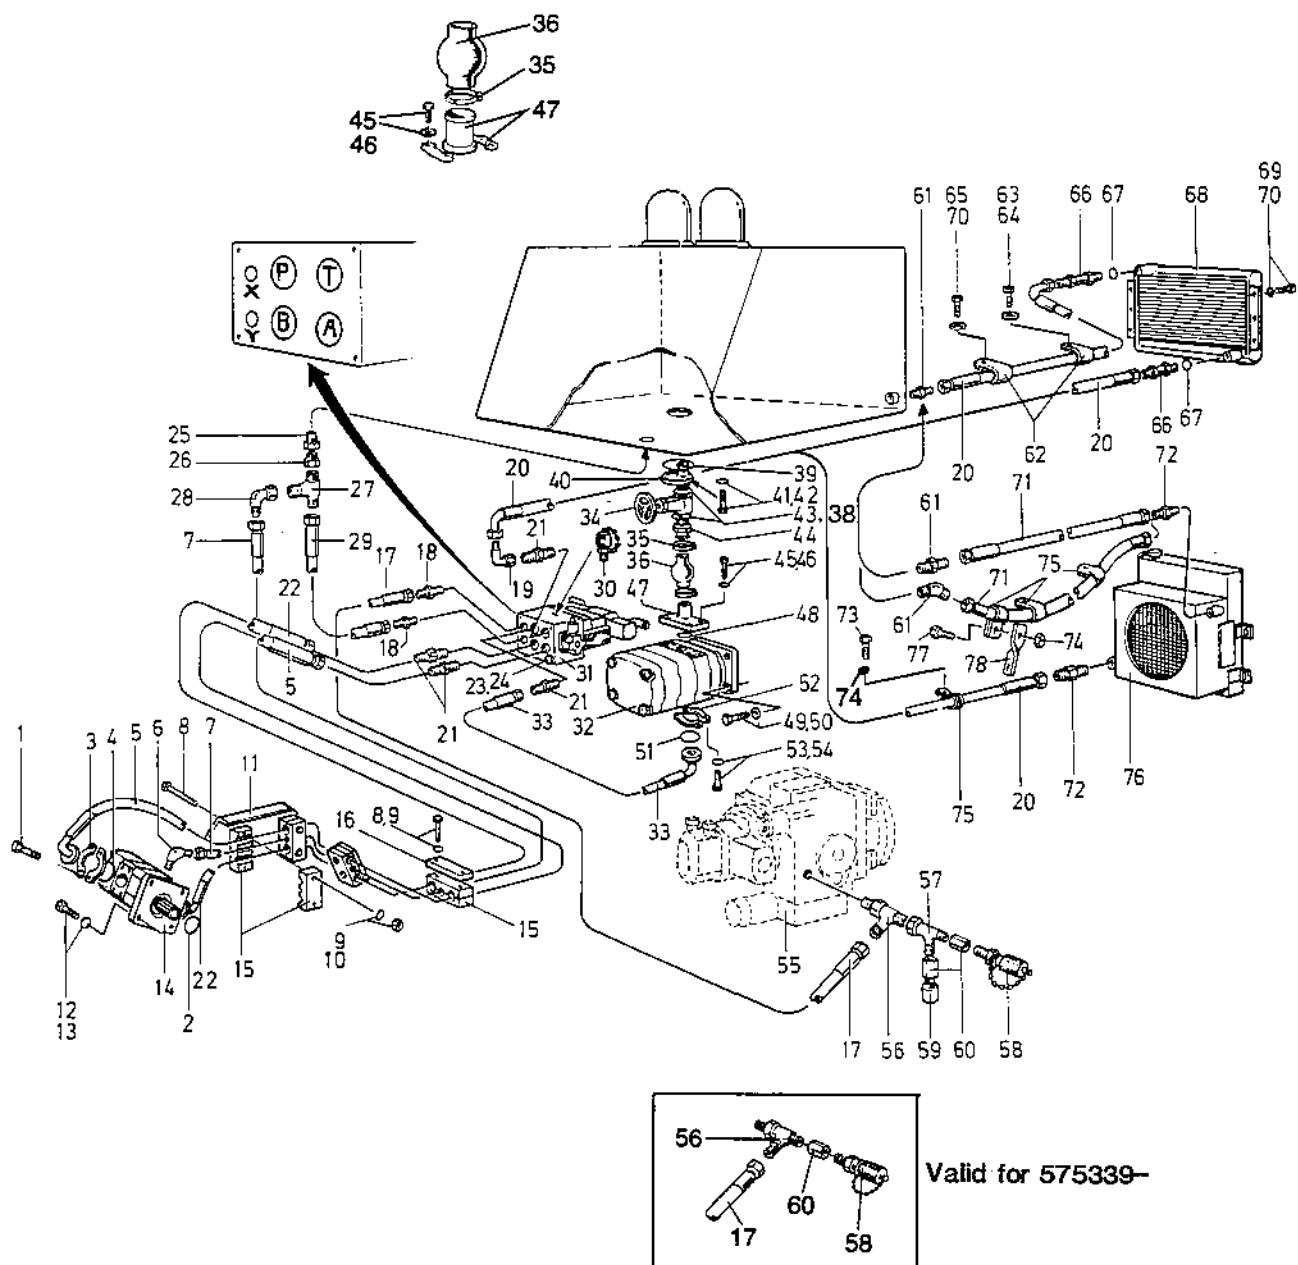

CA25II-13792-3

34 58 05
34 56 85
34 57 77


0110	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Vibration		HYDRAULIC SYSTEM Vibration		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13792-3							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25	CA 25D	CA 25R							
0020	1	8	8	8	50 20 54	Skruv	Screw.....			&CA25R -575338
0040	2	1	1	1	16 01 57	O-ring	O-ring	D	3	&CA25R -575338
0060	3	4	4	4	23 20 98	Flänshalva	Flange half			575339-
0080	-	-	-	2	23 44 35	Adapter	Adapter	D	3	&CA25R -575338
0100	4	2	2	2	16 01 86	O-ring	O-ring	D	3	&CA25R -575338
0120	5	1	1	1	48 21 09	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	&CA25R -575338
0140	-	-	-	1	48 25 97	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	575339-
0160	6	1	1	1	33 45 29	Rörkrök	Elbow			
0180	7	1	1	1	48 20 55	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0200	8	8	8	8	50 01 92	Skruv	Screw			
0220	9	8	8	8	60 00 08	Bricka	Washer			
0240	10	6	6	6	57 00 06	Mutter	Nut			
0260	11	1	1	1	34 55 97	Slangskydd	Hose guard			
0280	12	4	4	4	50 01 93	Skruv	Screw			
0300	13	4	4	4	61 50 45	Spännbricka	Conical spring washer			
0320	14	1	1	1	33 55 53	Hydr motor vibr	Hydr motor vibr			&CA25R -575338
0321						.det se sida 044 , 1g21comp page 044 , 1g21			
0340		-	-	1	33 57 56	Hydr motor vibr	Hydr motor vibr			575339-
0341						.det se sida 046 , 1g23comp page 046 , 1g23			
0360	15	4	4	4	34 56 97	Slanghållare	Hose holder			
0380	16	2	2	2	33 56 32	Platta	Plate			
0400	17	1	1	1	48 22 56	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0420	18	2	2	2	33 41 43	Adapter	Adapter			
0440	19	1	1	1	33 42 39	Rörkrök	Elbow			
0460	20	1	1	1	48 22 60	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	79,80)
0480	2	2	2	2	48 22 59	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	81)
0500	21	4	4	4	33 41 40	Adapter	Adapter			
0520	22	1	1	1	48 21 08	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	&CA25R -575338
0540	-	-	-	1	48 25 98	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	575339-
0560	23	4	4	4	50 00 30	Skruv	Screw			
0580	24	4	4	4	60 00 08	Bricka	Washer			
0600	25	1	1	1	33 42 07	Reducering	Reducing nipple			
0620	26	1	1	1	33 44 47	Reducering	Reducing nipple			
0640	27	1	1	1	23 43 33	L-adapter	L-adapter			
0660	28	1	1	1	33 41 96	Rörkrök	Elbow			
0680	29	1	1	1	48 22 56	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0700	30	1	1	1	91 01 62	Mättröppel	Measuring nipple	D	3	
0720	31	1	1	1	34 56 86	Manöverventil, vibr	Hydr. control valve			-575360
0721						.det se sida 052 , 1h05comp page 052 , 1h05			
0725		1	1	1	34 71 60	Manöverventil, kpl	Control valve cpl			575361-
0726						.det se sida 054 , 1h07comp page 054 , 1h07			
0740	32	1	1	1	34 56 87	Pump vibr och styr	Pump vibr and steer			
0741						.det se sida 040 , 1g17comp page 040 , 1g17			
0760	33	1	1	1	48 22 53	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0780	34	1	1	1	23 31 41	Avstängningsventil	Shut-off valve	D	4	
0800	35	2	2	2	31 31 46	Slangklämma	Hose clamp			

79) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

80) Detroit motor. Detroit engine.

81) Deutz motor. Deutz engine.

**Group
Grupp 50**

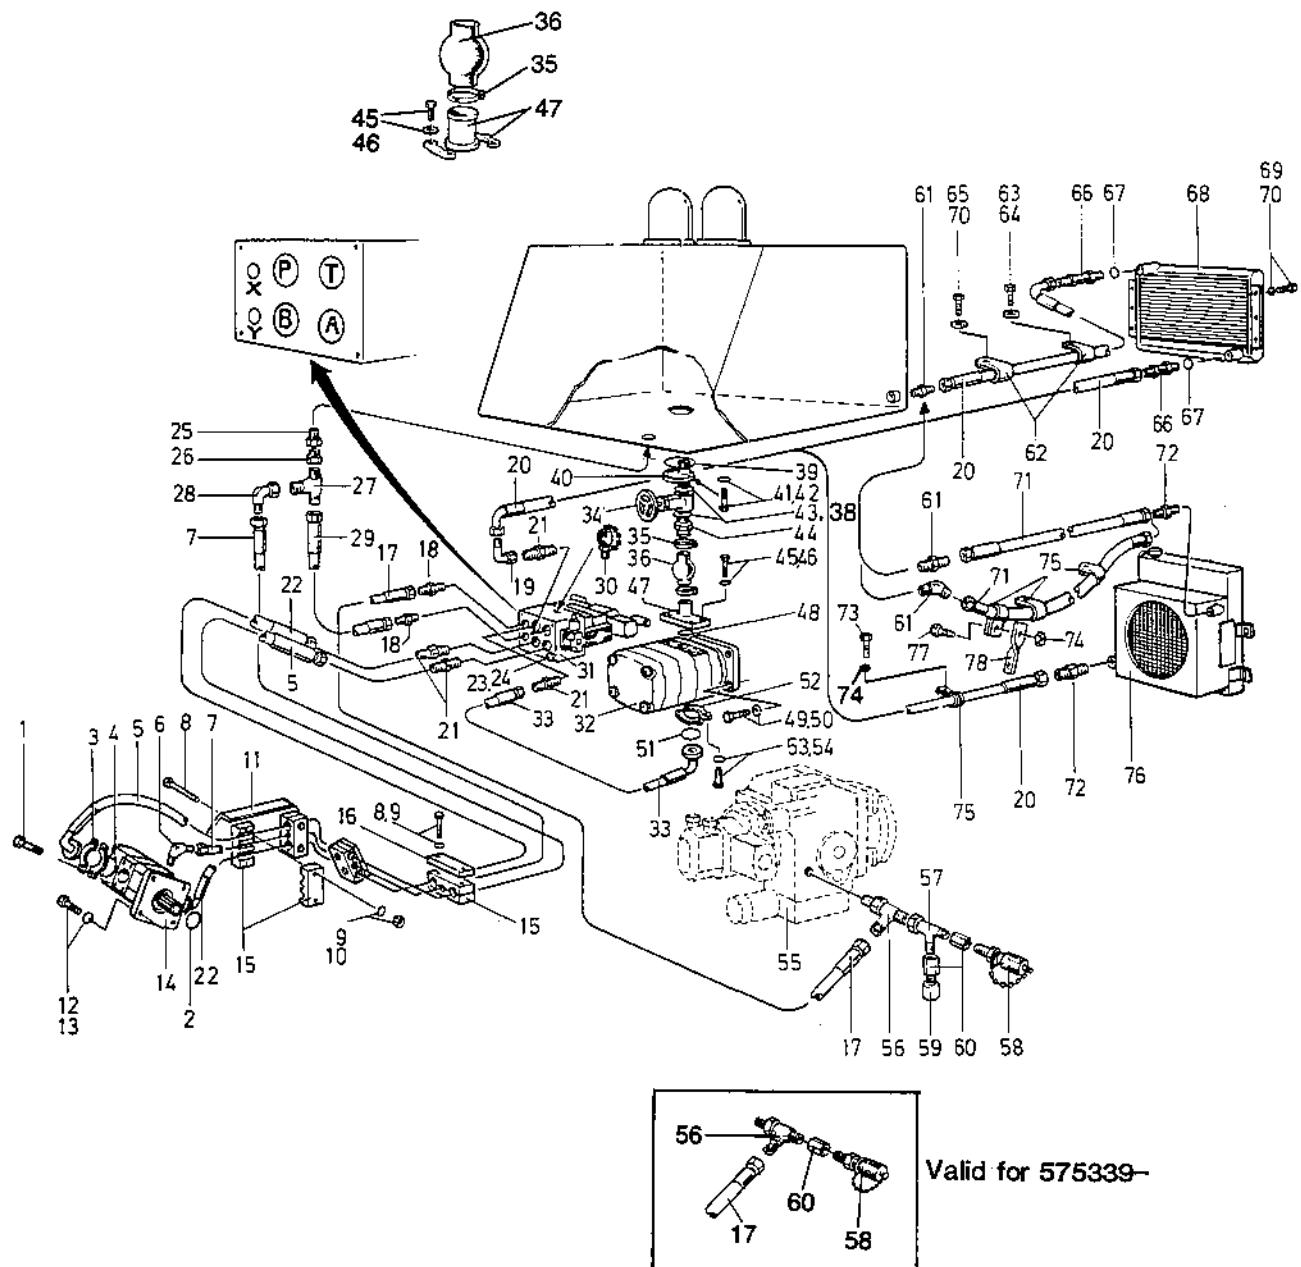

CA25II-13792-3

34 58 05
34 56 85
34 57 77


0110	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Vibration		HYDRAULIC SYSTEM Vibration		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13792-3							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25	CA 250	CA 25R							
0820	36	1	1	1	34 56 88	Expansionsbälge.....	Expansion bellow	D	4	
0840	37	1	1	1	33 41 96	Rörkrök	Elbow.....			
0860	38	1	1	1	34 74 80	Bricka	Washer	D	3	
0880	39	1	1	1	16 01 11	O-ring	O-ring			79,80)
0900	40	1	1	1	34 56 90	Fläns	Flange.....			81)
0920	40	1	1	1	34 56 99	Fläns	Flange.....			
0940	41	6	6	6	50 00 40	Skruv	Screw.....			
0960	42	6	6	6	60 00 04	Bricka	Washer			
0980	43	2	2	2	23 04 74	Kopparbricka	Copper washer			
1000	44	1	1	1	34 56 93	Nippel	Nipple			
1020	45	4	4	4	50 28 58	Skruv	Screw.....			
1040	46	4	4	4	60 40 09	Bricka	Washer			
1060	47	1	1	1	34 56 94	Fläns	Flange.....	D	3	(34 39 96+23 21 18)
1080	48	1	1	1	16 02 75	O-ring	O-ring			
1100	49	4	4	4	50 01 93	Skruv	Screw.....			
1120	50	4	4	4	61 50 45	Spänningarbricka	Conical spring washer			
1140	51	1	1	1	81 34 29	O-ring	O-ring	D	3	
1160	52	2	2	2	23 20 97	Fläns halva	Flange half			
1180	53	4	4	4	50 20 36	Skruv	Screw.....			
1200	54	4	4	4	60 00 08	Bricka	Washer			
1220	55	1	1	1	-	Pump, framdrivning	Pump, propulsion.....			
1240	56	1	1	1	33 02 23	Adapter	Adapter			
1260	57	1	1	1	33 45 56	L-adapter	L-adapter			-575338
1280	58	1	1	1	91 01 61	Mätningssnabel	Measuring nipple	D	3	
1300	59	1	1	1	34 43 28	Manokontakt	Pressure switch	D	3	-575338
1320	60	2	2	2	33 83 04	Nippel	Nipple			-575338
1340	60	1	1	1	33 83 04	Nippel	Nipple			575339-
1360	61	1	1	1	81 34 28	Adapter	Adapter			79,81)
1380	62	1	1	1	23 42 77	Rörkrök	Elbow			80)
1400	62	2	2	2	92 30 08	Klammer	Clamp			81)
1420	63	1	1	1	50 00 28	Skruv	Screw			81)
1440	64	1	1	1	60 00 08	Bricka	Washer			81)
1460	65	1	1	1	50 00 53	Skruv	Screw			81)
1480	66	2	2	2	34 59 68	Adapter	Adapter			81)
1500	67	2	2	2	33 04 30	Kopparbricka	Copper washer			81)
1520	68	1	1	1	33 85 94	Oljekylare	Oil cooler	C	3	81)
1540	69	6	6	6	50 01 88	Skruv	Screw			81)
1560	70	7	7	7	61 50 43	Spänningarbricka	Conical spring washer			81)
1580	71	1	1	1	48 23 44	Hydraulisk slang	Hydraulic hose	D	3	79)
1600	71	1	1	1	48 22 64	Hydraulisk slang	Hydraulic hose	D	3	80)
1620	72	2	2	2	89 19 53	Adapter	Adapter			79,80)
1640	73	1	1	1	50 00 48	Skruv	Screw			79,80)
1660	74	1	1	1	61 50 44	Bricka	Washer			79)
1680	75	2	2	2	57 00 04	Mutter	Nut			80)
1700	75	1	1	1	92 30 08	Klammer	Clamp			79)
1720	75	4	4	4	92 11 08	Klammer	Clamp			80)

79) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

80) Detroit motor. Detroit engine.

81) Deutz motor. Deutz engine.

**Group
Grupp 50**

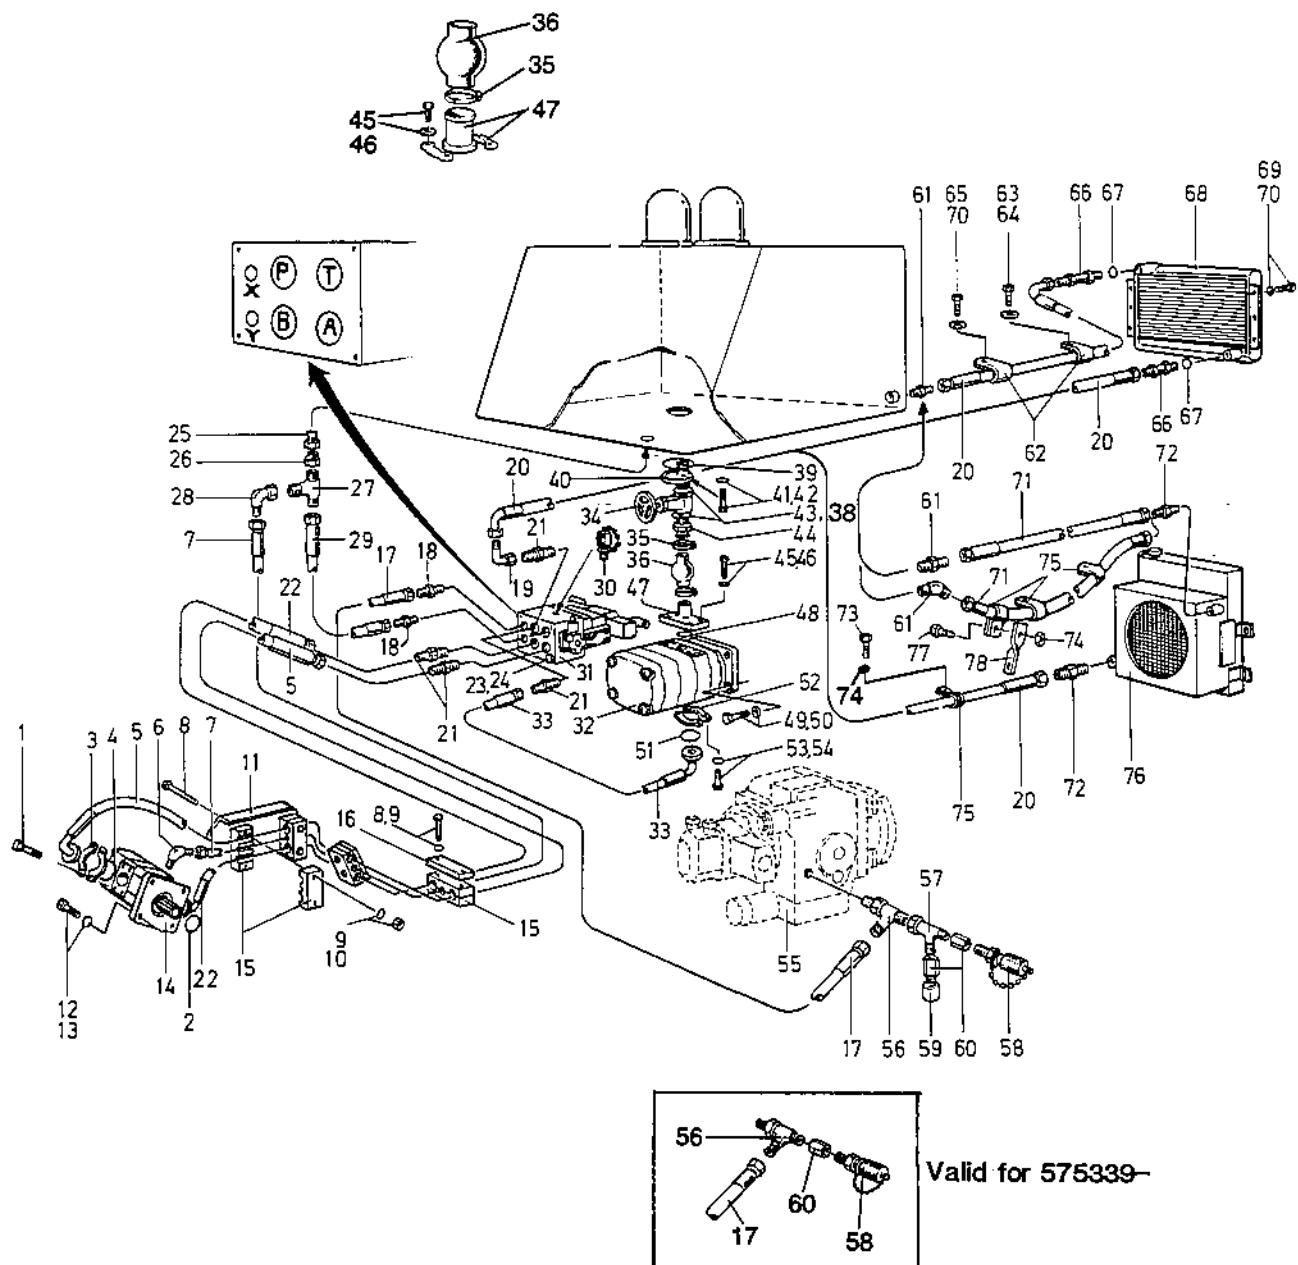

CA25II-13792-3

34 58 05

34 56 85


34 57 77

0110	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Vibration		HYDRAULIC SYSTEM Vibration			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13792-3		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CA 25	CA 25D	CA 25R					
1740	76	1	1	1			Kylare, kpl	Cooler, cpl.....			79,80) SEE GROUP 30
1760	77	1	1	1			50 00 40 Skruv	Screw.....			80)
1780	78	1	1	1			34 59 65 Fäste	Bracket			80)

79) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

80) Detroit motor. Detroit engine.

**Group
Grupp 50**

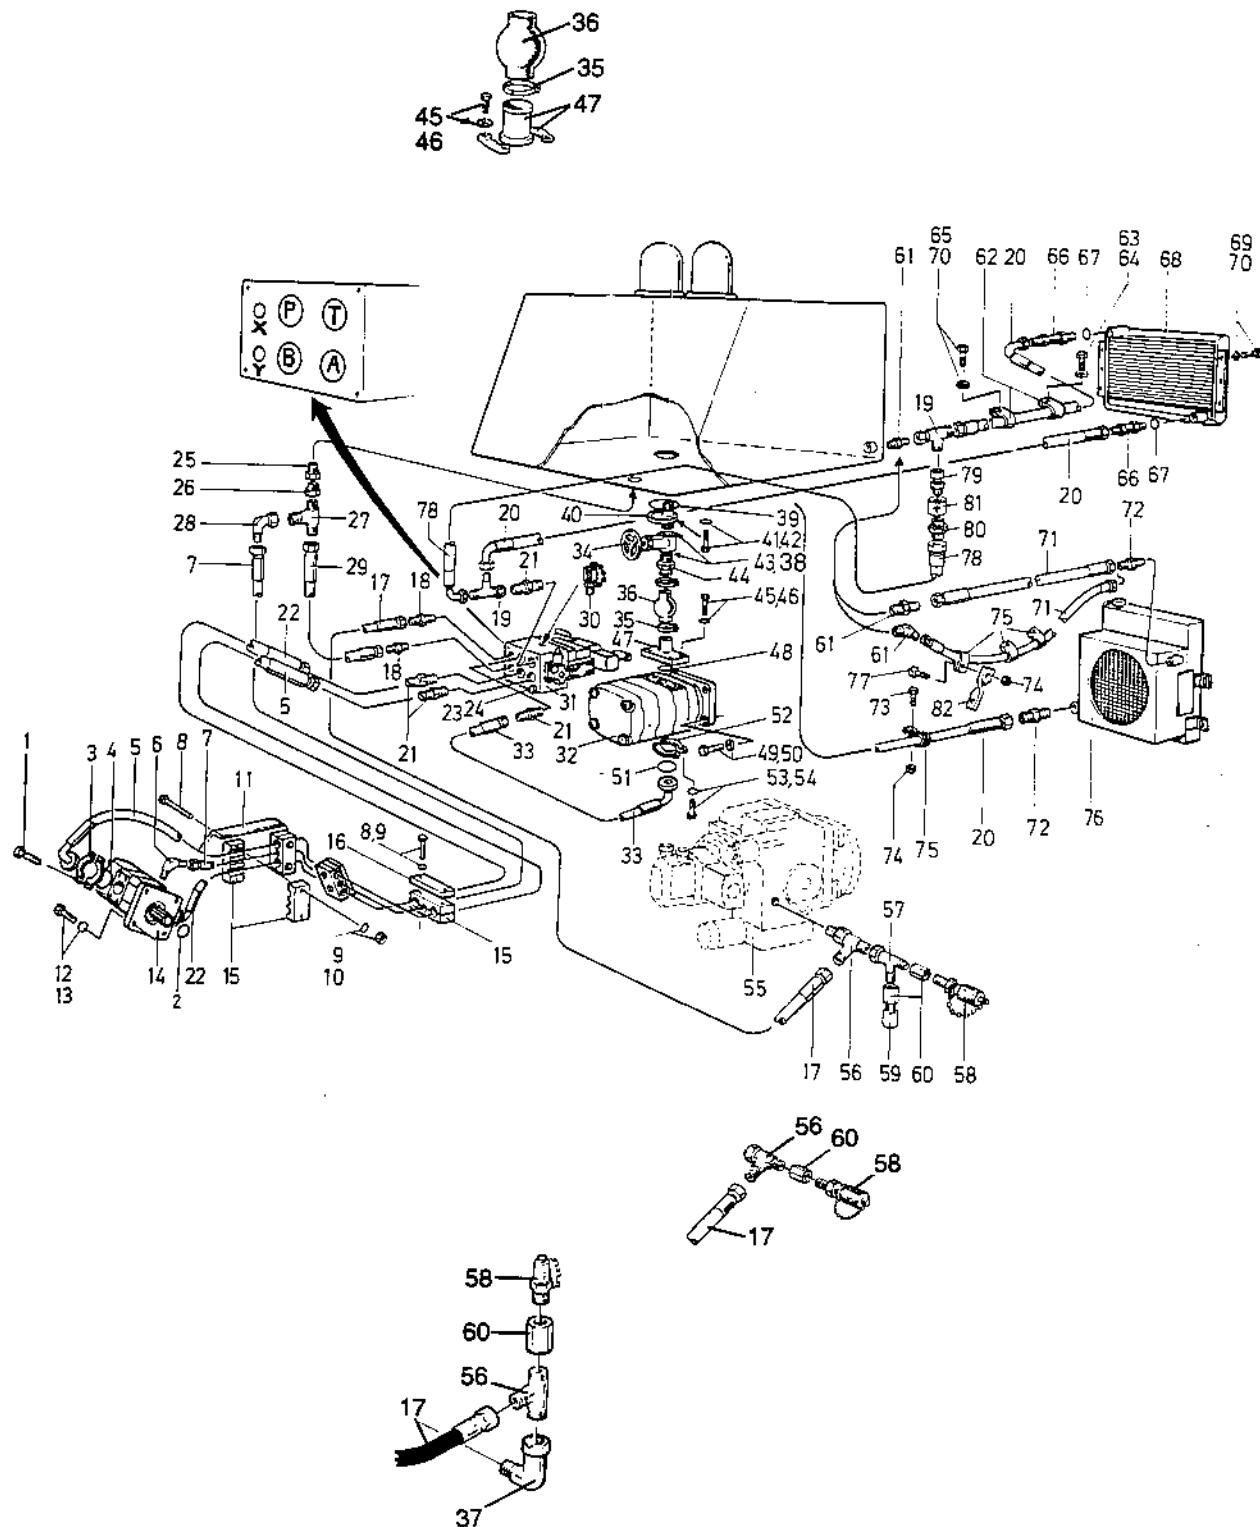

34 58 06

34 59 98

34 59 99

DYNAPAC**Parts
Information**

Date: 1991-10-04

To: Service Dept. Heavy Equipment

Attn.: Parts Managers

From: Prod. Dept., Karlskrona

NEW VIBR.PUMP FOR CA25II/CA30II*PD Only*

Now we can offer a rebuilding kit to CA25II(S/N 575001- and 599001-) and CA30II (S/N 577001-). The kit consists of a improved vibr./steering pump and details for mounting. The partnumber for the kit is 35 57 03 and can be ordered from our spare parts dept.

NY VIBR.PUMP FÖR CA25II/CA30II

Vi kan nu erbjuda en ombyggnadssats till CA25II(S/N 575001- och 599001-) och CA30II(S/N 577001-). Satsen innehåller en förbättrad vibration/styrpump samt detaljer för montage. Satsens beställningsnummer är 35 57 03 och kan beställas på sedvanligt sätt hos reservdelsavdelningen.

DYNAPAC

Dynapac Heavy Equipment AB
PO Box 504, S-371 23 KARLSKRONA, Sweden
Tel. 0455 - 229 30, Telex 43041 dynkar
Telecopier 0455 - 295 39

0010

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		NY VIBR.PUMP CA25II/CA30II		NEW VIBR.PUMP CA25II/CA30II			Grupp Group	Sida Page
Pos Fig	Antal/Quantity	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
0020	1	35 56 91	HYDRAULPUMP	HYDR PUMP						
0040	2	50 00 56	SKRUV	SCREW						
0060	3	61 50 45	BRICKA	WASHER						
0080	4	35 56 92	FLÄNS	FLANGE						
0100	5	16 01 11	O-RING	O-RING						
0120	6	50 00 40	SKRUV	SCREW						
0140	7	81 34 43	O-RING	O-RING						
0160	8	20 50 97	SLANG	HOSE						
0180	9	31 31 46	SLANGKLÄMMA	HOSE CLAMP			L=1000 MM			
0200	10	35 57 02	FLÄNS	FLANGE						
0220	11	34 39 96	FLÄNS	FLANGE						
0240	12	16 01 91	O-RING	O-RING						
0260	13	23 21 18	FLÄNSHALVA	FLANGE HALF						
0280	14	50 00 37	SKRUV	SCREW						
0300	15	50 00 29	SKRUV	SCREW						
0320	16	81 34 29	O-RING	O-RING						
0340	17	23 20 97	FLÄNSHALVA	FLANGE HALF						

0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No	NY VIBR.PUMP CA25II/CA30II COMMERCIAL		NEW VIBR.PUMP CA25II/CA30II COMMERCIAL		Grupp Group	Sida Page
Pos Fig	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L	Anmärkning Notes
0020	1	1	35 56 91	HYDRAULPUMP	HYDR PUMP			
0040	2	1	92 79 45	.LÄSRING	.SNAPRING			
0060	3	1	92 79 43	.LAGER	.BEARING			
0080	4	1	92 76 91	.TÄTNING	.SEALING			
0100	5	1	92 76 92	.LOCK	.COVER			
0120	6	2	91 17 86	.PLUGG	.PLUG			
0140	7	4	92 76 72	.TÄTNING	.SEALING			
0160	8	4	91 17 85	.MUTTER	.NUT			
0180	9	4	92 76 73	.TRYCKBRICKA	.THRUST WASHER			
0200	10	8	91 16 50	.STIFT	.DOWEL PIN			
0220	11	1	21 25 69	.DRIVAXEL	.DRIVE SHAFT			
0240	12	4	92 76 71	.PACKNING	.GASKET			
0260	13	1		.HUS	.HOUSING			
0280	14	1		.HUS	.HOUSING			
0300	15	1	92 76 69	.AXEL	.SHAFT			
0320	16	1	92 76 70	.KUGGHJULSSATS	.GEAR SET			
0340	17	1		.HUS	.HOUSING			
0360	18	1		.LOCK	.COVER			
0380	19	4	81 39 15	.BRICKA	.WASHER			
0400	20	4	81 38 92	.PINNSKRUVE	.STUD			


0120	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Vibration		HYDRAULIC SYSTEM Vibration		Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13944-2	CA 25PD	Antal/Quantity	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
0020	1	8			50 20 54	Skruv	Screw.....			
0040	2	1			16 01 57	O-ring	O-ring	D	3	
0060	3	4			23 20 98	Fläns halva	Flange half	D	3	
0080	4	2			16 01 86	O-ring	O-ring	D	3	
0100	5	1			48 21 09	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0120	6	1			33 45 29	Rörkrök	Elbow			
0140	7	1			48 20 55	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0160	8	8			50 01 92	Skruv	Screw			
0180	9	8			60 00 08	Bricka	Washer			
0200	10	6			57 00 06	Mutter	Nut			
0220	11	1			34 55 97	Slangskydd	Hose guard			
0240	12	4			50 01 93	Skruv	Screw			
0260	13	4			61 50 45	Spännsbricka	Conical spring washer			
0280	14	1			80 11 60	Hydr motor kpl	Hydr motor cpl			-575222
0281						.det se sida 048 , 1h01comp page 048 , 1h01			
0300		1			34 63 01	Hydr motor kpl	Hydr motor cpl			575223-
0301						.det se sida 050 , 1h03comp page 050 , 1h03			
0320	15	4			34 56 97	Slanghållare	Hose holder			
0340	16	2			33 56 32	Platta	Plate			
0360	17	1			48 22 56	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0380	18	2			33 41 43	Adapter	Adapter			
0400	19	2			33 45 04	L-adapter	L-adapter			
0420	20	1			48 22 60	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	79,80)
0440		2			48 22 59	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	(81)
0460	21	4			33 41 40	Adapter	Adapter			
0480	22	1			48 21 08	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0500	23	4			50 00 30	Skruv	Screw			
0520	24	4			60 00 08	Bricka	Washer			
0540	25	1			33 42 07	Reducering	Reducing nipple			
0560	26	1			33 44 47	Reducering	Reducing nipple			
0580	27	1			23 43 33	L-adapter	L-adapter			
0600	28	1			33 41 96	Rörkrök	Elbow			
0620	29	1			48 22 56	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0640	30	1			91 01 62	Måtnippel	Measuring nipple	D	3	
0660	31	1			34 56 86	Manöverventil kpl	Control valve cpl			-575360
0661						.det se sida 052 , 1h05comp page 052 , 1h05			
0670					34 71 60	Manöverventil kpl	Control valve cpl			575361-
0671						.det se sida 054 , 1h07comp page 054 , 1h07			
0680	32	1			34 55 80	Pump vibr och styr	Pump vibr and steer			
0681						.det se sida 042 , 1g19comp page 042 , 1g19			
0700	33	1			48 22 53	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3	
0720	34	1			23 31 41	Avstängningsventil	Shut-off valve	D	4	
0740	35	2			31 31 46	Slangklämma	Hose clamp			
0760	36	1			34 56 88	Expansionsbälgs	Expansion bellow	D	4	
0780	37	1			33 41 96	Rörkrök	Elbow			
0800	38	1			34 74 80	Bricka	Washer			

79) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

80) Detroit motor. Detroit engine.

81) Deutz motor. Deutz engine.

**Group
Grupp 50**

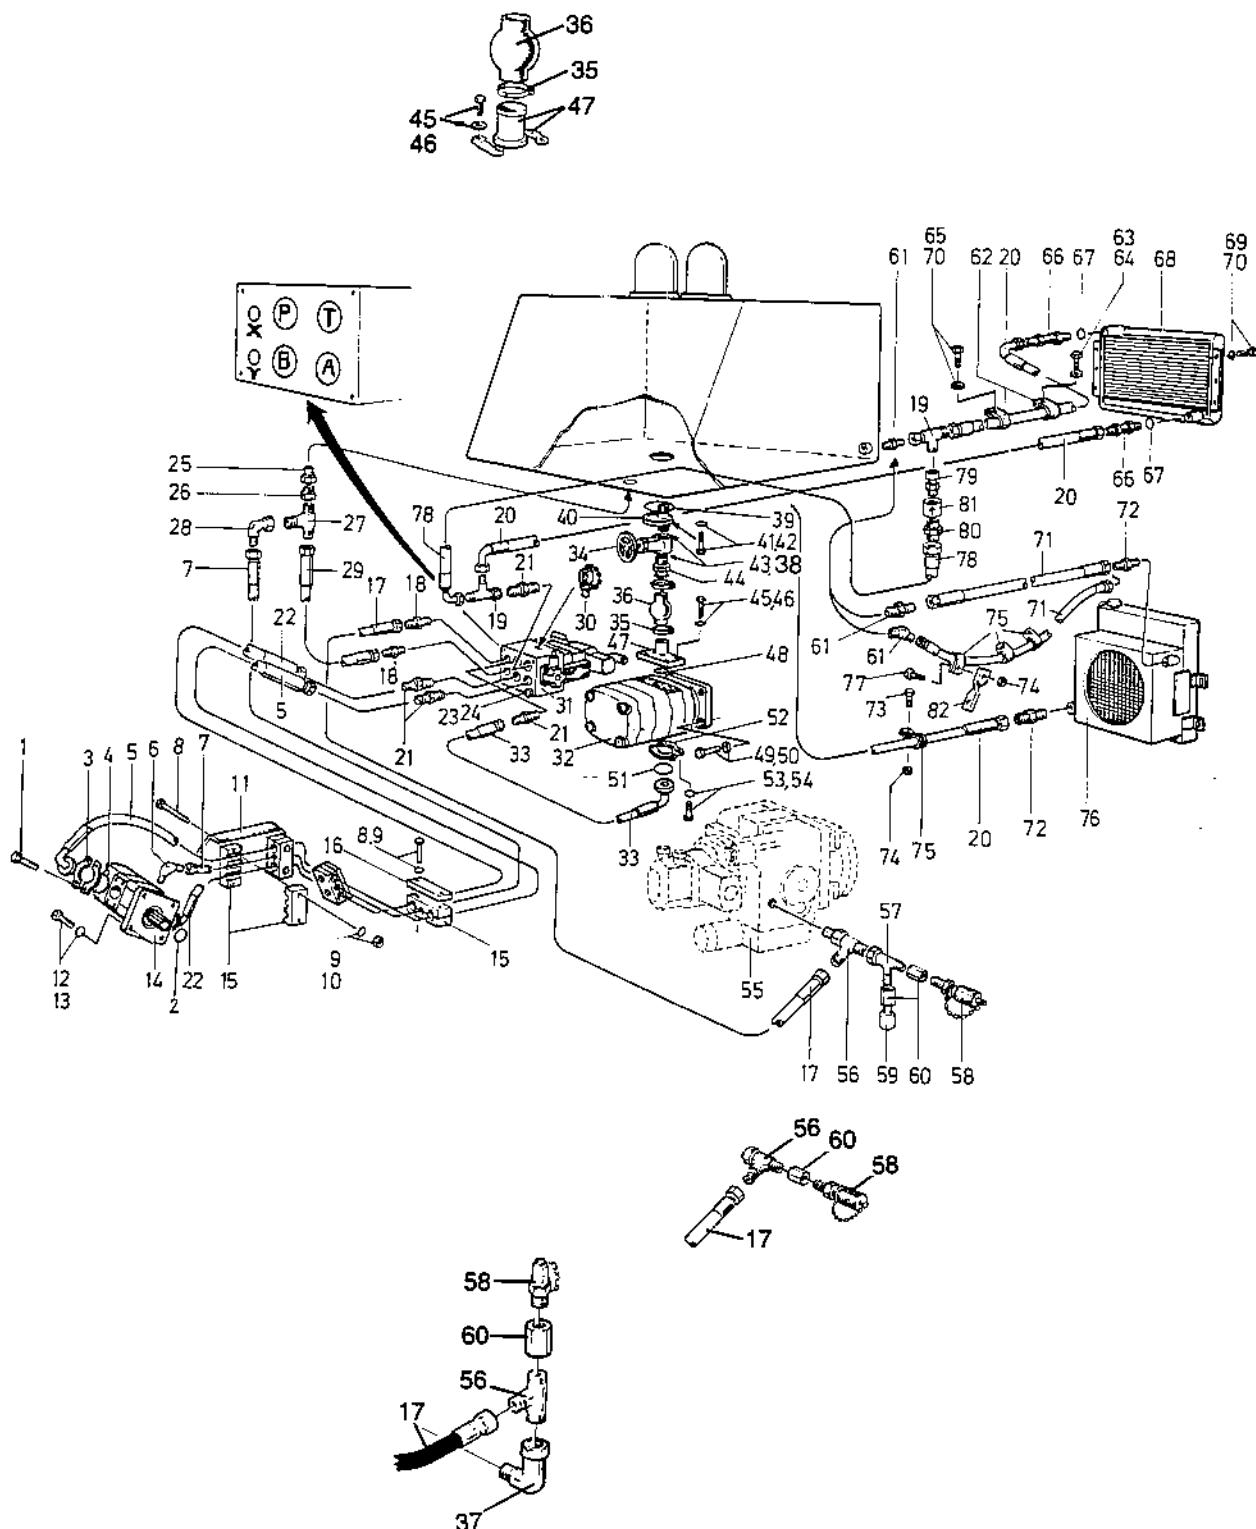

34 58 06
34 59 98
34 59 99

CA25II-13944-2


0120	Utgåva Issue		Bildnr Picture No 1987-09	HYDRAULSYSTEM Vibration		HYDRAULIC SYSTEM Vibration		Grupp Group 50	Sida Page 36
	Pos. Fig.	Antal/Quantity CA 25PO		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	
0820	39	1		16 01 11	O-ring	O-ring.....		D	3
0840	40	1		34 56 90	Fläns	Flange.....			79,80)
0860	40	1		34 56 99	Fläns	Flange.....			81)
0880	41	6		50 00 40	Skruv	Screw.....			
0900	42	6		60 00 04	Bricka	Washer			
0920	43	2		23 04 74	Kopparbricka	Copper washer.....			
0940	44	1		34 56 93	Nippel	Nipple.....			
0960	45	4		50 20 58	Skruv	Screw.....			
0980	46	4		60 00 09	Bricka	Washer			
1000	47	1		34 56 94	Fläns	Flange.....			(34 39 96+23 21 18)
1020	48	1		16 02 75	O-ring	O-ring.....	D	3	
1040	49	4		50 01 93	Skruv	Screw.....			
1060	50	4		61 50 45	Spänibricka	Conical spring washer			
1080	51	1		81 34 29	O-ring	O-ring.....	D	3	
1100	52	2		23 20 97	Fläns halva	Flange half			
1120	53	4		50 20 36	Skruv	Screw.....			
1140	54	4		60 00 08	Bricka	Washer			
1160	55	1		-	Pump framdrivning	Pump propulsion			
1180	56	1		23 46 20	L-adapter	L-adapter			
1200	57	1		33 45 58	L-adapter	L-adapter			-575338
1220	58	1		91 01 61	Mät nippel	Measuring nipple	D	3	
1240	59	1		34 43 28	Manokontakt	Pressure switch	D	3	-575338
1260	60	2		33 83 04	Nippel	Nipple.....			-575338
1280	60	1		33 83 04	Nippel	Nipple.....			575339-
1300	61	1		81 34 28	Adapter	Adapter			79,81)
1320		1		23 42 77	Rörkrök	Elbow			80)
1340	62	2		92 30 08	Klammer	Clamp			81)
1360	63	1		50 00 28	Skruv	Screw			81)
1380	64	1		60 00 08	Bricka	Washer			81)
1400	65	1		50 00 53	Skruv	Screw			81)
1420	66	2		34 59 68	Adapter	Adapter			81)
1440	67	2		33 04 74	Kopparbricka	Copper washer			81)
1460	68	1		33 85 94	Oljekylare	Oil cooler	C	3	81)
1480	69	6		50 01 88	Skruv	Screw			81)
1500	70	7		61 50 43	Spänibricka	Conical spring washer			81)
1520	71	1		48 22 58	Hydraulisk slang	Hydraulic hose	D	3	79)
1540		1		48 20 75	Hydraulisk slang	Hydraulic hose	D	3	80)
1560	72	2		89 19 53	Adapter	Adapter			79,80)
1580	73	1		50 00 48	Skruv	Screw			79,80)
1600	74	1		61 50 44	Bricka	Washer			79)
1620		2		57 00 04	Mutter	Nut			80)
1640	75	1		92 30 08	Klammer	Clamp			79)
1660		4		92 11 08	Klammer	Clamp			80)
1680	76	1		-	Kylare kpl	Cooler cpl			79,80) SEE GROUP 30
1700	77	1		50 00 40	Skruv	Screw			80)
1720	78	1		48 20 38	Hydraulisk slang	Hydraulic hose	D	3	79,81)

79) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

80) Detroit motor. Detroit engine.

81) Deutz motor. Deutz engine.

Group
Grupp 50

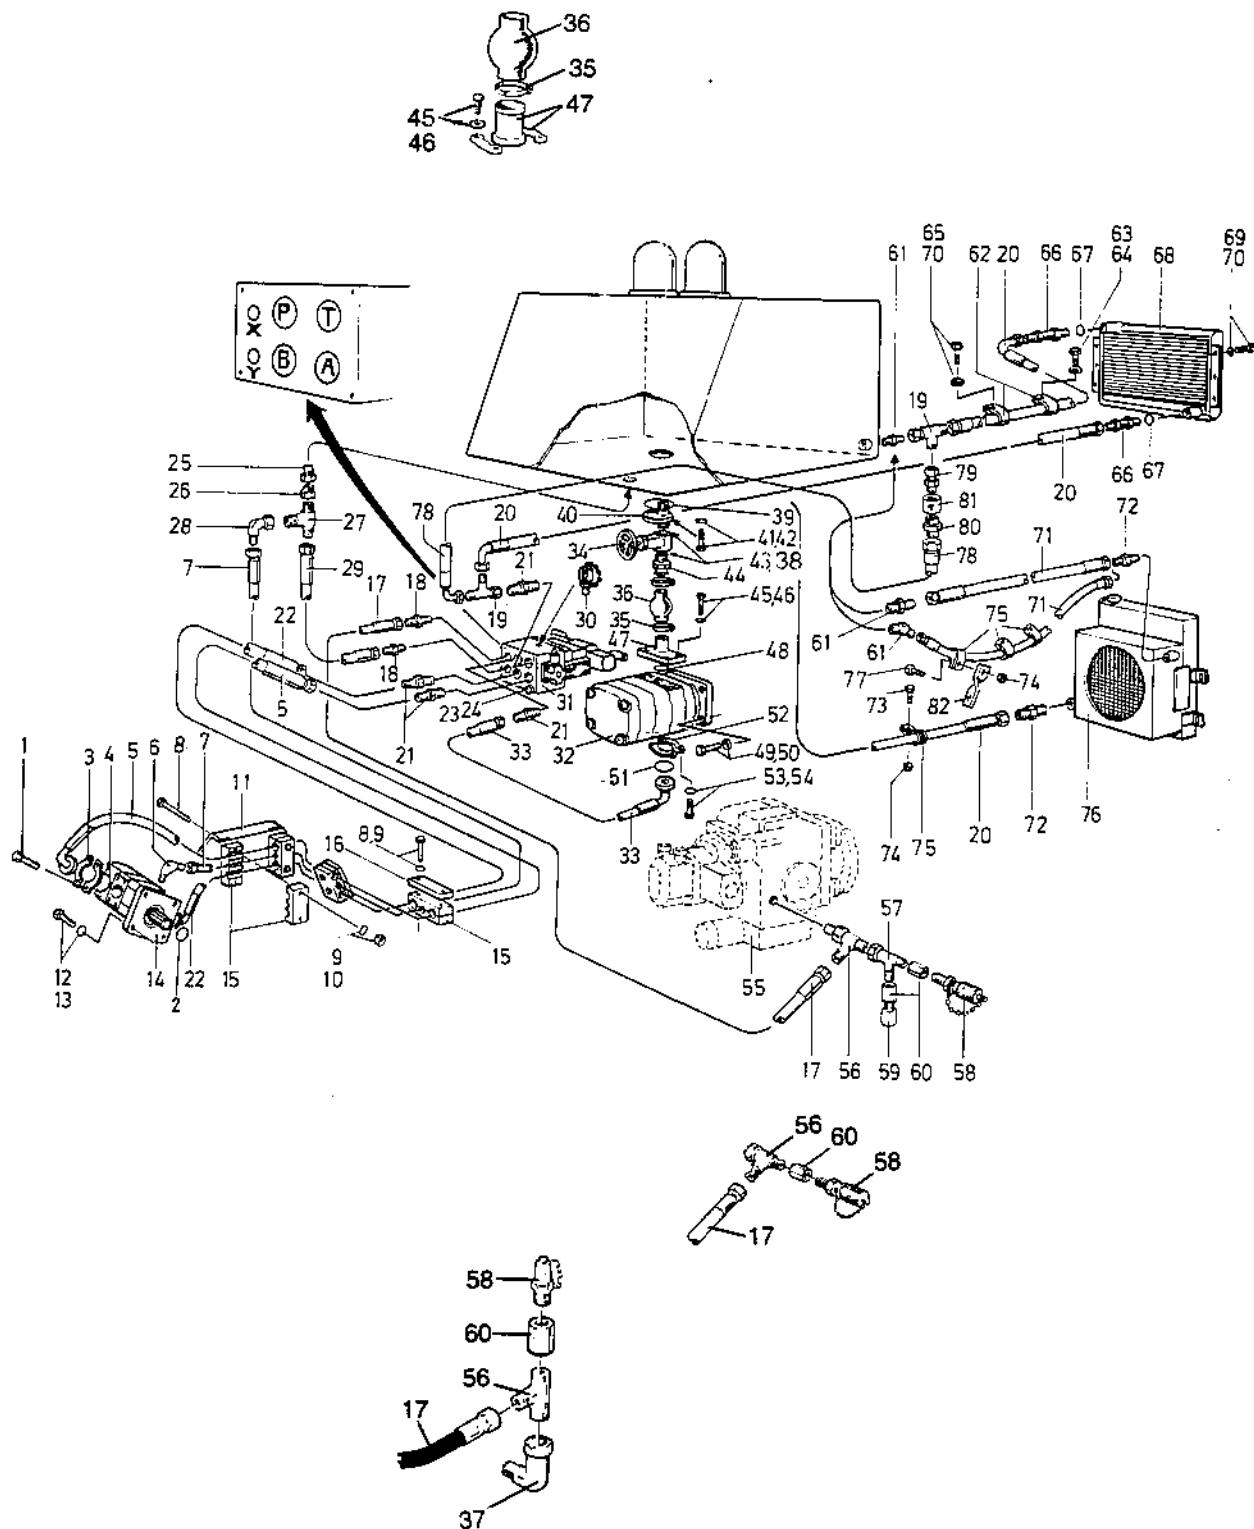


34 58 06
34 59 98
34 59 99

CA25II-13944-2

0120	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULSYSTEM Vibration		HYDRAULIC SYSTEM Vibration			Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13944-2	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
Pos. Fig.	Antal/Quantity		CA 25PD						
1740		1		48 22 74	Hydraulslang.....				
1760	79	1		23 49 57	Adapter	Hydraulic hose	D	3	80)
1780	80	1		23 49 09	Adapter	Adapter			
1800	81	1		23 33 12	Backventil	Adapter			
1820	82	1		34 59 65	Fäste	Check valve	D	3	80)
						Bracket			


80) Detroit motor. Detroit engine.

Group
Grupp **50**

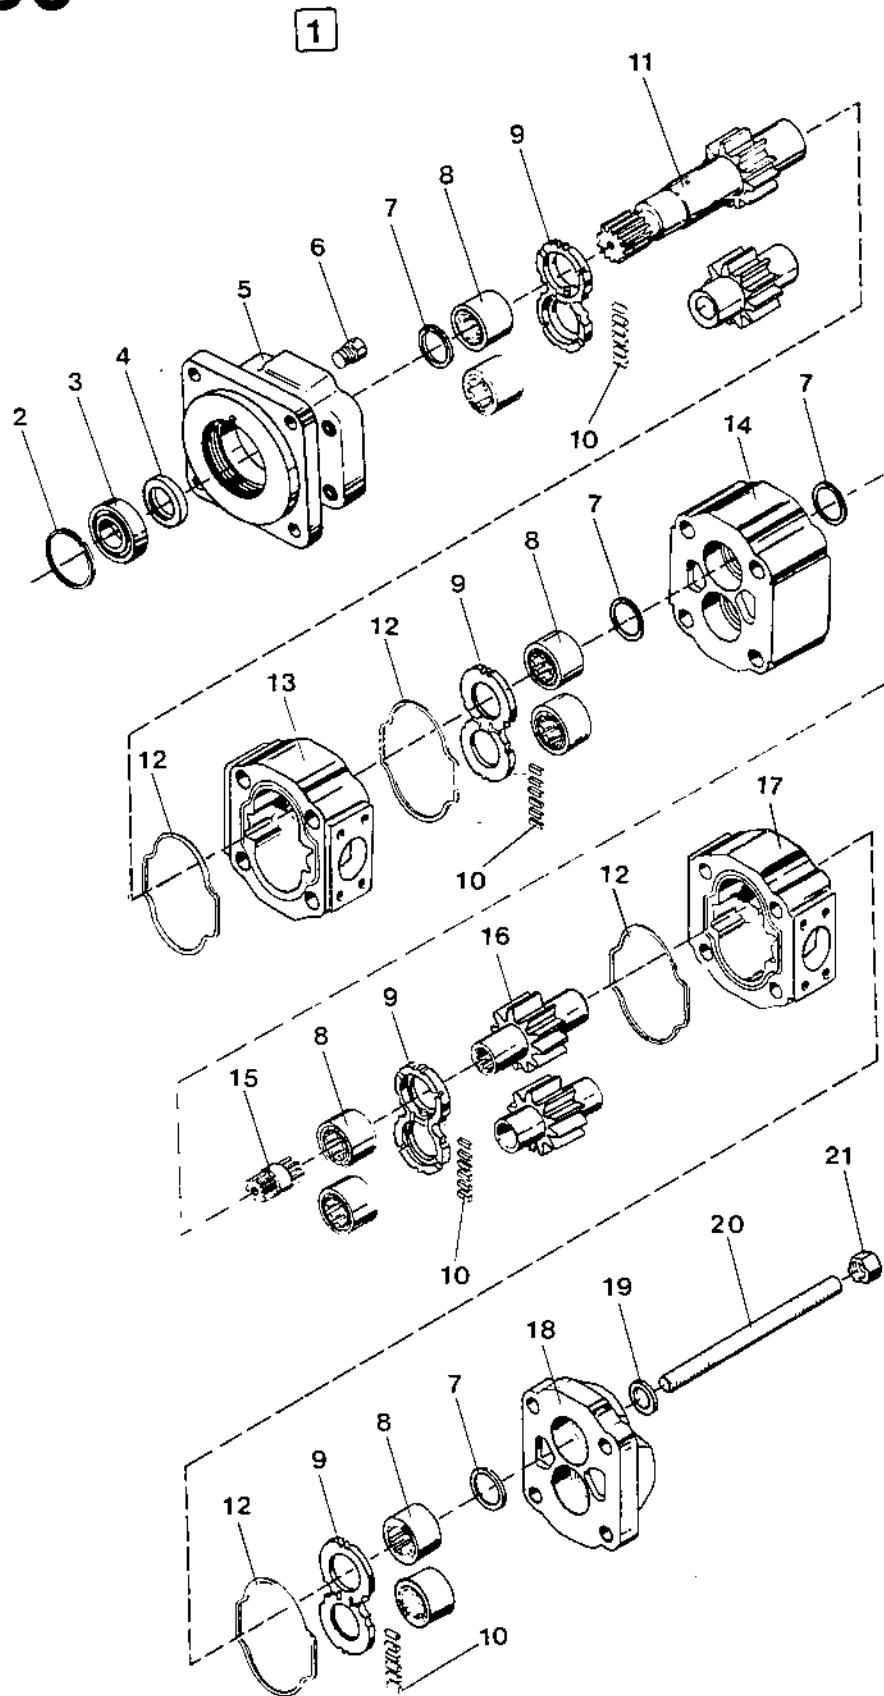


0130	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP Vibration och styrning CA25,CA25D,CA25R		HYDRAULIC PUMP Vibration and steering CA25,CA25D,CA25R		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13793-1								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
0020	1	1		34 56 87	Pump, kpl	Pump, cpl	C	3			
0040	2	1		81 36 77	.SpärringSnap ring	D	3			
0060	3	1		81 36 73	.KullagerBall bearing	D	3			
0080	4	1		81 39 19	.TätningsringSeal ring	D	3			
0100	5	1		81 39 04	.LockCover					
0120	6	1		81 39 07	.PluggPlug					
0140	7	4		81 36 56	.TätningsringSeal ring	D	3			
0160	8	8		81 36 82	.RullagerRoller bearing	D	3			
0180	9	4		81 36 42	.TryckbrickaThrust plate	D	3			
0200	10	2		48 04 81	.TätningsremsaSealing strip	D	3			
0220	11	1		81 38 94	.Drivaxel och kugghjulDrive shaft and gear					
0240	12	4		81 36 68	.PackningGasket	D	3			
0260	13	1		92 28 14	.HusHousing					
0280	14	1		81 39 09	.LagerhusBearing housing					
0300	15	1		81 39 22	.AxelShaft					
0320	16	1		81 39 08	.KugghjulssatsGear set					
0340	17	1		81 36 64	.HusHousing					
0360	18	1		81 39 20	.LockCover					
0380	19	4		81 39 15	.BrickaWasher					
0400	20	4		81 38 92	.PinnskruvStud					
0420	21	4		81 39 17	.MutterNut					

Group
Grupp **50**

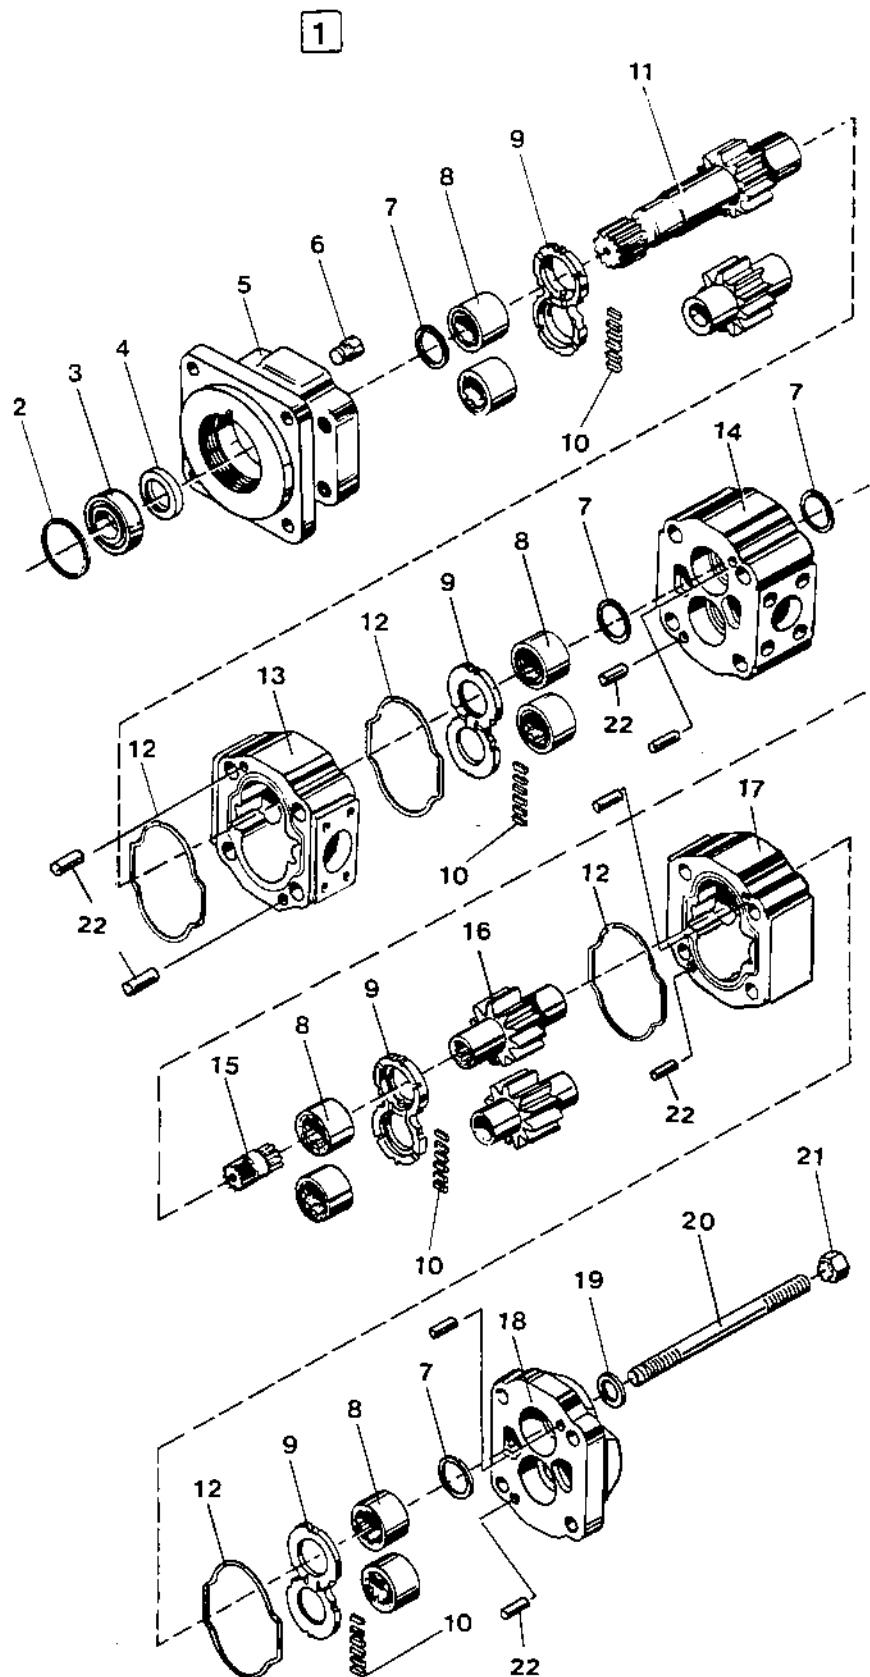


0140	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULPUMP		HYDRAULIC PUMP		Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13945-1	Vibration och styrning CA25PD	Vibration and steering CA25PD	Sats Kit	L S		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description		
0020	1	1		34 55 80	Pump, kpl	Pump, cpl	C	3
0040	2	1		81 36 77	.SpärringSnap ring		
0060	3	1		81 36 73	.KullagerBall bearing	D	3
0080	4	1		81 39 19	.TätningsringSeal ring	D	3
0100	5	1		92 33 89	.LockCover		
0120	6	1		81 39 07	.PluggPlug		
0140	7	4		81 36 56	.TätningsringSeal ring	D	3
0160	8	8		81 36 82	.RullagerRoller bearing	D	3
0180	9	4		81 36 42	.TryckbrickaThrust plate	D	3
0200	10	2		48 04 81	.TätningsremesaSealing strip	D	3
0220	11	1		89 11 20	.Drivaxel och kugghjulDrive shaft and gear		
0240	12	4		81 36 68	.PackningGasket	D	3
0260	13	1		92 28 15	.HusHousing		
0280	14	1		92 33 90	.LagerhusBearing housing		
0300	15	1		81 39 22	.AxelShaft		
0320	16	1		81 39 08	.KugghjulssatsGear set		
0340	17	1		92 33 91	.HusHousing		
0360	18	1		92 33 92	.LockCover		
0380	19	4		81 39 15	.BrickaWasher		
0400	20	4		81 38 92	.PinskruvStud		
0420	21	4		81 39 17	.MutterNut		
0440	22	8		91 16 50	.StyrpinneDowel pin		

**Group
Grupp 50**

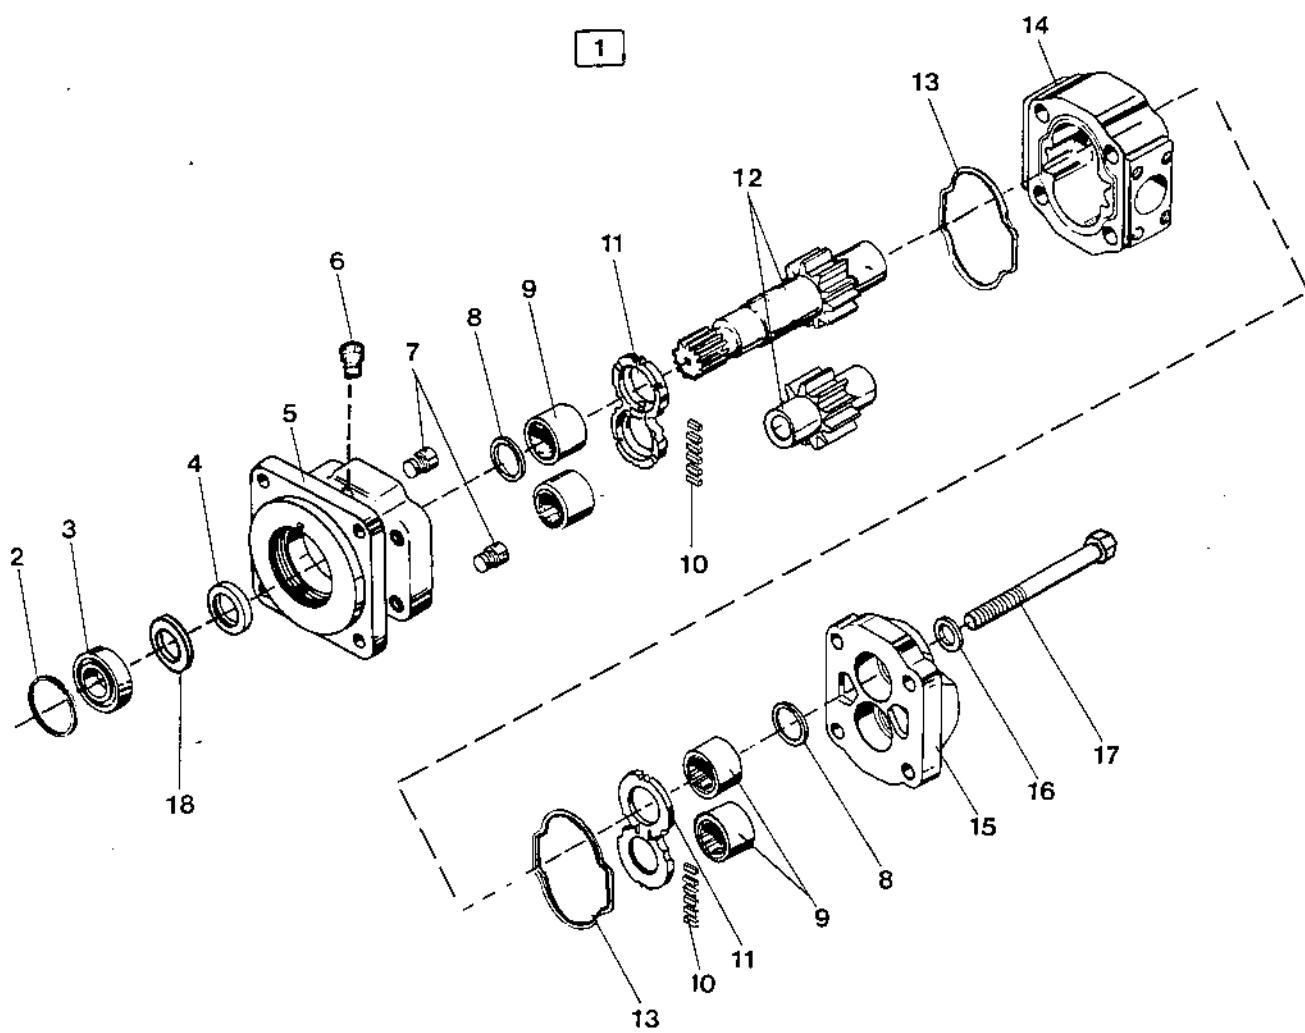


0150	Utgåva Issue		Bildnr Picture No 1987-09	HYDRAULMOTOR Vibration -575338 CA25,CA25D,CA25R		HYDRAULIC MOTOR Vibration -575338 CA25,CA25D,CA25R		Grupp Group 50	Sida Page 44
	Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	
0020	1	1		33 55 53	Motor, kpl.....	Motor, cpl	C	3	
0040	2	1		81 36 78	.SpärringSnap ring			
0060	3	1		81 36 74	.KulalagerBall bearing	D	3	
0080	4	1		81 36 76	.Tätningsring.....	.Seal ring	D	3	
0100	5	1		81 39 02	.LockCover			
0120	6	1		81 39 10	.PluggPlug			
0140	7	2		81 39 03	.Backventil.....	.Check valve	D	3	
0160	8	2		81 36 61	.Tätningsring.....	.Seal ring	D	3	
0180	9	4		81 39 06	.Rullager.....	.Roller bearing	D	3	
0200	10	1		48 04 81	.TätningsremsaSealing strip	D	3	
0220	11	2		81 36 83	.TryckbrickaThrust plate	D	3	
0240	12	1		81 39 05	.Drivaxel och kugghjulDrive shaft and gear			
0260	13	2		81 36 69	.PackningGasket	D	3	
0280	14	1		81 36 57	.HusHousing			
0300	15	1		81 39 23	.LockCover			
0320	16	4		81 39 15	.BrickaWasher			
0340	17	4		81 39 16	.SkruvScrew			
0360	18	1		81 36 43	.TätningshållareSeal retainer			

Group
Grupp **50**

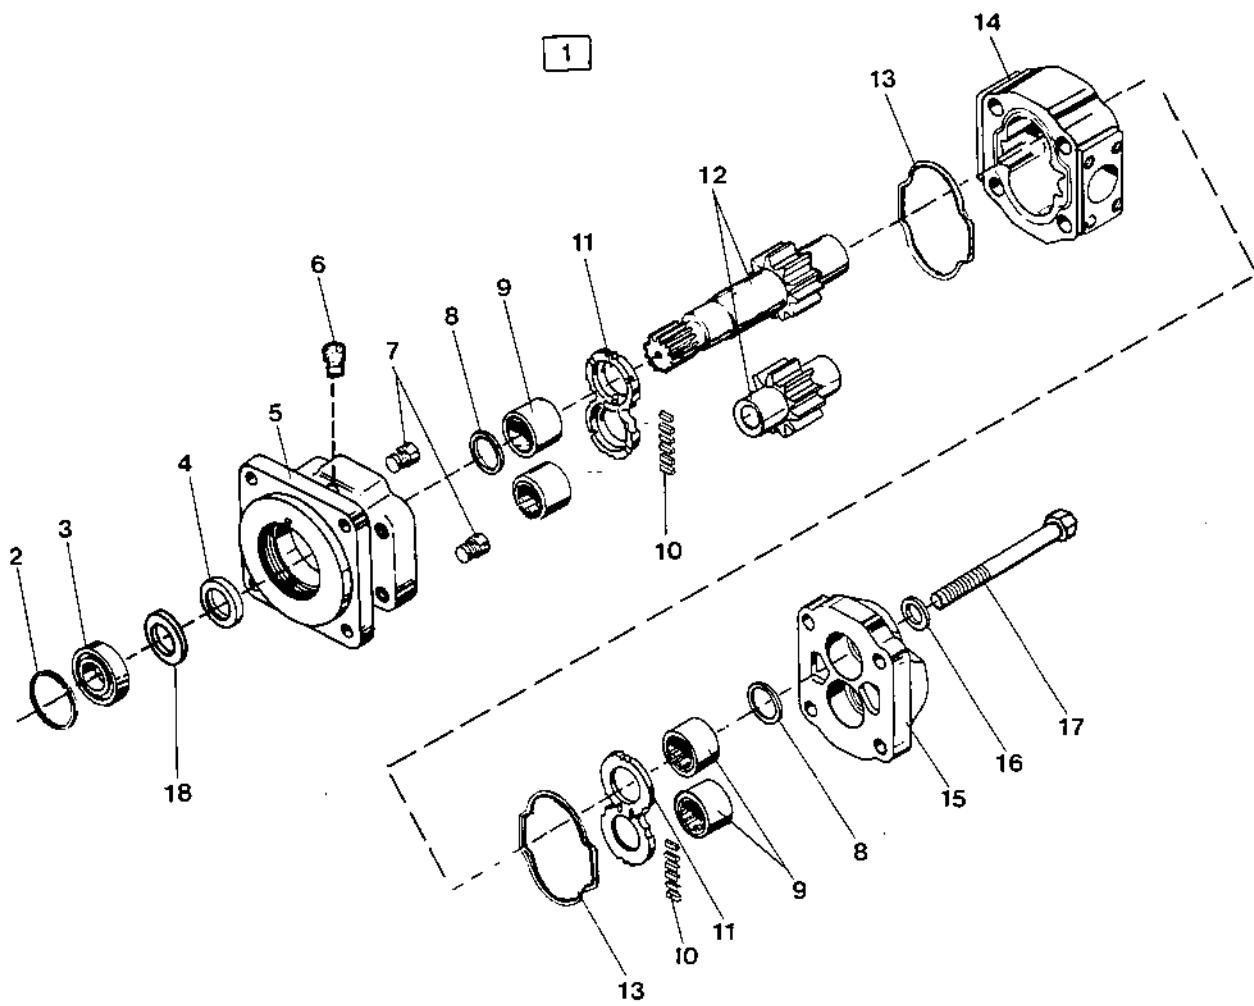


0160	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULMOTOR Vibration CA25R 575339-		HYDRAULIC MOTOR Vibration CA25R 575339-		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		14308-1								
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
	CA	25	R								
0020	1	1			33 57 56	Motor, kpl.....	Motor, cpl	C	3		
0040	2	1			81 36 78	.SpärringSnap ring				
0060	3	1			81 36 74	.KulilagerBall bearing	D	3		
0080	4	1			81 36 76	.TätningsringSeal ring	D	3		
0100	5	1			81 39 02	.LockCover				
0120	6	1			81 39 10	.PluggPlug				
0140	7	2			81 39 03	.BackventilCheck valve	D	3		
0160	8	2			81 36 61	.TätningsringSeal ring	D	3		
0180	9	4			81 39 06	.RullagerRoller bearing	D	3		
0200	10	1			48 04 81	.TätningsremsaSealing strip	D	3		
0220	11	2			81 36 83	.TryckbrickaThrust plate	D	3		
0240	12	1			81 40 68	.Drivaxel och kugghjulDrive shaft and gear				
0260	13	2			81 36 69	.PackningGasket				
0280	14	U			81 40 67	.HusHousing	D	3		
0300	15	1			81 39 23	.LockCover				
0320	16	4			81 39 15	.BrickaWasher				
0340	17	4			81 39 16	.SkruvScrew				
0360	18	1			81 36 43	.TätningshållareSeal retainer				

Group 50

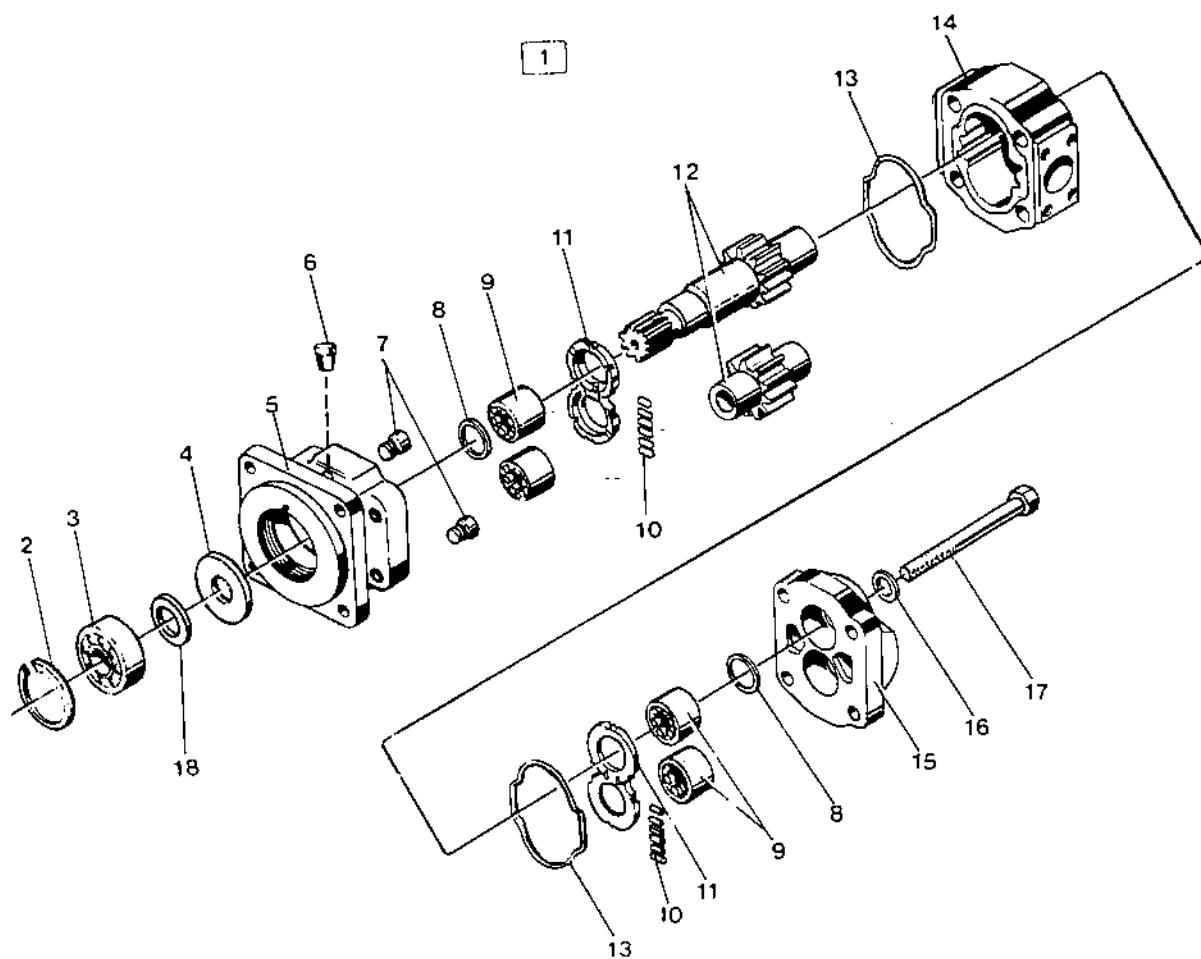


0170	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULMOTOR Vibration CA25PD -575222		HYDRAULIC MOTOR Vibration CA25PD -575222		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		14282-1							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	CA	25	PD						L	S
0020	1	1			80 11 60	Motor, kpl.....	Motor, cpl	C	3	
0040	2	1			81 36 78	.SpärringSnap ring	D	3	
0060	3	1			81 36 74	.KullagerBall bearing	D	3	
0080	4	1			81 36 76	.TätningsringSeal ring	D	3	
0100	5	1			81 39 02	.LockCover			
0120	6	1			81 39 10	.PluggPlug			
0140	7	2			81 39 03	.BackventilCheck valve	D	3	
0160	8	2			81 36 61	.TätningsringSeal ring	D	3	
0180	9	4			81 39 06	.RullagerRollerbearing	D	3	
0200	10	12			81 36 46	.TätningSealing	D	3	
0220	11	2			81 36 83	.TryckbrickaThrust plate	D	3	
0240	12	1			89 14 98	.Drivaxel och kugghjulDrive shaft and gear			
0260	13	2			81 36 69	.PackningGasket	D	3	
0280	14	1			89 14 57	.HusHousing			
0300	15	1			81 39 23	.LockCover			
0320	16	4			81 39 15	.BrickaWasher			
0340	17	4			81 39 16	.SkruvScrew			
0360	18	1			81 36 43	.TätningshållareSeal retainer			

Group 50

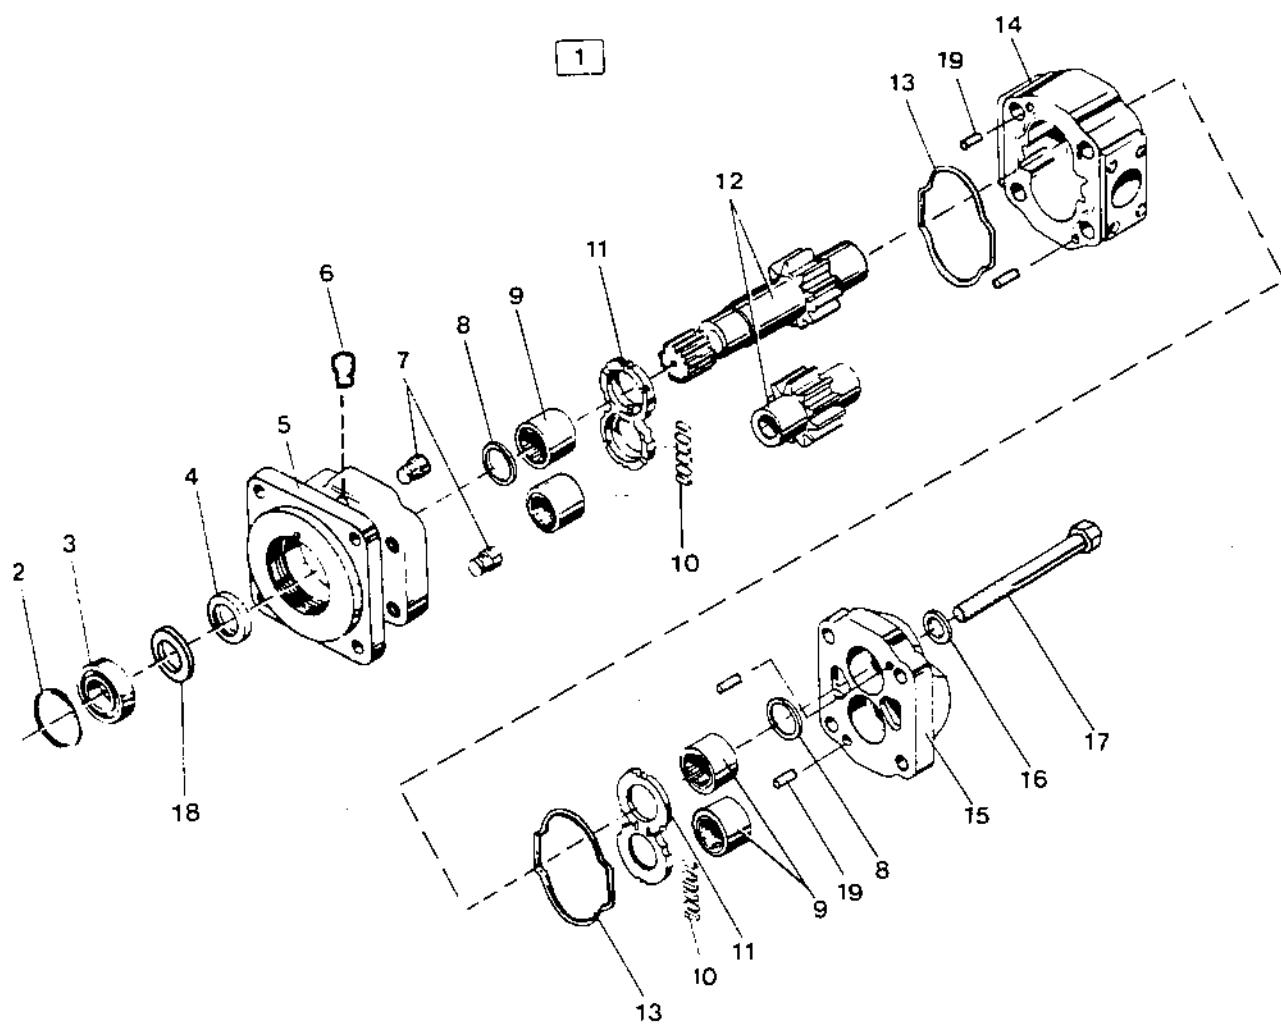

0180	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULMOTOR Vibration CA25PD 575223-		HYDRAULIC MOTOR Vibration CA25PD 575223-		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09	13946-1	Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25 PD		CA	25	PD						
0020	1	1				34 63 01	Motor, kpl	Motor, cpl	C	3	
0040	2	1				81 36 78	.SpärringSnap ring			
0060	3	1				81 36 74	.KullagerBall bearing	D	3	
0080	4	1				81 36 76	.TätningsringSeal ring	D	3	
0100	5	1				92 33 93	.LockCover			
0120	6	1				81 39 10	.PluggPlug			
0140	7	2				81 39 03	.BackventilCheck valve	D	3	
0160	8	2				81 36 61	.TätningsringSeal ring	D	3	
0180	9	4				81 39 06	.RullagerRoller bearing	D	3	
0200	10	1				48 04 81	.TätningsremsaSealing strip	D	3	
0220	11	2				81 36 83	.TryckbrickaThrust plate	D	3	
0240	12	1				89 14 98	.Drivaxel och kugghjulDrive shaft and gear			
0260	13	2				81 36 69	.PackningGasket	D	3	
0280	14	1				92 33 94	.HusHousing			
0300	15	1				92 33 95	.LockCover			
0320	16	4				81 39 15	.BrickaWasher			
0340	17	4				81 39 16	.SkruvScrew			
0360	18	1				81 36 43	.TätningshållareSeal retainer			
0380	19	4				91 16 50	.StyrpinneDowel pin			


Group
Grupp **50**

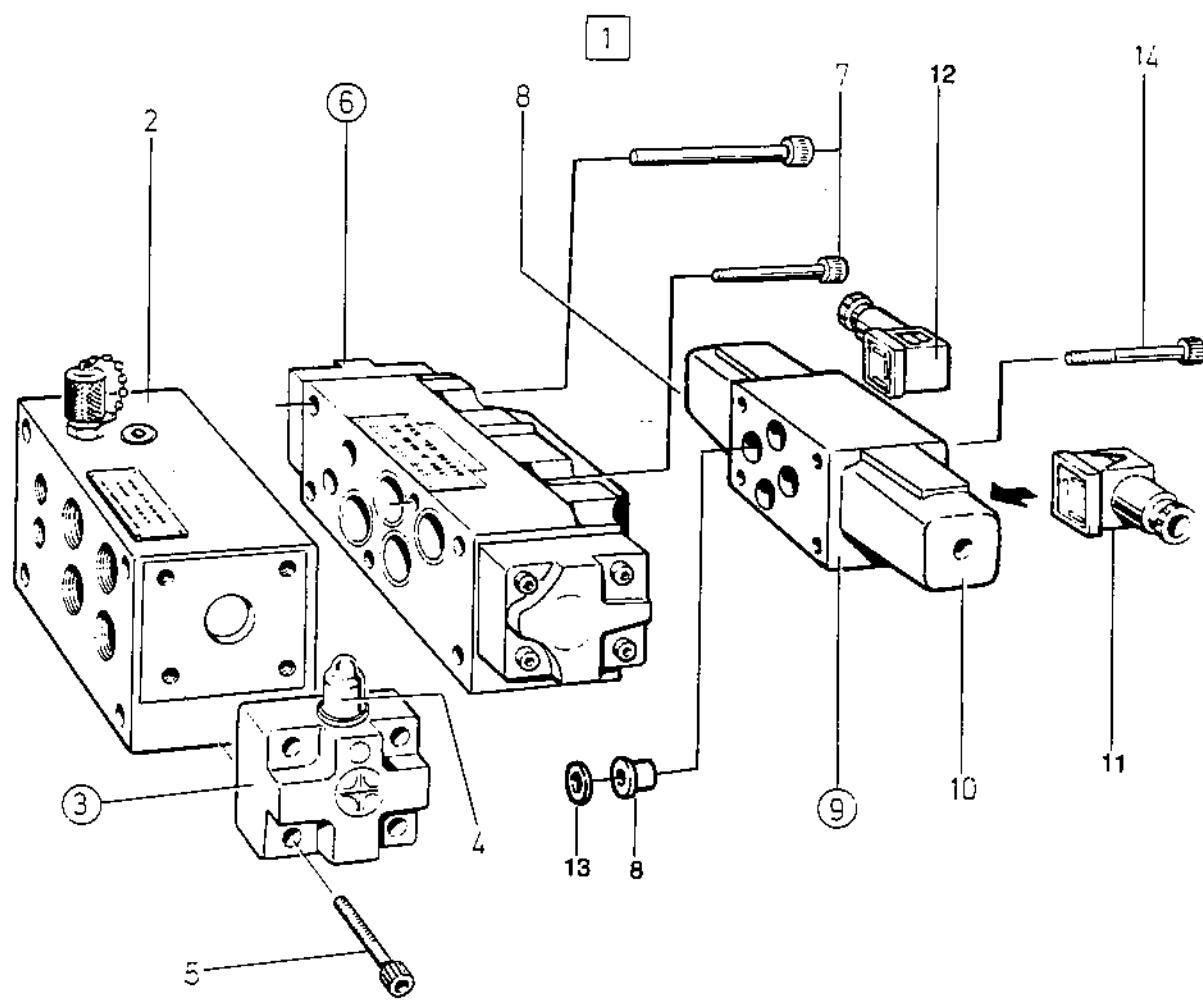

Page Sida 33	Group Grupp 50	Picture No Bild nr 14736-1	Issue Utgåva S-10225-1	HYDRAULIC CONTROL VALVE Vibration	MANÖVERVENTIL Vibration	
Ref Pos	Quantity/Antal	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
1	1	34 71 61	Hydraulic control valve, vibration, cpl.	Manöverventil, vibration, kpl.		
2	1	✓ 92 27 91	• Manifold block	• Anslutningsstycke		
3	1	92 27 92	• Pressure relief valve, cpl.	• Överströmningsventil, kpl.		
4	1	✓ 92 27 93	• Seal kit	• Tätningssats		
5	1	34 71 39	• Direction valve, cpl.	• Riktningsventil, kpl.		
6a	2	92 65 89	•• O-ring	•• O-ring		
6b	4	92 65 90	•• O-ring	•• O-ring		
7	1	— 34 71 62	•• Pilot valve, cpl	•• Pilotventil, kpl.		
8	1	92 76 44	... Seal kit	... Tätningssats		
9	2	92 76 46	... Solenoid	... Magnetventil		
10	4	92 65 87	...• O-ring	...• O-ring		
11	1	92 65 26	• Orifice plate,cpl	• Strypplatta, kpl.		
12	4	92 65 87	.. O-ring	.. O-ring		
13	2	92 65 88	• Orifice	• Strympning		
14	1	✓ 34 71 63	• Safety valve	• Säkerhetsventil		
15a	2	92 65 89	.. O-ring	.. O-ring		
15b	4	92 65 90	.. O-ring	.. O-ring		
16	1	— 92 28 00	• Plug contact, A	• Stickkontakt, A		
17	1	— 92 27 99	• Plug contact, B	• Stickkontakt, B		


Group
Grupp 50

CA25 A. (only)

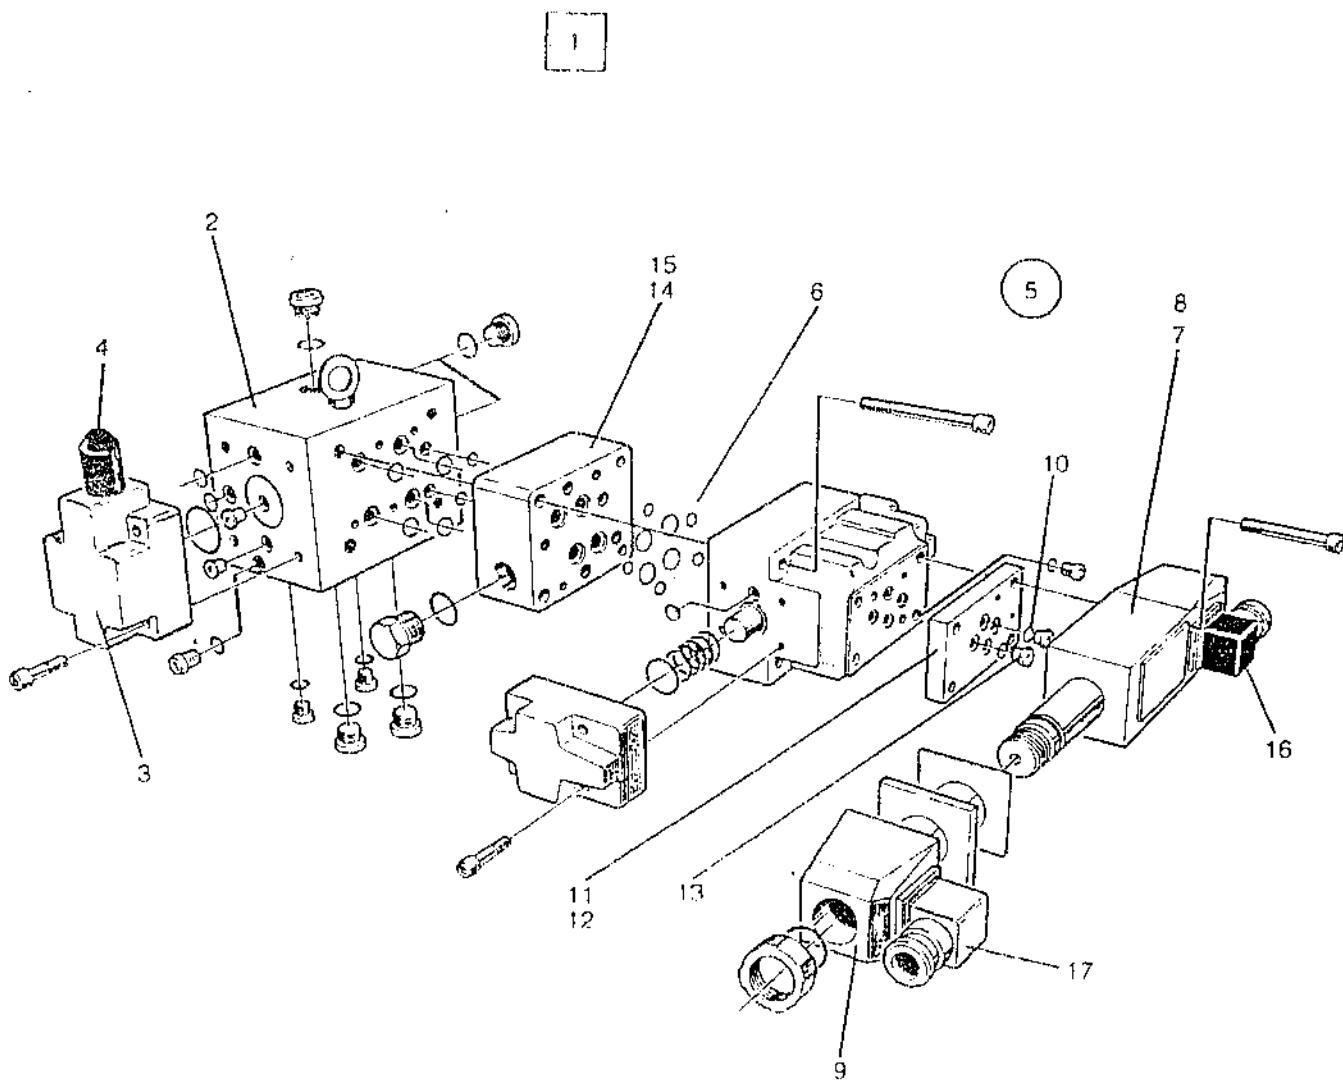

0190	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MANÖVERVENTIL Vibration		CONTROL VALVE Vibration			Grupp Group	Sida Page		
	1987-09		13795-1		-575360		-575360						
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
	CA 25 4)												
0020	1	1		34 56 86	Manöverventil kpl.....	Control valve cpl	C	3					
0040	2	1		92 27 91	.Anslutningsstycke.....	.Manifold block.....	C	3					
0060	3	1		92 27 92	.Överströmningsventil,...	.Pressure relief valve	C	3					
0080	4	1		92 27 93	..Tätningssats.....	..Seal kit	D	3					
0081					tryckjustering	pressure adj.							
0100	5	4		92 28 13	.SKRUVScrew							
0120	6	1		92 27 94	.Riktningsventil. kpl.Direction valve, cpl.							
0140	7	1		92 27 95	..Skruvsets.....	..Bolt kit							
0160	8	2		92 27 96	..StrympningOrifice							
0180	9	1		92 27 97	..Pilotventil, kpl.Pilot valve, cpl.	D	4					
0200	10	2		92 27 98	...MagnetspoleSolenoid	D	3					
0220	11	1		92 27 99	...Stickkontakt, BPlug contact, B	D	3					
0240	12	1		92 28 00	...Stickkontakt, APlug contact, A	D	3					
0260	13	1		92 28 01	...Tätn. sats, pilotvent....	...Seal kit, pilot valve.....	D	3					
0280	14	4		92 28 12	..SkruvScrew							


Group
Grupp **50**

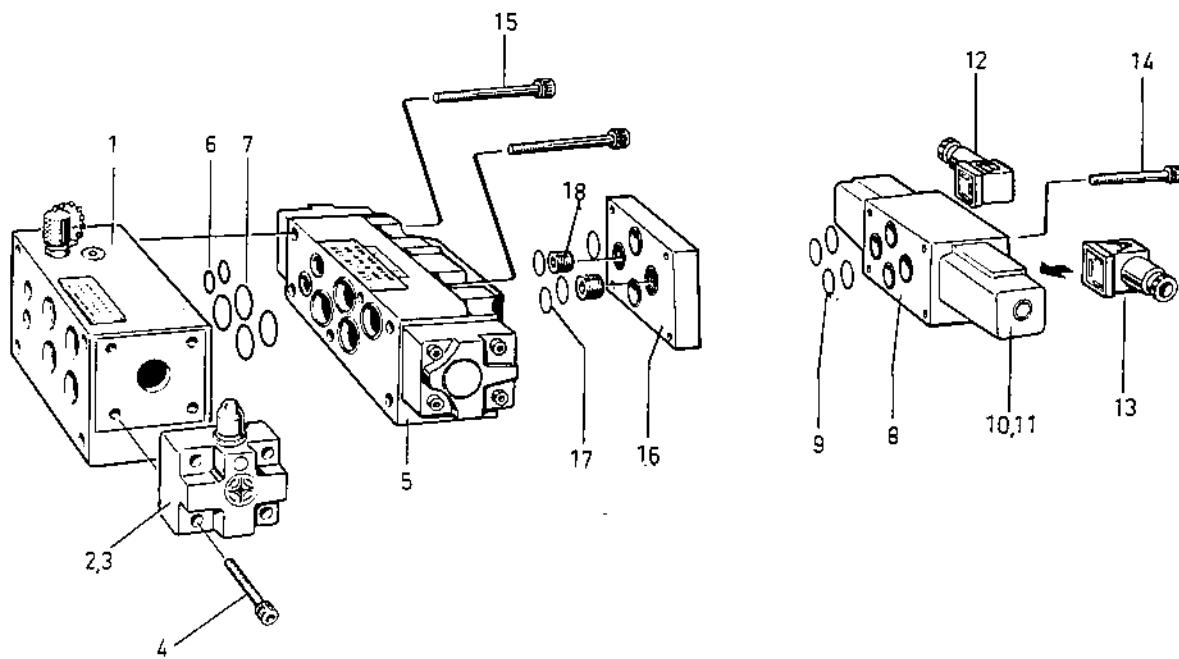

0200	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	MANÖVERVENTIL		CONTROL VALVE		Grupp Group	Sida Page
			Vibration	575361-	Vibration	575361-		
0020	1987-09	14322-1						
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S Anmärkning Notes
	CA 25 4)							
0020	1			34 71 60	Manöverventil, kpl	Control valve, cpl.....	C	3
0040	1	1		92 27 91	...AnslutningsstyckeManifold block		
0060	2	1		92 27 92	...Överstörmningsventil,Pressure relief valve	C	3
0080	3	1		92 27 93	...TätningssatsSeal kit	D	3
0081					tryckjustering	pressure adj.		
0100	4	4		92 28 13	..SKRUVScrew		
0120	5	1		92 76 42	..Riktningsventil, kplDirection valve, cpl.....		
0140	6	2		92 65 89	..O-ringO-ring		
0160	7	4		92 65 90	..O-ringO-ring		
0180	8	1		34 71 62	..Pilotventil, kplPilot valve, cpl	D	4
0200	9	4		92 65 87	...O-ringO-ring		
0220	10	2		92 76 46	...MagnetspoleSolenoid	D	3
0240	11	1		92 76 44	...TätningssatsSeal kit	D	3
0260	12	1		92 27 99	..Stickkontakt, BPlug contact, B	D	3
0280	13	1		92 28 00	..Stickkontakt, APlug contact, A	D	3
0300	14	1		92 76 45	..BultsatsScrew kit		
0320	15	1		92 27 95	..BultsatsScrew kit		
0340	16	1		92 76 43	..StrypplattaOrifice plate		
0360	17	4		92 65 87	..O-ringO-ring		
0380	18	2		92 65 881	..StryppningOrifice		

4) CA25.ALLA Typer CA25, all models

**Group
Grupp 50**

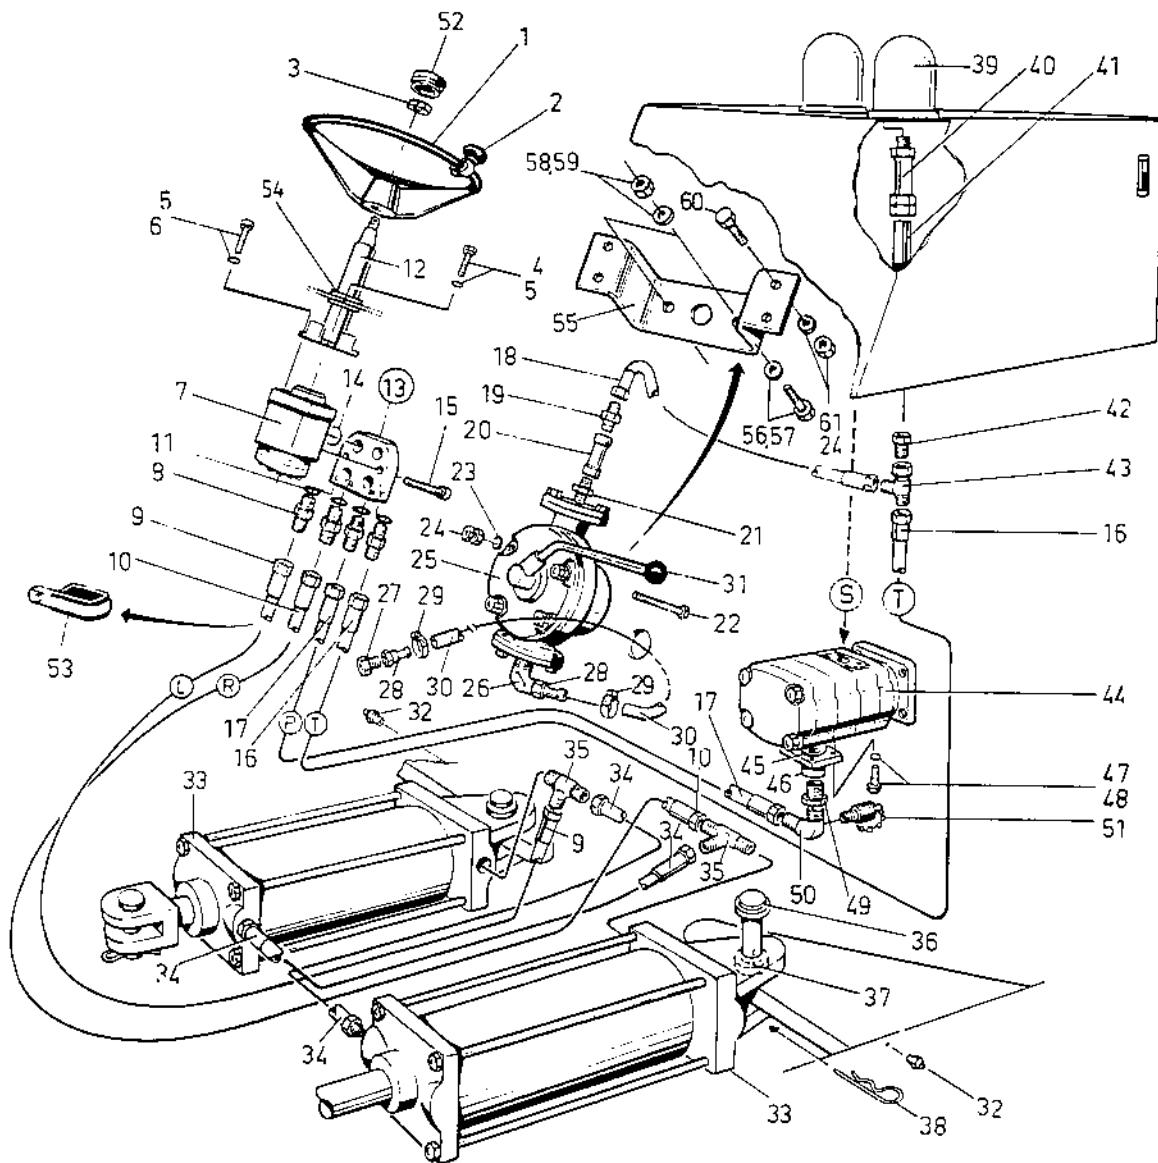


CA25II-13796-3

34 56 33
34 56 35

0210	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Styrning		HYDRAULIC SYSTEM Steering		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13796-3								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25 4)	25	4)								
0020	1	1		34 37 82	Ratt, kpl.	Steering wheel, cpl.	D	3			
0040	2	1		31 20 82	Rattspinnare	Turning knob					
0060	3	1		92 69 63	Rattmutter	Wheel nut					
0080	4	2		50 00 30	Skruv	Screw					
0100	5	4		60 40 06	Spännsbricka	Conical spring washer					
0120	6	2		50 00 48	Skruv	Screw					
0140	7	1		48 02 19	Styrventil	Steering unit..... det se sida 060 , 1h13comp page 060 , 1h13					
0141				23 49 41	Adapter	Adapter					
0160	8	4		48 22 61	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3			
0180	9	1		48 22 54	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3			
0200	10	1		16 20 15	Tätningsring	Seal ring					
0220	11	4		92 07 72	Rattstång	Steering column	C	4			
0240	12	1		91 14 99	Ventilblock, kpl.	Relief valve block, c	C	3			
0260	13	1		92 03 63	Packningssats	Gasket set	D	3			
0280	14	1		48 09 23	.SkruvScrew					
0300	15	2		48 20 72	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3			
0320	16	1		48 20 69	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3			
0340	17	1		48 21 67	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3			
0360	18	1		33 42 05	Adapter	Adapter					
0380	19	1		23 33 05	Backventil	Check valve					
0400	20	1		81 37 38	Adapter	Adapter					
0420	21	1		50 00 61	Skruv	Screw					
0440	22	4		60 00 04	Bricka	Washer			-575481		
0460	23	4		57 00 04	Mutter	Nut			-575481		
0480	24	8		57 00 04	Mutter	Nut			-575481		
0500	24	4		92 16 46	Handpump	Hand pump			575482-		
0520	25	1		81 34 48	Rörkrök	Elbow					
0540	26	1		33 10 92	Plugg	Plug					
0560	27	1		23 48 00	Slangnippel	Hose nipple					
0580	28	2		31 30 04	Slangklämma	Hose clamp					
0600	29	2		24 40 59	Slang	Hose			L=3000MM		
0620	30	1XL		34 56 41	Handtag	Handle					
0640	31	1		31 00 22	Smörjnippe	Grease nipple					
0660	32	2		333 56 03 04	Styrcilinder	Steering cylinder					
0680	33	2		33 40 70	.det se sida 0 62	.comp page 0 62 ..					
0681				81 33 16	Hydraulslang	Hydraulic hose	D	3			
0700	34	2		-	T-adapter	T-adapter					
0720	35	2		-	Bolt	Bolt			SE SIDA 0 62		
0740	36	4		-	Lager	Bearing	D	3			
0760	37	2		-	Läspinne	Locking pin			SE SIDA 0 62		
0780	38	4		21 21 08	Returfilter	Return filter	A	1 (49 93 49)			
0800	39	1		23 31 42	Backventil	Check valve	D	3			
0820	40	1		62 92 31	Rör	Pipe			L=150MM		
0840	41	1XL		33 41 42	Adapter	Adapter					
0860	42	1		33 41 35	L-adapter	L-adapter					
0880	43	1		-	Pump vibr och styr	Pump vibr and steer					
0900	44	1		81 34 43	O-ring	O-ring	D	3			
0920	45	1									

4) CA25,ALLA Typer CA25, all models

Group
Grupp 50

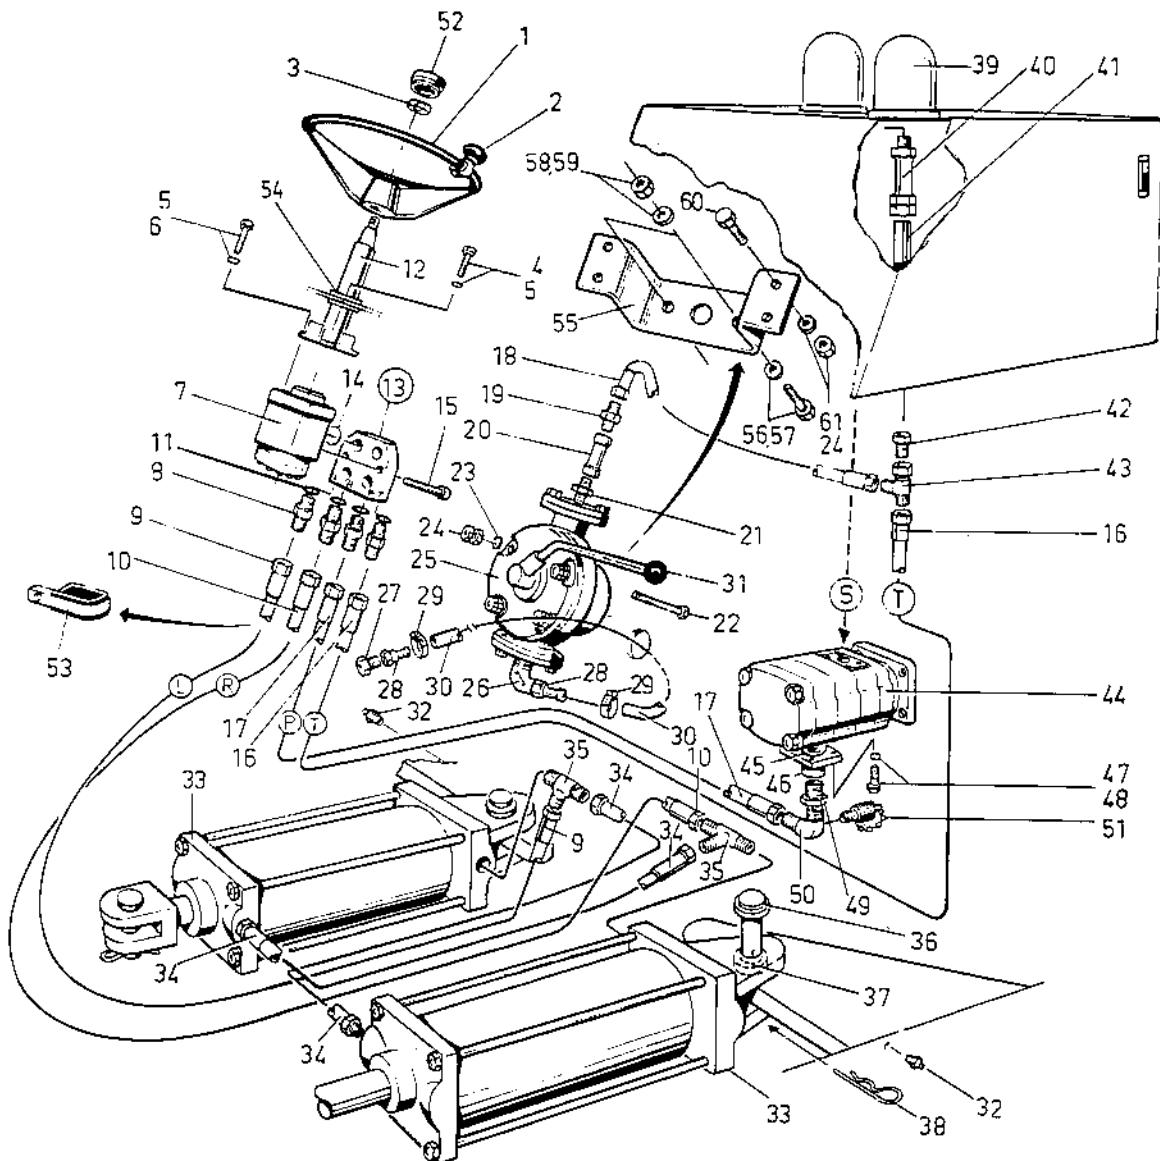


CA25II-13796-3

34 56 33
34 56 35

0210	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULSYSTEM Styrming				HYDRAULIC SYSTEM Steering		Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13796-3	Pos. Fig.	Antal/Quantity	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
		CA 25 4)								
0940	46	1			34 34 14	Fläns	Flange			
0960	47	4			50 90 23	Skruv	Screw			
0980	48	4			60 40 06	Bricka	Washer			
1000	49	1			81 34 34	Reducering	Reducing nipple			
1020	50	1			34 57 76	Rörkrök	Elbow			
1040	51	1			91 01 61	Mäthöppel	Measuring nipple			
1060	52	1			27 11 29	Kåpa	Cap			
1080	53	1			92 11 19	Klammer	Clamp			
1100	54	1			16 70 41	V-ring	V-ring			
1120	55	1			34 70 52	Fäste	Bracket			575482-
1140	56	2			50 00 22	Skruv	Screw			575482-
1160	57	2			60 00 06	Bricka	Washer			575482-
1180	58	2			61 50 43	Spänbricka	Conical spring washer			575482-
1200	59	2			57 00 05	Mutter	Nut			575482-
1220	60	4			50 00 40	Skruv	Screw			575482-
1240	61	4			61 50 42	Spänbricka	Conical spring washer			575482-



Group
Grupp **50**

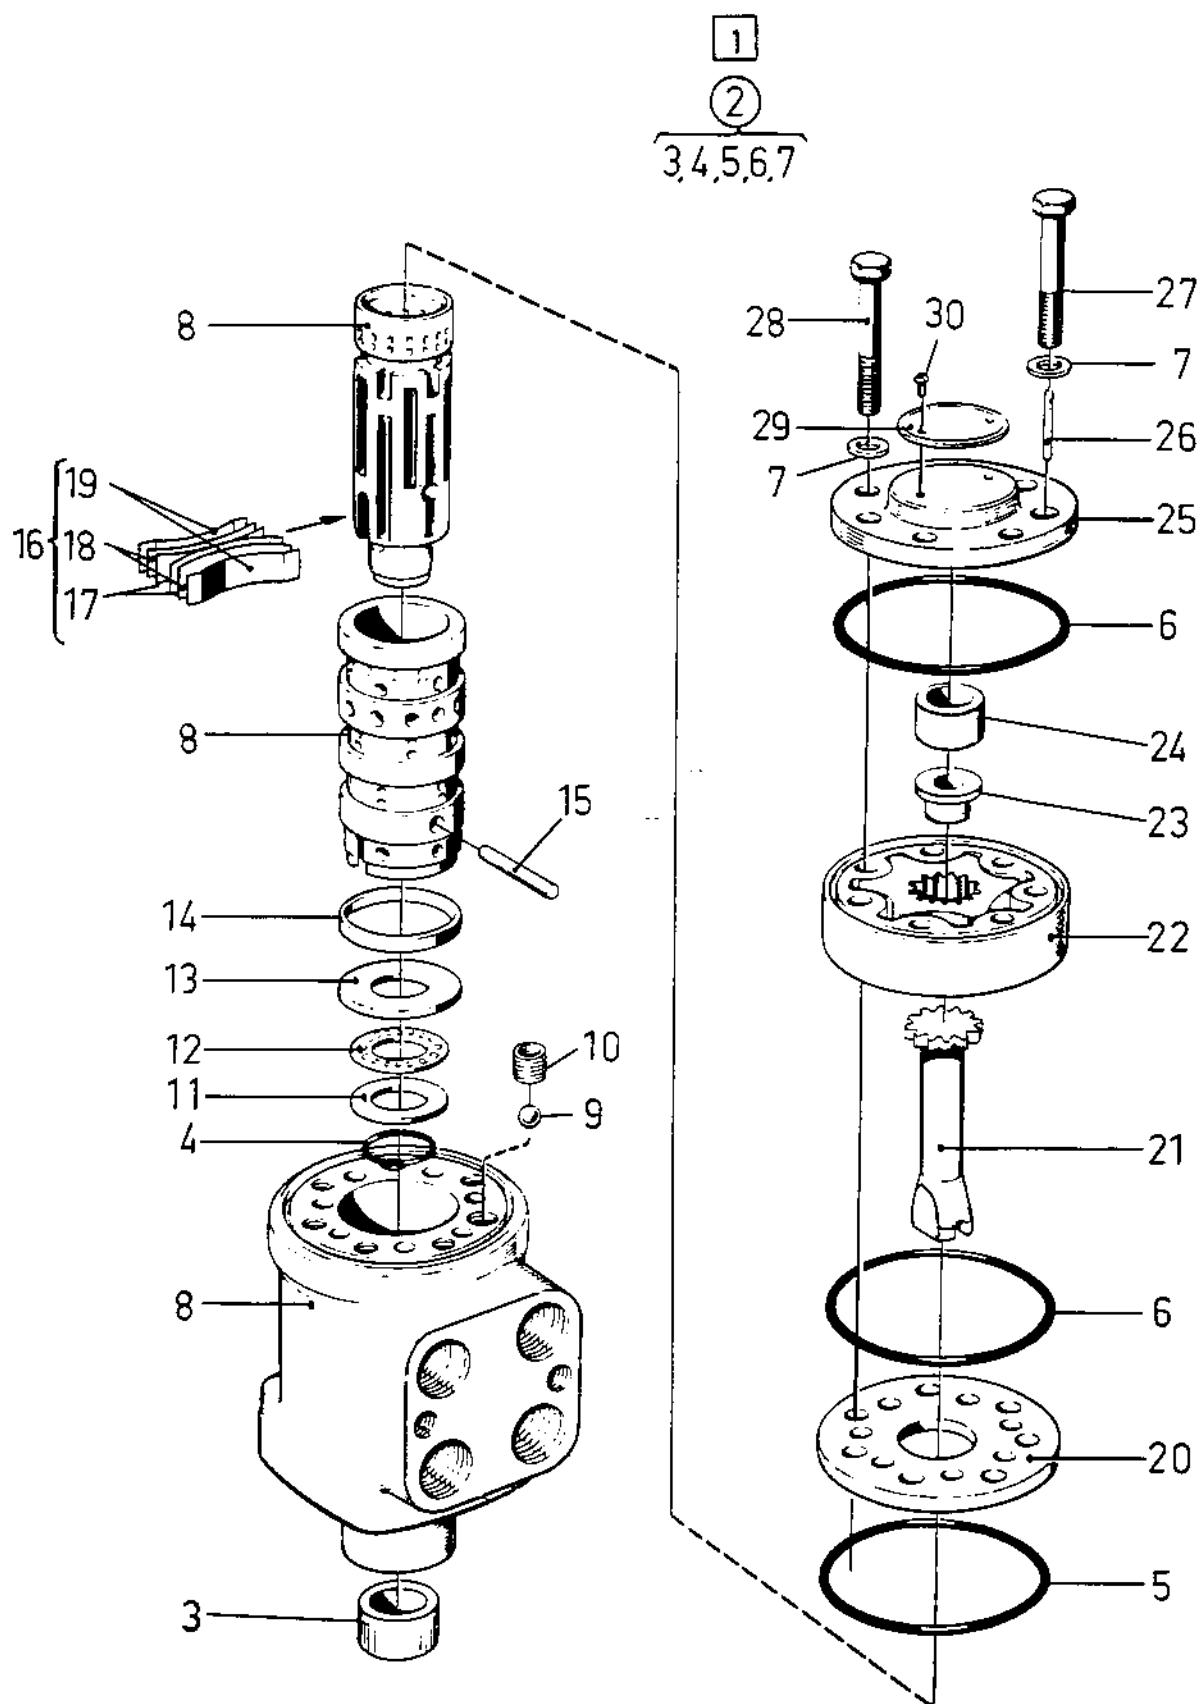

0220	Utgåva Issue		Bildnr Picture No	STYRVENTIL				STEERING UNIT		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09			13797-1								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 25 4)	25	4)									
0020	1	1		48 02 19	Styrventil, kompl.					C	3	
0040	2	1		48 04 57	.Reservdelssats.....					D	3	
0050	3	1			-..Tätningsring							
0080	4	1			-..O-ring							
0100	5	1			-..O-ring							
0120	6	2			-..O-ring							
0140	7	7			-..Tätningsbricka							
0160	8	1		48 04 58	.Hus med ventilhylsa							
0180	9	1		48 04 68	.Kula							
0200	10	1		48 04 46	.Gängad bussning							
0220	11	1		48 04 52	.Bricka							
0240	12	1		48 04 53	.Nällager							
0260	13	1		48 04 51	.Bricka							
0280	14	1		48 04 49	.Ring							
0300	15	1		48 04 47	.Tapp							
0320	16	1		48 13 09	.Fjädersats							
0340	17	2		48 13 08	.Fjäder, blå							
0360	18	2		48 13 07	.Fjäder							
0380	19	2		48 04 48	.Fjäder							
0400	20	1		48 04 45	.Ventilplatta							
0420	21	1		48 04 54	.Axel							
0440	22	1		48 05 77	.Kugghjulssats							
0460	23	1		48 04 55	.Distanshylsa							
0480	24	1		48 13 06	.Distanshylsa							
0500	25	1		48 04 50	.Lock							
0520	26	1		48 04 66	.Spännstift							
0540	27	1		48 04 56	.Skruv med hål							
0560	28	6		48 04 65	.Skruv							
0580	29	1		48 04 44	.Platta							
0600	30	2		48 04 64	.Nit							

4) CA25, ALLA Typer CA25, all models

Group 50
Grupp 50

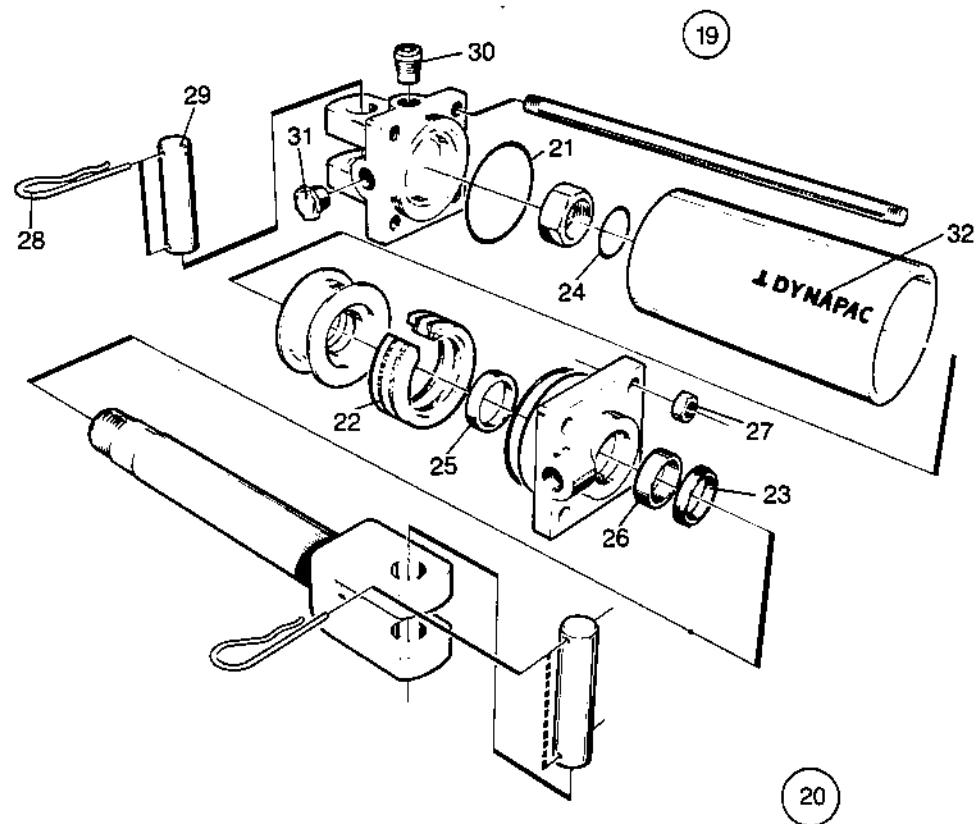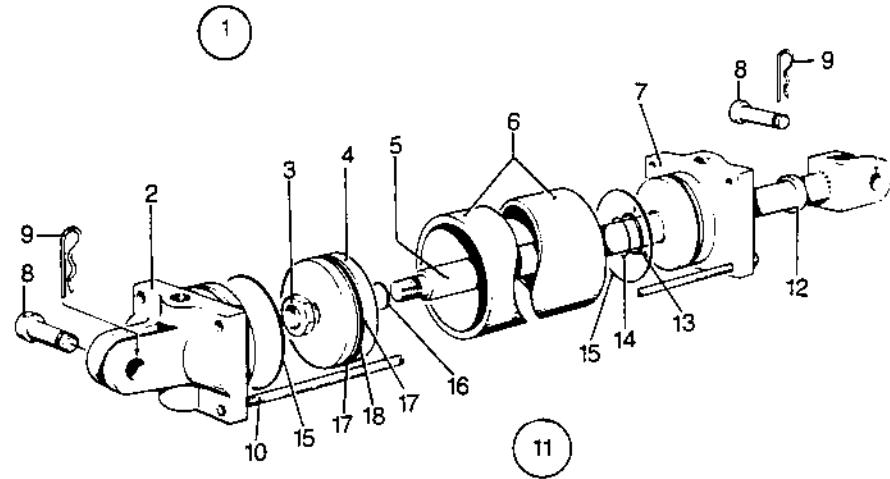

0230	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	STYRCYLINDER				Grupp Group	Sida Page
			1987-09	13798-1	STEERING CYLINDER			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes L S
	CA 25 4)	CA	25					
0020	1	1		33 55 60	Styrcylinder, kpl	Steering cylinder, cp	C	&PRINCE -5751000
0040	2	1		81 37 72	.CylinderlockCylinder end	D	
0050	3	1		81 35 43	.MutterNut	D	4
0080	4	1		81 35 39	.KolvPiston	D	4
0100	5	1		89 18 27	.Kolvstång med gaffelPiston rod with fork	D	4
0120	6	1		81 35 38	.CylinderCylinder		
0140	7	1		81 35 41	.PackboxStuffing box		
0160	8	2		81 37 74	.BultBolt	D	3
0180	9	2		81 37 75	.LåspinneLocking pin	D	3
0200	10	1		81 37 73	.PinnskruvStud	D	4
0220	11	1		81 35 51	.TätningsssatsSeal kit	D	2
0240	12	1		-	.AvstrykkarringScraping ring	S	S
0260	13	1		-	.BrickaWasher	S	S
0280	14	1		-	.O-ringO-ring	S	S
0300	15	2		-	.O-ringO-ring	S	S
0320	16	1		-	.O-ringO-ring	S	S
0340	17	2		-	.BrickaWasher	S	S
0360	18	1		-	.O-ringO-ring	S	S
0380	19	2		34 71 10	Styrcylinder kpl	Steering cyl. cpl	C	&DYNAPAC 5751001-
0400	20	1		92 70 36	.PackningssatsSeal kit	D	3
0420	21	2		-	.O-ringO-ring		
0440	22	1		-	.Kolv tätningPiston seal		
0460	23	1		-	.AvstrykareScraping ring		
0480	24	1		-	.O-ringO-ring		
0500	25	1		-	.KolvstångstätningPiston rod seal		
0520	26	1		-	.StyrningGuide ring		
0540	27	4		92 69 77	.MutterNut		
0560	28	4		63 50 61	.SprintClip		
0580	29	2		34 71 19	.AxelShaft		
0600	30	1		81 34 22	.PluggPlug		
0620	31	2		92 58 06	.SkyddspluggProtective plug		
0640	32	1		34 76 13	.Typ dekalType decal		

4) CA25, ALLA Typer CA25, all models


DYNAPAC

ELECTRICAL EQUIPMENT


Electrical equipment
Caterpillar
Deutz
Detroit
Electrical equipment, instrument
board

ELEKTRISK UTRUSTNING

Elektrisk utrustning
Caterpillar
Deutz
Detroit
Elektrisk utrustning, instrumentpanel

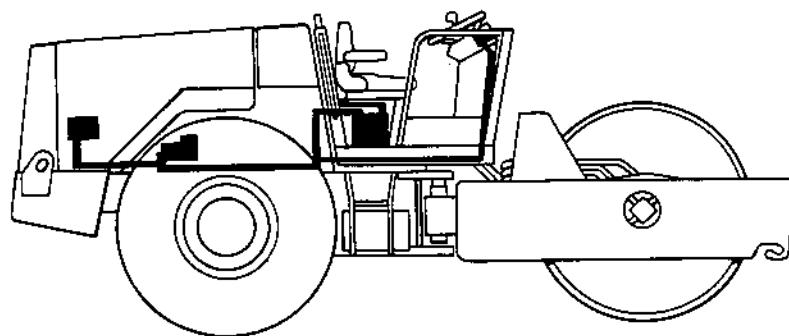


Group
Grupp **60**

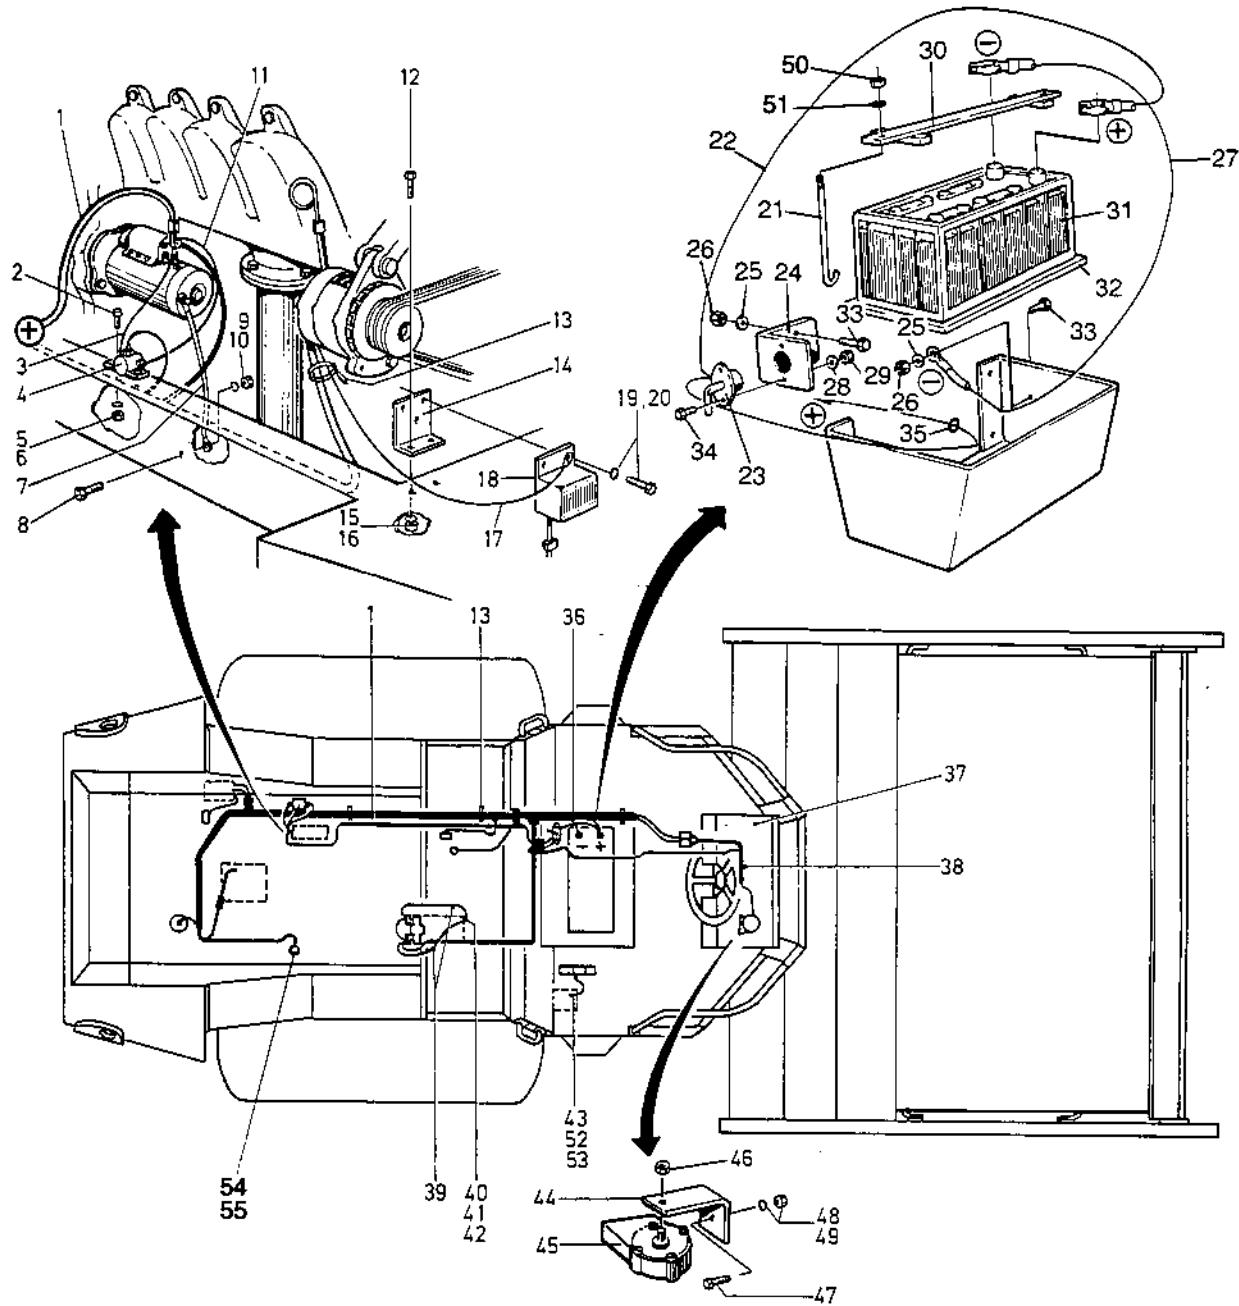

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELEKTRISK UTRUSTNING Caterpillar		ELECTRICAL EQUIPMENT Caterpillar		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13806-2								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25	1)								
0020	1	1		34 57 25	Startkabel.....	Starting cable					
0040	2	2		50 00 75	Skruv	Screw.....					
0060	3	1		34 57 30	Kabel	Cable					
0080	4	1		97 50 65	Startrelä	Starter relay		D 3			
0100	5	2		61 50 42	Spännsbricka	Conical spring washer					
0120	6	2		57 00 04	Mutter.....	Nut					
0140	7	1		34 57 28	Jordkabel	Ground cable					
0160	8	1		50 00 48	Skruv	Screw.....					
0180	9	1		61 50 44	Spännsbricka	Conical spring washer					
0200	10	1		57 00 06	Mutter.....	Nut					
0220	11	1		34 57 29	Kabel	Cable					
0240	12	2		50 00 53	Skruv	Screw.....			-575596		
0260	13	10		31 30 41	Buntband	Cable tie			-575596		
0280	14	1		34 60 54	Regulatorfäste	Regulator bracket			-575596		
0300	15	2		61 50 43	Spännsbricka	Conical spng washer			-575596		
0320	16	2		57 00 05	Mutter.....	Nut			-575596		
0340	17	1		34 57 27	Jordkabel	Ground cable			-575596		
0345	1			34 01 30	Kabel	Cable			575597-		
0360	18	1		75 20 24	Spänningsregulator	Voltage regulator		D 3	-575596		
0380	19	3		55 00 43	Skruv	Screw.....			-575596		
0400	20	3		61 50 41	Spännsbricka	Conical spring washer			-575596		
0420	21	2		81 33 30	Skruv	Screw.....					
0440	22	1		34 57 24	Batterikabel.....	Battery cable					
0460	23	1		93 01 50	Batteristromställare	Battery switch		D 3			
0465	1			92 80 21	NyckelKey					
0480	24	1		34 42 90	Fäste	Bracket					
0500	25	2		61 50 44	Spännsbricka	Conical spring washer					
0520	26	2		57 00 06	Mutter.....	Nut					
0540	27	1		34 57 26	Jordkabel	Ground cable					
0560	28	2		61 50 41	Spännsbricka	Conical spring washer					
0580	29	2		57 00 03	Mutter.....	Nut					
0600	30	1		34 38 37	Batteriram	Battery frame					
0620	31	1		47 00 20	Batteri	Battery					
0640	32	1		34 27 74	Gummiunderlägg	Rubber cusion					
0660	33	2		50 00 48	Skruv	Screw.....					
0680	34	2		53 30 27	Skruv	Screw.....					
0700	35	1		81 33 48	Genomföring	Grommet			-575338		
0720	36	1		34 57 07	Kabelhärvा	Cable harness			575339-575596		
0740	36	1		34 54 18	Kabelhärvा	Cable harness			575597-		
0745	1			34 36 01	Kabelhärvा	Cable harness					
0760	37	1		-	Elektrisk utrustning	Electrical equipment					
0761				-	Instrumentpanel	Instrument board					
0762				-	det se sida 016 , 1i17comp page 016 , 1i17					
0780	38	1		-	Kabelhärvा	Cable harness			SE SIDA 016 , 1i17		
0800	39	2		34 57 32	Jordkabel	Ground cable					
0820	40	1		50 00 75	Skruv	Screw.....					
0840	41	1		61 50 42	Spännsbricka	Conical spring washer					
0860	42	1		57 00 04	Mutter	Nut					

1) CA25 med Caterpillar CA25 with Caterpillar


Group
Grupp **60**

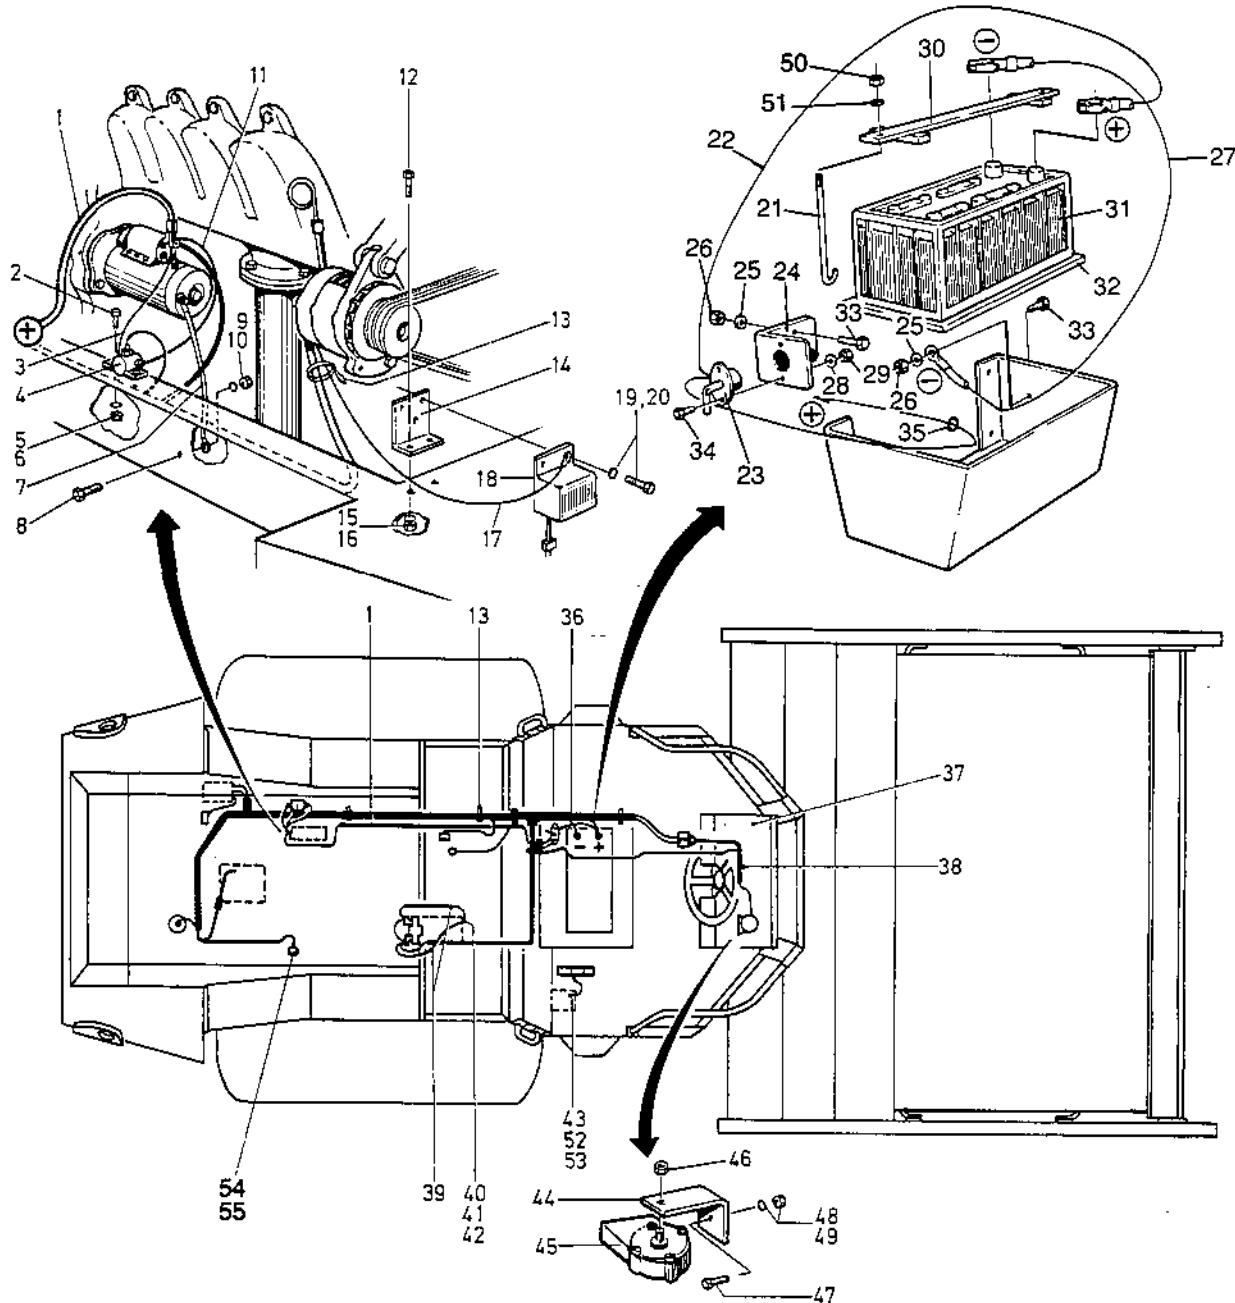

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELEKTRISK UTRUSTNING Caterpillar		ELECTRICAL EQUIPMENT Caterpillar			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13806-2							60	6
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	DA	25	1)								
0880	43	1		34 57 31	Jordkabel	Ground cable					
0900	44	1		99 90 24	Fäste	Bracket					
0920	45	1		99 90 27	Signalhorn	Horn			D 4 EQVAL TO 99 90 24+ 99 90 25+99 90 26		
0921										
0940	46	1		99 90 25	Mutter	Nut					
0960	47	1		50 00 22	Skruv	Screw					
0980	48	1		61 50 43	Spännsbricka	Conical spring washer					
1000	49	1		57 00 05	Mutter	Nut					
1020	50	2		57 10 02	Mutter	Nut					
1040	51	2		61 50 43	Bricka	Washer					
1060	52	1		50 00 43	Skruv i ram	Screw in frame					
1080	53	1		61 50 43	Bricka	Washer					
1100	54	1		34 77 94	Kabel	Cable					
1120	55	2		50 20 14	Skruv	Screw					

1) CA25 med Caterpillar CA25 with Caterpillar


**Group
Grupp 60**

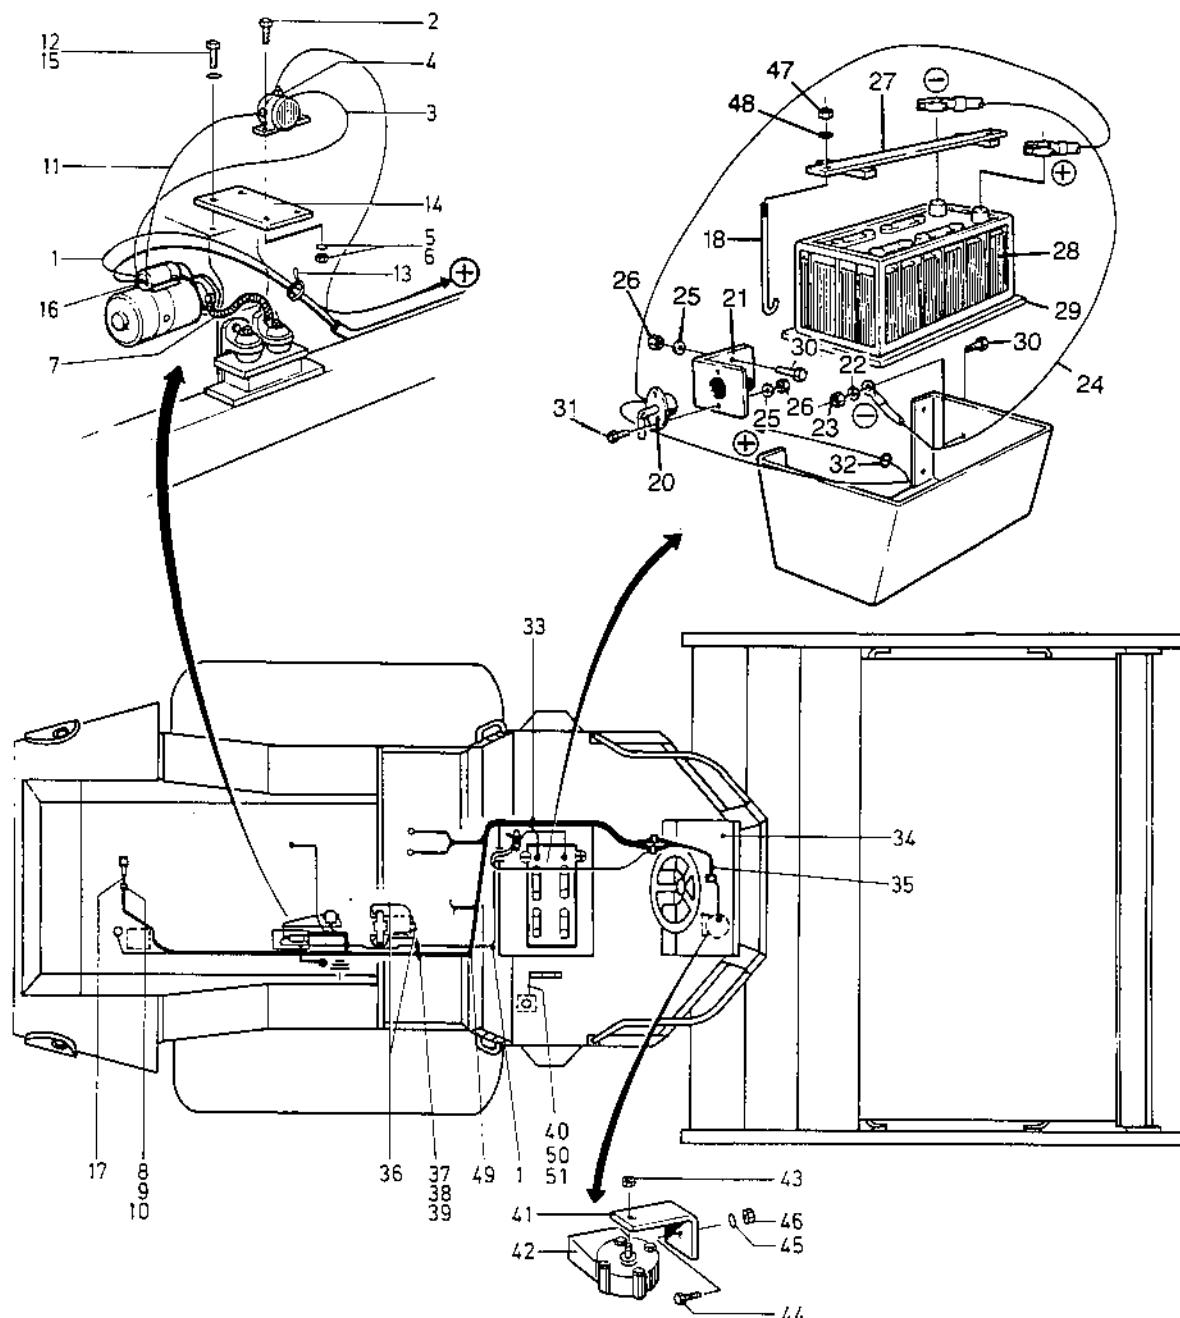

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELEKTRISK UTRUSTNING Deutz		ELECTRICAL EQUIPMENT Deutz		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13807-2								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25	3)								
0020	1	1		34 57 25	Startkabel.....	Starting cable					
0040	2	2		50 00 13	Skruv	Screw					
0060	3	1		34 58 19	Kabel	Cable					
0080	4	1		97 50 65	Startrelä	Starter relay					
0100	5	2		61 50 42	Bricka	Washer					
0120	6	2		57 00 04	Mutter	Nut					
0140	7	1		34 57 28	Jordkabel	Ground cable					
0160	8	1		50 00 18	Skruv	Screw					
0180	9	1		61 50 43	Spänbricka	Conical spring washer					
0200	10	1		92 10 77	Klammer	Clamp					
0220	11			34 58 18	Kabel	Cable					
0240	12	2		50 00 48	Skruv	Screw					
0260	13	15		31 30 41	Buntband	Cable tie					
0280	14	1		34 58 21	Fäste	Bracket					
0300	15	2		61 50 44	Spänbricka	Conical spring washer					
0320	16	2		60 00 08	Bricka	Washer					
0340	17	1		33 86 81	Jordkabel	Ground cable			-575338		
0360	18	2		81 33 30	Skruv	Screw					
0380	19	1		34 57 24	Batterikabel	Battery cable					
0400	20	1		93 01 50	Batteriströmkontakt	Battery switch					
0401	1			92 80 21	.nyckelkey					
0420	21	1		34 42 90	Fäste	Bracket					
0440	22	2		61 50 44	Spänbricka	Conical spring washer					
0460	23	2		57 00 06	Mutter	Nut					
0480	24	1		34 57 26	Jordkabel	Ground cable					
0500	25	2		61 50 41	Spänbricka	Conical spring washer					
0520	26	2		57 00 03	Mutter	Nut					
0540	27	1		34 38 37	Batteriram	Battery frame					
0560	28	1		47 00 20	Batteri	Battery					
0580	29	1		34 27 74	Gummiunderlägg	Rubber cushion					
0600	30	2		50 00 48	Skruv	Screw					
0620	31	2		53 30 27	Skruv	Screw					
0640	32	1		81 33 48	Genomföring	Grommet					
0660	33	1		34 58 11	Kabelhärva	Cable harness			-575338		
0680	33	1		34 54 20	Kabelhärva	Cable harness			575339-		
0700	34	1		-	Elektrisk utrustning	Electrical equipment					
0701				-	instrumentpanel	Instrument board					
0702				-	.det se sida 016 , 1i17comp page 016 , 1i17					
0720	35	1		-	Kabelhärva	Cable harness			SE SIDA 016 , 1i17		
0740	36	2		34 57 32	Jordkabel	Ground cable					
0760	37	1		50 00 75	Skruv	Screw					
0780	38	1		61 50 42	Spänbricka	Conical spring washer					
0800	39	1		57 00 04	Mutter	Nut					
0820	40	1		34 57 31	Jordkabel	Ground cable					
0840	41	1		99 90 24	Fäste	Bracket					
0860	42	1		99 90 27	Signalhorn	Horn					
0880	43	1		99 90 25	Mutter	Nut			EQUAL TO 99 90 24+ 99 90 25+99 90 26		

3) CA25 med Deutz CA25 with Deutz


Group
Grupp **60**

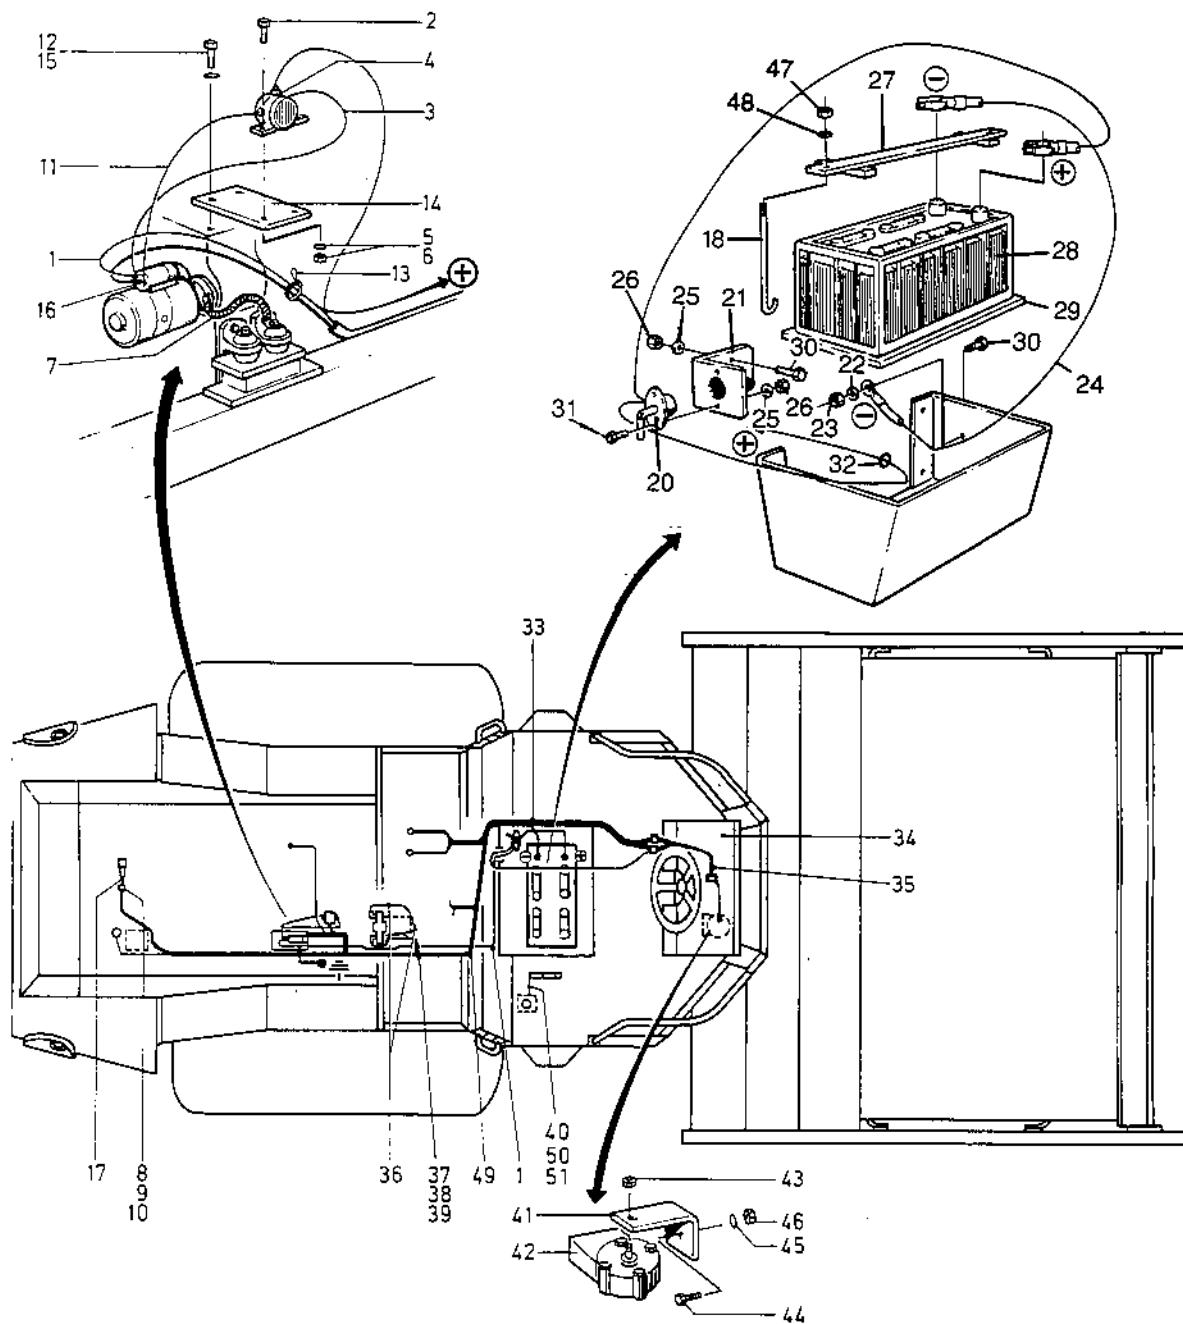

0020	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	ELEKTRISK UTRUSTNING Deutz		ELECTRICAL EQUIPMENT Deutz		Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13807-2					60	10
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
	CA 25 3)	CA						
0900	44	1		50 00 53	Skruv	Screw		
0920	45	1		61 50 43	Spännsbricka	Conical spring washer		
0940	46	1		57 00 05	Mutter	Nut		
0960	47	2		57 10 02	Mutter	Nut		
0980	48	2		61 50 43	Bricka	Washer		
1000	49	1		92 10 79	Klamma	Clamp		
1020	50	1		50 00 43	Skruv i ram	Screw in frame		
1040	51	1		61 50 44	Bricka	Washer		

3) CA25 med Deutz CA25 with Deutz


Group
Grupp **60**

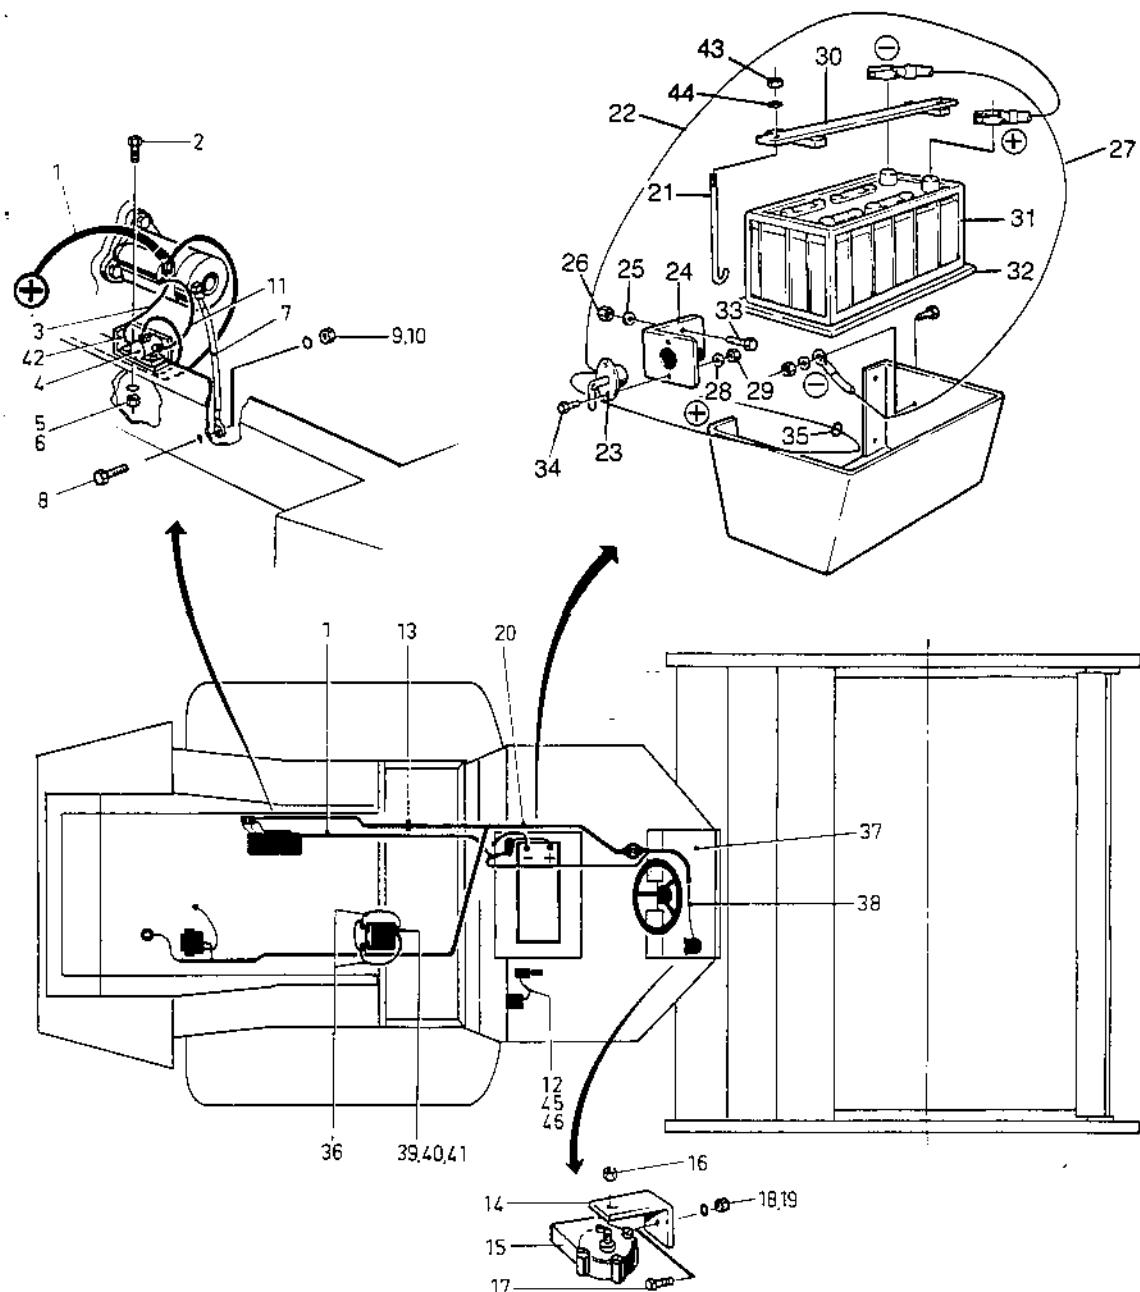

0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELEKTRISK UTRUSTNING Detroit		ELECTRICAL EQUIPMENT Detroit		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13947-3							
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
		CA 25 2)								
0020	1	1			34 57 25	Startkabel.....	Starting cable			
0040	2	2			50 00 75	Skruv	Screw.....			
0060	3	1			34 57 30	Kabel	Cable			
0080	4	1			97 50 65	Startrelä	Starter relay			
0100	5	2			61 50 42	Spänningar	Conical spring washer			
0120	6	2			57 00 04	Mutter	Nut			
0140	7	1			34 57 28	Jordkabel	Ground cable			
0160	8	1			50 00 48	Skruv	Screw.....			
0180	9	1			61 50 44	Spänningar	Conical spring washer			
0200	10	1			57 00 06	Mutter	Nut			
0220	11	1			34 58 18	Kabel	Cable			
0240	12	1			34 57 31	Jordkabel	Ground cable			
0260	13	15			31 30 41	Buntband	Cable tie			
0280	14	1			99 90 24	Fäste	Bracket			
0300	15	1			99 90 27	Signalhorn	Horn			
0301										
0320	16	1			99 90 25	Mutter	Nut			
0340	17	1			50 00 53	Skruv	Screw.....			
0360	18	1			61 50 43	Spänningar	Conical spring washer			
0380	19	1			57 00 05	Mutter	Nut			
0400	20	1			34 58 83	Kabelhärla	Cable harness			
0420	20	1			34 54 22	Kabelhärla	Cable harness			
0440	21	2			81 33 30	Skruv	Screw.....			
0460	22	1			34 81 36	Batterikabel	Battery cable			
0480	23	1			93 01 50	Batteriströmsättare	Battery switch			
0481	1				92 80 21	.nyckel.....	.key			
0500	24	1			34 42 90	Fäste	Bracket			
0520	25	2			61 50 44	Spänningar	Conical spring washer			
0540	26	2			57 00 06	Mutter	Nut			
0560	27	1			34 57 26	Jordkabel	Ground cable			
0580	28	2			61 50 41	Spänningar	Conical spring washer			
0600	29	2			57 00 03	Mutter	Nut			
0620	30	1			34 38 37	Batteriram	Battery frame			
0640	31	1			47 00 20	Batteri	Battery			
0660	32	1			34 27 74	Gummiunderlägg	Rubber cushion			
0680	33	2			50 00 48	Skruv	Screw.....			
0700	34	2			53 30 27	Skruv	Screw.....			
0720	35	1			81 33 48	Genomföring	Grommet			
0740	36	2			34 57 32	Jordkabel	Ground cable			
0760	37	1			-	Elektrisk utrustning	Electrical equipment			
0761					-	instrumentpanel	instrument board			
0762					-	.det se sida 016 , 117comp page 016 , 117			
0780	38	1			-	Kabelhärla	Cable harness			
0800	39	1			50 00 75	Skruv	Screw.....			
0820	40	1			61 50 42	Spänningar	Conical spring washer			
0840	41	1			57 00 04	Mutter	Nut			
0860	42	1			34 60 08	Skydd	Shield			
0880	43	2			57 10 02	Mutter	Nut			

2) CA25 med Detroit CA25 with Detroit


Group
Grupp **60**

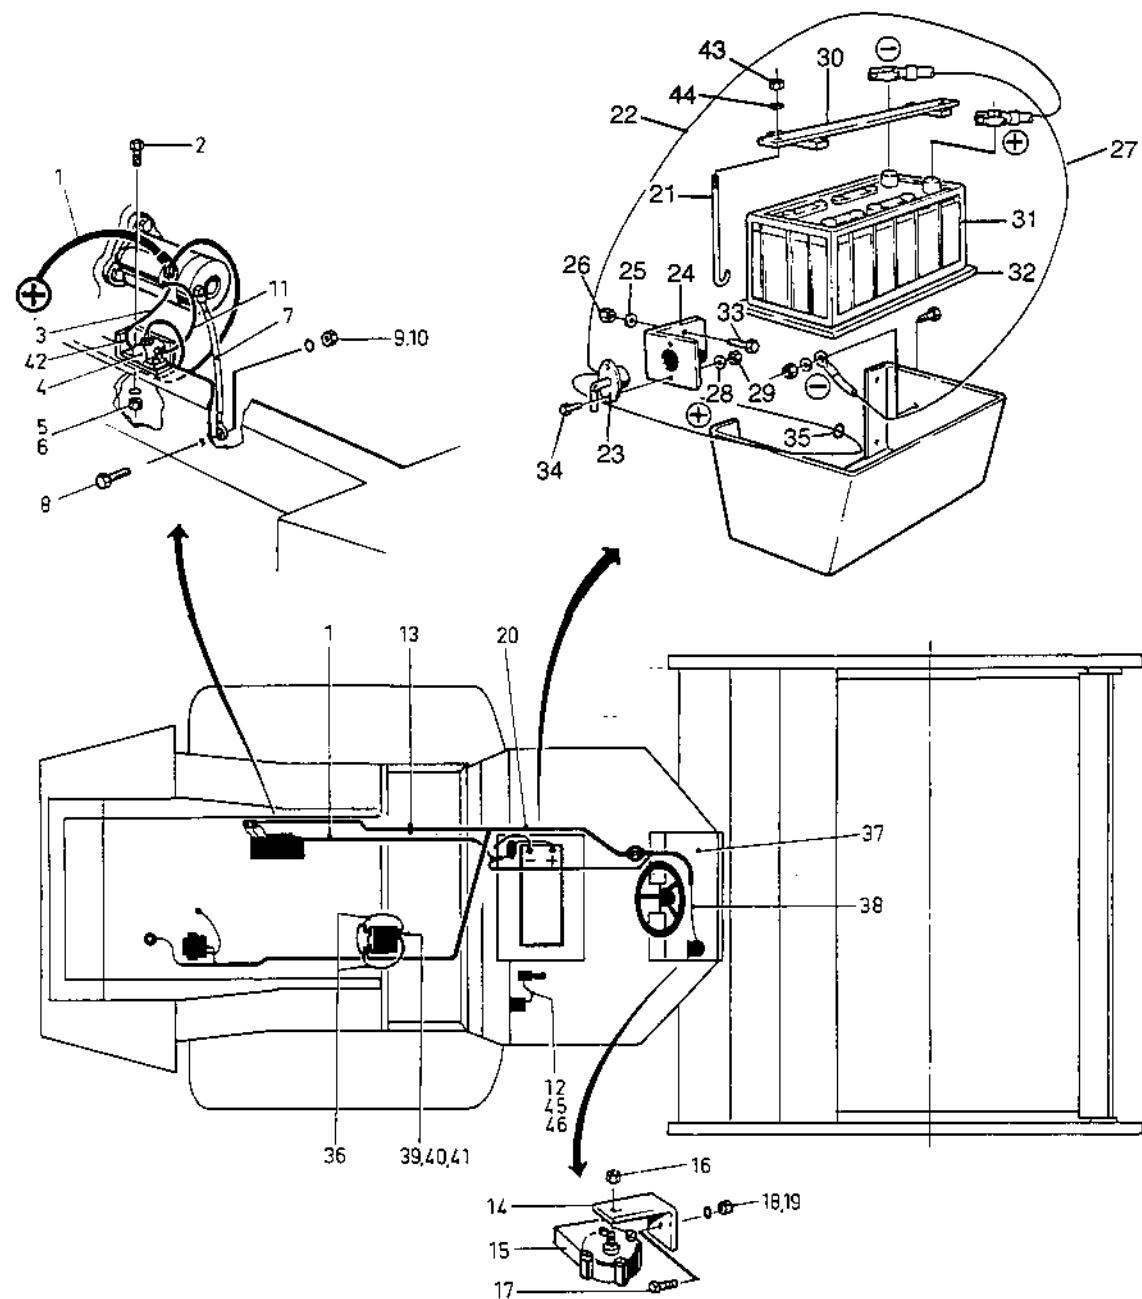

0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELEKTRISK UTRUSTNING Detroit		ELECTRICAL EQUIPMENT Detroit		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13947-3						60	14
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	CA	25	2)							
0900	44	2			61 50 43	Bricka	Washer			
0920	45	1			50 00 43	Skruf i ram	Screw in frame			
0940	46	1			61 50 44	Bricka	Washer			
0960	47	1			92 10 80	Klamma	Clamp			

2) CA25 med Detroit CA25 with Detroit

**Group
Grupp 60**

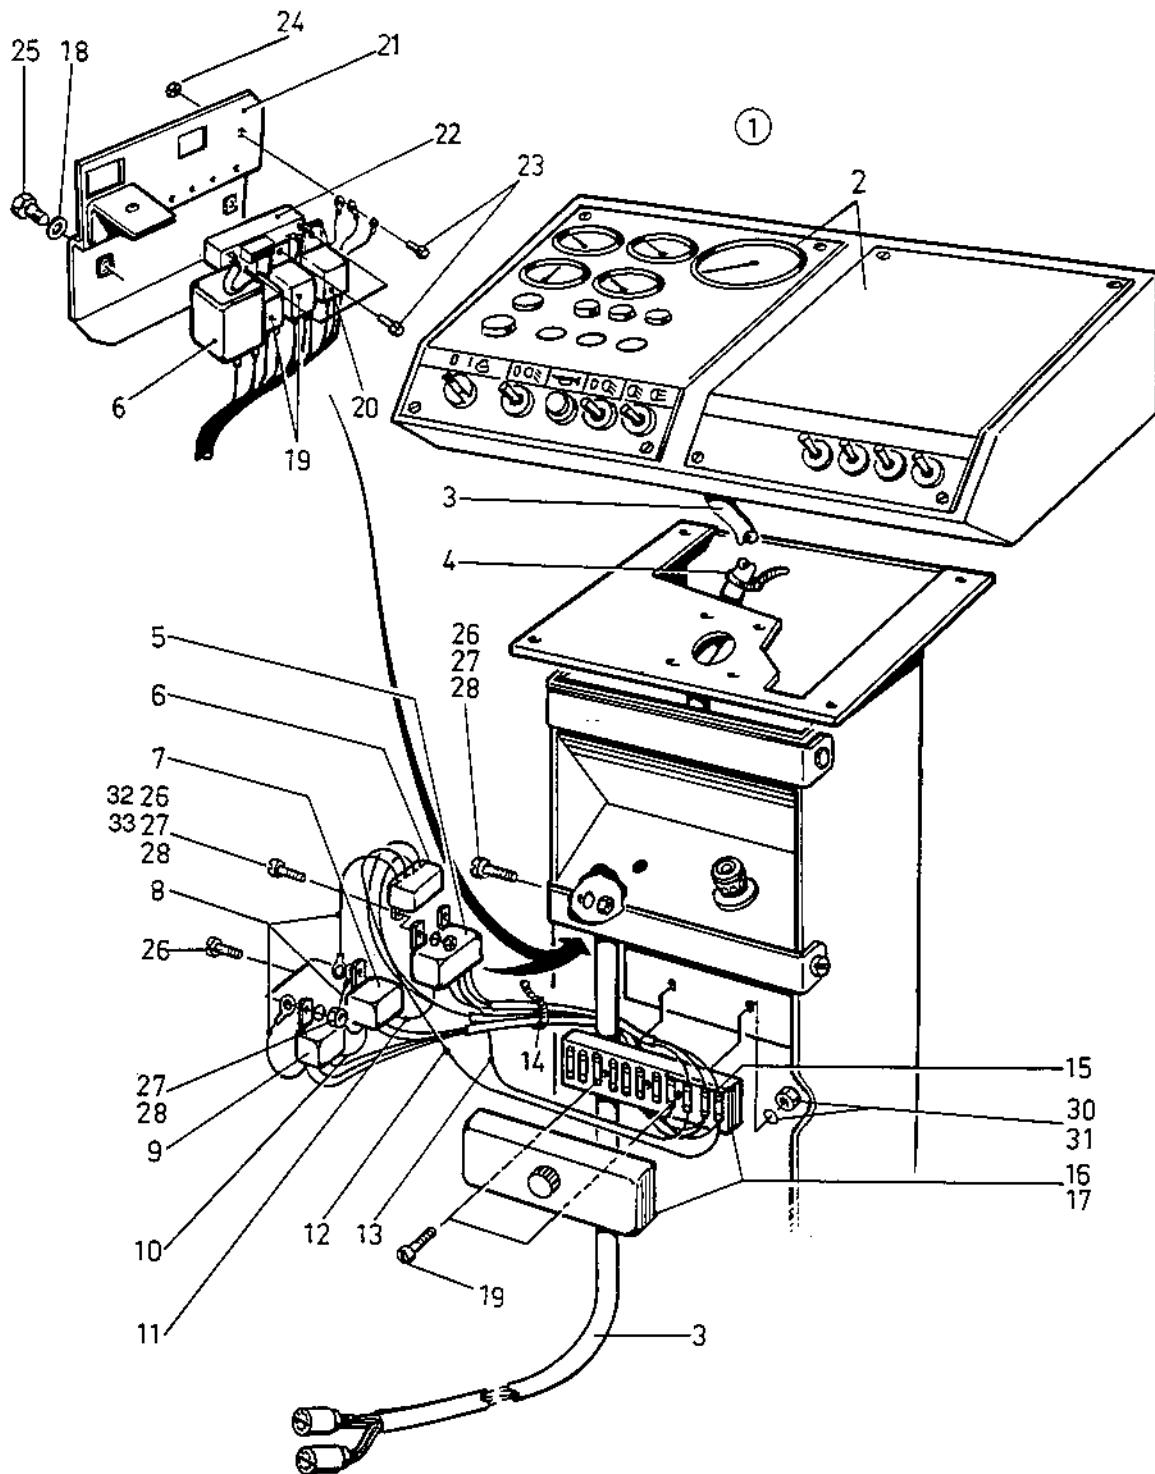

CA25II-13808-2

34 57 03
34 58 09

0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELEKTRISK UTRUSTNING Instrumentpanel		ELECTRICAL EQUIPMENT Instrument board		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13808-2								
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L Anmärkning S Notes		
		CA 25 4)									
0020	1	1			-	Instrumentpanel, kpl.	Instrument board, cpl.			SEE GROUP 70	
0040	2	1			-	Instrumentplåt	Instrument plate			SEE GROUP 70	
0041						höger och vänster	right and left				
0060	3	1			34 57 06	..Kabelhärva.....	..Cable harness.....			-575338	
0080	3	1			34 62 50	..Kabelhärva.....	..Cable harness.....			575339-	
0100	4	8			31 30 41	..BuntbandCable tie				
0120	5	1			97 50 37	..Signalhornsrelä.....	..Horn relay	D 4	-575338		
0140	6	1			34 81 99	..OmbyggnadssatsRebuilding kit	D 4	-575756		
0141						vibrations relä.....	vibration relay				
0145		1			92 79 75	Vibrationsrelä	Vibration relay			575757-	
0160	7	1			97 50 64	..Relä - neutr. startRelay - neutr. start	D 4	-575338		
0180	8	3			34 57 19	..JorkabelGround cable				
0200	9	1			97 50 77	..Relä - park. bromsRelay - park. brake	D 4	-575338		
0220	10	1			34 57 21	..KabelCable				
0240	11	1			34 57 20	..KabelCable			-575338	
0260	12	1			34 57 23	..KabelCable			-575756	
0280	13	1			34 57 22	..KabelCable			-575338	
0300	13	1			34 63 77	..KabelCable			575339-575756	
0320	14	10			31 30 41	..BuntbandCable tie				
0340	15	1			92 00 65	..AnslutningsbleckConnector plate				
0360	16	1			95 00 30	..SäkringslädaFuse box	D 4			
0380	17	12			95 00 11	..SäkringFuse				
0400	18	2			61 50 42	..SpänningarbrickaConical spring washer			575339-	
0420	19	2			97 50 77	..Relä, neutral start,.....	..Relay, neutral start,.....	D 4	575339-		
0421						oljetryck	oil pressure				
0440	20	1			97 50 64	..Relä, signal,.....	..Relay, horn,	D 4	575339-575756		
0441						neutral start	neutral start				
0460	21	1			34 63 75	..ReläfästeRelay bracket			575339-575756	
0465		1			34 81 02	..ReläfästeRelay bracket			575757-	
0480	22	1			92 46 51	..TidreläDelaying relay	D 4	575339-		
0500	23	4			50 00 03	..SkruvScrew			575339-575756	
0505		3			50 00 03	..SkruvScrew			575757-	
0520	24	4			58 60 01	..LåsmutterLock nut			575339-575756	
0525		3			58 60 01	..MutterNut			575757-	
0540	25	2			50 01 85	..SkruvScrew			575339-	
0560	26	6			53 30 27	..SkruvScrew			575338	
0580	27	6			61 50 41	..SpänningarbrickaConical spring washer			-575338	
0600	28	6			57 00 03	..MutterNut			-575338	
0620	29	2			53 30 27	..SkruvScrew				
0640	30	2			61 50 41	..SpänningarbrickaConical spring washer				
0660	31	2			57 00 03	..MutterNut				
0680	32	2			53 30 08	..SkruvScrew			575757-	
0700	33	2			57 00 02	..MutterNut			575757-	

4) CA25,ALLA Typer CA25,ALL Models




DRIVERS PLATFORM


Drivers platform
Instrument box
Controls and control cables
Brake control and gear shifter
Foot brake

FÖRARPLATS

Förarplattform
Instrumentlåda
Reglage och reglagekablar
Bromsreglage och växelspak
Fotbroms

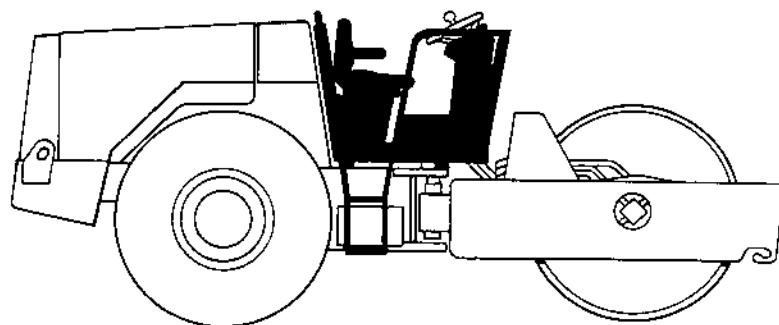

**Group
Grupp 70**

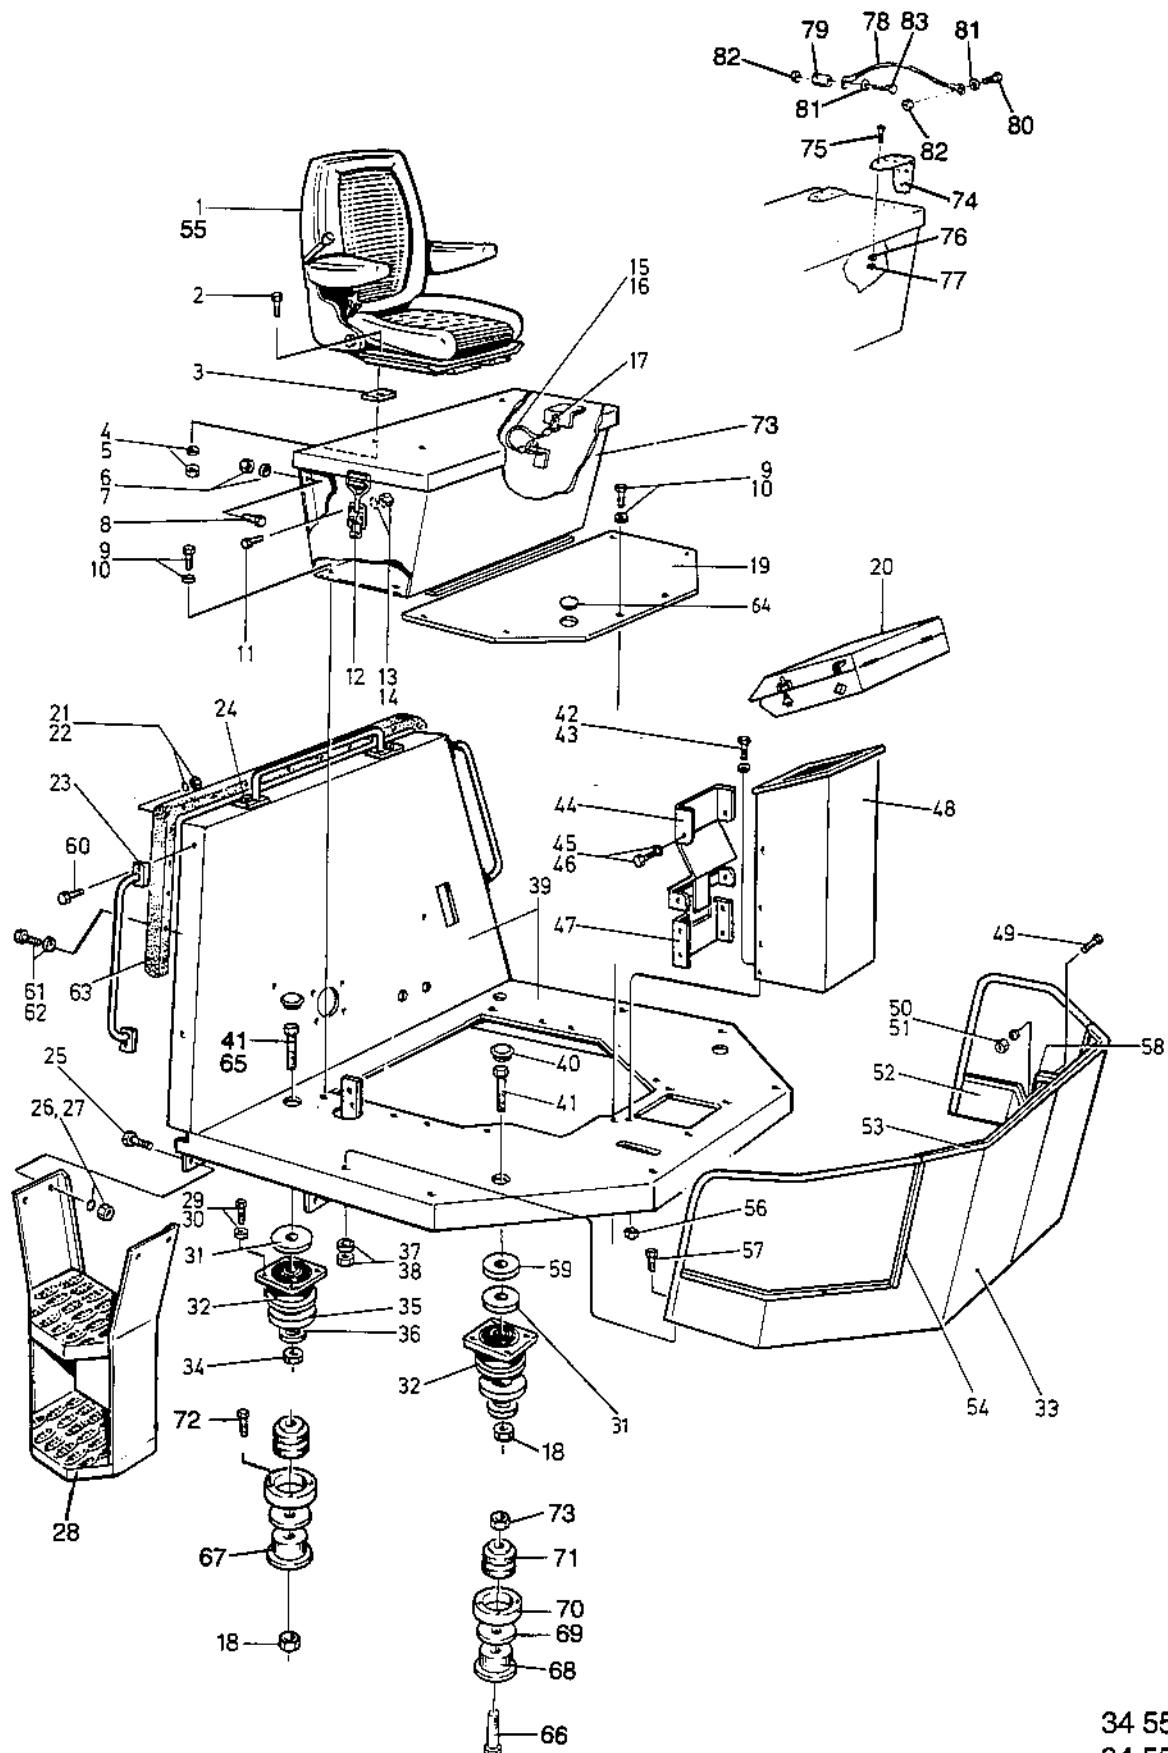

34 55 24
34 55 91
34 56 67

CA25II-13809-3

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÖRARPLATTFORM				DRIVERS PLATFORM				Grupp Group	Sida Page				
	1987-09		13809-3															
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes									
	CA 25 3)	25																
0020	1	1		34 43 74	Förarstol	Drivers seat		D										
0040	2	4		50 00 22	Skruv	Screw												
0060	3	8		92 45 33	Bricka	Washer												
0080	4	4		61 50 43	Spännbricka	Conical spring washer												
0100	5	4		57 00 05	Mutter	Nut												
0120	6	2		61 50 43	Spännbricka	Conical spring washer												
0140	7	2		58 60 03	Mutter	Nut												
0160	8	2		50 00 53	Skruv	Screw									M8			
0165		4		50 00 28	Skruv	Screw									M10			
0180	9	10		50 00 19	Skruv	Screw									M8			
0185		10		50 00 28	Skruv	Screw									M10			
0200	10	10		61 50 43	Spännbricka	Conical spring washer												
0220	11	2		50 01 84	Skruv	Screw												
0240	12	1		47 50 67	Excenterlås	Eccentric lock												
0260	13	2		61 50 41	Spännbricka	Conical spring washer												
0280	14	2		58 60 01	Mutter	Nut												
0300	15	TXL		24 40 04	Plastslang	Plastic hose									L=200MM			
0320	16	TXL		45 61 03	Wire	Wire									L=320MM			
0340	17	2		45 70 57	Wirelås	Wire lock												
0360	18	4		50 60 23	Mutter	Nut												
0380	19	1		34 56 03	Lucka	Cover												
0400	20	1		-	Instrumentläda	Instrument box												
0401				.	det se sida 008 , 1 09	comp page 008 , 1 09												
0420	21	6		61 50 45	Spännbricka	Conical spring washer												
0440	22	6		58 60 19	Mutter	Nut												
0460	23	3		34 56 04	Handtag	Handle												
0480	24	2		50 01 93	Skruv	Screw												
0500	25	8		50 00 29	Skruv	Screw												
0520	26	8		61 50 44	Spännbricka	Conical spring washer												
0540	27	8		57 00 06	Mutter	Nut												
0560	28	2		34 56 68	Stege	Ladder												
0580	29	16		50 00 29	Skruv	Screw												
0600	30	16		61 50 44	Spännbricka	Conical spring washer												
0620	31	4		34 59 67	Bricka	Washer												
0640	32	4		45 01 72	Gummielement	Shock absorber												
0660	33	1		34 60 47	Skydd, höger	Protection right												
0680	34	4		58 60 21	Mutter	Nut												
0700	35	4		34 56 19	Stoppbricka	Stop washer												
0720	36	4		61 50 46	Spännbricka	Conical spring washer												
0740	37	6		61 50 45	Spännbricka	Conical spring washer												
0760	38	6		58 60 19	Mutter	Nut												
0780	39	1		34 55 23	Plattform	Platform												
0785				34 63 22	Plattform	Platform												
0800	40	4		92 18 49	Plugg	Plug												
0805				92 38 44	Plugg	Plug												
0820	41	4		50 01 99	Skruv	Screw												


3) CA25, alla typer CA25, all models

58) För standard plattform. For standard platform.

59) För ROPS plattform. For ROPS platform.

STANDARD
ROPS

Group
Grupp **70**

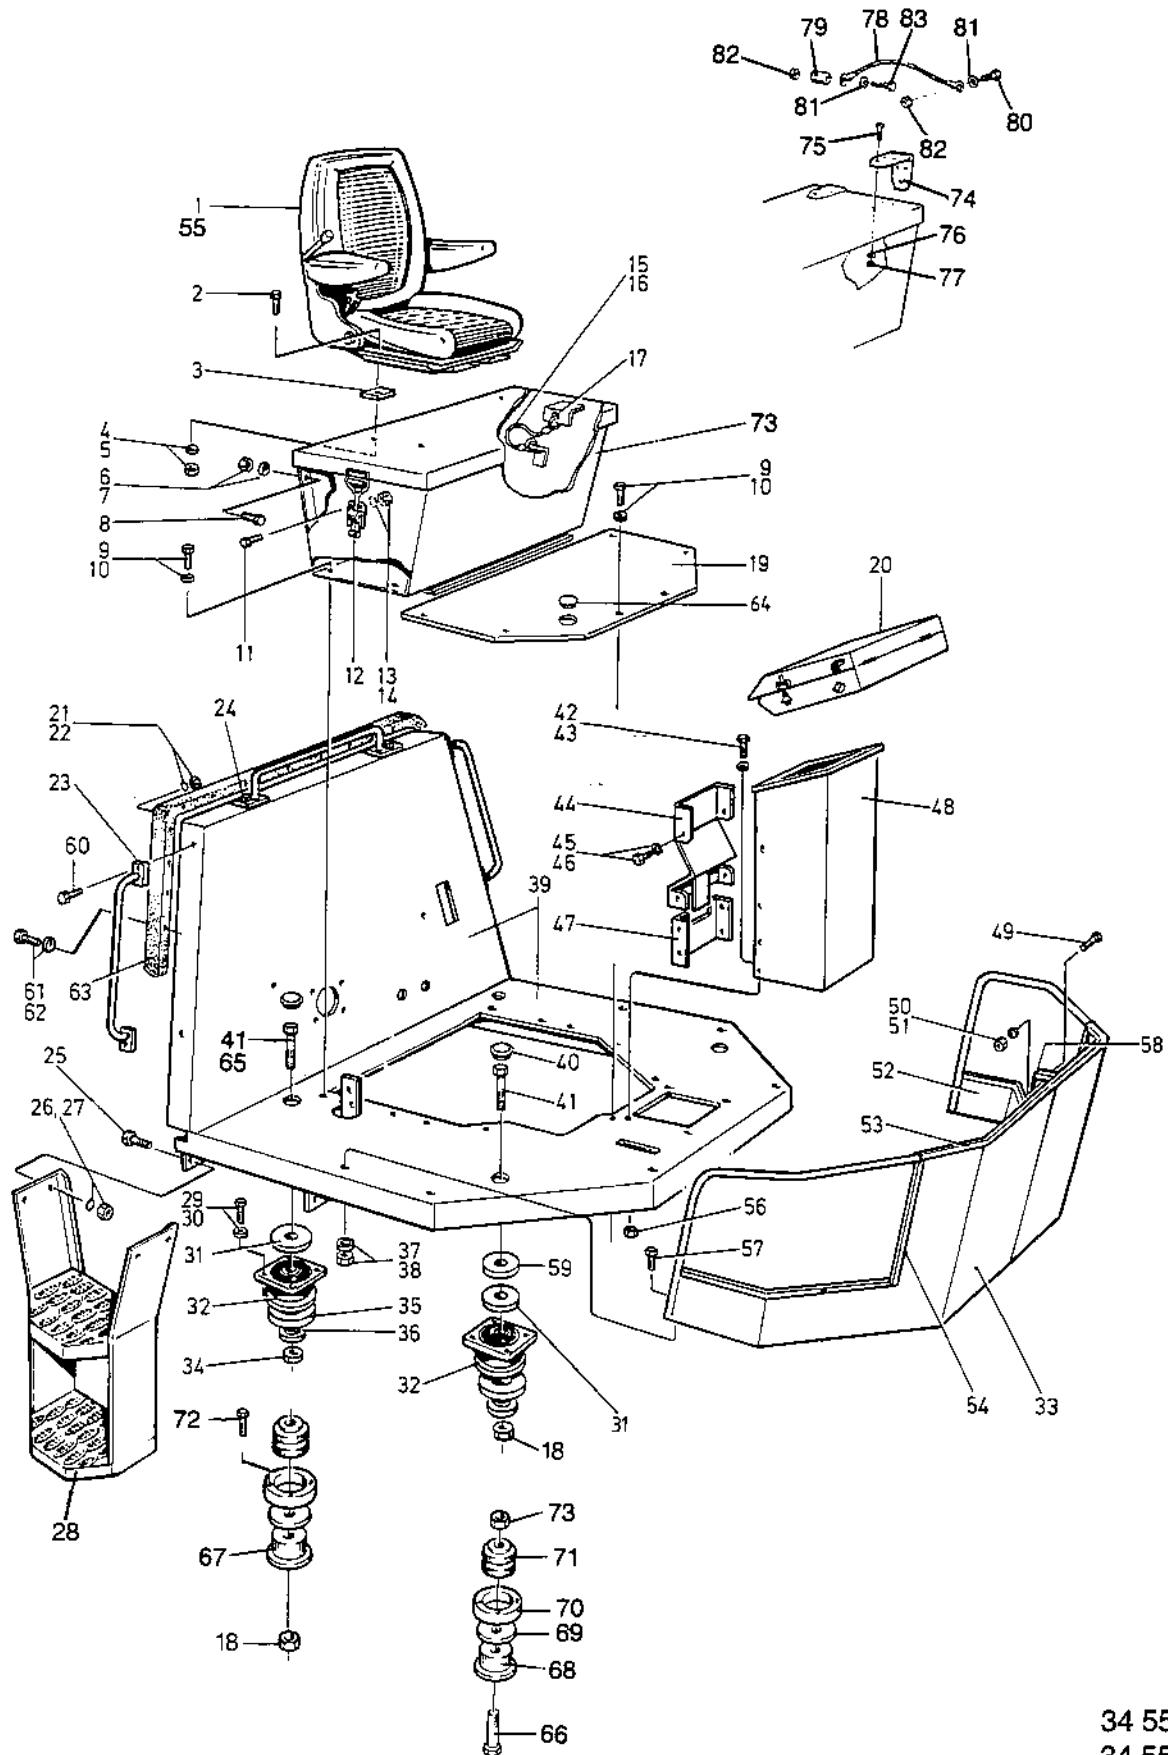

34 55 24
34 55 91
34 56 67

CA25II-13809-


0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÖRARPLATTFORM				DRIVERS PLATFORM				Grupp Group	Sida Page		
	1987-09		13809-3										70	6		
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			Grupp Group	Sida Page		
		CA	25	3)												
0840	42	4			50 00 28	Skruv	Screw.....						L=750MM L=1160MM	L=500MM 58)		
0860	43	4			61 50 44	Spännbricka	Conical spring washer									
0880	44	1			34 56 15	Lockplåt	Cover plate									
0900	45	8			50 00 13	Skruv	Screw.....									
0920	46	8			61 50 42	Spännbricka	Conical spring washer									
0940	47	1			34 56 18	Lucka	Cover									
0960	48	1			34 56 11	Panelkonsol	Instr. board column									
0980	49	4			50 00 53	Skruv	Screw.....									
1000	50	4			61 50 43	Spännbricka	Conical spring washer									
1020	51	4			58 60 03	Mutter	Nut									
1040	52	1			34 60 52	Skyydd, vänster	Protection left									
1060	53	1XL			20 20 28	Kantlist	Edge list									
1080	54	2XL			20 20 28	Kantlist	Edge list									
1100	55	1			34 83 31	Stolskydd	Scat cover									
1120	56	4			58 60 18	Mutter	Nut									
1140	57	6			50 01 93	Skruv	Screw.....									
1160	58	1XL			20 20 28	Kantlist	Edge list									
1180	59	N			34 56 66	Bricka	Washer									
1200	60	4			50 01 33	Skruv	Screw.....									
1220	61	23			92 31 35	Skruv	Screw.....									
1240	62	23			60 10 01	Bricka	Washer									
1260	63	1			34 60 79	List	Moulding									
1280	64	1			92 34 54	Plugg	Plug									
1300	65	2			92 38 43	Skruv	Screw.....									
1320	66	2			92 38 55	Skruv	Screw.....									
1340	67	2			34 63 57	Stopp	Stop									
1360	68	2			34 63 56	Stopp	Stop									
1380	69	4			84 27 56	Bricka	Washer									
1400	70	4			34 63 54	Monteringsplatta	Mounting plate									
1420	71	4			45 01 44	Gummielelement	Shock absorber									
1440	72	16			50 80 74	Skruv	Screw.....									
1460	73	1			34 56 07	Batterilåda	Battery box									
1480	74	2			92 86 32	.Gångjärn	Hinge									
1500	75	12			50 00 40	Skruv	Screw.....									
1520	76	12			61 50 42	Bricka	Washer									
1540	77	12			58 60 02	Mutter	Nut									
1560	78	1			34 83 44	Wire	Wire									
1580	79	1			34 86 59	Distans	Distance									
1600	80	1			50 00 28	Skruv	Screw.....									
1620	81	2			61 50 44	Bricka	Washer									
1640	82	2			57 00 06	Mutter	Nut									
1660	83	1			50 00 48	Skruv	Screw.....									

3) CA25, alla typer CA25, all models

58) För standard plattform. For standard platform.

59) För ROPS plattform. For ROPS platform.

Group
Grupp **70**

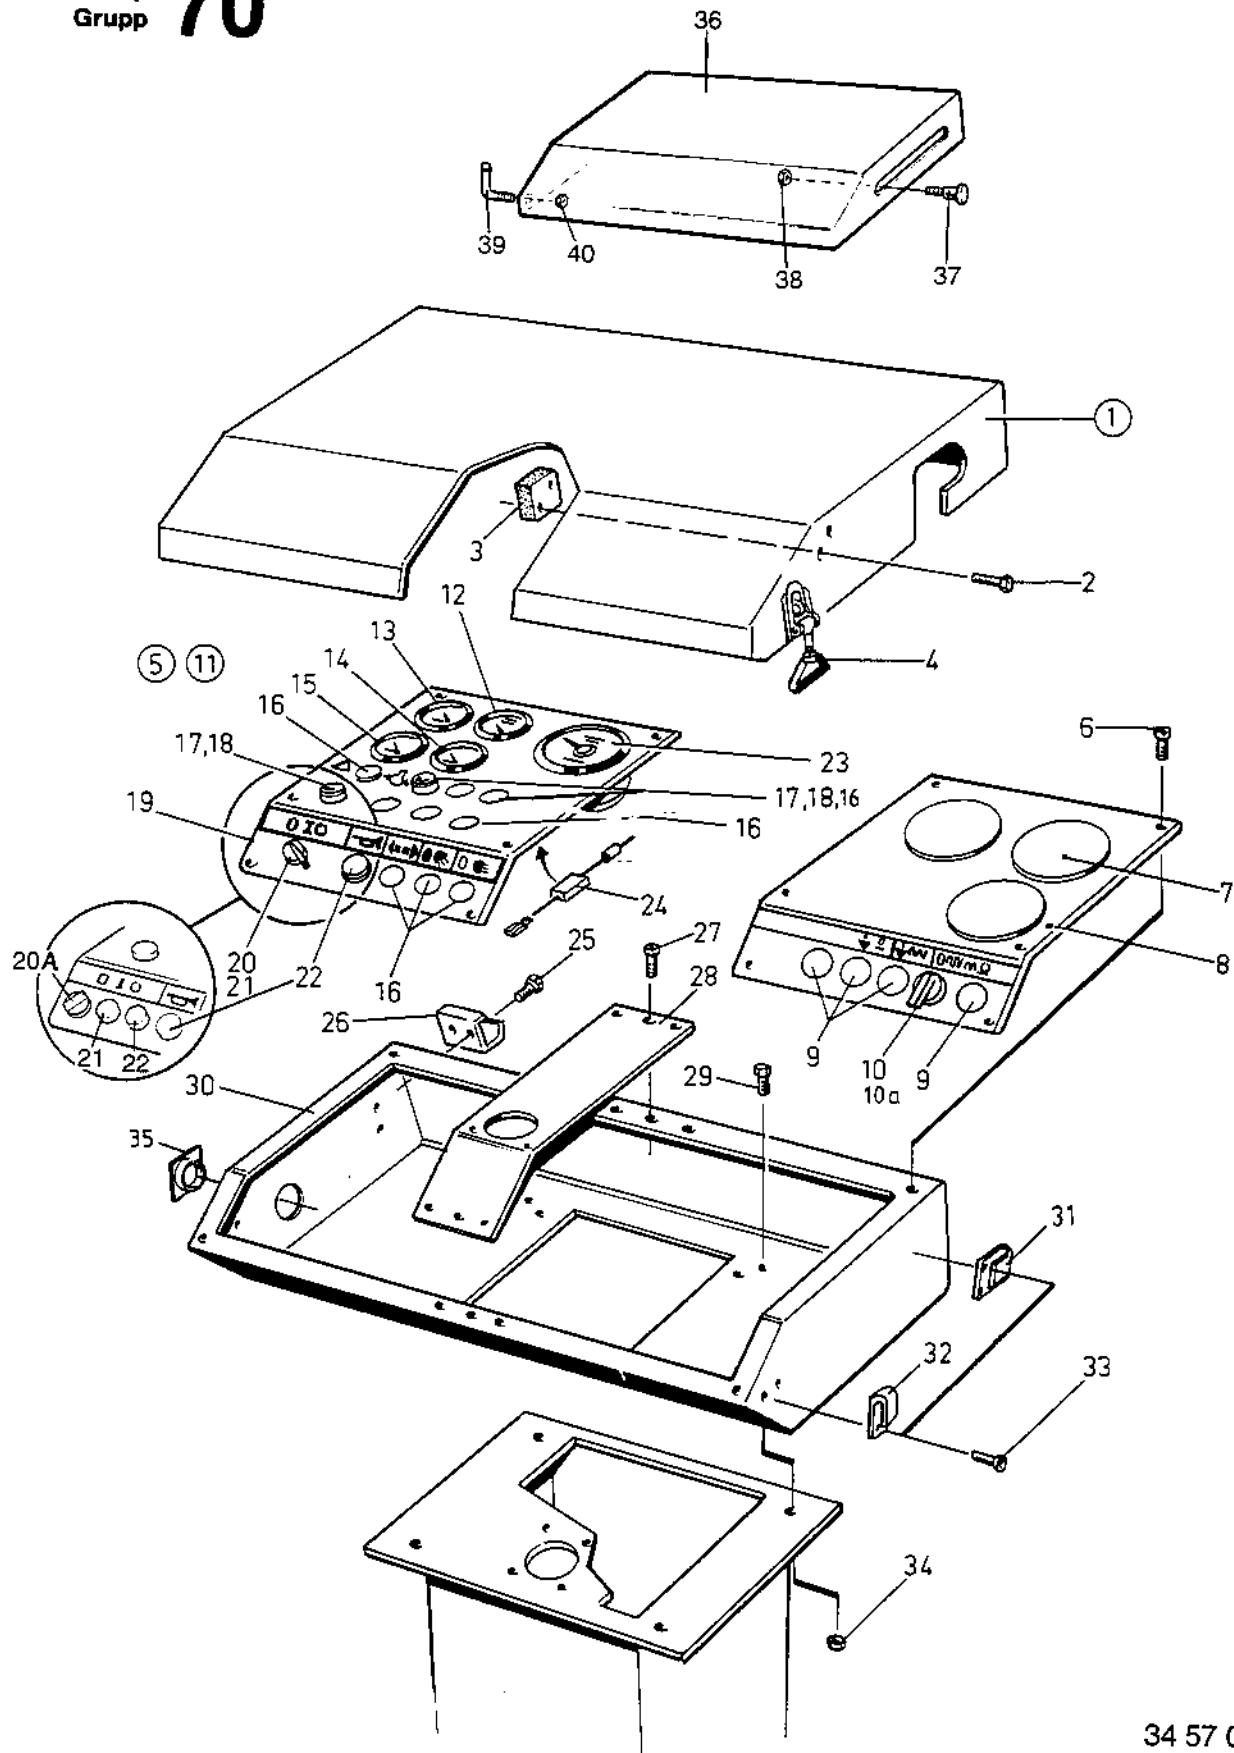

34 57 03
34 55 91
34 55 24
34 56 67


0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		INSTRUMENTLÅDA		INSTRUMENT BOX		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13810-3								
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
	CA 25 49)	25 51)	25 50)								
0020	1	1	1	1	34 44 60	Lock, kpl.....	Cover, cpl.....		-5751006		
0040	2	4	4	4	50 00 04	Skruv	Screw		-5751006		
0060	3	2	2	2	34 44 61	Glidplatta	Plate		-5751006		
0080	4	2	2	2	35 30 84	Excenterregel	Eccentric lock		-5751006		
0100	5	1	-	-	34 57 02	Instrumentpanel, kpl.....	Instrument board, cpl		-575338		
0120	5	1	-	-	34 54 13	Instrumentpanel, kpl.....	Instrument board, cpl		575339-		
0140	5	-	1	-	34 58 09	Instrumentpanel, kpl.....	Instrument board, cpl		-575338		
0160	5	-	1	-	34 54 14	Instrumentpanel, kpl.....	Instrument board, cpl		575339-		
0180	5	-	-	1	34 58 81	Instrumentpanel, kpl.....	Instrument board, cpl		-575338		
0200	5	-	-	1	34 54 15	Instrumentpanel, kpl.....	Instrument board, cpl		575339-		
0220	6	11	11	11	55 01 32	Skruv	Screw		-5751006		
0240	7	3	3	3	34 51 39	Blindplugg	Hole plug		-5751006		
0260	8	1	1	1	34 60 93	Instrumentplåt, höger...	Instr. plate right		-575338		
0280	9	4	4	4	91 14 56	Blindplugg	Hole plug		-575338		
0300	10	1	1	1	93 01 53	Strömbr.-ampl. välj	Switch-ampl. select	D 3	575339-		
0320	10A	2	2	2	93 01 63	Kontaktblock	Contact piece		-575338		
0340	11	1	-	-	34 57 04	Instr. plåt vänster	Instr. plate left		-575338		
0360	11	1	-	-	34 54 17	Instr. plåt vänster	Instr. plate left		575339-		
0380	11	-	1	-	34 58 10	Instr. plåt vänster	Instr. plate left		-575338		
0400	11	-	1	-	34 54 19	Instr. plåt vänster	Instr. plate left		575339-		
0420	11	-	-	1	34 58 82	Instr. plåt vänster	Instr. plate left		-575338		
0440	11	-	-	1	34 54 21	Instr. plåt vänster	Instr. plate left		575339-		
0460	12	1	-	1	98 90 76	..Vattentemp. mätareWater temp. gauge	D 4			
0480	12	-	1	-	34 58 70	..BlindpluggHole plug				
0500	13	1	1	1	98 91 49	..Oljetemp. mätareOil temp. gauge	D 4			
0520	14	1	1	1	98 90 79	..BränslemätareFuel level gauge	D 4			
0540	15	1	1	1	80 21 52	..VoltmätareVoltmeter	D 4			
0560	16	9	9	9	91 14 56	..BlindpluggHole plug		-575338		
0580	16	8	8	8	91 14 56	..BlindpluggHole plug		575339-		
0600	17	2	2	2	98 51 46	..Signallampa, rödControl lamp, red		-575338		
0620	17	3	3	3	98 51 46	..Signallampa, rödControl lamp, red		575339-		
0640	18	2	2	2	98 50 12	..GlödlampaBulb		-575338		
0660	18	3	3	3	98 50 12	..GlödlampaBulb		575339-		
0680	19	1	1	1	34 84 93	Instr. plåt vänsterInstr. plate left				
0700	20	1	1	1	34 86 17	..OmbyggnadssatsRebuilding kit	D 3	-575781		
0705	20A	1	1	1	93 01 92	..VredSelector		575782-		
0706	1	1	1	1	93 01 95	..KontaktblockContact picce		575782-		
0720	21	1	1	1	92 89 28	..StartknappStarter button		575782-		
0740	22	1	1	1	93 20 32	..SignalknappHorn button	D 4			
0760	23	1	1	1	34 77 64	..Varv/timräknareTachometer/Hourmeter	D 3			
0780	24	-	1	1	34 58 69	..MotståndResistance				
0800	25	4	4	4	50 00 41	Skruv	Screw				
0820	26	2	2	2	34 56 76	Fäste	Bracket		-5751006		
0840	27	2	2	2	55 01 32	Skruv	Screw		-5751006		
0860	28	1	1	1	34 56 21	Mittkonsol	Center bracket				
0880	29	4	4	4	50 00 53	Skruv	Screw				

49) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

50) Detroit motor. Detroit engine.

51) Deutz motor. Deutz engine.

Group
Grupp 70

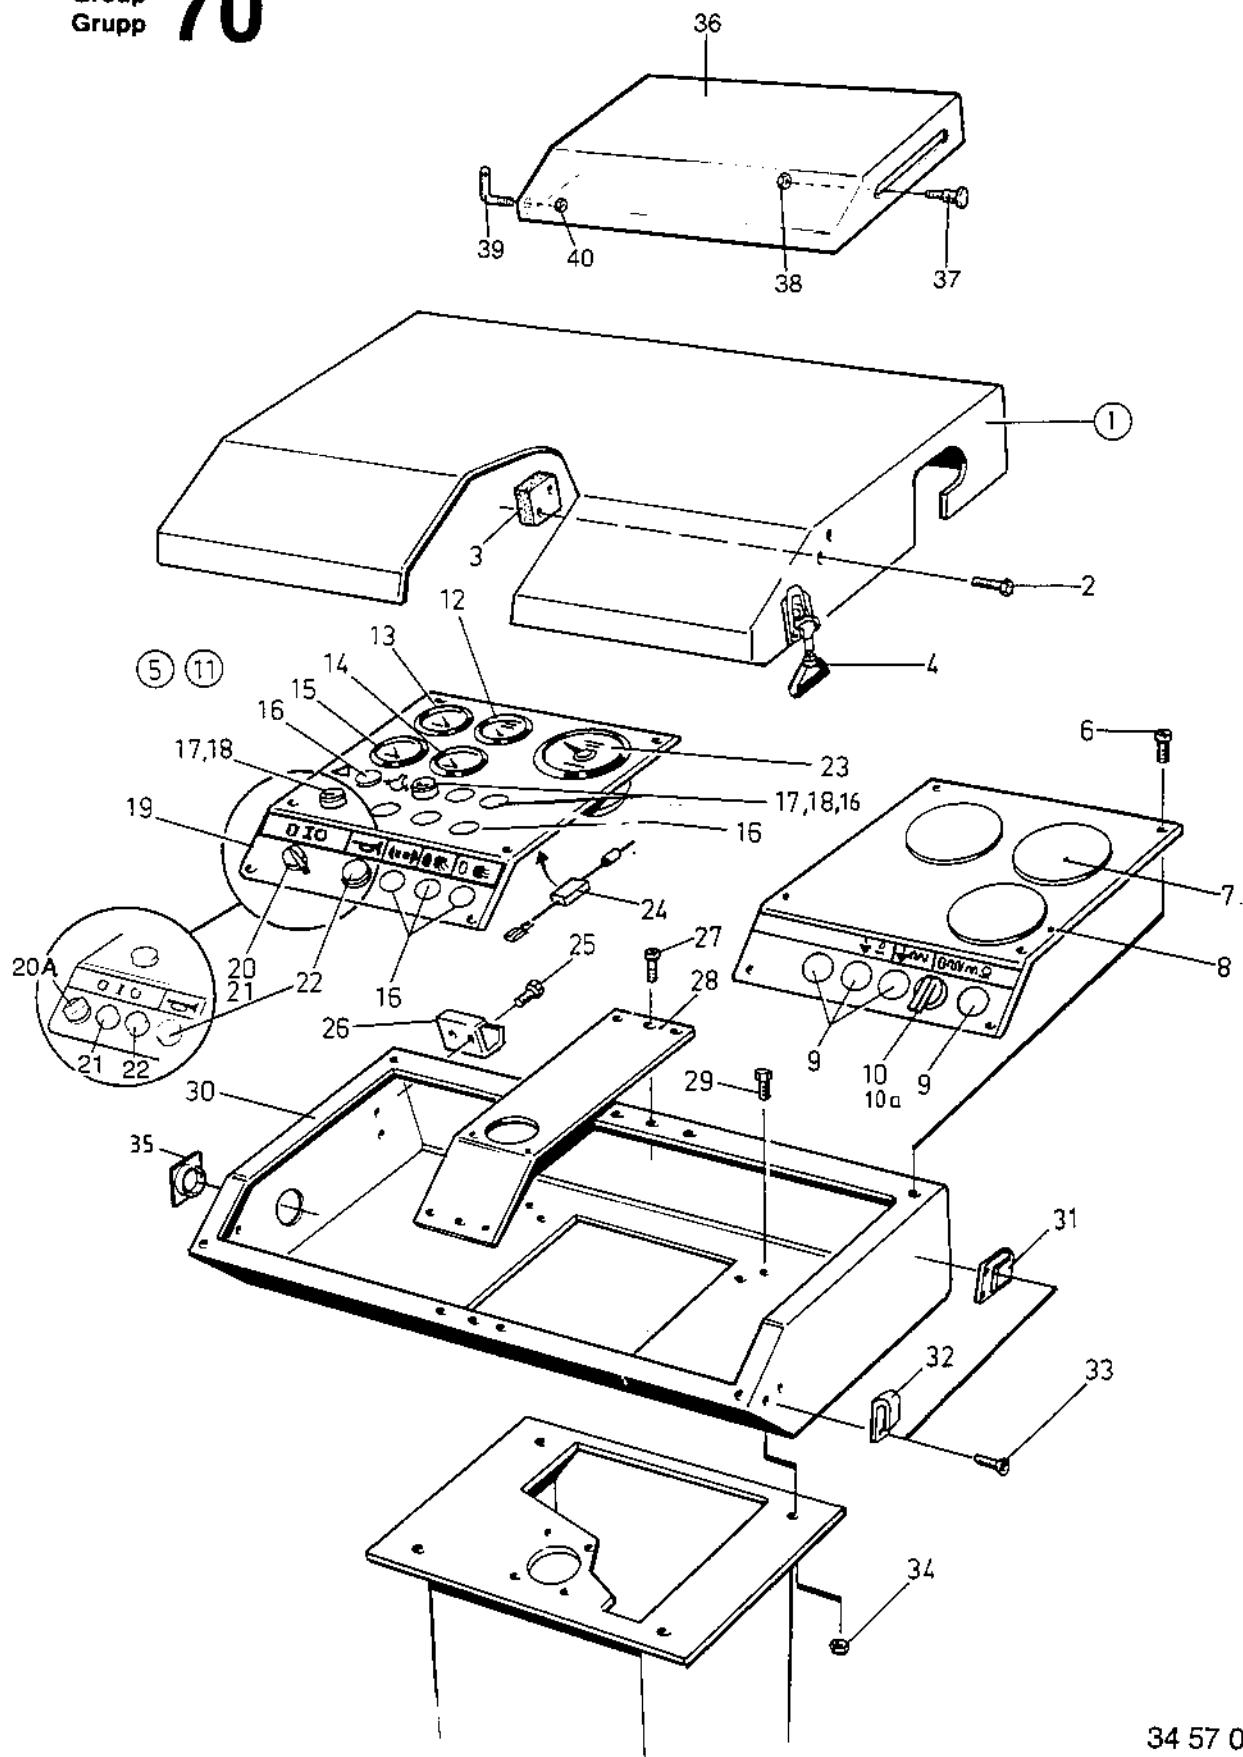

34 57 03
 34 55 91
 34 55 24
 34 56 67


0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		INSTRUMENTLÅDA					INSTRUMENT BOX			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13810-3										70	10
	Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
		CA 25 49)	25 51)	25 50)										
0900	30	1	1	1		34 54 52	Instrumentlåda.....	Instrument box						
0920	31	4	4	4		34 60 80	Låsplåt	Lock plate					-5751006	
0940	32	4	4	4		35 30 89	Hake	Hook					-5751006	
0960	33	8	8	8		53 50 03	Skruf	Screw					-5751006	
0980	34	4	4	4		58 60 03	Mutter	Nut					-5751006	
1000	35	1	1	1		34 63 93	Plugg	Plug					-5751006	
1020	36	1	1	1		34 83 36	Lock	Cover					5751007-	
1040	37	2	2	2		34 83 38	Tapp	Stud					5751007-	
1060	38	2	2	2		58 60 02	Mutter	Nut					5751007-	
1080	39	2	2	2		34 83 37	Låspinne	Lock pin					5751007-	
1100	40	2	2	2		57 00 06	Mutter	Nut					5751007-	

49) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

50) Detroit motor. Detroit engine.

51) Deutz motor. Deutz engine.

Group
Grupp **70**

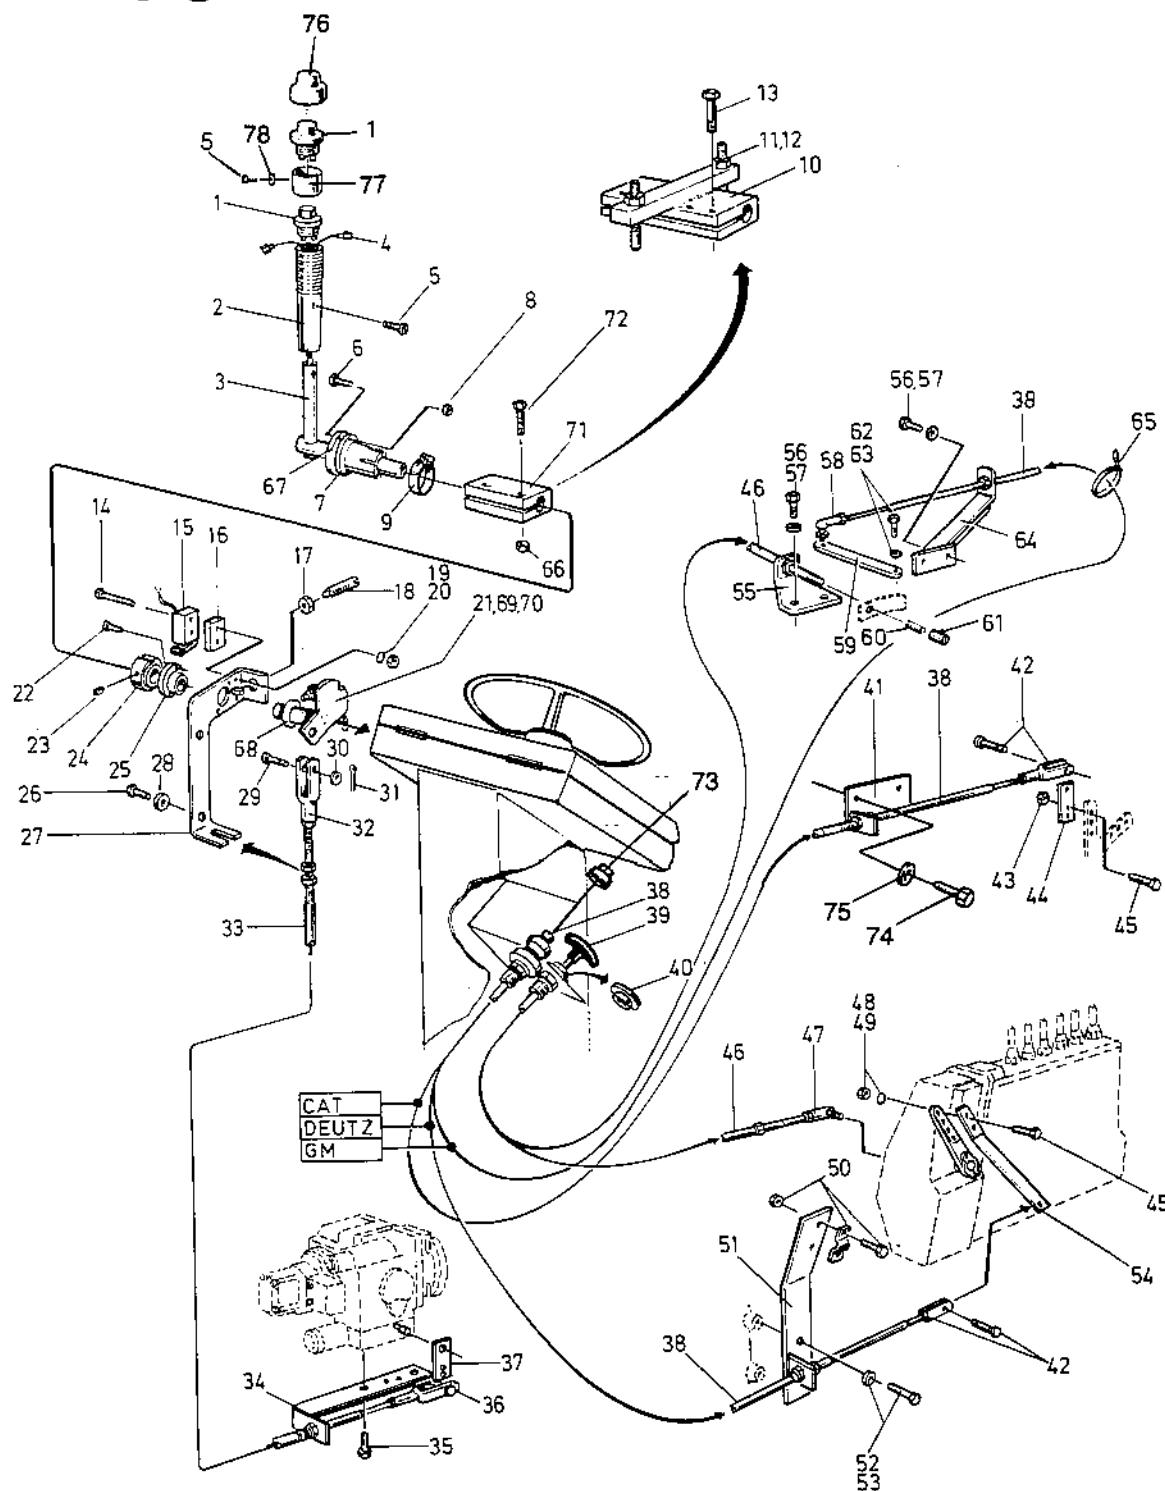

34 58 89
 34 56 30
 34 56 31
 34 56 32
 34 56 36
 34 58 22


0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		REGLAGE OCH REGLAGE Kablar		CONTROLS AND CONTROL CABLES			Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13811-3									
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
		CA 25 49)	25 51)	25 50)								
0020	1	1	1	1	93 01 96	Strömbryt.vibr.regl.....	Switch,vibr.control.....	D	3	-575902		
0025		1	1	1	92 84 97	Strömbryt.vibr.regl.....	Switch,vibr.control.....	D	3	575903-		
0040	2	1	1	1	34 56 45	Handtag.....	Handle			-575902		
0045		1	1	1	28 59 09	Handtag.....	Handle			575903-		
0060	3	1	1	1	34 56 42	Handtag.....	Lever			-575902		
0080	4	1	1	1	34 56 46	Kabel	Cable			-575902		
0085		1	1	1	34 84 82	Kabel	Cable			575903-		
0100	5	1	1	1	53 30 01	Skruv	Screw.....			-575902		
0105		3	3	3	53 30 01	Skruv	Screw.....			575903-		
0120	6	2	2	2	53 30 38	Skruv	Screw.....			-575902		
0140	7	1	1	1	34 59 92	Bussning	Bushing.....			-575516		
0160	8	2	2	2	58 60 02	Mutter	Nut			-575516		
0180	9	1	1	1	31 31 47	Slangklämma	Hose clamp			-575516		
0200	10	1	1	1	34 56 37	Koppling, kpl.....	Coupling, cpl.....			-575516		
0220	11	2	2	2	51 60 53	Stoppskruv	Stop screw			-575516		
0240	12	2	2	2	57 00 05	Mutter	Nut			-575516		
0260	13	3	3	3	50 00 21	Skruv	Screw.....			-575516		
0280	14	2	2	2	53 30 83	Skruv	Screw.....			-575516		
0300	15	1	1	1	93 00 46	Mikrotrytare	Micro switch	D	3			
0320	16	1	1	1	34 59 05	Platta	Plate					
0340	17	1	1	1	57 00 08	Mutter	Nut					
0360	18	1	1	1	92 23 25	Fjädrande tryckstift	Spring ball pin					
0380	19	2	2	2	60 00 02	Bricka	Washer					
0400	20	2	2	2	57 00 01	Mutter	Nut					
0420	21	1	1	1	34 59 00	Axel	Shaft			-575516		
0440	21	1	1	1	34 64 14	Axel	Shaft			575517-		
0460	22	2	2	2	53 30 58	Skruv	Screw.....					
0480	23	1	1	1	51 60 42	Stoppskruv	Stop screw					
0500	24	1	1	1	34 59 04	Ring	Ring					
0520	25	1	1	1	34 56 40	Bussning	Bushing.....					
0540	26	2	2	2	50 00 53	Skruv	Screw.....					
0560	27	1	1	1	34 58 98	Hållare	Bracket			-575516		
0580	27	1	1	1	34 64 12	Hållare	Bracket			575517-		
0600	28	1	1	1	34 59 03	Ring	Ring					
0620	29	1	1	1	53 00 16	Bult	Bolt					
0640	30	1	1	1	60 00 06	Bricka	Washer					
0660	31	1	1	1	63 00 03	Saxpinne	Cotter pin					
0680	32	1	1	1	92 18 50	Gaffellänk	Fork link					
0700	33	1	1	1	34 56 36	Fram-back kabel	Forw.-rew. cable	D	3			
0720	34	1	1	1	34 56 48	Fäste	Bracket					
0740	35	4	4	4	50 20 12	Skruv	Screw.....					
0760	36	1	1	1	41 60 48	Gaffellänk	Fork link					
0780	37	1	1	1	33 55 93	Länk	Link					
0800	38	1	1	-	45 51 09	Gasreglage	Throttle control	D	3			
0820	38	-	-	1	45 51 13	Gasreglage	Throttle control	D	3			
0840	39	-	1	1	45 71 41	T-handtag	T-handle					

49) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

50) Detroit motor. Detroit engine.

51) Deutz motor. Deutz engine.

**Group
Grupp 70**

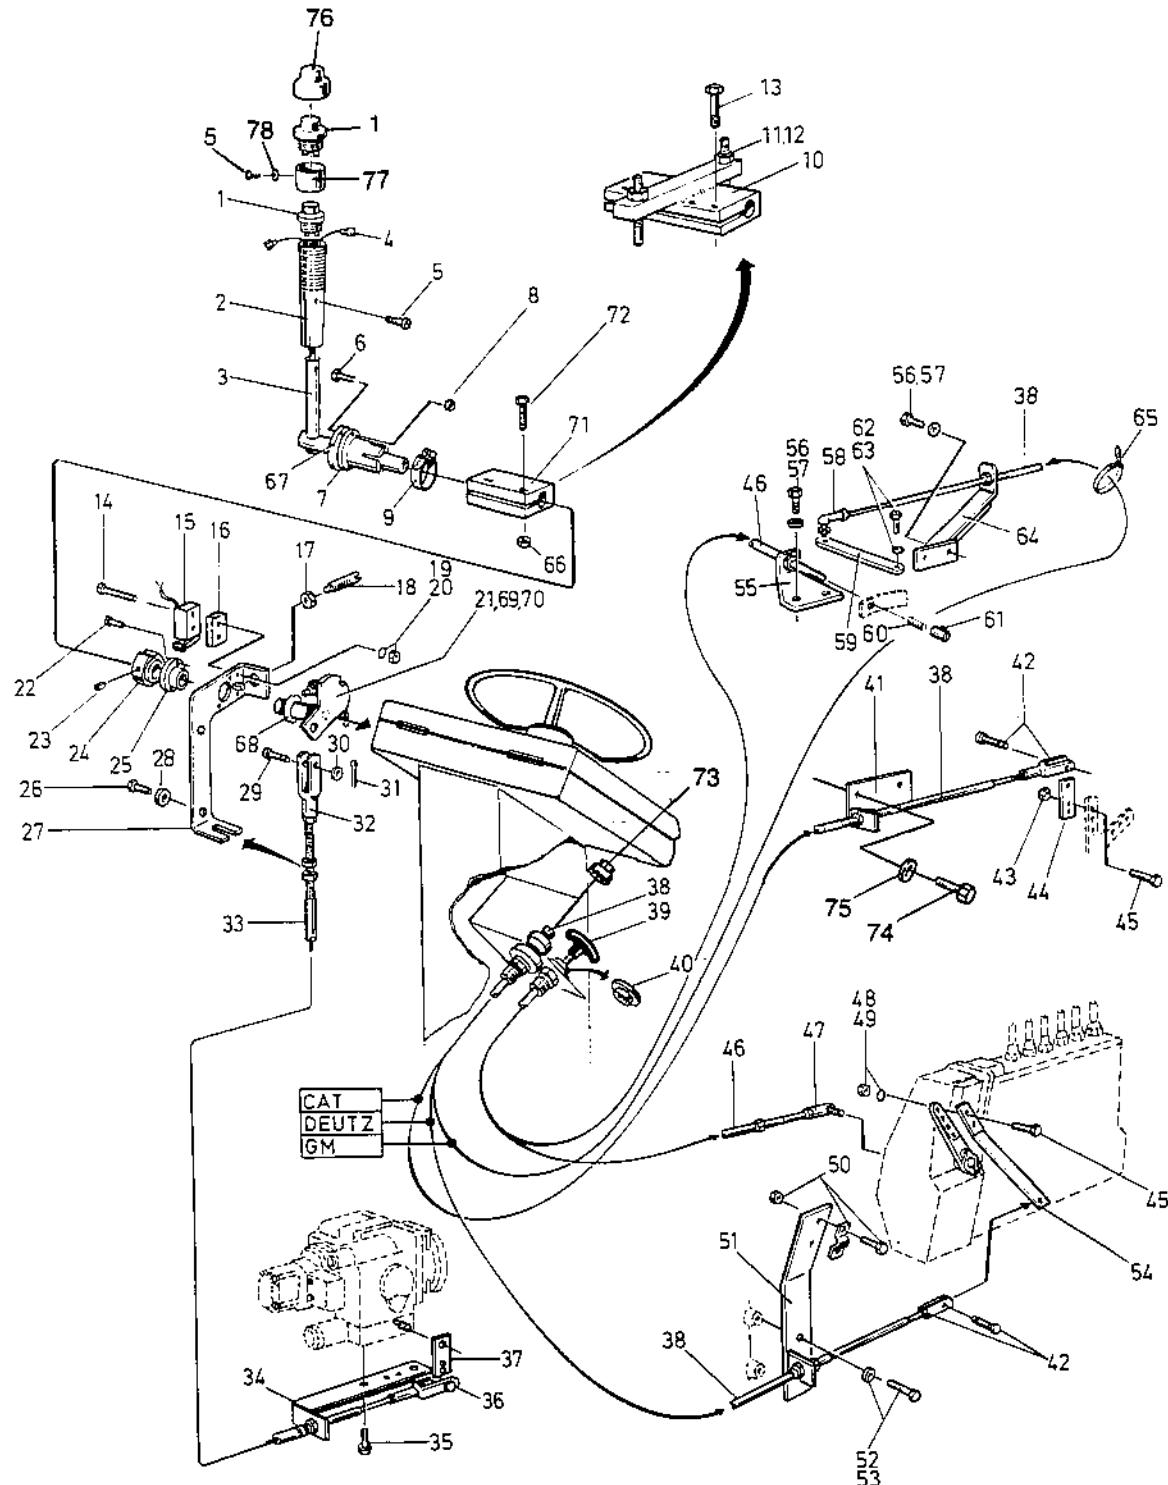

34 58 89
 34 56 30
 34 56 31
 34 56 32
 34 56 36
 34 58 22


0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		REGLAGE OCH REGLAGE Kablar		CONTROLS AND CONTROL CABLES			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13811-3								
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description		Sats Kit	Anmärkning Notes L S	
		CA 25 49)	25 51)	25 50)							
0860	40	1	-	-	92 20 12	Blindplugg.....	Hole plug				
0880	41	1	-	-	34 56 75	Fäste	Bracket				
0900	42	1	1	-	81 33 61	Gaffellänk.....	Fork link				
0920	43	2	-	-	58 60 02	Mutter.....	Nut				
0940	44	1	-	-	33 74 60	Arm	Lever				
0960	45	2	2	-	50 00 40	Skruv	Screw.....				
0980	46	-	1	-	45 51 10	Stoppläge	Stop control	D	3		
1000	46	-	-	1	45 51 12	Stoppläge	Stop control	D	3		
1020	47	-	1	-	41 60 06	Kullänk	Ball link				
1040	48	-	2	-	61 50 42	Spänbricka	Conical spring washer				
1060	49	-	2	-	57 00 04	Mutter.....	Nut				
1080	50	-	1	-	46 50 13	Klammer	Clamp				
1100	51	-	1	-	33 85 74	Hälare	Bracket				
1120	52	-	2	-	50 00 19	Skruv	Screw.....				
1140	53	-	2	-	61 50 43	Spänbricka	Conical spring washer				
1160	54	-	1	-	33 85 71	Arm	Lever				
1180	55	-	-	1	84 29 65	Fäste	Bracket				
1200	56	-	-	4	50 20 35	Skruv	Screw.....				
1220	57	-	-	4	61 50 44	Spänbricka	Conical spring washer				
1240	58	-	-	1	45 71 00	Kullänk	Ball link				
1260	59	-	-	1	84 29 61	Arm	Lever				
1280	60	-	-	1	30 02 42	Fjäder	Spring				
1300	61	-	-	1	45 71 22	Wiretippel	Wire nipple				
1320	62	-	-	1	50 20 14	Skruv	Screw.....				
1340	63	-	-	1	61 50 43	Spänbricka	Conical spring washer				
1360	64	-	-	1	84 29 68	Fäste	Bracket				
1380	65	-	-	3	31 30 41	Buntband	Cable tie				
1400	66	2	2	2	58 60 03	Mutter	Nut	575517-			
1420	67	1	1	1	34 64 21	Bricka	Washer	575517-			
1440	68	2	2	2	92 57 49	Bricka	Washer	575517-			
1460	69	2	2	2	92 39 87	Stoppskruv	Stop screw	575517-			
1480	70	2	2	2	57 00 04	Mutter	Nut	575517-			
1500	71	1	1	1	34 64 20	Koppling	Coupling	575517-			
1520	72	2	2	2	50 00 04	Skruv	Screw.....	575517-			
1540	73	1	1	1	92 63 12	Skyddshatt	Protective cap				
1560	74	2	-	-	50 20 33	Skruv	Screw.....				
1580	75	2	-	-	61 50 44	Bricka	Washer				
1600	76	1	1	1	34 84 81	Gummiskydd	Rubber boot	575903-			
1620	77	1	1	1	28 59 11	Hylsa	Sleeve.....	575903-			
1640	78	2	2	2	60 00 01	Bricka	Washer	575903-			

49) Caterpillar motor. Caterpillar engine.

50) Detroit motor. Detroit engine.

51) Deutz motor. Deutz engine.

**Group
Grupp 70**

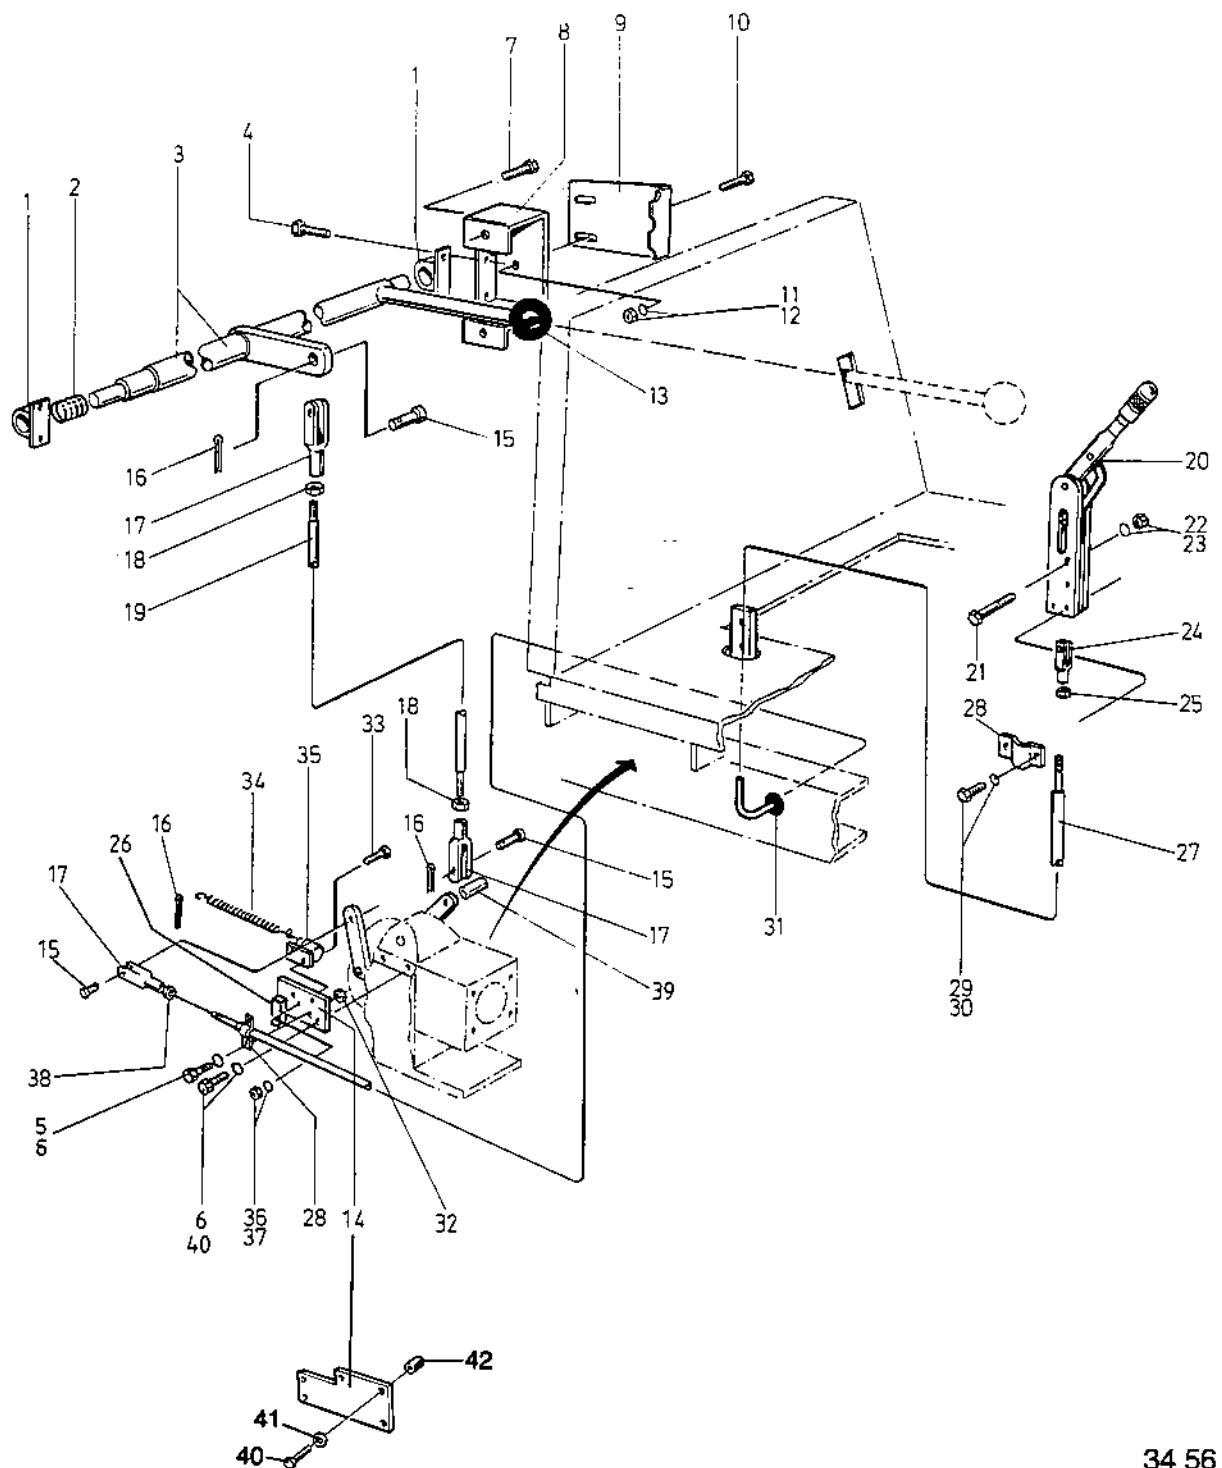


CA25II-13812-3

34 56 30
34 56 31
34 56 32
34 59 80
34 56 80

0040	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	BROMSREGLAGE OCH VÄXELSPAK				BRAKE CONTROL AND GEAR SHIFTER				Grupp Group	Sida Page
			1987-09 13812-3				70 16					
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	Anmärkning Notes	
	CA 25 47)	25D	25PD	25R								
0020	1	2			81 37 86	Lagerbock	Bearing bracket					
0040	2	1			30 02 46	Fjäder	Spring					
0060	3	1			34 60 81	Länkarm	Link arm					
0080	4	4			50 05 13	Skruv	Screw					
0100	5	2			50 00 21	Skruv	Screw					
0120	6	4			61 50 43	Spännbricka	Conical spring washer					
0140	7	2			54 17 08	Skruv	Screw					
0160	8	1			34 59 75	Fäste	Bracket					
0180	9	1			34 59 82	Plåt	Plate					
0200	10	2			50 00 19	Skruv	Screw					
0220	11	2			61 50 43	Spännbricka	Conical spring washer					
0240	12	2			57 00 06	Mutter	Nut					
0260	13	1			31 20 81	Handtagskula	Handle ball					
0280	14	1			34 25 51	Fäste	Bracket				-575950	
0285		1			34 86 50	Fäste	Bracket				575951-	
0300	15	3			81 33 62	Bult	Bolt					
0320	16	3			63 00 35	Saxpinne	Cotter pin					
0340	17	3			81 33 55	Gaffellänk	Fork link					
0360	18	2			57 20 03	Mutter	Nut					
0380	19	1			34 56 58	Stång	Rod					
0400	20	1			81 33 31	Bromsreglage	Brake lever					
0420	21	2			50 20 39	Skruv	Screw					
0440	22	2			60 40 06	Fjäderbricka	Spring washer					
0460	23	2			57 10 03	Mutter	Nut					
0480	24	1			81 33 69	Gaffellänk	Fork link					
0500	25	1			57 20 02	Mutter	Nut					
0520	26	1			81 33 59	Distans	Spacer					
0540	27	1			45 60 23	Bromskabel	Brake cable			D 3		
0560	28	2			81 33 53	Klammer	Clamp					
0580	29	2			50 00 28	Skruv	Screw					
0600	30	2			60 40 07	Bricka	Washer					
0620	31	1			90 90 97	Genomföring	Grommet					
0640	32	2			57 00 05	Mutter	Nut					
0660	33	2			50 00 06	Skruv	Screw					
0680	34	1			34 56 64	Fjäder	Spring					
0700	35	1			93 01 12	Bromskontakt	Brake switch			D 3		
0720	36	2			60 00 03	Bricka	Washer					
0740	37	2			58 60 01	Mutter	Nut					
0760	38	1			57 20 03	Mutter	Nut					
0780	39	1			81 33 19	Bussning	Bushing					
0800	40	2			50 20 16	Skruv	Screw				-575950	
0810		2			50 20 39	Skruv	Screw				575951-	
0820	41	2			61 50 44	Bricka	Washer				575951-	
0840	42	2			34 86 59	Distans	Spacer				575951-	

Group 70
Grupp 70

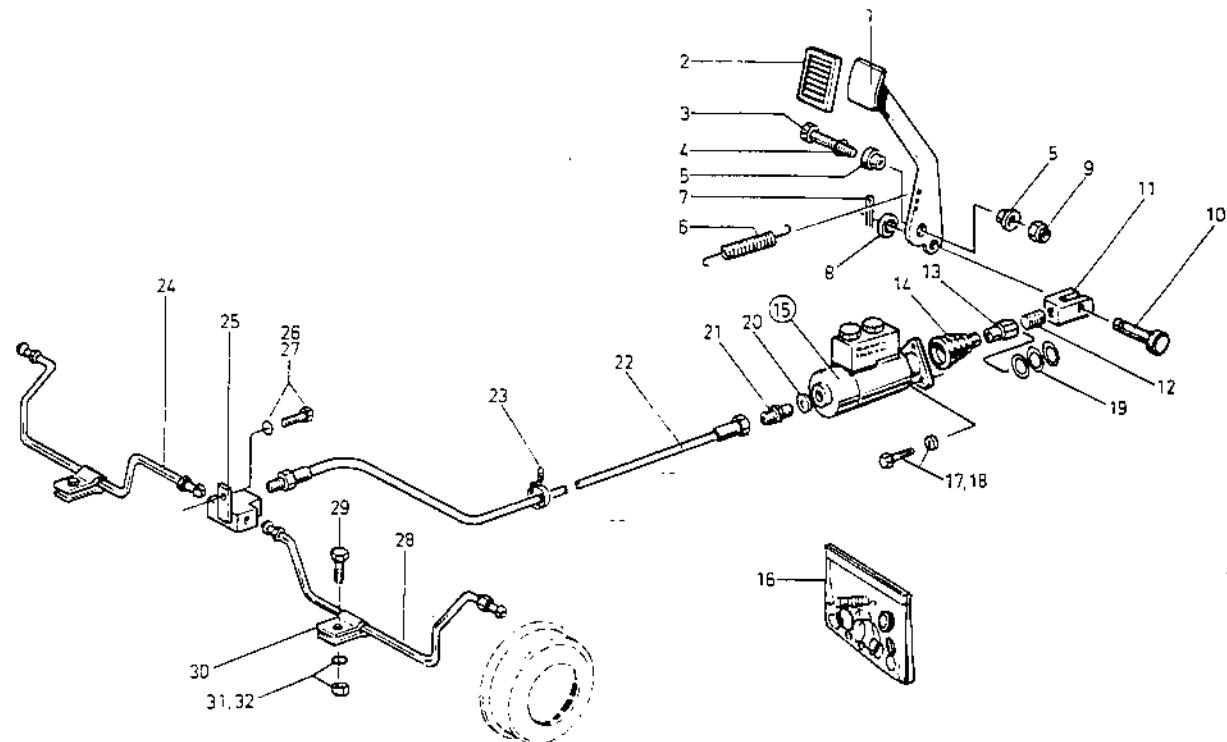

0050	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FOTBROMS					FOOT BRAKE			Grupp Group	Sida Page			
	1987-09		13813-1														
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning		Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes					
	CA 25 47)																
0020	1	1		34 58 01	Bromspedal		Brake pedal										
0040	2	1		34 58 00	Pedalgummi		Pedal rubber							D	3		
0060	3	1		50 02 67	Skruv		Screw										
0080	4	1		60 00 09	Bricka		Washer										
0100	5	2		81 33 39	Bussning		Bushing										
0120	6	1		34 56 81	Fjäder		Spring										
0140	7	1		63 00 04	Saxpinne		Cotter pin										
0160	8	1		60 00 08	Bricka		Washer										
0180	9	1		58 60 19	Mutter		Nut										
0200	10	1		81 33 41	Bult		Bolt										
0220	11	1		33 55 85	Länk		Link										
0240	12	1		34 71 21	Stoppskruv		Stop screw										
0260	13	1		92 14 30	Tryckstång		Push rod							D	3		
0280	14	1		92 14 29	Gummiskydd		Boot										
0290	15	1		92 14 28	Bromscylinder kpl		Brake cylinder cpl							D	4	-575010	
0300		1		92 28 50	Bromscylinder, kpl.		Brake cylinder, cpl.									575011-	
0310	16	1		92 28 73	Rep.sats. bromscyl.		Rep. kit brake cyl.									-575010	
0320		1		92 28 73	.Rep. sats, bromscyl.Repair kit, brake cyl.							D	3	575011-	
0340	17	3		50 00 21	Skruv		Screw										
0360	18	3		61 50 43	Spänningarbricka		Conical spring washer										
0380	19	3		60 00 08	Bricka		Washer										
0400	20	1		81 33 51	Koppbricka		Copper washer										
0420	21	1		33 45 55	Adapter		Adapter										
0440	22	1		33 84 89	Slang		Hose							D	3		
0460	23	5		31 30 41	Buntband		Cable tie										
0480	24	1		33 55 73	Bromsrör, vänster		Brake line, left										
0500	25	1		81 33 10	T-adapter		T-adapter										
0520	26	1		50 01 88	Skruv		Screw										
0540	27	1		61 50 43	Spänningarbricka		Conical spring washer										
0560	28	1		33 55 72	Bromsrör, höger		Brake line, right										
0580	29	2		50 00 13	Skruv		Screw										
0600	30	2		92 10 58	Klammer		Clamp										
0620	31	2		61 50 42	Spänningarbricka		Conical spring washer										
0640	32	2		57 00 04	Mutter		Nut										

47) Alla modeller All models




DYNAPAC



DECALS

Plates and decals

DEKALER

Skyltar och dekaler

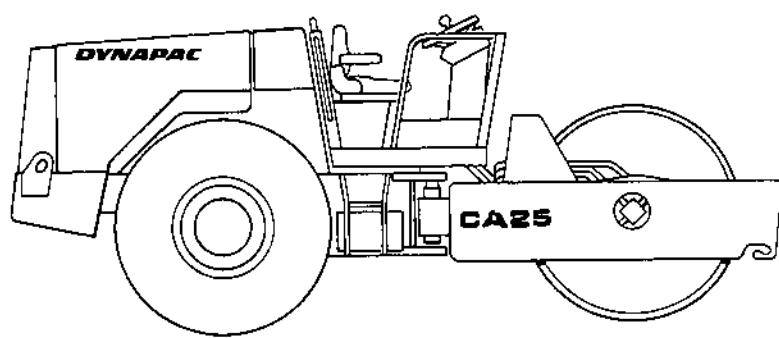

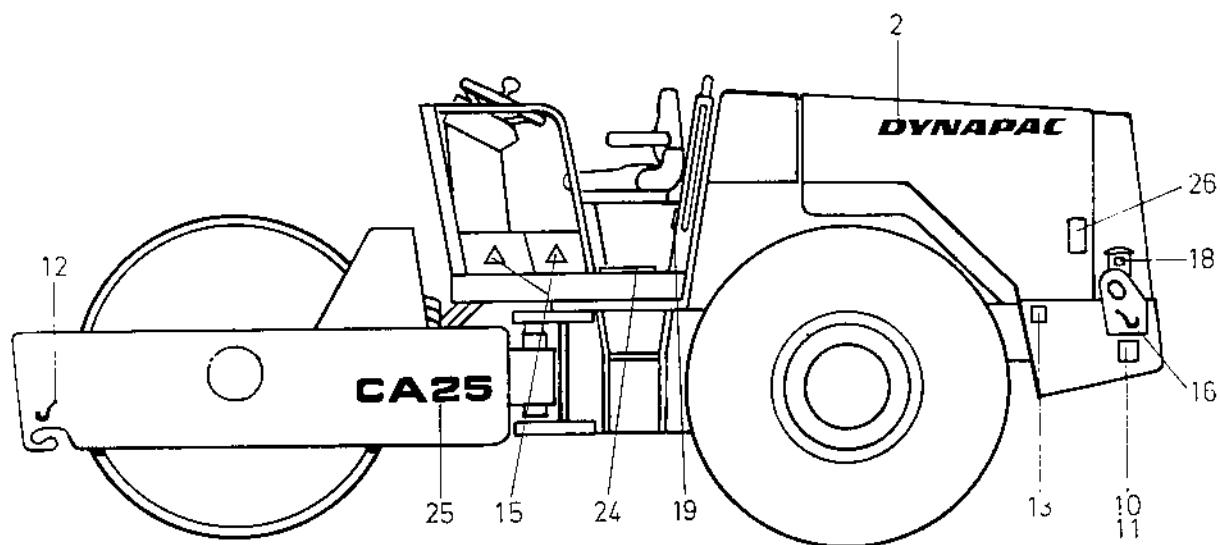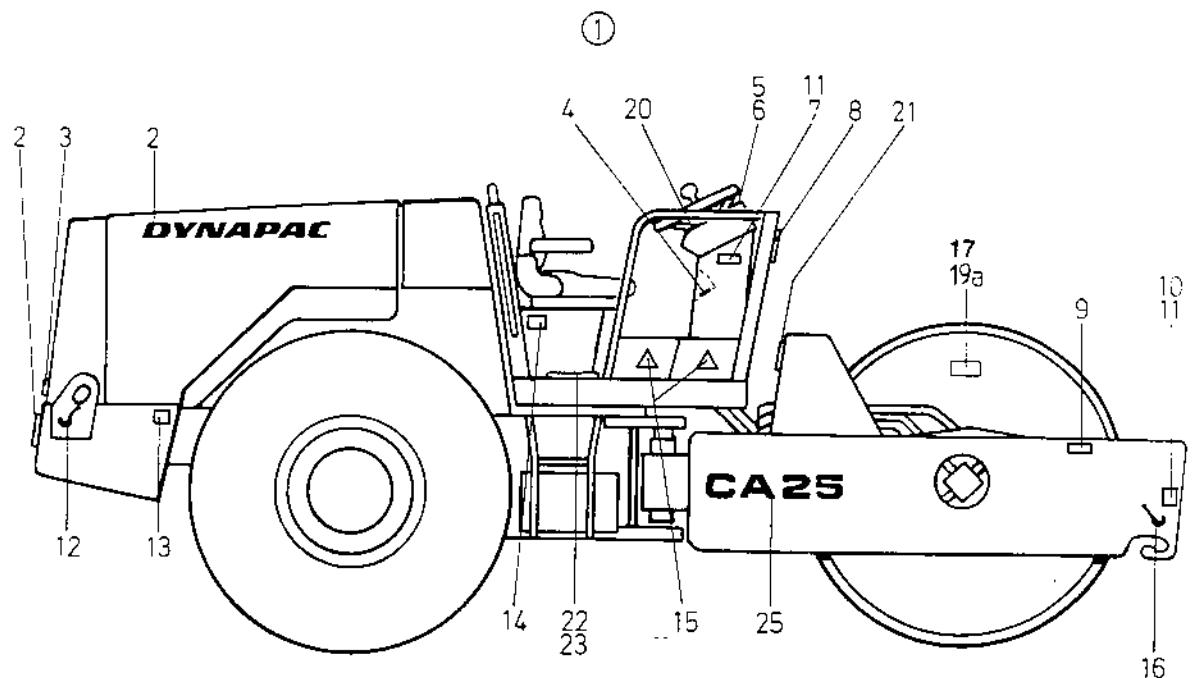

0010	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	SKYLTAR OCH DEKALER				PLATES AND DECALS				Grupp Group	Sida Page		
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
	CA 25	25D	25PD	25R										
0020	1	1	1	1	34 34 34	Dekaler, Grundsets.....	Decals, Basic set							
0040	2	3	3	3	309 10 05 02	.DekalDecal					"DYNAPAC"		
0060	3	1	1	1	84 31 57	.Namnplåt, DYNAPACName plate DYNAPAC							
0080	3	2	2	2	92 66 11	.SkrubScrew							
0100	3	2	2	2	60 00 03	.BrickaWasher							
0120	3	2	2	2	58 60 01	.MutterNut							
0140	4	1	1	1	34 20 45	.Dekal, VarvtalsreglaDecal					"THROTTLE CONTROL"		
0160	5	1	1	1	-	.Dekal, No-SpinDecal, No-Spin					"NO-SPIN" ROCKWELL		
0180	6	1	1	1	34 29 68	.Dekal, HastighetsvälvDecal, Speed selecto.....					"SPEED SELECTOR"		
0200	7	1	1	1	99 00 03	.MaskinskyttType plate							
0220	8	1	1	1	34 26 62	.Dekal, GruppssymbolDecal, Group symbol					"GROUP SYMBOL"		
0240	9	1	1	1	34 30 16	.Dekal, VälsolenivåDecal, Drum oil leve					"DRUM OIL LEVEL"		
0260	10	2	2	2	34 30 17	.LyftskyttLifting sign							
0280	11	12	12	12	62 40 16	.PopnitPop rivet							
0300	12	2	2	2	58 81 76	.Dekal, Krok högerDecal, Hook right					"HOOK"		
0320	13	2	2	2	99 19 90	.Dekal, RingtryckDecal, Tyre pressure					"TYRE PRESSURE"		
0340	14	1	1	1	27 23 72	.Dekal, Hydr. oljepåfDecal, Hydr. oil fill					"HYDR OIL FILL"		
0360	15	4	4	4	99 16 56	.Dekal, VarningDecal, Warning					"WARNING"		
0380	16	2	2	2	58 81 76	.Dekal, Krok vänsterDecal, Hook left					"HOOK"		
0405	17	4	4	4	52 70 02	.SkrubScrew							
0420	18	1	1	1	99 16 58	.Dekal, BränslepåfyllDecal, Fuel filling					"FUEL FILLING"		
0440	19	1	1	1	34 35 26	.Dekal, VäxelväljareDecal, Gear selector					"GEAR SELECTOR"		
0460	19A	1	1	1	34 38 01	.Serienummerskytt, valSerial sign, drum							
0480	19A	4	4	4	52 70 02	.SkrubScrew							
0500	20	1	1	1	34 34 97	Dekal, körinstruktion	Decal operating instr					SWEDISH		
0520	20	1	1	1	34 34 98	Dekal, körinstruktion	Decal operating instr					ENGLISH		
0540	20	1	1	1	34 34 99	Dekal, körinstruktion	Decal operating instr					GERMAN		
0560	20	1	1	1	34 35 02	Dekal, körinstruktion	Decal operating instr					FRENCH		
0580	20	1	1	1	34 35 01	Dekal, körinstruktion	Decal operating instr					SPANISH		
0600	20	1	1	1	34 35 00	Dekal, körinstruktion	Decal operating instr					ITALIAN		
0620	21	1	1	1	34 35 03	Dekal, skötsel	Decal, maintenance					SWEDISH		
0640	21	1	1	1	34 35 04	Dekal, skötsel	Decal, maintenance					ENGLISH		
0660	21	1	1	1	34 35 05	Dekal, skötsel	Decal, maintenance					GERMAN		
0680	21	1	1	1	34 35 08	Dekal, skötsel	Decal, maintenance					FRENCH		
0700	21	1	1	1	34 35 07	Decal, skötsel	Decal, maintenance					SPANISH		
0720	21	1	1	1	34 35 06	Decal, skötsel	Decal, maintenance					ITALIAN		
0740	22	1	1	1	333 54 82 12	Halkskydd, höger	Safety walk, right							
0760	23	1	1	1	34 35 34	Halkskydd, mittsekt	Safety walk, centre							
0780	24	1	1	1	333 54 82 11	Halkskydd, vänster	Safety walk, left							
0800	25	1	1	1	34 35 30	Dekal	Decal					"CA25"		
0820	26	1	1	1	99 16 09	Dekal växelströmsgen	Decal, alternator					*SWEDISH		
0840	26	1	1	1	99 16 11	Dekal, Växelströmsge	Decal, Alternator					*ENGLISH		
0860	26	1	1	1	99 16 10	Dekal, växelströmsgen	Decal, alternator					GERMAN		
0880	26	1	1	1	99 16 14	Dekal, växelströmsgen	Decal, alternator					FRENCH		
0900	26	1	1	1	99 16 13	Dekal, växelströmsgen	Decal, alternator					SPANISH		
0920	26	1	1	1	99 16 12	Dekal, växelströmsgen	Decal, alternator					ITALIAN		


DYNAPAC

EQUIPMENT


Equipment, standard

UTRUSTNING

Utrustning, standard

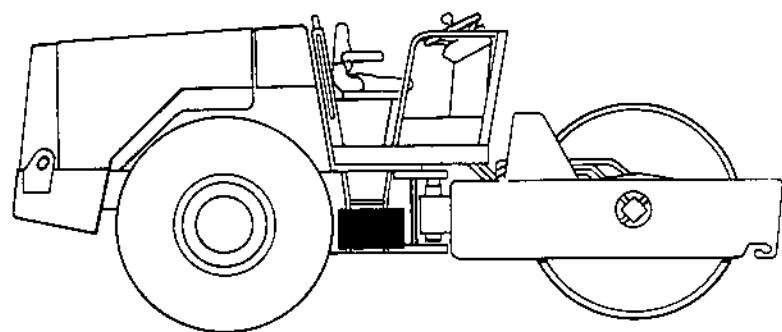

Group
Grupp **90**

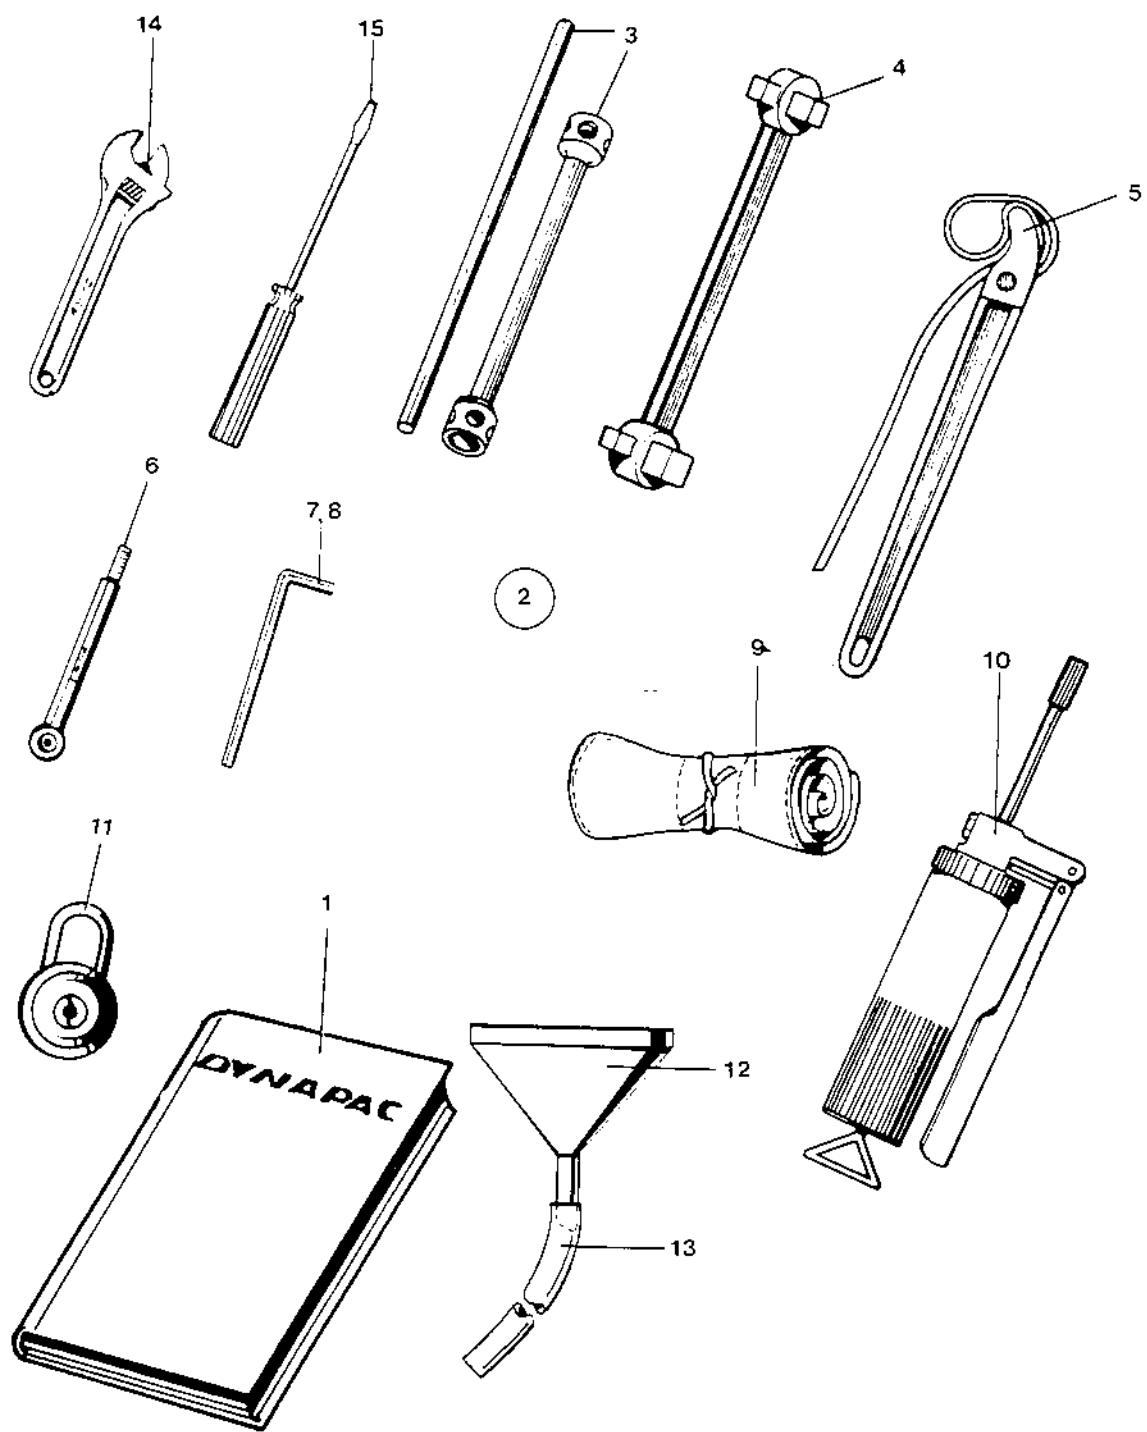


0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		UTRUSTNING STANDARD		EQUIPMENT STANDARD		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13815-3							
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 25 4)	25	4)							
0020	1	1			- Dokumentation, CA25	Documentation, CA25.....			10200	
0040	1	1			- Garantikort	Warranty reg. card			*D-10200	
0060	1	1			- Teknisk beskrivning	Technical description			*D-10200	
0080	1	1			- Körinstruktion	Operating instruction			*M-10200	
0100	1	1			- Skötselinstruktion	Maintenance instructi.....			*W-10200	
0120	1	1			- Verkstadsinstruktion	Workshop instruction			*S-10200	
0140	1	1			- Reservdelskatalog	Spare parts catalogue			1). *CAT. *D-3208	
0160	1	1			- Instruktionsbok	Instruction manual			3). *DEUTZ &F6L 912	
0180	1	1			- Instruktionsbok	Instruction manual			2). *DETROIT 3-53	
0200	1	1			- Instruktionsbok	Instruction manual			1). *CAT. *D-3208	
0220	1	1			- Reservdelskatalog	Spare parts catalogue			3). *DEUTZ &F6L 912	
0240	1	1			- Reservdelskatalog	Spare parts catalogue			2). *DETROIT 3-53	
0260	1	1			- Reservdelskatalog	Spare parts catalogue				
0280	2	1		34 64 97	Verktygsutrustning	Tool equipment				
0300	3	1		48 53 46	Hjulmutternyckel	Wheel nut spanner				
0320	4	1		48 53 45	Pluggnyckel	Plug spanner				
0340	5	1		48 50 75	Bandtång	Strap spanner				
0360	6	1		48 50 60	Lufttrycksmätare	Air pressure gauge				
0380	7	1		48 50 37	Sexkantnyckel	Hex wrench			3/8"	
0400	8	1		48 50 05	Sexkantnyckel	Hex wrench			1/4"	
0420	9	1		27 79 92	.Verktygväska	Tool bag				
0440	10	1		31 10 16	.Smörjspruta	Grease gun				
0460	11	4		48 50 02	.Hänglås	Pad lock				
0480	12	1		48 50 40	.Tratt	Filling funnel				
0500	13	1XL		24 40 26	.Plastslang	Plastic hose			L=400MM	
0520	14	1		48 50 11	.Skiftnyckel	Adjustable wrench				
0540	15	1		48 50 19	.Skruvmejsel	Screw driver				


- 1) CA25 med Caterpillar CA25 with Caterpillar
- 2) CA25 med Detroit CA25 with Detroit
- 3) CA25 med Deutz CA25 with Deutz
- 4) CA25, alla typer CA25,ALL Models

DYNAPAC**OPTIONAL EQUIPMENT**

Working light	Arbetsbelysning
Rotating warning light	Roterande varningsljus
Compaction meter	Packningsmätare
Frequency meter	Frekvensmätare
Measure panel	Mätpanel
Drum conversion kit	Ombyggnadssats
CA25 to CA25D	CA25 till CA25D
CA25 to CA25D without new drum	CA25 till CA25D utan ny vals
CA25 to CA25PD	CA25 till CA25PD
CA25 to CA25R	CA25 till CA25R
CA25D to CA25PD	CA25D till CA25PD
CA25PD to CA25D	CA25PD till CA25D
CA25R to CA25	CA25R till CA25
Canopy	Sol och regnskydd
Rops platform	Rops plattform
Rops and cab kit	Rops och hytt sats
Rops	Rops
Cab kit	Hytt sats
Cab	Hytt
Cab heater	Hyttvärmare
Cab Ventilation equipment	Hytt Ventilations utrustning
Cab Air condition	Hytt Luftkonditionering
Noise supression	Ljuddämpning
Side covers with noise supression	Sidoluckor med ljuddämpning
Exhaust pipe	Avgasrör

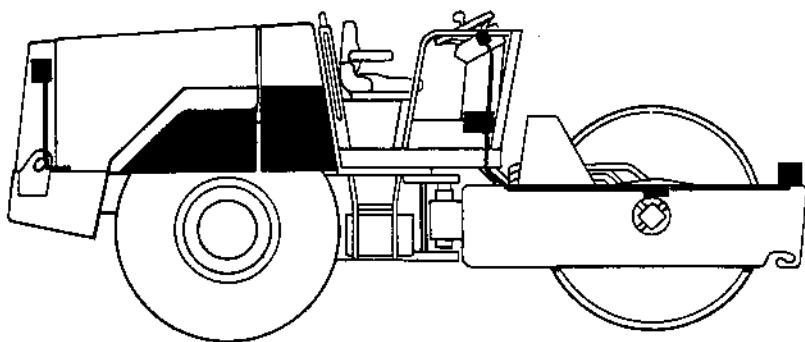


Group 91
Grupp 91

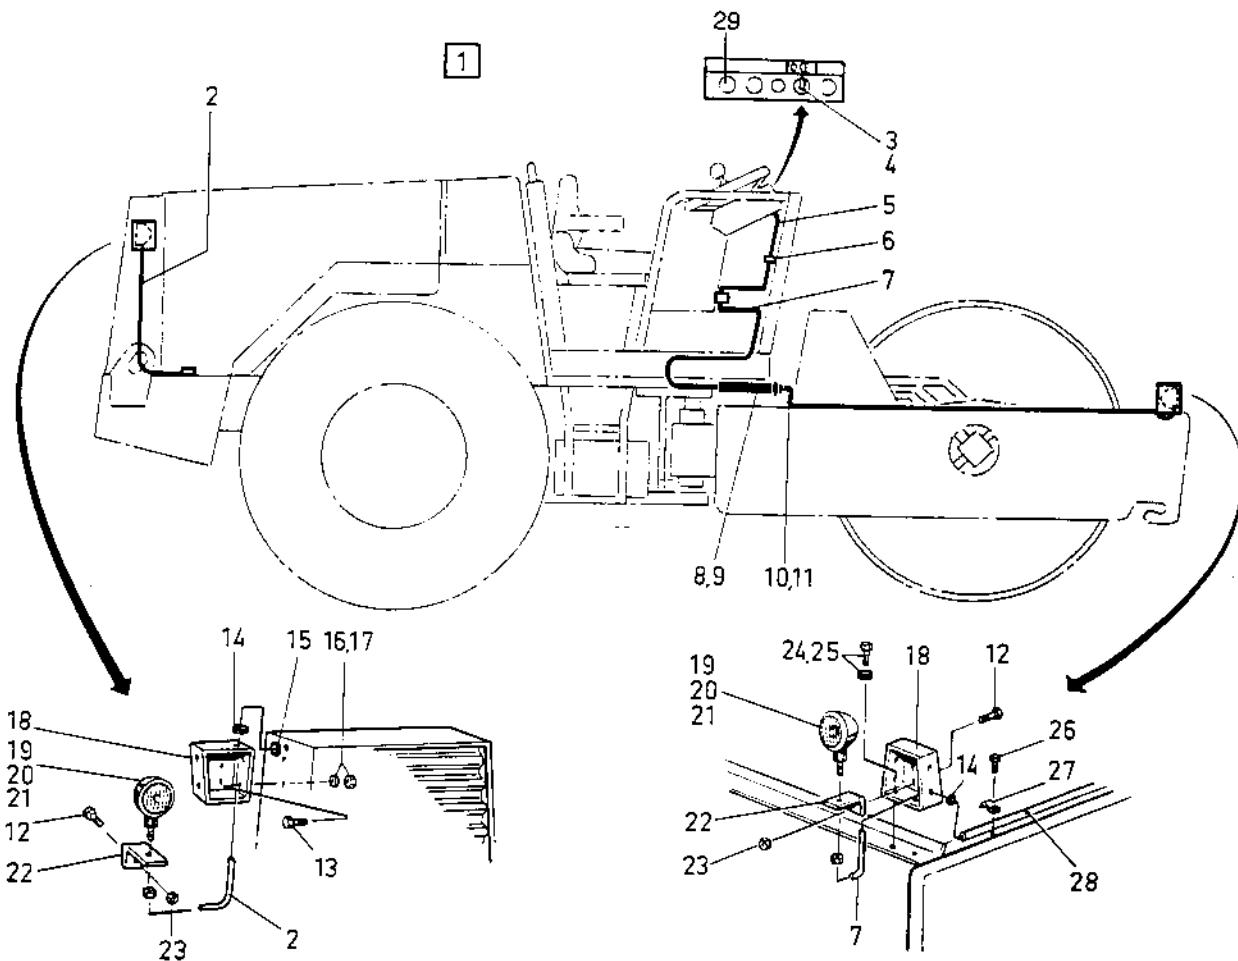

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ARBETSBELYSNING		WORKING LIGHT		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13816-1								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25	6)								
0020	1	1		34 57 92	Arbetsbelysning sats	Working light kit.....			L=650MM		
0040	2	1		34 59 88	.KabelCable					
0060	3	1		93 01 92	.Strömb.-strälkastareHead lamp switch					
0080	4	1		93 01 95	.KontaktblockContact piece					
0100	5	1		34 59 86	.KabelCable					
0120	6	15		31 30 41	.BuntbandCable strap					
0140	7	1		34 59 87	.KabelCable					
0160	8	1		31 30 04	.SlangklämmaHose clamp					
0180	9	1XL		20 50 25	.SkyddsslängProtective hose					
0200	10	1		34 59 89	.Kabelrör, vänsterCable pipe, left					
0220	11	1		34 59 91	.Kabelrör, högerCable pipe, right					
0240	12	4		50 00 53	.SkruvScrew					
0260	13	4		50 00 28	.SkruvScrew					
0280	14	4		90 91 52	.GenomföringGrommet					
0300	15	2		90 91 53	.GenomföringGrommet					
0320	16	4		61 50 44	.SpännbrickaConical spring washer					
0340	17	4		58 60 18	.MutterNut					
0360	18	4		34 59 83	.LjusboxLight box					
0380	19	4		98 50 66	.SträlkastareHead lamp					
0400	20	4		98 50 87	.GlödlampaBulb					
0420	21	4		96 00 79	.KabelskoCable clip					
0440	22	4		34 59 84	.FästeBracket					
0460	23	4		58 60 03	.MutterNut					
0480	24	4		54 17 07	.SkruvScrew					
0500	25	4		61 50 44	.SpännbrickaConical spring washer					
0520	26	20		54 17 06	.SkruvScrew					
0540	27	20		92 10 87	.KlammerClamp					
0560	28	4		34 59 90	.KabelrörCable pipe					
0580	29	1		93 01 54	.KontaktblockContact piece					


6) CA25, ALLA typer CA25, all models

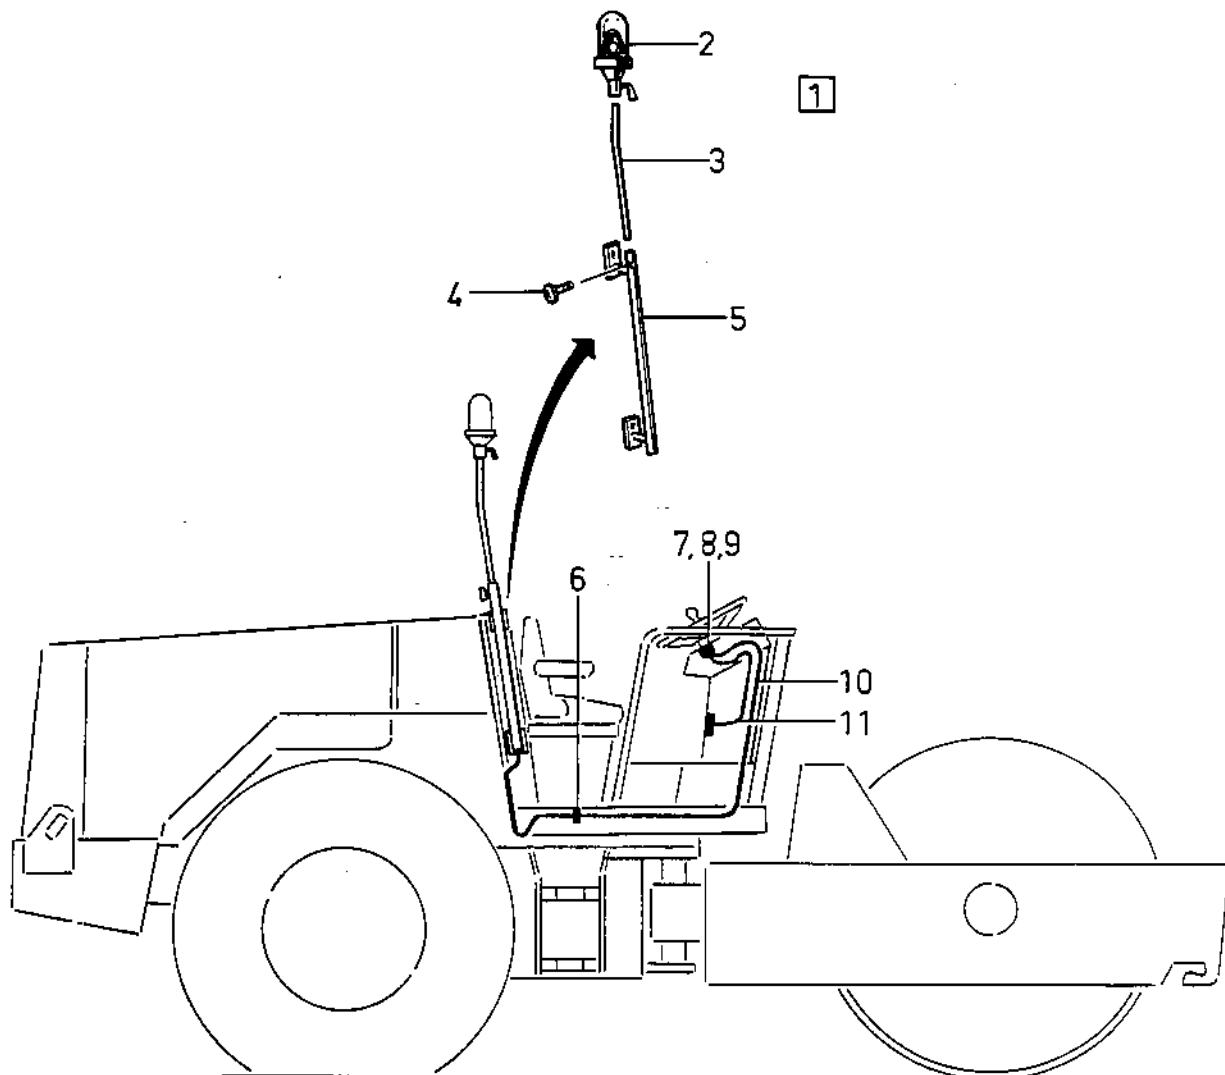

0020	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	ROTERANDE VARNINGSljUS ROTATING WARNING LIGHT				Grupp Group 91	Sida Page 6
	1987-09	13951-1	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit		
Pos. Fig.	Antal/Quantity							
	CA 25 6)							
0020	1	1		34 57 93	Varningsljus sats	Warning light kit		
0040	2	1		99 90 11	.Rot. varningsljusRot. warning light		
0060	3	1		34 57 95	.RörPipe		
0080	4	2		49 91 62	.StjärnvredKnob		
0100	5	1		34 57 94	.HållareHolder		
0120	6	15		31 30 41	.BunthandCable tie		
0140	7	1		93 01 66	.StrömtällareSwitch		
0160	8	1		93 01 65	.KontaktblockContact piece		
0180	9	1		98 50 12	.GlödlampaBulb		
0200	10	1		34 57 98	.KabelCable		
0220	11	1		34 57 99	.KabelCable		

6) CA25,ALLA typer CA25, all models

Group
Grupp 91

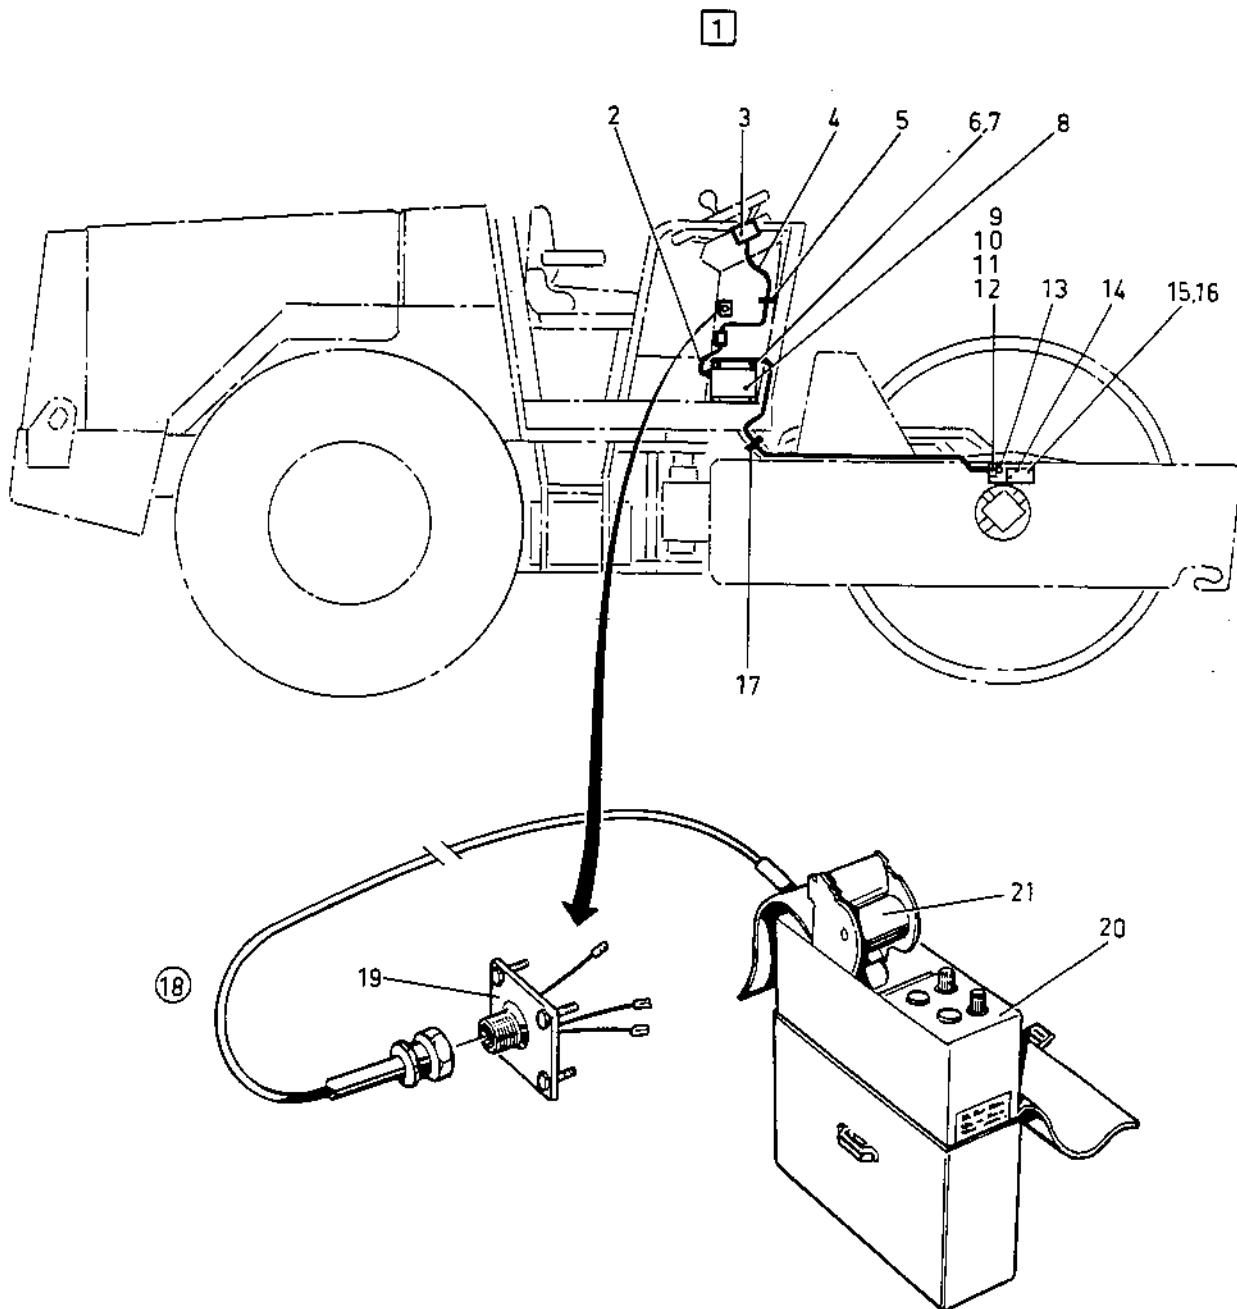


0030	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	PACKNINGSMÄTARE			COMPACTION METER			Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13822-1							91	8
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes		
	CA	25	6)							
0020	1	1		34 57 89	Packningsmät. sats	Compactionmet. kit.....				
0040	2	1		34 57 85	Jordkabel	Ground cable				
0060	3	1		34 32 63	.VisarinstrumentPointer instrument				
0080	4	1		34 57 82	.KabelCable				
0100	5	10		31 30 41	.BuntbandCable strap				
0120	6	4		45 00 72	.GummielementShock absorber				
0140	7	8		58 60 02	.MutterNut				
0160	8	1		34 32 55	.ProcessorProcessor				
0180	9	1		92 10 65	.RörklammerClamp				
0200	10	1		50 00 13	.SkruvScrew				
0220	11	1		58 60 02	.MutterNut				
0240	12	2		60 00 04	.BrickaWasher				
0260	13	1		34 32 56	.FästeBracket				
0280	14	1		34 32 54	.Givare m. kabelSensor w. cable				
0300	15	2		50 00 79	.SkruvScrew				
0320	16	2		58 60 02	.MutterNut				
0340	17	10		31 31 02	.BuntbandCable strap				
0360	18	1		34 32 64	.Skrivare, satsRecorder, kit				
0380	19	1		34 32 57	.KopplingsplintTerminal block				
0400	20	1		34 32 62	.SkrivareRecorder				
0420	21	1		92 15 28	..PappersrullePaper roll				

6) CA25,ALLA typer CA25, all models

39) Svetsad Welded

Group 91

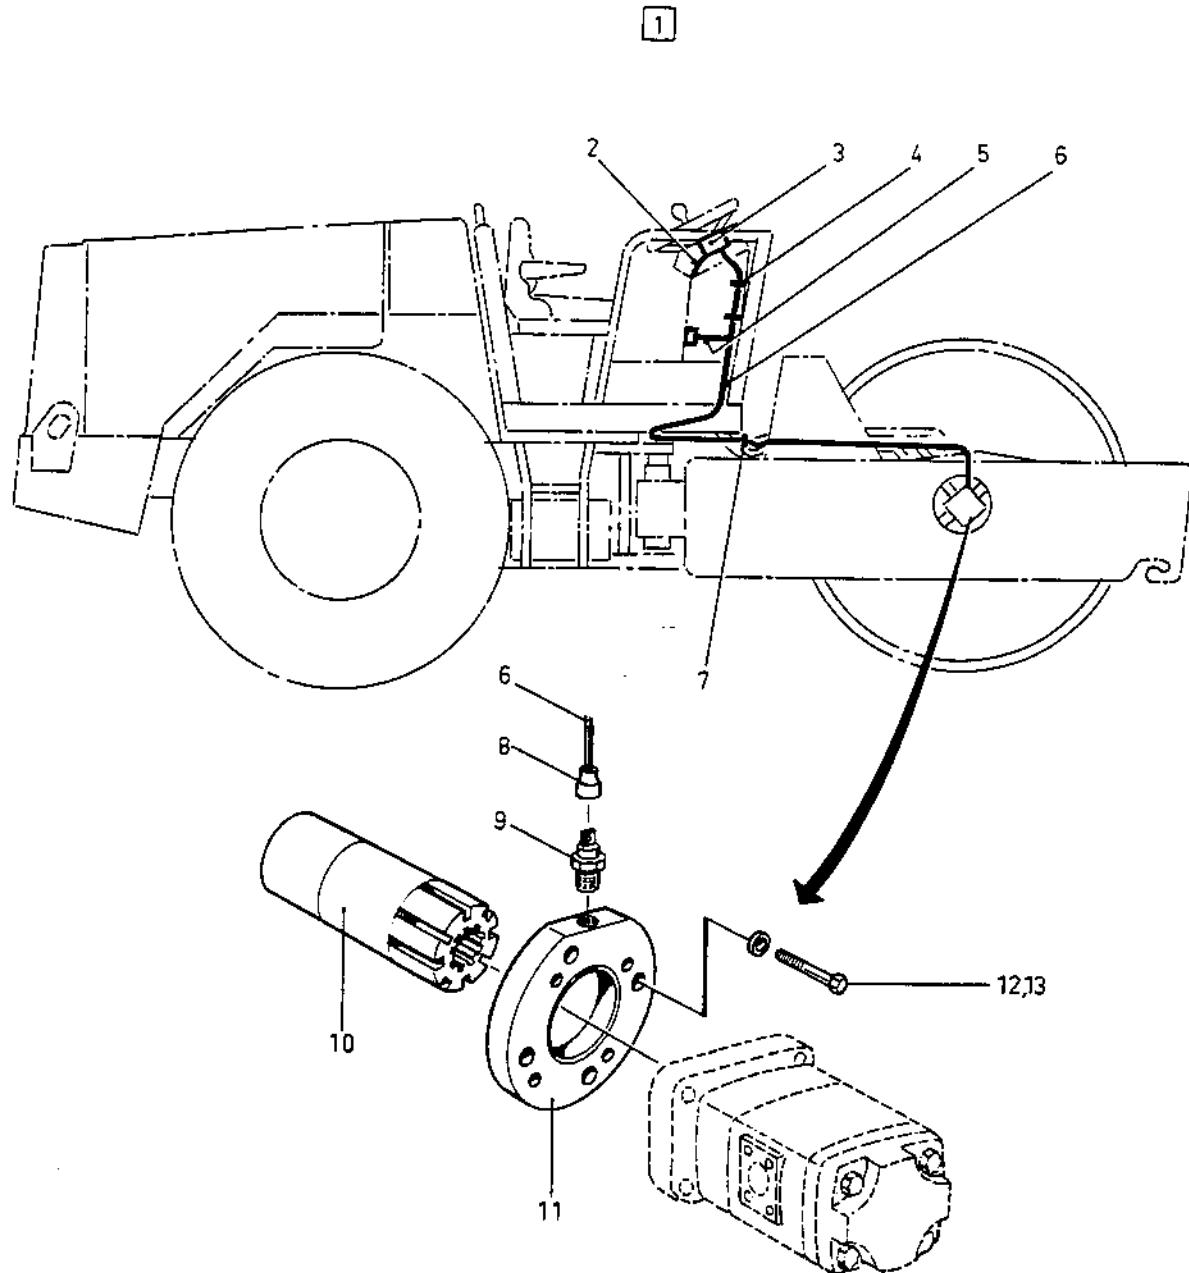


0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FREKVENS MÄTARE		FREQUENCY METER			Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13823-1									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25 6)											
0020	1	1			34 57 91	Frekvensmätare sats	Frequency meter kit					
0040	2	1			34 57 87	JordkabelGround cable					
0060	3	1			80 16 66	VarvärknareTachometer					
0080	4	10			31 30 41	BuntbandCable strap					
0100	5	1			34 57 88	KabelCable					
0120	6	1			34 57 86	KabelCable					
0140	7	10			31 31 02	BuntbandCable strap					
0160	8	1			80 16 68	GummiskyddRubber protection					
0180	9	1			80 17 05	GivareSensor					
0200	10	1			34 59 97	SpineshylsaSplined sleeve					
0220	11	1			34 59 96	MotorfästeMotor adapter					
0240	12	4			50 01 96	SkrubScrew					
0260	13	4			61 50 45	SpännbrickaConical spring washer					

6) CA25, ALLA typer CA25, all models


Group
Grupp **91**

1

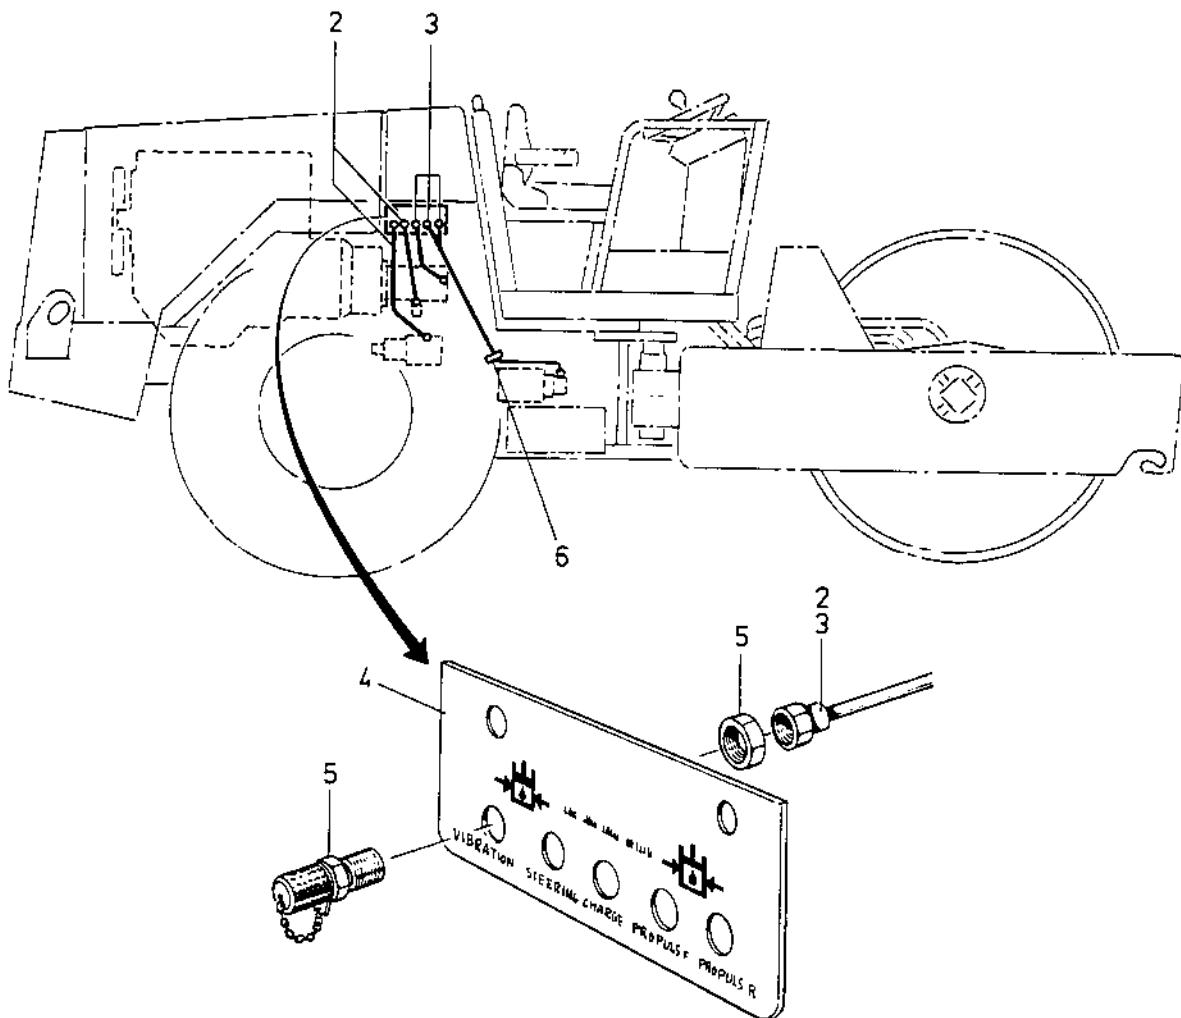


0050	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	MÄTPANEL					MEASURE PANEL			Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13824-1									91	12
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA	25	6)									
0020	1	1		34 57 90	Mätpanel sats	Measurepanel kit						
0040	2	2		92 27 90	Mätslang	Measure hose						
0060	3	3		92 27 89	Mätslang	Measure hose						
0080	4	1		34 57 81	Mätpanel	Measure panel						
0100	5	5		34 60 22	Mätnippel	Measuring nipple						
0120	6	10		31 30 41	Buntband	Cable strap						


6) CA25,ALLA typer CA25, all models

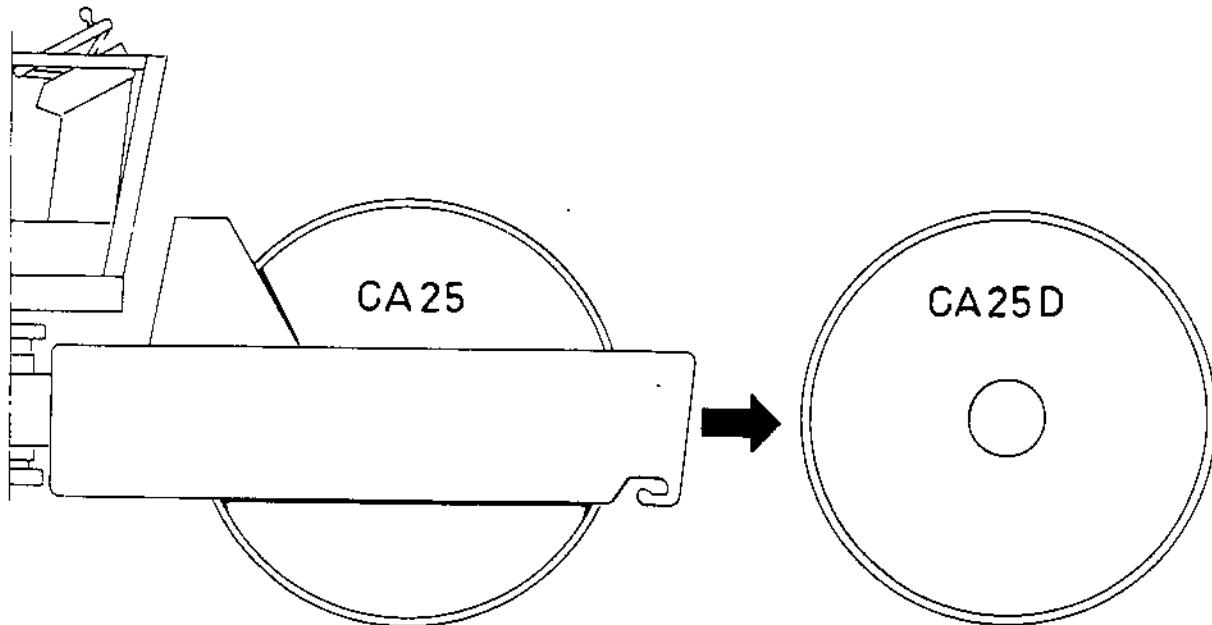


0060	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		OMBYGGNADSSATS CA25 TILL CA25D		DRUM CONVERSION KIT CA25 TO CA25D		Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		13952-1								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25									
0020	1	1		34 34 85	Ombyggnadssats	Drum conversion kit					
0025					CA25-CA25D.....	CA25-CA25D.....					
0040	2	1		34 34 78	.Vals m. drivenhet, kpDrum w. drive unit, c			SEE GROUP 20		
0060	3	1		34 07 83	.MotorskyddCover			SEE GROUP 20		
0080	4	1		80 11 57	.HydraulpumpHydraulic pump			SEE GROUP 50		
0100	5	1		80 11 44	.HydraulmotorHydraulic motor			SEE GROUP 50		
0120	6	2		33 56 69	.KopplingsflänsFlange			SEE GROUP 50		
0140	7	2		81 34 99	.RörkrökElbow			SEE GROUP 50		
0160	8	1		33 42 05	.AdapterAdapter			SEE GROUP 50		
0180	9	1		33 45 58	.RörkrökElbow			SEE GROUP 50		
0200	10	1		48 21 05	.HydraulslangHydraulic hose			SEE GROUP 50		
0220	11	1		48 21 06	.HydraulslangHydraulic hose			SEE GROUP 50		
0240	12	1		48 21 07	.HydraulslangHydraulic hose			SEE GROUP 50		
0260	13	4		23 20 97	.FlänshalvaFlange half			SEE GROUP 50		
0280	14	4		81 34 29	.O-ringO-ring			SEE GROUP 50		
0300	15	1		16 01 57	.O-ringO-ring			SEE GROUP 50		
0320	16	1		34 55 89	.Slangs skyddHose guard			SEE GROUP 50		
0340	17	4		33 56 75	.SlanghållareHose holder			SEE GROUP 50		
0360	18	2		33 56 32	.PlattaPlate			SEE GROUP 50		
0380	19	8		50 01 92	.SkruvScrew			SEE GROUP 50		
0400	20	4		50 20 59	.SkruvScrew			SEE GROUP 50		
0420	21	8		50 20 43	.SkruvScrew			SEE GROUP 50		
0440	22	4		50 02 28	.SkruvScrew			SEE GROUP 20		
0460	23	8		57 00 06	.MutterNut			SEE GROUP 50		
0480	24	4		58 60 22	.MutterNut			SEE GROUP 20		
0500	25	4		60 00 13	.BrickaWasher			SEE GROUP 20		
0520	26	8		60 00 08	.BrickaWasher			SEE GROUP 50		
0540	27	24		61 50 44	.SpänningarConical spring washer			SEE GROUP 50		

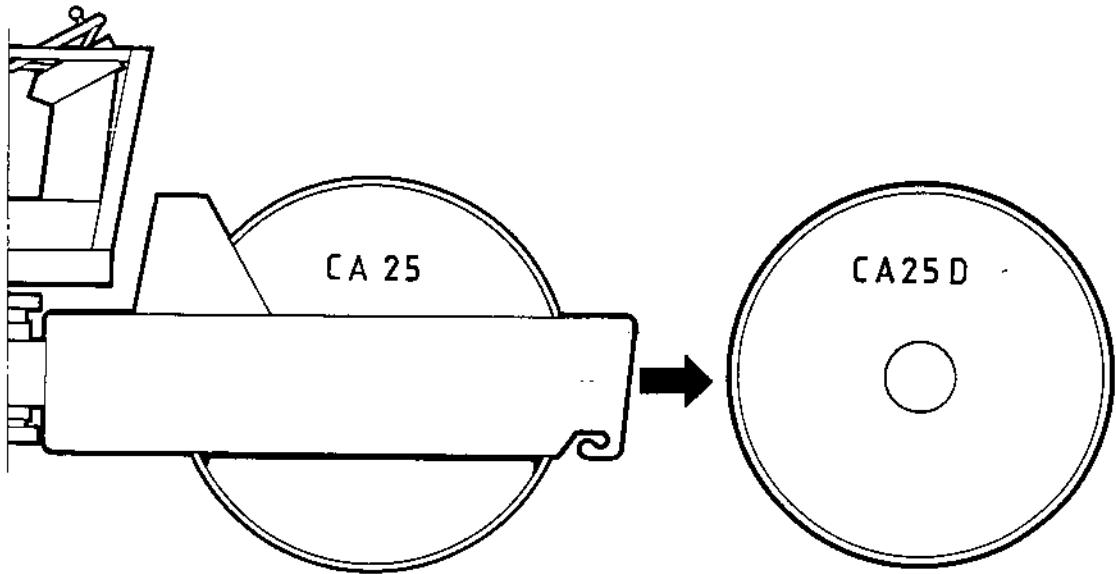


0070	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		OMBYGGNADSSATS CA25 TILL CA25D Utan ny vals		DRUM CONVERSION KIT CA25 TO CA25D Without new drum		Grupp Group	Sida Page
	1987-09		14284-1		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L	S
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CA 25					Anmärkning Notes	
0020	1	1			34 38 39	Ombyggnadssats	Drum conversion kit			
0040	2	1			34 07 61	.Drivenhet kplDriving unit, cpl		SEE GROUP 20	
0060	3	1			34 07 83	.MotorskyddMotor guard		SEE GROUP 20	
0080	4	1			80 11 57	.Hydraul pumpHydraulic pump		SEE GROUP 50	
0100	5	1			80 11 44	.HydraulmotorHydraulic motor		SEE GROUP 50	
0120	6	2			33 56 69	.AdapterAdapter		SEE GROUP 50	
0140	7	2			81 34 99	.AdapterAdapter		SEE GROUP 50	
0160	8	1			33 42 05	.AdapterAdapter		SEE GROUP 50	
0180	9	1			33 45 58	.AdapterAdapter		SEE GROUP 50	
0200	10	1			48 21 05	.HydraulslangHydraulic hose		SEE GROUP 50	
0220	11	1			48 21 06	.HydraulslangHydraulic hose		SEE GROUP 50	
0240	12	1			48 21 07	.HydraulslangHydraulic hose		SEE GROUP 50	
0260	13	4			23 20 97	.Fläns halvaFlange haft		SEE GROUP 50	
0280	14	4			81 34 29	.O-ringO-ring		SEE GROUP 50	
0300	15	1			16 01 57	.O-ringO-ring		SEE GROUP 50	
0320	16	1			34 55 89	.SlangskyddHose guard		SEE GROUP 50	
0340	17	4			33 56 75	.SlanghållareHose holder		SEE GROUP 50	
0360	18	2			33 56 32	.PlattaPlate		SEE GROUP 50	
0380	19	8			50 01 92	.SkruvScrew			
0400	20	4			50 20 59	.SkruvScrew			
0420	21	8			50 20 43	.SkruvScrew			
0440	22	4			50 02 11	.SkruvScrew			
0460	23	8			57 00 06	.MutterNut			
0480	24	4			58 60 22	.LåsmutterLock nut			
0500	25	4			60 00 13	.BrickaWasher			
0520	26	8			60 00 08	.BrickaWasher			
0540	27	24			61 50 44	.SpännbrickaConical spring washer		TO BE WELDED	
0560	28	6			34 07 60	.Fäste för gummielementShock mount bracket		SEE GROUP 20	
0580	29	1			34 34 70	.Yttre lagerhusOuter bearing housing			
0600	30	1			33 56 61	.LockCover		SEE GROUP 20	
0620	31	1			11 40 36	.LagerBearing		SEE GROUP 20	
0640	32	10			33 67 42	.GummielementShock absorber		SEE GROUP 20	
0660	33	48			50 01 94	.SkruvScrew			
0680	34	48			58 60 19	.LåsmutterLock nut			
0700	35	J8			60 00 09	.BrickaWasher			
0720	36	6			50 00 28	.SkruvScrew			
0740	37	6			61 50 44	.SpänibrickaConical spring washer			
0760	38	1			92 74 09	.O-ringO-ring		SEE GROUP 20	

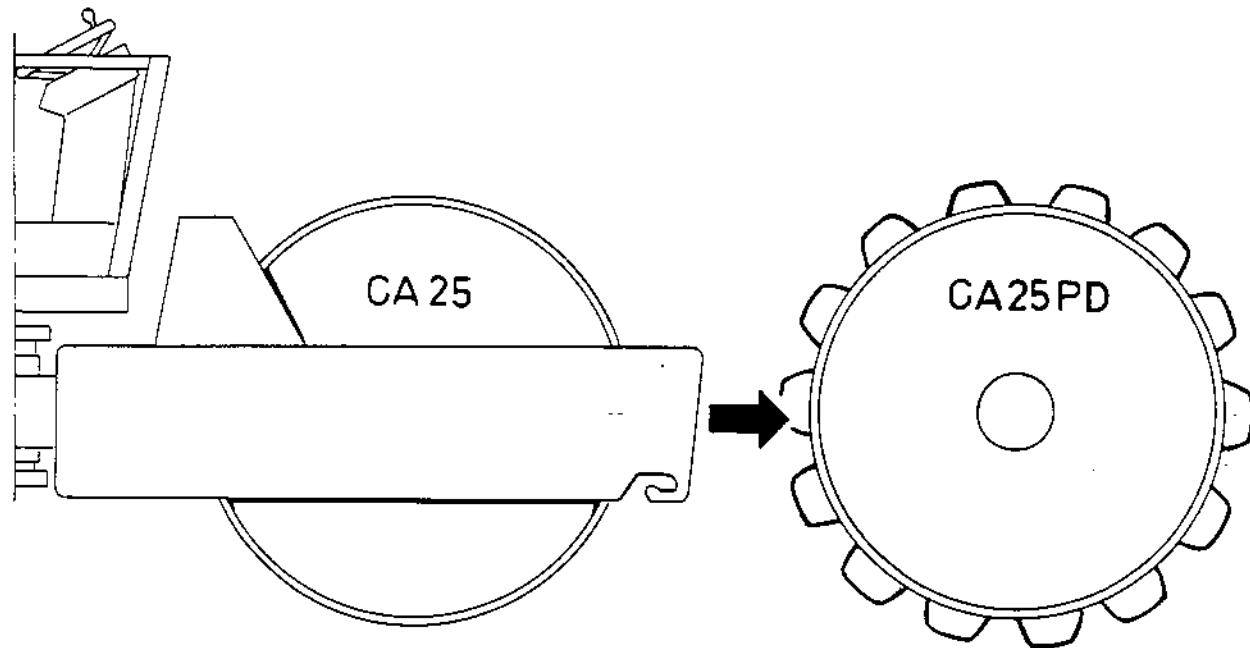


0080	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		OMBYGGNADSSATS CA25 TILL CA25PD		DRUM CONVERSION KIT CA25 TO CA25PD			Grupp Group	Sida Page		
	1987-09		13953-1										
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
	CA	25											
0020	1	1		34 34 86	Ombyggnadssats	Drum conversion kit							
0040	2	1		34 34 78	.Vals m drivenhetDrum w. drive unit			SEE GROUP 20				
0060	3	1		34 07 83	.MotorskyddCover			SEE GROUP 20				
0080	4	1		80 11 57	.HydraulpumpHydraulic pump			SEE GROUP 50				
0100	5	1		80 11 44	.HydraulmotorHydraulic motor			SEE GROUP 50				
0120	6	2		33 56 69	.KopplingsflänsFlange			SEE GROUP 50				
0140	7	2		81 34 99	.RörkrökElbow			SEE GROUP 50				
0160	8	1		33 42 05	.Adapter				SEE GROUP 50				
0180	9	1		33 45 58	.RörkrökElbow			SEE GROUP 50				
0200	10	1		48 21 05	.HydraulslangHydraulic hose			SEE GROUP 50				
0220	11	1		48 21 06	.HydraulslangHydraulic hose			SEE GROUP 50				
0240	12	1		48 21 07	.HydraulslangHydraulic hose			SEE GROUP 50				
0260	13	4		23 20 97	.FlänshalvaFlange half			SEE GROUP 50				
0280	14	4		81 34 29	.O-ringO-ring			SEE GROUP 50				
0300	15	1		16 01 57	.O-ringO-ring			SEE GROUP 50				
0320	16	1		34 55 89	.SlangskyddHose guard			SEE GROUP 50				
0340	17	4		33 56 75	.SlanghållareHose holder			SEE GROUP 50				
0360	18	2		33 56 32	.PlattaPlate			SEE GROUP 50				
0380	19	8		50 01 92	.SkruvScrew			SEE GROUP 50				
0400	20	4		50 20 59	.SkruvScrew			SEE GROUP 50				
0420	21	8		50 20 43	.SkruvScrew			SEE GROUP 50				
0440	22	4		50 02 28	.SkruvScrew			SEE GROUP 20				
0460	23	8		57 00 06	.MutterNut			SEE GROUP 50				
0480	24	4		58 60 22	.MutterNut			SEE GROUP 20				
0500	25	4		60 00 13	.BrickaWasher			SEE GROUP 20				
0520	26	8		60 00 08	.BrickaWasher			SEE GROUP 50				
0540	27	24		61 50 44	.SpänningarConical spring washer			SEE GROUP 50				
0560	28	1		34 58 77	.Skrapa för pads, kplPadfoot scraper, cpl.			SEE GROUP 10				
0580	29	4		34 58 91	.Mellanlägg, 3mmShim, 3mm			SEE GROUP 10				

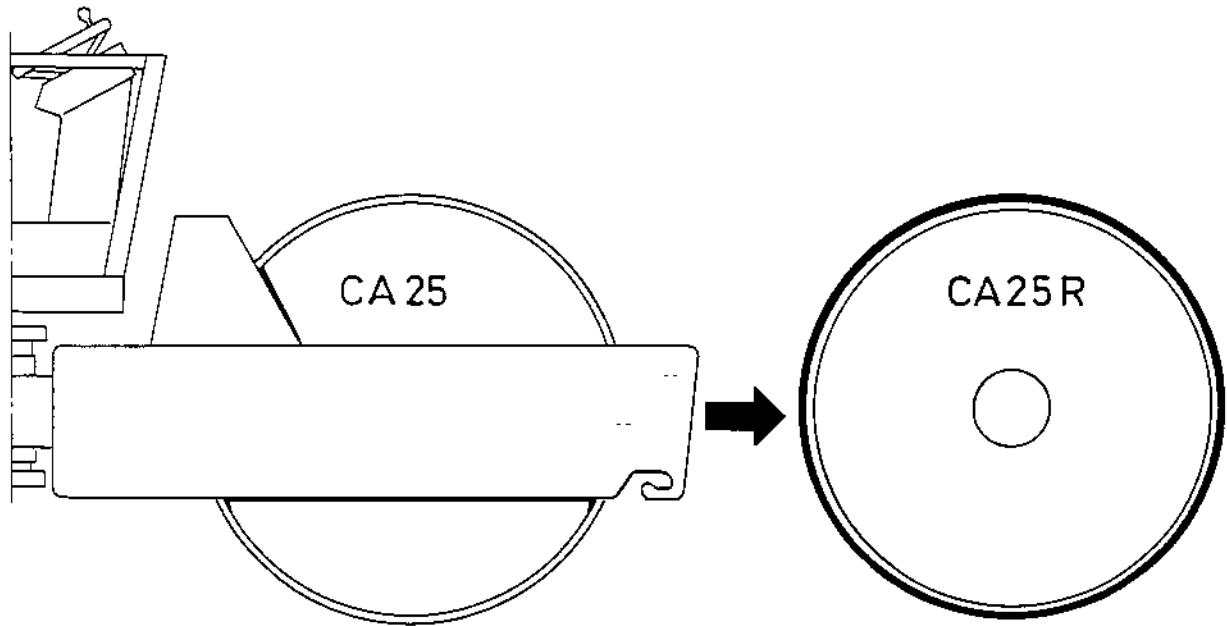


0090	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	OMBYGGNADSSATS CA25 TILL CA25R				DRUM CONVERSION KIT CA25 TO CA25R			Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13954-1								91	20
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25										
0020	1	1		34 36 30	Ombryggnadssats	Drum conversion kit			SEE GROUP 20		
0040	2	1		34 34 53	.Väls, kpl.....	.Drum, cpl.					
0060	3	2		34 59 69	.Hjul, kpl.Wheel, cpl.			SEE GROUP 40		
0080	4	1		33 57 56	.HydraulimotorHydraulic motor					
0100	5	1		48 25 97	.HydraulslangHydraulic hose					
0120	6	1		48 25 98	.HydraulslangHydraulic hose					
0140	7	2		23 44 35	.AdapterAdapter					

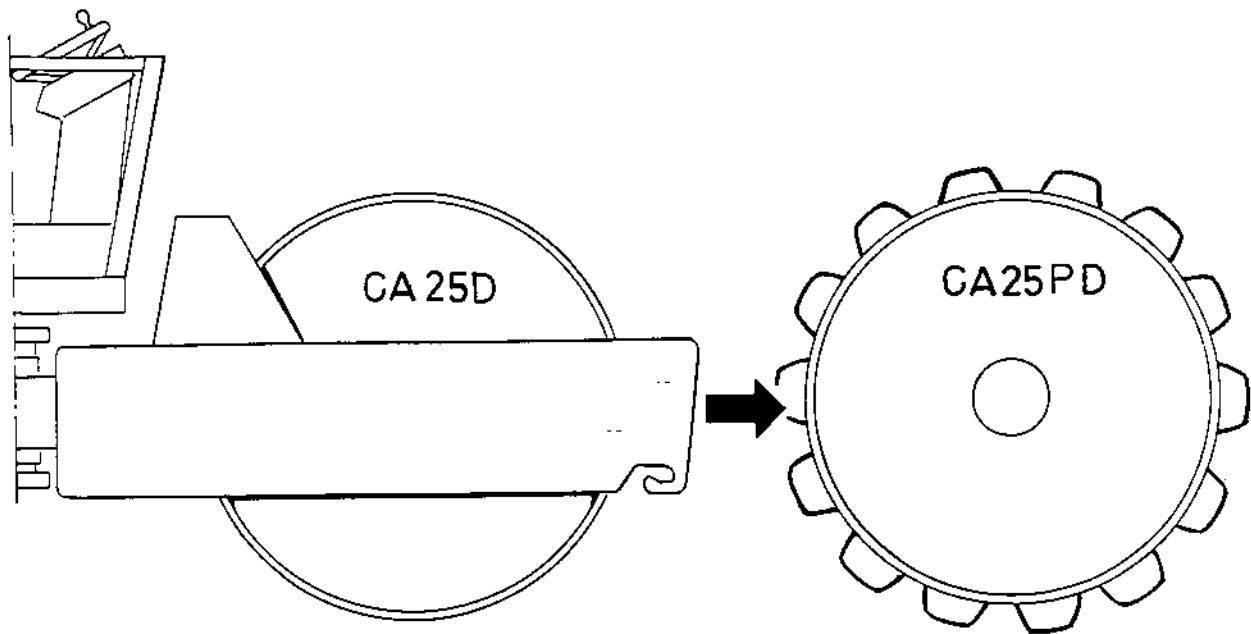


0100	Utgåva Issue 1987-09	Bildnr Picture No 13955-1	OMBYGGNADSSATS CA25D TILL CA25PD				DRUM CONVERSION KIT CA25D TO CA25PD			Grupp Group 91	Sida Page 22
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25D										
0020	1	1		34 34 88	Ombyggnadssats	Drum conversion kit					
0040	2	1		34 34 52	.Padvals, kpl.Padfoot drum, cpl.			SEE GROUP 20		
0060	3	1		34 58 77	.Skrapa för pads, kpl.Padfoot scraper, cpl.			SEE GROUP 10		
0080	4	4		34 58 91	.Mellanlägg, 3mm.....	.Shim, 3mm			SEE GROUP 10		

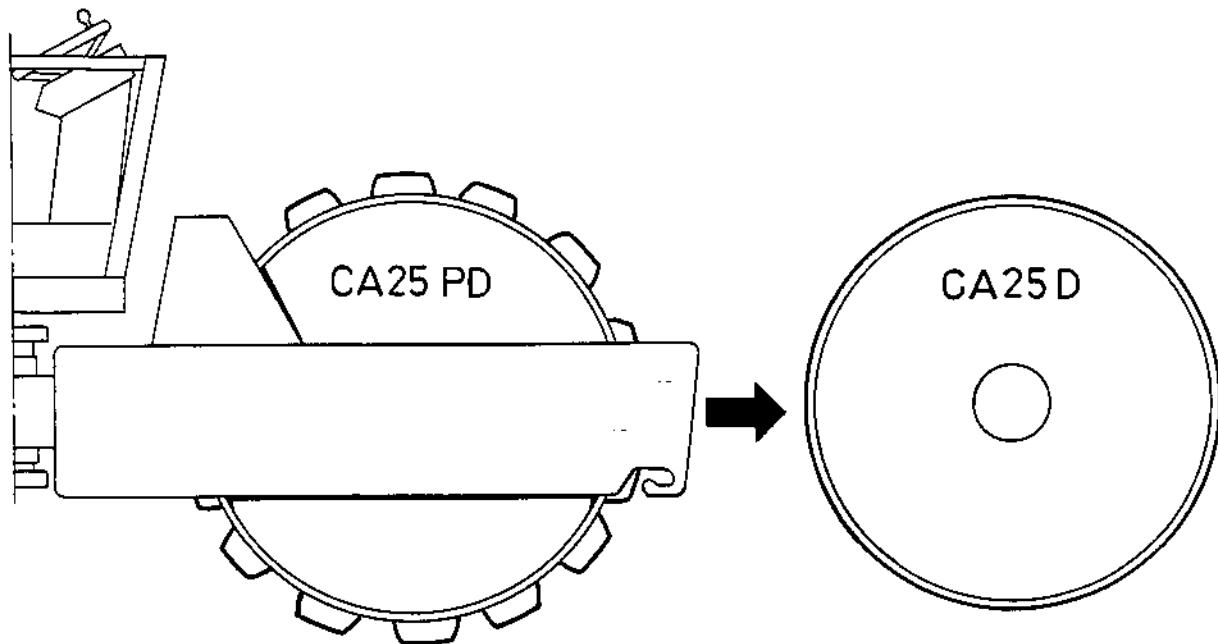

0110	Utgåva Issue 1987-09	Bildnr Picture No 13956-1	OMBYGGNADSSATS CA25PD TILL CA25D				DRUM CONVERSION KIT CA25PD TO CA25D			Grupp Group 91	Sida Page 24
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25PD										
0020	1	1		34 34 87	Ombyggnadssats	Drum conversion kit					
0040	2	1		34 34 51	.Vals, kpl.....	.Drum, cpl.....			SEE GROUP 20		
0060	3	1		34 58 63	.Skrapa.....	.Scraper.....			SEE GROUP 10		

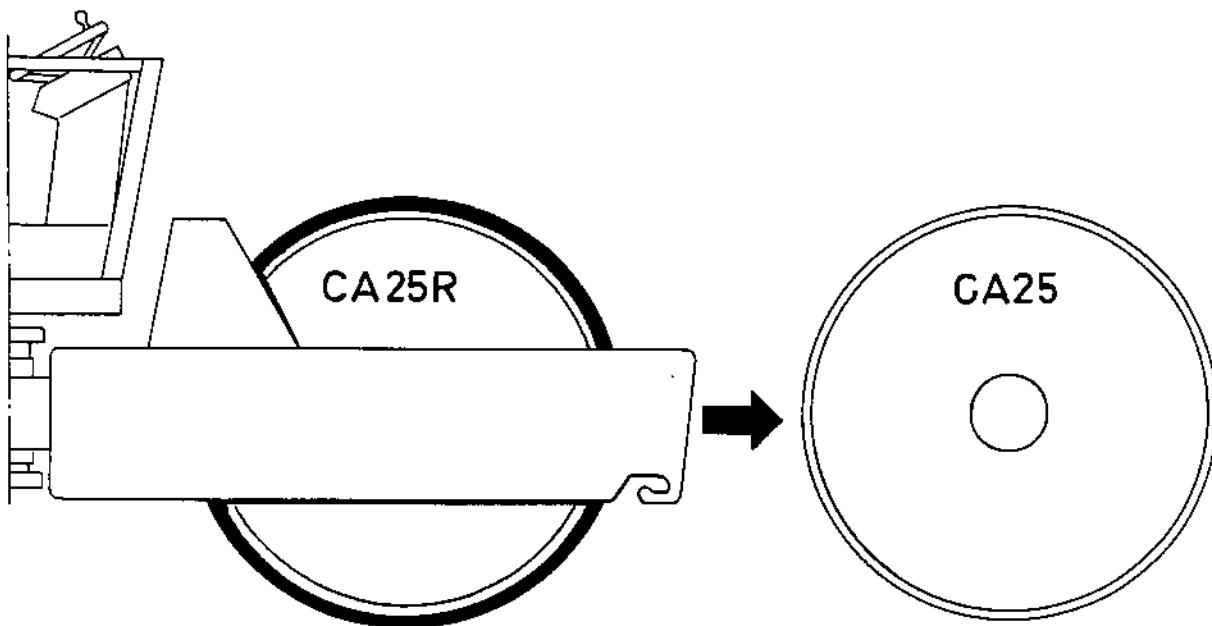


0120	Utgåva Issue		Bildnr Picture No	OMBYGGNADSSATS CA25R TILL CA25		DRUM CONVERSION KIT CA25R TO CA25			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13957-1						91	26
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 25R									
0020	1	1		34 36 31	Ombyggnadssats	Drum conversion kit				
0040	2	1		34 34 50	.Vals, kpl.....	.Drum, cpl			SEE GROUP 20	
0060	3	2		34 56 83	.Hjul, kpl.Wheel, cpl.			SEE GROUP 40	
0080	4	1		33 55 53	.Hydraulmotor.....	.Hydraulic motor.....			SEE GROUP 50	
0100	5	1		48 21 08	.Hydraulslang.....	.Hydraulic hose			SEE GROUP 50	
0120	6	1		48 21 09	.Hydraulstang.....	.Hydraulic hose			SEE GROUP 50	
0140	7	4		23 20 98	.FlänshalvaFlange half			SEE GROUP 50	
0160	8	2		16 01 86	.O-ring.....	.O-ring			SEE GROUP 50	
0180	9	8		50 20 54	.SkruvScrew.....			SEE GROUP 50	

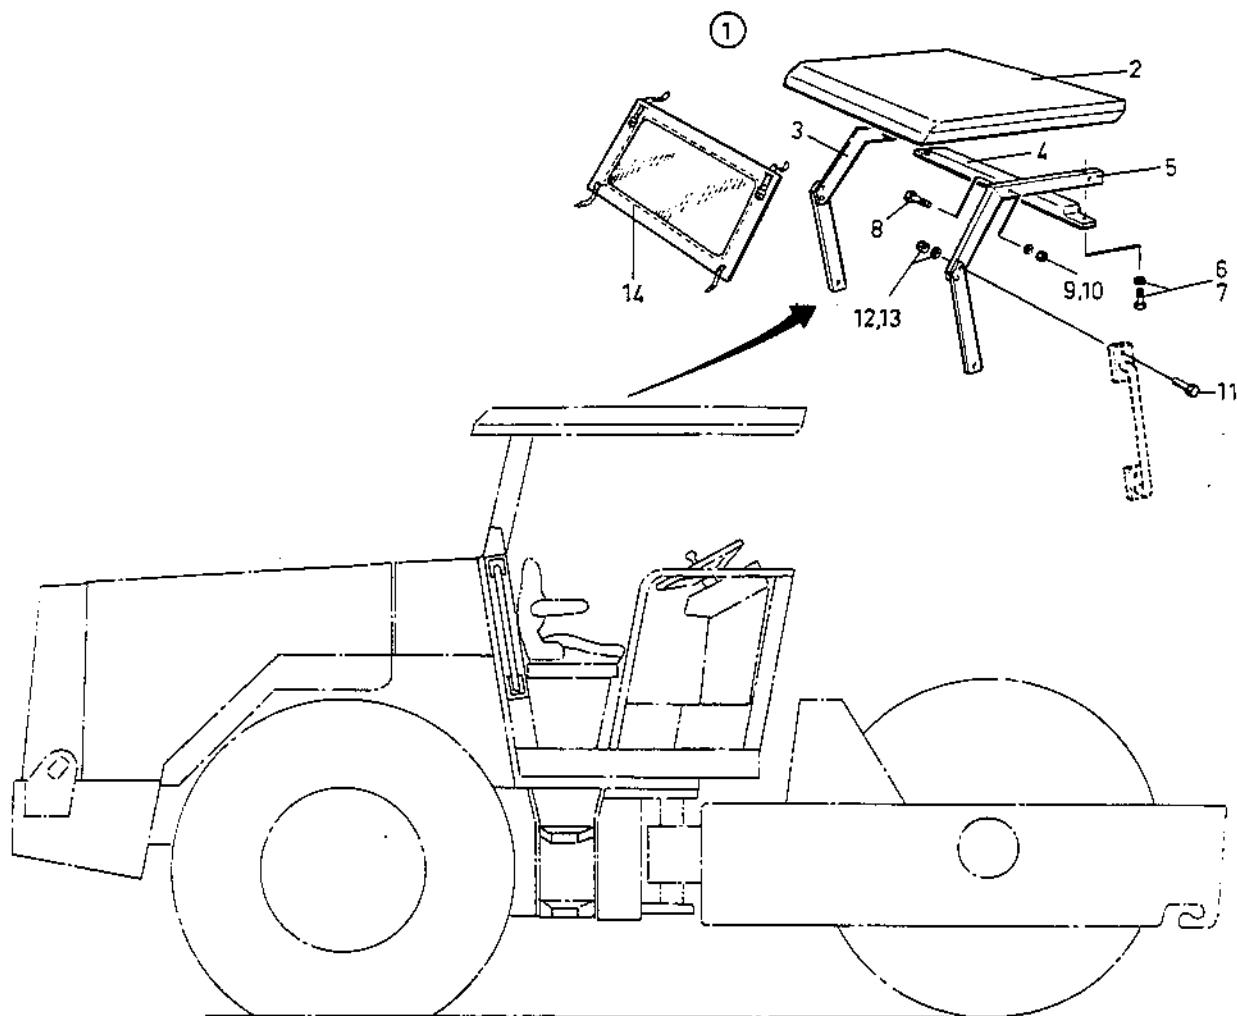

0130	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SOL OCH REGNSKYDD				CANOPY			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		13950-1										
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning		Description		Sats Kit	L Anmärkning Notes	S		
	CA	25	6)										
0020	1	1		34 60 24	Sol/regnskydd sats		Canopy, kit.....						
0040	2	1		34 60 26	.TakRoof						
0060	3	1		34 60 38	.Ben. vänsterLeg, left						
0080	4	1		34 60 40	.FörstärkningReinforcement						
0100	5	1		34 60 33	.Ben. högerLeg, right						
0120	6	2		50 01 88	.SkruvScrew						
0140	7	2		61 50 43	.SpännbrickaConical spring washer						
0160	8	4		50 01 92	.SkruvScrew						
0180	9	4		61 50 44	.SpännbrickaConical spring washer						
0200	10	4		58 60 18	.MutterNut						
0220	11	4		50 01 97	.SkruvScrew						
0240	12	4		61 50 45	.SpännbrickaConical spring washer						
0260	13	4		58 60 19	.MutterNut						
0280	14	1		34 60 23	Bakstycke		Canopy rear section						


6) CA25, ALLA typer CA25, all models

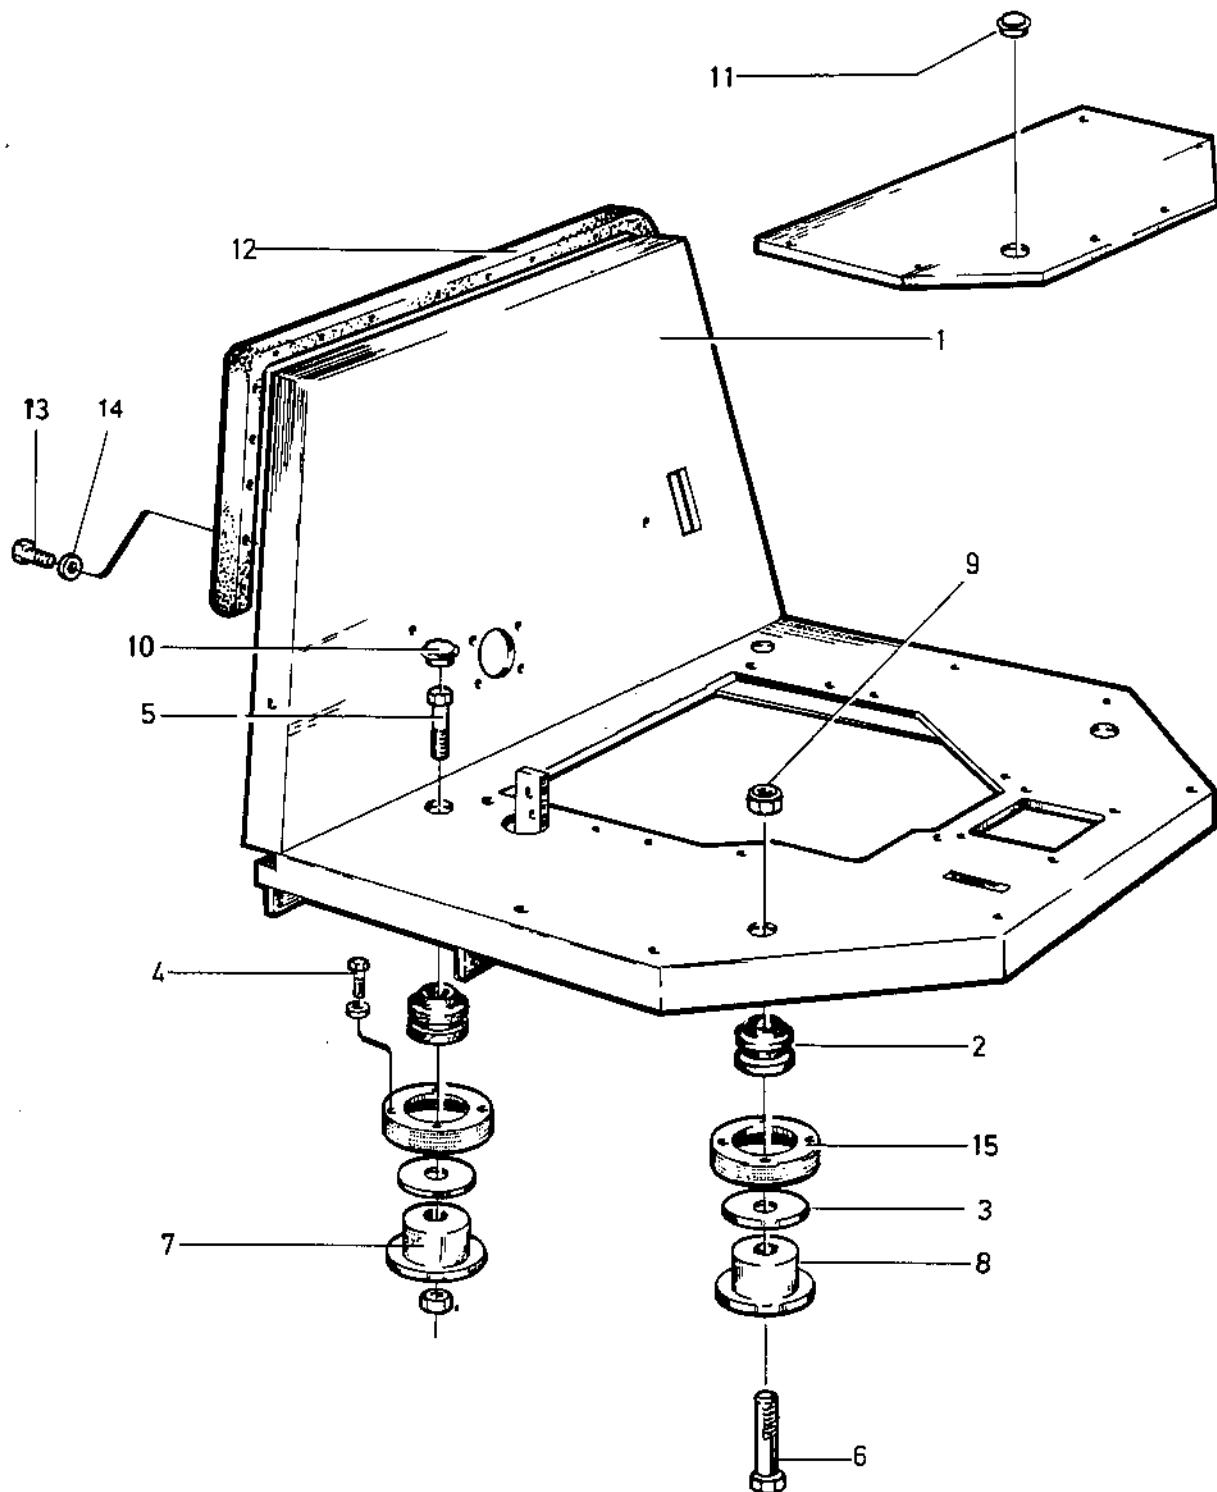

0140	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ROPS PLATTFORM		ROPS PLATTFORM		Grupp Group		Sida Page	
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
		CA 25										
0020		1			34 63 71	Rops plattform sats	Rops plattform kit					26)
0040	1	1			34 63 22	.Rops plattformRops platform					
0060	2	4			45 01 44	.GummielementShock absorber					
0080	3	4			84 27 56	.BrickaWasher					
0100	4	16			50 80 74	.SkruvScrew					
0120	5	2			92 38 43	.SkruvScrew					
0140	6	2			92 38 55	.SkruvScrew					
0160	7	2			34 63 57	.StopStop					
0180	8	2			34 63 56	.StopStop					
0200	9	4			58 60 23	.LåsmutterLock nut					
0220	10	4			92 38 44	.PlastpluggPlastic plug					
0240	11	1			92 39 54	.PlastpluggPlastic plug					
0260	12	1			34 60 79	.ListMoulding					
0280	13	23			92 31 35	.SkruvScrew					
0300	14	23			60 10 01	.BrickaWasher					
0320	15	4			34 63 54	.MonteringsplattaMounting plate					

26) See service information 3336 See service information 3336

Group
Grupp **91**

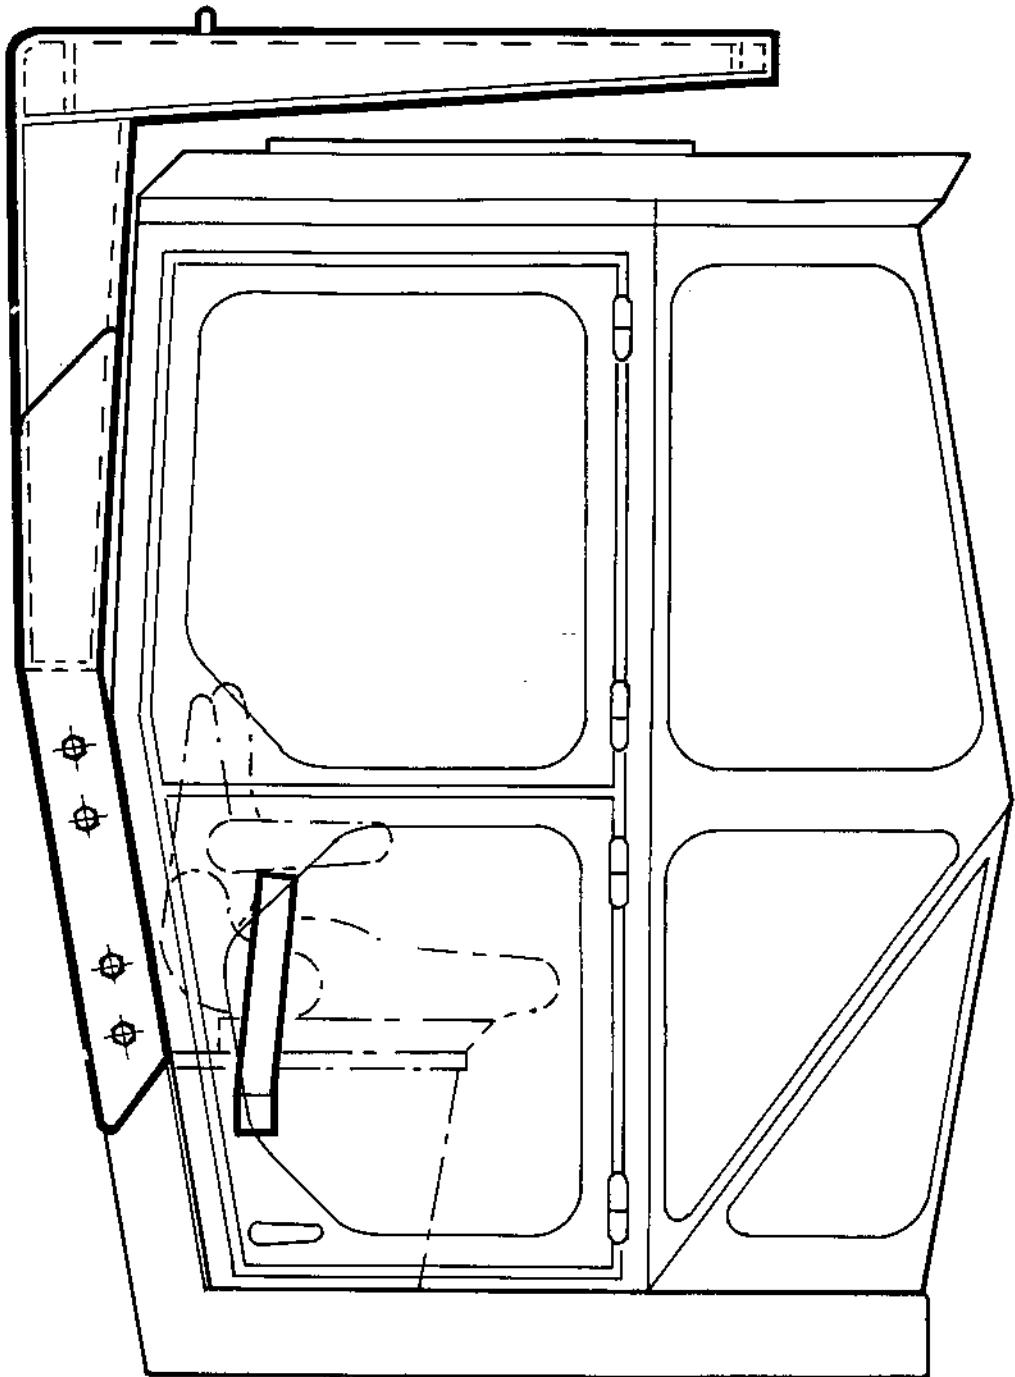


CA25II-14267-1

34 63 62
34 62 32

0150	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ROPS OCH HYTT			ROPS AND CAB			Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		14267-1		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
Pos. Fig.	Antal/Quantity												
	CA 25												
0020	1				34 63 69	Rops och hytsats	Rops and cab kit cpl					27)	
0040	1				34 63 70	.Rops kplRops cpl					27)	
0041						.det se sida 034 , 2b11comp page 034 , 2b11						
0060	1				34 61 37	.Väderhytt sats kplWeather cap kit cpl						
0061						.det se sida 036 , 2b13comp page 036 , 2b13						

27) Bara tillsammans med rops piattfor m Only together with rops platform


Group
Grupp **91**

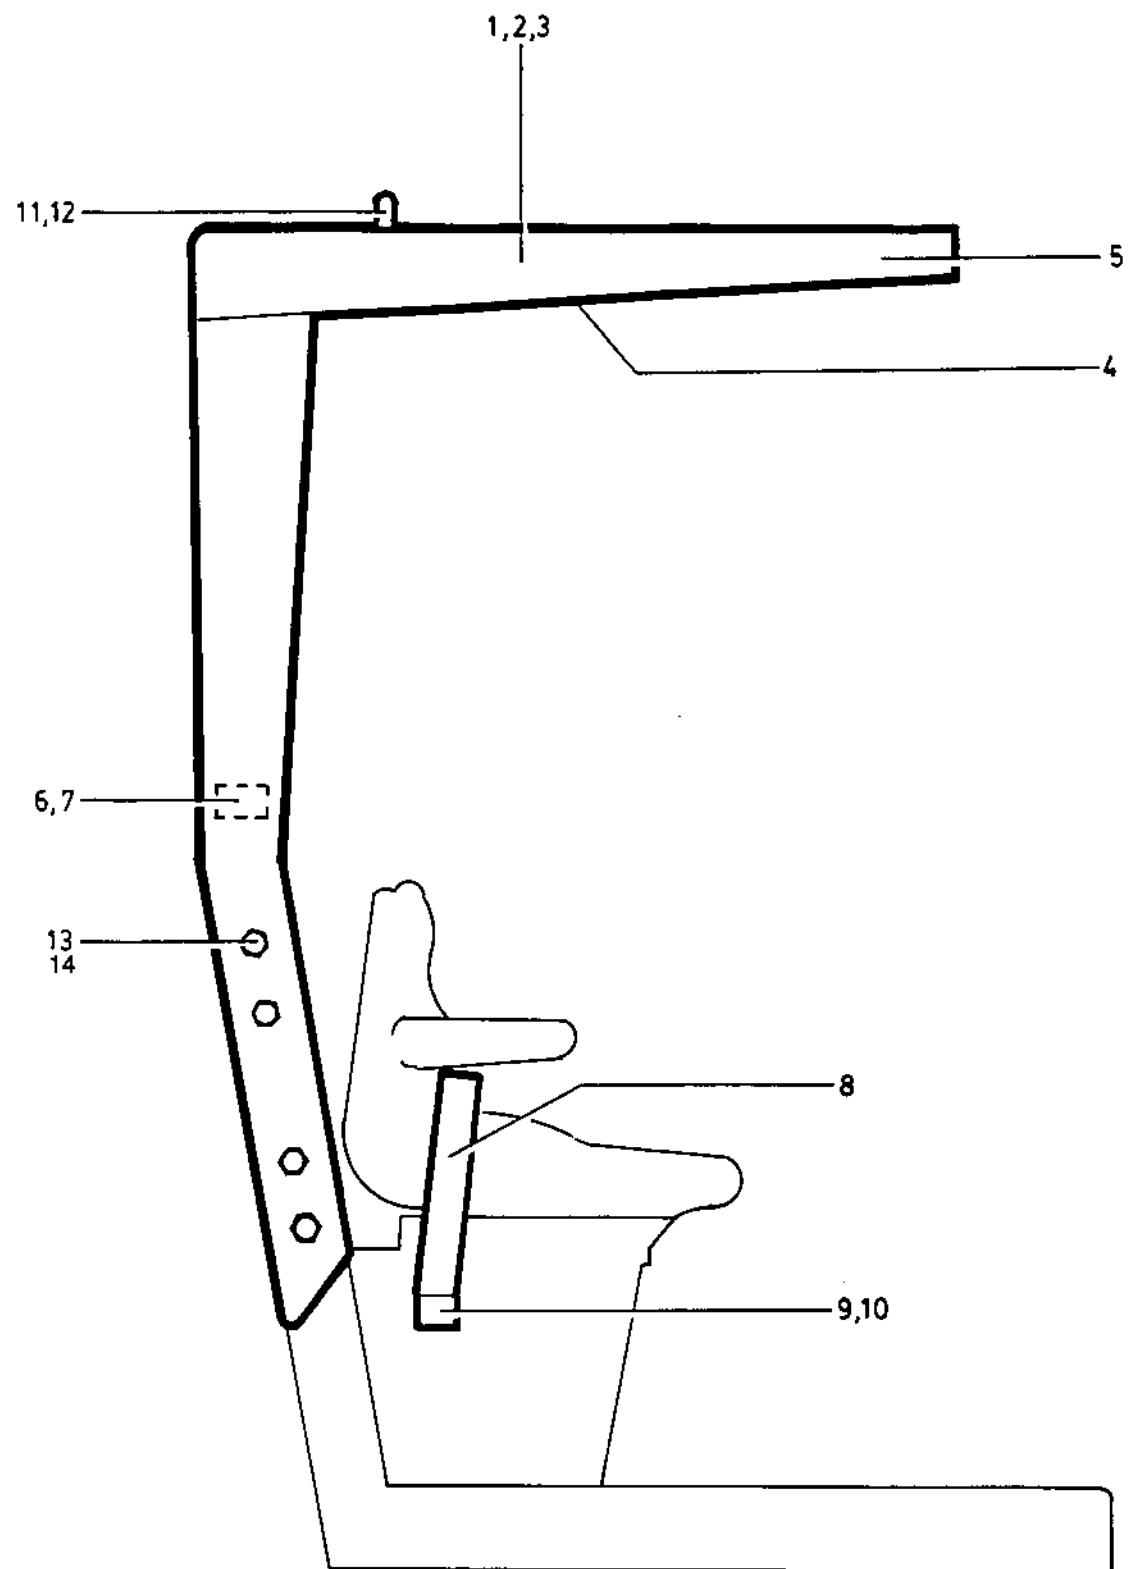

0160	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ROPS SATS				ROPS KIT				Grupp Group	Sida Page
	1987-09		14268-1										91	34
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
	CA 25													
0020					34 63 68	Rops sats kpl	Rops kit cpl			27)				
0040	1	1			34 63 64	.TakRoof							
0060	2	14			54 17 03	.SkruvScrew							
0080	3	14			61 50 76	.BrickaWasher							
0100	4	1			34 63 65	.IsoleringAbsorbent							
0120		1			34 63 70	.Rops kplRops cpl							
0140	5	1			34 63 23	..RopsRops							
0160	6	1			34 63 73	..Rops skyttRops plate							
0180	6	1			34 78 96	..Skytt, skruv specPlate, bolt spec							
0200	7	8			52 70 02	..SkruvScrew							
0220	8	1			34 59 72	..SäkerhetsbälteSafety belt							
0240	9	2			50 00 48	..SkruvScrew							
0260	10	2			57 00 06	..MutterNut							
0280	11	2			34 30 47	..ÖglebuiltEye bolt							
0300	12	2			60 30 12	..BrickaWasher							
0320	13	8			92 38 55	..SkruvScrew							
0340	14	8			60 30 05	..BrickaWasher							


27) Bara tillsammans med rops plattor m Only together with rops platform

Group
Grupp 91

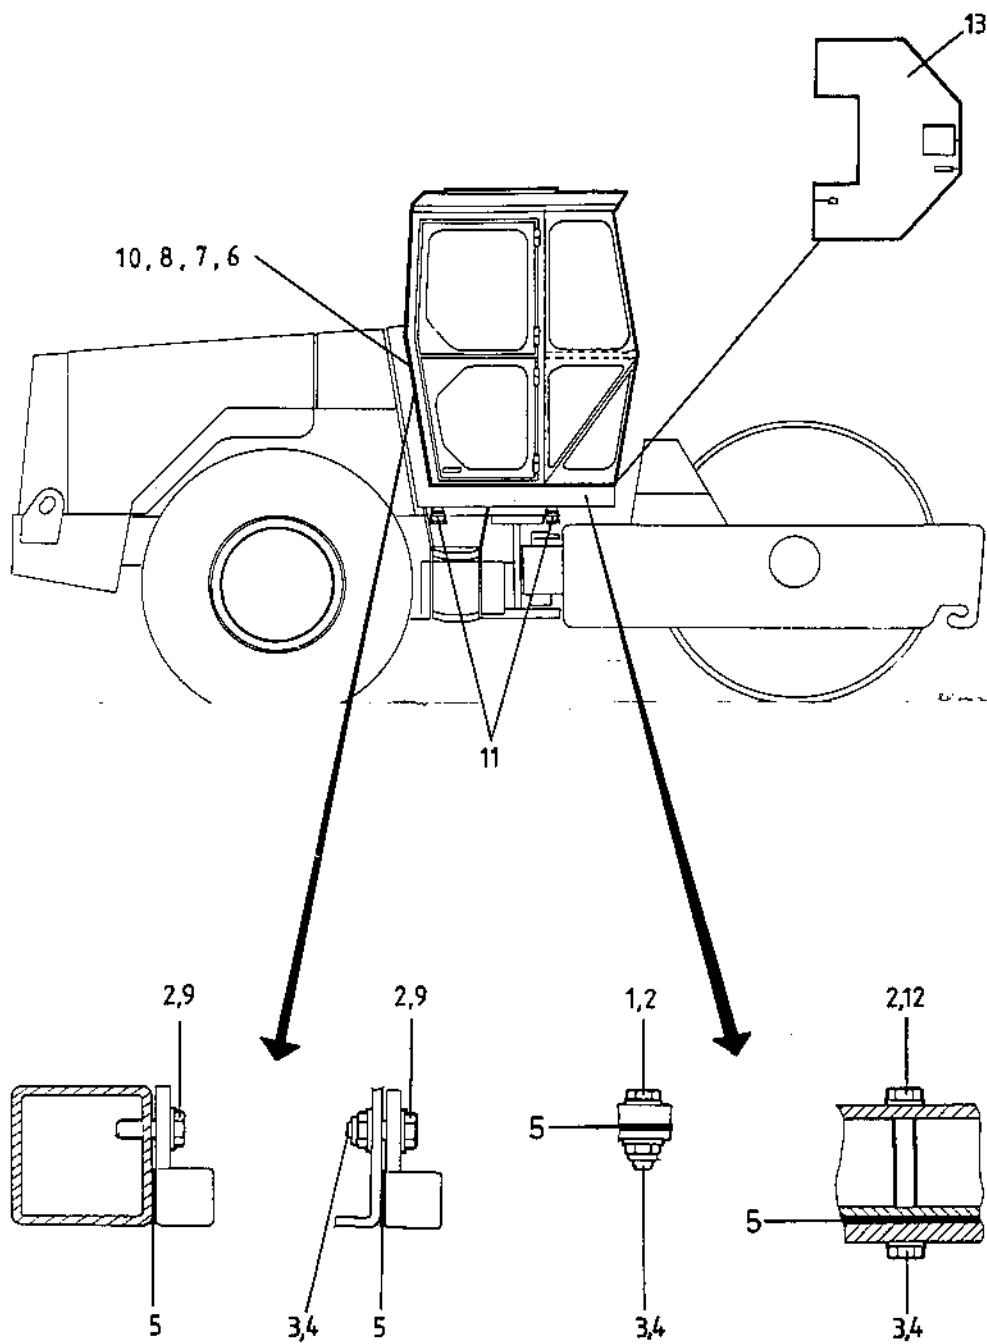


0170	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VÄDERHYTT SATA		WEATHER CAB KIT			Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		14269-1									
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L	Anmärkning S Notes		
		CA	25									
0020		1			34 61 37	Väderhytt sats	Weather cab kit					
0040		1			34 62 32	.Väderhytt kplWeather cab cpl					
0041						.det se sida 038 , 2b15comp page 038 , 2b15					
0060		1			34 62 33	.MonteringssatsMounting kit					
0080	1	6			50 01 95	.SkruvScrew					
0100	2	10			60 00 09	.BrickaWasher					
0120	3	10			58 60 19	.LåsmutterLock nut					
0140	4	10			61 50 45	.SpännsbrickaConical spring washer					
0160	5	1			29 70 28	.GummilistRubber strip					
0180	6	1			90 00 24	.MatarkabelFeeder cable					
0200	7	2			31 30 68	.BuntbandCable tie					
0220	8	1			90 90 99	.KabegenomföringGrommet					
0240	9	4			50 01 94	.SkruvScrew					
0260	10	1			96 00 37	.KabelskoCable clip					
0280	11	4			45 01 73	.GummielementShock absorber					
0300	12	4			50 01 98	.SkruvScrew					
0320	13	1			34 62 43	Glov matta	Floor mat					


Group
Grupp **91**

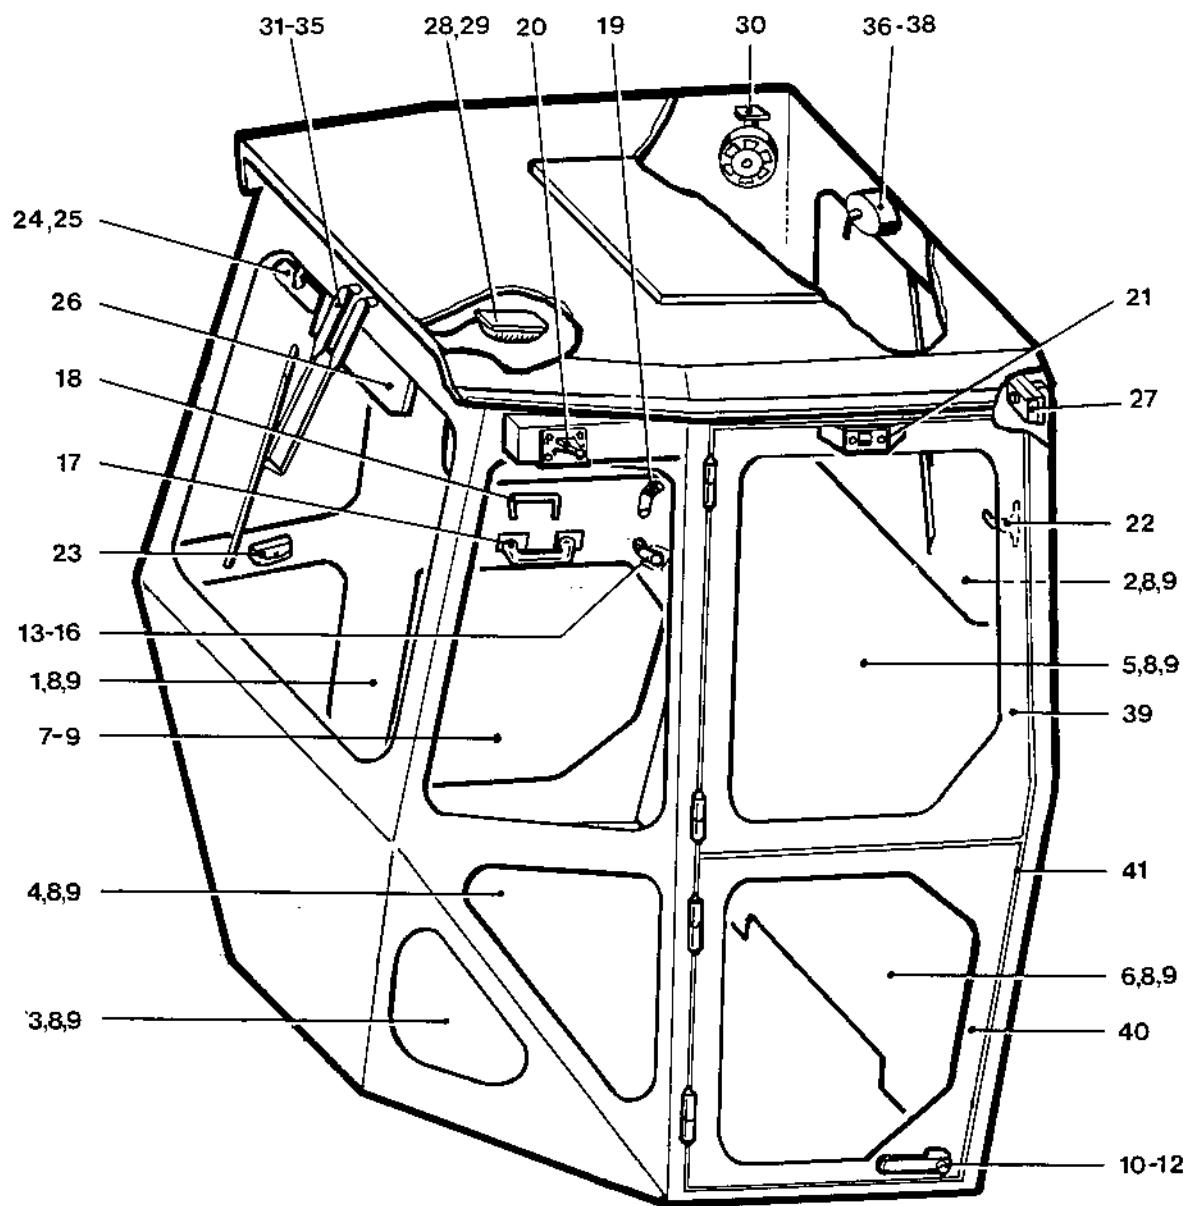


0180	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VÄDERHYTT WEATHER CAB				Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		14270-1								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25									
0020		1		34 62 32	Väderhytt kpl	Weather cab cpl					
0040	1	1		92 64 70	.FramrutaFront screen					
0060	2	1		92 64 71	.BakrutaRear screen					
0080	3	2		92 64 72	.Nedre framrutaLower front screen					
0100	4	2		92 64 73	.Nedre sidorutaLower side screen					
0120	5	2		92 64 74	.Övre dörrrutaUpper door screen					
0140	6	2		92 64 75	,. Nedre dörr rutaLower door screen					
0160	7	2		92 64 76	.SidorutaSide screen					
0180	8	1XL		92 65 59	.Gummilist för rutorGlazing rubber			*STATE LENGTH		
0200	9	1XL		92 65 60	.KilistFiller profile			*STATE LENGTH		
0220	10	2		92 64 77	.Yttra dörrhandtagOutside door handle					
0240	11	2		92 64 78	.Distsans för handtagSpacer for handle					
0260	12	2		92 64 79	.Distsans för handtagSpacer for handle					
0280	13	1		92 64 94	.Dörrlås, vänsterDorrlock, left					
0300		1		92 64 95	.Dörrlås, högerDorrlock, right					
0320	14	2		92 64 96	.Bricka för dörrlåsWasher for dorrlock					
0340	15	2		92 64 97	.Lås tappClosing bolt					
0360	16	2		92 64 98	.Gängad plattaThreaded plate					
0380	17	2		92 64 84	.Inre handtagInside handle					
0381					nedre dörr	lower door					
0400	18	2		46 64 55	.Inre handtagInside handle					
0401					övre dörr	upper door					
0420	19	2		92 64 99	.DörrhakeDoor catch					
0440	20	2		92 64 82	.Yttra dörr hakeOutside door catch					
0460	21	2		92 64 83	.PlattaPlate					
0461					yttre dörrhake	outside door catd..					
0480	22	1		46 64 59	.RockhängareCoat hook					
0500	23	1		46 64 60	.AskkoppAshtray					
0520	24	1		92 64 80	.Inre backspegelInside mirror					
0540	25	1		92 64 81	.SpegelhållareMirror bracket					
0560	26	1		46 64 58	.SolskyddSunvisor					
0580	27	1		92 64 92	.SäkringsdosaFuse box					
0600	28	1		46 64 61	.InnertelysningDome light					
0620	29	1		46 64 91	.GlödiampaBulb					
0640	30	1		92 64 93	.FläktFan					
0660	31	1		92 64 88	.Torkarmotor, framWipermotor, front					
0680	32	1		46 64 44	.Torkarm, framWiperarm, front					
0700	33	1		92 64 89	.Styrarm, framGuidearm, front					
0720	34	1		92 64 90	.AnslutningsplattaConnecting plate					
0721					fram	front					
0740	35	1		92 64 91	.Torkarblad, framWiperblade, front					
0760	36	1		92 64 85	.Torkarmotor, bakWipermotor, rear					
0780	37	1		92 64 86	.Torkarm, bakWiperarm, rear					
0800	38	1		92 64 87	.Torkarblad, bakWiperblade, rear					
0820	39	1		92 65 00	.Övre vänster dörrUpper door left			*INCL. POS 5,8,9,18,		
0840				92 65 01	.Övre höger dörrUpper door right			*INCL. POS 5, 8, 9,		
0860	40	1		92 65 02	.Nedre vänster dörrLower door left			*INKL.POS 6, 8, 9, 1		
0880				92 65 03	.Nedre höger dörrLower door right			*INCL. POS 6, 8, 9,		
0900	41	1XL		46 65 84	.TätningslistSealing profile			*STATE LENGTH		
0901					dörröppning	door opening					

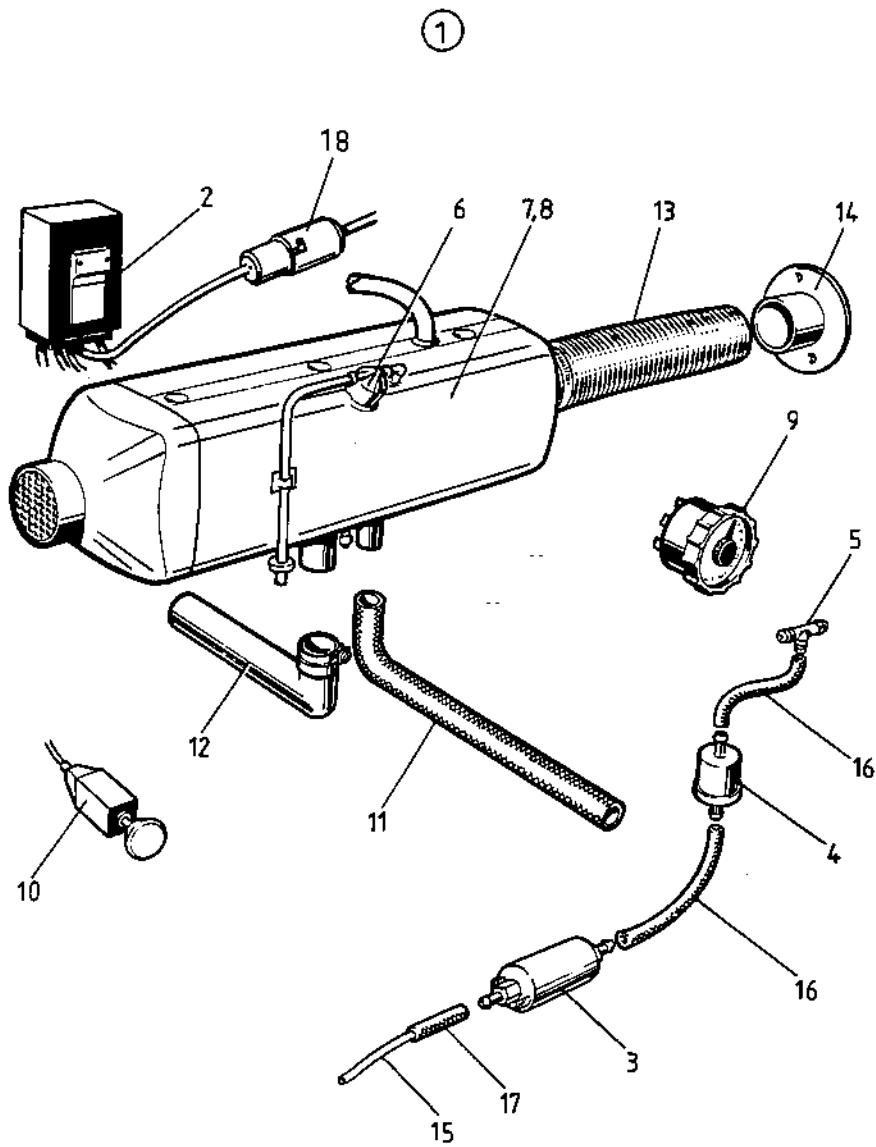


0190	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYTTVÄRMARE CAB HEATER				Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		14286-1								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25									
0020				34 62 38	Hyttvärmarsats, kpl	Cab heater kit, cpl					
0040	1	1		46 63 44	..HyttvärmareCab heater					
0060	2	1		46 64 12	..ReläRelay					
0080	3	1		46 64 19	..BränslepumpFuel pump					
0100	4	1		46 63 65	..BränslefilterFuel filter					
0120	5	1		46 63 98	..T-styckeT-connection					
0140	6	1		46 64 16	..GlödstiftGlow plug					
0160	7	1		46 64 18	..ÖverhettningsskyddThermal cut off sw.					
0180	8	1		46 64 17	..TermoströmställareTemperatur switch					
0200	9	1		46 63 46	..TidurTimer					
0220	10	1		46 63 47	..StrömbrytareSwitch					
0240	11	1		34 49 94	..FörbränningsluftslangCombustion air hose					
0260	12	1		34 71 70	..AvgasrörExhaust pipe					
0280	13	1		92 69 00	..SlangHose					
0300	14	1		34 62 46	..AnslutningConnection					
0320	15	1		46 63 92	..BränsleledningFuel line					
0340	16	1XL		46 64 00	..BränsleslangFuel hose					
0360	17	1		46 63 99	..BränsleslangFuel hose					
0380	18	1		92 65 38	..SäkringshållareFuse holder			*STATE LENGTH		

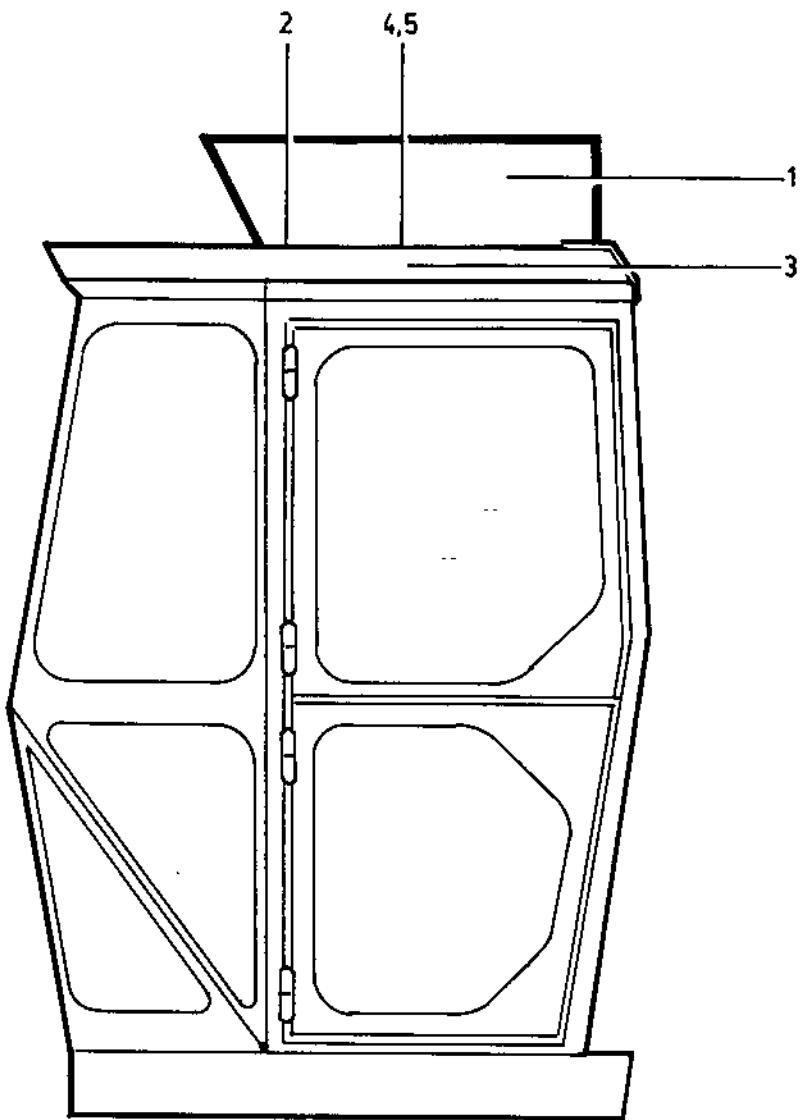

0200	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYTT VENTILATION				CAB VENTILATION			Grupp Group	Sida Page
	1987-09	14272-1								91	42
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA	25									
0020		1		34 50 21	Ventilationssats.....	Ventilation kit					
0040	1	1		92 02 45	.Ventilations anl.Ventilation equip.					
0060	2	4		54 15 07	..SkruvScrew					
0080	3	1		92 09 09	..DiffusorDiffusor					
0100	4	1		96 00 95	..KabelskoCable shoe					
0120	5	1		54 15 09	..SkruvScrew					

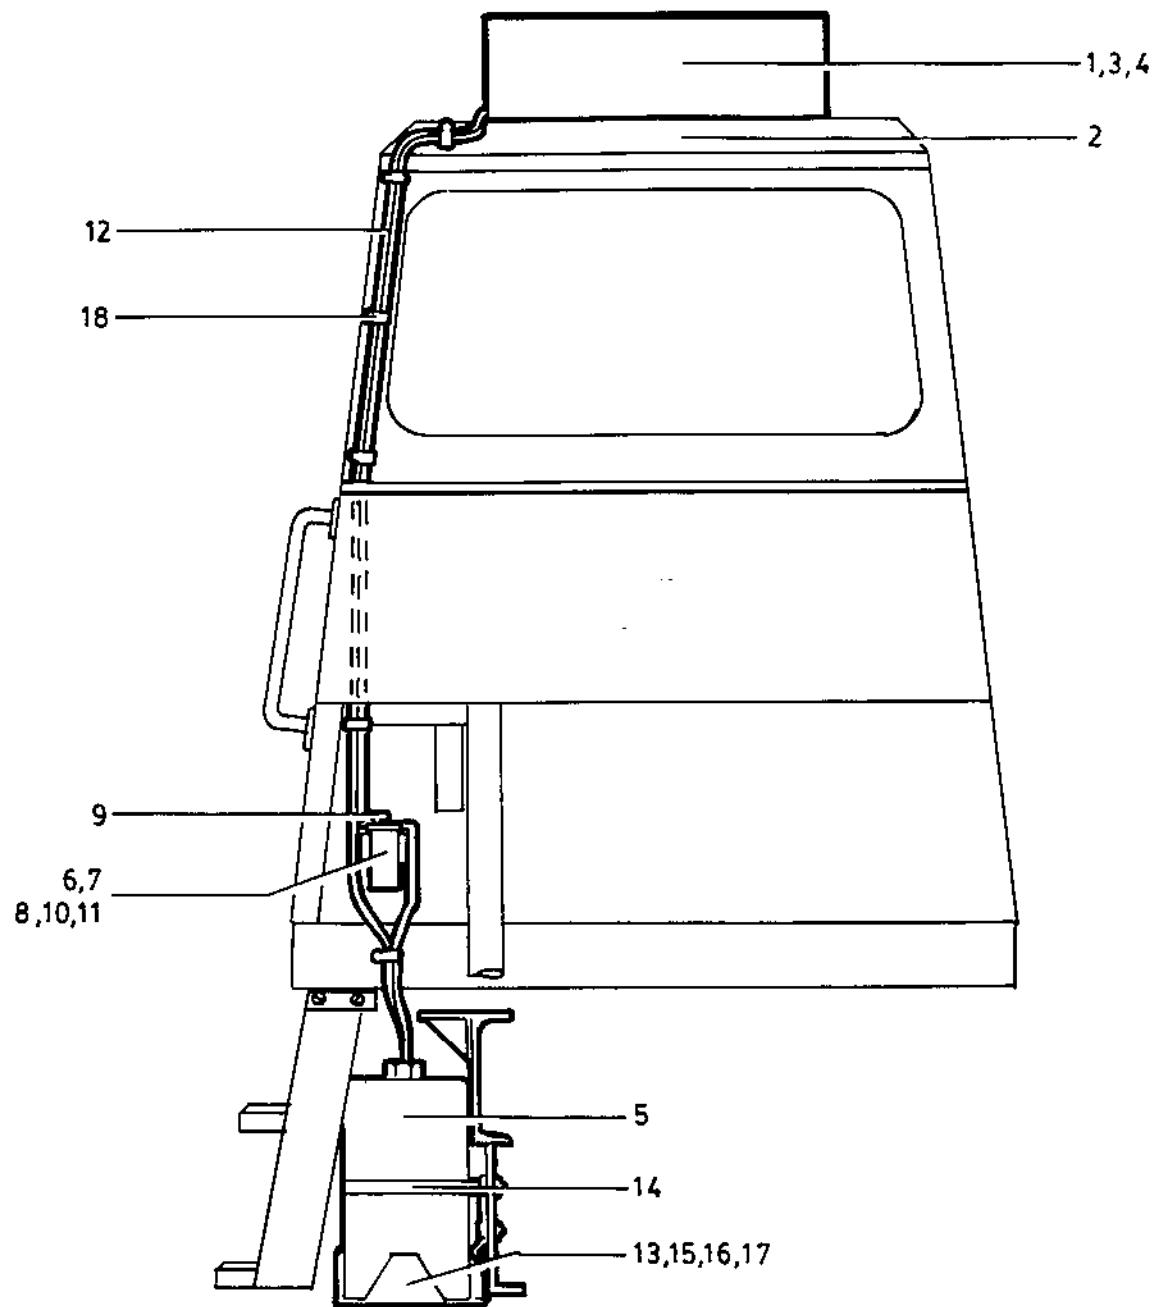

0210	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYTT LUFTKONDITIONERING CAB, AIRCONDITION					Grupp Group	Sida Page
	1987-09	14273-1				Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA	25							
0020		1		34 62 42	Luftkond. sats kpl			Air cond. kit cpl.....	
0040	1	1		91 14 51	Luftkonditionering.....			Aircondition	
0060	2	1		92 09 09	Diffusor			Diffuser	
0080	3	4		54 15 07	Skrub			Screw	
0100	4	1		54 15 09	Skrub			Screw	
0120	5	1		92 09 05	Vattendunk			Water jug	
0140	6	1		92 09 08	Pump			Pump	
0160	7	1		92 09 06	Vibrationsdämppare			Shock absorber	
0180	8	4		60 00 03	Bricka			Washer	
0200	9	1		92 09 07	Adapter			Adapter	
0220	10	4		50 00 87	Skrub			Screw	
0240	11	4		58 60 01	Läsmutter			Lock nut	
0260	12	6		31 30 41	Buntband			Cable tie	
0280	13	1		34 62 44	Dunkhållare			Can holder	
0300	14	1		34 50 40	Spänband			Buckle strap	
0320	15	3		50 00 21	Skrub			Screw	
0340	16	3		61 50 43	Spännbricka			Conical spring washer	
0360	17	3		57 00 05	Mutter			Nut	
0380	18	7		92 10 36	Klamma			Clamp	

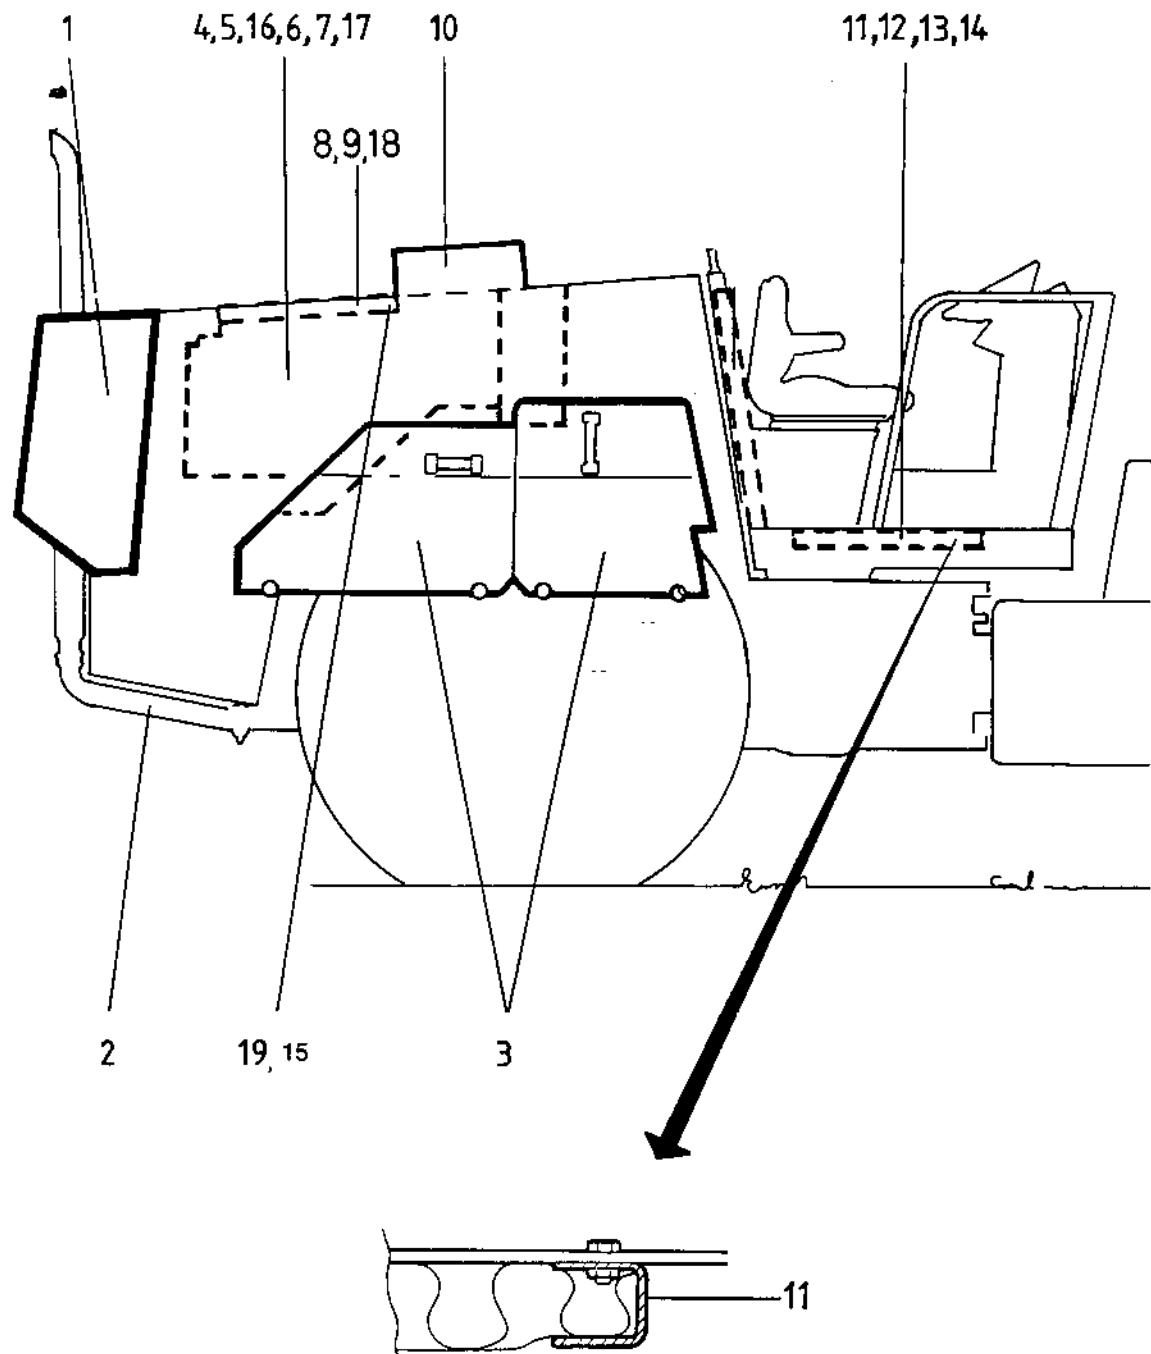


0220	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	LJUDDÄMPNING				NOISE SUPPRESSION				Grupp Group	Sida Page
			1987-09 14274-1									
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA 25 1)	CA 25 3)	CA 25 2)									
0020	1	1	-	34 61 34	Bullerdämpningssats	Noise suppression kit					DEUTZ 5751007-	
0040	-	1	-	34 61 35	Bullerdämpningssats	Noise supression kit					-5751006	
0060	-	-	1	34 62 78	Bullerdämpningssats	Noise supression kit						
0080	1	1	1	34 61 38	.Yttra luftledareOuter air duct					DEUTZ 5751007-	
0100	2	1	1	34 62 40	.Avgasrör sats.....	.Exhaust pipe kit					DEUTZ -5751006	
0101					.det se sida 050 , 2c03comp page 050 , 2c03						
0120	2	-	1	34 62 39	.Avgasrör sats.....	.Exhaust pipe kit						
0121					.det se sida 050 , 2c03comp page 050 , 2c03						
0140	3	1	1	34 59 66	.Sidoluckssats.....	.Side cover kit						
0141					.det se sida 048 , 2c01comp page 048 , 2c01						
0160	3	-	1	34 62 73	.SidolucksstasSide cover kit						
0161					.det se sida 048 , 2c01comp page 048 , 2c01						
0180	4	1	1	34 61 67	.AbsorbentAbsorbent						
0181					.höger sidolucka	right side cover						
0200	5	1	1	34 61 68	.Absorbent hållareAbsorbent holder						
0201					.höger sidolucka	right side cover						
0220	6	1	1	34 61 70	.AbsorbentAbsorbent						
0221					.vänster sidolucka	left side cover						
0240	7	1	1	34 61 71	.Absorbent hållareAbsorbent holder						
0241					.vänster sidolucka	left side cover						
0260	8	1	1	34 61 73	.Absorberit, takAbsorbent, roof						
0280	9	1	1	34 61 74	.Absorbent hållare takAbsorbent holder roof						
0300	10	1	1	34 61 75	.InsugningskåpaInlet cover						
0320	11	2	2	34 61 82	.Absorbent hållareAbsorbent holder						
0340	12	2	2	50 00 30	.SkruvScrew						
0360	13	2	2	58 60 18	.LäsmutterLock nut						
0380	14	1	1	34 61 83	.AbsorbentAbsorbent						
0400	15	1	1	50 00 29	.SkruvScrew						
0420	16	23	23	64 40 27	.PopnitPoprivet						
0440	17	23	23	62 40 27	.PopnitPop rivet						
0460	18	10	10	62 40 27	.PopnitPop rivet						
0480	19	-	1	34 62 74	.DistansSpacer						

1) CA25 med Caterpillar CA25 with Caterpillar

2) CA25 med Detroit CA25 with Detroit

3) CA25 med Deutz CA25 with Deutz

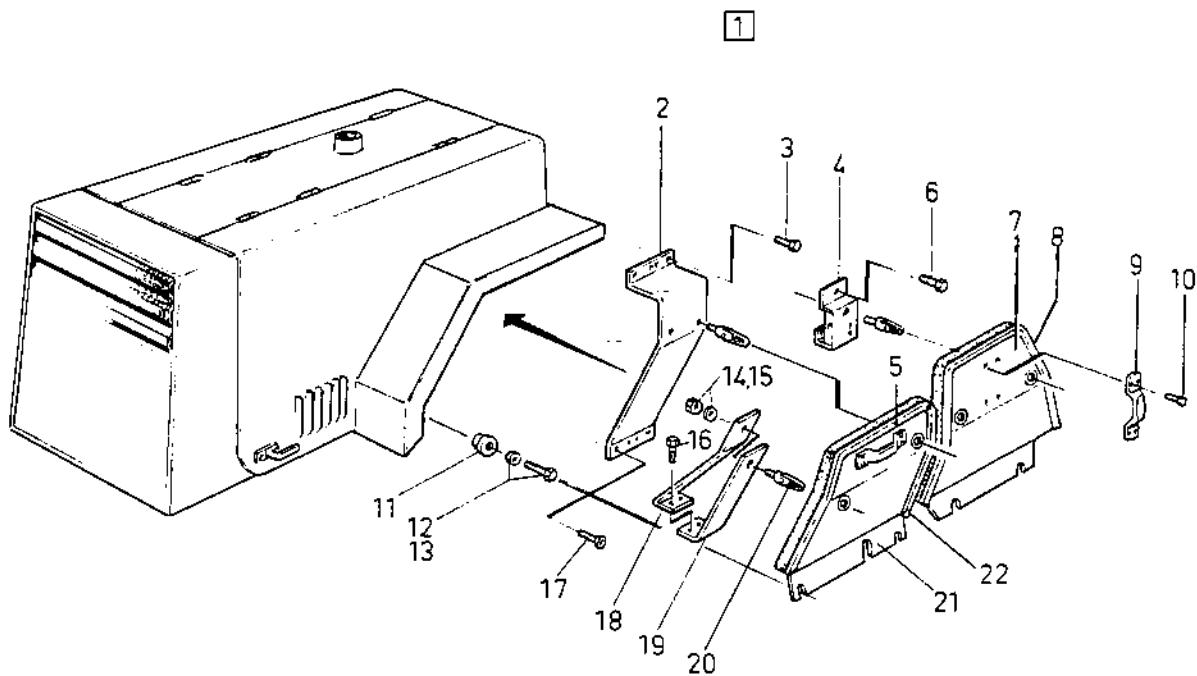


0230	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	SIDOLUCKOR MED LJUDISOLERING				SIDE COVERS WITH NOISE SUPPRESSION			Grupp Group	Sida Page
	1987-09	13825-2								91	48
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CA 25										
0020	1	1		34 59 66	Sidoluckor, sats	Side covers, kit.....			1,3)		
0040	1	1		34 62 73	Sidoluckor, sats	Side covers, kit.....			2)		
0060	2	2		34 55 13	.Stödplåt	Support plate					
0080	3	4		54 17 05	.Skrub	Screw					
0100	4	1		34 59 75	.Fäste	Bracket					
0120	5	2XL		20 20 28	.List.....	List					
0140	6	2		54 17 08	.Skrub	Screw					
0160	7	1		34 59 61	.Lucka, höger	Cover, right					
0180	7	1		34 59 62	.Lucka, vänster	Cover, left					
0200	8	2XL		20 20 28	.List.....	List					
0220	9	4		35 30 96	.Handtag	Handle					
0240	10	16		62 40 21	.Popnit	Pop rivet					
0260	11	8		34 55 16	.Plåthållare	Plate holder					
0280	12	8		50 00 28	.Skrub	Screw					
0300	13	8		61 50 44	.Spännbricka	Conical spring washer					
0320	14	8		57 00 07	.Mutter	Nut					
0340	15	8		60 00 09	.Bricka	Washer					
0360	16	12		50 00 28	.Skrub	Screw					
0380	17	4		92 58 46	.Skrub	Screw					
0400	18	2		34 55 18	.Förstyrning	Stiffening					
0420	19	2		34 55 19	.Stöd	Support					
0440	19	2		34 62 70	.Stöd	Support					
0460	20	8		47 50 64	.Låsspärr	Latch					
0480	21	1		34 59 59	.Sidoplåt, höger	Side plate, right					
0500	21	1		34 59 60	.Sidoplåt, vänster	Side plate, left					
0520	22	2XL		20 20 28	.List.....	List					

1) CA25 med Caterpillar CA25 with Caterpillar

2) CA25 med Detroit CA25 with Detroit

3) CA25 med Deutz CA25 with Deutz

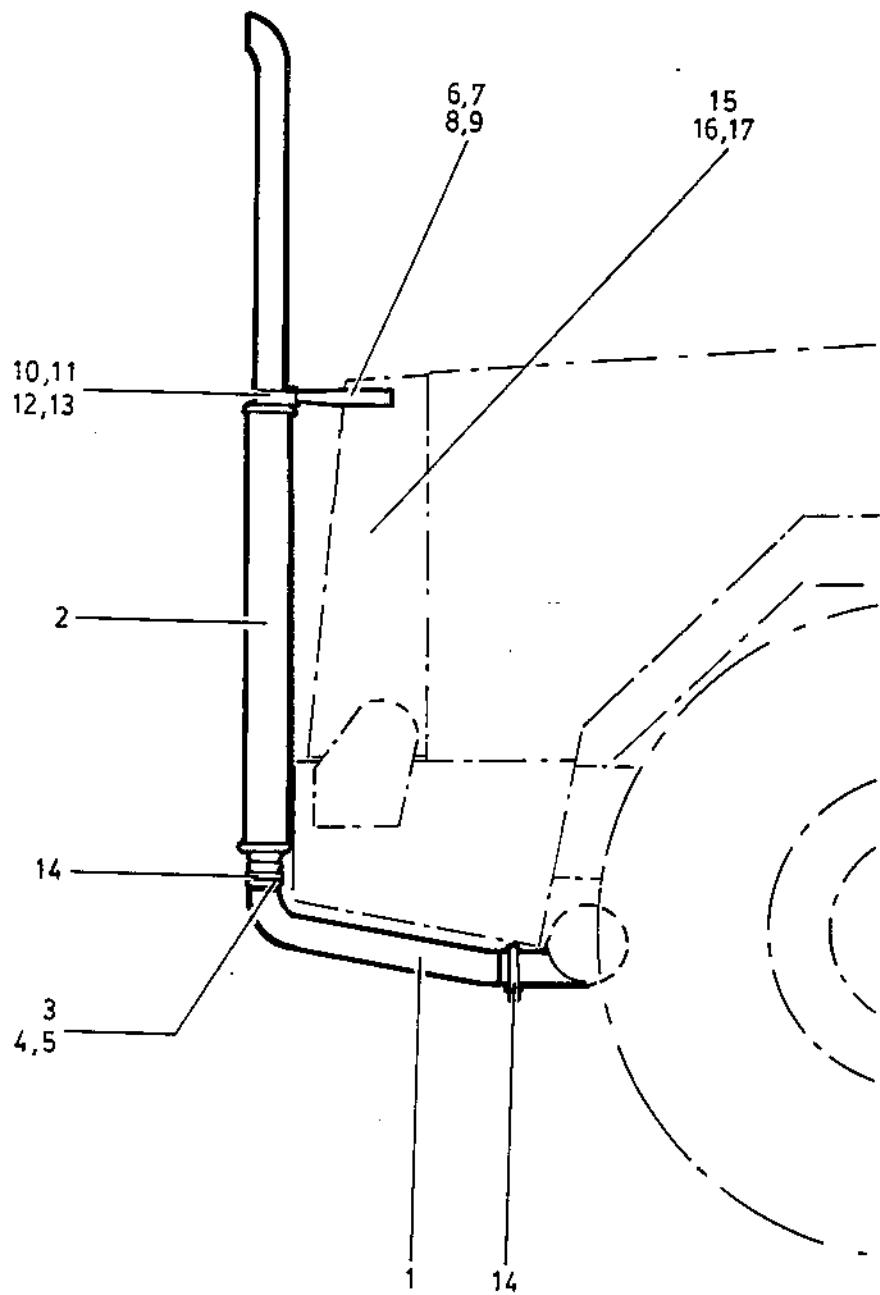


0240	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		AVGASRÖR EXHAUST PIPE					Grupp Group	Sida Page	
	1987-09		14275-1									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25	1)	3)	2)								
0020		1	1	-	34 62 40	Avgasrörssats	Exhaust pipe kit					DEUTZ 5751007-
0040		-	1	1	34 62 39	Avgasrörssats	Exhaust pipe kit					DEUTZ -5751006
0060	1	1	1	-	34 61 60	.Avgasrör, mittreExhaust pipe, middle					DEUTZ 5751007-
0080	1	-	1	1	34 61 86	.Avgasrör, mittreExhaust pipe, middle					DEUTZ -5751006
0100	2	1	1	1	34 61 61	.Avgasrör, bakreExhaust pipe, rear					
0120	3	1	1	1	34 61 64	.FasteBracket					
0140	4	2	2	2	50 00 22	.SkruvScrew					
0160	5	2	2	2	61 50 43	.SpänibrickaConical spring washer					
0180	6	1	1	1	34 61 65	.FästeBracket					
0200	7	2	2	2	50 00 22	.SkruvScrew					
0220	8	2	2	2	61 50 43	.SpänibrickaConical spring washer					
0240	9	2	2	2	57 00 05	.MutterNut					
0260	10	1	1	1	31 31 06	.RörklammerPipe clamp					
0280	11	1	1	1	50 00 22	.SkruvScrew					
0300	12	1	1	1	61 50 43	.SpänibrickaConical spring washer					
0320	13	1	1	1	57 00 05	.MutterNut					
0340	14	1	-	-	30 30 94	.RörklammerPipe clamp					
0360	14	1	2	2	31 30 93	.RörklammerPipe clamp					
0380	15	4	4	4	62 92 53	.Distanshylsa, arbetsb... distanshylsaDistance sleeve, work ... distance sleeve					
0381					50 00 34	.ArbetsbelysningWorking light					

1) CA25 med Caterpillar CA25 with Caterpillar


2) CA25 med Detroit CA25 with Detroit

3) CA25 med Deutz CA25 with Deutz


Group
Grupp **91**

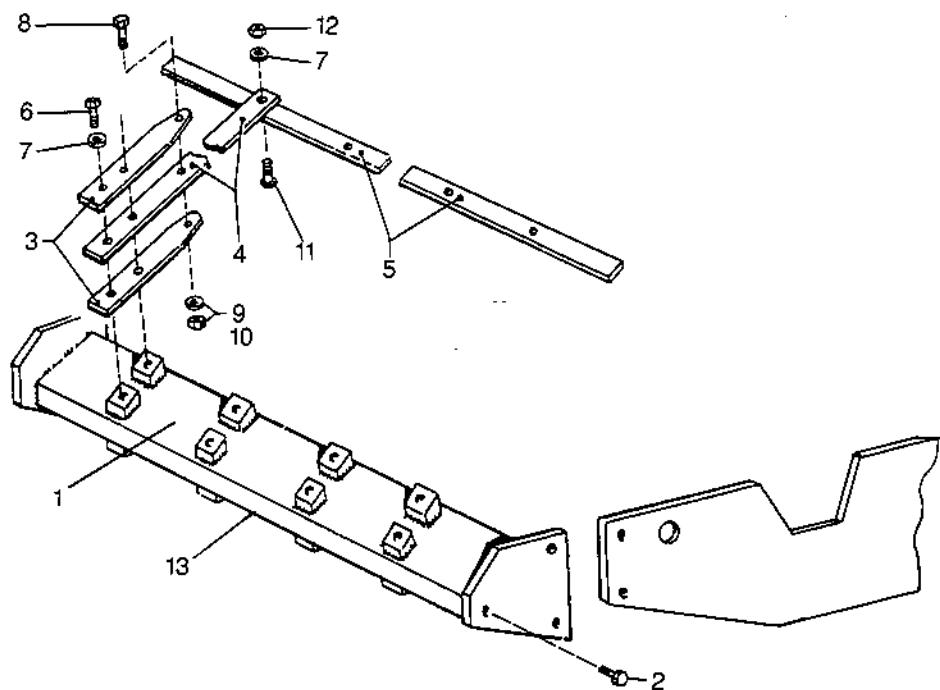


0250	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	TUNG SKRAPA				HEAVY SCRAPER		Grupp Group	Sida Page
	1987-09	14746								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CA	25	250							
0020		1		34 36 65	Skrapasats kpl.....	Scraper kit opl.....				
0040	1	1		34 36 64	.SkrapbalkScraper beam				
0060	2	2		23 20 41	.FilterpluggFilter plug				
0080	3	16		34 11 22	.StödfjäderSupport spring				
0100	4	8		34 11 23	.HållareHolder				
0120	5	4		34 11 24	.SkrapaScraper				
0140	6	16		50 20 61	.SkruvScrew				
0160	7	24		61 50 45	.BrickaWasher				
0180	8	8		50 20 36	.SkruvScrew				
0200	9	8		57 10 03	.MutterNut				
0220	10	8		61 50 44	.BrickaWasher				
0240	11	8		52 80 17	.SkruvScrew				
0260	12	8		57 40 03	.MutterNut				
0280	13	1		309 10 05 02	.DekalDecal			"DYNAPAC"	

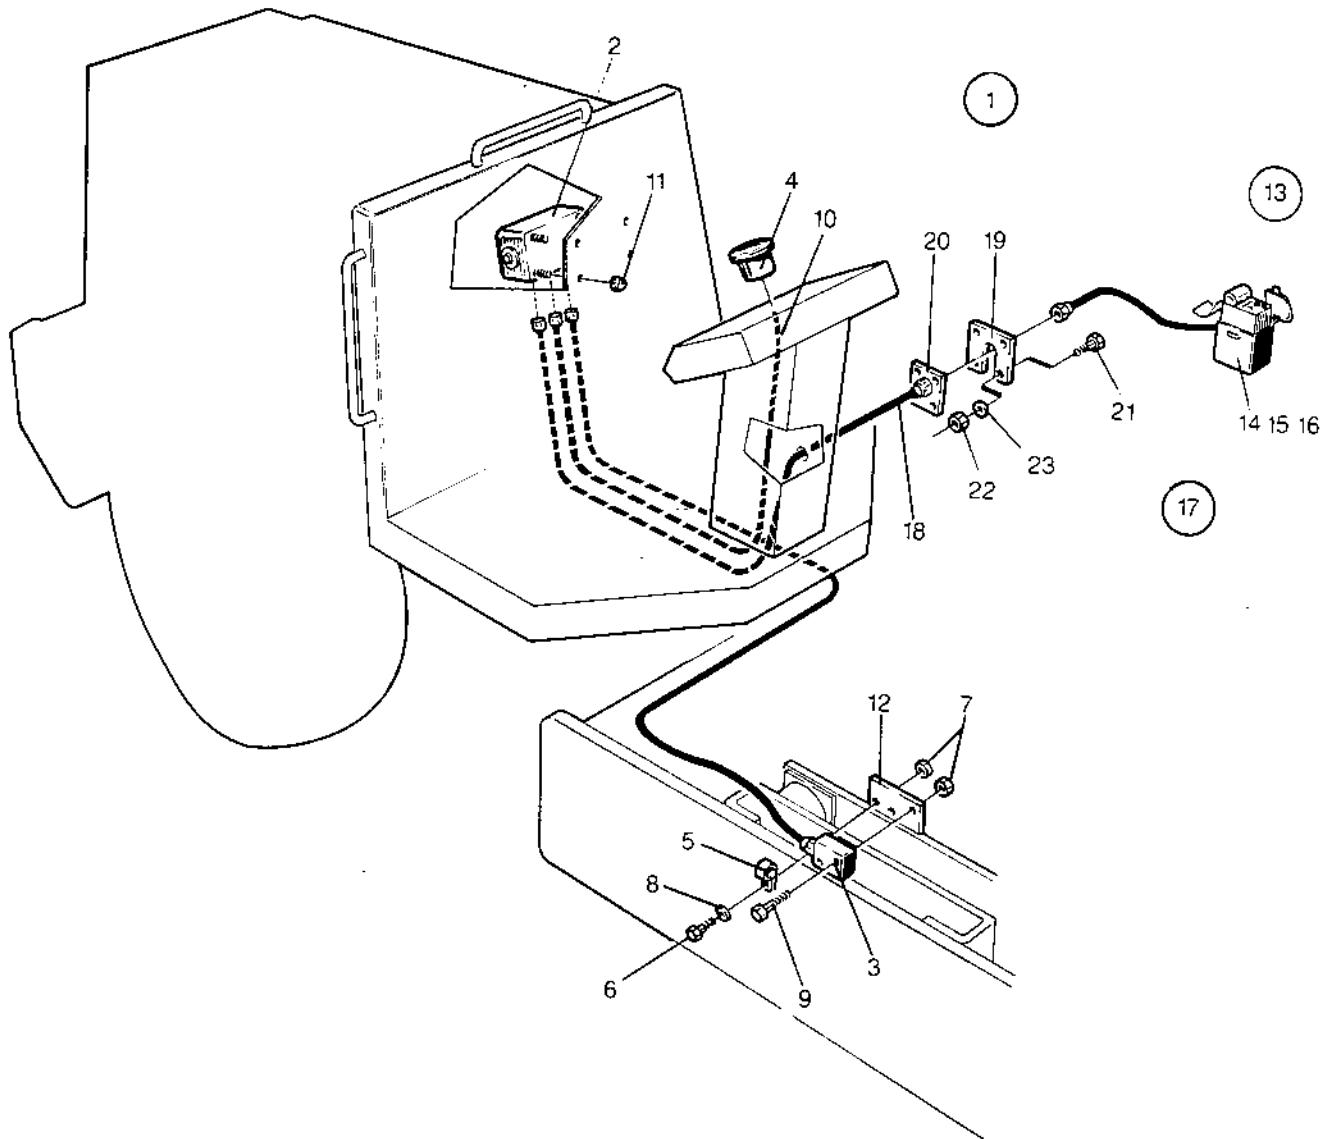

0260	Utgåva Issue		Bildnr Picture No	PACKNINGSMÄTARE		COMPACTION METER		Grupp Group	Sida Page
	1987-09			14747					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CA 25								
0020	1	1		34 82 22	Packn.mätare sats kpl	Comp.meter kit cpl			
0040	2	1		34 82 13	.Processor.....	.Processor			
0060	3	1		34 84 28	.Sensor m. kabelSensor w. cable			
0080	4	1		92 10 28	.InstrumentInstrument			
0100	5	1		50 00 13	.KlammaClamp			
0120	6	1		58 60 02	.SkruvScrew			
0140	7	3		60 00 04	.MutterNut			
0160	8	3		50 00 79	.BrickaWasher			
0180	9	2		34 82 49	.SkruvScrew			
0200	10	1		92 88 15	.KabelCable			
0220	11	4		34 32 56	.HattBoot			
0240	12	1		34 86 05	.FästeBracket			
0260	13	1		34 32 62	Skrivarsats kpl	Recorder kit cpl			
0280	14	1		92 15 28	.SkrivarePrinter			
0300	15	1		92 15 29	.PappersrullePaper roll			
0320	16	1		34 84 57	..PennaPen			
0340	17	1		34 83 34	.KopplingssatsConvection kit			
0360	18	1		34 84 48	..KabelCable			
0380	19	1		92 88 59	..FästplåtMounting plate			
0400	20	1		53 30 02	..DammskyddBoot			
0420	21	8		57 00 01	..SkruvScrew			
0440	22	8		60 00 01	..MutterNut			
0460	23	8			..BrickaWasher			

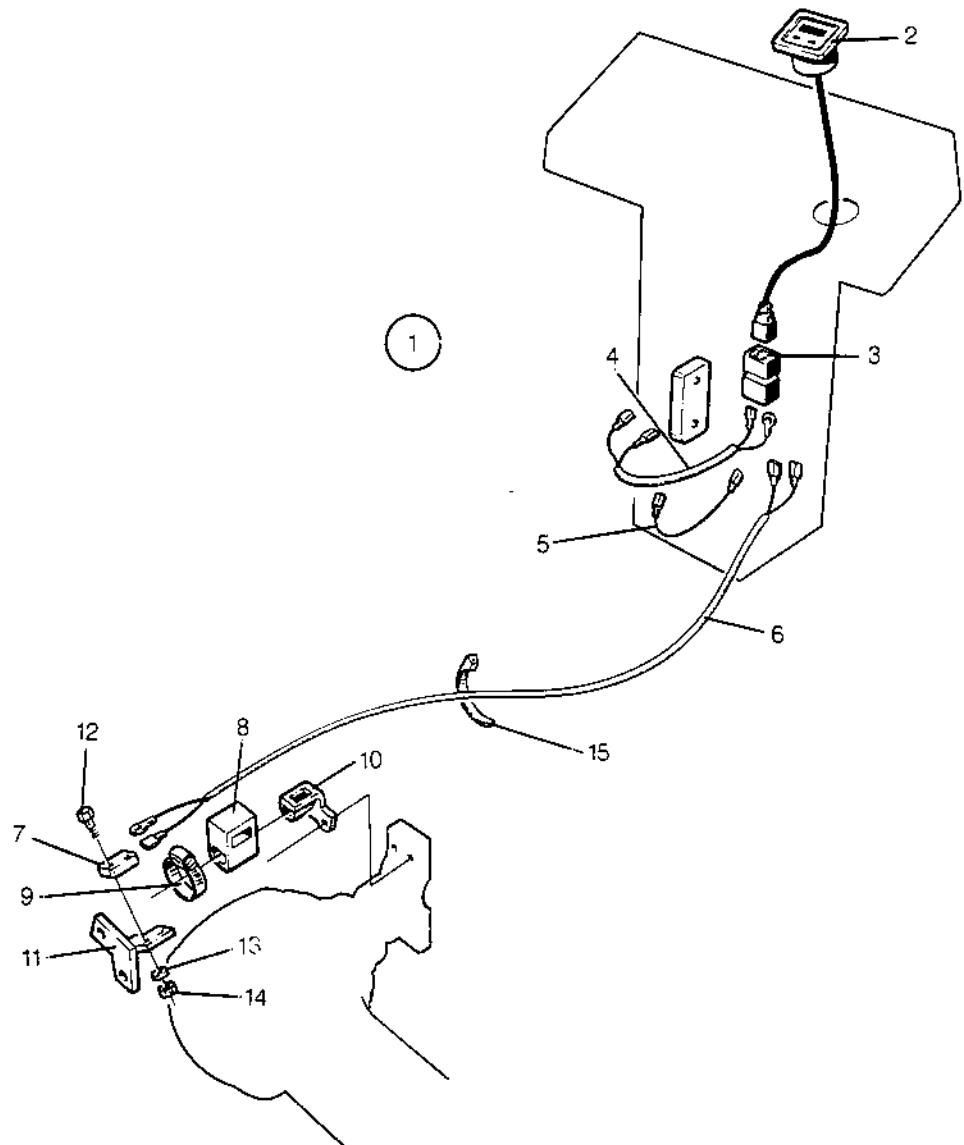

0270	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HASTIGHETSMÄTARE				SPEEDOMETER			Grupp Group	Sida Page
	1987-09		14748									91	56
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
	CA	25											
0020	1	1			34 83 15	Hast.mät. sats	Speedometer kit.....						
0040	2	1			92 86 71	.Hast.mätareSpeedometer						
0060	3	1			92 71 74	.AnslutningConnector						
0080	4	1			92 87 14	.KabelCable						
0100	5	1			92 71 75	.KabelCable						
0120	6	1			92 87 15	.KabelCable						
0140	7	1			92 71 78	.GivareSensor						
0160	8	1			92 71 79	.MagnetMagnet						
0180	9	1			31 30 04	.KlammaClamp						
0200	10	1			34 84 18	.FästeBracket						
0220	11	1			34 84 14	.FästeBracket						
0240	12	2			53 30 16	.SkrubScrew						
0260	13	2			60 00 02	.BrickaWasher						
0280	14	2			92 39 76	.MutterNut						
0300	15	10			31 30 41	.BuntbandCable tie						

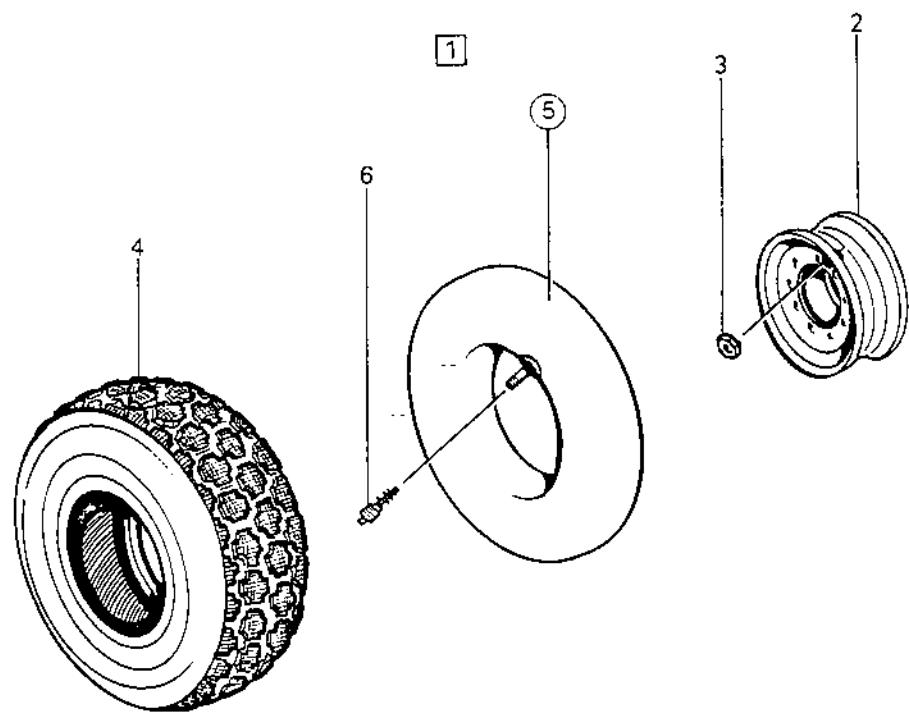

0280	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HJUL GOOD YEAR				WHEEL GOOD YEAR		Grupp Group	Sida Page
	1987-09	14756							91	58
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	Anmärkning Notes
	CA 25									
0020	1	2		34 86 06	Hjul kpl	Wheel cpl				"GOOD YEAR"
0040	2	1		33 54 63	.Fälg	Rim				
0060	3	1		81 33 82	.Ventilmutter	Tyre valve nut				
0080	4	1		92 90 80	.Däck	Tyre				
0100	5	1		81 33 80	.Slang	Tube				
0120	6	1		81 33 81	.Ventil	Tyre valve				



NUMERICAL REGISTER

NUMMERREGISTER

SAS10, SAS1P, SAS1B
Spare Parts Catalogue - Reservdelskatalog



Page Sida	Part No Art.nr	Gr Gr. Sida	Issue Utgåva	NUMERICAL REGISTER		NUMMERREGISTER		
				Part No Art.nr	Gr Gr. Sida	Part No Art.nr	Gr Gr. Sida	
2			5/1999	10 00 40	1 8	16 00 93	2 18	
				10 00 53	7 4	16 01 30	2 6	
				11 10 63	3 12	2 8	16 10 93	3 14
				3 14		16 20 04	5 6	
				11 10 85	4 10	2 8	16 20 06	3 14
				11 10 86	4 10	18 01 32	2 2	
				11 11 96	3 14	2 12	16 20 17	2 8
				11 12 08	4 10	2 24	16 20 26	5 34
				11 12 09	4 10	3 14	16 20 27	2 8
				11 40 56	2 6	5 56	5 56	
				11 40 56	2 6	16 30 48	2 8	
				11 40 64	2 18	16 01 32	5 38	
				11 40 69	2 8	16 01 45	2 8	
				11 40 83	2 22	5 32	16 30 61	2 16
				11 50 42	2 12	16 01 50	5 4	
				11 50 42	2 14	5 6	16 30 97	2 22
				11 50 42	2 14	5 6	16 80 14	10 11
				11 50 42	2 14	5 6	23 46 26	5 36
				11 50 42	2 14	5 6	23 46 27	5 36
				11 50 42	2 14	5 6	23 46 28	5 36
				11 50 42	2 14	5 6	23 46 29	5 36
				11 50 42	2 14	5 6	23 46 30	5 36
				11 50 42	2 14	5 6	23 46 56	2 11
				11 50 42	2 14	5 6	23 46 56	2 11

Issue 1987-09			NUMERICAL REGISTER									Page 1	Group 100
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page		
*	30	24	16 01 57	50	28	23 20 97	50	8	31 30 02	30	14		
*	50	12	16 01 57	50	34	23 20 97	50	30	31 30 04	50	56		
*	50	16	16 01 57	91	14	23 20 97	50	36	31 30 04	91	4		
*	50	56	16 01 57	91	16	23 20 97	91	14	31 30 04	91	56		
-	10	4	16 01 57	91	18	23 20 97	91	16	31 30 10	30	12		
-	10	12	16 01 81	30	34	23 20 97	91	18	31 30 10	30	14		
-	20	12	16 01 86	50	28	23 20 98	50	28	31 30 22	30	20		
-	30	4	16 01 86	50	34	23 20 98	50	34	31 30 33	30	20		
-	30	6	16 01 86	91	26	23 20 98	91	26	31 30 35	30	10		
-	30	10	16 02 64	30	34	23 21 22	50	6	31 30 35	30	12		
-	30	26	16 02 75	50	30	23 21 22	50	8	31 30 35	30	14		
-	40	6	16 02 75	50	36	23 31 41	50	28	31 30 38	30	18		
-	40	8	16 02 97	40	6	23 31 41	50	34	31 30 41	30	12		
-	40	14	16 10 93	30	34	23 31 42	50	56	31 30 41	30	22		
-	40	22	16 20 06	30	34	23 33 04	50	6	31 30 41	30	24		
-	50	4	16 20 15	50	56	23 33 04	50	8	31 30 41	30	26		
-	50	6	16 20 17	20	4	23 33 05	50	56	31 30 41	60	4		
-	50	8	16 20 17	20	12	23 33 12	50	38	31 30 41	60	8		
-	50	30	16 20 17	20	20	23 33 27	50	6	31 30 41	60	12		
-	50	32	16 20 27	20	4	23 33 27	50	8	31 30 41	60	16		
-	50	36	16 20 27	20	10	23 42 77	50	30	31 30 41	70	14		
-	50	56	16 20 27	20	12	23 42 77	50	36	31 30 41	70	18		
-	50	60	16 20 27	20	18	23 43 33	50	28	31 30 41	91	4		
-	50	62	16 20 27	20	20	23 43 33	50	34	31 30 41	91	6		
-	60	4	16 70 09	30	16	23 44 35	50	28	31 30 41	91	8		
-	60	8	16 70 09	30	18	23 44 35	91	20	31 30 41	91	10		
-	60	12	16 70 10	30	20	23 45 12	30	4	31 30 41	91	12		
-	60	16	16 70 23	20	4	23 45 12	30	8	31 30 41	91	44		
-	70	4	16 70 23	20	10	23 45 12	30	10	31 30 41	91	56		
-	80	4	16 70 23	20	18	23 46 19	30	22	31 30 44	30	14		
-	90	4	16 70 32	10	12	23 46 19	30	26	31 30 51	30	12		
10 00 40	10	12	16 70 41	50	58	23 46 20	50	36	31 30 55	30	24		
11 10 63	30	34	20 20 28	70	6	23 48 00	50	56	31 30 68	91	36		
11 10 85	40	12	20 20 28	91	48	23 49 09	50	38	31 30 93	30	30		
11 10 86	40	12	20 20 41	30	12	23 49 41	50	56	31 30 93	91	50		
11 11 96	30	34	20 20 57	10	6	23 49 57	50	38	31 30 94	30	30		
11 12 08	40	12	20 20 57	30	8	24 40 04	70	4	31 31 02	91	8		
11 12 09	40	12	20 50 02	30	12	24 40 26	90	4	31 31 02	91	10		
11 40 36	20	4	20 50 02	30	14	24 40 41	30	22	31 31 05	30	16		
11 40 36	20	8	20 50 25	91	4	24 40 59	50	56	31 31 05	30	18		
11 40 36	20	10	20 50 30	30	14	27 11 29	50	58	31 31 05	30	20		
11 40 36	20	14	20 50 38	30	14	27 23 72	80	4	31 31 06	91	50		
11 40 36	91	16	20 50 51	30	10	27 79 92	90	4	31 31 46	50	28		
11 40 72	20	8	20 51 47	30	18	28 50 08	30	6	31 31 46	50	34		
11 40 72	20	14	21 21 08	50	56	28 59 09	70	12	31 31 47	70	12		
11 60 41	20	4	23 01 95	30	24	28 59 11	70	14	33 01 70	30	24		
11 60 41	20	10	23 04 00	30	22	29 70 28	91	36	33 01 71	30	24		
11 60 41	20	18	23 04 00	30	24	30 02 42	70	14	33 02 23	50	30		
13 30 41	40	12	23 04 00	30	26	30 02 46	70	16	33 03 35	30	8		
15 00 20	40	12	23 04 74	50	30	30 30 94	91	50	33 03 83	30	4		
15 10 35	40	12	23 04 74	50	36	31 00 08	10	12	33 03 83	30	8		
16 01 11	50	30	23 20 41	91	52	31 00 22	50	56	33 03 83	30	10		
16 01 11	50	36	23 20 47	30	34	31 10 16	90	4	33 04 30	50	30		
16 01 32	30	34	23 20 56	30	34	31 20 81	70	16	33 04 74	50	36		
16 01 57	50	8	23 20 97	50	6	31 20 82	50	56	33 10 57	30	34		

Page 2	Group 100	NUMERICAL REGISTER								Issue 1987-09			
		Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
		33 10 92	50	56	33 55 13	20	8	33 84 89	70	18	34 26 14	30	22
		33 21 12	20	8	33 55 13	20	14	33 85 71	70	14	34 26 62	80	4
		33 21 12	20	14	33 55 14	20	8	33 85 74	70	14	34 27 20	30	30
		33 40 41	30	24	33 55 14	20	14	33 85 94	50	30	34 27 74	60	4
		33 40 70	50	56	33 55 22	20	8	33 85 94	50	36	34 27 74	60	8
		33 41 35	50	56	33 55 22	20	14	33 86 81	60	8	34 27 74	60	12
		33 41 40	50	28	33 55 53	50	28	33 87 12	30	30	34 27 93	20	4
		33 41 40	50	34	33 55 53	50	44	33 87 13	30	30	34 27 93	20	8
		33 41 42	50	56	33 55 53	91	26	33 87 15	30	30	34 27 93	20	10
		33 41 43	50	28	33 55 56	50	6	33 87 16	30	30	34 27 93	20	14
		33 41 43	50	34	33 55 56	50	10	33 87 21	30	24	34 29 39	20	4
		33 41 57	30	14	33 55 57	50	6	33 87 32	30	18	34 29 39	20	8
		33 41 58	50	6	33 55 57	50	8	34 01 30	60	4	34 29 39	20	12
		33 41 58	50	8	33 55 57	50	22	34 02 10	10	6	34 29 39	20	14
		33 41 74	30	22	33 55 60	50	62	34 07 59	20	14	34 29 68	80	4
		33 41 74	30	24	33 55 72	70	18	34 07 60	91	16	34 30 16	80	4
		33 41 74	30	26	33 55 73	70	18	34 07 61	20	10	34 30 17	80	4
		33 41 96	50	28	33 55 85	70	18	34 07 61	20	14	34 30 34	20	8
		33 41 96	50	30	33 55 93	70	12	34 07 61	91	16	34 30 34	20	14
		33 41 96	50	34	33 56 32	50	8	34 07 62	20	10	34 30 47	91	34
		33 42 05	30	10	33 56 32	50	28	34 07 62	20	14	34 31 51	30	26
		33 42 05	50	8	33 56 32	50	34	34 07 62	20	18	34 31 53	30	22
		33 42 05	50	56	33 56 32	91	14	34 07 63	20	10	34 31 59	10	12
		33 42 05	91	14	33 56 32	91	16	34 07 63	20	14	34 32 54	91	8
		33 42 05	91	16	33 56 32	91	18	34 07 63	20	18	34 32 55	91	8
		33 42 05	91	18	33 56 61	20	12	34 07 83	20	12	34 32 56	91	8
		33 42 07	50	28	33 56 61	20	14	34 07 83	20	16	34 32 56	91	54
		33 42 07	50	34	33 56 61	91	16	34 07 83	20	18	34 32 57	91	8
		33 42 10	30	12	33 56 64	20	14	34 07 83	91	14	34 32 62	91	8
		33 42 10	30	14	33 56 69	50	8	34 07 83	91	16	34 32 62	91	54
		33 42 28	50	6	33 56 69	91	14	34 07 83	91	18	34 32 63	91	8
		33 42 28	50	8	33 56 69	91	16	34 08 50	30	34	34 32 64	91	8
		33 42 39	50	28	33 56 69	91	18	34 08 53	30	34	34 33 18	20	4
		33 44 47	50	28	33 56 75	50	8	34 08 55	30	34	34 33 18	20	10
		33 44 47	50	34	33 56 75	91	14	34 08 56	30	34	34 33 18	20	18
		33 45 04	50	34	33 56 75	91	16	34 08 57	30	34	34 33 22	20	4
		33 45 29	50	28	33 56 75	91	18	34 08 58	30	34	34 33 22	20	10
		33 45 29	50	34	33 57 56	50	28	34 08 59	30	34	34 33 22	20	18
		33 45 55	70	18	33 57 56	50	46	34 08 61	30	34	34 33 80	30	4
		33 45 56	50	30	33 57 56	91	20	34 08 62	30	34	34 34 14	50	58
		33 45 56	50	36	33 66 72	40	8	34 08 64	30	34	34 34 34	80	4
		33 45 58	50	8	33 66 72	40	16	34 08 65	30	34	34 34 50	20	4
		33 45 58	91	14	33 67 42	20	4	34 08 66	30	34	34 34 50	91	26
		33 45 58	91	16	33 67 42	20	8	34 11 06	30	4	34 34 51	20	10
		33 45 58	91	18	33 67 42	20	10	34 11 06	30	6	34 34 51	91	24
		33 46 03	30	12	33 67 42	20	14	34 11 06	30	34	34 34 52	20	10
		33 46 03	30	14	33 67 42	20	18	34 11 22	91	52	34 34 52	91	22
		33 46 04	50	6	33 67 42	91	16	34 11 23	91	52	34 34 53	20	4
		33 46 04	50	8	33 70 42	10	12	34 11 24	91	52	34 34 53	91	20
		33 54 61	40	4	33 70 45	10	12	34 20 45	80	4	34 34 58	20	4
		33 54 63	40	4	33 72 02	30	12	34 20 64	40	6	34 34 58	20	10
		33 54 63	91	58	33 72 03	30	12	34 20 64	40	12	34 34 60	20	6
		33 54 64	40	6	33 74 60	70	14	34 25 51	70	16	34 34 60	20	12
		33 54 64	40	22	33 83 04	50	30	34 25 54	30	30	34 34 60	20	20
		33 55 04	20	8	33 83 04	50	36	34 25 56	30	30	34 34 61	20	4

Issue 1987-09			NUMERICAL REGISTER						Page 3	Group 100	
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
34 34 62	20	4	34 36 50	20	14	34 54 14	70	8	34 56 78	20	8
34 34 62	20	10	34 36 64	91	52	34 54 15	70	8	34 56 78	20	12
34 34 62	20	18	34 36 65	91	52	34 54 17	70	8	34 56 78	20	16
34 34 63	20	4	34 37 44	20	4	34 54 18	60	4	34 56 78	20	18
34 34 64	20	12	34 37 44	20	12	34 54 19	70	8	34 56 79	20	6
34 34 65	20	12	34 37 44	20	20	34 54 20	60	8	34 56 79	20	8
34 34 65	20	20	34 37 45	30	30	34 54 21	70	8	34 56 79	20	12
34 34 68	20	4	34 37 75	10	4	34 54 22	60	12	34 56 79	20	16
34 34 68	20	12	34 37 82	50	56	34 54 52	70	10	34 56 79	20	18
34 34 69	20	4	34 37 95	20	4	34 54 56	10	6	34 56 81	70	18
34 34 69	20	10	34 37 95	20	8	34 54 58	10	6	34 56 83	40	4
34 34 70	20	12	34 37 95	20	10	34 54 86	10	6	34 56 83	91	26
34 34 70	91	16	34 37 95	20	14	34 54 91	10	6	34 56 86	50	28
34 34 72	20	12	34 37 96	20	6	34 54 95	10	6	34 56 86	50	34
34 34 73	20	4	34 37 96	20	8	34 55 13	91	48	34 56 86	50	52
34 34 73	20	12	34 37 96	20	12	34 55 16	91	48	34 56 87	50	28
34 34 73	20	18	34 37 96	20	14	34 55 18	91	48	34 56 87	50	40
34 34 74	20	10	34 37 99	20	10	34 55 19	91	48	34 56 88	50	30
34 34 75	20	4	34 38 00	20	12	34 55 21	10	6	34 56 88	50	34
34 34 75	20	10	34 38 01	20	6	34 55 23	70	4	34 56 90	50	30
34 34 77	20	4	34 38 01	20	8	34 55 45	10	4	34 56 90	50	36
34 34 78	20	10	34 38 01	20	12	34 55 57	10	4	34 56 93	50	30
34 34 78	91	14	34 38 01	20	16	34 55 68	10	4	34 56 93	50	36
34 34 78	91	18	34 38 01	20	20	34 55 80	50	34	34 56 94	50	30
34 34 79	20	10	34 38 01	80	4	34 55 80	50	42	34 56 94	50	36
34 34 84	20	6	34 38 17	20	4	34 55 89	50	8	34 56 97	50	28
34 34 84	20	12	34 38 18	20	6	34 55 89	91	14	34 56 97	50	34
34 34 84	20	20	34 38 37	60	4	34 55 89	91	16	34 56 99	50	30
34 34 85	91	14	34 38 37	60	8	34 55 89	91	18	34 56 99	50	36
34 34 86	91	18	34 38 37	60	12	34 55 97	50	28	34 57 02	70	8
34 34 87	91	24	34 38 39	91	16	34 55 97	50	34	34 57 04	70	8
34 34 88	91	22	34 38 73	20	8	34 55 98	10	6	34 57 05	30	12
34 34 90	20	4	34 38 74	20	14	34 56 03	70	4	34 57 05	30	14
34 34 90	20	12	34 42 90	60	4	34 56 04	70	4	34 57 06	60	16
34 34 90	20	20	34 42 90	60	8	34 56 07	70	6	34 57 07	60	4
34 34 97	80	4	34 42 90	60	12	34 56 11	70	6	34 57 19	60	16
34 34 98	80	4	34 43 28	50	30	34 56 15	70	6	34 57 20	60	16
34 34 99	80	4	34 43 28	50	36	34 56 18	70	6	34 57 21	60	16
34 35 00	80	4	34 43 74	70	4	34 56 19	70	4	34 57 22	60	16
34 35 01	80	4	34 44 60	70	8	34 56 21	70	8	34 57 23	60	16
34 35 02	80	4	34 44 61	70	8	34 56 36	70	12	34 57 24	60	4
34 35 03	80	4	34 49 94	91	40	34 56 37	70	12	34 57 24	60	8
34 35 04	80	4	34 50 21	91	42	34 56 40	70	12	34 57 25	60	4
34 35 05	80	4	34 50 40	91	44	34 56 41	50	56	34 57 25	60	8
34 35 06	80	4	34 51 39	70	8	34 56 42	70	12	34 57 25	60	12
34 35 07	80	4	34 53 49	10	6	34 56 45	70	12	34 57 26	60	4
34 35 08	80	4	34 53 50	10	6	34 56 46	70	12	34 57 26	60	8
34 35 26	80	4	34 53 51	10	6	34 56 48	70	12	34 57 26	60	12
34 35 30	80	4	34 53 52	10	6	34 56 58	70	16	34 57 27	60	4
34 35 34	80	4	34 53 53	10	8	34 56 64	70	16	34 57 28	60	4
34 35 97	10	12	34 53 75	10	6	34 56 66	70	6	34 57 28	60	8
34 36 01	60	4	34 53 81	10	8	34 56 68	70	4	34 57 28	60	12
34 36 30	91	20	34 53 88	10	8	34 56 75	70	14	34 57 29	60	4
34 36 31	91	26	34 53 94	10	6	34 56 76	70	8	34 57 30	60	4
34 36 50	20	8	34 54 13	70	8	34 56 78	20	6	34 57 30	60	12

Page 4	Group 100	NUMERICAL REGISTER									Issue 1987-09		
		Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
		34 57 31	60	6	34 58 57	30	18	34 59 62	91	48	34 60 93	70	8
		34 57 31	60	8	34 58 63	10	10	34 59 63	30	32	34 60 94	10	6
		34 57 31	60	12	34 58 63	91	24	34 59 64	30	32	34 60 99	30	6
		34 57 32	60	4	34 58 64	10	10	34 59 65	50	32	34 61 34	91	46
		34 57 32	60	8	34 58 69	70	8	34 59 65	50	38	34 61 35	91	46
		34 57 32	60	12	34 58 70	70	8	34 59 66	91	46	34 61 37	91	32
		34 57 36	30	12	34 58 71	10	12	34 59 66	91	48	34 61 37	91	36
		34 57 36	30	14	34 58 72	10	12	34 59 67	70	4	34 61 38	91	46
		34 57 37	30	12	34 58 73	10	12	34 59 68	50	30	34 61 60	91	50
		34 57 37	30	14	34 58 74	10	12	34 59 68	50	36	34 61 61	91	50
		34 57 41	30	12	34 58 75	10	12	34 59 69	40	4	34 61 64	91	50
		34 57 41	30	14	34 58 77	10	10	34 59 69	91	20	34 61 65	91	50
		34 57 42	30	16	34 58 77	91	18	34 59 70	30	10	34 61 67	91	46
		34 57 42	30	18	34 58 77	91	22	34 59 70	30	34	34 61 68	91	46
		34 57 45	30	16	34 58 81	70	8	34 59 72	91	34	34 61 70	91	46
		34 57 51	30	4	34 58 82	70	8	34 59 75	70	16	34 61 71	91	46
		34 57 51	30	10	34 58 83	60	12	34 59 75	91	48	34 61 73	91	46
		34 57 58	30	22	34 58 84	20	6	34 59 82	70	16	34 61 74	91	46
		34 57 59	30	22	34 58 84	20	8	34 59 83	91	4	34 61 75	91	46
		34 57 60	30	22	34 58 84	20	12	34 59 84	91	4	34 61 82	91	46
		34 57 63	30	12	34 58 84	20	16	34 59 86	91	4	34 61 83	91	46
		34 57 68	30	12	34 58 84	20	18	34 59 87	91	4	34 61 86	91	50
		34 57 76	50	58	34 58 85	20	6	34 59 88	91	4	34 61 88	30	8
		34 57 81	91	12	34 58 85	20	8	34 59 89	91	4	34 62 32	91	36
		34 57 82	91	8	34 58 85	20	12	34 59 90	91	4	34 62 32	91	38
		34 57 85	91	8	34 58 85	20	16	34 59 91	91	4	34 62 33	91	36
		34 57 86	91	10	34 58 85	20	18	34 59 92	70	12	34 62 35	10	6
		34 57 87	91	10	34 58 91	10	10	34 59 95	10	6	34 62 35	30	4
		34 57 88	91	10	34 58 91	91	18	34 59 96	91	10	34 62 38	91	40
		34 57 89	91	8	34 58 91	91	22	34 59 97	91	10	34 62 39	91	46
		34 57 90	91	12	34 58 96	30	10	34 60 00	30	6	34 62 39	91	50
		34 57 91	91	10	34 58 98	70	12	34 60 05	30	6	34 62 40	91	46
		34 57 92	91	4	34 59 00	70	12	34 60 06	30	14	34 62 40	91	50
		34 57 93	91	6	34 59 03	70	12	34 60 07	30	14	34 62 42	91	44
		34 57 94	91	6	34 59 04	70	12	34 60 08	60	12	34 62 43	91	36
		34 57 95	91	6	34 59 05	70	12	34 60 09	30	8	34 62 44	91	44
		34 57 98	91	6	34 59 06	30	4	34 60 22	91	12	34 62 46	91	40
		34 57 99	91	6	34 59 09	10	6	34 60 23	91	28	34 62 50	60	16
		34 58 00	70	18	34 59 10	30	34	34 60 24	91	28	34 62 67	30	4
		34 58 01	70	18	34 59 13	30	16	34 60 26	91	28	34 62 68	30	8
		34 58 09	70	8	34 59 13	30	18	34 60 33	91	28	34 62 69	30	10
		34 58 10	70	8	34 59 14	30	26	34 60 38	91	28	34 62 70	91	48
		34 58 11	60	8	34 59 24	30	14	34 60 40	91	28	34 62 73	91	46
		34 58 13	30	6	34 59 25	30	14	34 60 47	70	4	34 62 73	91	48
		34 58 18	60	8	34 59 27	30	20	34 60 52	70	6	34 62 74	91	46
		34 58 18	60	12	34 59 31	30	20	34 60 54	60	4	34 62 78	91	46
		34 58 19	60	8	34 59 33	30	20	34 60 79	70	6	34 63 01	50	34
		34 58 21	60	8	34 59 34	30	20	34 60 79	91	30	34 63 01	50	50
		34 58 23	30	8	34 59 37	30	32	34 60 80	70	10	34 63 03	30	32
		34 58 26	30	8	34 59 38	30	32	34 60 81	70	16	34 63 22	70	4
		34 58 29	30	6	34 59 39	30	32	34 60 86	30	12	34 63 22	91	30
		34 58 30	30	6	34 59 50	30	32	34 60 86	30	14	34 63 23	91	34
		34 58 39	10	6	34 59 59	91	48	34 60 87	30	12	34 63 54	70	6
		34 58 49	30	18	34 59 60	91	48	34 60 87	30	14	34 63 54	91	30
		34 58 53	10	12	34 59 61	91	48	34 60 88	30	12	34 63 56	70	6

Issue 1987-09			NUMERICAL REGISTER						Page 5	Group 100	
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
34 63 56	91	30	34 84 28	91	54	42 33 18	20	22	42 34 06	40	12
34 63 57	70	6	34 84 48	91	54	42 33 19	20	22	42 34 07	40	12
34 63 57	91	30	34 84 57	91	54	42 33 20	20	22	42 34 08	40	12
34 63 64	91	34	34 84 81	70	14	42 33 21	20	22	42 34 09	40	12
34 63 65	91	34	34 84 82	70	12	42 33 22	20	22	42 34 11	40	14
34 63 68	91	34	34 84 93	70	8	42 33 23	20	22	42 34 13	40	12
34 63 69	91	32	34 86 05	91	54	42 33 24	20	22	42 34 14	40	12
34 63 70	91	32	34 86 06	91	58	42 33 25	20	22	42 34 70	20	22
34 63 70	91	34	34 86 17	70	8	42 33 26	20	22	42 34 71	20	22
34 63 71	91	30	34 86 29	20	14	42 33 27	20	22	42 34 72	20	22
34 63 73	91	34	34 86 47	40	6	42 33 28	20	22	42 34 73	20	22
34 63 75	60	16	34 86 47	40	16	42 33 29	20	22	42 34 75	40	12
34 63 77	60	16	34 86 48	40	14	42 33 30	20	22	45 00 72	91	8
34 63 93	70	10	34 86 48	40	18	42 33 31	20	22	45 01 44	70	6
34 64 12	70	12	34 86 48	40	20	42 33 32	20	22	45 01 44	91	30
34 64 14	70	12	34 86 49	40	18	42 33 33	20	22	45 01 72	70	4
34 64 20	70	14	34 86 50	70	16	42 33 34	20	22	45 01 73	91	36
34 64 21	70	14	34 86 51	40	18	42 33 35	20	22	45 51 09	70	12
34 64 97	90	4	34 86 59	70	6	42 33 36	20	22	45 51 10	70	14
34 70 44	10	8	34 86 59	70	16	42 33 37	20	22	45 51 12	70	14
34 70 45	10	8	34 88 18	20	18	42 33 38	20	22	45 51 13	70	12
34 70 52	50	58	34 88 22	20	18	42 33 39	20	22	45 60 23	70	16
34 70 66	30	6	34 88 23	20	20	42 33 40	20	22	45 61 03	70	4
34 71 10	50	62	34 88 24	20	18	42 33 42	20	22	45 70 57	70	4
34 71 19	50	62	34 88 25	20	18	42 33 43	20	22	45 71 00	70	14
34 71 21	70	18	34 88 26	20	20	42 33 44	20	22	45 71 22	70	14
34 71 60	50	28	34 88 27	20	18	42 33 45	20	22	45 71 41	70	12
34 71 60	50	34	34 88 28	20	18	42 33 46	20	22	46 50 13	70	14
34 71 60	50	54	34 88 29	20	18	42 33 47	20	22	46 63 44	91	40
34 71 62	50	54	35 00 18	30	6	42 33 48	20	22	46 63 46	91	40
34 71 70	91	40	35 01 05	30	6	42 33 50	20	22	46 63 47	91	40
34 74 10	10	4	35 30 03	10	4	42 33 51	20	22	46 63 65	91	40
34 74 80	50	30	35 30 84	10	4	42 33 81	40	12	46 63 92	91	40
34 74 80	50	34	35 30 84	70	8	42 33 82	40	12	46 63 98	91	40
34 75 93	10	8	35 30 89	70	10	42 33 84	40	12	46 63 99	91	40
34 76 13	50	62	35 30 96	91	48	42 33 85	40	14	46 64 00	91	40
34 77 64	70	8	41 00 31	30	10	42 33 86	40	12	46 64 12	91	40
34 77 94	60	6	41 30 55	30	6	42 33 87	40	12	46 64 16	91	40
34 78 96	91	34	41 60 06	70	14	42 33 88	40	12	46 64 17	91	40
34 79 44	30	30	41 60 48	70	12	42 33 89	40	12	46 64 18	91	40
34 81 02	60	16	41 61 06	40	22	42 33 90	40	12	46 64 19	91	40
34 81 36	60	12	41 61 26	40	22	42 33 91	40	12	46 64 44	91	38
34 81 99	60	16	41 61 91	40	22	42 33 92	40	12	46 64 55	91	38
34 82 13	91	54	41 62 23	40	22	42 33 93	40	12	46 64 58	91	38
34 82 22	91	54	41 62 23	40	24	42 33 94	40	12	46 64 59	91	38
34 82 49	91	54	42 31 49	20	22	42 33 96	40	12	46 64 60	91	38
34 83 15	91	56	42 33 09	20	22	42 33 97	40	12	46 64 61	91	38
34 83 31	70	6	42 33 10	20	22	42 33 98	40	12	46 64 91	91	38
34 83 34	91	54	42 33 11	20	22	42 33 99	40	12	46 65 84	91	38
34 83 36	70	10	42 33 12	20	22	42 34 00	40	12	47 00 20	60	4
34 83 37	70	10	42 33 13	20	22	42 34 01	40	12	47 00 20	60	8
34 83 38	70	10	42 33 14	20	22	42 34 02	40	12	47 00 20	60	12
34 83 44	70	6	42 33 15	20	22	42 34 03	40	12	47 50 64	91	48
34 84 14	91	56	42 33 16	20	22	42 34 04	40	12	47 50 65	10	6
34 84 18	91	56	42 33 17	20	22	42 34 05	40	12	47 50 66	10	6

Page 6	Group 100		NUMERICAL REGISTER						Issue 1987-09			
	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
	47 50 67	70	4	48 04 47	50	60	48 15 08	50	14	48 25 97	50	28
	48 01 25	30	4	48 04 48	50	60	48 15 08	50	18	48 25 97	91	20
	48 01 25	30	10	48 04 49	50	60	48 16 11	50	10	48 25 98	50	28
	48 02 04	50	22	48 04 50	50	60	48 16 11	50	22	48 25 98	91	20
	48 02 04	50	24	48 04 51	50	60	48 16 11	50	26	48 50 02	90	4
	48 02 19	50	56	48 04 52	50	60	48 16 16	50	16	48 50 05	90	4
	48 02 19	50	60	48 04 53	50	60	48 16 16	50	22	48 50 11	90	4
	48 02 88	50	10	48 04 54	50	60	48 16 16	50	26	48 50 19	90	4
	48 02 88	50	14	48 04 55	50	60	48 20 01	50	6	48 50 37	90	4
	48 02 90	50	12	48 04 56	50	60	48 20 01	50	8	48 50 40	90	4
	48 02 92	50	12	48 04 57	50	60	48 20 38	50	36	48 50 60	90	4
	48 03 03	50	12	48 04 58	50	60	48 20 55	50	28	48 50 75	90	4
	48 03 04	50	10	48 04 64	50	60	48 20 55	50	34	48 53 45	90	4
	48 03 05	50	10	48 04 65	50	60	48 20 69	50	56	48 53 46	90	4
	48 03 06	50	10	48 04 66	50	60	48 20 72	50	56	49 10 15	40	22
	48 03 06	50	22	48 04 68	50	60	48 20 75	50	36	49 90 97	10	4
	48 03 06	50	26	48 04 81	50	40	48 21 05	50	8	49 91 31	30	18
	48 03 07	50	10	48 04 81	50	42	48 21 05	91	14	49 91 31	30	20
	48 03 08	50	12	48 04 81	50	44	48 21 05	91	16	49 91 62	91	6
	48 03 18	50	12	48 04 81	50	46	48 21 05	91	18	49 92 40	30	16
	48 03 40	50	18	48 04 81	50	50	48 21 06	50	8	49 92 40	30	18
	48 03 41	50	16	48 05 77	50	60	48 21 06	91	14	49 93 14	30	10
	48 03 42	50	16	48 09 23	50	56	48 21 06	91	16	49 93 15	30	10
	48 03 44	50	24	48 10 29	50	14	48 21 06	91	18	49 93 49	50	6
	48 03 48	50	24	48 10 77	50	14	48 21 07	50	8	49 93 49	50	8
	48 03 50	50	18	48 10 78	50	16	48 21 07	91	14	49 95 03	30	16
	48 03 51	50	16	48 10 79	50	14	48 21 07	91	16	49 95 03	30	18
	48 03 52	50	18	48 10 80	50	16	48 21 07	91	18	49 95 03	30	20
	48 03 54	50	24	48 10 81	50	14	48 21 08	50	28	49 95 38	30	20
	48 03 55	50	24	48 10 82	50	16	48 21 08	50	34	49 95 45	30	10
	48 03 59	50	16	48 10 83	50	14	48 21 08	91	26	49 95 48	30	20
	48 03 64	50	18	48 10 84	50	14	48 21 09	50	28	49 95 49	30	16
	48 03 66	50	16	48 10 85	50	14	48 21 09	50	34	49 95 49	30	18
	48 03 67	50	24	48 10 86	50	16	48 21 09	91	26	49 95 49	30	20
	48 03 69	50	16	48 10 87	50	16	48 21 67	30	4	49 95 50	30	20
	48 03 70	50	16	48 10 88	50	14	48 21 67	30	8	49 95 51	30	20
	48 03 71	50	16	48 10 89	50	14	48 21 67	50	56	49 95 52	30	20
	48 03 73	50	14	48 10 90	50	14	48 22 51	50	6	49 95 54	30	16
	48 04 00	50	16	48 10 91	50	16	48 22 51	50	8	49 95 54	30	18
	48 04 02	50	18	48 10 93	50	14	48 22 52	50	6	49 95 57	30	20
	48 04 02	50	24	48 10 95	50	14	48 22 52	50	8	50 00 03	60	16
	48 04 03	50	18	48 10 98	50	14	48 22 53	50	28	50 00 04	30	22
	48 04 04	50	18	48 10 99	50	14	48 22 53	50	34	50 00 04	30	24
	48 04 05	50	18	48 11 00	50	14	48 22 54	50	56	50 00 04	30	26
	48 04 06	50	18	48 11 01	50	14	48 22 56	50	28	50 00 04	70	8
	48 04 07	50	24	48 11 02	50	14	48 22 56	50	34	50 00 04	70	14
	48 04 08	50	18	48 11 03	50	14	48 22 58	50	36	50 00 06	70	16
	48 04 08	50	24	48 11 05	50	14	48 22 59	50	28	50 00 08	10	8
	48 04 09	50	24	48 11 06	50	14	48 22 59	50	34	50 00 12	30	20
	48 04 10	50	18	48 11 68	50	16	48 22 60	50	28	50 00 13	30	12
	48 04 12	50	18	48 13 06	50	60	48 22 60	50	34	50 00 13	30	14
	48 04 13	50	18	48 13 07	50	60	48 22 61	50	56	50 00 13	60	8
	48 04 44	50	60	48 13 08	50	60	48 22 64	50	30	50 00 13	70	6
	48 04 45	50	60	48 13 09	50	60	48 22 74	50	38	50 00 13	70	18
	48 04 46	50	60	48 13 33	40	12	48 23 44	50	30	50 00 13	91	8

Issue 1987-09			NUMERICAL REGISTER									Page 7	Group 100
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page		
50 00 13	91	54	50 00 37	30	14	50 00 76	20	10	50 01 99	70	4		
50 00 18	10	12	50 00 37	50	6	50 00 76	20	18	50 02 07	10	4		
50 00 18	60	8	50 00 37	50	8	50 00 79	91	8	50 02 11	91	16		
50 00 19	30	6	50 00 40	50	30	50 00 79	91	54	50 02 28	20	6		
50 00 19	70	4	50 00 40	50	32	50 00 82	40	6	50 02 28	20	8		
50 00 19	70	14	50 00 40	50	36	50 00 87	10	6	50 02 28	20	12		
50 00 19	70	16	50 00 40	50	58	50 00 87	91	44	50 02 28	20	16		
50 00 21	10	4	50 00 40	70	6	50 00 93	20	4	50 02 28	20	20		
50 00 21	10	6	50 00 40	70	14	50 00 93	20	10	50 02 28	91	14		
50 00 21	10	8	50 00 41	70	8	50 00 93	20	18	50 02 28	91	18		
50 00 21	30	18	50 00 43	30	6	50 00 93	30	34	50 02 67	30	6		
50 00 21	40	12	50 00 43	30	20	50 01 23	30	4	50 02 67	70	18		
50 00 21	70	12	50 00 43	60	6	50 01 31	40	12	50 02 83	10	10		
50 00 21	70	16	50 00 43	60	10	50 01 33	70	6	50 02 87	10	12		
50 00 21	70	18	50 00 43	60	14	50 01 49	30	4	50 02 90	30	10		
50 00 21	91	44	50 00 44	30	12	50 01 84	70	4	50 02 95	40	6		
50 00 22	10	6	50 00 44	30	14	50 01 85	30	16	50 05 13	70	16		
50 00 22	30	6	50 00 47	10	4	50 01 85	30	18	50 20 12	70	12		
50 00 22	50	58	50 00 48	30	12	50 01 85	60	16	50 20 14	60	6		
50 00 22	60	6	50 00 48	30	14	50 01 88	50	30	50 20 14	70	14		
50 00 22	70	4	50 00 48	30	16	50 01 88	50	36	50 20 16	70	16		
50 00 22	91	50	50 00 48	30	18	50 01 88	70	18	50 20 18	30	32		
50 00 26	10	8	50 00 48	30	20	50 01 88	91	28	50 20 28	30	4		
50 00 28	20	12	50 00 48	30	28	50 01 92	50	8	50 20 31	10	4		
50 00 28	20	20	50 00 48	50	30	50 01 92	50	28	50 20 33	30	4		
50 00 28	30	30	50 00 48	50	36	50 01 92	50	34	50 20 33	30	10		
50 00 28	30	32	50 00 48	50	56	50 01 92	91	14	50 20 33	70	14		
50 00 28	40	12	50 00 48	60	4	50 01 92	91	16	50 20 35	20	14		
50 00 28	50	30	50 00 48	60	8	50 01 92	91	18	50 20 35	30	4		
50 00 28	50	36	50 00 48	60	12	50 01 92	91	28	50 20 35	30	10		
50 00 28	70	4	50 00 48	70	6	50 01 93	30	6	50 20 35	40	8		
50 00 28	70	6	50 00 48	91	34	50 01 93	50	28	50 20 35	40	16		
50 00 28	70	16	50 00 53	30	22	50 01 93	50	30	50 20 35	40	18		
50 00 28	91	4	50 00 53	50	30	50 01 93	50	34	50 20 35	70	14		
50 00 28	91	16	50 00 53	50	36	50 01 93	50	36	50 20 36	50	6		
50 00 28	91	48	50 00 53	60	4	50 01 93	70	4	50 20 36	50	8		
50 00 29	10	6	50 00 53	60	10	50 01 93	70	6	50 20 36	50	30		
50 00 29	30	6	50 00 53	60	12	50 01 94	20	4	50 20 36	50	36		
50 00 29	70	4	50 00 53	70	4	50 01 94	20	8	50 20 36	91	52		
50 00 29	91	46	50 00 53	70	6	50 01 94	20	10	50 20 37	40	8		
50 00 30	50	28	50 00 53	70	8	50 01 94	20	14	50 20 37	40	16		
50 00 30	50	34	50 00 53	70	12	50 01 94	20	18	50 20 39	70	16		
50 00 30	50	56	50 00 53	91	4	50 01 94	91	16	50 20 43	50	8		
50 00 30	91	46	50 00 56	30	6	50 01 94	91	36	50 20 43	91	14		
50 00 31	30	28	50 00 56	30	8	50 01 95	10	6	50 20 43	91	16		
50 00 34	91	50	50 00 56	30	10	50 01 95	20	4	50 20 43	91	18		
50 00 35	20	4	50 00 61	50	56	50 01 95	20	10	50 20 53	30	22		
50 00 35	20	10	50 00 75	10	8	50 01 95	20	18	50 20 54	50	28		
50 00 35	20	18	50 00 75	30	16	50 01 95	30	4	50 20 54	50	34		
50 00 37	10	12	50 00 75	30	18	50 01 95	30	30	50 20 54	91	26		
50 00 37	20	10	50 00 75	30	20	50 01 95	91	36	50 20 57	30	22		
50 00 37	20	14	50 00 75	60	4	50 01 96	91	10	50 20 58	30	30		
50 00 37	20	18	50 00 75	60	8	50 01 97	10	6	50 20 58	50	36		
50 00 37	30	8	50 00 75	60	12	50 01 97	91	28	50 20 59	40	6		
50 00 37	30	12	50 00 76	20	4	50 01 98	91	36	50 20 59	50	8		

Page 8	Group 100		NUMERICAL REGISTER									Issue 1987-09		
	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page		
50 20 59	91	14		53 30 58	70	12	57 00 06	60	4	58 60 18	91	4		
50 20 59	91	16		53 30 83	70	12	57 00 06	60	8	58 60 18	91	28		
50 20 59	91	18		53 50 03	70	10	57 00 06	60	12	58 60 18	91	46		
50 20 61	91	52		54 15 07	91	42	57 00 06	70	4	58 60 19	10	8		
50 20 62	20	8		54 15 07	91	44	57 00 06	70	6	58 60 19	20	4		
50 20 62	20	14		54 15 09	91	42	57 00 06	70	10	58 60 19	20	8		
50 20 76	30	4		54 15 09	91	44	57 00 06	70	16	58 60 19	20	10		
50 20 97	30	32		54 15 14	30	12	57 00 06	91	14	58 60 19	20	14		
50 21 13	30	10		54 15 14	30	14	57 00 06	91	16	58 60 19	20	16		
50 21 38	20	8		54 17 03	91	34	57 00 06	91	18	58 60 19	20	18		
50 21 38	20	14		54 17 05	91	48	57 00 06	91	34	58 60 19	30	4		
50 21 53	40	8		54 17 06	91	4	57 00 07	30	4	58 60 19	30	6		
50 21 53	40	10		54 17 07	91	4	57 00 07	30	6	58 60 19	30	8		
50 21 53	40	18		54 17 08	70	16	57 00 07	30	12	58 60 19	30	10		
50 28 58	50	30		54 17 08	91	48	57 00 07	30	14	58 60 19	70	4		
50 30 24	40	6		55 00 43	60	4	57 00 07	30	30	58 60 19	70	18		
50 30 35	40	18		55 01 16	40	12	57 00 07	91	48	58 60 19	91	16		
50 30 38	40	18		55 01 16	40	18	57 00 08	20	4	58 60 19	91	28		
50 30 56	20	14		55 01 32	70	8	57 00 08	20	10	58 60 19	91	36		
50 30 56	20	18		57 00 01	70	12	57 00 08	20	18	58 60 20	40	18		
50 30 94	20	10		57 00 01	91	54	57 00 08	40	6	58 60 21	70	4		
50 60 23	70	4		57 00 02	60	16	57 00 08	70	12	58 60 22	10	4		
50 80 19	20	4		57 00 03	60	4	57 00 19	30	10	58 60 22	20	6		
50 80 19	20	10		57 00 03	60	8	57 10 02	60	6	58 60 22	20	8		
50 80 19	20	18		57 00 03	60	12	57 10 02	60	10	58 60 22	20	12		
50 80 31	30	34		57 00 03	60	16	57 10 02	60	12	58 60 22	20	16		
50 80 74	70	6		57 00 04	50	30	57 10 03	70	16	58 60 22	20	20		
50 80 74	91	30		57 00 04	50	36	57 10 03	91	52	58 60 22	40	6		
50 80 76	20	20		57 00 04	50	56	57 10 15	40	8	58 60 22	91	14		
50 90 23	50	58		57 00 04	60	4	57 20 02	70	16	58 60 22	91	16		
50 90 25	20	8		57 00 04	60	8	57 20 03	70	16	58 60 22	91	18		
50 90 25	20	14		57 00 04	60	12	57 20 08	40	10	58 60 23	10	10		
51 60 42	70	12		57 00 04	70	14	57 40 03	91	52	58 60 23	91	30		
51 60 5C	70	12		57 00 04	70	18	58 60 01	10	6	58 70 05	10	6		
52 70 02	20	6		57 00 05	10	4	58 60 01	60	16	58 81 76	80	4		
52 70 02	20	8		57 00 05	10	8	58 60 01	70	4	60 00 01	70	14		
52 70 02	20	12		57 00 05	30	32	58 60 01	70	16	60 00 01	91	54		
52 70 02	20	16		57 00 05	50	58	58 60 01	80	4	60 00 02	70	12		
52 70 02	20	20		57 00 05	60	4	58 60 01	91	44	60 00 02	91	56		
52 70 02	80	4		57 00 05	60	6	58 60 02	10	8	60 00 03	70	16		
52 70 02	91	34		57 00 05	60	10	58 60 02	70	6	60 00 03	80	4		
52 80 17	91	52		57 00 05	60	12	58 60 02	70	10	60 00 03	91	44		
53 00 16	70	12		57 00 05	70	4	58 60 02	70	12	60 00 04	30	12		
53 00 29	10	6		57 00 05	70	12	58 60 02	70	14	60 00 04	30	14		
53 00 32	10	6		57 00 05	70	16	58 60 02	91	8	60 00 04	50	30		
53 30 01	70	12		57 00 05	91	44	58 60 02	91	54	60 00 04	50	36		
53 30 02	91	54		57 00 05	91	50	58 60 03	10	8	60 00 04	50	56		
53 30 08	60	16		57 00 06	30	14	58 60 03	70	4	60 00 04	91	8		
53 30 12	10	6		57 00 06	30	16	58 60 03	70	6	60 00 04	91	54		
53 30 16	91	56		57 00 06	30	18	58 60 03	70	10	60 00 06	10	6		
53 30 27	60	4		57 00 06	30	20	58 60 03	70	14	60 00 06	10	8		
53 30 27	60	8		57 00 06	30	28	58 60 03	91	4	60 00 06	30	6		
53 30 27	60	12		57 00 06	50	8	58 60 18	10	6	60 00 06	50	58		
53 30 27	60	16		57 00 06	50	28	58 60 18	30	6	60 00 06	70	12		
53 30 38	70	12		57 00 06	50	34	58 60 18	70	6	60 00 08	10	4		

Issue 1987-09			NUMERICAL REGISTER									Page 9	Group 100	
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
60 00 08	30	6	60 40 06	50	58	61 50 43	70	4	61 50 45	50	8			
60 00 08	30	12	60 40 06	70	16	61 50 43	70	6	61 50 45	50	28			
60 00 08	50	8	60 40 07	30	6	61 50 43	70	14	61 50 45	50	30			
60 00 08	50	28	60 40 07	30	28	61 50 43	70	16	61 50 45	50	34			
60 00 08	50	30	60 40 07	70	16	61 50 43	70	18	61 50 45	50	36			
60 00 08	50	34	60 40 08	40	10	61 50 43	91	28	61 50 45	70	4			
60 00 08	50	36	60 40 09	30	30	61 50 43	91	44	61 50 45	91	10			
60 00 08	60	8	60 40 09	50	30	61 50 43	91	50	61 50 45	91	28			
60 00 08	70	18	60 40 10	40	8	61 50 44	10	6	61 50 45	91	36			
60 00 08	91	14	60 40 10	40	10	61 50 44	20	12	61 50 45	91	52			
60 00 08	91	16	60 40 10	40	18	61 50 44	20	14	61 50 46	20	4			
60 00 08	91	18	60 40 11	30	4	61 50 44	20	20	61 50 46	20	8			
60 00 09	20	4	60 40 11	30	34	61 50 44	30	4	61 50 46	20	10			
60 00 09	20	8	60 40 12	20	10	61 50 44	30	6	61 50 46	20	14			
60 00 09	20	10	60 40 12	20	14	61 50 44	30	10	61 50 46	20	18			
60 00 09	20	14	60 40 12	20	18	61 50 44	30	14	61 50 46	40	6			
60 00 09	20	16	60 40 15	30	34	61 50 44	30	16	61 50 46	70	4			
60 00 09	20	18	60 50 02	30	4	61 50 44	30	18	61 50 76	91	34			
60 00 09	30	4	60 50 02	30	8	61 50 44	30	20	61 50 96	10	8			
60 00 09	30	14	60 50 02	30	10	61 50 44	30	28	62 01 47	10	4			
60 00 09	30	30	61 00 02	30	32	61 50 44	30	30	62 40 16	80	4			
60 00 09	50	36	61 50 41	10	8	61 50 44	30	32	62 40 21	91	48			
60 00 09	70	18	61 50 41	30	22	61 50 44	40	12	62 40 27	91	46			
60 00 09	91	16	61 50 41	30	24	61 50 44	50	30	62 92 31	50	56			
60 00 09	91	36	61 50 41	30	26	61 50 44	50	36	62 92 53	91	50			
60 00 09	91	48	61 50 41	60	4	61 50 44	60	4	63 00 03	10	6			
60 00 11	20	4	61 50 41	60	8	61 50 44	60	8	63 00 03	70	12			
60 00 11	20	10	61 50 41	60	12	61 50 44	60	10	63 00 04	70	18			
60 00 11	20	18	61 50 41	60	16	61 50 44	60	12	63 00 10	40	10			
60 00 13	20	6	61 50 41	70	4	61 50 44	60	14	63 00 10	40	18			
60 00 13	20	8	61 50 42	30	20	61 50 44	70	4	63 00 35	70	16			
60 00 13	20	12	61 50 42	50	58	61 50 44	70	6	63 00 69	40	8			
60 00 13	20	16	61 50 42	60	4	61 50 44	70	14	63 50 19	10	4			
60 00 13	20	20	61 50 42	60	8	61 50 44	70	16	63 50 61	50	62			
60 00 13	30	4	61 50 42	60	12	61 50 44	91	4	67 50 70	40	12			
60 00 13	30	10	61 50 42	60	16	61 50 44	91	14	69 00 30	30	6			
60 00 13	91	14	61 50 42	70	6	61 50 44	91	16	69 20 55	30	6			
60 00 13	91	16	61 50 42	70	14	61 50 44	91	18	74 72 82	30	24			
60 00 13	91	18	61 50 42	70	18	61 50 44	91	28	74 73 84	30	24			
60 00 14	40	6	61 50 43	10	4	61 50 44	91	48	74 74 76	30	6			
60 10 01	70	6	61 50 43	10	6	61 50 44	91	52	74 75 43	30	6			
60 10 01	91	30	61 50 43	30	4	61 50 45	10	12	74 76 18	30	6			
60 20 53	30	30	61 50 43	30	6	61 50 45	20	4	74 76 19	30	6			
60 30 03	40	6	61 50 43	30	18	61 50 45	20	8	74 76 20	30	6			
60 30 03	50	8	61 50 43	30	22	61 50 45	20	10	74 76 37	30	6			
60 30 05	10	10	61 50 43	40	12	61 50 45	20	14	74 79 68	30	6			
60 30 05	91	34	61 50 43	50	30	61 50 45	20	18	74 79 93	30	6			
60 30 07	40	6	61 50 43	50	36	61 50 45	30	6	74 79 95	30	6			
60 30 12	91	34	61 50 43	50	58	61 50 45	30	8	74 79 96	30	6			
60 40 06	30	4	61 50 43	60	4	61 50 45	30	10	74 81 15	30	24			
60 40 06	30	10	61 50 43	60	6	61 50 45	30	12	74 85 25	30	24			
60 40 06	40	8	61 50 43	60	8	61 50 45	30	14	74 85 26	30	24			
60 40 06	40	16	61 50 43	60	10	61 50 45	30	22	74 86 03	30	30			
60 40 06	50	6	61 50 43	60	12	61 50 45	40	18	75 20 18	30	4			
60 40 06	50	56	61 50 43	60	14	61 50 45	50	6	75 20 24	60	4			

Page 10	Group 100		NUMERICAL REGISTER						Issue 1987-09			
	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
	75 20 28	30	4	81 33 19	70	16	81 34 80	20	8	81 36 11	50	22
	75 20 39	30	28	81 33 27	30	24	81 34 80	20	14	81 36 12	50	12
	75 20 46	30	4	81 33 29	30	24	81 34 81	20	8	81 36 12	50	16
	75 20 47	30	22	81 33 30	60	4	81 34 81	20	14	81 36 12	50	22
	75 20 51	30	4	81 33 30	60	8	81 34 82	20	8	81 36 12	50	26
	75 20 91	30	4	81 33 30	60	12	81 34 82	20	14	81 36 13	50	10
	75 23 04	30	4	81 33 31	70	16	81 34 83	20	8	81 36 13	50	12
	75 23 06	30	22	81 33 39	70	18	81 34 83	20	14	81 36 13	50	14
	75 23 07	30	22	81 33 41	70	18	81 34 84	20	8	81 36 13	50	16
	80 10 65	40	6	81 33 48	60	4	81 34 84	20	14	81 36 13	50	20
	80 10 65	40	8	81 33 48	60	8	81 34 99	50	8	81 36 14	50	10
	80 10 91	30	4	81 33 48	60	12	81 34 99	91	14	81 36 14	50	14
	80 11 44	50	8	81 33 51	70	18	81 34 99	91	16	81 36 15	50	22
	80 11 44	50	26	81 33 53	70	16	81 34 99	91	18	81 36 16	50	12
	80 11 44	91	14	81 33 55	70	16	81 35 38	50	62	81 36 16	50	16
	80 11 44	91	16	81 33 59	70	16	81 35 39	50	62	81 36 16	50	22
	80 11 44	91	18	81 33 61	70	14	81 35 41	50	62	81 36 16	50	26
	80 11 50	20	10	81 33 62	70	16	81 35 43	50	62	81 36 17	50	10
	80 11 50	20	14	81 33 69	70	16	81 35 51	50	62	81 36 17	50	14
	80 11 50	20	18	81 33 79	40	4	81 35 73	40	10	81 36 18	50	18
	80 11 50	20	22	81 33 80	40	4	81 35 75	40	10	81 36 18	50	22
	80 11 51	30	4	81 33 80	91	58	81 35 75	40	16	81 36 18	50	24
	80 11 57	50	8	81 33 81	40	4	81 35 76	40	8	81 36 18	50	26
	80 11 57	50	14	81 33 81	91	58	81 35 76	40	16	81 36 20	50	22
	80 11 57	91	14	81 33 82	40	4	81 35 77	40	10	81 36 21	50	12
	80 11 57	91	16	81 33 82	91	58	81 35 77	40	16	81 36 21	50	16
	80 11 57	91	18	81 33 91	30	22	81 35 78	40	10	81 36 21	50	22
	80 11 60	50	34	81 33 91	30	24	81 35 78	40	16	81 36 21	50	26
	80 11 60	50	48	81 33 91	30	26	81 35 81	40	8	81 36 23	50	10
	80 11 74	30	16	81 34 22	20	8	81 35 81	40	16	81 36 27	50	24
	80 16 30	10	10	81 34 22	20	14	81 35 82	40	8	81 36 28	50	12
	80 16 31	10	10	81 34 22	50	62	81 35 82	40	16	81 36 28	50	16
	80 16 66	91	10	81 34 23	30	26	81 35 83	40	10	81 36 30	50	10
	80 16 65	91	10	81 34 28	50	30	81 35 83	40	18	81 36 30	50	14
	80 16 88	30	16	81 34 28	50	36	81 35 84	40	10	81 36 31	50	10
	80 16 88	30	18	81 34 29	50	6	81 35 84	40	18	81 36 31	50	18
	80 16 88	30	20	81 34 29	50	8	81 35 85	40	10	81 36 32	50	12
	80 17 05	91	10	81 34 29	50	30	81 35 86	40	8	81 36 32	50	16
	80 19 94	30	20	81 34 29	50	36	81 35 87	40	8	81 36 32	50	20
	80 21 46	30	16	81 34 29	91	14	81 35 88	40	8	81 36 33	50	10
	80 21 46	30	18	81 34 29	91	16	81 35 89	40	8	81 36 33	50	14
	80 21 52	70	8	81 34 29	91	18	81 35 89	40	16	81 36 34	50	12
	80 24 01	30	10	81 34 34	50	6	81 35 91	40	8	81 36 34	50	16
	81 33 03	40	6	81 34 34	50	8	81 35 92	40	8	81 36 35	40	10
	81 33 10	70	18	81 34 34	50	58	81 35 93	40	8	81 36 36	40	10
	81 33 11	30	6	81 34 43	50	56	81 35 93	40	16	81 36 37	40	10
	81 33 14	30	22	81 34 44	30	4	81 35 94	40	10	81 36 38	40	10
	81 33 14	30	24	81 34 48	50	56	81 35 94	40	18	81 36 39	40	10
	81 33 14	30	26	81 34 60	30	4	81 35 96	40	10	81 36 40	40	10
	81 33 15	30	22	81 34 62	30	10	81 35 96	40	16	81 36 41	40	10
	81 33 15	30	24	81 34 65	30	4	81 35 97	40	8	81 36 42	50	40
	81 33 15	30	26	81 34 79	20	8	81 36 07	40	10	81 36 42	50	42
	81 33 16	10	12	81 34 79	20	14	81 36 08	40	10	81 36 43	50	44
	81 33 16	50	56	81 34 79	40	10	81 36 09	40	10	81 36 43	50	46
	81 33 18	40	6	81 34 79	40	18	81 36 10	40	10	81 36 43	50	48

Issue 1987-09			NUMERICAL REGISTER						Page 11	Group 100	
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
81 36 43	50	50	81 36 78	50	46	81 38 06	40	8	81 38 44	50	16
81 36 44	40	10	81 36 78	50	48	81 38 10	40	10	81 38 44	50	18
81 36 44	40	18	81 36 78	50	50	81 38 11	40	10	81 38 44	50	20
81 36 45	40	8	81 36 79	40	10	81 38 13	50	10	81 38 45	50	12
81 36 46	50	48	81 36 80	40	10	81 38 13	50	22	81 38 45	50	22
81 36 48	40	16	81 36 81	40	10	81 38 13	50	26	81 38 46	50	10
81 36 51	40	8	81 36 82	50	40	81 38 15	50	10	81 38 46	50	12
81 36 52	40	8	81 36 82	50	42	81 38 15	50	22	81 38 46	50	14
81 36 52	40	16	81 36 83	50	44	81 38 15	50	26	81 38 46	50	16
81 36 53	40	8	81 36 83	50	46	81 38 16	50	12	81 38 46	50	22
81 36 56	50	40	81 36 83	50	48	81 38 16	50	16	81 38 46	50	26
81 36 56	50	42	81 36 83	50	50	81 38 17	50	12	81 38 47	50	12
81 36 57	50	44	81 36 85	40	8	81 38 18	50	12	81 38 47	50	16
81 36 58	40	8	81 36 85	40	16	81 38 19	50	12	81 38 50	50	12
81 36 58	40	16	81 36 86	40	8	81 38 20	50	20	81 38 51	50	10
81 36 59	40	10	81 36 86	40	16	81 38 21	50	10	81 38 51	50	22
81 36 59	40	18	81 36 87	40	8	81 38 21	50	14	81 38 51	50	26
81 36 60	40	8	81 36 87	40	16	81 38 21	50	22	81 38 54	50	10
81 36 60	40	16	81 36 88	40	8	81 38 21	50	26	81 38 54	50	22
81 36 61	50	44	81 36 88	40	16	81 38 22	50	10	81 38 54	50	26
81 36 61	50	46	81 36 89	40	8	81 38 22	50	14	81 38 55	50	10
81 36 61	50	48	81 36 90	40	10	81 38 22	50	22	81 38 55	50	22
81 36 61	50	50	81 36 90	40	18	81 38 22	50	26	81 38 55	50	26
81 36 62	40	8	81 36 93	40	22	81 38 23	50	10	81 38 56	50	10
81 36 62	40	16	81 36 94	20	10	81 38 23	50	14	81 38 56	50	22
81 36 63	40	8	81 36 94	20	14	81 38 24	50	12	81 38 56	50	26
81 36 63	40	16	81 36 94	20	18	81 38 25	50	10	81 38 57	50	12
81 36 64	50	40	81 36 94	40	22	81 38 25	50	22	81 38 58	50	12
81 36 67	40	10	81 36 97	20	4	81 38 25	50	26	81 38 60	50	12
81 36 67	40	18	81 36 97	20	8	81 38 27	50	22	81 38 61	50	12
81 36 68	50	40	81 36 97	20	10	81 38 27	50	26	81 38 62	50	10
81 36 68	50	42	81 36 97	20	14	81 38 29	50	10	81 38 62	50	22
81 36 69	50	44	81 36 99	40	4	81 38 29	50	22	81 38 62	50	26
81 36 69	50	46	81 37 00	40	4	81 38 29	50	26	81 38 63	50	10
81 36 69	50	48	81 37 38	50	6	81 38 31	50	12	81 38 64	50	22
81 36 69	50	50	81 37 38	50	8	81 38 33	50	12	81 38 65	50	22
81 36 70	40	8	81 37 38	50	56	81 38 33	50	16	81 38 65	50	26
81 36 70	40	16	81 37 72	50	62	81 38 34	50	10	81 38 66	50	10
81 36 71	40	8	81 37 73	50	62	81 38 35	50	12	81 38 66	50	22
81 36 71	40	18	81 37 74	50	62	81 38 36	50	22	81 38 66	50	26
81 36 72	40	10	81 37 75	50	62	81 38 37	50	12	81 38 68	50	22
81 36 72	40	18	81 37 83	40	10	81 38 37	50	16	81 38 68	50	26
81 36 73	50	40	81 37 83	40	18	81 38 38	50	10	81 38 70	50	10
81 36 73	50	42	81 37 86	70	16	81 38 38	50	14	81 38 70	50	22
81 36 74	50	44	81 37 91	30	16	81 38 38	50	22	81 38 73	50	26
81 36 74	50	46	81 37 91	30	18	81 38 38	50	26	81 38 72	50	10
81 36 74	50	48	81 37 92	30	16	81 38 39	50	10	81 38 73	50	10
81 36 74	50	50	81 37 92	30	18	81 38 39	50	14	81 38 73	50	22
81 36 76	50	44	81 37 92	30	20	81 38 39	50	22	81 38 73	50	26
81 36 76	50	46	81 37 95	40	6	81 38 39	50	26	81 38 74	50	10
81 36 76	50	48	81 37 96	40	6	81 38 40	50	12	81 38 74	50	22
81 36 76	50	50	81 38 02	40	10	81 38 40	50	16	81 38 74	50	26
81 36 77	50	40	81 38 03	40	10	81 38 44	50	10	81 38 75	50	10
81 36 77	50	42	81 38 04	40	8	81 38 44	50	12	81 38 75	50	22
81 36 78	50	44	81 38 05	40	8	81 38 44	50	14	81 38 75	50	26

Page 12	Group 100		NUMERICAL REGISTER						Issue 1987-09			
	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
81 38 76	50	22		81 39 23	50	46	81 42 50	50	6	89 31 26	40	26
81 38 76	50	26		81 39 23	50	48	81 42 50	50	8	89 32 28	30	16
81 38 78	50	10		81 39 31	40	8	81 42 51	50	6	89 32 28	30	18
81 38 78	50	22		81 39 36	40	22	81 42 51	50	8	89 32 43	40	26
81 38 78	50	26		81 39 37	40	26	81 42 56	30	16	89 32 61	40	24
81 38 79	50	22		81 39 38	40	24	81 42 56	30	18	89 33 30	40	24
81 38 85	50	10		81 39 42	40	26	81 42 57	30	16	89 33 31	40	24
81 38 85	50	14		81 39 44	40	26	81 42 57	30	18	89 33 32	40	24
81 38 88	50	12		81 39 46	40	24	81 42 61	30	28	89 33 33	40	24
81 38 88	50	16		81 39 48	40	24	81 42 81	40	26	89 33 34	40	24
81 38 90	50	20		81 39 49	40	24	81 42 82	40	22	89 33 35	40	24
81 38 92	50	40		81 39 50	40	26	81 42 83	40	22	89 33 36	40	24
81 38 92	50	42		81 39 51	40	26	81 42 84	40	8	89 33 37	40	24
81 38 93	40	10		81 39 52	40	26	81 42 84	40	16	89 33 38	40	24
81 38 94	50	40		81 39 53	40	22	81 42 85	40	8	89 33 39	40	24
81 39 02	50	44		81 39 53	40	24	81 42 85	40	16	89 33 46	40	26
81 39 02	50	46		81 39 54	40	24	81 42 87	40	10	89 34 46	20	22
81 39 02	50	48		81 39 57	40	26	81 42 88	40	8	89 34 51	20	22
81 39 03	50	44		81 39 58	40	26	81 42 88	40	16	89 34 52	20	22
81 39 03	50	46		81 39 62	40	26	81 42 89	40	8	89 35 19	40	22
81 39 03	50	48		81 39 63	40	26	81 42 89	40	16	89 35 24	30	16
81 39 03	50	50		81 39 66	40	22	81 42 90	40	8	89 35 24	30	18
81 39 04	50	40		81 39 67	40	22	81 42 90	40	16	90 00 24	91	36
81 39 05	50	44		81 39 68	40	22	81 50 69	30	28	90 03 69	40	16
81 39 06	50	44		81 39 82	40	26	81 52 15	10	4	90 03 70	40	16
81 39 06	50	46		81 39 84	40	26	82 57 91	30	28	90 03 71	40	16
81 39 06	50	48		81 39 86	40	24	82 57 92	30	28	90 03 72	40	16
81 39 06	50	50		81 39 88	40	26	84 27 56	70	6	90 03 73	40	16
81 39 07	50	40		81 39 90	40	26	84 27 56	91	30	90 03 74	40	16
81 39 07	50	42		81 39 91	40	26	84 28 47	30	10	90 03 75	40	16
81 39 08	50	40		81 39 95	40	22	84 29 61	70	14	90 03 76	40	16
81 39 08	50	42		81 39 99	40	22	84 29 65	70	14	90 03 77	40	16
81 39 09	50	40		81 40 03	40	24	84 29 68	70	14	90 03 78	40	16
81 39 10	50	44		81 40 04	40	24	84 31 57	80	4	90 03 79	40	16
81 39 10	50	46		81 40 05	40	24	85 01 45	10	4	90 03 80	40	16
81 39 10	50	48		81 40 06	40	24	89 02 03	40	24	90 03 81	40	16
81 39 10	50	50		81 40 08	40	22	89 10 67	40	24	90 03 82	40	18
81 39 15	50	40		81 40 11	40	22	89 10 86	40	24	90 03 83	40	18
81 39 15	50	42		81 40 12	40	26	89 11 20	50	42	90 03 84	40	18
81 39 15	50	44		81 40 14	40	26	89 13 90	40	24	90 03 85	40	18
81 39 15	50	46		81 40 16	40	24	89 14 15	40	24	90 03 86	40	18
81 39 15	50	48		81 40 17	40	26	89 14 57	50	48	90 03 87	40	18
81 39 15	50	50		81 40 18	40	24	89 14 98	50	48	90 90 97	70	16
81 39 16	50	44		81 40 22	40	26	89 14 98	50	50	90 90 99	91	36
81 39 16	50	46		81 40 27	40	22	89 16 63	40	24	90 91 52	91	4
81 39 16	50	48		81 40 28	40	22	89 18 27	50	62	90 91 53	91	4
81 39 16	50	50		81 40 34	40	22	89 19 53	50	30	91 01 61	50	30
81 39 17	50	40		81 40 34	40	24	89 19 53	50	36	91 01 61	50	36
81 39 17	50	42		81 40 36	40	26	89 19 83	30	12	91 01 61	50	58
81 39 19	50	40		81 40 41	40	26	89 21 04	40	24	91 01 62	50	24
81 39 19	50	42		81 40 44	40	24	89 23 06	40	24	91 01 62	50	28
81 39 20	50	40		81 40 67	50	46	89 23 09	40	24	91 01 62	50	34
81 39 22	50	40		81 40 68	50	46	89 27 13	30	10	91 02 38	40	24
81 39 22	50	42		81 42 40	40	22	89 30 80	50	20	91 03 63	30	12
81 39 23	50	44		81 42 41	40	22	89 31 23	40	24	91 03 63	30	14

Issue 1987-09			NUMERICAL REGISTER						Page 13	Group 100	
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
91 03 77	40	22	92 09 06	91	44	92 27 98	50	52	92 46 51	60	16
91 03 79	40	24	92 09 07	91	44	92 27 99	50	52	92 47 37	30	18
91 03 83	40	22	92 09 08	91	44	92 27 99	50	54	92 47 37	30	20
91 03 84	40	22	92 09 09	91	42	92 28 00	50	52	92 47 39	30	16
91 03 85	40	22	92 09 09	91	44	92 28 00	50	54	92 54 64	10	8
91 03 86	40	22	92 09 27	40	16	92 28 01	50	52	92 54 91	10	8
91 03 87	40	22	92 10 28	91	54	92 28 12	50	52	92 54 92	10	8
91 03 88	40	24	92 10 36	91	44	92 28 13	50	52	92 54 93	10	8
91 03 90	40	26	92 10 39	30	24	92 28 13	50	54	92 56 29	10	8
91 03 91	40	24	92 10 58	70	18	92 28 14	50	40	92 57 49	70	14
91 07 06	50	20	92 10 65	91	8	92 28 15	50	42	92 58 06	50	62
91 09 95	10	12	92 10 77	60	8	92 28 50	70	18	92 58 46	91	48
91 09 97	30	20	92 10 79	60	10	92 28 73	70	18	92 58 71	30	6
91 10 51	50	18	92 10 80	60	14	92 29 35	30	28	92 63 12	70	14
91 10 52	50	18	92 10 84	30	22	92 29 91	40	22	92 64 70	91	38
91 10 53	50	14	92 10 87	91	4	92 29 92	40	22	92 64 71	91	38
91 10 54	50	18	92 10 97	30	32	92 29 93	40	22	92 64 72	91	38
91 10 55	50	14	92 11 08	50	30	92 29 94	40	22	92 64 73	91	38
91 10 56	50	14	92 11 08	50	36	92 29 95	40	22	92 64 74	91	38
91 10 57	50	18	92 11 19	50	58	92 29 96	40	22	92 64 75	91	38
91 10 58	50	18	92 11 64	30	16	92 29 97	40	22	92 64 76	91	38
91 10 60	50	10	92 11 64	30	18	92 29 98	40	22	92 64 77	91	38
91 10 60	50	22	92 11 64	30	20	92 29 99	40	22	92 64 78	91	38
91 10 60	50	26	92 14 28	70	18	92 30 08	30	10	92 64 79	91	38
91 10 61	50	26	92 14 29	70	18	92 30 08	30	14	92 64 80	91	38
91 10 62	50	14	92 14 30	70	18	92 30 08	50	30	92 64 81	91	38
91 10 63	50	26	92 15 28	91	8	92 30 08	50	36	92 64 82	91	38
91 10 76	40	20	92 15 28	91	54	92 30 75	50	18	92 64 83	91	38
91 10 77	40	20	92 15 29	91	54	92 31 35	70	6	92 64 84	91	38
91 10 78	40	20	92 15 64	10	6	92 31 35	91	30	92 64 85	91	38
91 10 79	40	20	92 16 46	50	56	92 32 45	30	22	92 64 86	91	38
91 10 80	40	20	92 18 49	70	4	92 32 50	30	10	92 64 87	91	38
91 10 81	40	20	92 18 50	70	12	92 32 51	30	10	92 64 88	91	38
91 10 82	40	20	92 20 07	30	6	92 32 52	30	10	92 64 89	91	38
91 10 83	40	20	92 20 12	70	14	92 32 69	30	32	92 64 90	91	38
91 10 84	40	20	92 20 32	50	20	92 33 89	50	42	92 64 91	91	38
91 10 85	40	20	92 23 25	70	12	92 33 90	50	42	92 64 92	91	38
91 10 86	40	20	92 25 52	20	4	92 33 91	50	42	92 64 93	91	38
91 10 87	40	20	92 25 52	20	12	92 33 92	50	42	92 64 94	91	38
91 14 30	50	20	92 25 52	20	20	92 33 93	50	50	92 64 95	91	38
91 14 31	50	20	92 25 54	30	14	92 33 94	50	50	92 64 96	91	38
91 14 51	91	44	92 25 55	30	14	92 33 95	50	50	92 64 97	91	38
91 14 54	50	20	92 27 89	91	12	92 34 54	70	6	92 64 98	91	38
91 14 56	70	8	92 27 90	91	12	92 38 43	70	6	92 64 99	91	38
91 14 68	50	20	92 27 91	50	52	92 38 43	91	30	92 65 00	91	38
91 14 99	50	56	92 27 91	50	54	92 38 44	70	4	92 65 01	91	38
91 16 50	50	42	92 27 92	50	52	92 38 44	91	30	92 65 02	91	38
91 16 50	50	50	92 27 92	50	54	92 38 45	30	22	92 65 03	91	38
91 21 96	40	16	92 27 93	50	52	92 38 55	70	6	92 65 38	91	40
91 23 85	30	16	92 27 93	50	54	92 38 55	91	30	92 65 59	91	38
92 00 65	60	16	92 27 94	50	52	92 38 55	91	34	92 65 60	91	38
92 02 45	91	42	92 27 95	50	52	92 39 54	91	30	92 65 87	50	54
92 03 63	50	56	92 27 95	50	54	92 39 76	91	56	92 65 88	50	54
92 07 72	50	56	92 27 96	50	52	92 39 87	70	14	92 65 89	50	54
92 09 05	91	44	92 27 97	50	52	92 45 33	70	4	92 65 90	50	54

Page 14	Group 100	NUMERICAL REGISTER						Issue 1987-09		
		Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
		92 66 11	80	4	92 90 80	91	58	99 16 14	80	4
		92 66 98	40	18	92 92 66	40	18	99 16 56	80	4
		92 69 00	91	40	92 93 03	40	18	99 16 58	80	4
		92 69 01	50	18	92 94 47	20	4	99 19 90	80	4
		92 69 63	50	56	92 94 47	20	12	99 90 11	91	6
		92 69 77	50	62	92 94 47	20	20	99 90 24	60	6
		92 70 36	50	62	92 98 79	20	18	99 90 24	60	8
		92 71 00	30	4	92 98 80	20	18	99 90 24	60	12
		92 71 30	50	10	93 00 46	70	12	99 90 25	60	6
		92 71 31	50	10	93 01 12	70	16	99 90 25	60	8
		92 71 31	50	22	93 01 50	60	4	99 90 25	60	12
		92 71 31	50	26	93 01 50	60	8	99 90 27	60	6
		92 71 32	50	10	93 01 50	60	12	99 90 27	60	8
		92 71 32	50	14	93 01 53	70	8	99 90 27	60	12
		92 71 33	50	14	93 01 54	91	4	64 40 27.	91	46
		92 71 34	50	14	93 01 63	70	8	309 10 05 02	80	4
		92 71 35	50	10	93 01 65	91	6	309 10 05 02	91	52
		92 71 36	50	12	93 01 66	91	6	333 54 82 11	80	4
		92 71 37	50	14	93 01 92	70	8	333 54 82 12	80	4
		92 71 38	50	16	93 01 92	91	4	333 56 03 04	50	56
		92 71 47	50	22	93 01 95	70	8	333 56 03 26	50	6
		92 71 47	50	26	93 01 95	91	4	333 56 03 26	50	8
		92 71 74	91	56	93 01 96	70	12	433 55 23 01	20	8
		92 71 75	91	56	93 20 32	70	8	433 55 24 01	20	8
		92 71 78	91	56	95 00 11	60	16	433 55 24 01	20	14
		92 71 79	91	56	95 00 30	60	16	433 55 33 01	20	14
		92 74 09	20	4	96 00 37	91	36	433 56 14 01	20	8
		92 74 09	20	8	96 00 79	91	4			
		92 74 09	20	10	96 00 95	91	42			
		92 74 09	20	12	97 50 37	60	16			
		92 74 09	20	16						
		92 74 09	20	18						
		92 74 09	20	20						
		92 74 09	91	16						
		92 76 42	50	54						
		92 76 43	50	54	98 50 12	70	8			
		92 76 44	50	54	98 50 12	91	6			
		92 76 45	50	54	98 50 66	91	4			
		92 76 46	50	54	98 50 87	91	4			
		92 79 75	60	16	98 51 46	70	8			
		92 80 21	60	4	98 90 76	70	8			
		92 80 21	60	8	98 90 78	30	4			
		92 80 21	60	12	98 90 78	30	10			
		92 81 51	20	22	98 90 79	70	8			
		92 82 01	30	4	98 91 49	70	8			
		92 84 97	70	12						
		92 85 27	30	4						
		92 86 32	70	6						
		92 86 71	91	56						
		92 87 14	91	56						
		92 87 15	91	56	99 16 09	80	4			
		92 88 15	91	54	99 16 10	80	4			
		92 88 59	91	54	99 16 11	80	4			
		92 89 28	70	8	99 16 12	80	4			
		92 90 24	40	12	99 16 13	80	4			