


SPARE PARTS CATALOGUE

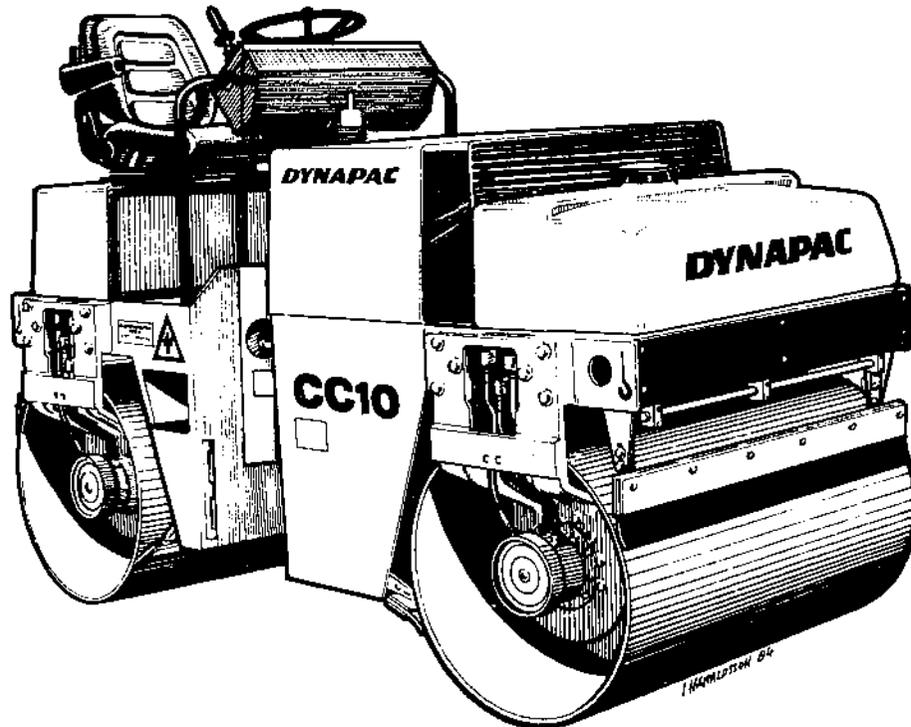

valid for serial number 586008-

SPARE PARTS CATALOGUE

CC 10/12
VIBRATORY ROLLER

S
P
A
R
T
S
2

S-10203-4

Replaces S-10203-3

DYNAPAC

DYNAPAC HEAVY EQUIPMENT AB
Spare Parts

11 13 59











Postal address	Telephone	Telex	Telefax	Bankers
Main office: P O Box 504 S-371 23 Karlskrona Sweden	Int. +46 455 229 30 Nat. 0455-229 30	43041 DYNKAR	Int. +46 455 295 39 Nat. 0455-295 39	Skandinaviska Enskilda Banken Malmö

We reserve the right to change specifications without notice

ÄNDRINGAR/CHANGES

PARTS INFO	SERVICE INFO	GRUPP GROUP	SIDA PAGE	ANM. NOTES

ANM./NOTES

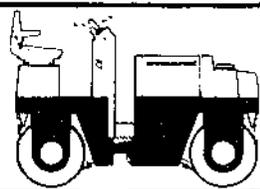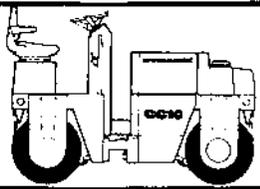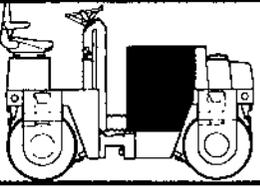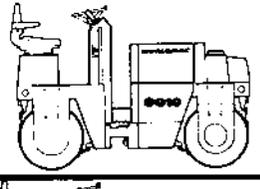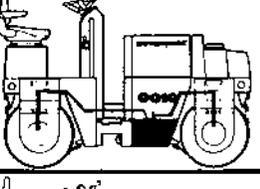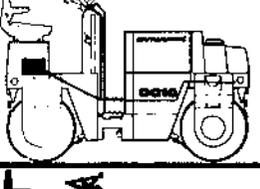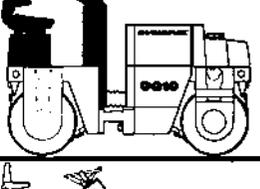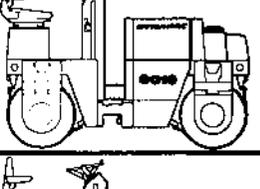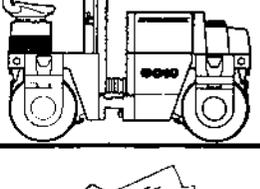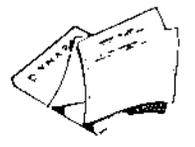Kataloganvisningar Using the catalogue	0	
Ram Frame	10	
Vals Drum	20	
Motor Engine	30	
Kraftöverföring Transmission	40	
Hydraulsystem Hydraulic system	50	
Elektrisk utrustning Electrical equipment	60	
Förarplats Drivers platform	70	
Dekaler Decals	80	
Standardutrustning Standard equipment	90	
Extra utrustning Optional equipment	91	
Nummerregister Numerical register	100	

USING THE CATALOGUE

This spare parts catalogue contains information about how to identify and order the replaceable parts and units included in the product which the catalogue deals with.

For correct spare parts ordering, refer to a later page.

This catalogue is based on a group system which is common to all Dynapac spare parts catalogues. It starts, as usual, with a list of contents, and this is followed by the groups and ends with a numerical register. This register comprises all part numbers included in the catalogue, with reference to the group and page on which each part is to be found.

The list of contents shows the groups included in the catalogue, together with a picture of the product. Each group, in turn, begins with a list of contents that describes the sections included in the group.

A section consists of one page with a picture and associated page or pages of tables. The picture is an exploded view or a drawing showing the ref. Nos. which refer to the numbers in the tables. The drawing shows the position of the part in the machine and, if it is basically a "complete" assembly, i.e. it comprises most parts on the page, the ref. No. will be enclosed by a rectangle □, or, if it is "less" complete, the number will be enclosed by a circle ○. The tables shown the part numbers, with the quantity, part number and description (see the example).

1. A product, the part numbers of which are shown in the section and spare part catalogue number with issue number.

2. Group and page numbers.

3. Picture number. This number is also shown in the bottom left-hand corner of the picture.

4. Issue date.

5. Name of the section. The main heading is generally the same as that shown in the list of contents.

6. Ref. No. The same number is shown on the picture depicting that particular part.

7. The quantity columns show the number of parts required for this ref. for the machine type shown at the head of the column (7a).

8. Part number, which is the number that should be specified on spare parts orders.


9. Columns of descriptions of the part in two languages. If the description is followed by "cpl", meaning complete or assembly, the part contains parts which are also shown immediately below the part marked "cpl" and are inset one character (9a). If the assembly is ordered, all the parts shown to be included in it in this way will also be supplied. Certain large, complete units may be shown on system pages as individual parts, in which case they will be followed by a reference (9b) to the page on which the exploded view of the part is shown.

10. Notes column, where footnotes, serial numbers, lengths and other information are shown.
N.B It is important to specify the correct length when ordering goods by length (10a).

11. The code column for spare parts coding is primarily intended for Dynapac internal work. But the codes may be of general interest. Code "A" indicates service part, "B" fast moving part, "C" exchanged part, "D" standard spare part and "S" indicate that the part is included in a spare parts kit. The figures after the letters indicates the rate of stock turnover, where "1" stands for the most frequently required parts, which should be as easily accessible as possible. The final rate, "4" indicates parts with low consumption rate.

To the right you will see a drawing showing what we mean by "front", "left" and "right" of the machine, together with the location of the name plate on the machine.

DYNAPAC										
1 CA30, CA300, CA30P										
Unit type	4	Body Model No	3	DRUM	5	VALS	Group Group	2	Side Page	2
YRM.04	139787						12		2	
Pos. No	6	QTY	7a	Part No	8	Benaming	9	Description	9	10
6a				4 14 55	Wash up	Brush cap				
				50 01 55	Screw	Screw				
				64 50 45	Springwasher	Conical spring washer				
				50 00 19	Screw	Screw				
				50 00 16	Screw	Screw				
				60 00 11	Brush	Washer	9a			10a
				34 74 80	Fastener	Mounting plate				
				34 33 18	Legs	Spring housing			10a	
				61 50 30	Springwasher	Conical spring washer				
				5 00 08	Washer	Washer				
				50 00 13	Screw	Screw				
				61 50 30	Springwasher	Conical spring washer				

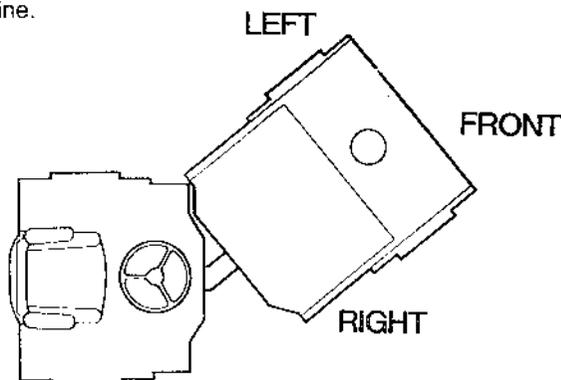

KATALOGANVISNING

Denna reservdelskatalog innehåller information om hur man identifierar och beställer de utbytbara artiklar och enheter som ingår i den produkt som katalogen behandlar.

För korrekt reservdelsbeställning, se en följande sida.

Katalogen är upplagd enligt en gruppindelning som är gemensam för Dynapac's samtliga reservdelskataloger. Den börjar, som regel, med en innehållsförteckning, följt av de grupper som ingår och avslutas så med ett nummerregister. Nummerregistret omfattar samtliga i katalogen upptagna artikelnr. med hänvisning till de grupper och sidor där respektive artikel finns.


Katalogens innehållsförteckning redovisar de grupper som ingår i katalogen och vidare finns en presentationsbild av produkten. Varje grupp börjar så i sin tur med en innehållsförteckning som redovisar de avsnitt som ingår i gruppen.

Avsnitten består av en bildsida med tillhörande textsida/sidor. Bildsidan är en "sprängbild" eller en "planritning" där artiklarna är positionssatta och därigenom hänvisas till textsidan. På bildsidan kan man se artikeln placering i maskinen och om den är en "huvudkomplett", dvs omfattar de flesta artiklarna på sidan - positionssiffran är omsluten av en fyrkant, □ - eller om det är en "mindre" komplett - positionssiffran är då omsluten av en ring, ○. På textsidan presenteras sedan artiklarna med antal, artikelnr. och benämning, se ex.

1. Produkt vars artiklar redovisas i avsnittet, samt katalognr. med utgåvonummer.
2. Grupp- sidnr.
3. Bildnr. Detta nr. visas också nere till vänster på bildsidan.
4. Utgivningsdatum.
5. Avsnittets benämning. Huvudrubriken är som regel den som visas i innehållsförteckningen.
6. Positionsnr. Samma nr. återfinns på bildsidan där det visar på den aktuella artikeln.
7. Antalskolumner i vilka framgår det antal av artikeln som fordras i denna position för den typ som visas i antalskolumnens huvud (7a).
8. Artikelnr. vilket är det nummer som ska anges vid reservdelsbeställning.
9. Benämningsskolumner för artikeln benämning på två språk. Står det komplett, förkortat - kpl - efter benämningen, betyder detta att artikeln innehåller artiklar som också redovisas i katalogen. Dessa återfinns direkt under och är indragna ett steg (9a). Beställs den kompletta artikeln får man också med alla artiklar som på detta sätt visas ingå i den. Vissa större, kompletta enheter kan på en "systemsida" redovisas som enskild artikel. Den följs då av en hänvisning (9b) till den sida där den redovisas "sprängd".
10. Anmärkningskolumn där fotnotnr., serienr., längdmått och andra uppgifter redovisas.
OBS! Rätt måttuppgift är viktigt att ange vid beställning av "metervara" (10a).
11. Kodkolumn för reservdelskodning, i första hand avsedd för Dynapac's interna arbete. Kodernas betydelse kan dock vara av allmänt intresse. Koden "A" = skötseldel, "B" = slidedel, "C" = utbytesenhet, "D" = standard reservdel och "S" som betyder att artikeln ingår i en reservdelssats. De siffror som följer efter bokstaven står för lagerhållningsgraden, där 1:an står för de mest frekventa artiklarna. Sådana artiklar bör alltså vara så lättillgängliga som möjligt. Sista graden är 4:an som står för artiklar med låg förbrukningsfrekvens.

Till höger finner Du en bild där vi visar vad vi avser med framåt, vänster respektive höger på maskinen. Likaså visar vi maskinskyltens placering.

1									
DYNAPAC									
CA30, CA300, CA3000									
Utgåva	Bildnr	OHLM	VALS		Grupp	Sida			
4	3	5			2	2			
1990 04	13978-2				12				
Pos	Antal	Art. nr.	Benämning		Sats	Anmärkning			
Fig.	7a	Part No			nr	Notes			
6	7a	8	9		9		10 a		
000	1	34 34 55	Vals kpl						
000	2	50 01 85	Skruf						
000	3	01 50 43	Spårbröcka						
000	4	50 00 19	Skruf						
010	5	50 00 76	Skruf	9 a					
010	6	42 00 11	Bräda						
010	7	34 34 60	Fästplåt						
010	8	34 33 18	Lagerhus						
010	9	41 50 46	Spårbröcka						
010	10	57 00 08	Skruv						
010	11	30 00 03	Skruf						
010	12	67 50 64	Spårbröcka						

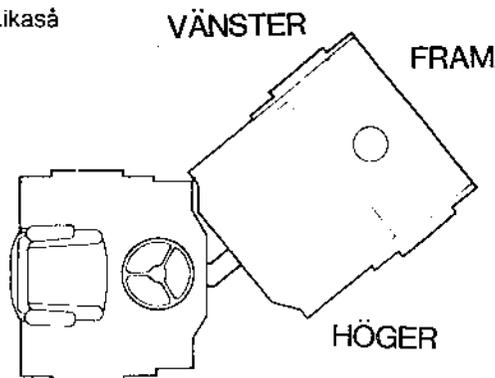

ORDERING SPARE PARTS

To avoid errors in delivery, please state the following particulars when ordering spare parts:

1. Type of machine
Type of appliance
2. Serial No.
3. Description of spare parts
4. Quantity required
5. Part No.
6. Dimensions when ordering meter goods

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d'éviter toute erreur de livraison:

1. Type de machine
Type d'appareil
2. Numéro de série
3. Dénomination de la pièce de rechange (Description)
4. Quantité désirée de la pièce de rechange (Qty)
5. Numéro de la pièce de rechange (Part No.)
6. Mesures en cas de commande par mètre

RESERVDLSBESTÄLLNING

Följande uppgifter ska lämnas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel:

1. Maskintyp
Apparattyp
2. Tillverkningsnummer
3. Reservdelens benämning (Description)
4. Antal av önskad reservdel (Qty)
5. Reservdelens artikelnummer (Part No.)
6. Måttuppgift vid beställning av metervara.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen:

1. Maschinentyp
Gerätetyp
2. Herstellungsnummer
3. Ersatzteilbenennung (Description)
4. Bestellmenge (Qty)
5. Ersatzteilnummer (Part No.)
6. Massangaben bei Bestellung von Meterware

PEDIDO DE PIEZAS DE RECAMBIO


Para evitar errores en las entregas, deberán indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de piezas de recambio:

1. Tipo de máquina
Tipo de aparato
2. Número de fabricación
3. Denominación de la pieza de recambio (Description)
4. Cantidad de piezas deseada (Qty)
5. Número de artículo de la pieza de recambio (Part No.)
6. Indíquese la medida al solicitar un artículo que se expide por metros.


ORDINAZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO


Per evitare sbagli di consegna vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell'ordinazione:

1. Tipo di macchina
Tipo di apparecchiatura
2. Numero di costruzione
3. Denominazione del pezzo di ricambio
4. Numero di pezzi desiderati
5. Numero di articolo del pezzo di ricambio
6. Indicazioni della misura per ordinazione articolo a metraggio.

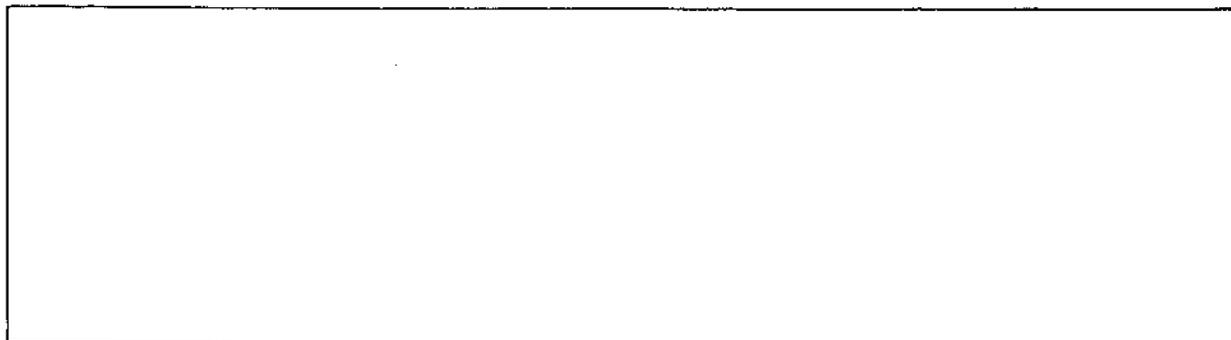

DYNAPAC

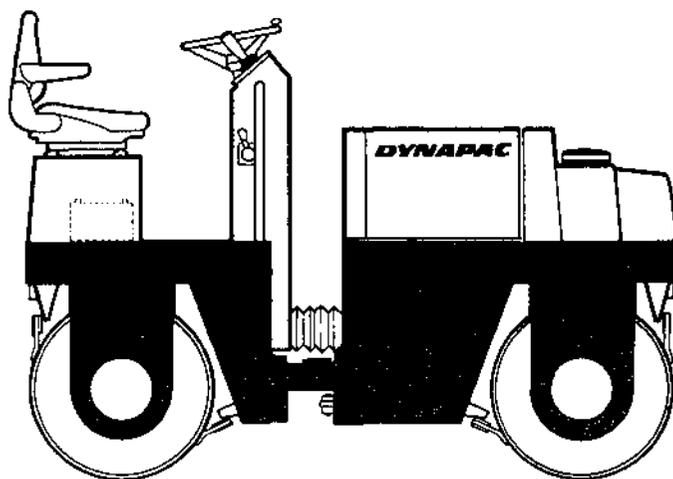


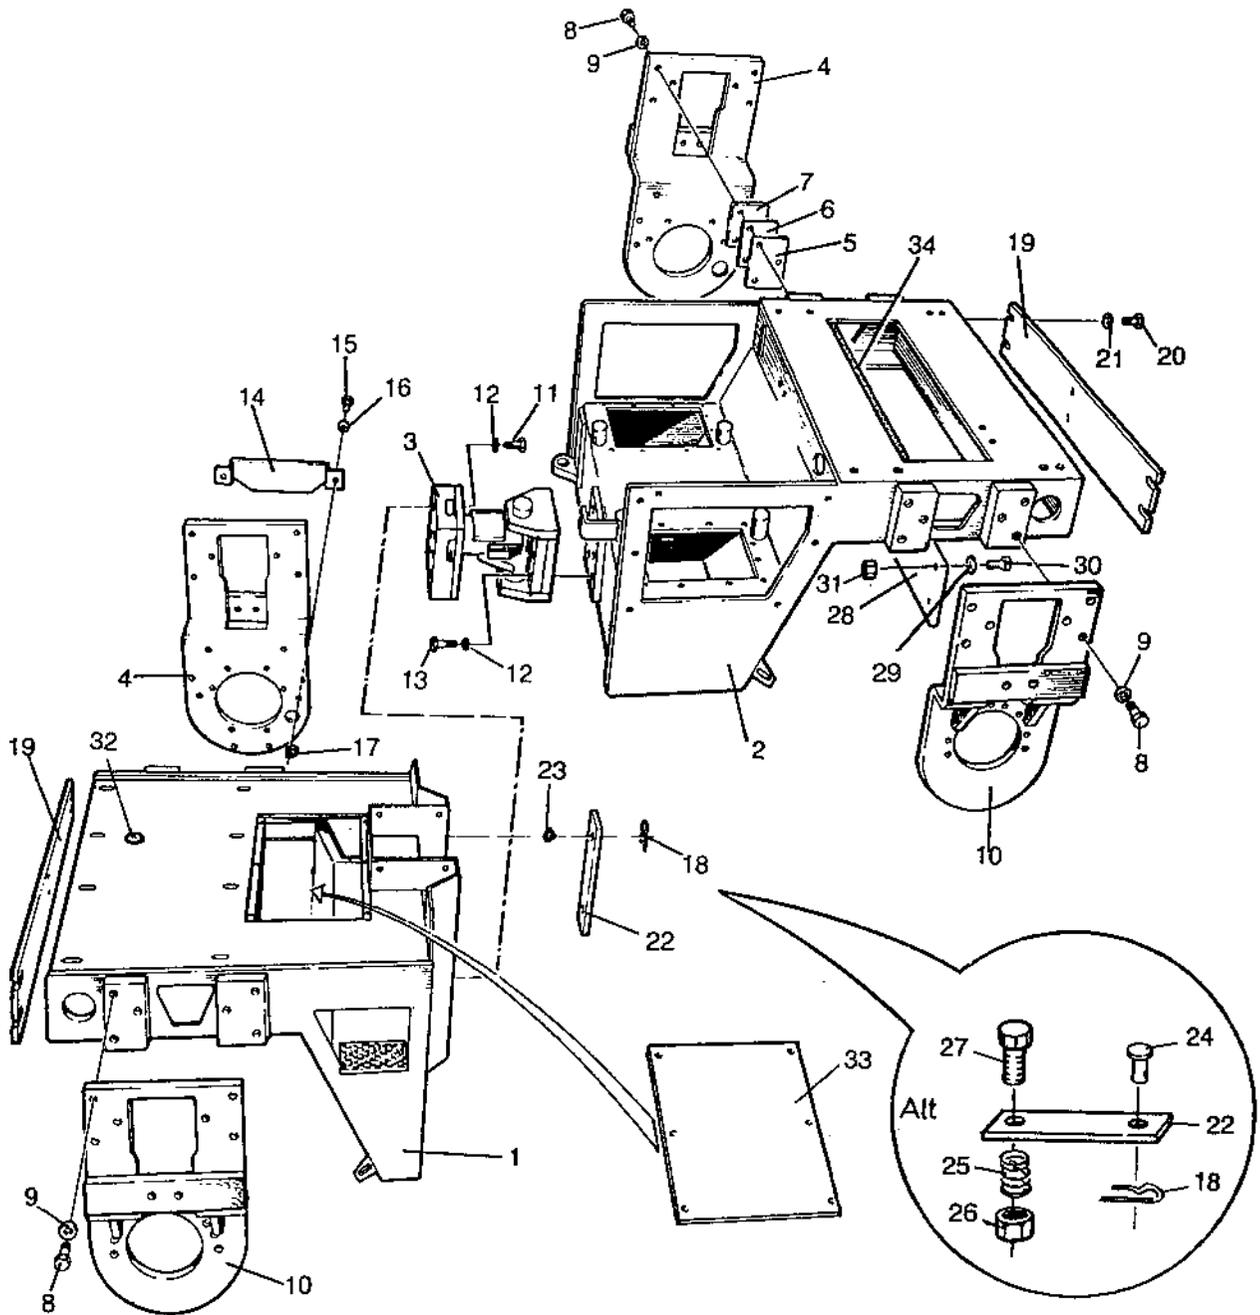

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		RAMAR		FRAMES		Grupp Group		Sida Page	
	1989-09		14213-3						10		4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
	CC	10	12									
0020	1	1		34 66 27	Bakre ram	Rear frame						
0040	2	1		34 65 30	Främre ram	Front frame						
0060	3	1			Styrled	Steering link						
0061					.det se sida 008 , 1b09comp page 008 , 1b09						
0080	4	2		34 65 55	Gaffel vibr. sida	Fork vibr. side	D 3					
0100	5	N		34 67 39	Shims	Shim					T=5 MM	
0110	6	N		34 67 40	Shims	Shim					T=3 MM	
0120	7	N		34 67 41	Shims	Shim					T=1 MM	
0140	8	24		50 01 50	Skruv	Screw						
0160	9	24		61 50 46	Spännbricka	Conical spring w						
0180	10	2		34 65 60	Gaffel drivsida	Fork drive side	D 3					
0200	11	6		50 00 82	Skruv	Skrew						
0220	12	12		61 50 46	Spännbricka	Conical spring w						
0260	13	6		50 00 58	Skruv	Screw					146)	
0265		6		50 00 82	Skruv	Screw					147)	
0280	14	2		34 68 86	Skydd	Protection						
0300	15	4		50 01 61	Skruv	Screw						
0320	16	4		61 50 44	Bricka	Washer						
0340	17	4		58 60 18	Mutter	Nut						
0360	18	2		63 50 61	Hårnål	Hairclip						
0380	19	2		34 68 13	Täckplåt	Protection plate						
0400	20	12		50 00 22	Skruv	Screw						
0420	21	12		60 60 06	Bricka	Washer						
0440	22	1		34 68 17	Styrledslås	Steering link lock					-5861454	
0450 X		1		34 92 27	Styrledslås	Steering link lock					5861455-	
0460	23	2		16 00 04	O-ring	O-ring					-5861754	
0470 X	24	1		50 02 08	Skruv	Screw					5861755-	
0472 X	25	1		34 93 32	Tryckfjäder	Press spring					5861755-	
0474 X	26	1		58 60 22	Låsmutter	Lock nut					5861755-	
0476 X	27	1		53 00 27	Bult	Clevis pin					5861455-	
0480 X	28	1		34 94 10	Skyddsplåt	Protective plate						
0500	29	6		61 50 43	Bricka	Washer						
0520	30	4		50 00 19	Skruv	Screw					-5861758	
0530		4		50 00 53	Skruv	Screw					5861759-	
0540	31	4		57 00 05	Mutter	Nut					5861759-	
0560	32	1		92 18 49	Plugg	Plug						
0580 X	33	1		34 67 37	Plåt	Plate						
0600 X	34	1XL		96 07 59	Isolering	Insulation					L=850 MM	

146) Gäller för mask.-586934 utom 903, 904 samt 586922-930 Valid for roller -586934 except 903,904 and 586922-930

147) Gäller för mask.586903,904,922-930 samt från 586935- Valid for roller 586903,904,922- 930 and from 586935-

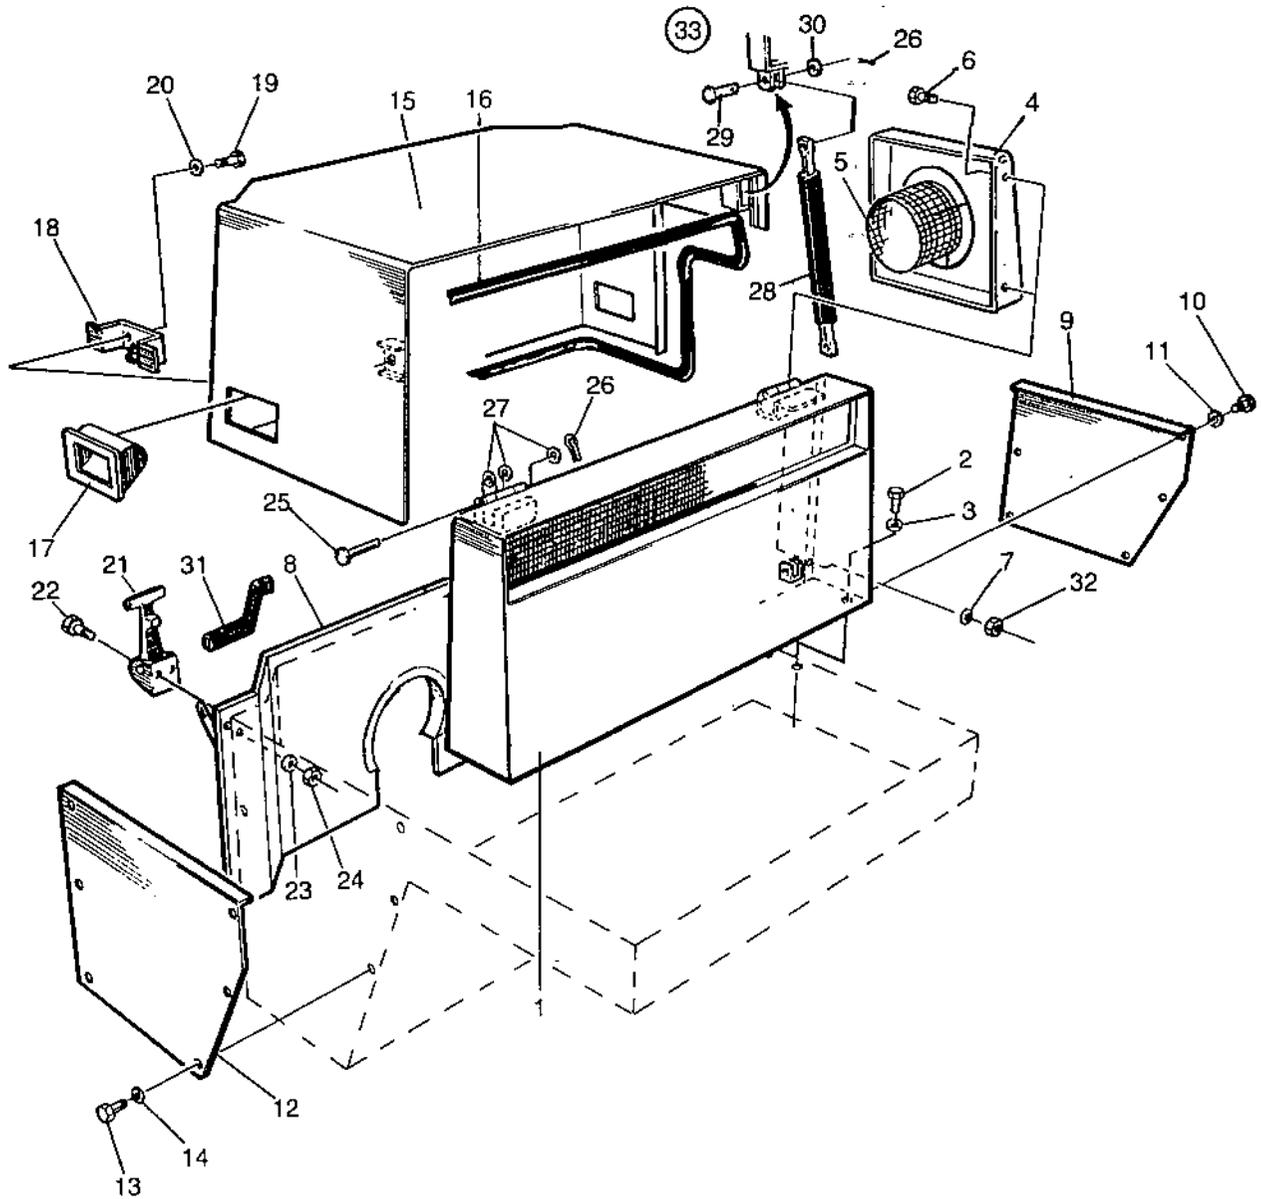


0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HUVAR		HOODS		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14214-4						10	6
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10 12								
0020	1	1		34 68 94	Huvkonsol	Hood bracket			
0040	2	4		50 00 21	Skruv	Screw			
0060	3	4		60 00 06	Bricka	Washer			
0080 X	4	1		34 70 83	Luftintag	Air intake			
0100 X	5	1		34 71 08	Isolering	Insulation			
0120	6	4		50 00 21	Skruv	Screw			
0140	7	4		60 00 06	Bricka	Washer			
0160	8	1		34 71 71	Frontplåt	Front plate			
0180	9	1		34 66 10	Plåt	Plate			
0200	10	6		50 00 21	Skruv	Screw			
0220	11	6		60 00 06	Bricka	Washer			
0240	12	1		34 66 11	Plåt	Plate			
0260	13	6		50 00 21	Skruv	Screw			
0280	14	6		60 00 06	Bricka	Washer			
0300 X	15	1		34 69 05	Motorhuv	Engine hood			
0320	16	1XL		20 20 57	Packning	Gasket	D 4	L=4000 MM	
0340	17	2		92 64 26	Handtag	Handle			
0360	18	2		92 64 27	Hållare	Holder			
0380	19	4		50 00 13	Skruv	Screw			
0400	20	4		61 50 42	Bricka	Washer			
0420	21	2		47 50 22	Huvlås	Hood lock	D 4		
0440	22	6		51 30 27	Skruv	Screw			
0460	23	6		60 00 02	Bricka	Washer			
0480	24	6		57 00 02	Mutter	Nut			
0500	25	2		92 45 82	Bult	Pin			
0520	26	3		63 00 03	Saxpinne	Split pin			
0540	27	6		60 00 06	Bricka	Washer			
0560	28	1		92 92 50	Gasfjäder	Gas spring	D 4	586828-	
0580	29	2		53 00 32	Pinne	Pin			
0600	30	2		60 00 06	Bricka	Washer			
0620	31	2XL		46 63 89	List	Mould		L=170 MM	
0640	32	6		57 00 05	Mutter	Nut			
0660	33	1		34 86 85	Omb. sats från kedja till gasfjäder	Rebuilding kit from chain to gas spring		-586827	

0020
0040
0060
0080 X
0100 X
0120
0140
0160
0180
0200
0220
0240
0260
0280
0300 X
0320
0340
0360
0380
0400
0420
0440
0460
0480
0500
0520
0540
0560
0580
0600
0620
0640
0660
0680

Group
Grupp **10**

1

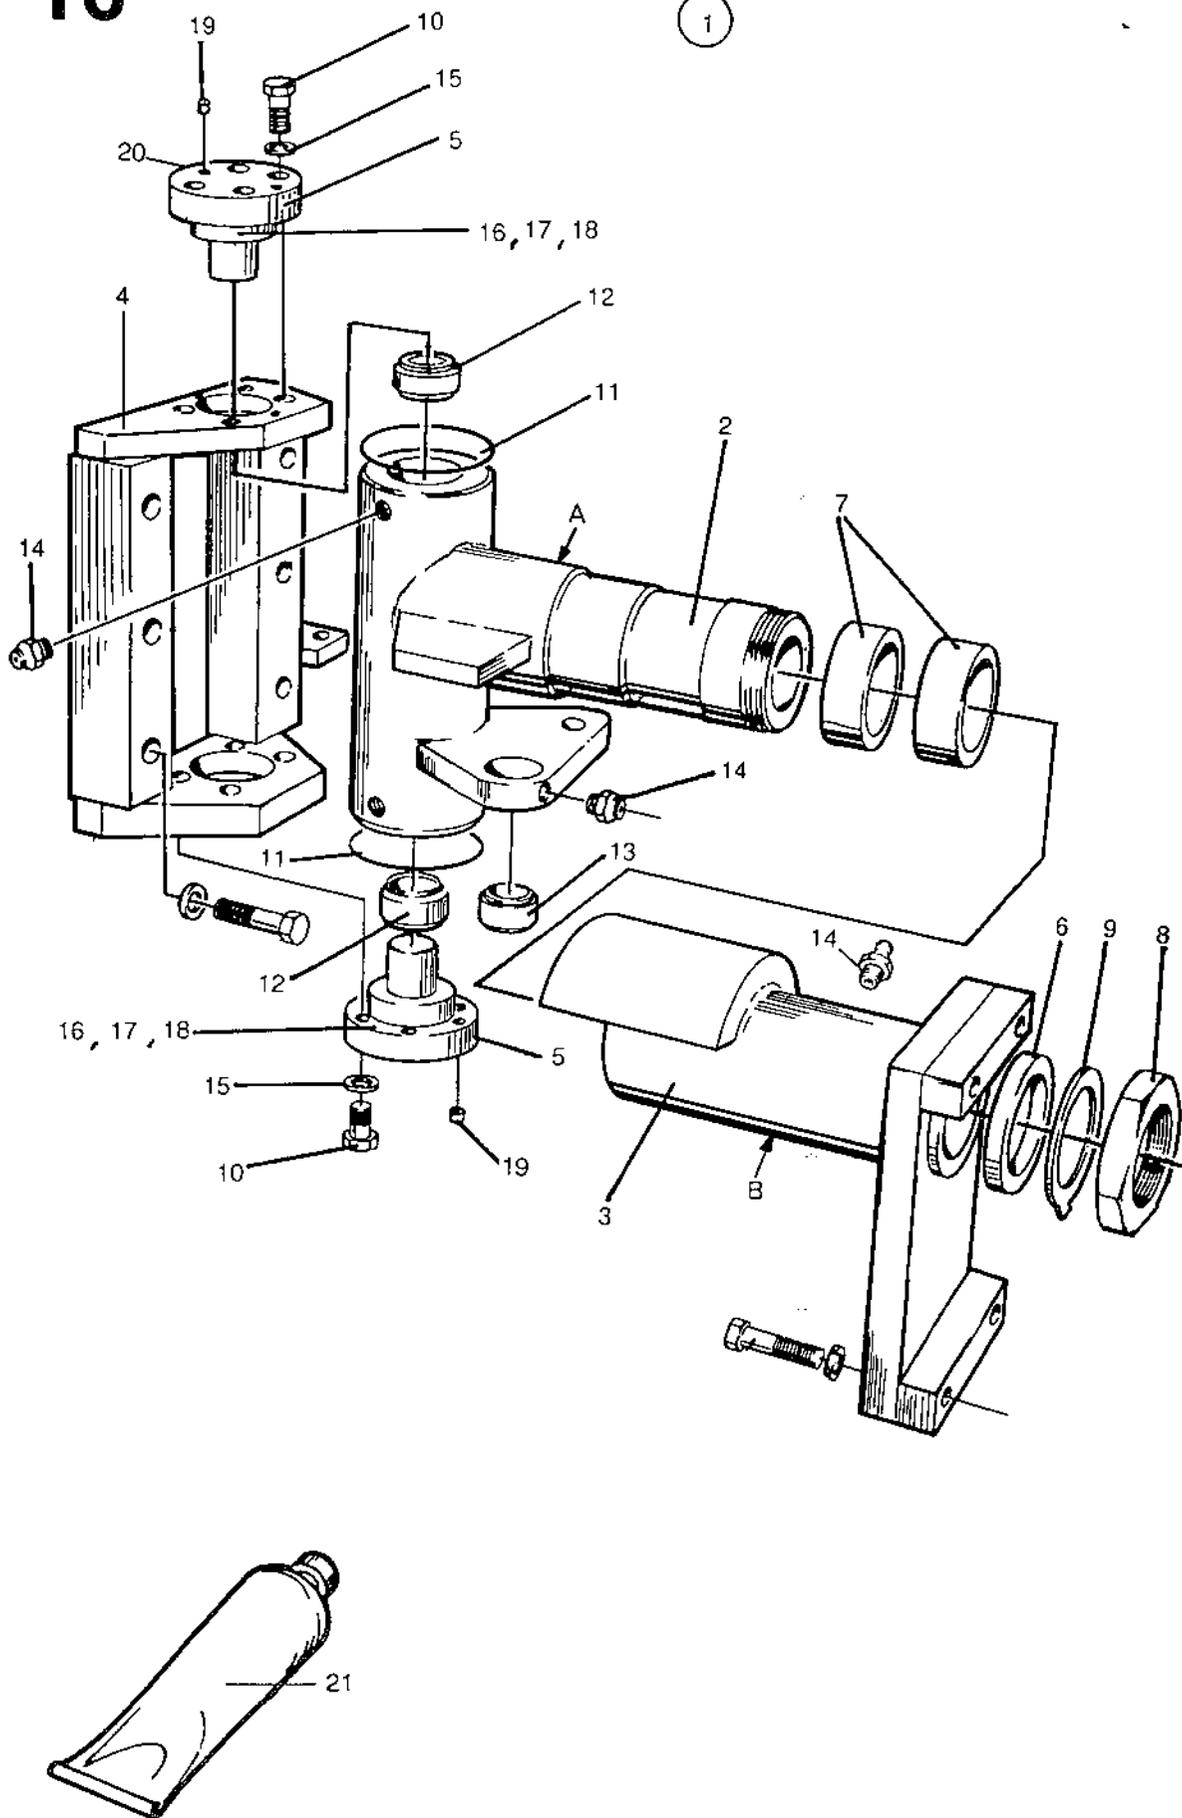


0030

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		STYRLED STEERING LINK		Grupp Group	Sida Page		
1989-09		14215-3				10	8		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020 X	1	1		34 92 32	Styried, kpl.	Steering link, cpl.			
0040 X	2	1		34 92 30	.Kors.Cross.	D 3		151)
0060	3	1		34 84 30	.Hylsa.Sleeve.	D 3		151)
0080 X	4	1		34 92 29	.Hållare.Holder.	D 3		
0100	5	2		34 69 38	.Tapp.Pin.	D 3		
0120 X	6	1		16 70 19	.Stödning.Support ring.	D 3		
0140	7	2		92 45 72	.Lager.Bearing.	D 3		
0160	8	1		13 50 13	.Mutter.Nut.	D 3		
0180	9	1		13 60 13	.Bricka.Washer.	D 3		
0200	10	8		50 00 30	.Skruv.Screw.			
0220	11	2		92 52 94	.O-ring.O-ring.	D 3		
0240	12	2		92 45 73	.Lager.Bearing.	D 3		
0260	13	1		81 33 16	.Lager.Bearing.	D 3		
0280	14	4		31 00 01	.Smörjnippel.Grease nipple.			
0300	15	8		61 50 44	.Bricka.Washer.	D 3		
0320	16	N		34 71 53	.Shims.Shim.	D 3		T=0,2 MM
0340	17	N		34 71 54	.Shims.Shim.	D 3		T=0,4 MM
0360	18	N		34 71 55	.Shims.Shim.	D 3		T=0,8 MM
0380	19	4		92 64 29	.Plugg.Plug.			
0400	20	1		34 72 93	.Skydd.Protection.			
0440	21	N		92 56 00	Glidlack.	Slide lac.			


151) Om diameter vid a eller b är 90mm på maskinen, måste både pos 2 och 3 bytas. If diameter at a or b is 90mm on the machine, must both ref 2 and 3 be changed.

Group **10**
Grupp

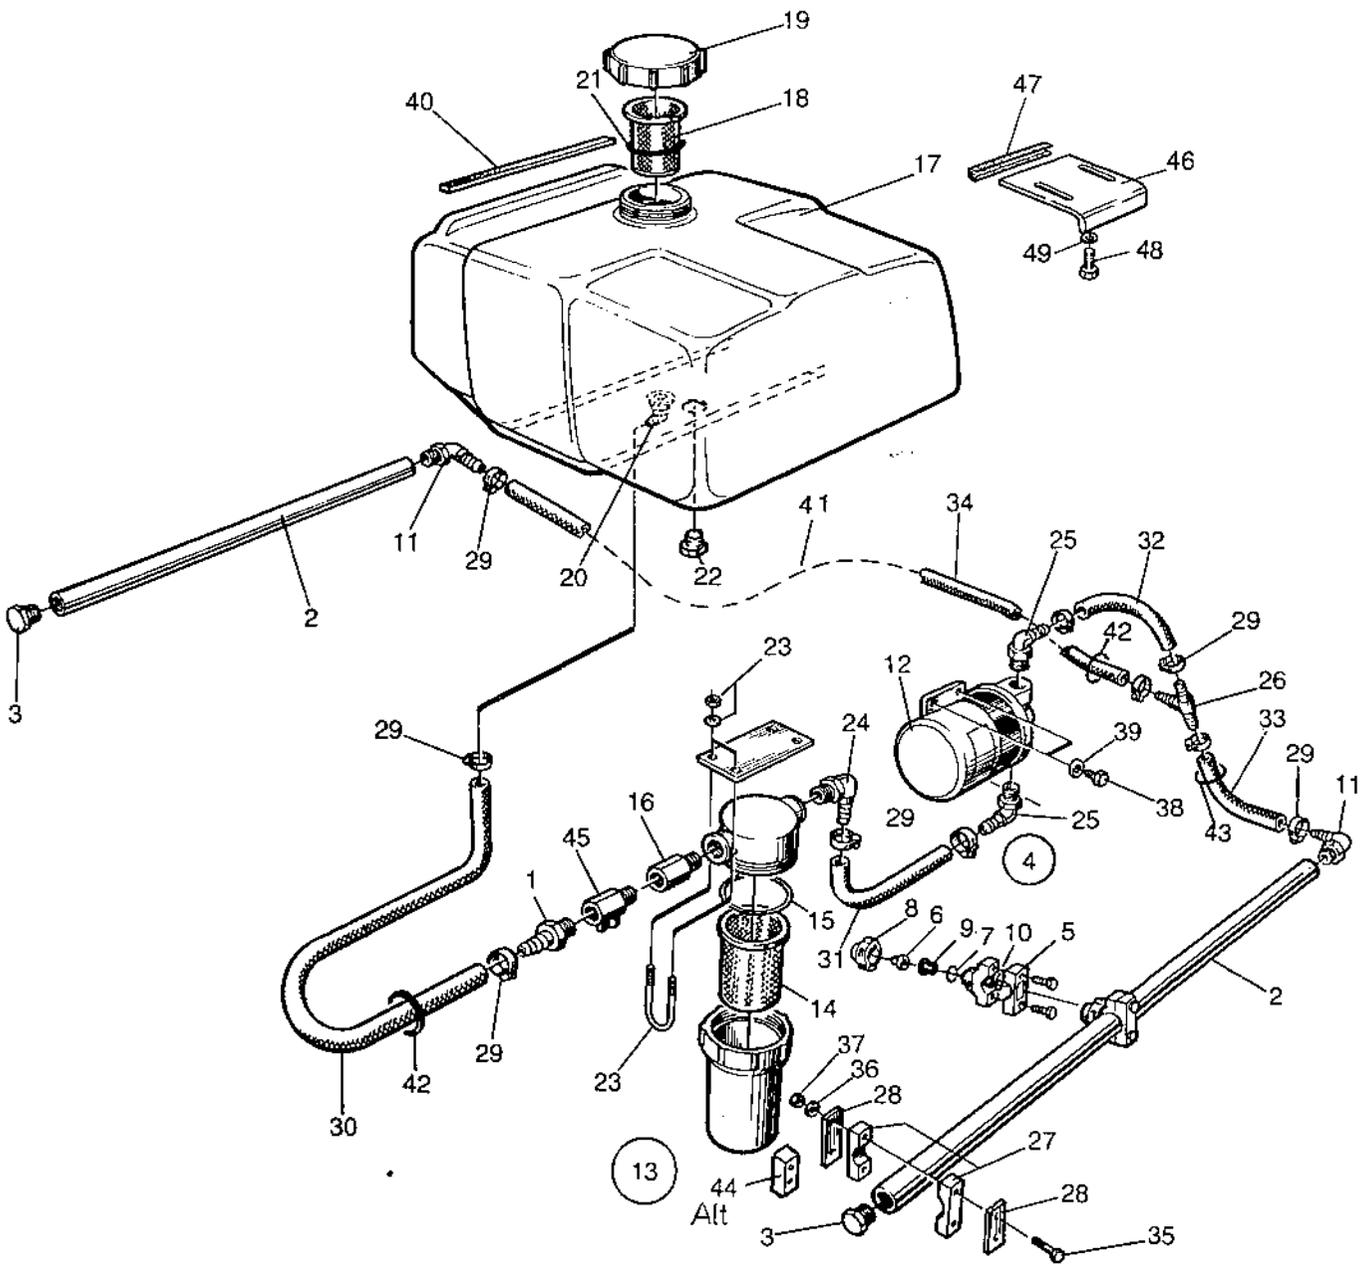

0040

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BEVATTNINGSSYSTEM		WATER SYSTEM		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14216-3						10	10
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10	12							
0020 X	1	1	1	92 45 44	Adapter	Adapter			
0040	2	2		34 65 26	Sprinklerrör	Sprinkler tube			
0045			2	34 85 37	Sprinklerrör	Sprinkler tube			
0060	3	2	2	92 36 83	Plugg	Plug			
0080	4	3	4	92 87 81	Sprinkler kpl	Sprinkler cpl			
0100	5	1	1	92 36 80	.HållareBracket	D	3	
0120	6	1	1	92 36 79	.MunstyckeNozzle	D	3	
0140	7	1	1	92 36 82	.PackningGasket	D	3	
0160	8	1	1	92 36 81	.SnabbmutterQuickjet cap	D	3	
0180	9	1	1	49 94 44	.SilStrainer	D	3	
0200	10	1	1	92 39 62	.O-ringO-ring			
0220	11	2	2	92 36 84	Adapter	Adapter			
0240	12	1	1	92 36 90	Vattentump	Waterpump	C	3	
0250					.det se sida 014 , 1b15comp page 014 , 1b15			
0260	13	1	1	92 07 75	Filter kpl.	Strainer cpl.	A	2	
0280	14	1	1	92 14 24	.SilStrainer			
0300	15	1	1	92 14 23	.O-ringO-ring			
0320	16	1	1	92 92 41	Adapter	Adapter			
0340	17	1	1	34 90 79	Vattentank	Water tank	D	4	BLACK
0360	18	1	1	84 26 64	Sil	Strainer	D	3	
0380	19	1	1	33 32 28	Tanklock	Cap	D	3	
0400	20	1	1	92 49 96	Adapter	Adapter	D	3	
0420	21	1	1	16 01 22	O-ring	O-ring	D	3	
0440	22	1	1	92 83 45	Plugg	Plug			
0460	23	2	2	92 39 84	Rörklammer	Pipe clamp			
0480	24	1	1	92 48 54	Adapter	Adapter			
0500	25	2	2	92 37 34	Adapter	Adapter			
0520	26	1	1	92 37 35	T-adapter	T-adapter			
0540	27	6	6	92 38 76	Klammer	Clamp			-5861454
0545		4	4	92 38 76	Klammer	Clamp			5861455-
0560	28	6	6	92 38 59	Täckplåt	Cover			-5861454
0565		8	4	92 38 59	Täckplåt	Cover			5861455-
0580	29	10	10	31 30 02	Slangklämma	Hose clip			
0600	30	1XL	1XL	24 40 54	Slang	Hose			L=500 MM
0620	31	1XL	1XL	24 40 54	Slang	Hose			L=370 MM
0640	32	1XL	1XL	24 40 54	Slang	Hose			L=220 MM
0660	33	1XL	1XL	24 40 54	Slang	Hose			L=200 MM
0680	34	1XL	1XL	24 40 54	Slang	Hose			L=3000 MM
0700	35	8	-	50 00 79	Skruv	Screw			-5861454
0705 X		-	8	50 00 89	Skruv	Screw			5861455-
0720	36	12	12	60 00 04	Bricka	Washer			-5861454
0725		8	8	60 00 04	Bricka	Washer			5861455-
0740	37	12	12	57 00 04	Mutter	Nut			-5861454
0745		4	4	58 60 03	Låsmutter	Lock nut			5861455-
0760	38	4	4	50 00 53	Skruv	Screw			
0780	39	4	4	60 00 06	Bricka	Washer			
0800	40	1XL	1XL	20 20 43	Gummilist	Rubber-list			L=550 MM
0820	41	12	12	31 30 41	Buntband	Cable tie			
0840	42	3XL	3XL	90 90 85	Genomföringslist	Protection border			L=135 MM
0860	43	2XL	2XL	90 90 85	Genomföringslist	Protection border			L=120 MM
0870 X	44	-	4	34 92 26	Distansklots	Distance block			5861455-

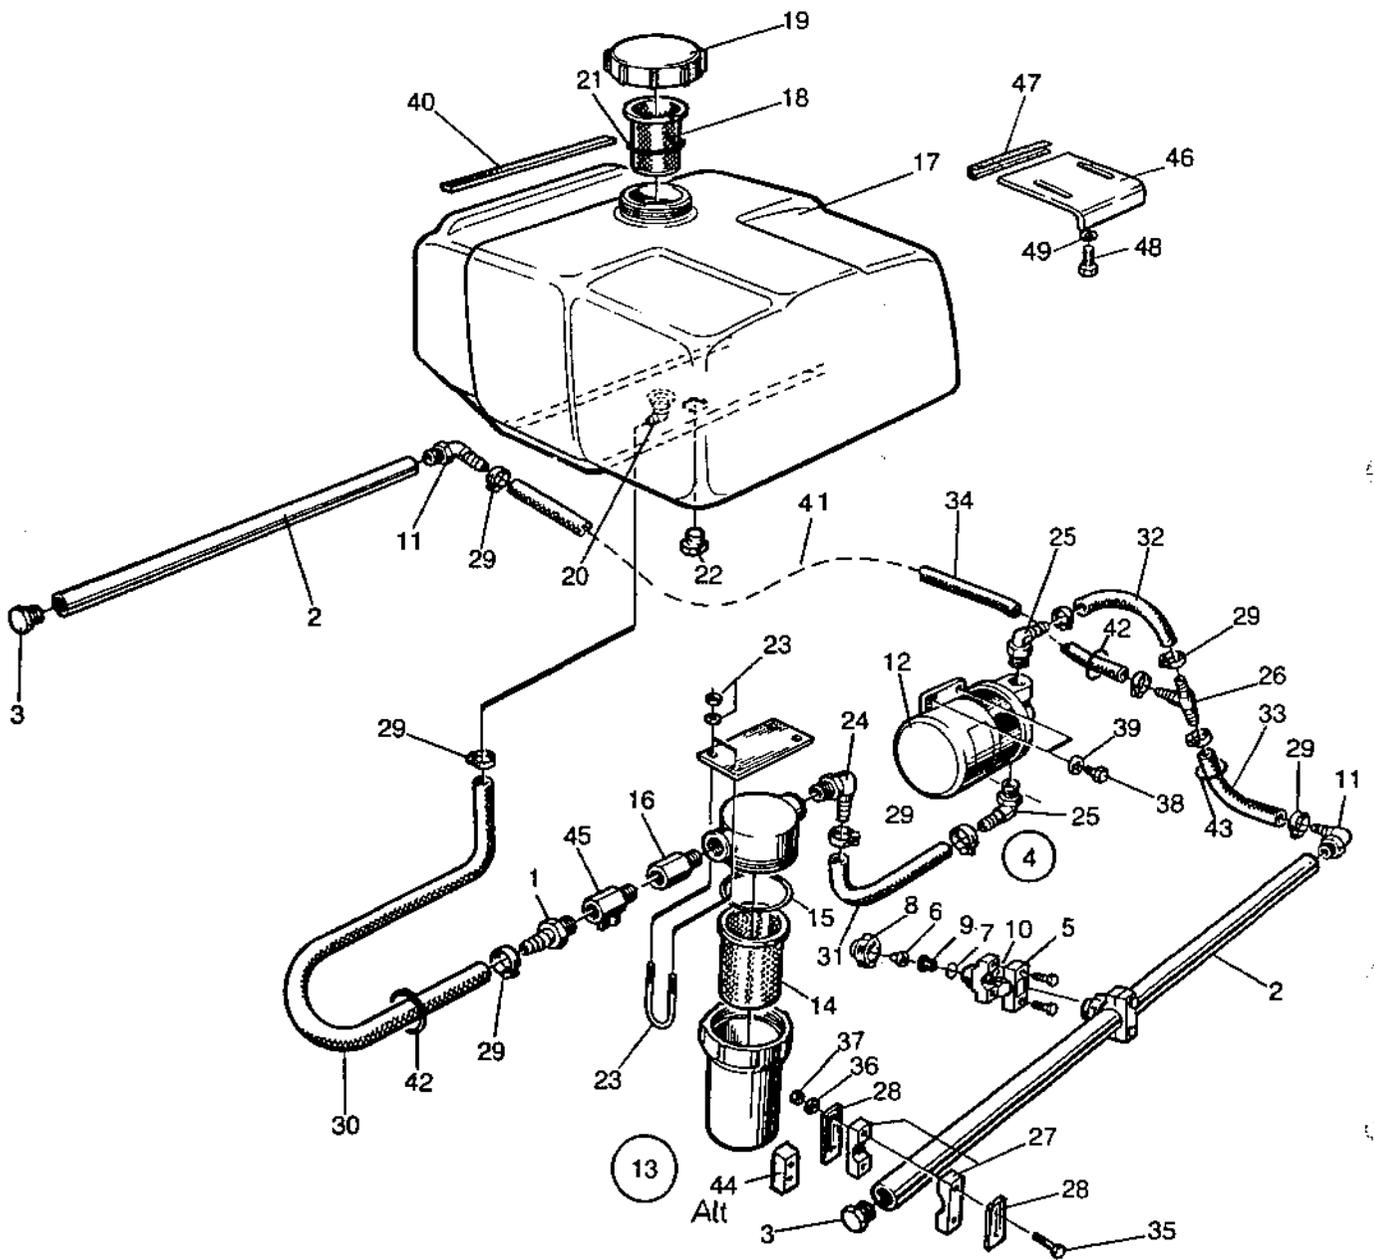

0040


Utgåva Issue	Bildnr Picture No	BEVATTNINGSSYSTEM	WATER SYSTEM	Grupp Group	Sida Page
1989-09	14216-3			10	12

0880
0900 X
0920 X
0940
0960

Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10	12						
45	1	1	92 49 86	Kulventil	Ball valve	D	3	L=86 MM
46	2	2	34 67 82	Tankhållare	Tank holder			
47	2XL	2XL	20 20 28	List.....	List			
48	8	8	50 00 53	Skruv	Screw.....			
49	8	8	60 00 06	Bricka	Washer			


1

2

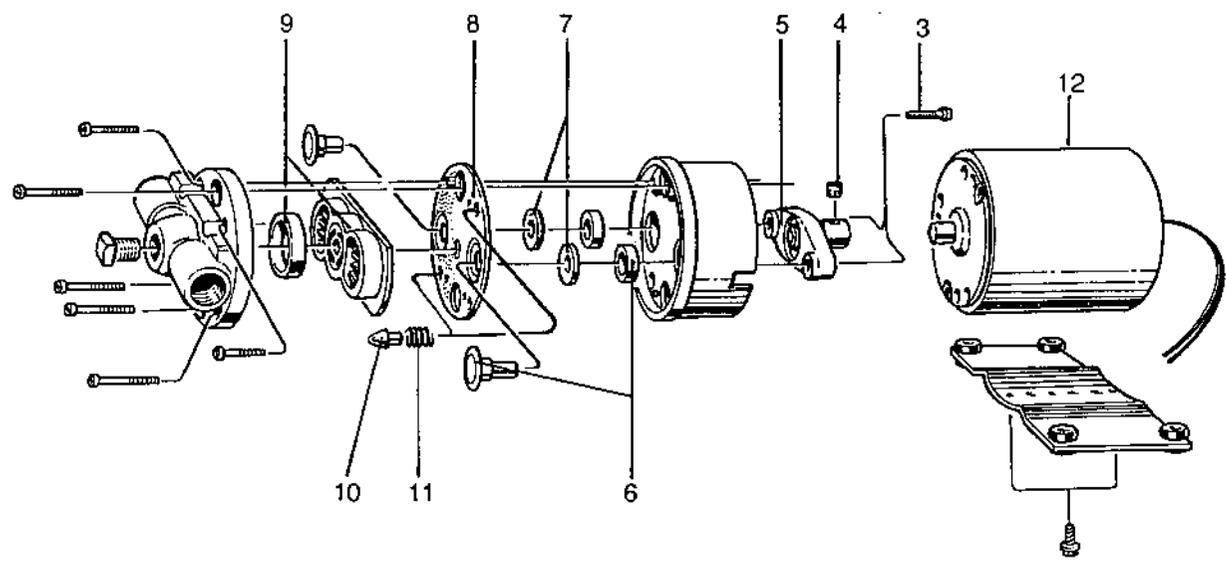

0050

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VATTENPUMP		WATER PUMP		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14527						10	14
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10 12								
0020	1	1		92 36 90	Vattenpump, kpl.	Water pump, cpl.			
0040	2	1		92 86 49	.Pump rep. satsPump service kit	D	3	
0050	3	1			..Skruv, satsScrew, set			
0080	4	1			..SkruvScrew			
0100	5	1			..Rotor, kpl.Rotor, cpl.			
0120	6	1			..Kolv, satsPiston, set			
0140	7	2			..SlitbrickaWear washer			
0160	8	1			..MembranDiaphragm			
0180	9	1			..BackventilCheckvalve			
0200	10	2			..KäglaPoppet			
0220	11	2			..FjäderSpring			
0240	12	1		92 98 81	..SkyddskåpaCover			

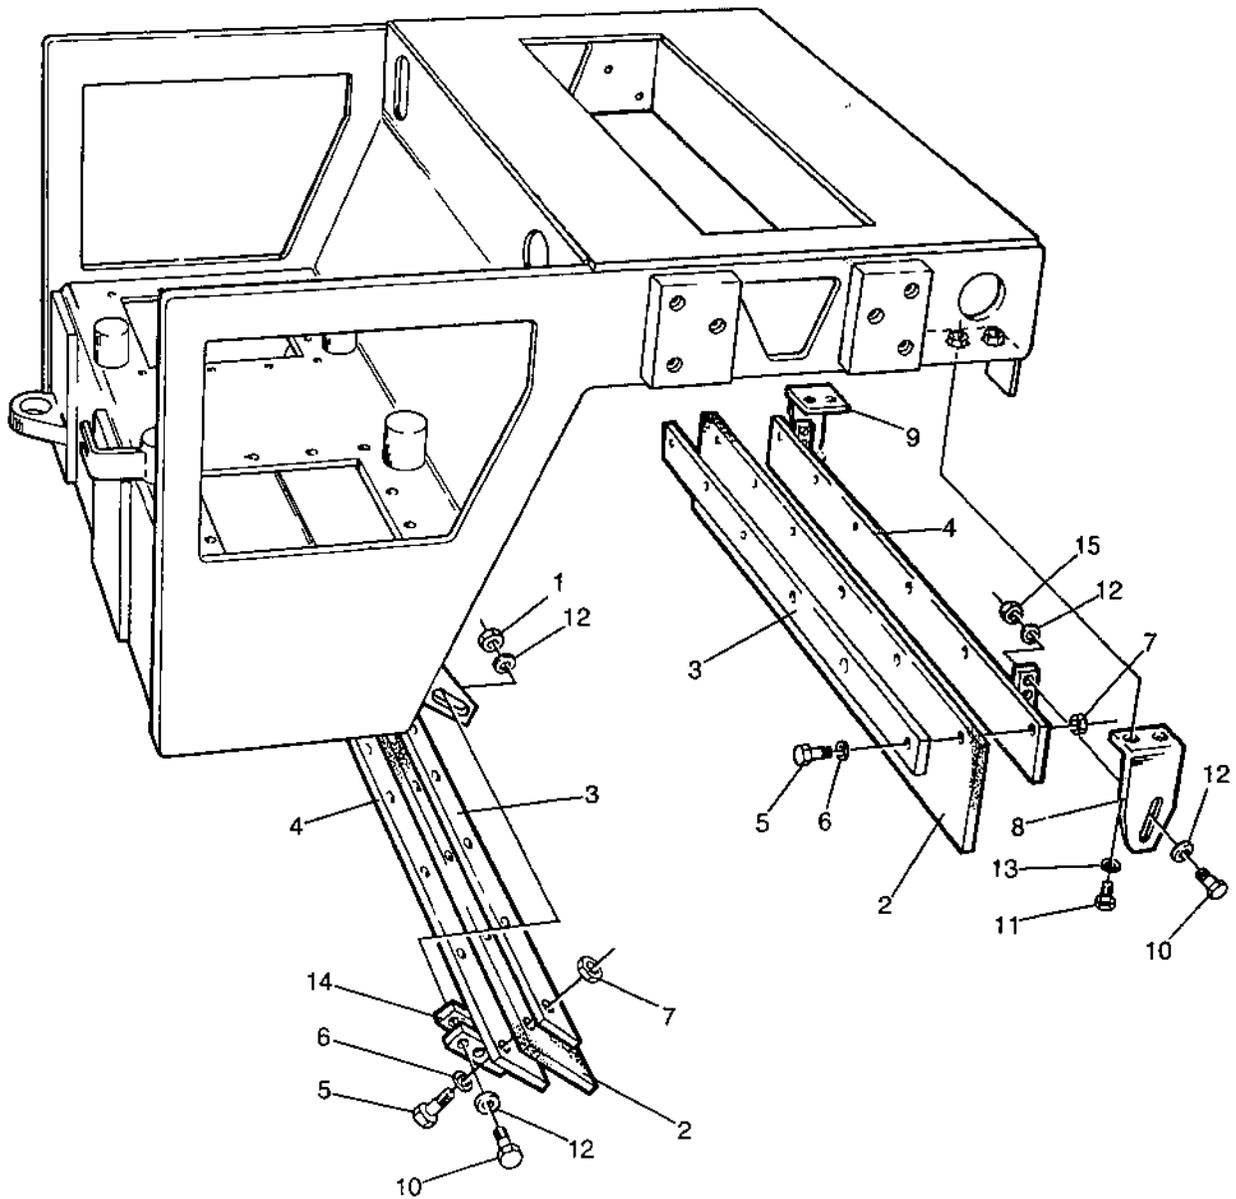

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BÄLG			BELLOW		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14528							10	18
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC									
0020	1	1		34 71 76	Plåt	Plate				
0040	2	2		92 69 87	Klammer	Plate				
0060	3	1		34 71 78	Bälg	Bellow				
0080	4	6		92 69 84	Låsbult	Lock bolt				
0100	5	6		92 69 85	Låsbricka	Lock washer				
0120	6	1		34 67 57	Plåt	Plate			OLD VERSION	
0140	7	2		34 67 58	Fläns	Flange			OLD VERSION	
0160	8	1		92 58 10	Bälg	Bellow			OLD VERSION	
0180	9	16		54 15 07	Skruv	Screw			OLD VERSION	
0200	10	6		50 00 53	Skruv	Screw			OLD VERSION	
0220	11	6		61 50 43	Bricka	Washer			OLD VERSION	


○


○

○

○


DYNAPAC

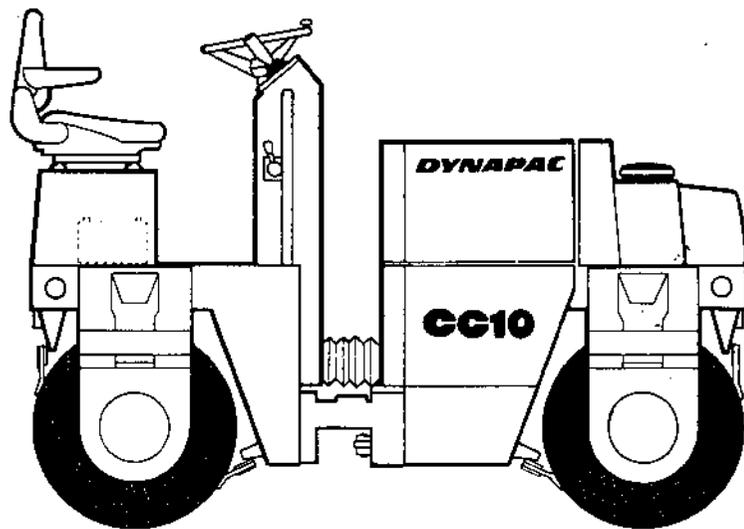


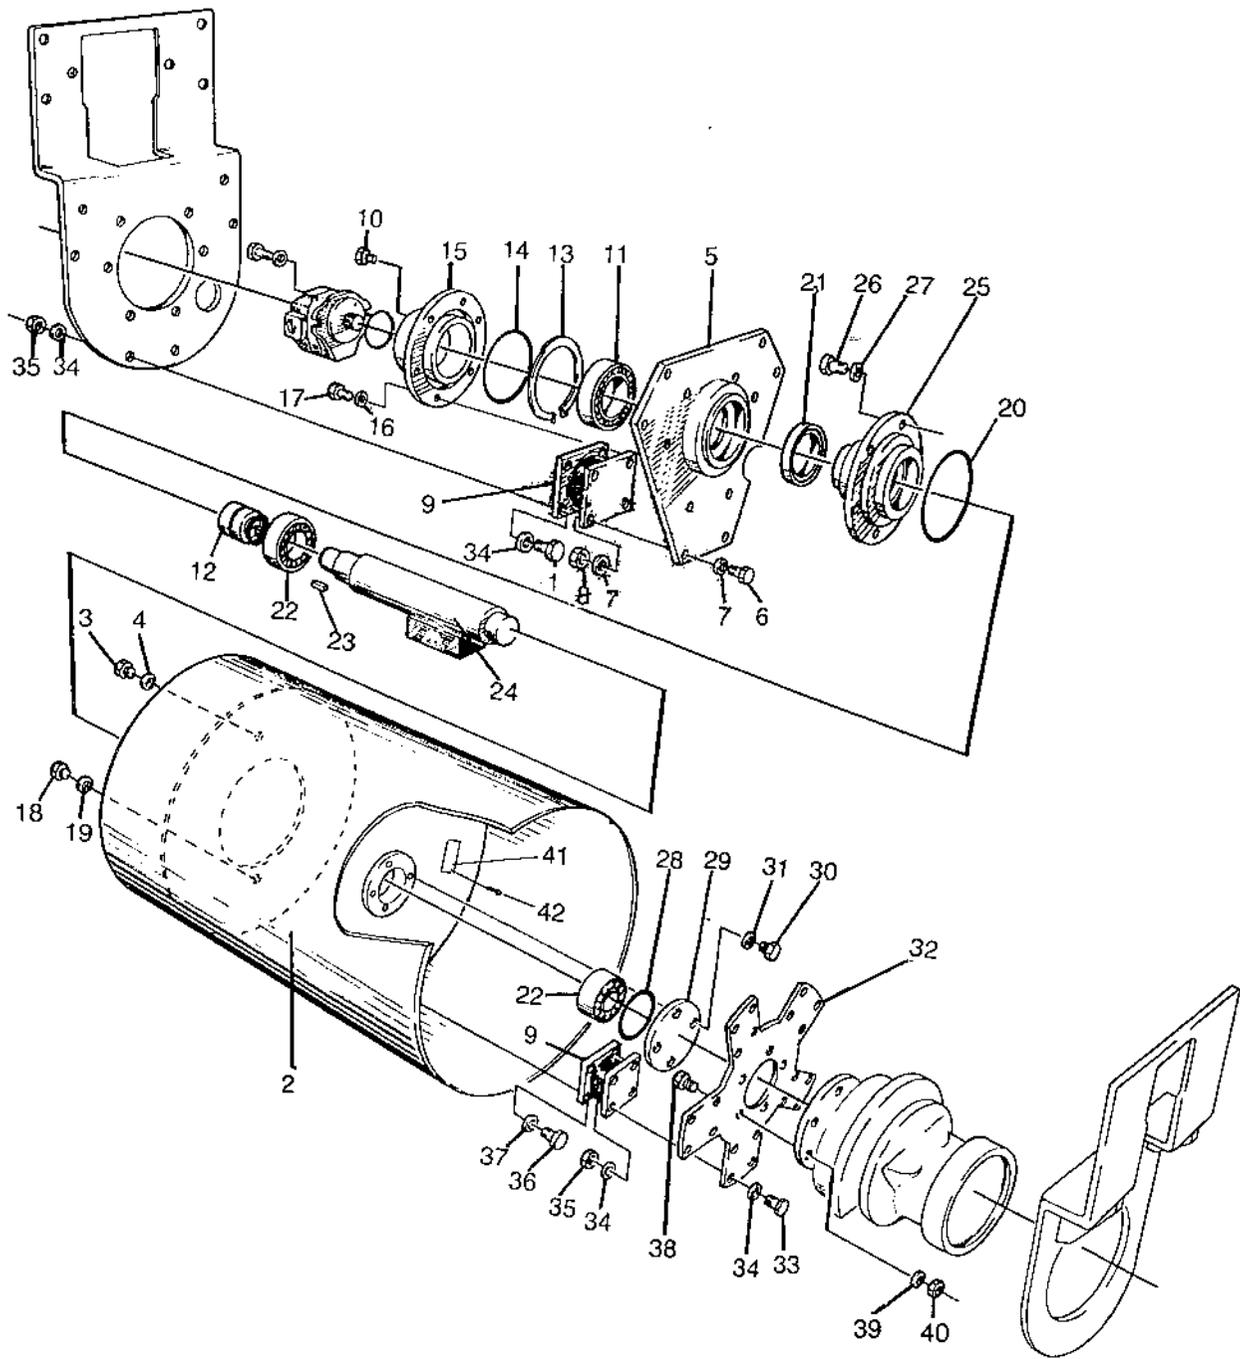


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALS		DRUM		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14220-2						20	4
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020	1	12	12	50 00 31	Skruv	Screw			
0040	2	1		34 65 01	Vals	Drum			
0060			1	34 79 47	Vals	Drum			
0080 X		1		34 99 40	Gummklädd vals	Rubber coated drum			
0100 X			1	35 51 47	Gummklädd vals	Rubber coated drum			
0120 X	3	1	1	34 37 44	Plugg	Plug			
0140	4	1	1	16 20 17	Tätningring	Seal ring			
0160	5	1	1	34 65 05	Fäste f gummielement	Shock absorber plate	D	4	
0180	6	12	12	50 00 29	Skruv	Screw			
0200	7	24	24	61 50 44	Spännbricka	Conical spring w			
0220	8	12	12	58 60 18	Mutter	Nut			
0240	9	8	8	34 52 15	Gummielement	Shock absorber	B	2	
0260	10	1	1	34 34 90	Andningsfilter	Breather	D	3	
0280	11	1	1	11 10 18	Lager	Bearing	D	3	
0300	12	1	1	34 92 02	Flexibel koppling	Flexible coupling	D	3	
0320 X		1	1	21 21 60	Gummiskiva	Rubber plate			
0340	13	1	1	15 00 28	Spärring	Retaining ring			
0360	14	1	1	16 01 32	O-ring	O-ring	D	3	
0380	15	1	1	34 65 08	Motorfäste	Motor adapter	D	4	
0400	16	6	6	61 50 44	Spännbricka	Conical spring w			
0420	18	1	1	34 41 96	Plugg	Plug			
0440	19	1	1	16 20 27	Tätningring	Sealing	D	3	
0460	20	1	1	92 39 51	O-ring	O-ring	D	3	
0480	21	1	1	16 30 49	Tätningring	Sealing	D	3	
0500	22	2	2	11 40 11	Rulllager	Roller bearing	D	3	
0520	23	1	1	35 00 29	Nil	Key	D	3	
0540	24	1		34 65 10	Excenteraxel	Eccentric shaft	D	4	
0560			1	34 79 50	Excenteraxel	Eccentric shaft	D	4	
0580	25	1	1	34 65 11	Lagerhus	Bearing housing	D	4	
0600	26	6	6	50 00 29	Skruv	Screw			
0620	27	6	6	61 50 44	Spännbricka	Conical spring w			
0640	28	1	1	16 01 11	O-ring	O-ring	D	3	
0660	29	1	1	34 65 13	Lock	Cover	D	4	
0680	30	1	1	50 00 48	Skruv	Screw			
0700	31	1	1	61 50 44	Spännbricka	Conical spring w			
0720	32	1	1	34 65 14	Drivplatta	Drive plate	D	4	
0740	33	20	20	50 00 29	Skruv	Screw			
0760	34	64	64	61 50 44	Spännbricka	Conical spring w			
0780	35	20	20	57 00 06	Mutter	Nut			
0800	36	20	20	50 00 48	Skruv	Screw			
0820	37	20	20	61 50 44	Spännbricka	Conical spring w			
0840 X	38	8	8	34 94 27	Skruv	Screw			
0860	39	16	16	61 50 46	Spännbricka	Conical spring w			
0880	40	8	8	57 00 08	Mutter	Nut			
0900	41	2		34 38 01	Skylt	Sign			
0920	42	8		52 70 02	Skruv	Screw			

DYNAPAC

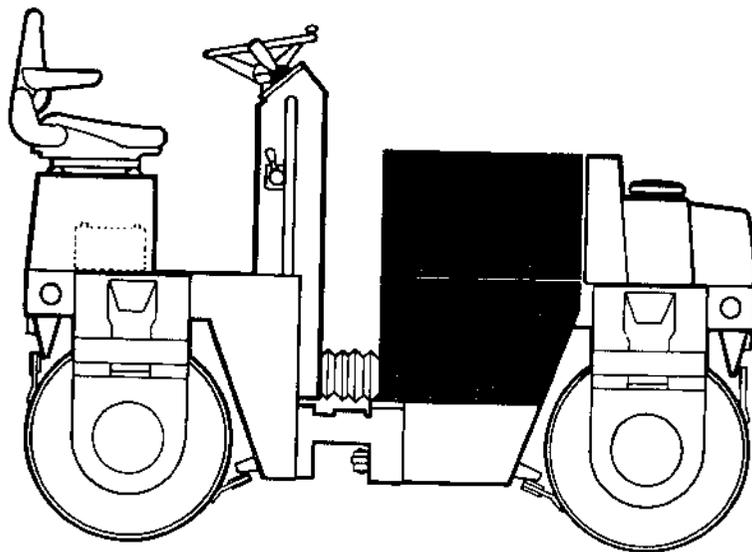

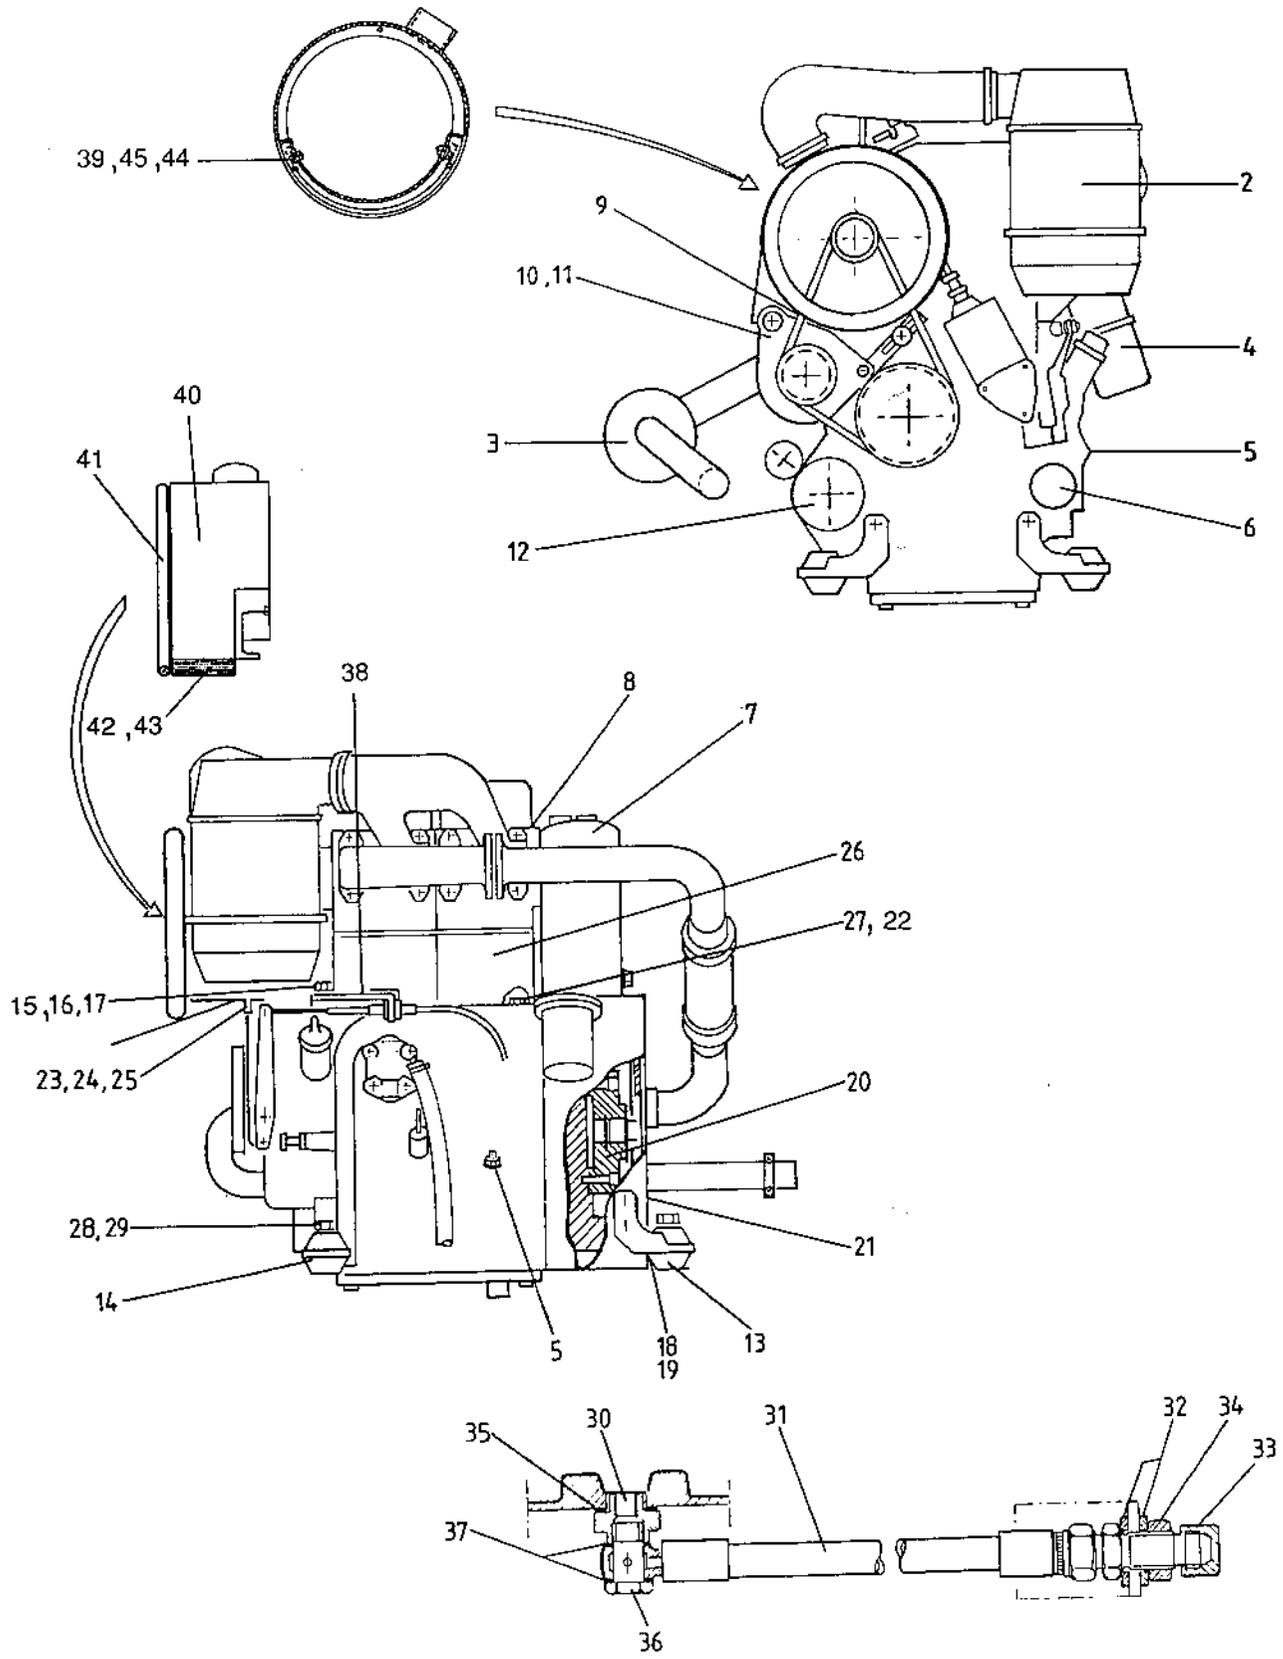


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MOTOR Deutz F2L 511		ENGINE Deutz F2L 511		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14221-2						30		4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC 10 12										
0020	1	1		34 65 18	Motor, kpl	Engine, cpl					
0040	2	1			Luftrenare	Air cleaner					
0060					.det se sida 008 , 1c15comp page 008 , 1c15					
0080	3	1			Ljuddämpare kpl	Muffler cpl					
0100					.det se sida 006 , 1c13comp page 006 , 1c13					
0120	4	1		92 56 76	Bränslefilterelement	Fuel filter element	A	1			
0140	5	1		92 56 77	Oljetryckskontakt	Oil pressure switch	D	3			
0160	6	1		92 56 78	Oljefilter, motor	Engine oil filter	A	1			
0180	7	1		92 56 85	Oljekylare	Oil cooler	C	3			
0200	8	1		74 86 31	Ventilkåpspackning	Rocker cover gasket					
0220	9	1		92 56 79	Kilrem	V-belt	B	2			
0240	10	1		92 56 80	Växelströmgen	Alternator	C	3			
0260	11	1		92 56 81	Laddningsrelä	Charging relay	C	3			
0280	12	1		92 88 80	Startmotor	Starter	C	3			
0300	13	2		92 56 83	Motorfäste bak	Engine mount. rear					
0320	14	2		92 56 84	Motorfäste fram	Engine mount. front					
0340 X	15	1		60 40 07	Fjäderbricka	Spring lock washer			5861995-		
0360	16	1		50 00 31	Skruv	Screw			-5861994		
0380				50 00 43	Skruv	Screw			5861995-		
0400	17	1		60 00 08	Bricka	Washer					
0420	18	8		50 00 48	Skruv	Screw					
0440	19	8		60 00 08	Bricka	Washer					
0460	20	1		34 65 17	Koppling	Coupling	D	3			
0480	21	1		34 66 45	Pumpadapter	Pump adapter	D	4			
0500	22	9		61 50 42	Spännbricka	Conical spring washer			5861995-		
0520	23	3		50 00 40	Skruv	Screw					
0540	24	3		60 00 04	Bricka	Washer					
0560	25	3		57 00 04	Mutter	Nut					
0580	26	1		34 67 62	Luftledarkåpa	Air guide duct			-5861994		
0600 X				34 93 99	Luftledarkåpa	Air guide duct			5861995-		
0620	27	5		50 01 85	Skruv	Screw					
0640	28	4		50 00 77	Skruv	Screw					
0660	29	4		60 00 08	Bricka	Washer					
0680	30	1		34 66 36	Nippel	Nipple					
0700	31	1		34 71 58	Slang	Hose					
0720	32	2		60 30 13	Bricka	Washer					
0740	33	1		33 03 83	Huv	Cap					
0760	34	1		23 05 15	Adapter	Adapter					
0780 X	35	1		90 07 00	Kopparbricka	Copper washer					
0800	36	1		92 65 14	Banjobult	Banjo fitting					
0820	37	2		23 05 53	Kopparbricka	Copper washer					
0840	38	1		34 66 38	Hållare	Holder			-5861994		
0860	39	2		57 00 04	Mutter	Nut					
0880 X	40	1		34 70 74	Inloppsstos	Inlet stud					
0900	41	1XL		20 20 57	List	Mould			L=742MM		
0920 X	42	1		34 70 81	Isolering	Insulating					
0940 X	43	1		34 71 09	Isolering	Insulating					
0960	44	2		50 00 13	Skruv	Screw					
0980	45	2		61 50 42	Spännbricka	Conical spring washer					

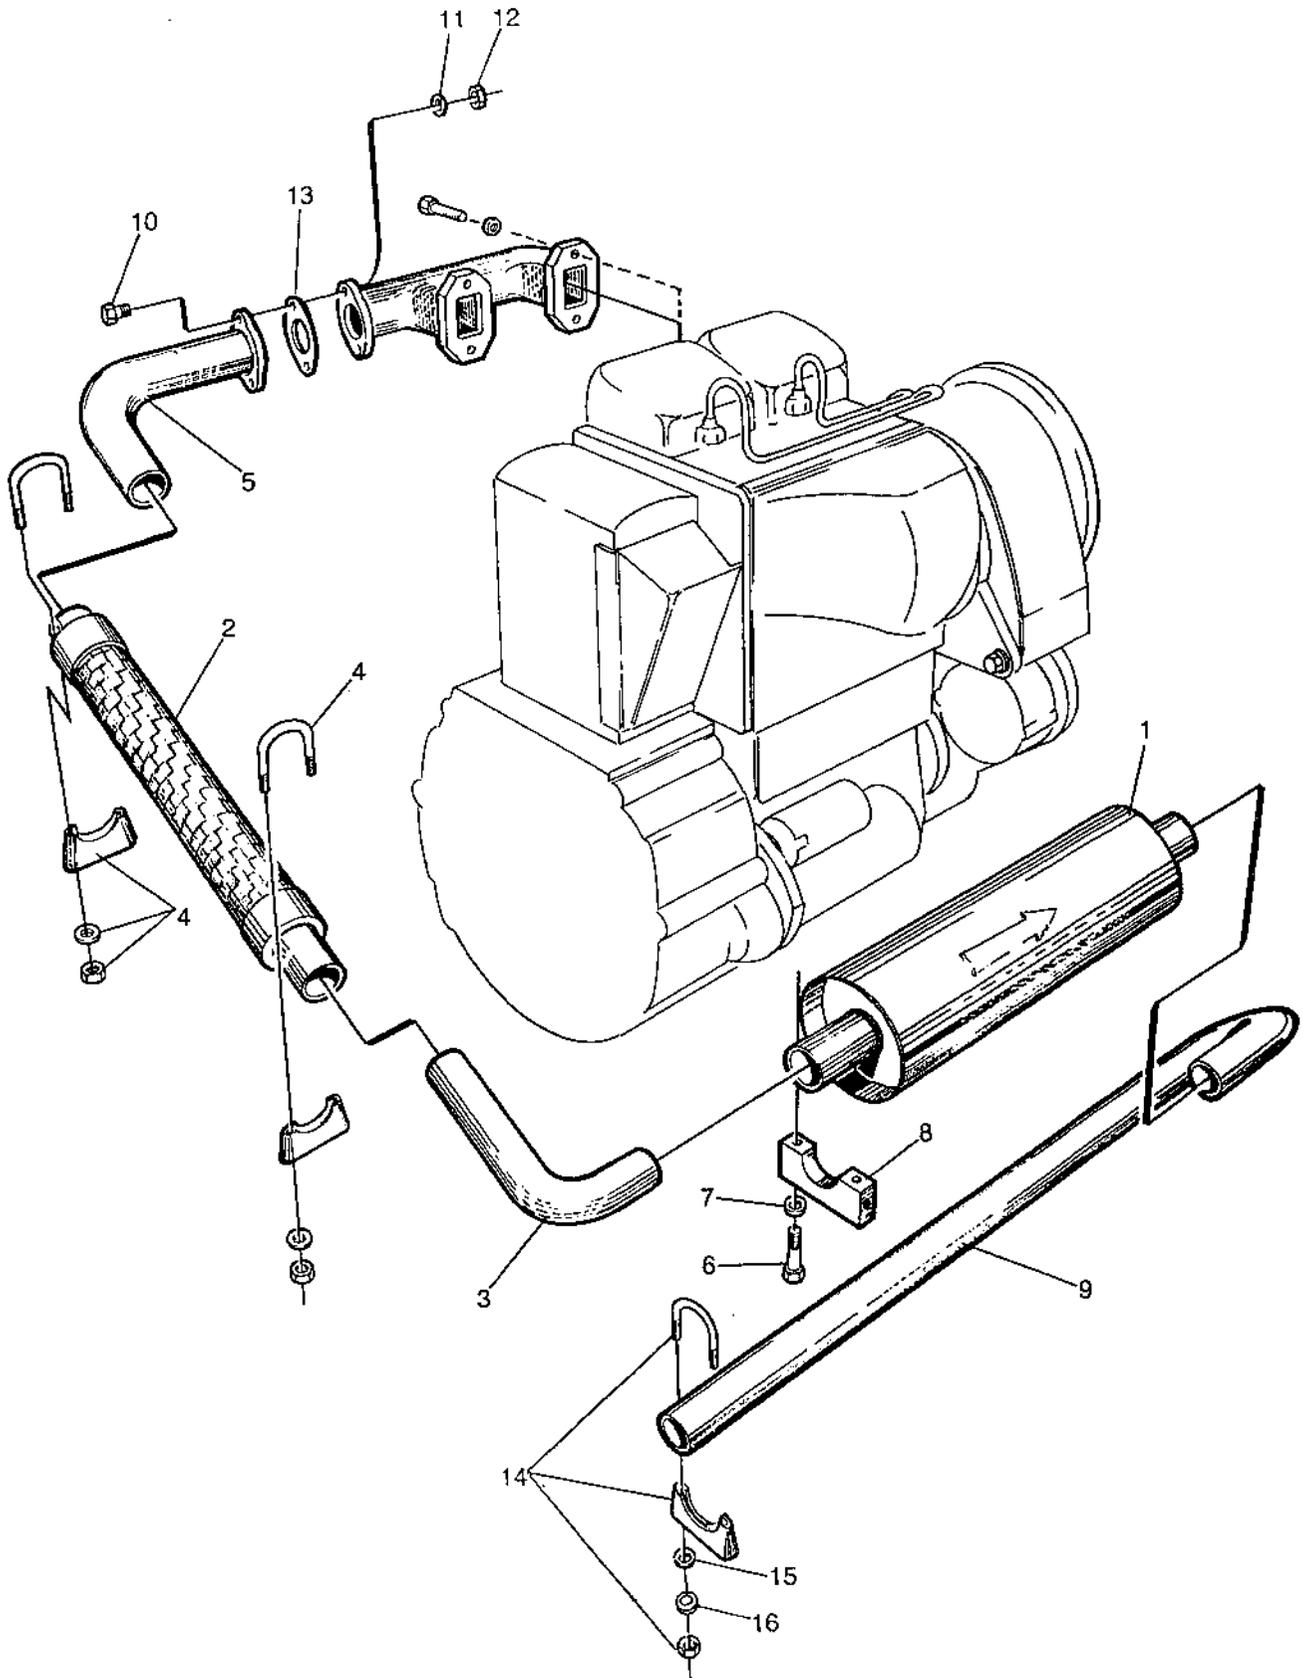


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		AVGASSYSTEM		EXHAUST SYSTEM		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14222-2						30	6
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10 12								
0020	1	1		74 74 63	Ljuddämpare	Muffler	D	3	
0040	2	1		34 65 16	Avgasslang	Exhaust hose	D	3	
0060	3	1		34 66 33	Avgasrör	Exhaust pipe	D	3	
0080	4	2		31 31 00	Rörklammer	Clamp	D	3	
0100	5	1		34 66 34	Avgasrör	Exhaust pipe	D	3	
0120	6	4		50 00 25	Skruv	Screw			-5861758
0140	7	4		60 00 06	Bricka	Washer			
0160	8	2		34 66 31	Fäste	Attachment			-5861758
0170		2		31 31 00	Klamma	Clamp			5861759-
0180	9	1		34 66 32	Avgasrör	Exhaust pipe	D	3	
0200	10	2		74 86 54	Skruv	Screw			
0220	11	2		60 00 10	Bricka	Washer			
0240	12	2		74 86 55	Mutter	Nut			
0260	13	1		92 56 86	Packning	Gasket	D	3	
0280	14	1		31 31 00	Klammer	Clamp			
0300	15	2		60 30 06	Bricka	Washer			
0320	16	2		60 10 03	Bricka	Washer			

①

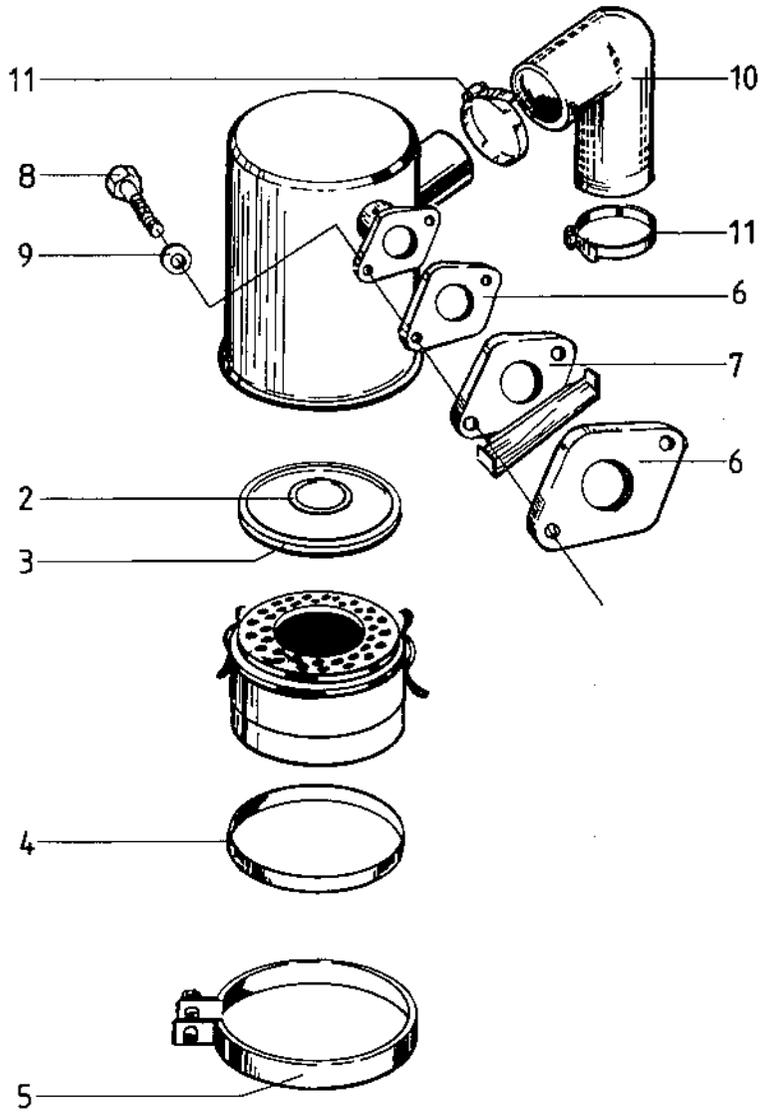

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		LUFTRENARE AIR CLEANER			Grupp Group	Sida Page	
1989-09		14223-1					30	8	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020	1	1		74 86 28	Luftrenare kpl	Air cleaner cpl			
0040	2	1		74 86 32	.PackningGasket	D	3	
0060	3	1		74 86 22	.PackningGasket	D	3	
0080	4	1		74 77 84	.MellanläggLiner ring			
0100	5	1		74 77 76	.SlangklämnaHose clamp			
0120	6	2		81 01 97	Packning	Gasket			
0140	7	1		74 77 83	Fäste	Mounting			
0160	8	2		50 00 53	Skruv	Screw			
0180	9	2		60 40 05	Fjäderbricka	Spring washer			
0200	10	1		92 37 32	Luftslang	Hose			
0220	11	2		31 30 10	Slangklämna	Hose clips			

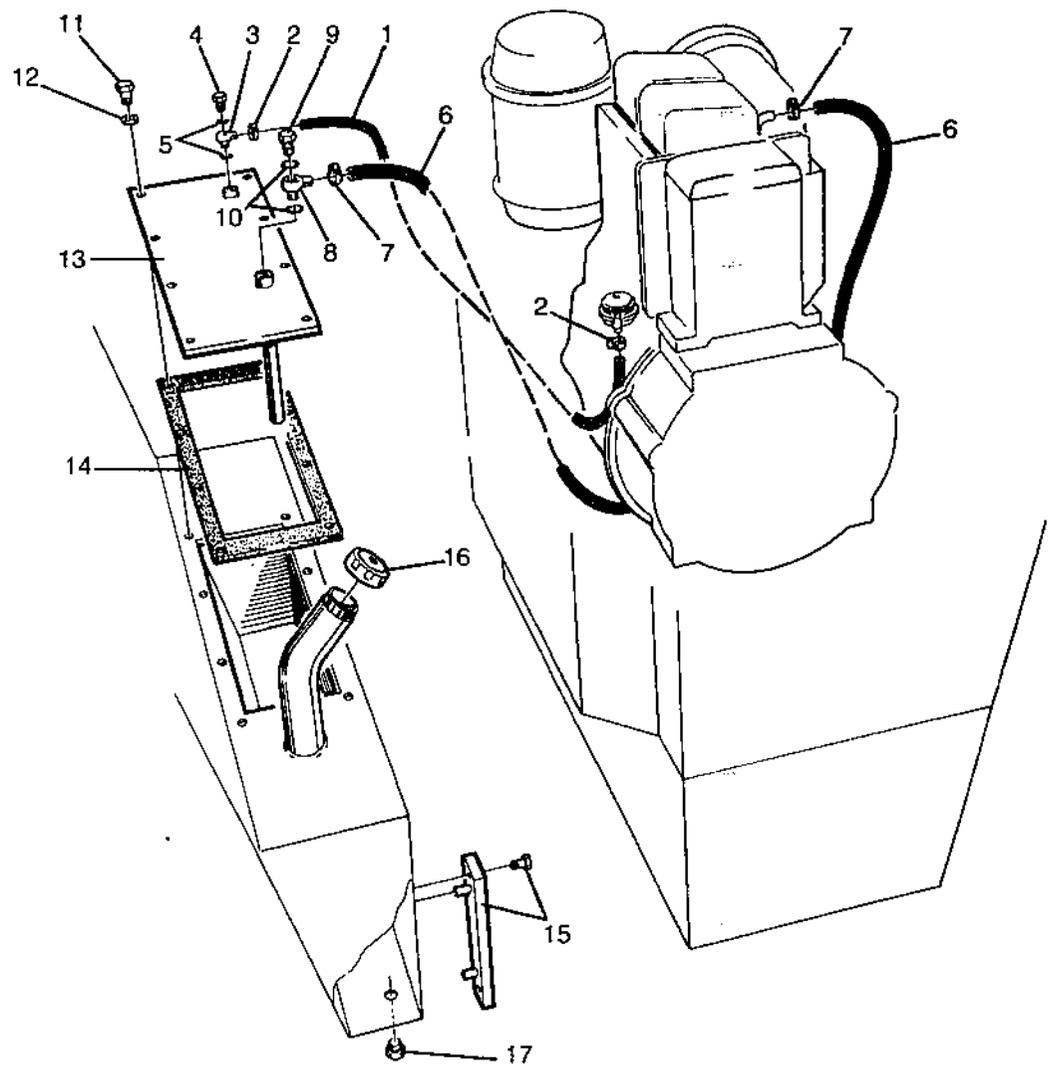

1989-09

14224-2


30


10

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC									
0020	1	1XL			20 50 09	Bränsleslang	Fuel hose			
0040	2	2			81 33 29	Slangklämma	Hose clamp			L=870 MM
0060	3	1			33 01 70	Banjonippel	Banjo nipple			
0080	4	1			33 01 71	Banjobult	Banjo fitting			
0100	5	2			74 72 82	Packning	Gasket			
0120	6	1XL			20 50 69	Bränsleslang	Fuel hose			L=1770 MM
0140	7	2			31 30 55	Slangklämma	Hose clamp			
0160	8	1			33 40 41	Banjonippel	Banjo nipple			
0180	9	1			23 01 95	Banjobult	Banjo fitting			
0200	10	2			74 81 15	Packning	Gasket			
0220	11	10			50 00 22	Skruv	Screw			
0240	12	10			60 00 06	Bricka	Washer			
0260	13	1			34 66 46	Lucka	Cover			
0280	14	1			34 66 48	Packning	Gasket		D 3	
0300	15	1			92 45 87	Nivåmätare	Level gauge		C 3	
0320	16	1			92 36 57	Tanklock	Cap		C 3	
0340	17	1			23 21 22	Plugg	Plug			




DYNAPAC

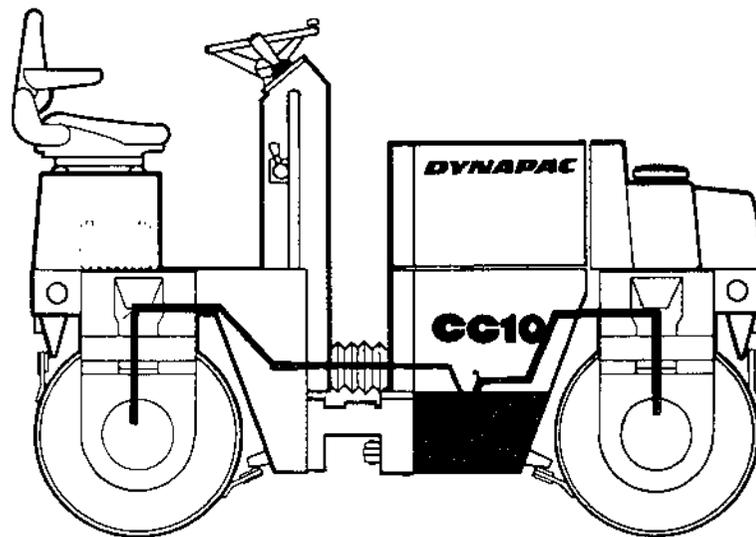


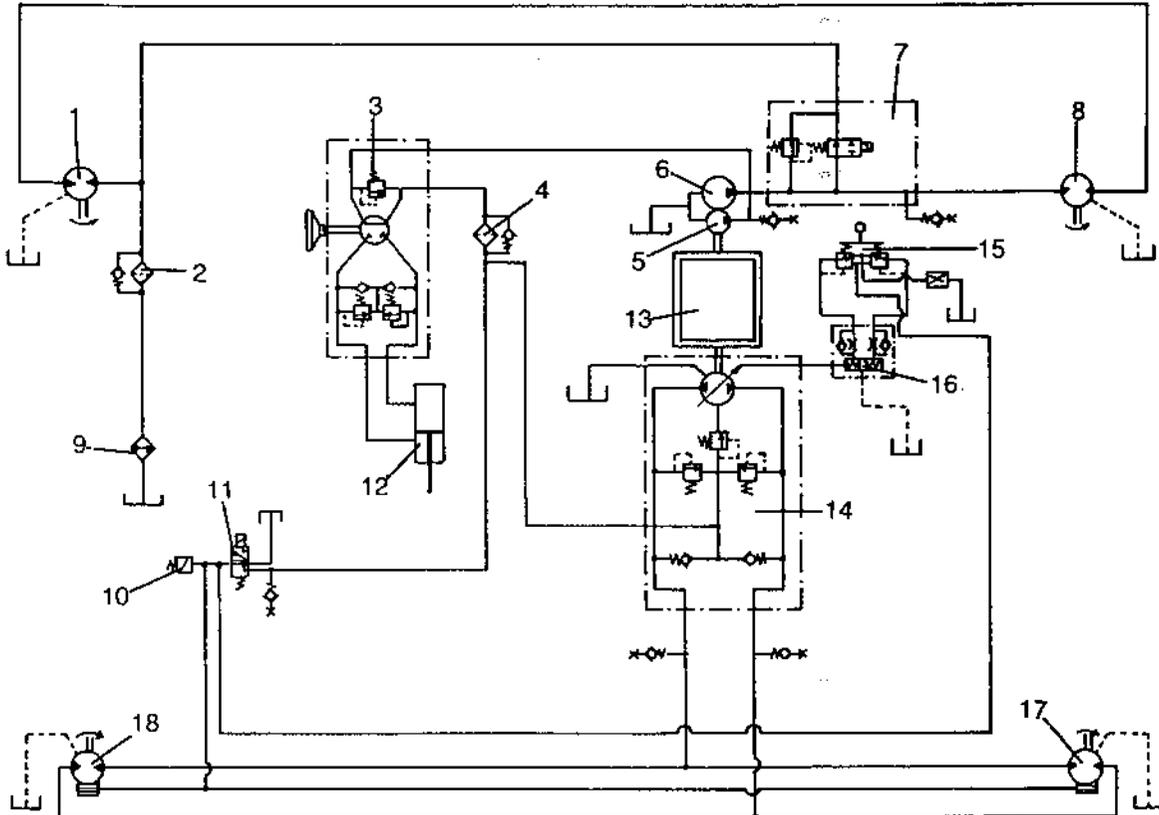

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSCHEMA		HYDRAULIC DIAGRAM		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14238-1						50	4
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC								
0020	1				Vibrationsmotor	Vibrating motor			SE SIDA 020 , 1D21
0040	2				Returfilter	Return filter			SE SIDA 020 , 1D21
0060	3				Styrventil	Steering valve			SE SIDA 026 , 1E03
0080	4				Returfilter	Return filter			SE SIDA 024 , 1E01
0100	5				Hydr.pump, styrn	Hydr.pump,steering			SE SIDA 022 , 1D23
0120	6				Hydr.pump, vibr	Hydr.pump,vibr			SE SIDA 020 , 1D21
0140	7				Vibrationsventil	Vibrating valve			SE SIDA 022 , 1D23
0160	8				Vibrationsmotor	Vibr. motor			SE SIDA 020 , 1D21
0180	9				Hydr.oljekylare	Hydr.oil cooler			SEE GROUP 30
0200	10				Bromsventil	Braking valve			SE SIDA 030 , 1E07
0201					Manokontakt	Manocontact			
0220	11				Bromsventil	Braking valve			SE SIDA 030 , 1E07
0240	12				Styrcylinder	Steering cyl			SE SIDA 028 , 1E05
0260	13				Motor	Engine			SEE GROUP 30
0280	14				Hydr.pump framdr.	Hydr.pump prop.			SE SIDA 010 , 1D11
0300	15				FR ventil	FR valve			SE SIDA 016 , 1D17
0320	16				Servo F R	Servo F and R			SE SIDA 010 , 1D11
0340	17				Hydr.motor, framd	Hydr.motor, prop			SE SIDA 012 , 1D13
0360	18				Hydr.motor, framd	Hydr.motor, prop			SE SIDA 012 , 1D13

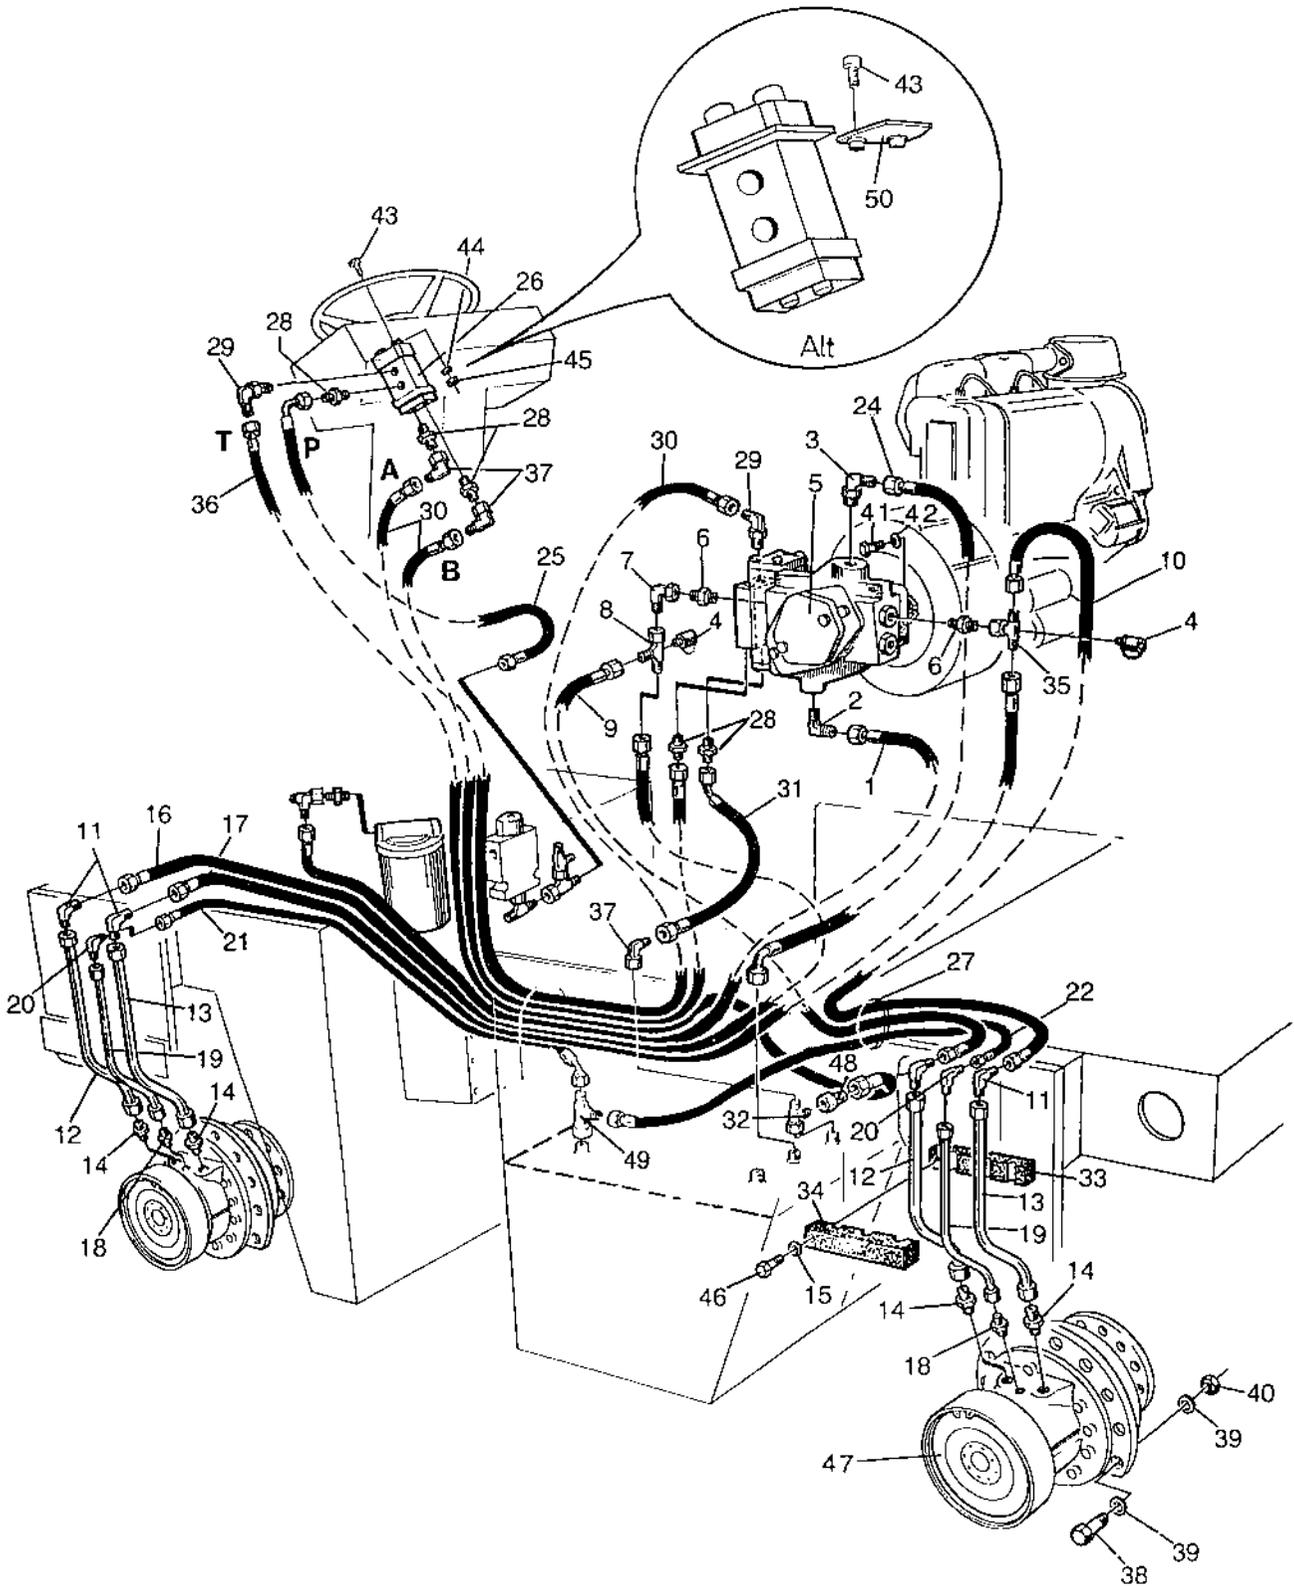


Utgåva Issue		Bildnr Picture No			HYDRAULSYSTEM FRAMDRIVNING	HYDRAULIC SYSTEM PROPULSION	Grupp Group	Sida Page	
1989-09		14225-3					50	6	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10 12								
0020	1	1		48 24 96	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0040	2	1		33 41 18	Adapter	Adapter			
0060	3	1		81 34 99	Adapter	Adapter			
0080	4	2		91 01 61	Mät nipple	Measuring nipple			
0100	5	1		34 65 22	Pump m servo	Pump w servo			
0101					.det se sida 010 , 1d11comp page 010 , 1d11			
0120	6	2		23 49 44	Adapter	Adapter			
0140	7	1		33 41 97	Adapter	Adapter			
0160	8	1		34 66 74	L-adapter	L-adapter			
0180	9	1		48 24 59	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0200	10	1		48 24 99	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0220	11	4		92 47 49	Adapter	Adapter			
0240	12	2		34 66 76	Rör	Pipe	D	3	
0260	13	2		34 66 78	Rör	Pipe	D	3	
0280	14	4		92 64 69	Adapter	Adapter			
0300	15	4		60 00 06	Bricka	Washer			
0320	16	1		48 24 61	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0340	17	1		48 24 64	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0360	18	2		92 64 68	Adapter	Adapter			
0380	19	2		34 66 81	Rör	Pipe			
0400	20	2		92 47 53	Adapter	Adapter			
0420	21	1		48 24 65	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0440	22	1		48 24 66	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0460	23	1		23 49 53	T-adapter	T-adapter			
0480	24	1		48 20 41	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0500	25	1		48 24 83	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0520	26	1		34 65 24	Hydr. ventil kpl	Hydr. valve cpl			-586842 (NOT 586707- 586714 AND 586815)
0521									
0522					.det se sida 016 , 1d17comp page 016 , 1d17			
0530		1		34 68 08	Hydr. ventil kpl	Hydr. valve cpl			586843- (AND 586707- 586714 AND 586815)
0531									
0532					.det se sida 018 , 1d19comp page 018 , 1d19			
0540	27	1XL		90 90 85	Genomföringslist	Inlet mould			L=365 MM
0560	28	5		33 45 20	Adapter	Adapter			
0580	29	2		33 45 63	Adapter	Adapter			
0600	30	2		48 20 13	Hydr. slang	Hydr. slang	D	3	
0620	31	1		48 23 99	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0640	32	1		33 42 34	Adapter-L	Adapter-L			
0660	33	2		34 66 66	Rörklammer	Pipe clamp			
0680	34	2		34 66 67	Övertall	Clamp			
0700	35	1		34 66 84	Adapter-L	Adapter-L			
0720	36	1		48 24 97	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3	
0740	37	3		33 45 24	Adapter	Adapter			
0760	38	20		50 01 34	Skruv	Screw			
0780	39	40		60 00 11	Bricka	Washer			
0800	40	20		57 00 08	Mutter	Nut			
0820	41	2		50 01 93	Skruv	Screw			
0840	42	2		61 50 45	Bricka	Washer			
0860	43	4		55 01 32	Skruv	Screw			-5861716
0865 X	44	4		53 30 40	Skruv	Screw			5861717-
0880	44	4		61 50 42	Bricka	Washer			-5861716

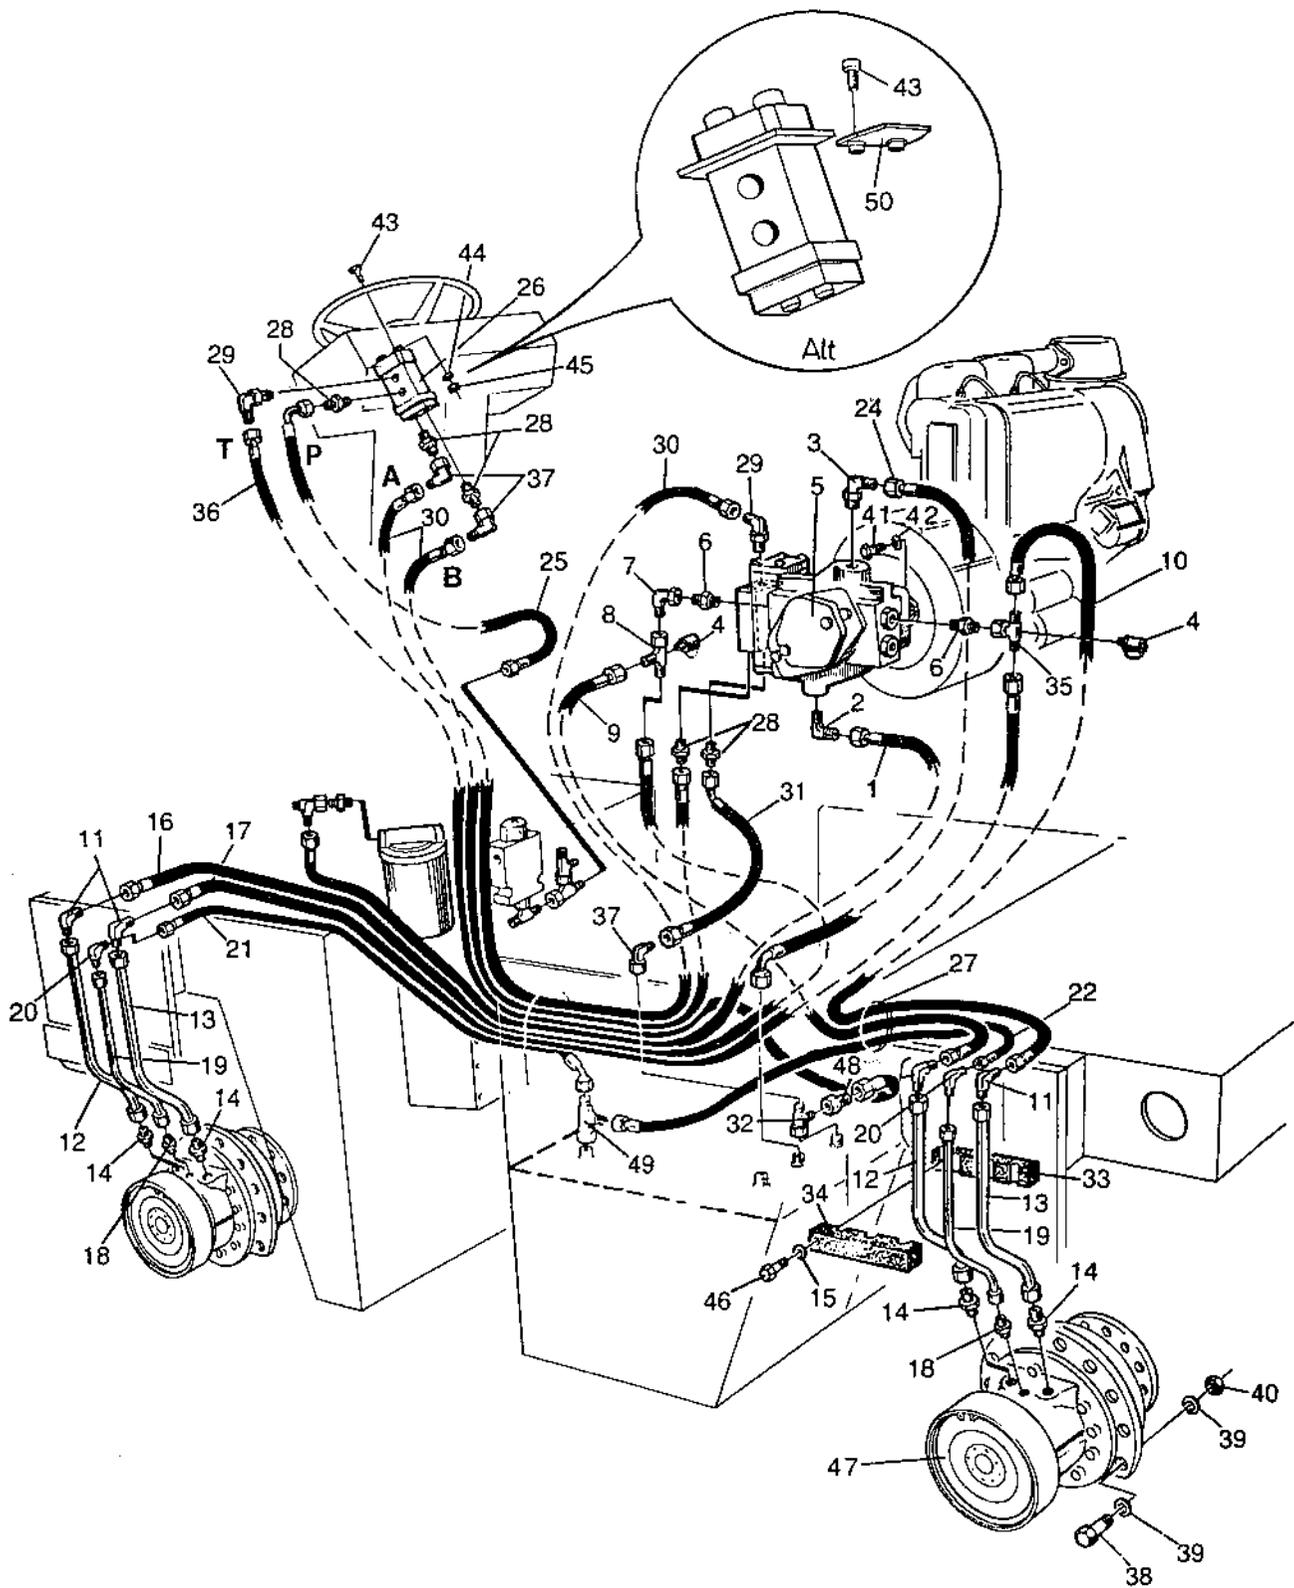


0020

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM FRAMDRIVNING		HYDRAULIC SYSTEM PROPULSION		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14225-3						50		8	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC	10	12								
0900	45	4			57 00 04	Mutter	Nut			-5861716	
0920	46	4			50 00 23	Skruv	Screw				
0940	47	2			34 65 23	Hydr. motor kpl.	Hydr. motor cpl.	C	3		
0941						.det se sida 012, 1d13comp page 012, 1d13				
0960	48	1			34 81 82	Adapter	Adapter				
0980	49	1			23 49 53	Adapter	Adapter				
0990 X	50	2			34 93 97	Stöd	Support			5861717-	

1

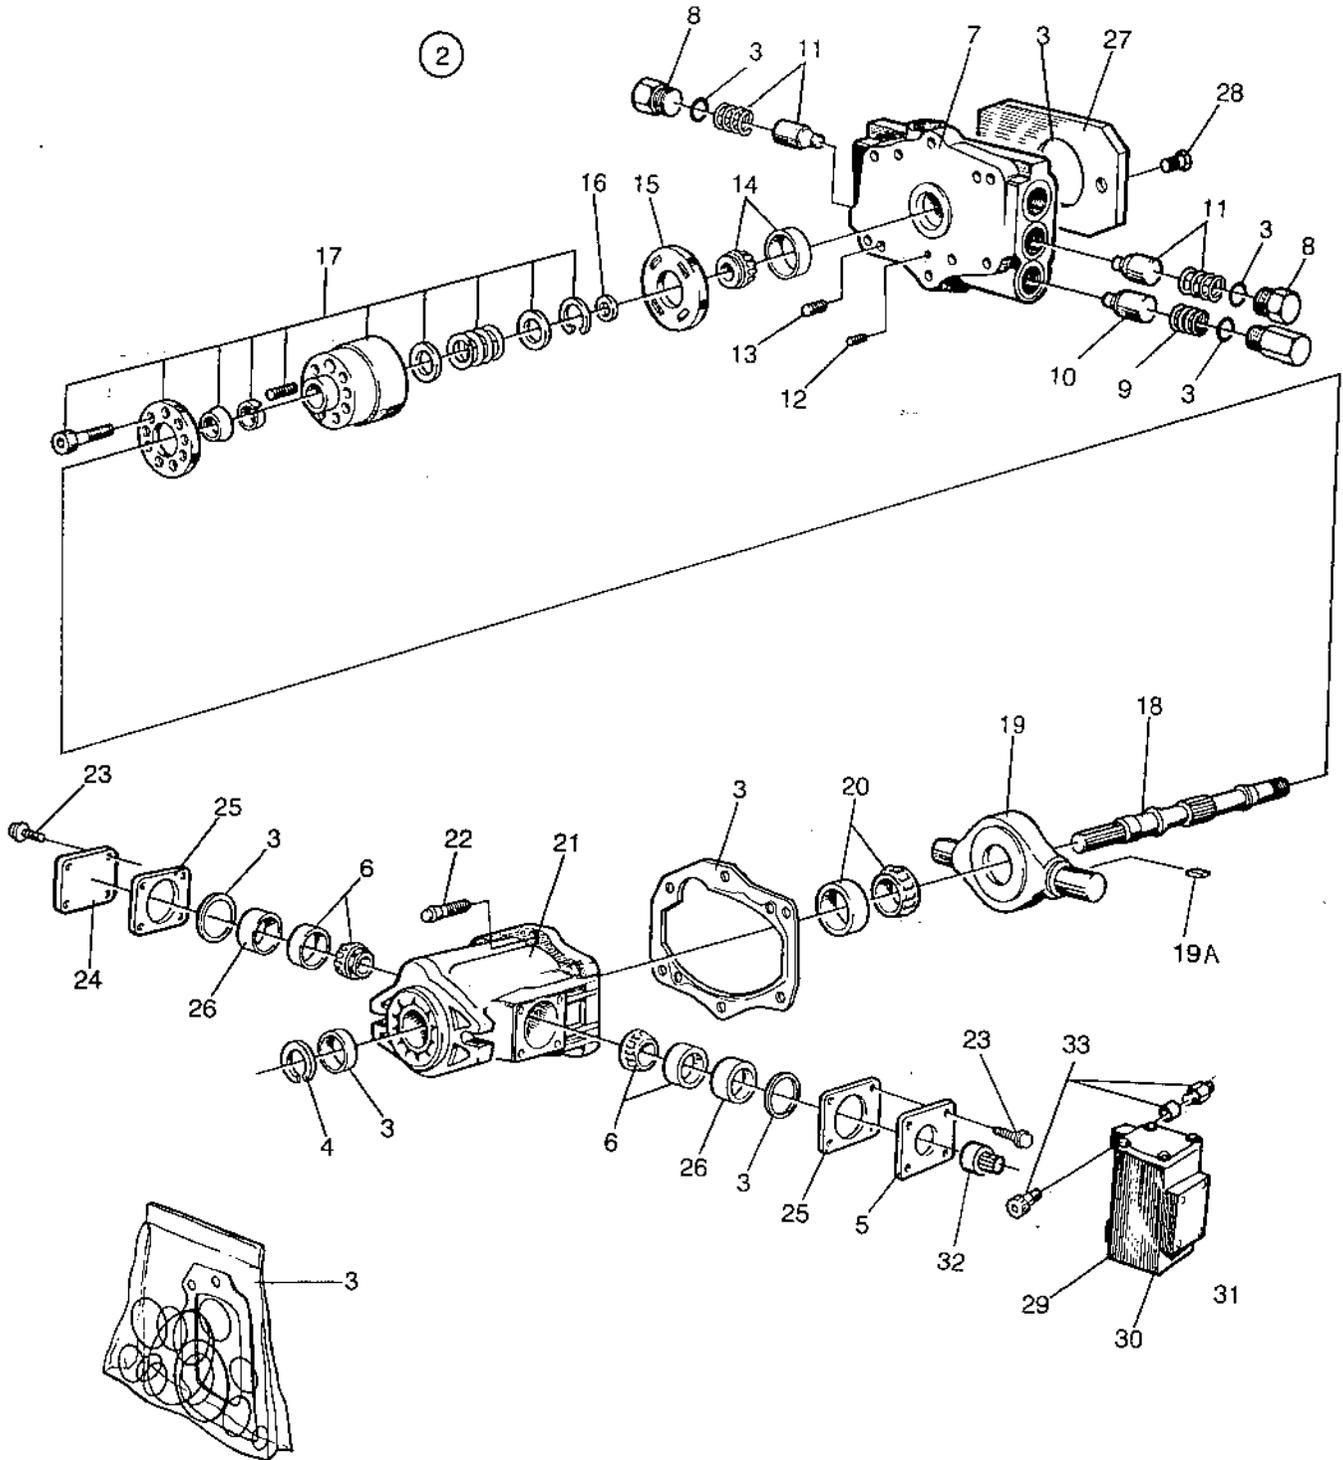


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP FRAMDRIVNING		HYDRAULIC PUMP PROPULSION		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14226-3						50	10
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10 12								
0020	1	1		34 65 22	Pump med servo kpl	Pump with servo cpl			
0040	2	1		92 60 26	..Pump utan servo kplPump except servo cpl....	C 3		
0060	3	1		92 03 56	..TätningssatsSeal kit	D 3		
0080	4	1		92 03 52	..LåsringRetaining ring			
0100	5	1		92 03 28	..LockCover			
0120	6	2		92 03 31	..LagerBearing			
0140	7	1		92 03 36	..VentilblockValve block			
0160	8	3		92 60 02	..PluggPlug			
0180	9	1		92 60 01	..FjäderSpring			
0200	10	1		92 03 30	..VentilkäglaPoppet			
0220	11	2		92 03 58	..Överstr. ventilRelief valve	D 3		
0240	12	1		92 03 23	..PinnePin			
0260	13	2		92 03 44	..PinnePin			
0280	14	1		92 03 46	..LagerBearing			
0300	15	1		92 03 40	..VentilplattaValve plate			
0320	16	1		92 03 57	..LagerdistansBearing spacer			
0340	17	1		92 03 54	..RenoveringssatsRotating group kit	D 3		
0360	18	1		92 60 03	..AxelShaft			
0380	19	1		92 03 26	..ÖkYoke			
0390 X	19A	1		35 21 03	..KilKey			
0400	20	1		92 03 32	..LagerBearing			
0420	21	1		92 03 33	..HusHousing			
0440	22	6		92 03 42	..SkruvScrew			
0460	23	8		92 03 43	..SkruvScrew			
0480	24	1		92 03 27	..LockCover			
0500	25	1		92 03 55	..ShimsatsShim kit			
0520	26	2		92 03 25	..DistansringSpacer			
0540	27	1		92 60 25	..PlåtPlate			
0560	28	1		92 03 22	..SkruvScrew			
0580	29	1		92 60 00	..Pumpservo kplActuator control	C 3		
0600	30	2		92 83 75	..Stryp-backvent.Orifice			0.9 MM SE SERVICE INFO 4563
0601									
0620	31	1		92 39 99	..PackningssatsSeal kit	D 3		
0640 X	32	1		21 21 11	..HylsaSleeve	D 3		
0660	33	2		92 36 50	..FästelementMounting screw			

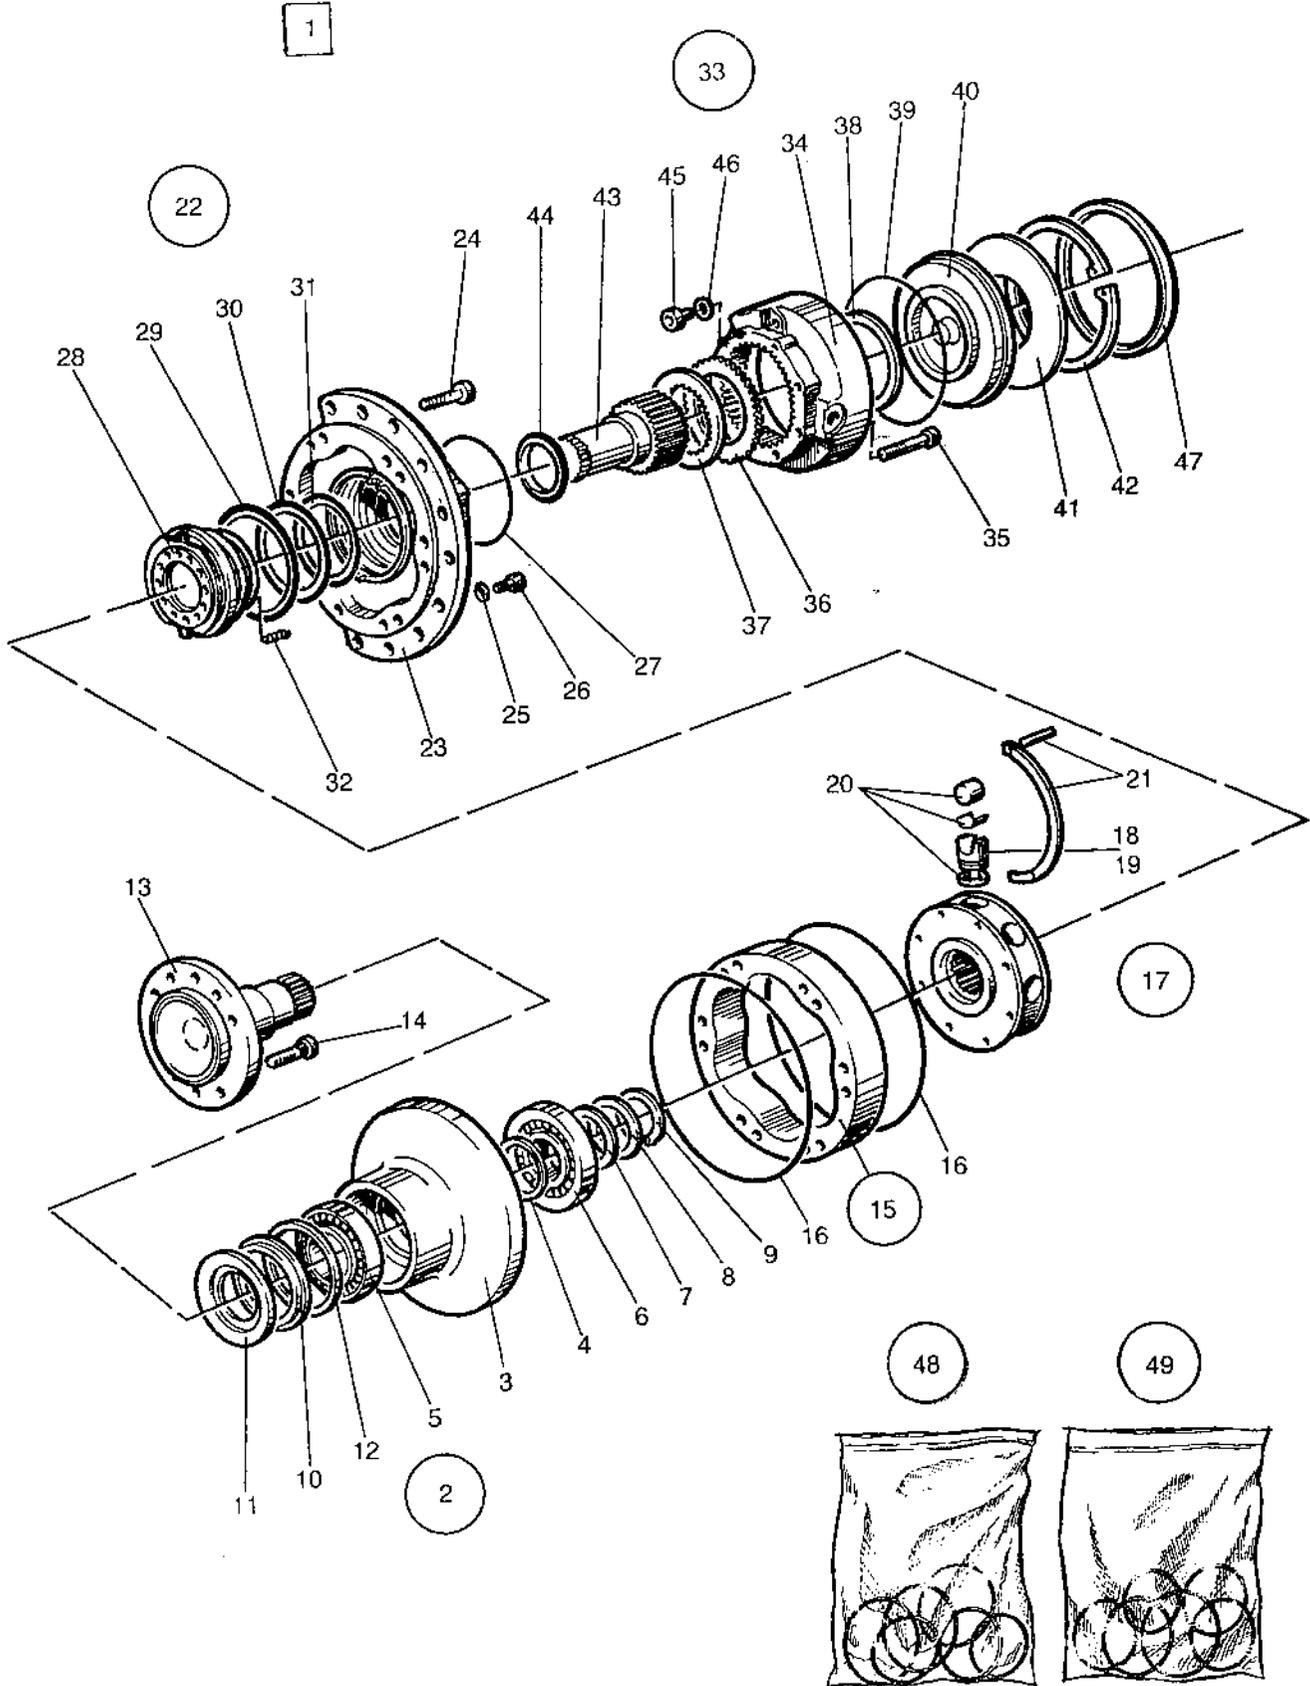

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HJULMOTOR		WHEEL MOTOR		Grupp Group	Sida Page
1989-09		41361-1						50	12
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020	1	2		34 65 23	Hjulmotor kpl.	Wheel-motor cpl.			
0040	2	1		92 83 17	..Lagerhus kpl.Bearing support cpl.			
0060	3	1		92 83 18	..LagerhusBearing support ..			
0080	4	1			..AxeltätningShaft seal ..			SEE REF. 48,49
0100	5	1		92 83 19	..LagerBearing ..			INCL. IN REF. 48,49
0120	6	1		92 83 20	..LagerBearing ..			
0140	7	1		92 83 21	..ShimsatsShim kit ..			
0160	8	1		92 83 22	..DistansSpacer ..			
0180	9	1		92 83 23	..LåsringCirclip ..			
0200	10	1			..AxeltätningShaft seal ..			SEE REF. 48,49
0220	11	1			..AvvisareDeflector ..			SEE REF. 48,49
0240	12	1		92 83 25	..DistansSpacer ..			
0260	13	1		92 83 26	..AxelShaft ..			
0280	14	10		92 83 27	Hjulbult ..	Wheel stud ..			
0300	15	1		92 83 04	..Kolvbana kpl.Camtrack cpl.			
0320	16	2			..O-ringO-ring ..			SEE REF. 48,49
0340	17	1		92 82 99	..Kolvhållare, kpl.Cylinder block cpl.			
0360	18	10		92 83 00	..Kolv klass 0Piston class 0 ..			FOR NEW MOTORS
0380	19	10		92 83 01	..Kolv klass 1Piston class 1 ..			86) FOR WORN MOTORS
0400	20	10		92 83 02	..Repsats för kolvPiston repair kit ..			
0420	21	4		92 83 03	..Repsats hållareHolder repair kit ..			
0440	22	1		92 83 06	..Fördelarventil kplDistribut. valve cpl ..			
0460	23	1		92 83 07	..Fördelarventil kåpaDistribut. valve cove ..	R		
0480	24	12		92 83 08	..SkruvScrew ..			
0500	25	1			..TätningSeal ..			SEE REF. 48,49
0520	26	1		92 83 10	..SkruvScrew ..			
0540	27	1			..O-ringO-ring ..			SEE REF. 48,49
0560	28	1		92 83 12	..FördelarventilDistribution ..			
0580	29	1			..TätningSeal ..			SEE REF. 49
0600	30	1			..TätningSeal ..			SEE REF. 49
0620	31	1			..TätningSeal ..			SEE REF. 49
0640	32	4		92 83 16	..FjäderSpring ..			
0660	33	1		92 83 28	..Broms kpl.Brake cpl.			
0680	34	1		92 83 29	..BromshusBrake body ..			
0700	35	8		92 83 30	..SkruvScrew ..			
0720	36	13		92 83 31	..Skiva yttreDisc extern ..			
0740	37	12		92 83 32	..Skiva inreDisc intern ..			
0760	38	1		92 83 33	..Shim kitShim kit ..			
0780	39	1			..O-ringO-ring ..			SEE REF. 48,49
0800	40	1		92 83 35	..BromskolvBrake piston ..			
0820	41	1		92 83 36	..BrickaWasher ..			
0840	42	1		92 83 37	..LåsringCirclip ..			
0860	43	1		92 83 38	..AxelShaft ..			
0880	44	1			..TätningSeal ..			SEE REF. 49
0900	45	1		92 83 10	..SkruvScrew ..			
0920	46	1			..TätningSeal ..			SEE REF. 48,49
0940	47	1			..LockCap ..			FOR PROTECTION

86) Kan bytas styckvis Can be replaced one by one

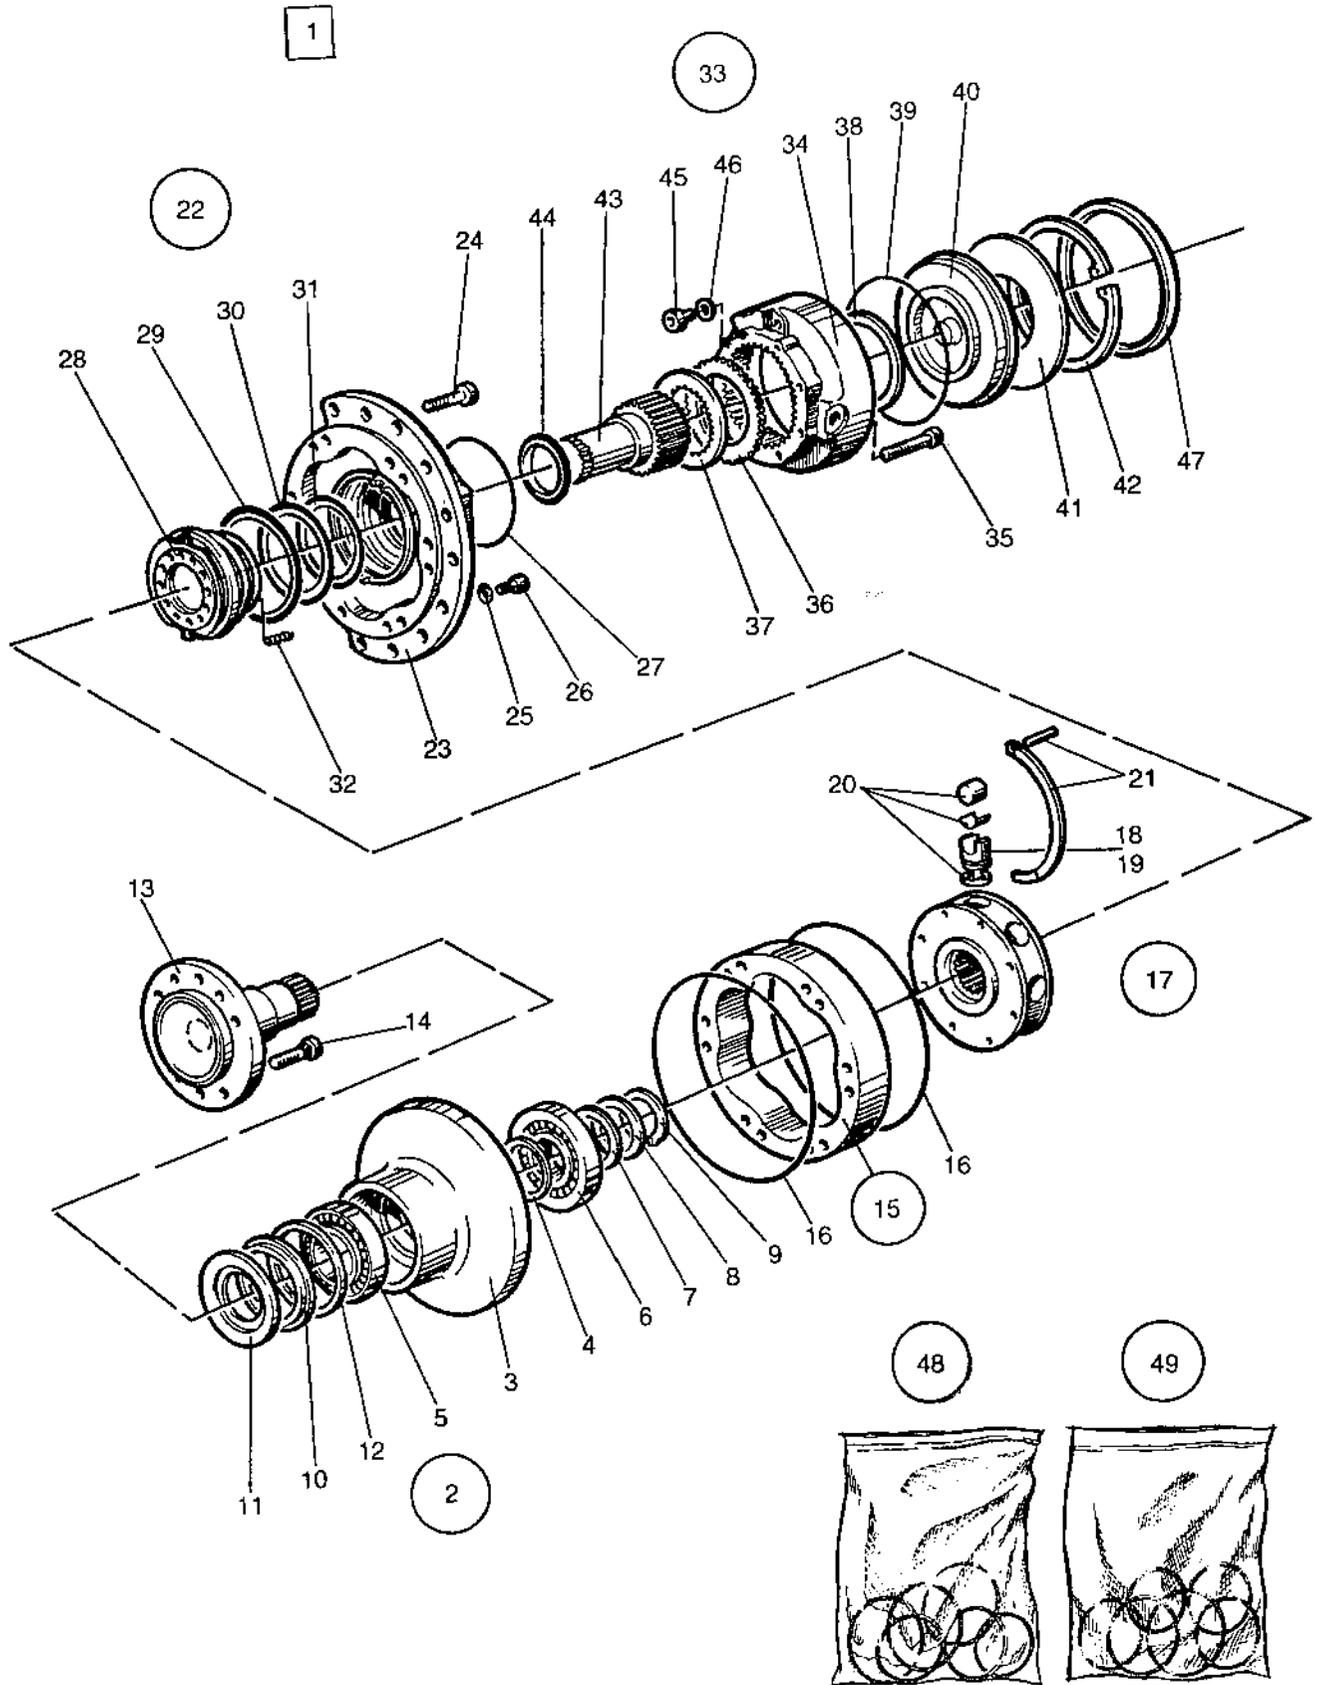


0040


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HJULMOTOR		WHEEL MOTOR		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		41361-1						50		14	
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC										
0960 0980	48	1			92 82 97	Tätningssats	Seal kit	D	3	87)	
	49	1			92 82 98	Tätningssats	Seal kit	D	3	89)	

87) Består av pos 4,10,11,16,25,27,39,46 Consists of ref 4,10,11,16,25,27, 39,46


89) Består av pos 4,10,11,16,25,27,29,30,31,39,44,46 Consists of ref 4,10,11,16,25,27, 29,30,31,39,44,46

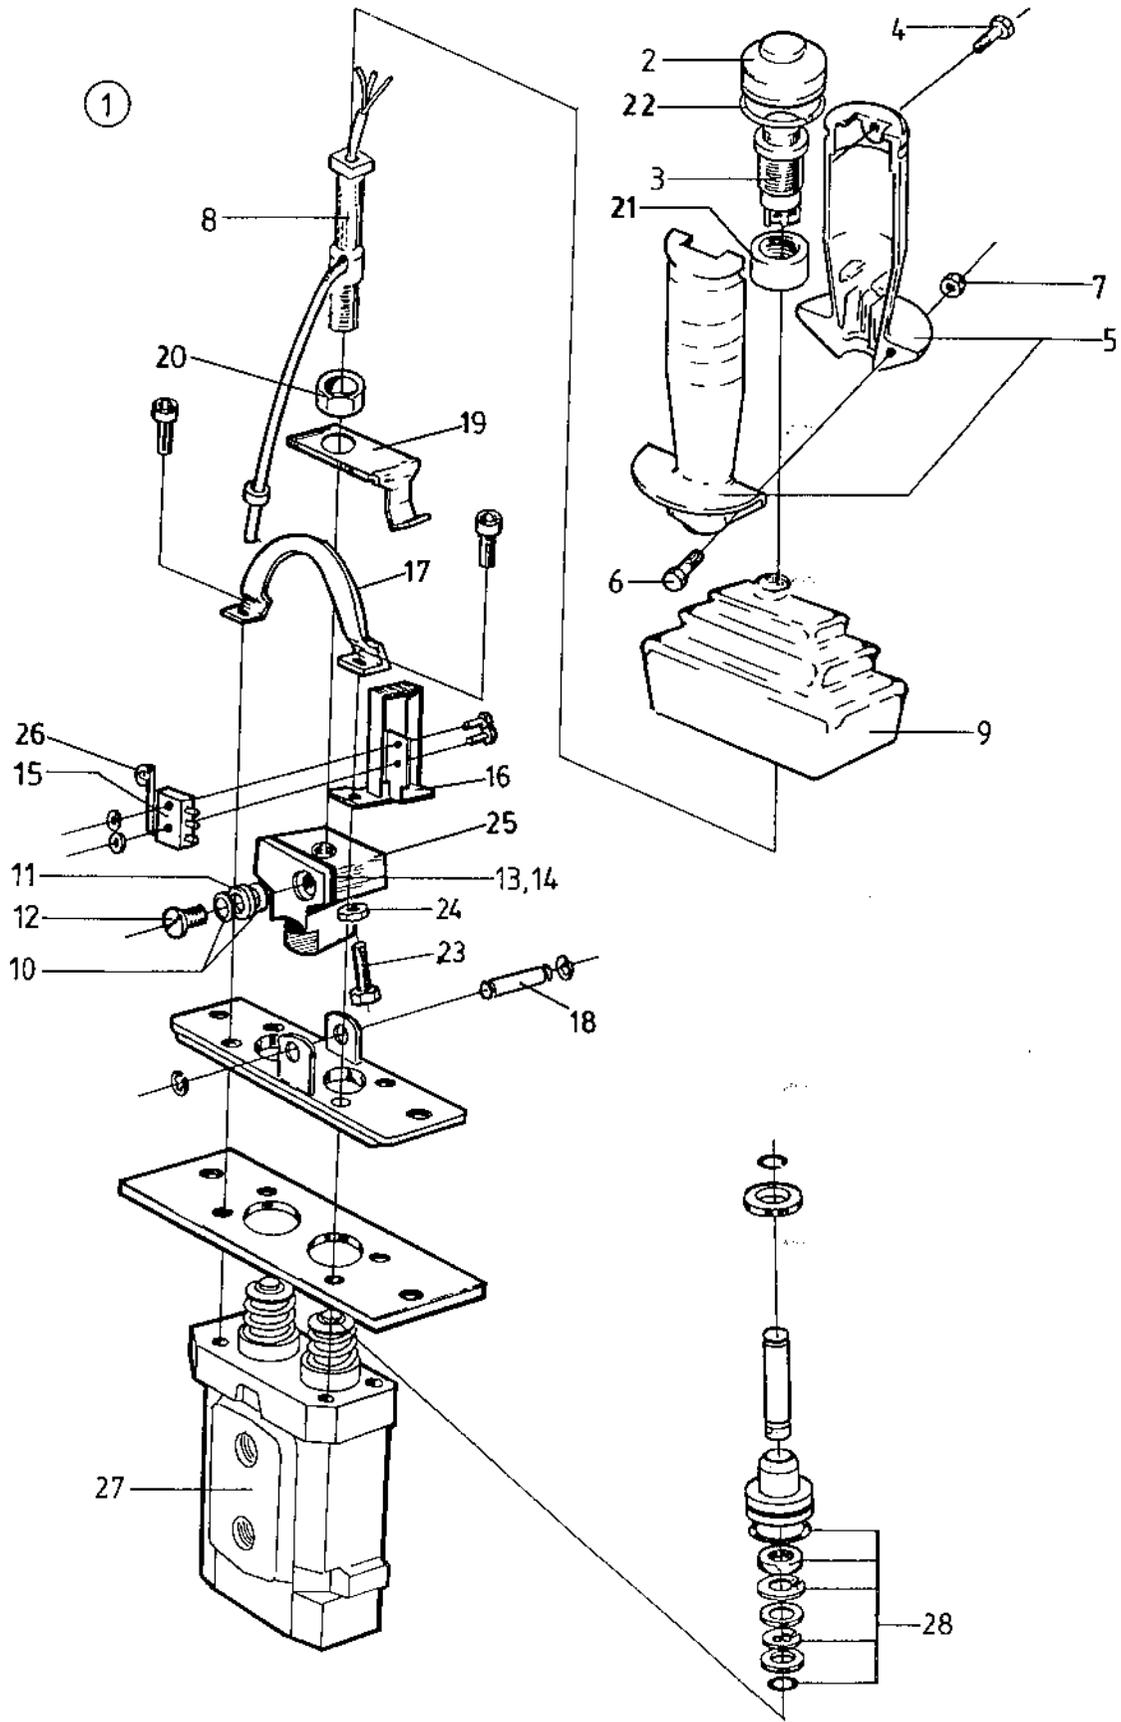


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDR. F/B KONTROLL Gammalt utförande -586842 utom 586707-815		HYDR. F/R CONTROL Old version -586842 except 586707-815		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14227-3						50		16	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC 10 12										
0020	1	1		34 65 24	Hydr. F/B kontroll	Hydr. F/R control	C	3			
0040	2	1		92 60 18	.GummihöljeRubber protection	D	3			
0060	3	1		92 60 20	.BrytareSwitch	D	3			
0080	4	2		92 60 19	.SkruvScrew					
0100	5	2		92 60 21	.HöljeCover	D	3			
0120	6	2		53 30 08	.SkruvScrew					
0140	7	2		57 00 02	.MutterNut					
0160	8	1		92 60 23	.SpakLever	D	3			
0180	9	1		92 60 24	.BälgeBellow	D	3			
0200	10	2		92 57 28	.BrickaWasher					
0220	11	4		92 57 29	.BrickaWasher					
0240	12	1		92 57 30	.StällskruvSet screw					
0260	13	1		92 57 31	.FriktionsbeläggBrake lining	D	3			
0280	14	1		92 57 32	.FriktionsbeläggBrake lining	D	3			
0300	15	1		92 60 17	.BrytareSwitch	D	3			
0320	16	1		92 88 51	.BygelClamp					
0340	17	1		92 88 52	.BygelClamp					
0360	18	1		92 88 53	.AxelPin					
0380	19	1		92 88 54	.BygelClamp					
0400	20	1		57 00 06	.MutterNut					
0420	21	1		92 87 62	.HylsaSleeve					
0440	22	1		92 60 22	.LåsringLocking ring					
0460	23	2		92 88 55	.SkruvScrew					
0480	24	2		57 00 03	.MutterNut					
0500	25	1		92 88 56	.HållareHolder					
0520	26	1		92 88 57	.ArmArm					
0540 X	27	1		92 60 76	.Ventil, kpl.Valve, cpl					
0560 X	28	2		90 09 95	..PackningssatsSeal kit					

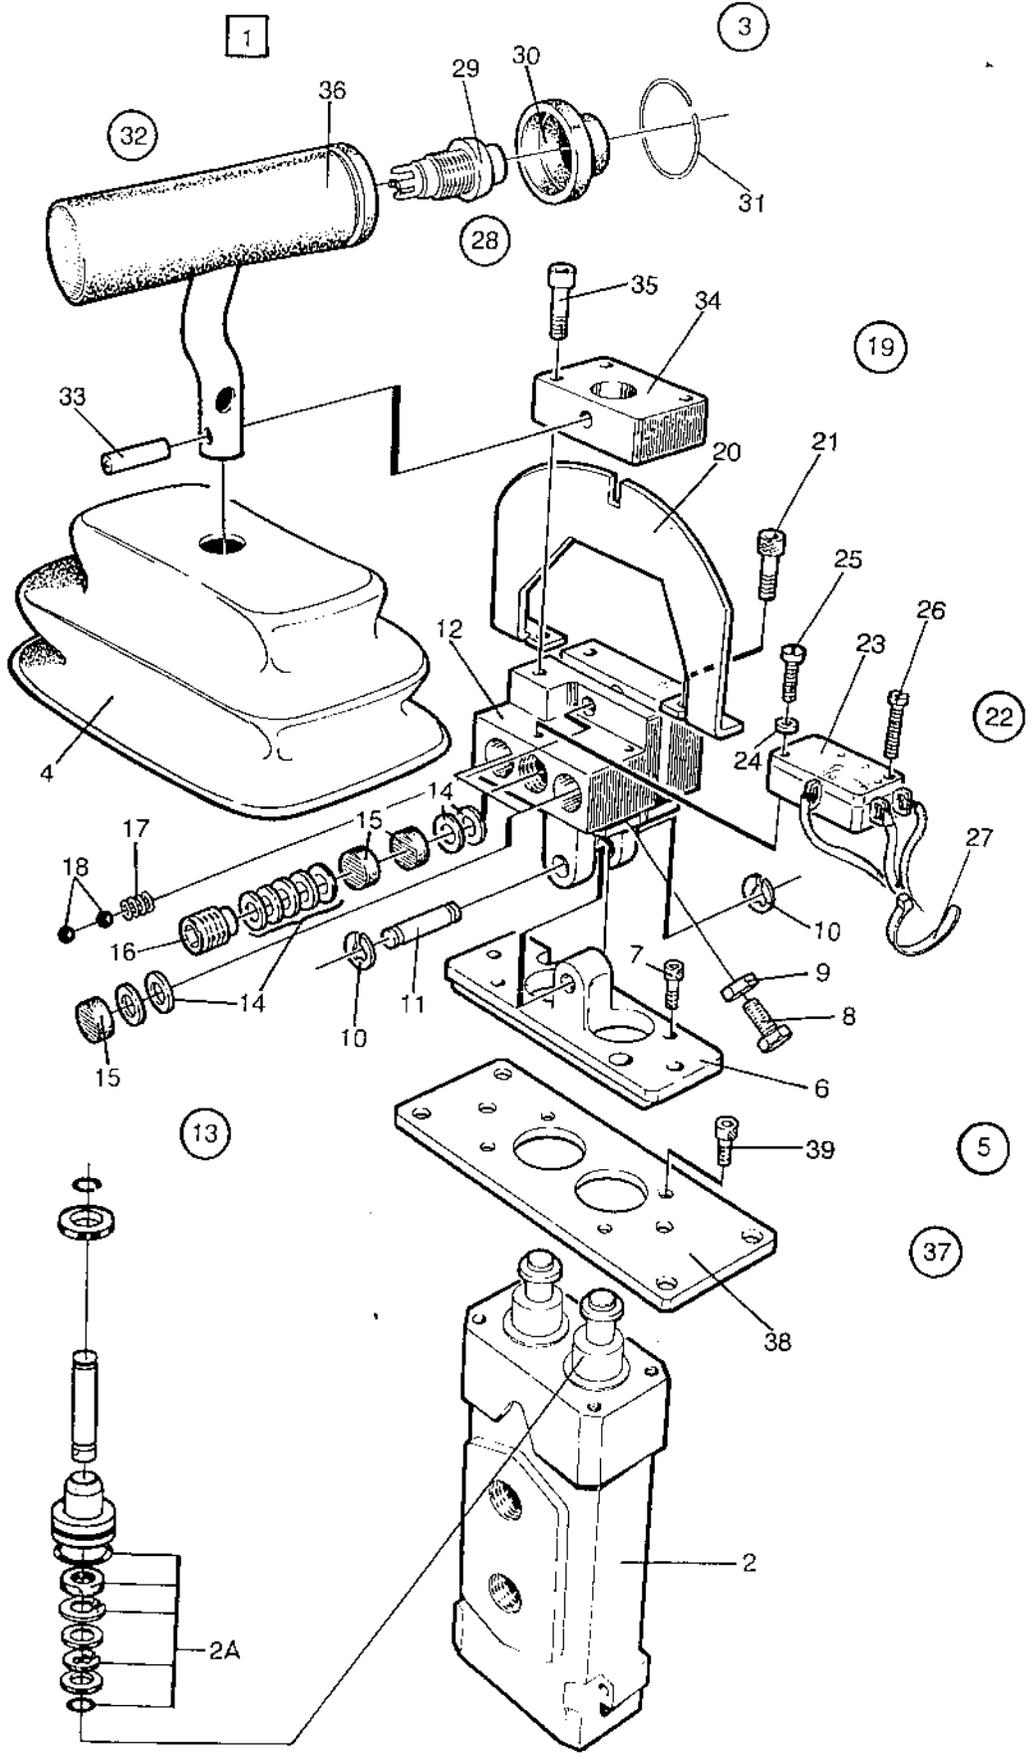



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDR. F/B KONTROLL Nytt utförande 586707-586815, 586843-		HYDR. F/R CONTROL New design 586707-586815, 586843-		Grupp Group 50		Sida Page 18	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	10	12								
0020	1	1		34 86 08	F/B kontroll kpl.	F/R control cpl.	C	3			
0040 X	2	1		92 60 76	..Hydr. ventilHydr. valve					
0060 X	2A	2		90 09 95	..PackningssatsSeal kit					
0080	3	1		92 90 91	..T-handtag kplT-handle cpl.	C	3			
0100	4	1		92 98 61	..BälgBellow	D	4			
0120	5	1		92 98 55	..Tryckplatta kplPlate cpl	D	4			
0140	6	1			..TryckplattaPlate					
0160	7	1			..SkruvScrew					
0180	8	2			..SkruvScrew					
0200	9	2			..MutterNut					
0220	10	2			..LåsringLock ring					
0240	11	1			..AxelPin					
0260	12	1			..BromshållareBrake holder					
0280	13	1		92 98 56	..Bromssats kplBrake kit cpl	D	3			
0300	14	12			..TallriksfjäderSpringplate					
0320	15	4			..BromsbeläggBraking line					
0340	16	1			..SkruvScrew					
0360	17	1			..FjäderSpring					
0380	18	2			..KulaBall					
0400	19	1		92 98 57	..Bromsbygel kplBrake clamp cpl	D	4			
0420	20	1			..BromsbygelBrake clamp					
0440	21	2			..SkruvScrew					
0460	22	1		92 98 58	..Mikrobrytarsats kplMicroswitch kit	D	3			
0480	23	1			..MikrobrytarsatsMicroswitch					
0500	24	3			..BrickaWasher					
0520	25	1			..SkruvScrew					
0540	26	1			..SkruvScrew					
0560	27	1			..BuntbandCable tie					
0580	28	1		92 98 59	..Tryckknapp kplButton cpl	D	4			
0600 X	29	1		92 84 97	..StrömbrytareSwitch					
0620	30	1		92 60 18	..GummitätningCover rubber					
0640	31	1		92 60 22	..LåsringLock ring					
0660	32	1		92 98 60	..Handtag kplHandle cpl					
0680	33	1			..StiftPin					
0700	34	1			..FästePlate					
0720	35	3			..SkruvScrew					
0740	36	1			..HandtagHandle					
0760	37	1		92 98 54	..Fästplatta kplPlate cpl	D	4			
0780	38	1			..PlattaPlate					
0800	39	1			..SkruvScrew					

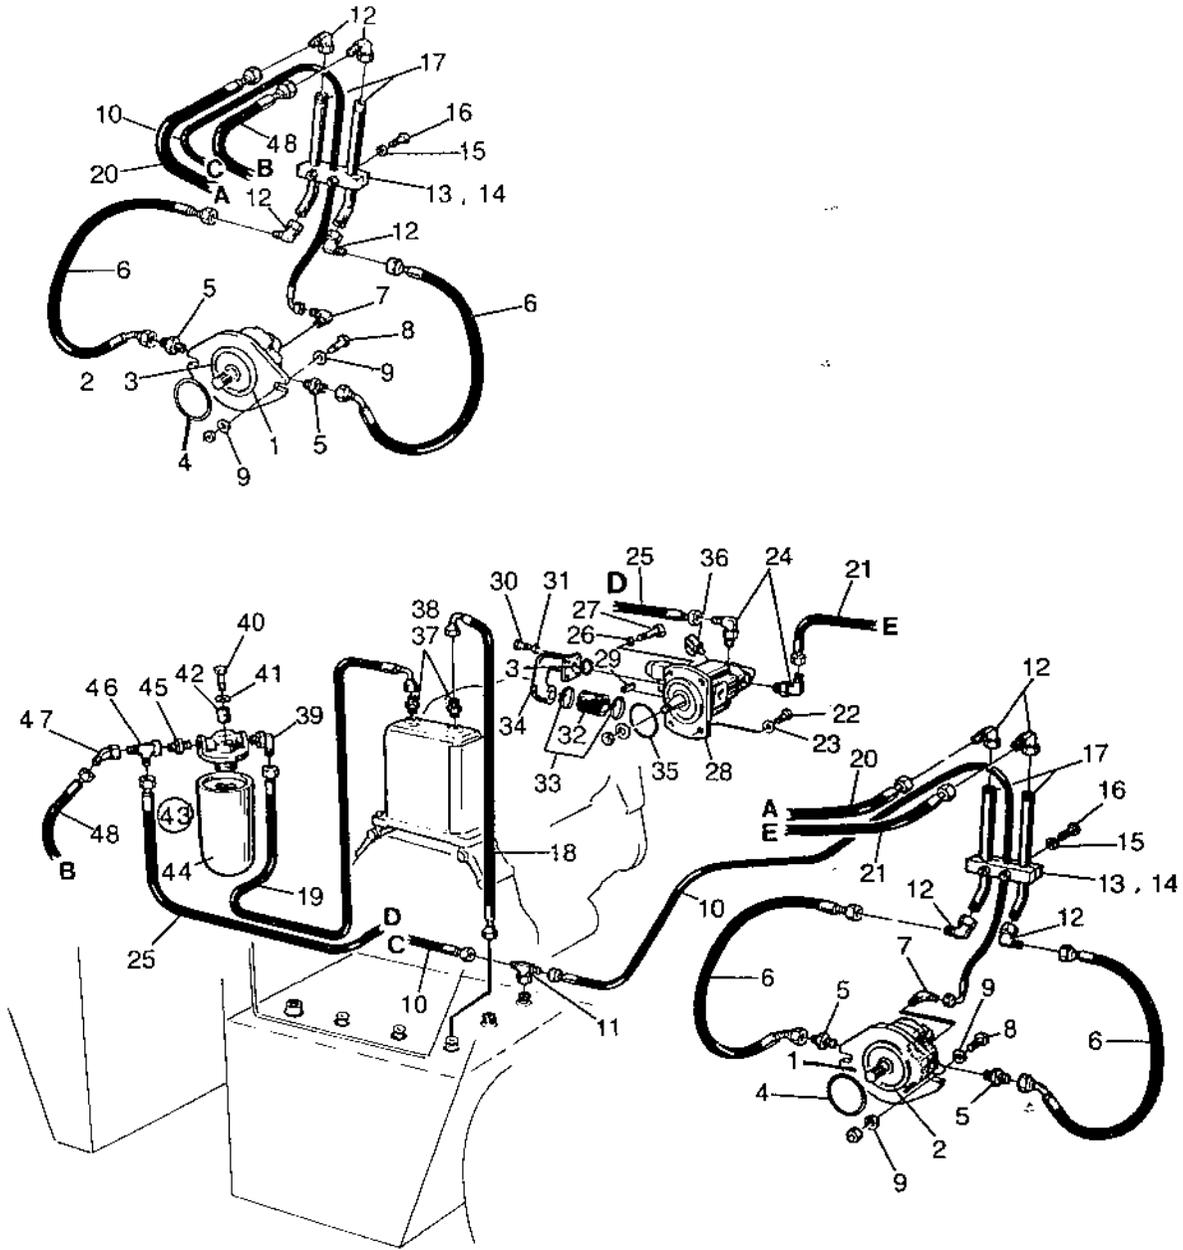


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM VIBRATION		HYDRAULIC SYSTEM VIBRATION		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14228-3						50		20	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L	Anmärkning Notes		
	CC	10	12						S		
0020	1	2		34 65 21	Hydr.motor.....	Hydr.motor.....	C	3			
0040 X	2	1		90 09 08	„Packningsatts kpl.....	„Seal kit cpl.....	C	3			
0060	3	1		16 01 86	O-ring.....	O-ring.....	D	4			
0080	4	2		16 00 32	O-ring.....	O-ring.....	D	4			
0100	5	4		33 41 16	Adapter.....	Adapter.....	D	4			
0120	6	4		48 24 56	Hydr.slang.....	Hydr.hose.....	D	3			
0140	7	2		23 44 81	Adapter.....	Adapter.....	D	4			
0160	8	4		50 00 30	Skruv.....	Screw.....					
0180	9	8		61 50 44	Bricka.....	Washer.....					
0200	10	2		48 24 57	Hydr.slang.....	Hydr.hose.....	D	3			
0220	11	1		33 46 06	Adapter.....	Adapter.....	D	4			
0240	12	8		92 47 49	Adapter.....	Adapter.....	D	4			
0260	13	2		34 66 66	Rörklammer.....	Pipe clamp.....	D	4			
0280	14	2		34 66 67	Klammer.....	Clamp.....	D	4			
0300	15	32		60 00 06	Bricka.....	Washer.....					
0320	16	4		50 00 25	Skruv.....	Screw.....					
0340	17	4		34 66 63	Rör.....	Pipe.....	D	3			
0360	18	1		48 24 04	Hydr.slang.....	Hydr.hose.....	D	3			
0380	19	1		48 24 98	Hydr.slang.....	Hydr.hose.....					
0400	20	1		48 24 46	Hydr.slang.....	Hydr.hose.....	D	3			
0420	21	1		48 24 49	Hydr.slang.....	Hydr.hose.....	D	3			
0440	22	2		50 01 53	Skruv.....	Screw.....					
0460 X	23	2		90 07 46	Bricka.....	Washer.....			SUPPL. W ENGINE		
0480	24	2		33 42 38	Adapter.....	Adapter.....					
0500	25	1		48 24 65	Hydr.slang.....	Hydr.hose.....					
0520	26	2		61 50 43	Bricka.....	Washer.....					
0540	27	2		50 00 22	Skruv.....	Screw.....					
0560	28	1		34 65 20	Hydralpump.....	Hydraulic pump.....	C	3			
0561					„det se sida 022 , 1d23.....	„comp page 022 , 1d23.....					
0580	29	1		35 20 26	Kil.....	Key.....					
0600	30	4		50 00 30	Skruv.....	Screw.....					
0620	31	4		60 00 08	Bricka.....	Washer.....					
0640	32	1XL		20 50 67	Slang.....	Hose.....			L=160 MM		
0660	33	2		92 33 78	Klammer.....	Clamp.....					
0680	34	1		34 66 65	Tubkrök.....	Tube bend.....	D	3			
0700	35	1		16 00 31	O-ring.....	O-ring.....	D	3			
0720	36	1		91 01 62	Mät nipple.....	Measuring nipple.....					
0740	37	2		34 66 83	Adapter.....	Adapter.....					
0760	38	2		16 20 15	Tätning.....	Seal ring.....					
0780	39	1		23 44 80	Adapter.....	Adapter.....					
0800	40	2		50 00 23	Skruv.....	Screw.....					
0820	41	2		60 00 06	Bricka.....	Washer.....					
0840	42	2		34 65 93	Hylsa.....	Steeve.....					
0860	43	1		49 95 18	Filter kpl.....	Filter cpl.....	C	3			
0880	44	1		49 95 19	„Hydrauloljefilter.....	„Hydraulic oil filter.....	A	1			
0900	45	1		33 41 90	Adapter.....	Adapter.....					
0920	46	1		33 41 35	Adapter-L.....	Adapter-L.....					
0940	47	1		33 41 97	Adapter.....	Adapter.....					
0960	48	1		48 24 47	Hydr.slang.....	Hydr.hose.....	D	3			

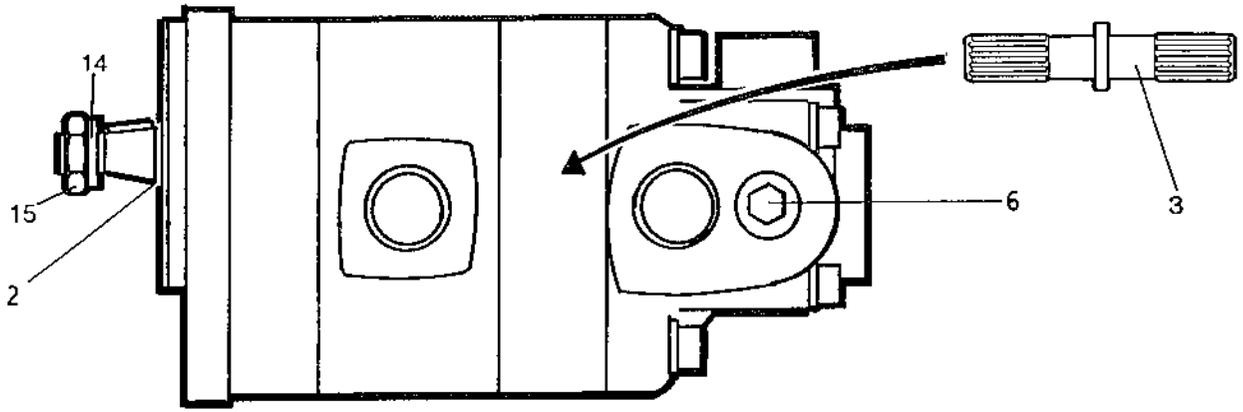

①

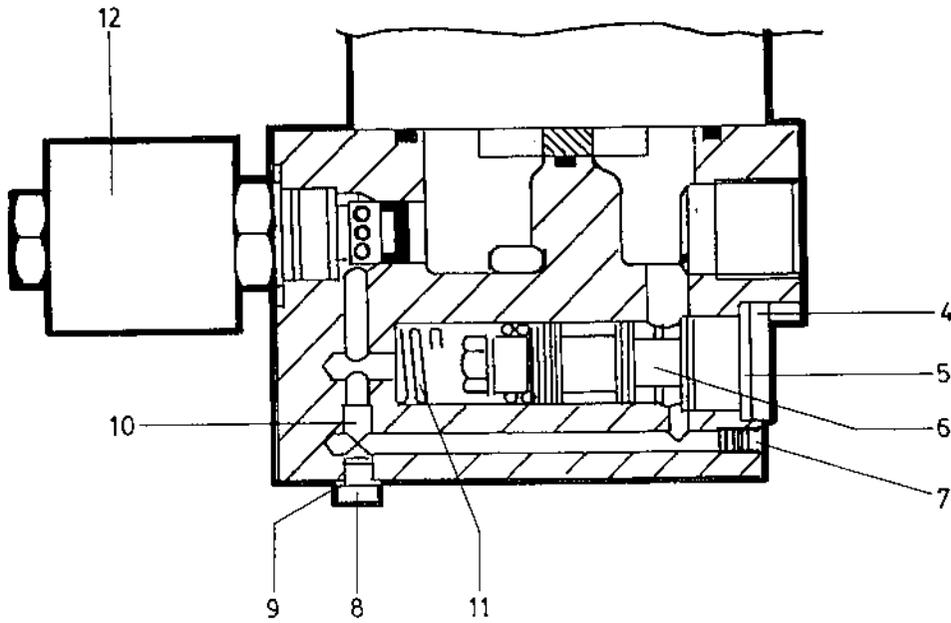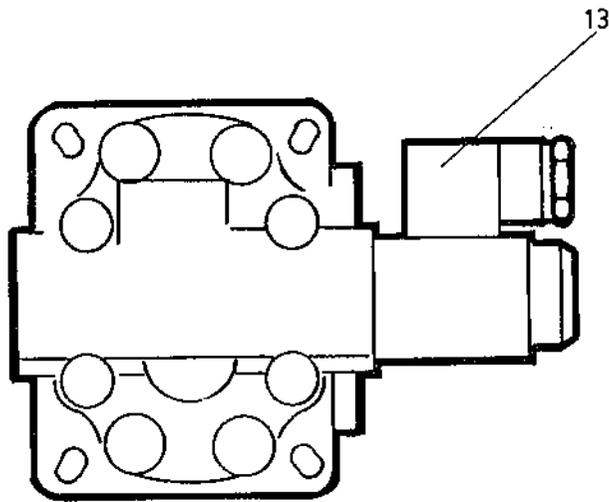



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP Vibration/styrning		HYDRAULIC PUMP Vibration/steering		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14229-2						50		22	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	10	12								
0020	1	1		34 65 20	Hydr. pump kpl.....	Hydr. pump cpl.....	C	3			
0040 X	2	1		96 07 01	.Packningsatts kpl.....	.Seal kit cpl.....	C	3			
0060 X	3	1		90 07 85	.Slinesaxel.....	.Splined shaft.....					
0080	4	1		92 60 06	.Plugg.....	.Plug.....					
0100	5	1		92 60 07	.Bricka.....	.Washer.....					
0120	6	1		92 60 08	.Överstr.ventil.....	.Overflow valve.....	D	3			
0140	7	1		92 60 09	.Skruv.....	.Screw.....					
0160	8	1		92 60 14	.Skruv.....	.Screw.....					
0180	9	1		92 60 13	.O-ring.....	.O-ring.....	D	3			
0200	10	1		92 60 12	.Strypning.....	.Orifice.....	D	3			
0220	11	1		92 60 11	.Fjäder.....	.Spring.....	D	3			
0240	12	1		92 60 10	.Vibr.ventil.....	.Vibr. valve.....	D	3			
0260	13	1		92 71 23	.Kontakt m. diod.....	.Plug w. diode.....	D	3			
0280	14	1		61 50 45	.Bricka.....	.Washer.....					
0300	15	1		92 50 07	.Mutter.....	.Nut.....					

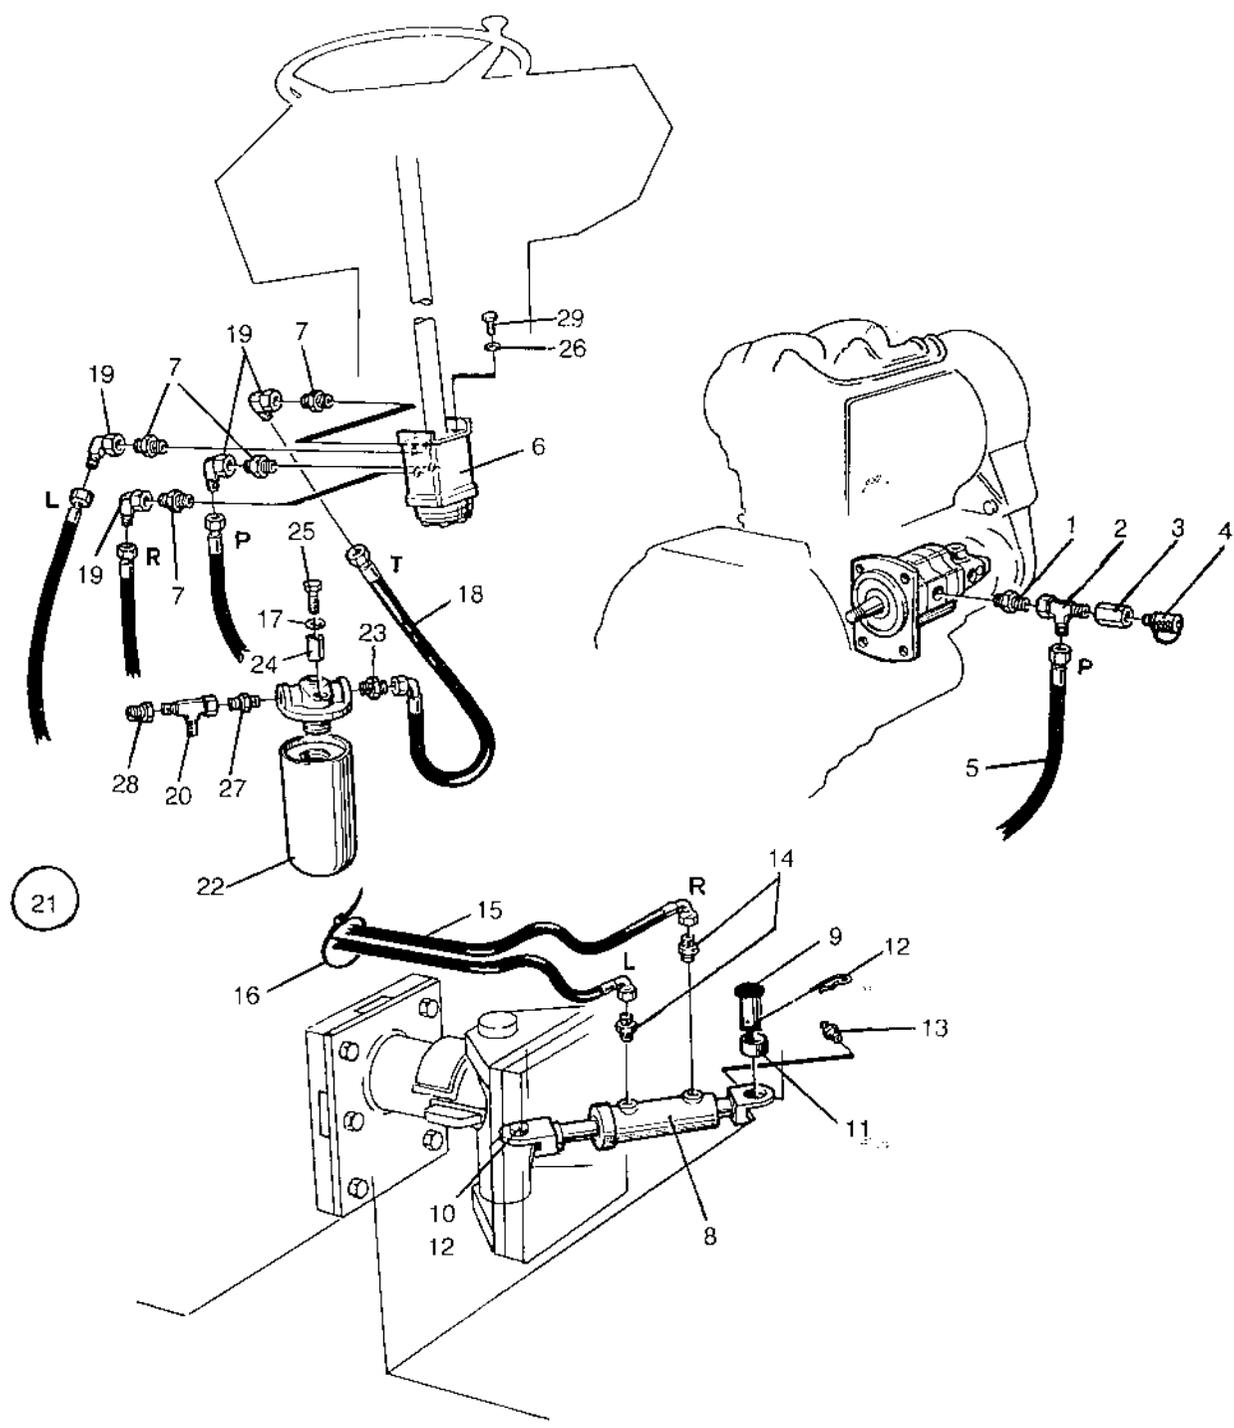

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Styrning		HYDRAULIC SYSTEM Steering		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14230-1						50		24	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC										
	10										
	12										
0020	1	1		23 43 90	Adapter	Adapter					
0040	2	1		33 42 34	L-adapter	L-adapter					
0060 X	3	1		433 83 04 01	Nippel	Nipple					
0080	4	1		91 01 61	Mät-nippel	Measuring nipple					
0100	5	1		48 24 52	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0120	6	1		92 55 36	Styrventil	Steering unit	C	3			
0121					.det se sida 026 , 1e03comp page 026 , 1e03					
0140	7	4		33 41 16	Adapter	Adapter					
0160	8	1		34 65 19	Styrcylinder. kpl	Steering cyl. cpl	D	3			
0161					.Det se sida 028 , 1e05Comp page 028 , 1e05					
0180	9	1		34 68 78	Tapp	Tap					
0200	10	1		34 68 79	Tapp	Tap					
0220	11	1		81 33 16	Länklager	Ball bushing	D	3			
0240	12	2		63 50 61	Hårnål	Hair pin					
0260	13	1		31 00 01	Smörjnippel	Grease fitting					
0280	14	2		23 48 40	Adapter	Adapter					
0300	15	2		48 24 53	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0320	16	6		31 31 02	Buntband	Cable ties					
0340	17	2		60 00 06	Bricka	Washer					
0360	18	1		48 24 93	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0380	19	4		33 41 97	Adapter 90	Adapter 90					
0400	20	1		33 03 57	L-adapter	L-adapter					
0420	21	1		49 95 18	Filter kpl	Filter cpl					
0440	22	1		49 95 19	.FilterelementFilter element	A	1			
0460	23	1		33 41 90	Adapter	Adapter					
0480	24	2		34 65 93	Hylsa	Sleeve					
0500	25	2		50 00 23	Skruv	Screw					
0520	26	4		61 50 44	Spännbricka	Conical spring w					
0540	27	1		33 42 15	Adapter	Adapter					
0560	28	1		23 42 31	Adapter	Adapter					
0580	29	2		50 00 48	Skruv	Screw					

1

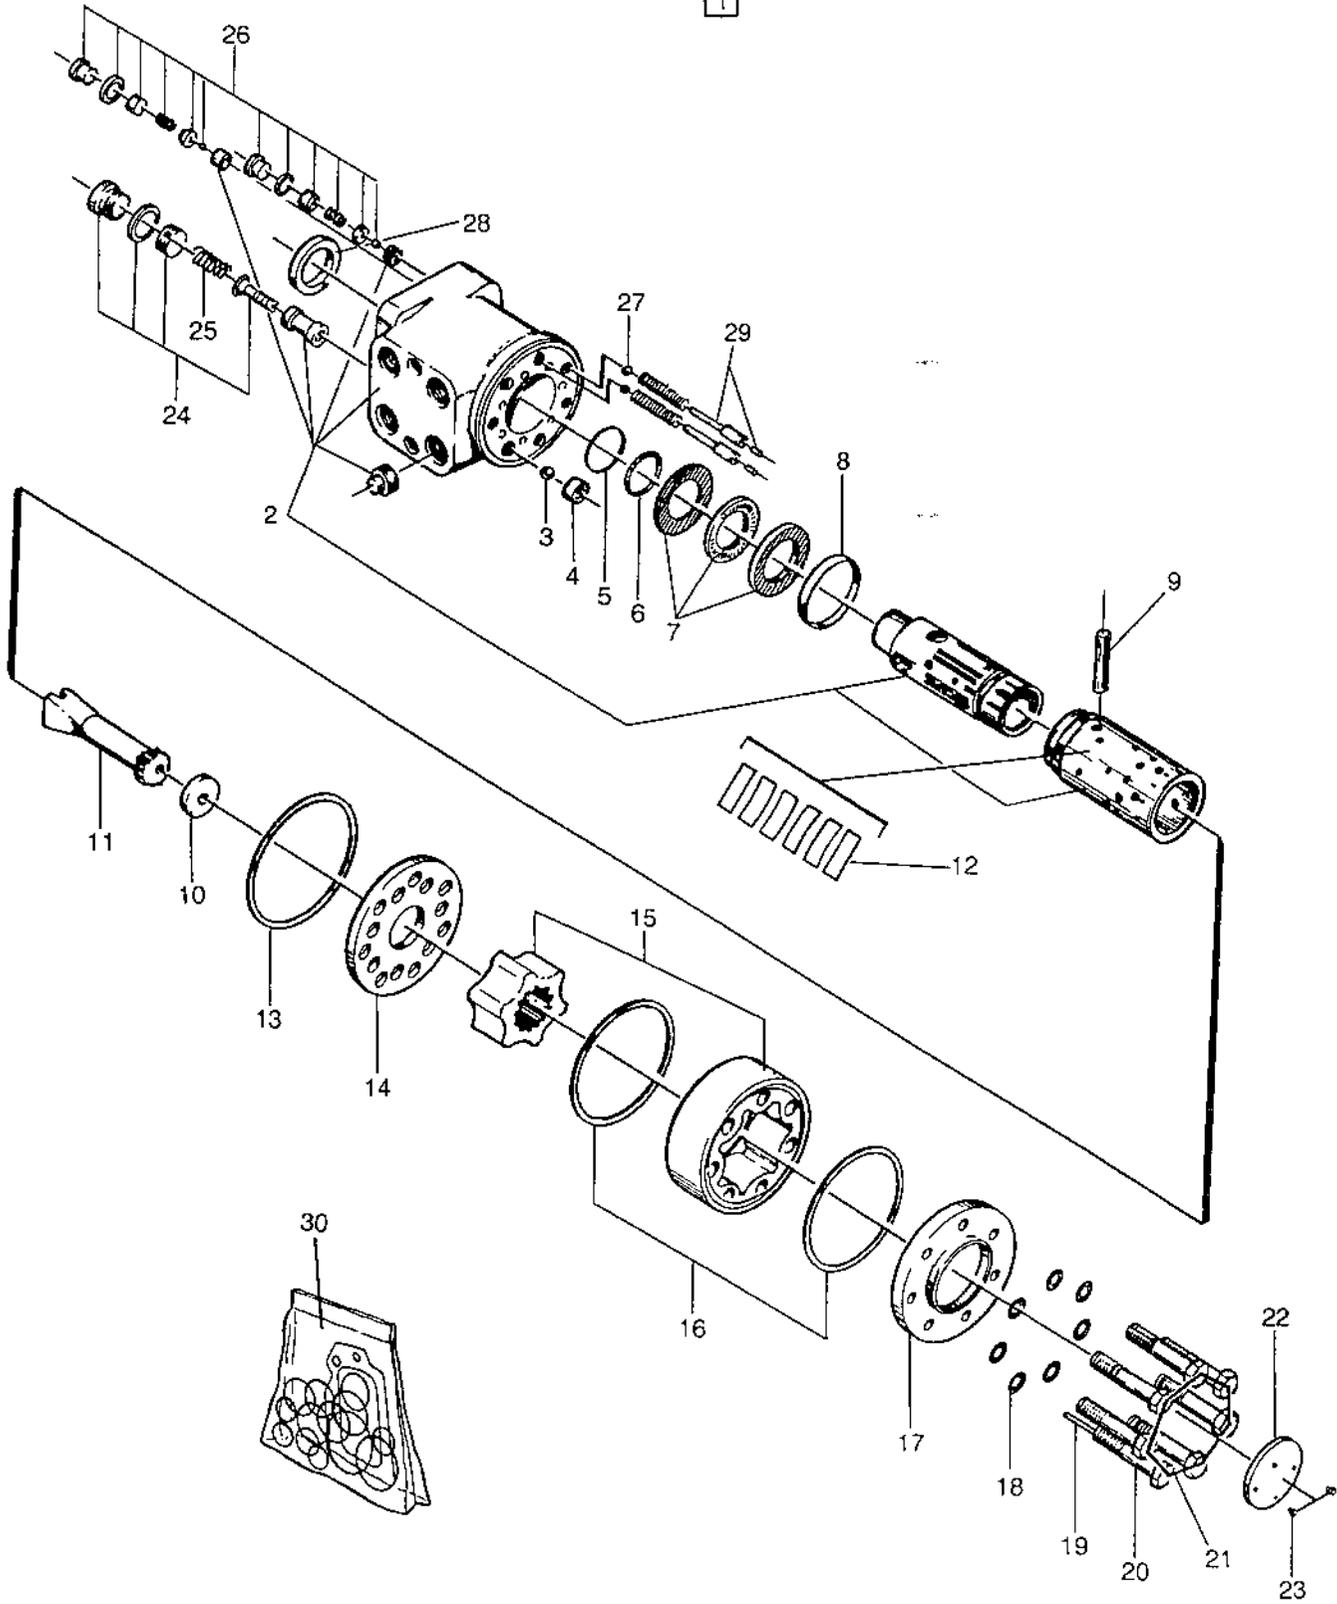

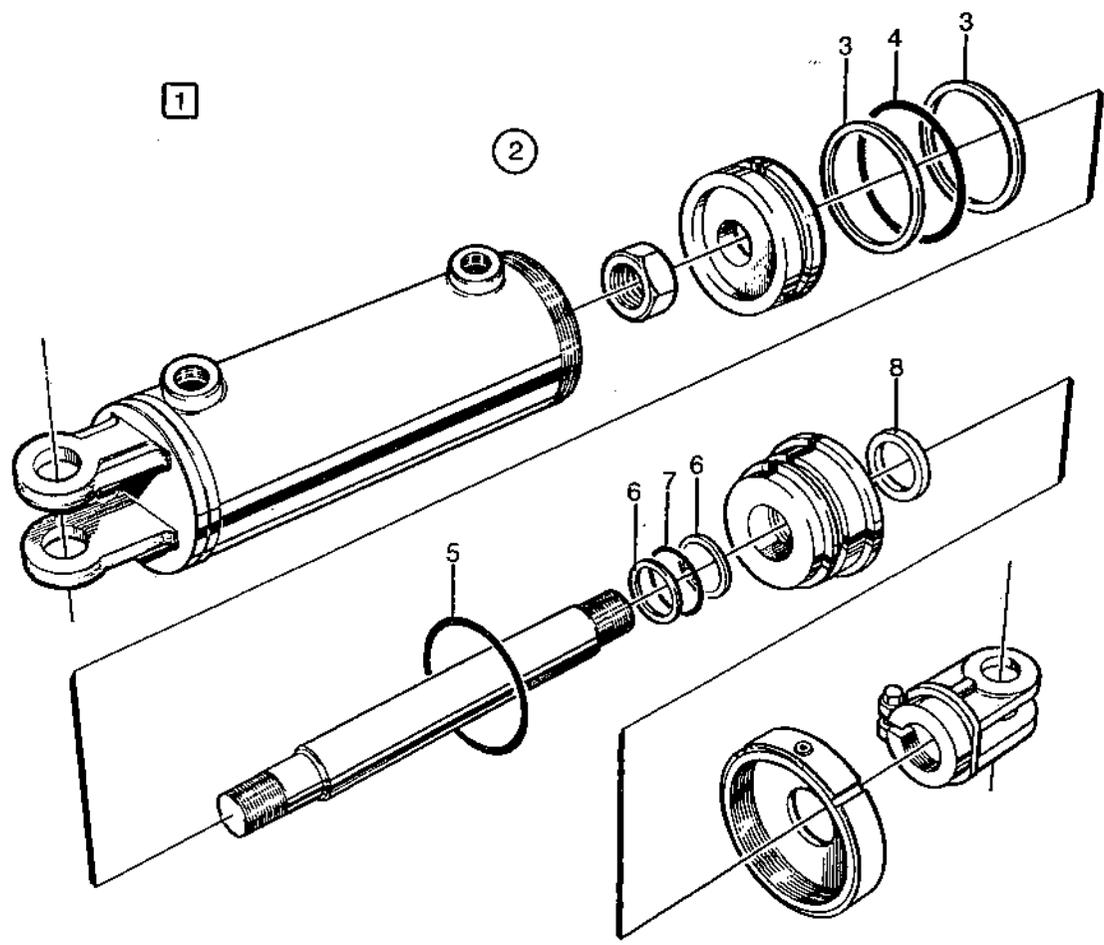


0100


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		STYRCYLINDER		STEERING CYLINDER		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14530						50	28
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020	1	1		34 65 19	Styrcylinder kpl.	Steering cyl.cpl.	D	3	
0040	2	1		92 88 21	..PackningssatsSeal kit	D	3	
0060	3	2			..StödringBackup ring			
0080	4	1			..O-ringO-ring			
0100	5	1			..O-ringO-ring			
0120	6	2			..StödringBackup ring			
0140	7	1			..O-ringO-ring			
0160	8	1			..Tätning, axelSealing, shaft			





-5861470
old design

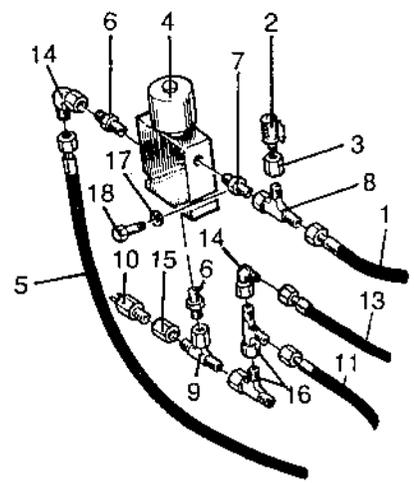


-5861470
new design

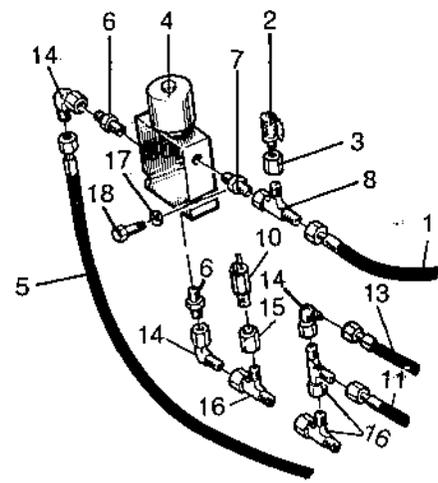


5861471-

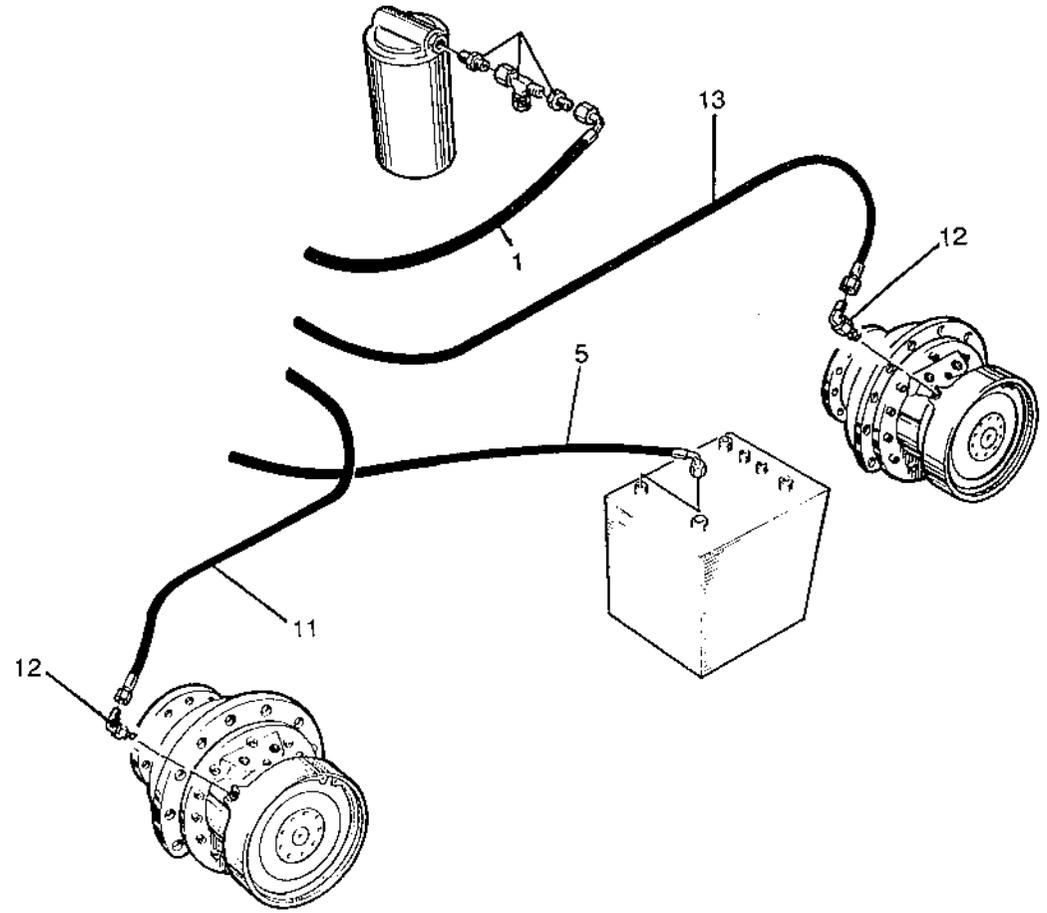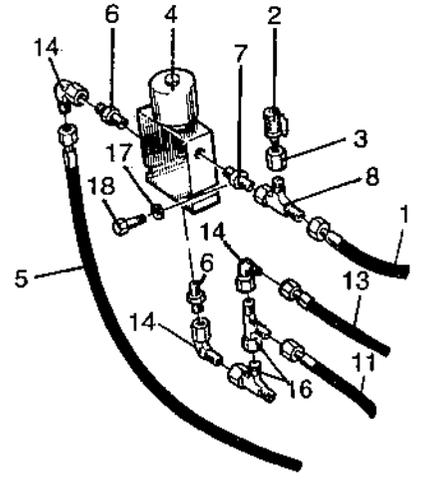


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM Broms		HYDRAULIC SYSTEM Brake		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14231-3						50		30	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	10	12								
0020	1	1		48 24 94	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0040	2	1		91 01 61	Mät nipple	Measuring nipple					
0060	3	1		33 83 04	Nippel	Nipple					
0080	4	1		23 32 42	Bromsventil	Brake valve	C	3			
0085 X		1		92 22 96	.PackningssatsSeal kit					
0086 X		1		97 50 71	.SpoleCoil					
0100	5	1		48 24 95	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0120	6	2		33 41 72	Adapter	Adapter					
0140	7	1		33 42 21	Adapter	Adapter					
0160	8	1		33 45 56	L-adapter	L-adapter					
0180	9	1		23 48 88	T-adapter	T-adapter			-5861470 OLD DESIGN		
0200	10	1		34 09 54	Manokontakt	Pressure switch			-5861470		
0220	11	1		48 24 79	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0240	12	2		92 56 31	Adapter	Adapter					
0260	13	1		48 25 37	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0280	14	2		33 45 24	Adapter	Adapter			-5861470 OLD DESIGN		
0285		3		33 45 24	Adapter	Adapter			-5861470 NEW DESIGN		
0290		3		33 45 24	Adapter	Adapter			5861471-		
0300 X	15	1		433 83 04 01	Nippel	Nipple			-5861470		
0320	16	2		33 42 34	L-adapter	L-adapter			-5861470 OLD DESIGN		
0325		3		33 42 34	L-adapter	L-adapter			-5861470 NEW DESIGN		
0330		2		33 42 34	L-adapter	L-adapter			5861471-		
0340	17	2		60 00 04	Bricka	Washer					
0360	18	2		50 00 88	Skruv	Screw					

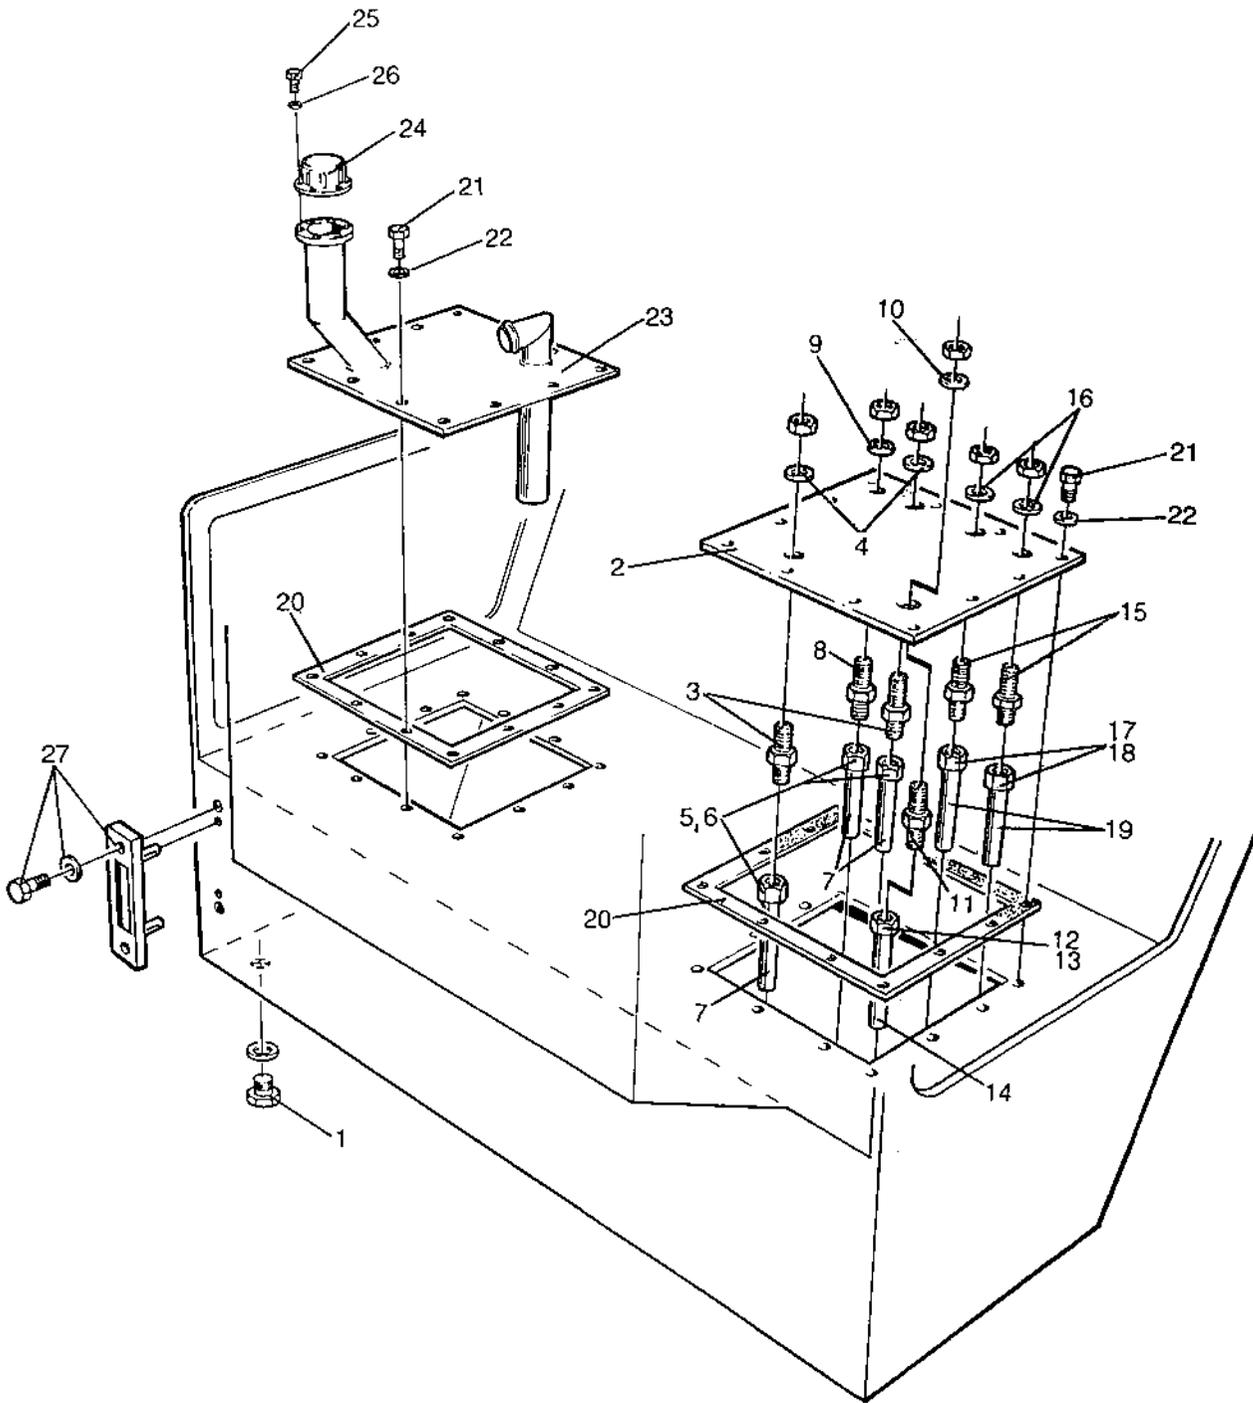


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULOLJETANK		HYDRAULIC OIL TANK		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14232-3						50		32	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	10	12								
0020	1	1		23 21 22	Plugg	Plug					
0040	2	1		34 68 83	Tanklock	Tank cover					
0060	3	2		23 49 21	Adapter	Adapter					
0080	4	2		74 72 82	Kopparbricka	Copper washer					
0100	5	2		33 04 19	Klämhylsa	Sleeve					
0120	6	2		33 04 20	Mutter	Nut					
0140	7	2		34 68 85	Rör	Pipe					
0160	8	1		33 04 35	Adapter	Adapter					
0180	9	1		23 02 77	Kopparbricka	Copper washer					
0200 X	10	1		90 07 00	Kopparbricka	Copper washer					
0220	11	1		23 05 15	Adapter	Adapter					
0240	12	1		23 03 79	Klämhylsa	Sleeve					
0260	13	1		33 03 78	Mutter	Nut					
0280	14	1		34 66 71	Rör	Pipe					
0300	15	2		23 04 56	Adapter	Adapter					
0320	16	2		23 05 17	Kopparbricka	Copper washer					
0340	17	2		33 02 50	Klämhylsa	Sleeve					
0360	18	2		23 02 49	Mutter	Nut					
0380	19	2		34 66 72	Rör	Pipe					
0400	20	2		34 66 61	Packning	Gasket	D	4			
0420	21	24		50 00 22	Skruv	Screw					
0440	22	24		60 00 06	Bricka	Washer					
0460	23	1		34 66 52	Tanklock	Tank cover					
0480	24	1		91 14 17	Påfylln.lock kpl.....	Filler cap, cpl.	D	4			
0500	25	6		53 30 25	Skruv	Screw					
0520	26	6		60 00 03	Bricka	Washer					
0540	27	1		98 91 51	Oljenivåglas, kpl.....	Oil level gauge cpl	D	3			



DYNAPAC

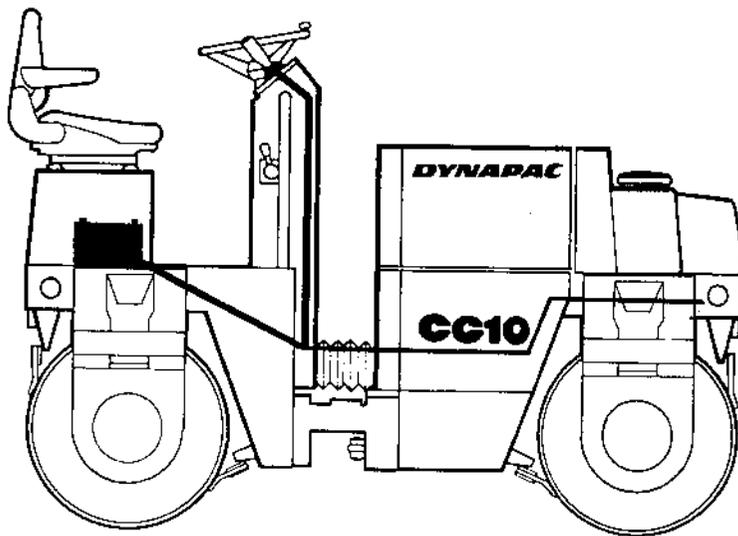

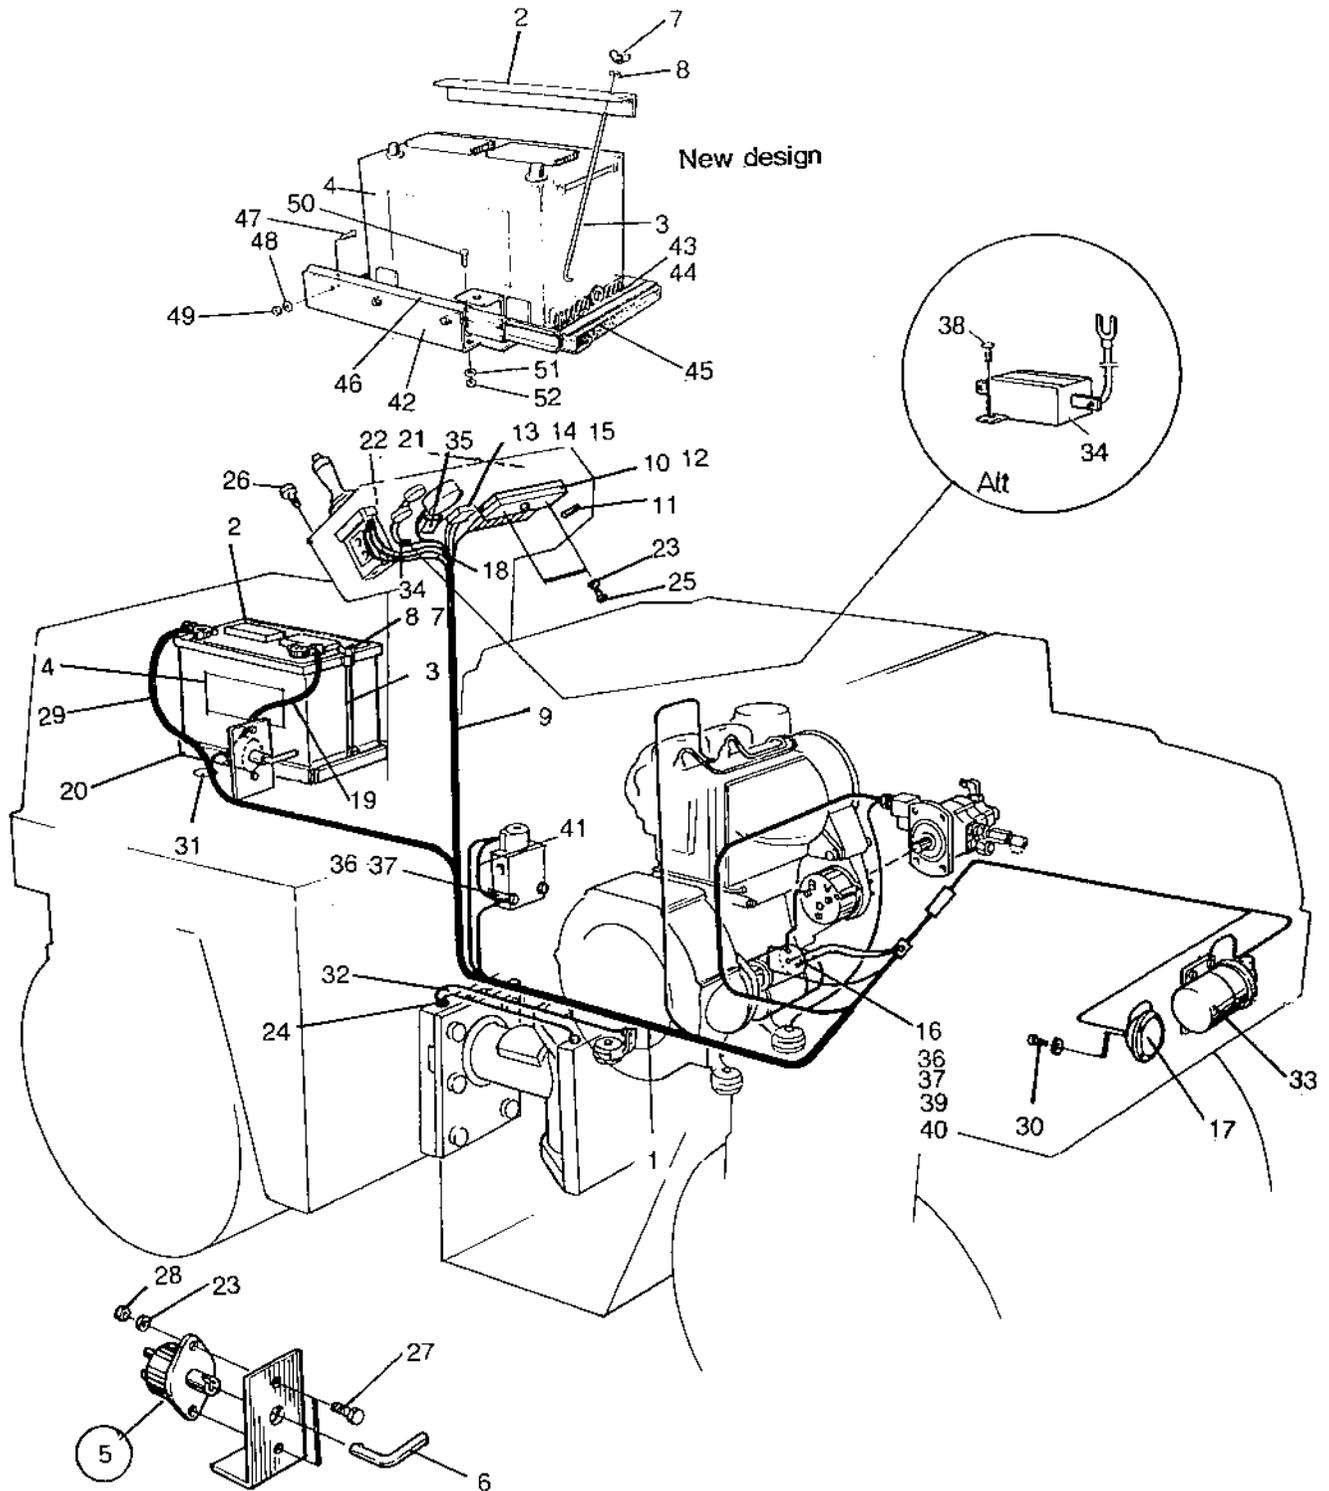


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELEKTRISK UTRUSTN		ELECTRIAL EQUIPM.		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14233-3						60	4
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020	1	1		34 67 99	Kabelhärva	Cable harness	D	4	NEW DESIGN
0040	2	1		34 51 02	Batteriram	Battery frame			
0045		1		34 88 96	Batterihållare	Battery holder			
0060	3	2		55 00 41	Batteriskruv	Battery screw			
0080	4	1		47 00 31	Batteri	Battery	D	4	
0100	5	1		93 01 50	Batterifrånskilj.	Battery switch	D	3	
0120	6	1		92 80 21	.NyckelKey			
0140	7	2		58 60 04	Mutter	Nut			
0160	8	2		60 00 04	Bricka	Washer			
0180	9	1		34 68 00	Kabelhärva	Cable harness			
0200	10	1		95 00 30	Säkringsdosa	Fuse box	D	3	
0220	11	9		95 00 11	.SäkringFuse	A	1	
0240	12	2		92 00 65	Förbindning	Connection			
0260	13	1		97 50 77	Signalhornsrelä	Relay, horn	D	3	
0280	14	1		92 79 75	Vibrationsrelä	Relay, vibr.	D	3	
0300	15	1		34 46 66	Fästplåt	Fastening plate			
0320	16	1		97 50 65	Startrelä	Relay, starting	D	3	
0340	17	1		99 90 27	Signalhorn	Horn	D	3	
0360	18	10		31 30 68	Buntband	Cable tie			
0380	19	1		34 68 04	Batterikabel	Cable, battery			
0400	20	1		81 00 63	Underlägg	Cushion			
0420	21	1			Instrumentpanel V	Dashboard plate LH			
0440	22	1			Instrumentpanel H	Dashboard plate RH			
0460	23	4		61 50 42	Spännbricka	Conical spring w			
0480	24	1		50 00 43	Skruv	Screw			
0500	25	2		53 30 62	Skruv	Screw			
0520	26	12		55 01 32	Skruv	Screw			
0540	27	2		50 00 13	Skruv	Screw			
0560	28	2		57 00 04	Mutter	Nut			
0580	29	1		34 67 30	Batterikabel	Cable battery			
0600	30	1		50 00 18	Skruv	Screw			
0620	31	1		81 33 48	Kabelgenomföring	Grommet			
0640	32	1		34 68 77	Jordkabel	Cable, ground			
0660	33	1			Vattenpump	Waterpump			
0670	34	1		34 67 74	Motstånd	Resistance			
0680 X		1		34 95 74	Motstånd	Resistance			
0700	35	1		34 84 85	Relä, broms och neutralstart	Relay, brake and neutralstart			
0701									
0720	36	12		61 50 42	Bricka	Washer			
0740	37	2		50 00 59	Skruv	Screw			
0760 X	38	2		96 07 25	Skruv	Screw			
0780 X	39	2		34 86 07	Fäste	Bracket			
0800	40	2		50 00 40	Skruv	Screw			
0820 X	41	1		34 67 96	Jordkabel	Ground cable			
0840 X	42	1		34 68 38	Hållare	Holder			
0860 X	43	1		34 68 40	Batteriplåt	Battery plate			
0880 X	44	2		34 68 44	Hållare	Holder			
0900	45	1XL		20 20 43	List	Mould			
0920 X	46	1		92 50 96	Glidskena	Slide bar			
0940 X	47	6		53 50 04	Skruv	Screw			
0960	48	6		60 00 02	Bricka	Washer			

SEE GROUP 70
SEE GROUP 70SEE GROUP 10
-5862078
5862079-
586843- (AND 586707-
586714 AND 586815)

5862079-

L=200 MM

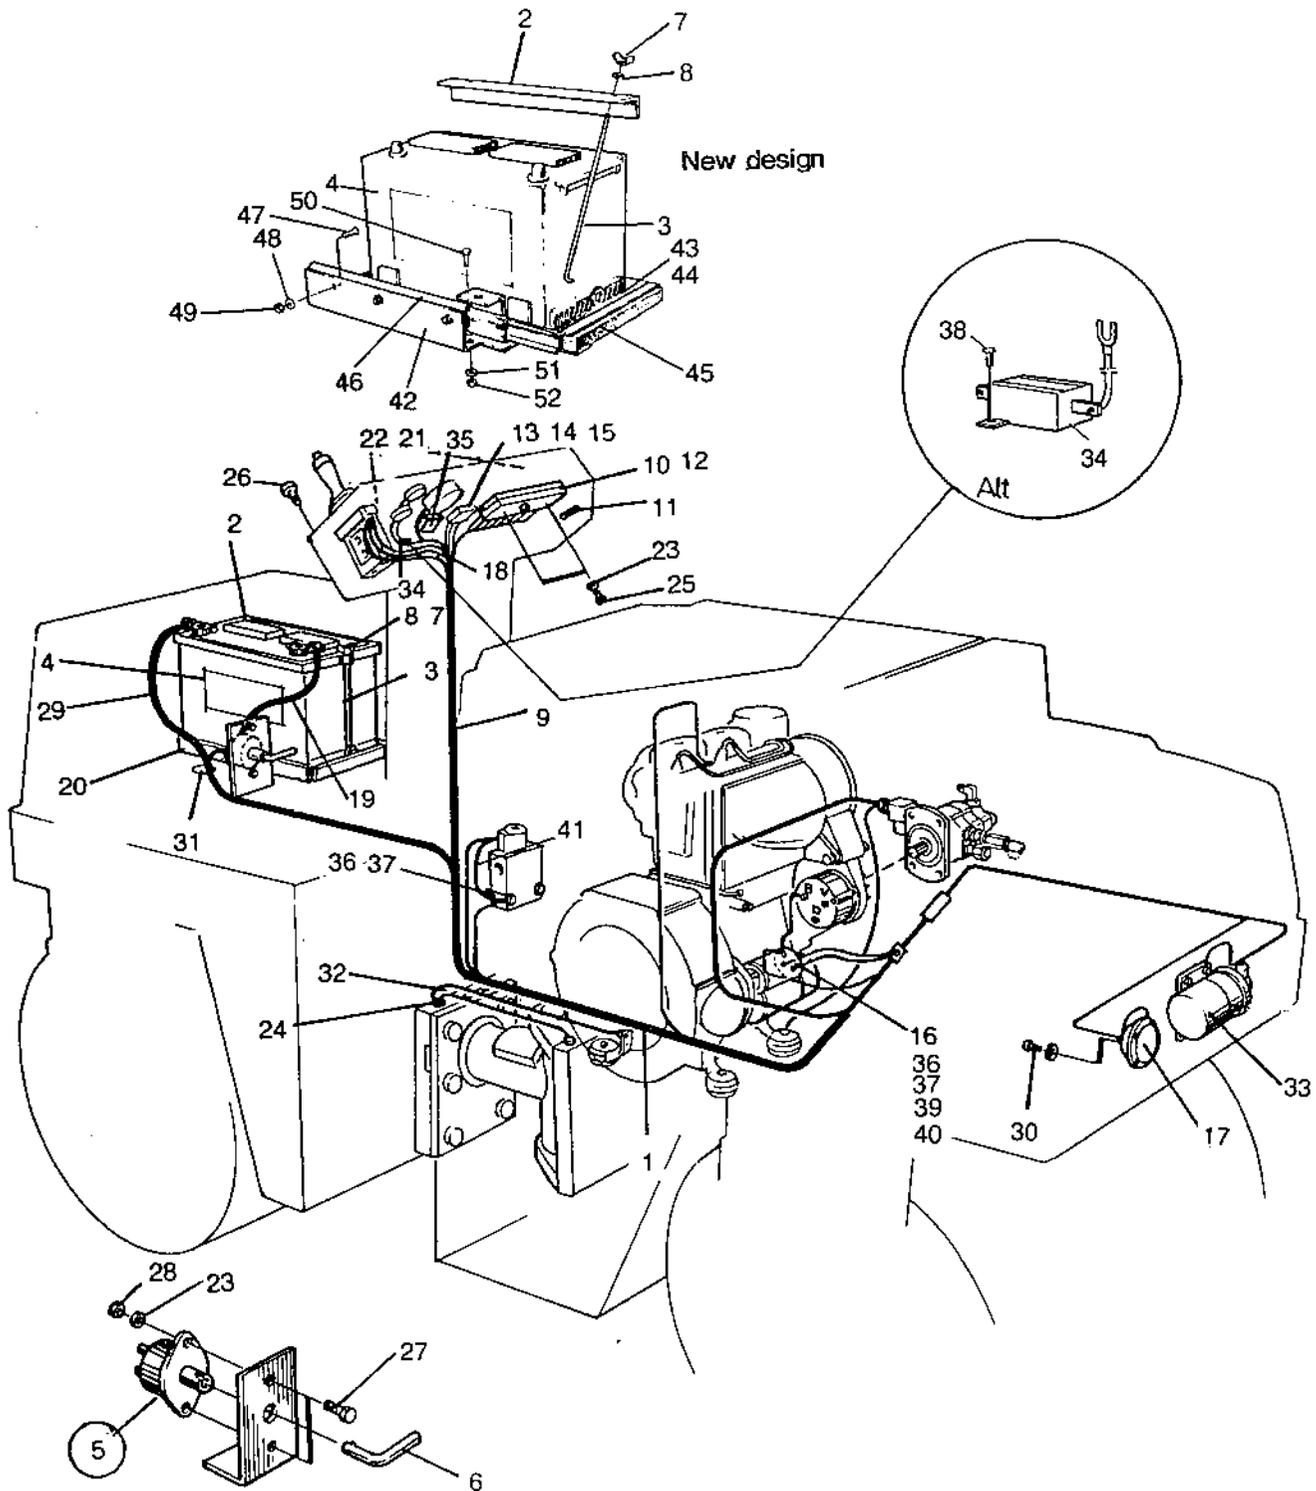

0010

Utgåva
IssueBildnr
Picture No

ELEKTRISK UTRUSTN

ELECTRIAL EQUIPM.

Grupp
GroupSida
Page

1989-09

14233-3

60⁺

6

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12							
0980 1000 1020 1040	49	6			57 00 02	Mutter.....	Nut.....			
	50	4			50 00 13	Skruv.....	Screw.....			
	51	4			61 50 42	Bricka.....	Washer.....			
	52	4			57 00 04	Mutter.....	Nut.....			


10


11

12


13

DYNAPAC

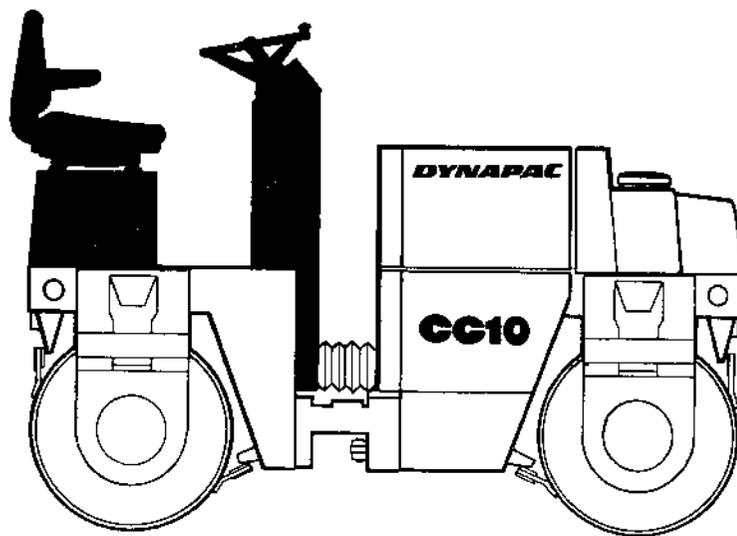


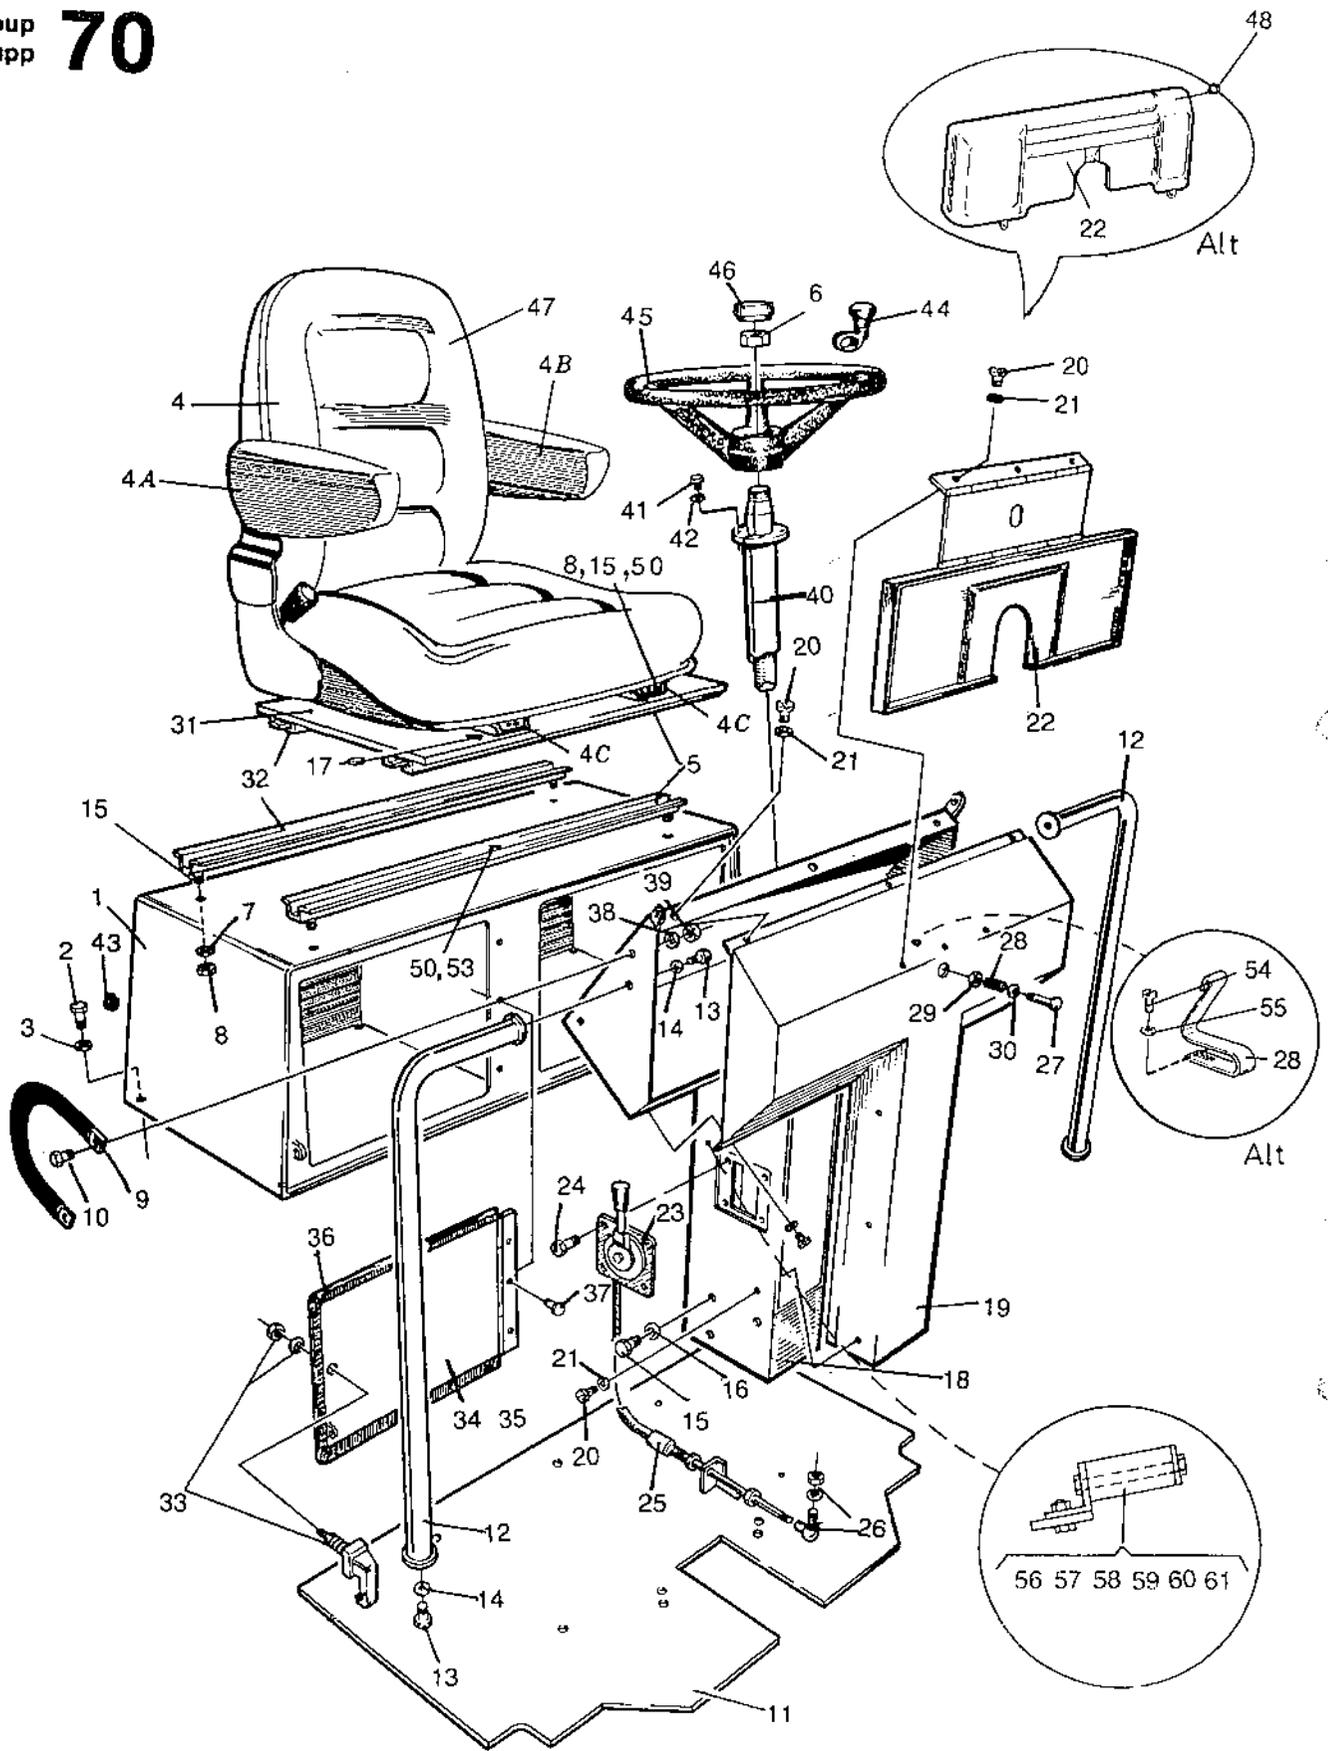



Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÖRARPLATTFORM		DRIVERS PLATFORM		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14234-2						70		4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	10	12								
0020	1	1		34 67 51	Stolfundament	Seat fundation					
0040	2	8		50 00 28	Skruv	Screw					
0060	3	8		61 50 44	Bricka	Washer					
0080	4	1		34 43 74	Stol	Seat	D 3				
0085 X	4A	1		21 21 14	Armstöd höger	Arm rest right					
0090 X	4B	1		21 21 15	Armstöd vänster	Arm rest left					
0095 X	4C	1		21 24 08	Glidskena V och H	Slide bar LH and RH					
0100	5	1		34 68 50	Glidskena	Slide bar			-5861829		
0105 X		1		34 93 03	Glidskena	Slide bar			5861830-		
0120	6	1		92 69 63	Rattmutter	Wheel nut					
0140	7	6		61 50 43	Bricka	Washer					
0160	8	5		57 00 05	Mutter	Nut			-5861829		
0165		13		58 60 03	Låsmutter	Lock nut			5861830-		
0180	9	1		34 86 36	Handtag	Handle					
0200	10	2		50 00 48	Skruv	Screw					
0220	11	1		34 67 97	Gummimatta	Rubber mat					
0240	12	2		34 67 09	Räcke	Rail					
0260	13	4		50 00 51	Skruv	Screw					
0280	14	4		61 50 45	Bricka	Washer					
0300	15	6		50 00 21	Skruv	Screw					
0320	16	6		61 50 43	Bricka	Washer					
0340	17	4		60 30 06	Bricka	Washer					
0360	18	1		34 66 89	Rattstamskåpa	Steering cover					
0380	19	1		34 66 99	Kåpa	Cover					
0400	20	12		53 30 62	Skruv	Screw					
0420	21	9		60 00 04	Bricka	Washer					
0440	22	1		34 67 13	Skyddskåpa	Protection cover			-5861462		
0445 X		1		34 91 47	Instrumentpanellock	Instr panel cover			5861463-		
0460	23	1		45 50 19	Gasreglage	Trottle reglage	D 3				
0480	24	4		53 50 14	Skruv	Screw					
0500	25	1		92 47 92	Gasreglagekabel	Trottle cable	D 3				
0520	26	1		92 69 95	Kuliänk	Ball joints					
0540	27	1		34 72 94	Tapp	Tap			-5861462		
0560	28	1		92 55 84	Fjäder	Spring			-5861462		
0565 X		1		34 95 57	Spärr	Locking spring			5861463-		
0580	29	4		57 00 04	Mutter	Nut					
0600	30	1		60 00 08	Bricka	Washer			-5861462		
0620	31	1		34 67 68	Plåt	Plate					
0630	32	1		34 68 51	Glidskena	Slide bar			-5861829		
0640 X		1		34 93 04	Glidskena	Slide bar			5861830-		
0660	33	2		47 50 39	Lås	Latch					
0680	34	1		34 68 66	Lucka vänster	Door left					
0700	35	1		34 68 08	Lucka höger	Door right					
0720	36	2		20 20 57	List	Mould			L=1030 MM		
0740	37	6		50 00 13	Skruv	Screw					
0760	38	2		61 50 44	Bricka	Washer					
0780	39	2		57 00 06	Mutter	Nut					
0800	40	1		92 39 86	Rattstam	Steering colum	D 3				
0820	41	2		50 00 30	Skruv	Screw					
0840	42	2		61 50 44	Bricka	Washer					
0860	43	6		92 17 23	Plugg	Plug					

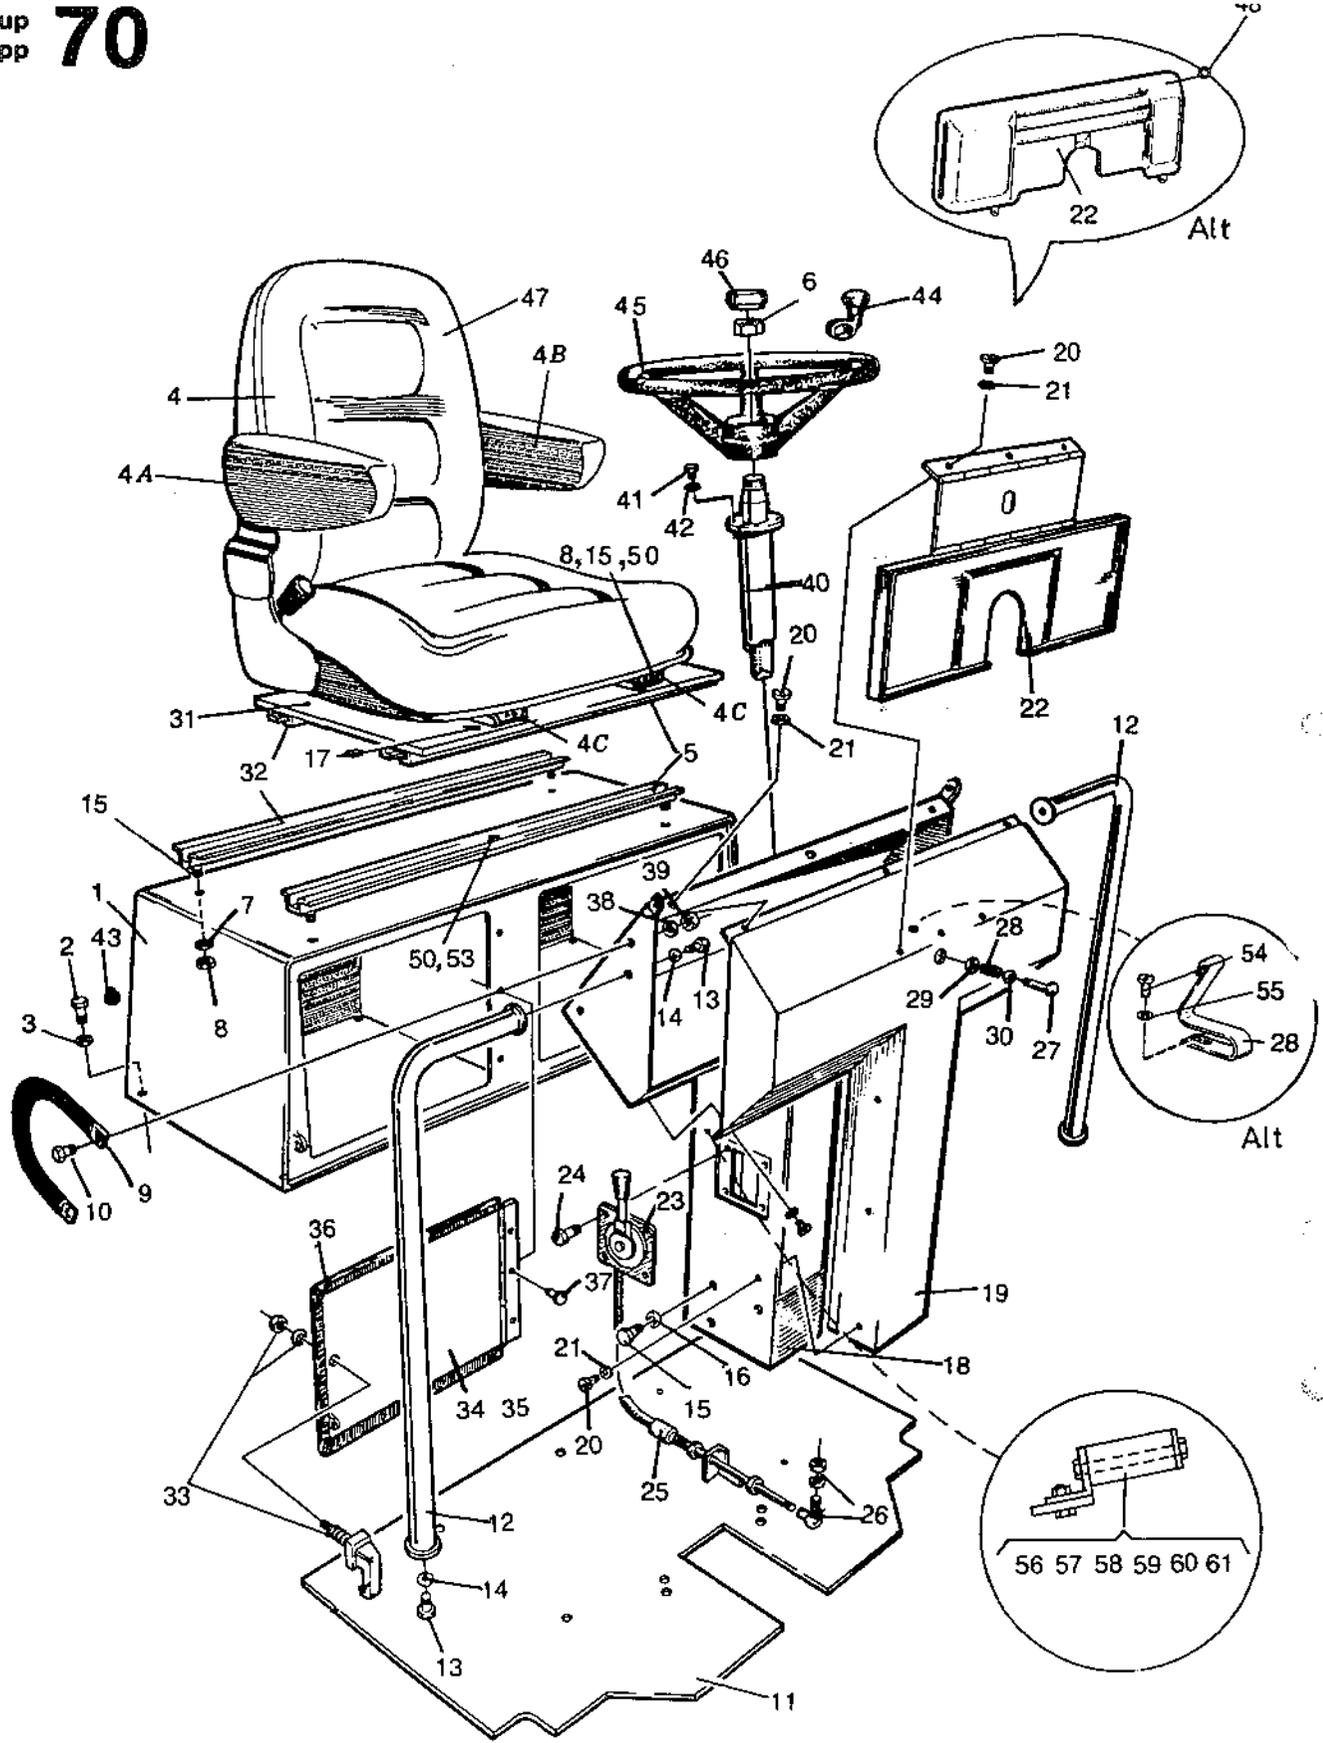

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÖRARPLATTFORM		DRIVERS PLATFORM		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14234-2						70	6
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0880	44	1		31 20 82	Rattspinnare	Turning knob	D	3	
0900	45	1		34 66 60	Ratt	Steering wheel			
0920	46	1		27 11 29	Rattmärke	Steering mark			
0940	47	1		34 83 31	Stolskydd	Seat cover	D	4	
0960 X	48	2		34 92 65	Tapp	Tap			5861463-
1000	50	10		60 00 06	Bricka	Washer			5861830-
1020 X	51	1		90 05 68	Skruv	Screw			5861830-
1040 X	52	9		50 80 92	Skruv	Screw			5861830-
1060 X	53	1		34 93 05	Skruv	Screw			5861830-
1080	54	1		50 00 13	Skruv	Screw			5861830-
1100	55	1		61 50 42	Bricka	Washer			5861830-
1120 X	56	1		34 67 05	Fäste	Attachment			
1140 X	57	1		92 47 90	Klammer	Clamp			
1160 X	58	1		92 47 91	Täckplatta	Cover plate			
1180 X	59	2		50 00 89	Skruv	Screw			
1200	60	2		50 00 40	Skruv	Screw			
1220	61	9		61 50 42	Bricka	Washer			

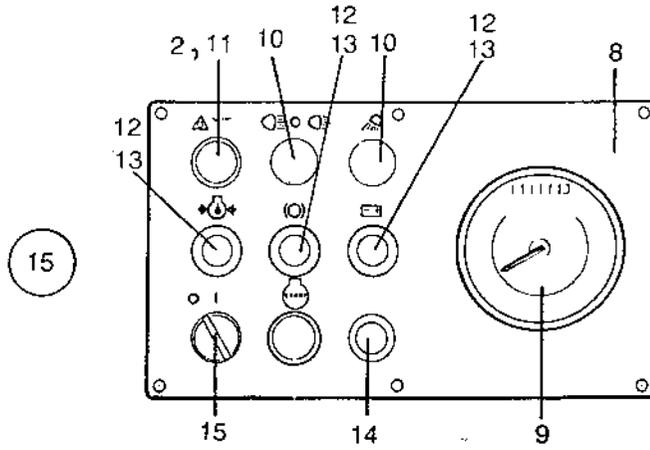



Alt

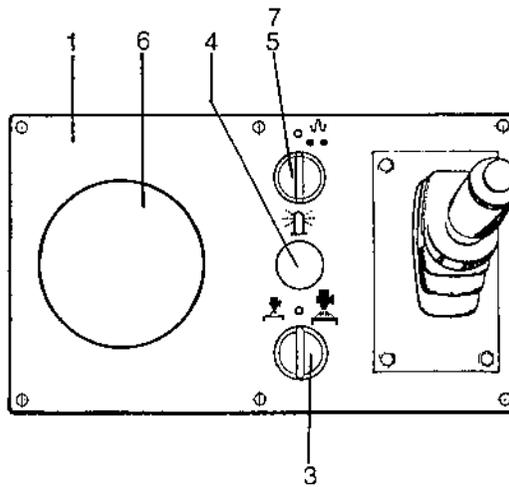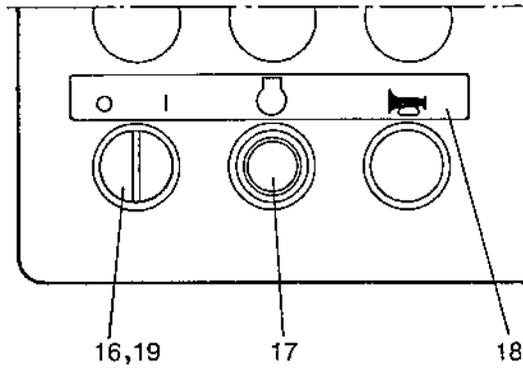


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		INSTRUMENTPLÅT		DASHBOARD PLATE		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14235-2						70 [*]	8
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0040	1	1		34 67 07	Instr. plåt höger	Dashboard plate right.....			
0050	2	1		93 01 63	Kontaktblock	Contact piece			
0060	3	1		93 01 53	Strömst	Switch	D	3	
0080	4	1		91 14 56	Blind plugg	Hole plug			
0100	5	1		93 20 58	Strömst.	Switch	D	3	
0120	6	1		34 51 39	Blind plugg	Hole plug			
0140	7	1		93 01 55	Kontaktblock	Contact piece			
0180	8	1		34 84 91	Instr. plåt vänster	Dashboard plate left			
0200	9	1		34 77 64	Varvräkn/timräkn	Tachometer/hourm	D	3	
0220	10	2		91 14 56	Blindplugg	Hole plug			
0240	11	1		93 02 00	Nödstopp	Switch	D	3	
0260	12	3		98 51 46	Signallampa röd	Control lamp, red	D	3	
0280	13	3		98 50 12	Glödlampa	Bulb	D	3	
0300	14	1		93 20 32	Tryckknapp	Push button	D	3	
0320 X	15	1		34 84 95	Ombyggnadssats	Rebuilding kit	D	3	-586553 SEE SI 4582
0340	16	1		93 01 51	Strömbrytare	Switch			586554-
0360	17	1		92 89 28	Tryckknapp	Push button			586554-
0380 X	18	1		34 84 89	Dekal	Decal			-586553
0400 X	19	1		34 35 51	Kabel	Cable			586554-

DYNAPAC

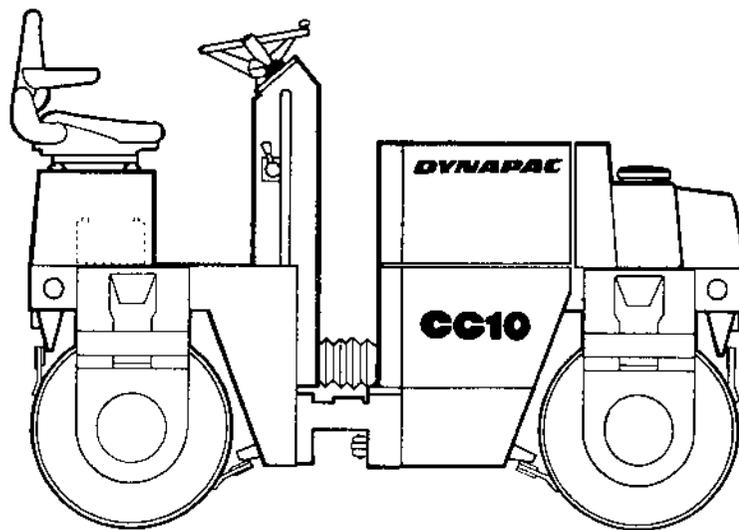


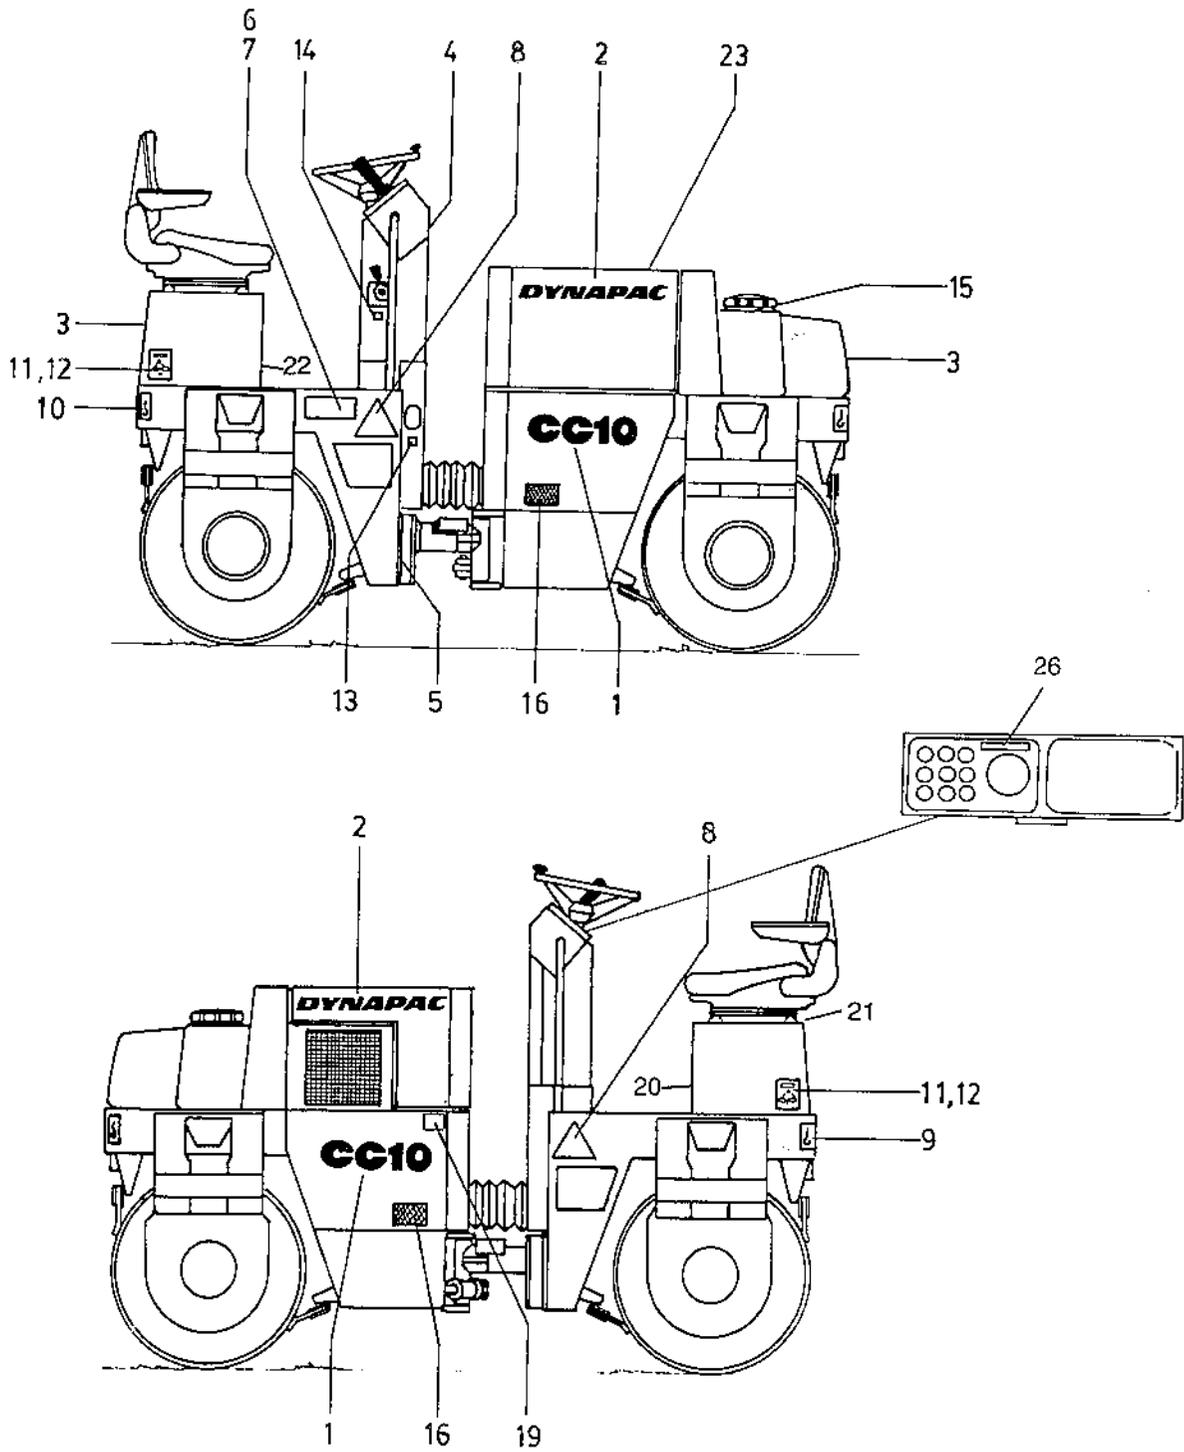


Utgåva Issue	Bildnr Picture No	SKYLtar OCH DEKALER -5861822 Gult/svart utförande	PLATES AND DECALS -5861822 Yellow/black design	Grupp Group	Sida Page				
1989-09	14236-2			80	4				
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10 12								
0020	1	2		34 37 76	Dekal	Decal			"CC 10"
0040		2		34 79 60	Dekal	Decal			"CC 12"
0060	2	2		309 10 05 01	Dekal	Decal			"DYNAPAC"
0080	3	2		309 10 05 05	Dekal	Decal			"DYNAPAC" YELLOW
0100		2		93 41 21	Dekal	Decal			"DYNAPAC" BLACK
0120	4	1		34 26 61	Gruppsymbol	Group symbol			
0140	5	1		99 16 68	Dekal	Decal			"HYDR. OIL LEVEL"
0160	6	1		99 00 03	Maskinskyt	Sign plate			
0180	7	4		92 31 44	Popnit	Pop rivet			
0200	8	2		99 16 56	Dekal	Decal			"WARNING"
0220	9	2		49 91 30	Dekal höger	Decal right	R		"HOOK"
0240	10	2		49 91 11	Dekal vänster	Decal left			"HOOK"
0260	11	2		34 30 17	Lyftskytt	Lifting sign			
0280	12	8		62 40 18	Popnit	Pop rivet			
0300	13	1		99 16 58	Dekal	Decal			"FUEL FILLING"
0320	14	1		34 84 38	Dekal	Decal			"TROTTLER CONTROL"
0340	15	1		99 16 57	Dekal	Decal			"WATER"
0360	16	2		47 60 17	Reflex	Reflex			
0380	19	1		27 23 72	Dekal	Decal			"HYDR. OIL FILLING"
0400 X	20	1		99 16 09	Dekal generator	Decal alternator			SWEDISH
0420 X		1		99 16 11	Dekal generator	Decal alternator			ENGLISH
0440 X		1		99 16 10	Dekal generator	Decal alternator			GERMAN
0460 X		1		99 16 12	Dekal generator	Decal alternator			ITALIAN
0480 X		1		99 16 13	Dekal generator	Decal alternator			SPANISH
0500 X		1		99 16 14	Dekal generator	Decal alternator			FRENCH
0520	21	1		34 78 84	Dekal körinstr.	Decal oper. instr.			SWEDISH
0540		1		34 78 85	Dekal körinstr.	Decal oper. instr.			ENGLISH
0560		1		34 78 86	Dekal körinstr.	Decal oper. instr.			GERMAN
0580		1		34 78 88	Dekal körinstr.	Decal oper. instr.			SPANISH
0600		1		34 78 87	Dekal körinstr.	Decal oper. instr.			ITALIAN
0620		1		34 78 89	Dekal körinstr.	Decal oper. instr.			FRENCH
0640	22	1		34 68 25	Dekal skötselinstr.	Decal maint. instr.			SWEDISH
0660		1		34 68 26	Dekal skötselinstr.	Decal maint. instr.			ENGLISH
0680		1		34 68 27	Dekal skötselinstr.	Decal maint. instr.			GERMAN
0700		1		34 68 28	Dekal skötselinstr.	Decal maint. instr.			ITALIAN
0720		1		34 68 29	Dekal skötselinstr.	Decal maint. instr.			SPANISH
0740		1		34 68 30	Dekal skötselinstr.	Decal maint. instr.			FRENCH
0760	23	1		92 50 75	Service dekal	Maintenance decal			FOR ENGINE
0780	24				Skytt	Sign			SEE GROUP 20.
0800	25				Skruv	Screw			SEE GROUP 20.
0820 X	26	1		34 92 48	Dekal Varning	Decal Warning			SWEDISH
0840 X		1		34 92 49	Dekal Varning	Decal Warning			ENGLISH
0860 X		1		34 92 50	Dekal Varning	Decal Warning			GERMAN
0880 X		1		34 92 51	Dekal Varning	Decal Warning			ITALIAN
0900 X		1		34 92 52	Dekal Varning	Decal Warning			SPANISH
0920 X		1		34 92 53	Dekal Varning	Decal Warning			FRENCH

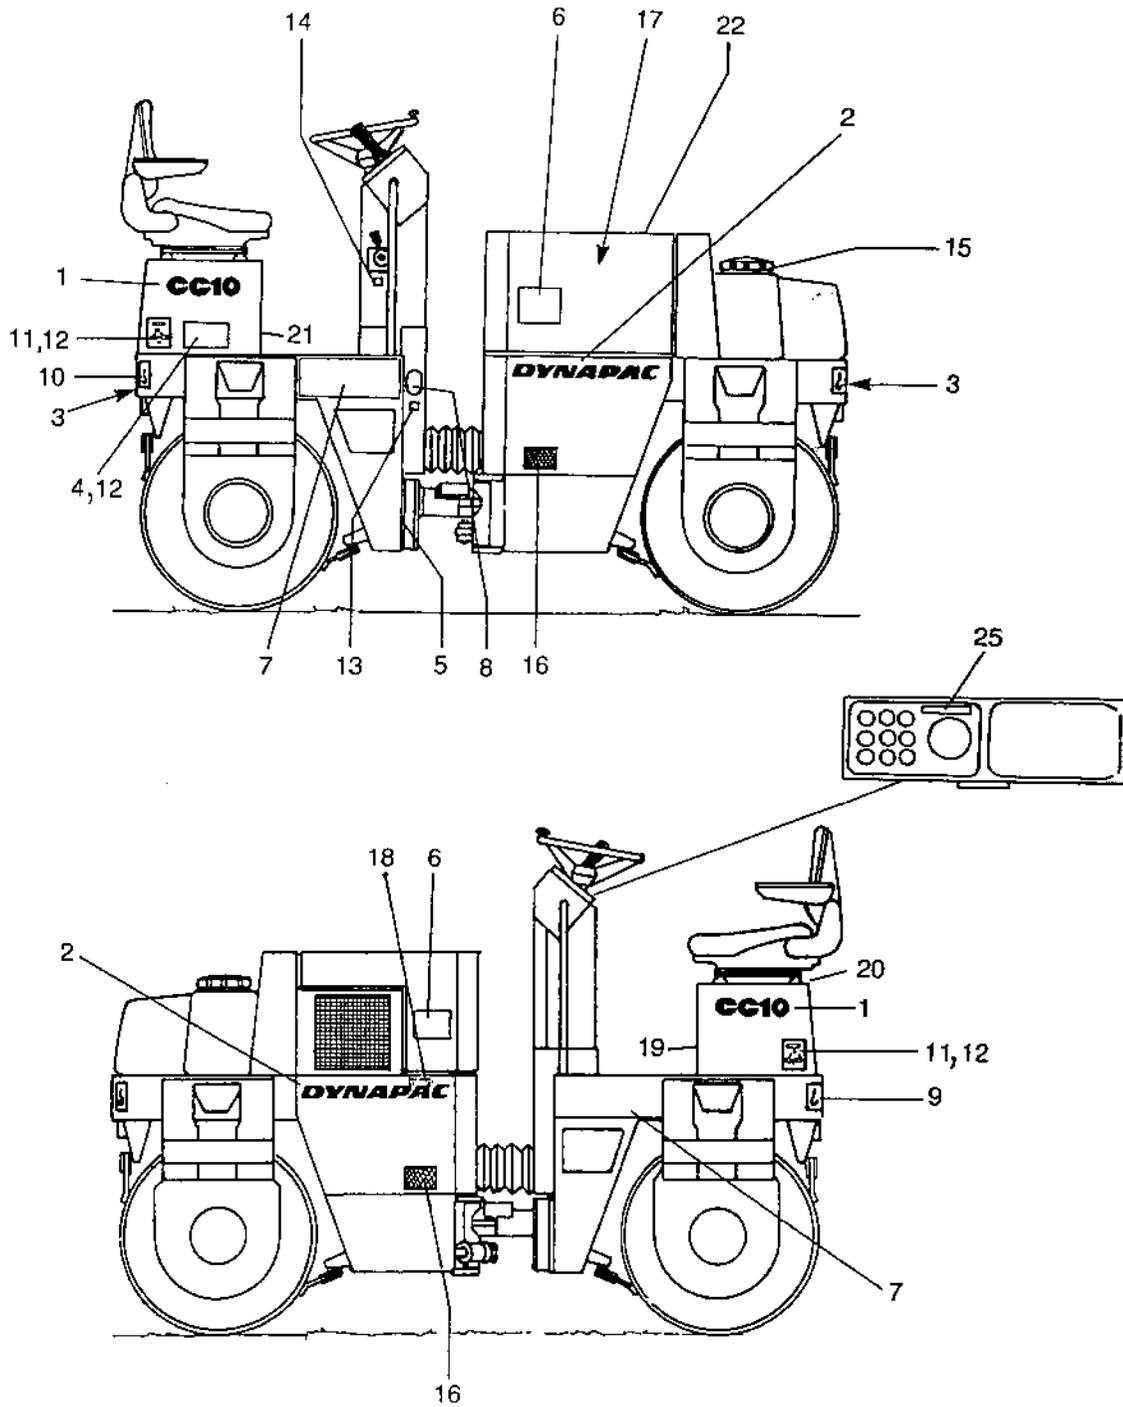


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SKYLTVAR OCH DEKALER		SIGNS AND DECALS		Grupp Group	Sida Page
1989-09		15013		5861823- Gulf/rött utförande		5861823- Yellow/red design		80	6
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020 X	1	2		90 06 85	Dekal	Decal			"CC10"
0040 X		2		90 06 86	Dekal	Decal			"CC12"
0060 X	2	2		34 94 73	Dekal	Decal			"DYNAPAC"
0080 X	3	2		90 06 76	Dekal	Decal			"DYNAPAC"
0100 X	4	1		96 07 87	Maskinskyllt	Type plate			
0120	5	1		99 16 68	Dekal	Decal			"HYDR. OIL LEVEL"
0140 X	6	2		96 07 68	Dekal	Decal			"HIGH COMP"
0160 X	7	2		96 07 77	Dekal	Decal			"RED"
0180	8	2		99 16 56	Dekal	Decal			"WARNING"
0200	9	2		49 91 30	Dekal höger	Decal right			"HOOK"
0220	10	2		49 91 11	Dekal vänster	Decal left			"HOOK"
0240	11	2		34 30 17	Lyftskyllt	Lifting sign			
0260	12	12		62 40 18	Popnit	Pop rivet			
0280	13	1		99 16 58	Dekal	Decal			"FUEL FILLING"
0300	14	1		34 84 38	Dekal	Decal			"TROTTLER CONTROL"
0320	15	1		99 16 57	Dekal	Decal			"WATER"
0340	16	2		47 60 17	Reflex	Reflex			
0360 X	17	1		96 07 63	Dekal	Decal			"DYNAPAC"
0380									ON ENGINE
0400	18	1		27 23 72	Dekal	Decal			"HYDR. OIL FILL"
0420 X	19	1		99 16 09	Dekal generator	Decal alternator			SWEDISH
0440 X		1		99 16 11	Dekal generator	Decal alternator			ENGLISH
0460 X		1		99 16 10	Dekal generator	Decal alternator			GERMAN
0480 X		1		99 16 12	Dekal generator	Decal alternator			ITALIAN
0500 X		1		99 16 13	Dekal generator	Decal alternator			SPANISH
0520 X		1		99 16 14	Dekal generator	Decal alternator			FRENCH
0540	20	1		34 78 84	Dekal körinstruktion	Decal operating instr			SWEDISH
0560		1		34 78 85	Dekal körinstruktion	Decal operating instr			ENGLISH
0580		1		34 78 86	Dekal körinstruktion	Decal operating instr			GERMAN
0600		1		34 78 88	Dekal körinstruktion	Decal operating instr			SPANISH
0620		1		34 78 87	Dekal körinstruktion	Decal operating instr			ITALIAN
0640		1		34 78 89	Dekal körinstruktion	Decal operating instr			FRENCH
0660	21	1		34 68 25	Skötselinstr. Sv	Maint. instr. Sw			
0680		1		34 68 26	Skötselinstr. Eng	Maint. instr. Eng			
0700		1		34 68 27	Skötselinstr. Ty	Maint. instr. Ger			
0720		1		34 68 28	Skötselinstr. It	Maint. instr. It			
0740		1		34 68 29	Skötselinstr. Sp	Maint. instr. Sp			
0760		1		34 68 30	Skötselinstr. Fr	Maint. instr. Fr			
0780	22	1		92 50 75	Service-dekal	Maintenance decal			ON ENGINE
0800	23				Skyllt	Sign			SEE GROUP 20.
0820	24				Skruv	Screw			SEE GROUP 20.
0840 X	25	1		34 92 48	Dekal Varning	Warning decal			SWEDISH
0860 X		1		34 92 49	Dekal Varning	Warning decal			ENGLISH
0880 X		1		34 92 50	Dekal Varning	Warning decal			GERMAN
0900 X		1		34 92 51	Dekal Varning	Warning decal			ITALIAN
0920 X		1		34 92 52	Dekal Varning	Warning decal			SPANISH
0940 X		1		34 92 53	Dekal Varning	Warning decal			FRENCH



DYNAPAC

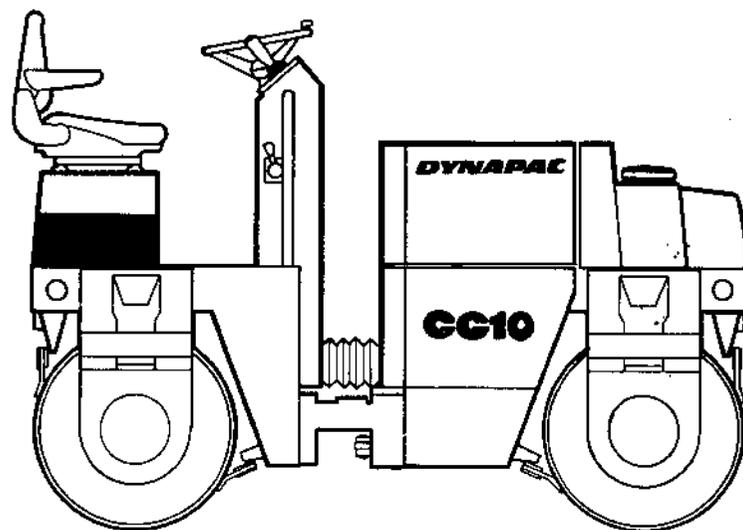

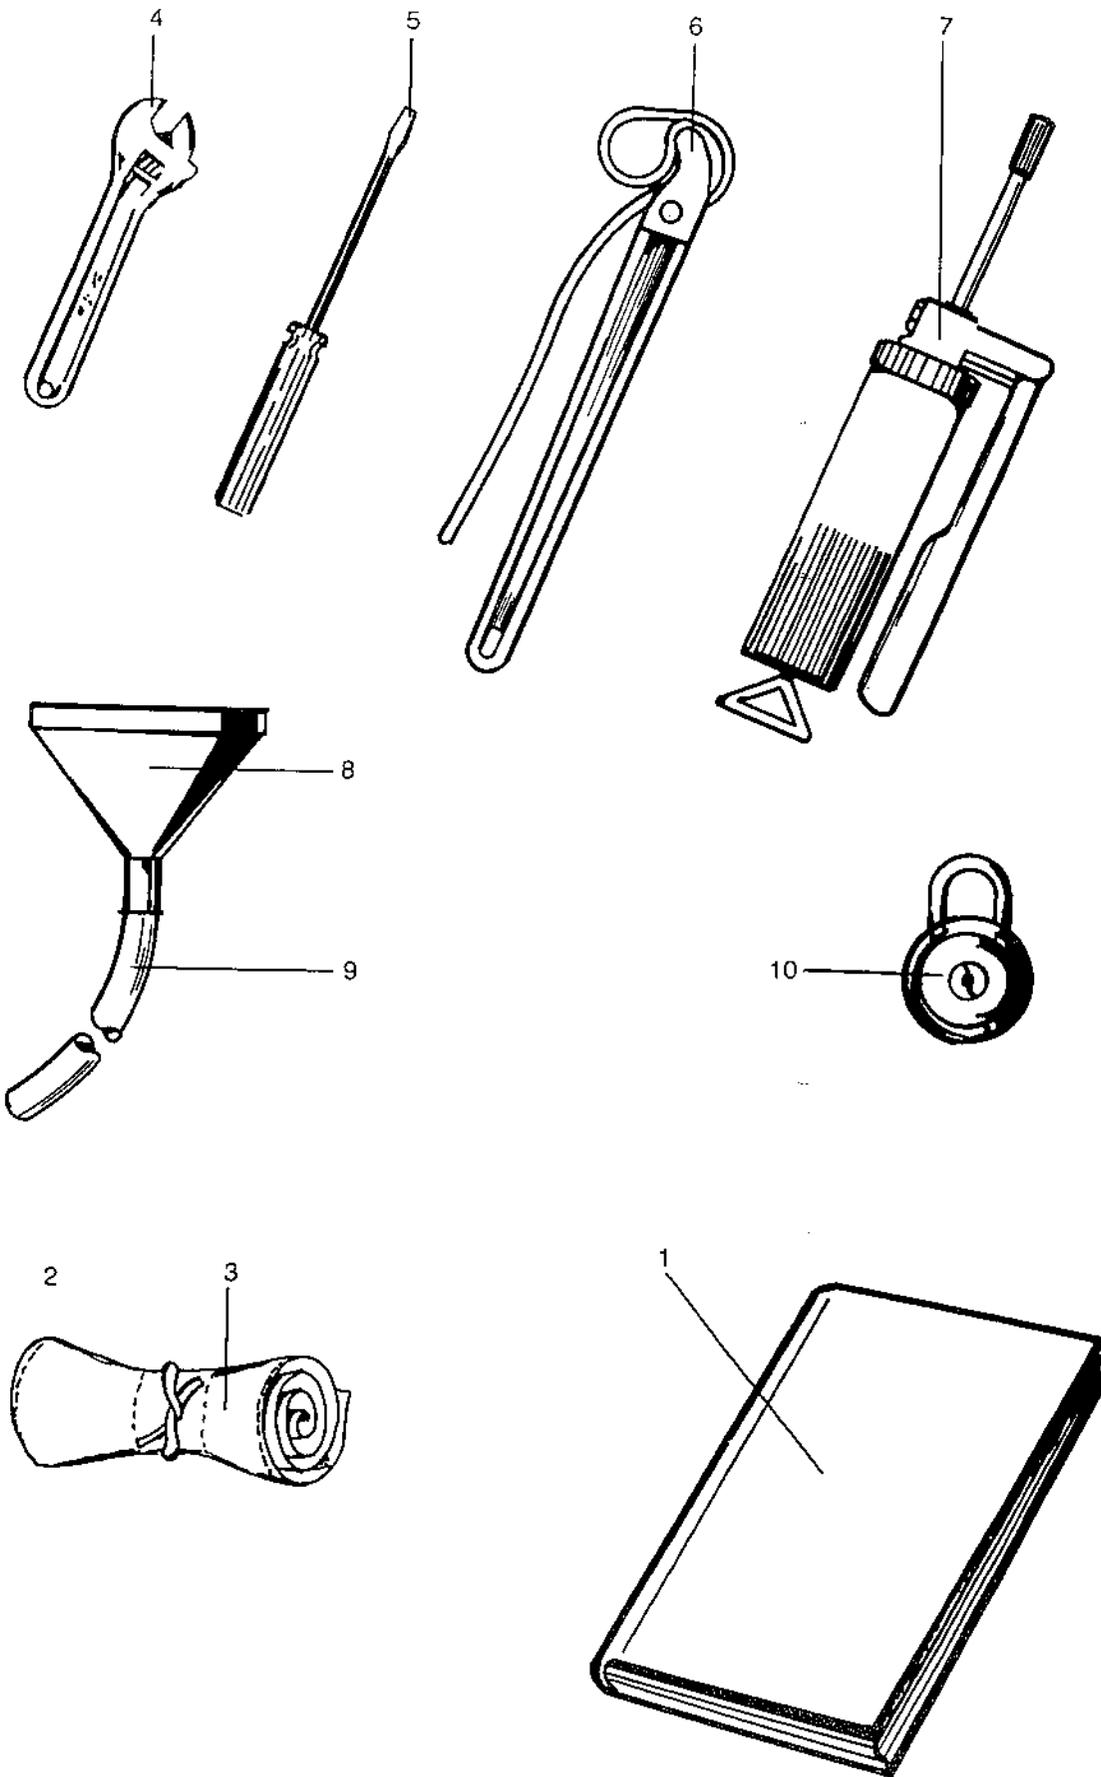


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		STANDARD UTRUSTNING		STANDARD EQUIPMENT		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14237-1						90	4
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10 12								
0020	1	1			Dokumentation	Documentation			10203
0021		1			.GarantikortWarranty reg. card			
0023		1			.KörinstruktionOperating instr.			
0024		1			.Skötselinstrukt.Maintenance instr.			
0026					.ReservdelskatSpare parts cat.			
0027					.InstruktionsbokInstruction manual.			DEUTZ F2L 511
0028					.ReservdelskatSpare parts cat.			DEUTZ F2L 511
0040	2	1		34 64 99	Verktygsutrustn. kpl	Tool equipm. cpl.			
0060	3	1		27 79 92	.VerktygsväskaTool bag			
0080	4	1		48 50 11	.SkiftnyckelAdjustable			
0081					Spanner	Spanner			
0100	5	1		48 50 19	.SkruvmejselScrew driver			
0120	6	1		48 50 75	.BandtångStrip spanner			
0140	7	1		31 10 16	.FettsprutaGreasegun			
0160	8	1		48 50 40	.TrattFilling funnel			
0180	9	1XL		24 40 26	.PlastslangPlastic hose			L=400 MM
0200	10	1		48 50 02	.HänglåsPadlock			




Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELEKTRISK VIBRATIONS- AVSTÄNGNING FRAM ELLER BAKVALS		ELECTRICAL VIBRATION SHUT OFF. FRONT OR REAR DRUM		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		14531-1						91		4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC10 12 41)	CC10 12 42)									
0040	2		1	48 25 87	Hydr.slang	Hydr.hose			-5862454 (CC 12) -5862499 (CC 10)		
0041											
0060	3	1		33 03 57	L-adapter	L-adapter					
0080	4	1		33 41 98	Adapter	Adapter					
0100	5	1	1	23 46 78	Adapter	Adapter					
0120	6		2	92 74 64	Adapter	Adapter					
0140	7		1	48 25 31	Hydr. slang	Hydr. hose					
0160	8	1	1	48 25 32	Hydr. slang	Hydr. hose			CC10		
0170 X		1	1	48 25 89	Hydr. slang	Hydr. hose			CC12		
0180	9	1		48 25 86	Hydr. slang	Hydr. hose			CC10		
0190 X		1		48 25 90	Hydr. slang	Hydr. hose			CC12		
0200	10	1		34 69 48	Fäste	Attachment					
0220	11		1	34 69 50	Fäste	Attachment					
0240	12	2	2	50 00 29	Skruv	Screw					
0260	13	2	2	57 00 06	Mutter	Nut					
0280	14	2	2	61 50 44	Bricka	Washer					
0300	15	2	2	50 01 89	Skruv	Screw					
0320	16	2	2	57 00 05	Mutter	Nut					
0340	17	2	2	61 50 43	Bricka	Washer					
0360	18	2	2	93 01 63	Kopplingsblock	Connecting block					
0380	19	1	1	34 69 52	Dekal	Decal					
0400	20		1	33 41 35	L-adapter	L-adapter					
0420	21	2		92 74 59	Adapter	Adapter					
0440	22	1	1	33 41 43	Adapter	Adapter					
0460	23	1		33 45 56	Adapter	Adapter					
0480	24	1	1	48 25 88	Hydr. slang	Hydr. hose			ON REAR DRUM		
0481									5862455- CC12		
0482									5862500- CC10		
0500	25		1	23 48 88	Adapter	Adapter			-5862454 (CC 12) -5862499 (CC 10)		
0501											
0520	26	1	1	34 69 33	Ventil	Valve					
0540	27	1	1	92 88 68	.Tryckbegr.ventilPress,relif valve					
0560	28	1	1	92 88 69	.TätningssatsSeal kit					


41) Avst.av vibr.på främre vals Shut off vibr.on front drum

42) Avst.av vibr.på bakre vals Shut off vibr.on rear drum


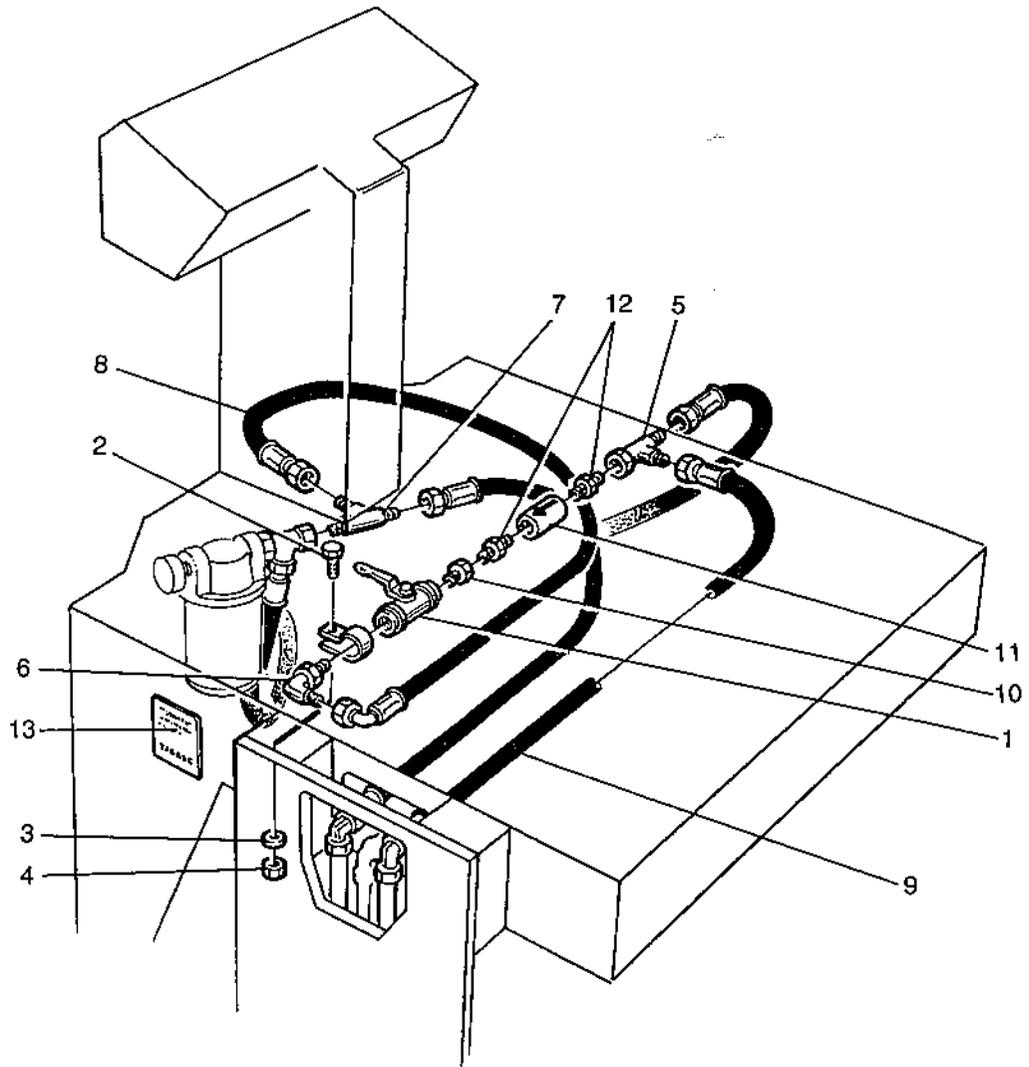


DYNAPAC

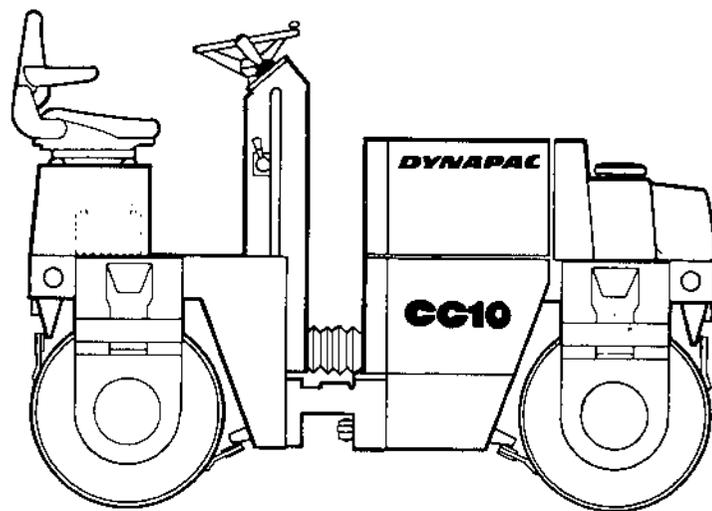

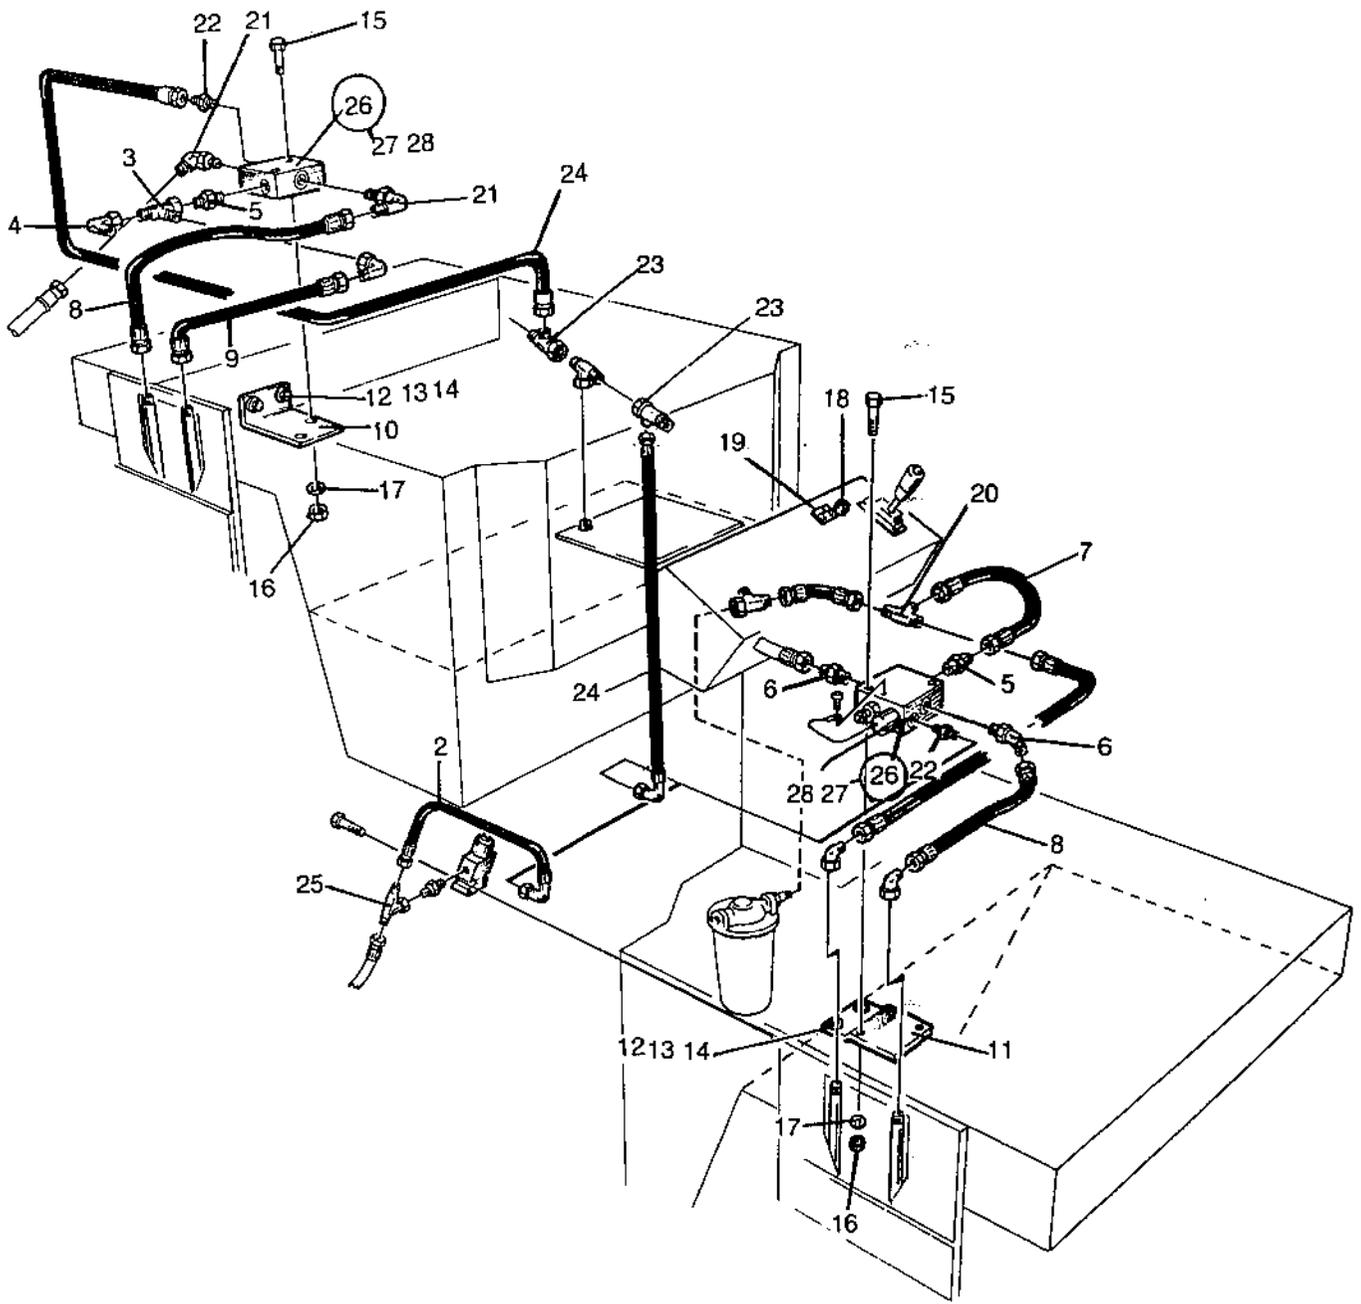


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MANUELL VIBRATIONS- AVSTÄNGNING BAKVALS		MANUAL VIBRATION SHUT OFF REAR DRUM		Grupp Group	Sida Page
1989-09		15007						91	6
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020 X	1	1		34 94 06	Ventil	Valve			
0040 X	2	2		50 00 15	Skruv	Screw			
0060	3	4		60 00 04	Bricka	Washer			
0080 X	4	2		58 60 02	Låsmutter	Lock nut			
0100	5	1		33 03 57	T-adapter	Run tee adapter			
0120	6	1		33 42 38	Adapter	Elbow			
0140	7	1		33 41 35	L-adapter	L-adapter			
0160 X	8	1		84 28 47	Hydr. slang	Hydr. hose			
0180 X	9	1		48 25 85	Hydr. slang	Hydr. hose			
0200 X	10	1		92 47 17	Adapter	Adapter			
0220 X	11	1		23 30 85	Backventil	Check valve			
0240 X	12	2		33 41 54	Adapter	Adapter			
0260 X	13	1		34 94 05	Instruktionsskylt	Instruction decal			

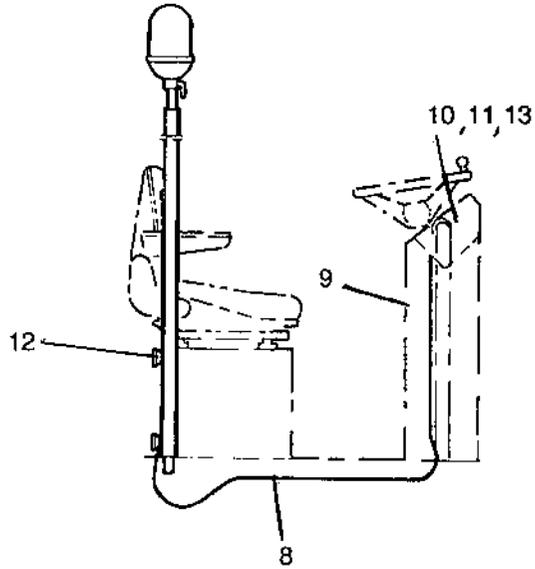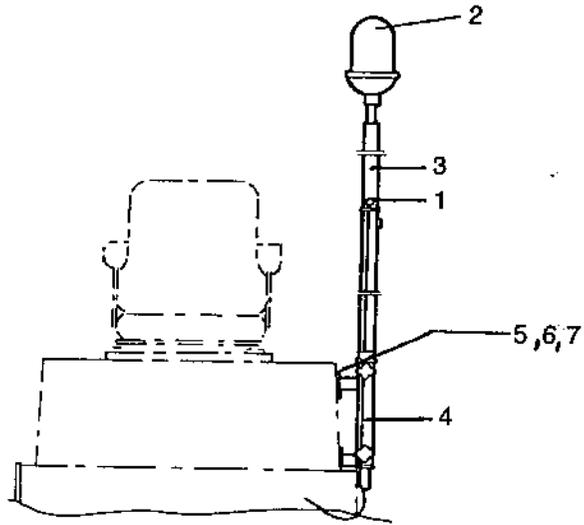


0020


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ROTERANDE VARNINGSLJUS ROTATING BEACON			Grupp Group	Sida Page
1989-09		14532-1					91	8
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S Anmärkning Notes
	CC	10	12					
0040	1	1		90 90 76	Kabelgenomföring.....	Grommet.....		
0060	2	1		99 90 11	Roterande v. ljus.....	Rotating beacon.....		
0080	3	1		34 68 56	Rör.....	Pipe.....		
0100 X	4	1		34 94 18	Hållare.....	Holder.....		
0120	5	2		50 00 28	Skruv.....	Screw.....		
0140	6	2		57 00 06	Mutter.....	Nut.....		
0160	7	2		61 50 44	Bricka.....	Washer.....		
0180	8	14		31 30 68	Buntband.....	Cable tie.....		
0200	9	1		95 00 11	Säkring.....	Fuse.....		
0220	10	1		93 01 66	Vred.....	Switch.....		
0240	11	1		93 01 65	Kontakt.....	Contact.....		
0260	12	2		49 91 62	Stjärnvred.....	Wing screw.....		
0280	13	1		98 50 12	Glödlampa.....	Bulb.....		

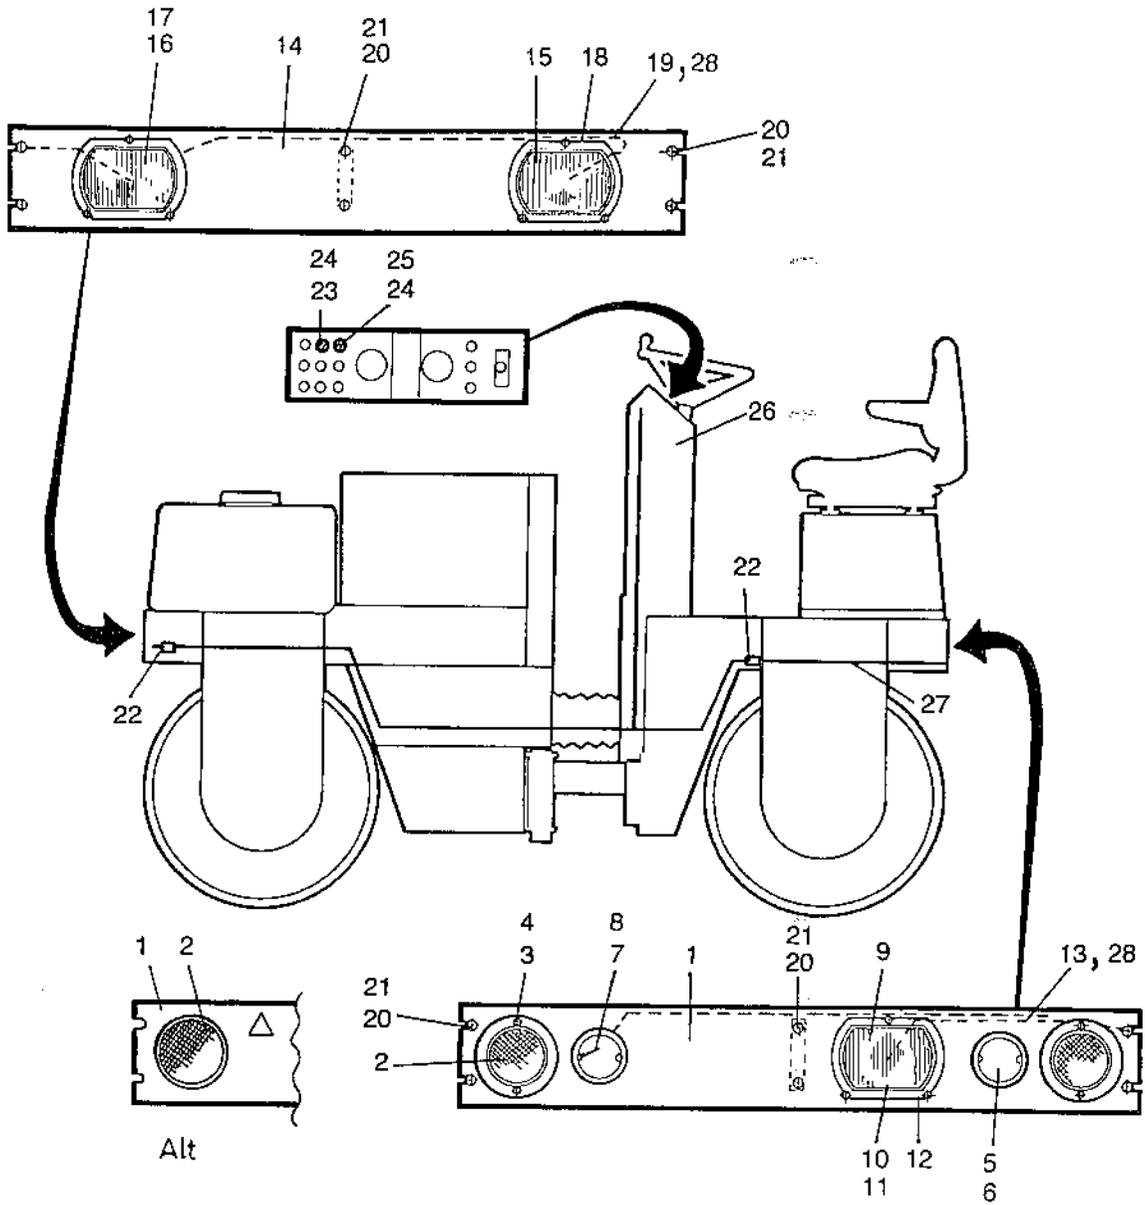

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ARBETSBELYSNING WORKING LIGHT			Grupp Group	Sida Page	
1989-09		14750-1					91	10	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0060	1	1		34 68 47	Bakre plåt	Rear plate			-5861829
0065 X		1		34 92 79	Bakre plåt	Rear plate			5861830-
0080	2	2		47 60 03	Reflex	Reflector			-5861829
0085 X		2		34 92 78	Reflex	Reflector			5861830-
0100	3	4		53 30 38	Skruv	Screw			-5861829
0120	4	4		61 50 42	Bricka	Washer			-5861829
0140	5	2		98 50 50	Baklykta	Tail light			
0160	6	2		98 50 13	Glödlampa	Bulb			
0180	7	6		57 00 03	Mutter	Nut			
0200	8	6		61 50 41	Bricka	Washer			
0220	9	1		98 51 38	Strålkastarinsats	Headlight body			
0240	10	1		98 50 87	Glödlampa	Bulb			
0260	11	1		91 09 92	Kontaktstycke	Contact piece			
0280	12	1XL		46 63 89	List	Mould			L=450MM
0300	13	1		34 69 55	Kabelhärva	Cable harness			
0340	14	1		34 68 52	Främre plåt	Front plate			
0360	15	2		98 51 38	Strålkastarinsats	Headlight body			
0380	16	2		98 50 87	Glödlampa	Bulb			
0400	17	2		91 09 92	Kontaktstycke	Contact piece			
0420	18	2XL		46 63 89	List	Mould			L=450MM
0440	19	1		34 69 54	Kabelhärva	Cable harness			
0460	20	12		50 00 22	Skruv	Screw			
0480	21	12		60 00 06	Bricka	Washer			
0500	22	3		92 59 58	Kopplingsplint	Push-on adapt.			
0520	23	1		93 01 53	Brytare	Switch			
0540	24	2		93 01 63	Kontaktblock	Contact piece			
0560	25	1		93 01 51	Brytare	Switch			
0580	26	4		95 00 11	Säkring	Fuse			
0600	27	9		31 30 68	Buntband	Cable tie			
0620 X	28	3		96 00 45	Flatsiftshylsa	Terminal			

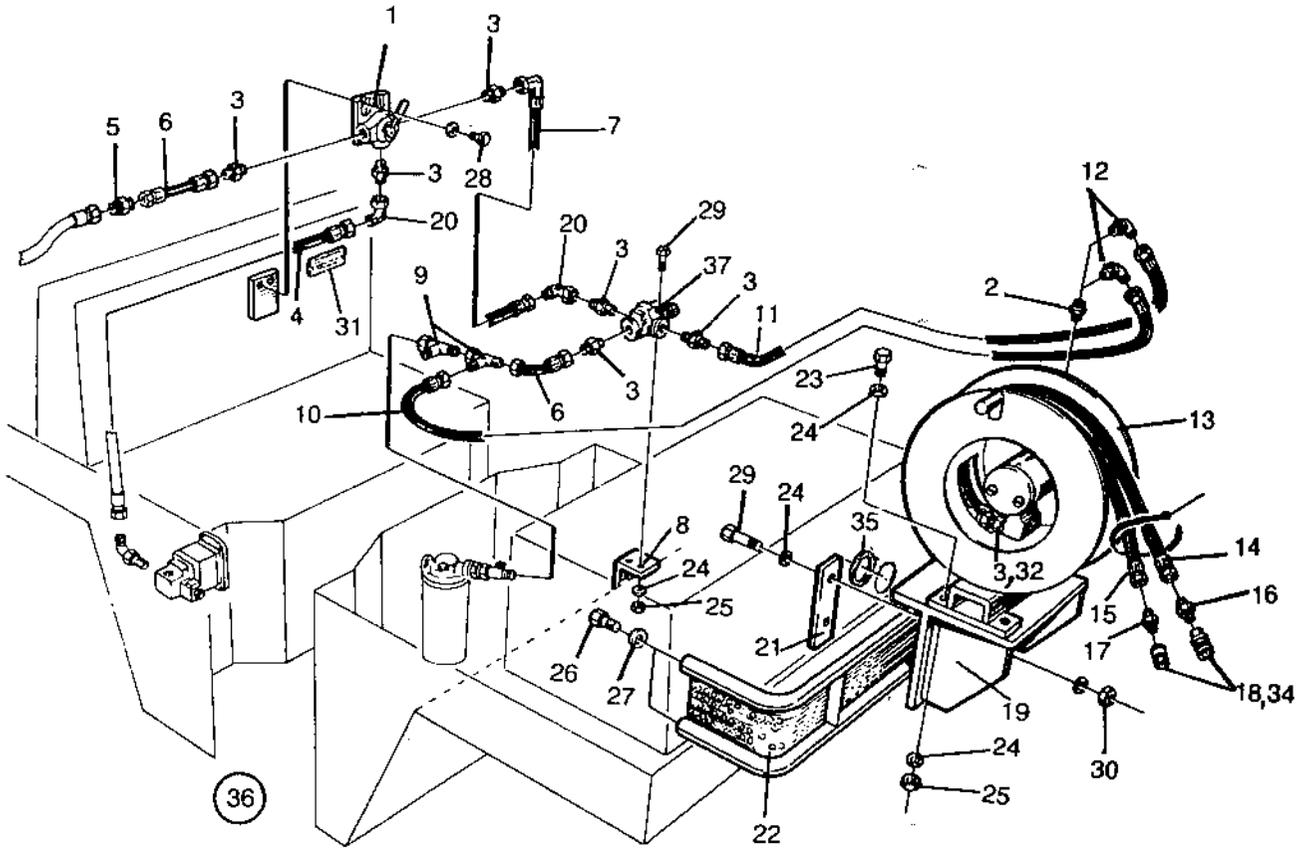

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULISKA VERKTYG		HYDRAULIC TOOLS		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14533-1						91	12
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC								
0020	1	1		92 57 98	Väljarventil	Valve			
0040	2	2		33 41 17	Adapter	Adapter			
0060	3	7		33 41 16	Adapter	Adapter			
0080	4	1		48 25 22	Hydr. slang	Hydr. hose			
0100	5	1		23 48 39	Adapter	Adapter			
0120	6	2		48 25 24	Hydr. slang	Hydr. hose			
0140	7	1		48 25 25	Hydr. slang	Hydr. hose			
0160	8	1		34 69 28	Fäste	Bracket			
0180	9	2		33 41 35	Adapter	Adapter			
0200	10	1		48 24 65	Hydr. slang	Hydr. hose			
0220	11	1		48 22 42	Hydr. slang	Hydr. hose			
0240	12	2		23 46 62	Adapter	Adapter			
0260	13	1		92 57 92	Slangvinda	Hose reel			(WITHOUT HOSE)
0280	14	1		48 25 29	Hydr. slang	Hydr. hose			
0300	15	1		48 25 30	Hydr. slang	Hydr. hose			
0320	16	1		23 44 57	Adapter	Adapter			
0340	17	1		92 57 97	Adapter	Adapter			
0360	18	1		92 57 93	Snabbkoppling	Quick coupling			
0380	19	1		34 69 30	Konsol	Bracket			
0400	20	2		33 41 97	Adapter	Adapter			
0420	21	2		34 69 31	Fäste	Attachment			
0440	22	1		34 67 50	Redskapslåda	Tool-box			
0460	23	4		50 00 21	Skruv	Screw			
0480	24	10		61 50 43	Bricka	Washer			
0500	25	6		57 00 05	Mutter	Nut			
0520	26	4		50 00 29	Skruv	Screw			
0540	27	4		61 50 44	Bricka	Washer			
0560	28	2		50 80 28	Skruv	Screw			
0580	29	6		50 00 26	Skruv	Screw			
0600	30	4		58 60 03	Mutter	Nut			
0620	31	1		34 69 43	Dekal	Decal			
0640	32	1		33 41 37	Adapter	Adapter			
0660	33	16		31 30 41	Buntband	Cable tie			
0680	34	2		92 58 65	Dammskydd	Dust guard			
0700	35	1XL		92 58 68	Skyddslist	Protection			L=170 MM
0720	36	1		34 71 69	Spettmaskin	Breaker			
0740	37	1		92 57 91	Tryckbegr. ventil	Relief valve			

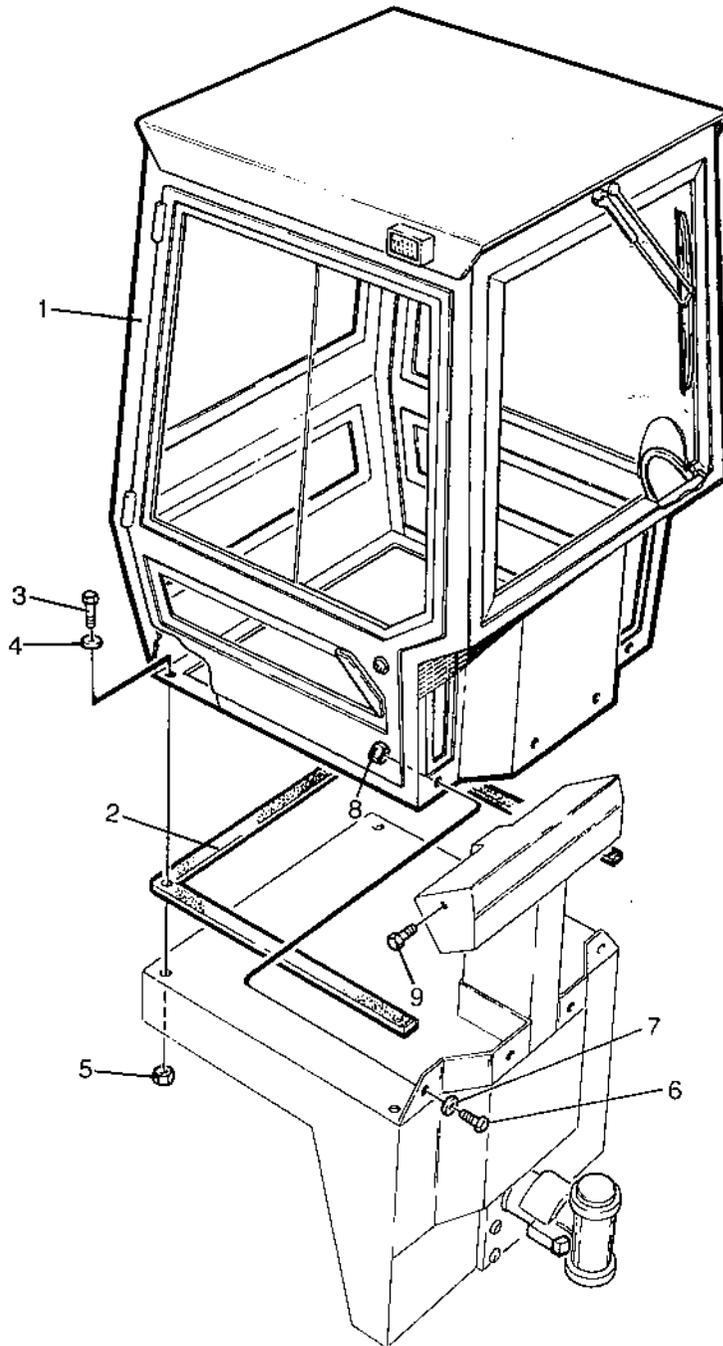

0040

Utgåva
IssueBildnr
Picture No

SKYDDSHYTT

SAFETY cab

Grupp
GroupSida
Page


1989-09

14751


91

14


Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12							
0020	1	1			34 77 55	Skyddshytt kpl	Safety cab cpl			
0040	2	1			29 70 28	Gummlist	Rubber strip			
0060	3	4			50 00 70	Skruv	Screw			
0080	4	4			60 00 11	Bricka	Washer			
0100	5	4			58 60 21	Mutter	Nut			
0120	6	4			50 00 40	Skruv	Screw			
0140	7	4			60 00 04	Bricka	Washer			
0160	8	4			57 00 04	Mutter	Nut			
0180	9	2			50 00 51	Skruv	Screw			

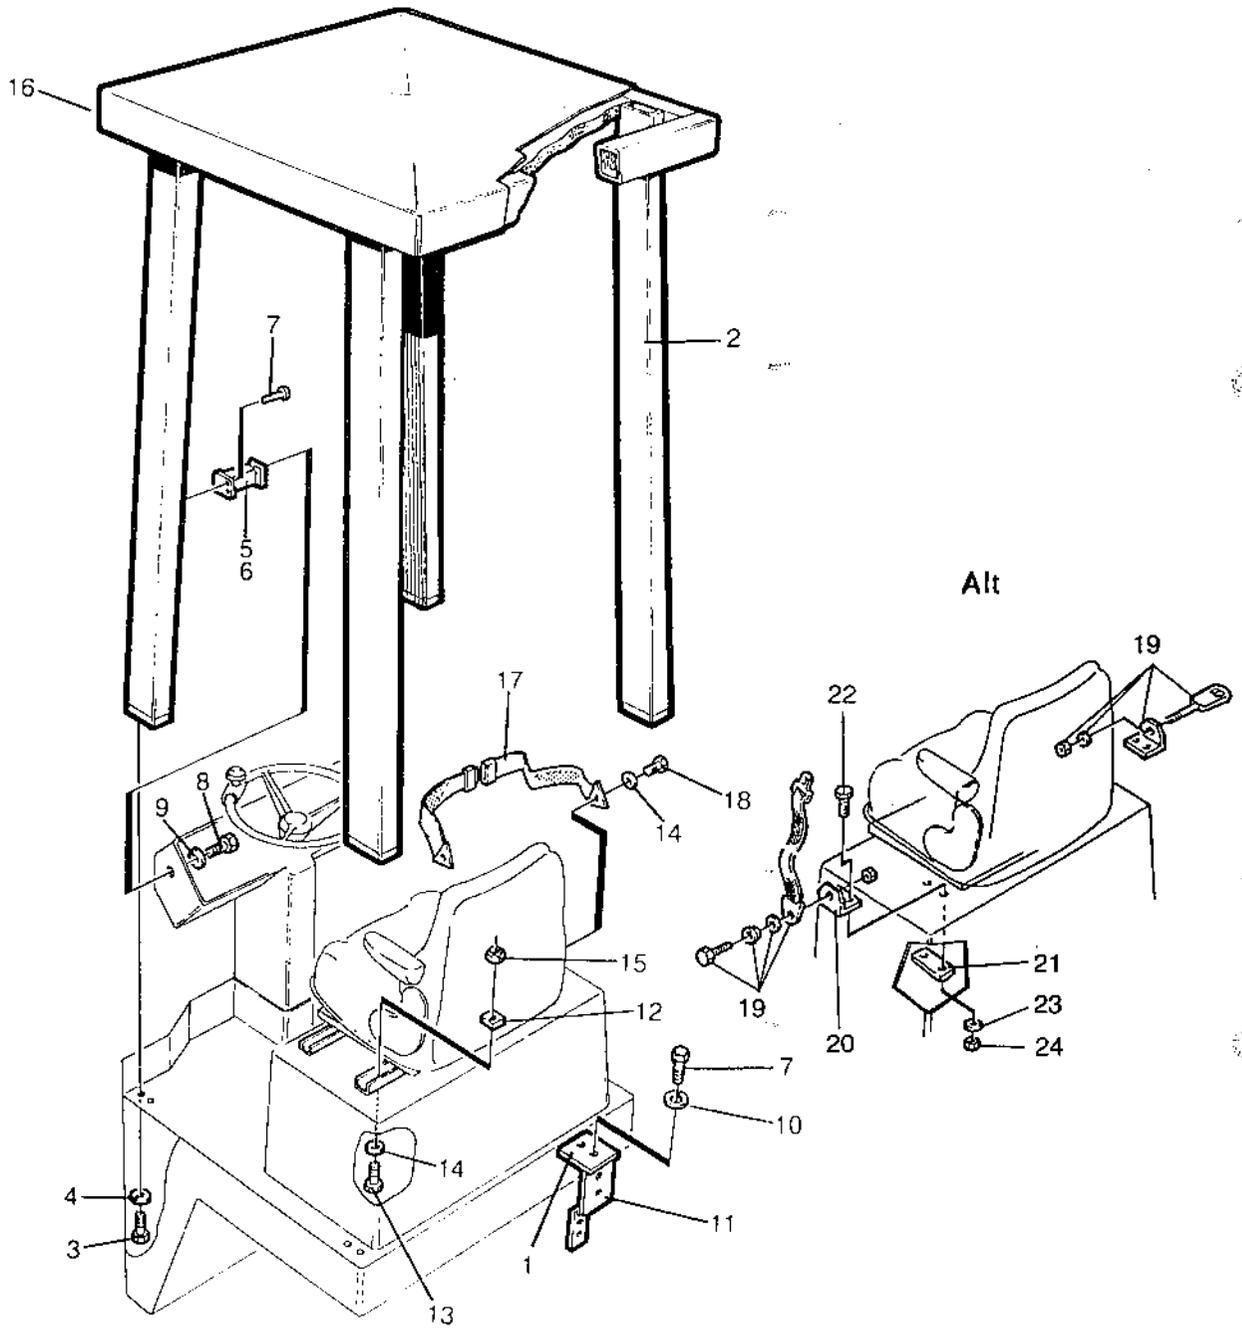

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ROPS		ROPS		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14752-1						91	16
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020	1	1		34 72 43	Fäste	Bracket			
0040	2	1		34 72 50	Rops	Rops			
0060	3	8		50 00 57	Skruv	Screw			
0080	4	8		61 50 46	Bricka	Washer			
0100	5	1		34 72 47	Stag V	Stay LH			
0120	6	1		34 72 48	Stag H	Stay RH			
0140	7	6		50 01 88	Skruv	Screw			
0160	8	2		50 00 51	Skruv	Screw			
0180	9	2		61 50 45	Bricka	Washer			
0200	10	2		61 50 43	Bricka	Washer			
0220	11	1		34 72 44	Fäste	Bracket			
0240	12	2		34 72 56	Stopp	Stop			-5862289
0260	13	2		50 01 61	Skruv	Screw			-5862289
0280	14	6		60 00 08	Bricka	Washer			-5862289
0300	15	4		58 60 18	Mutter	Nut			-5862289
0320	16	1		93 41 21	Dekal	Decal			-5862289
0340	17	1		34 59 72	Säkerhetsbälte	Safety belt			-5862289
0360	18	2		50 00 48	Skruv	Screw			-5862289
0400 X	19	1		34 49 50	Säkerhetsbälte	Safety belt			5862290-
0420 X	20	1		34 49 54	Fäste	Bracket			5862290-
0440 X	21	1		34 49 55	Platta	Plate			5862290-
0460	22	4		50 00 29	Skruv	Screw			5862290-
0480	23	4		60 00 08	Bricka	Washer			5862290-
0500	24	4		58 60 18	Låsmutter	Lock nut			5862290-

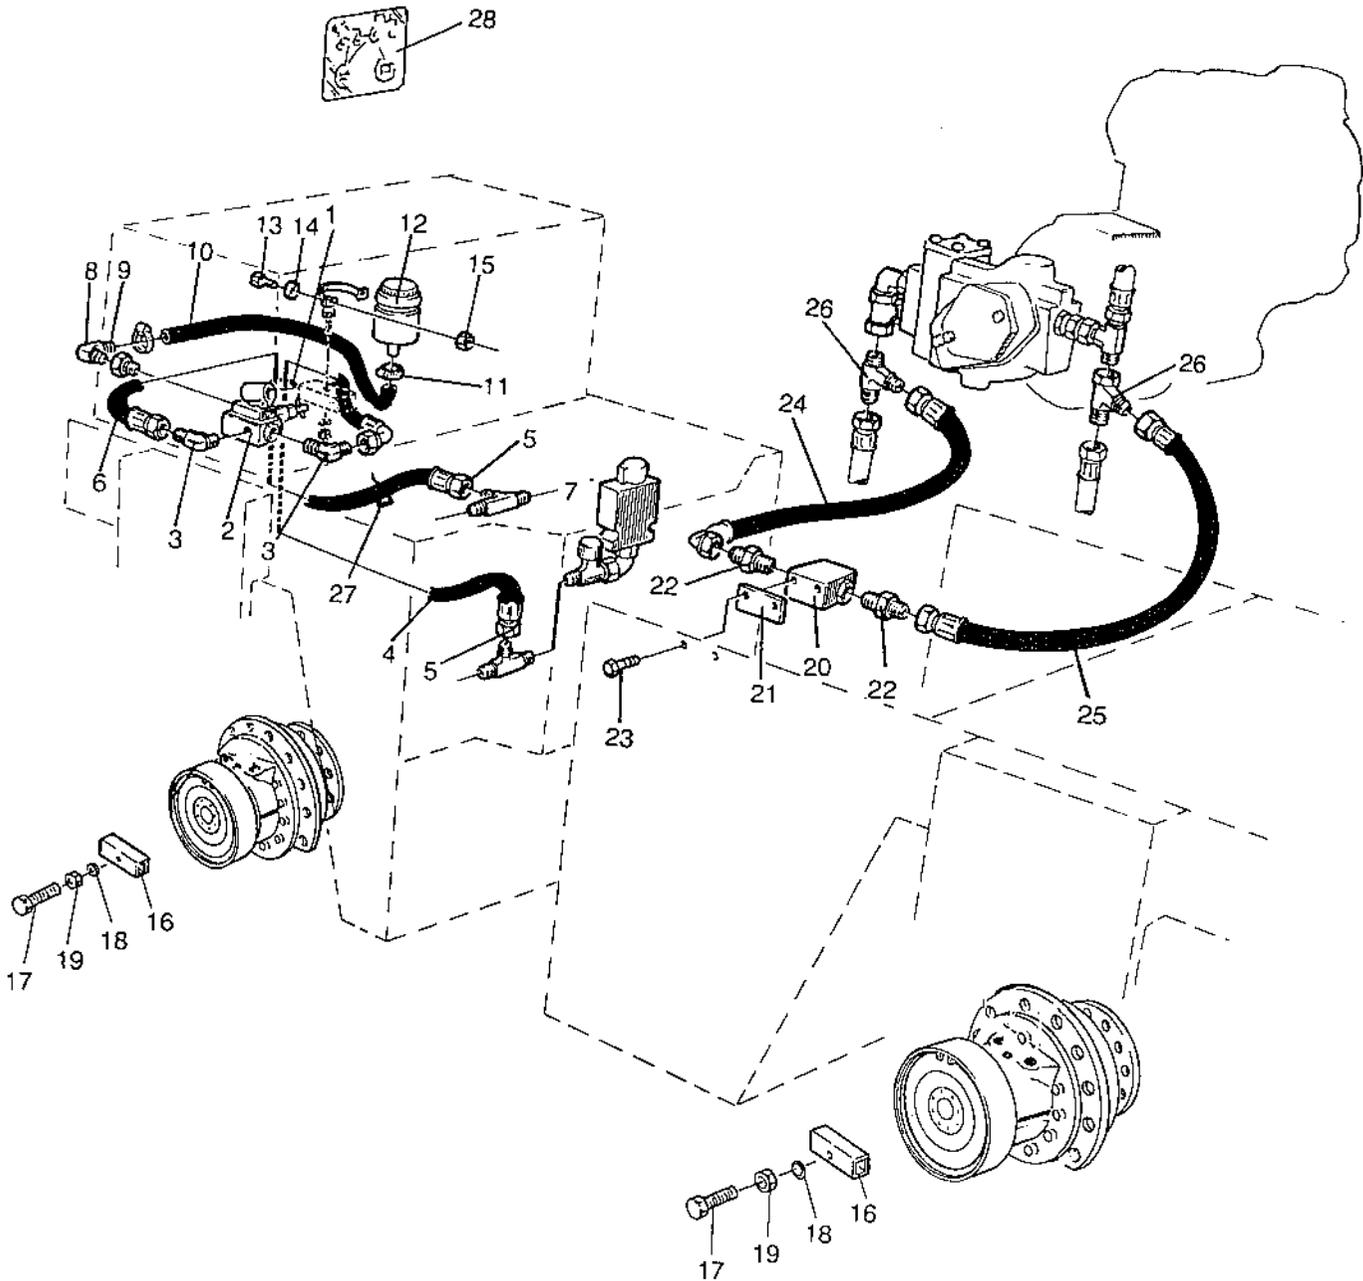

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BROMSFRILÄGGNINGS- UTRUSTNING OCH BOGSERVENTIL		BRAKE RELEASE EQUIPMENT AND TOWING VALVE		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14753-1						91	18
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020					HYDR. FRILÄGGNING	HYDR. RELEASE			
0040	1	1XL		90 90 85	Genomföringslist	Protection border			L=120 MM
0060	2	1		41 53 29	Handpump	Handpump			
0080	3	2		23 48 50	Adapter	Adapter			
0100	4	1		48 20 91	Hydr.slang	Hydr.hose			
0120	5	2		33 45 23	Adapter	Adapter			
0140	6	1		48 22 56	Hydr.slang	Hydr.hose			
0160	7	1		23 48 04	Adapter	Adapter			
0180	8	1		23 48 06	Adapter	Adapter			
0200	9	1		92 87 68	Adapter	Adapter			
0220	10	1XL		20 50 09	Slang	Hose			L=550MM
0240	11	2		31 30 02	Slangklämma	Hose clamp			
0260	12	1		92 87 69	Oljebhållare	Reservoir			
0280	13	2		50 01 85	Skruv	Screw			
0300	14	2		60 00 04	Bricka	Washer			
0320	15	2		57 00 04	Mutter	Nut			
0340					MANUELL FRILÄGGNING	MANUAL RELEASE			
0360 X	16	2		34 93 86	Balk	Beam			
0380 X	17	2		50 01 17	Skruv	Screw			
0400 X	18	2		60 00 09	Bricka	Washer			
0420 X	19	2		57 00 07	Mutter	Nut			
0440					BOGSERVENTIL	TOWING VALVE			
0460	20	1		34 41 38	Ventil	Valve			
0480	21	1		34 79 67	Plåt	Plate			
0500	22	2		33 41 17	Adapter	Adapter			
0520	23	2		53 50 10	Skruv	Screw			
0540	24	1		48 25 08	Hydr.slang	Hydr.hose			
0560	25	1		48 26 36	Hydr.slang	Hydr.hose			
0580	26	2		33 41 35	Adapter	Adapter			
0600	27	N		31 30 41	Buntband	Cable tie			
0620 X	28	1		34 93 81	Dekal	Decal			

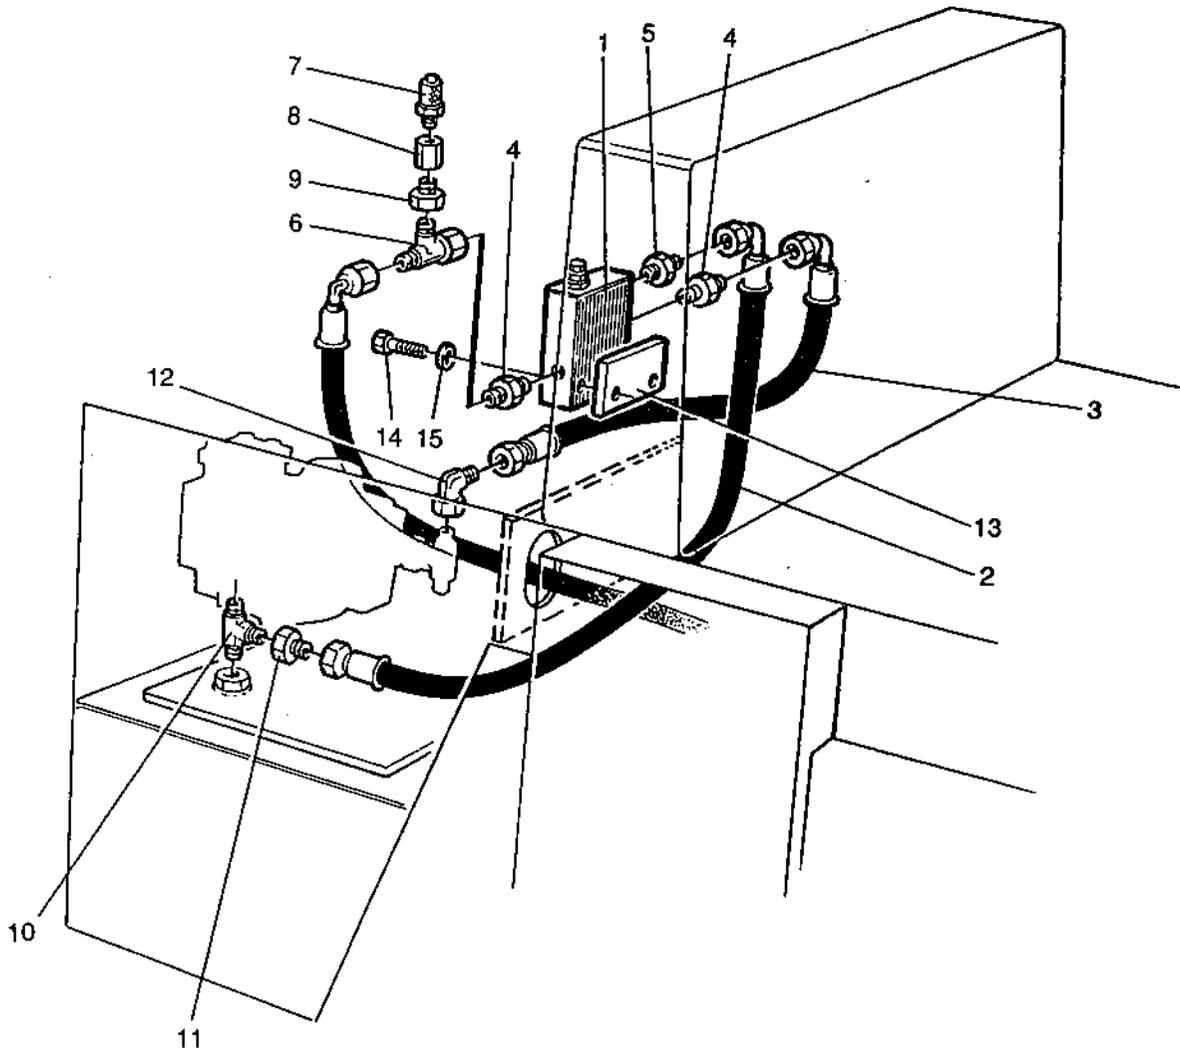

0070

Utgåva
IssueBildnr
Picture NoTRYCKREDUCERINGSVENTIL
FRAMVALSPRESSURE REDUC. VALVE
FRONT DRUMGrupp
GroupSida
Page


1989-09

15030


91

20

Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020 X	1	1		34 96 55	Tryckreduc.ventil	Pressure .reduc. valve			
0040 X	2	1		48 22 65	Hydraulslang	Hydr. hose			
0060 X	3	1		48 26 71	Hydraulslang	Hydr. hose			
0080	4	2		33 41 16	Adapter	Adapter			
0100 X	5	1		33 41 44	Adapter	Adapter			
0120	6	1		33 41 35	L-adapter	L-adapter			
0140	7	1		91 01 61	Mät nipple	Measuring nipple			
0160	8	1		33 83 04	Nippel	Nipple			
0180 X	9	1		33 42 64	Reduceringsadapter	Reducing adapter			
0200	10	1		33 42 34	L-adapter	L-adapter			
0220	11	1		33 45 23	Reduceringsadapter	Reducing adapter			
0240	12	1		33 41 98	Vinkeladapter	Elbow adapter			
0260 X	13	1		34 96 56	Fästplåt	Holder plate			
0280	14	2		50 00 88	Skruv	Screw			
0300	15	2		61 50 42	Spännbricka	Con. spring washer			

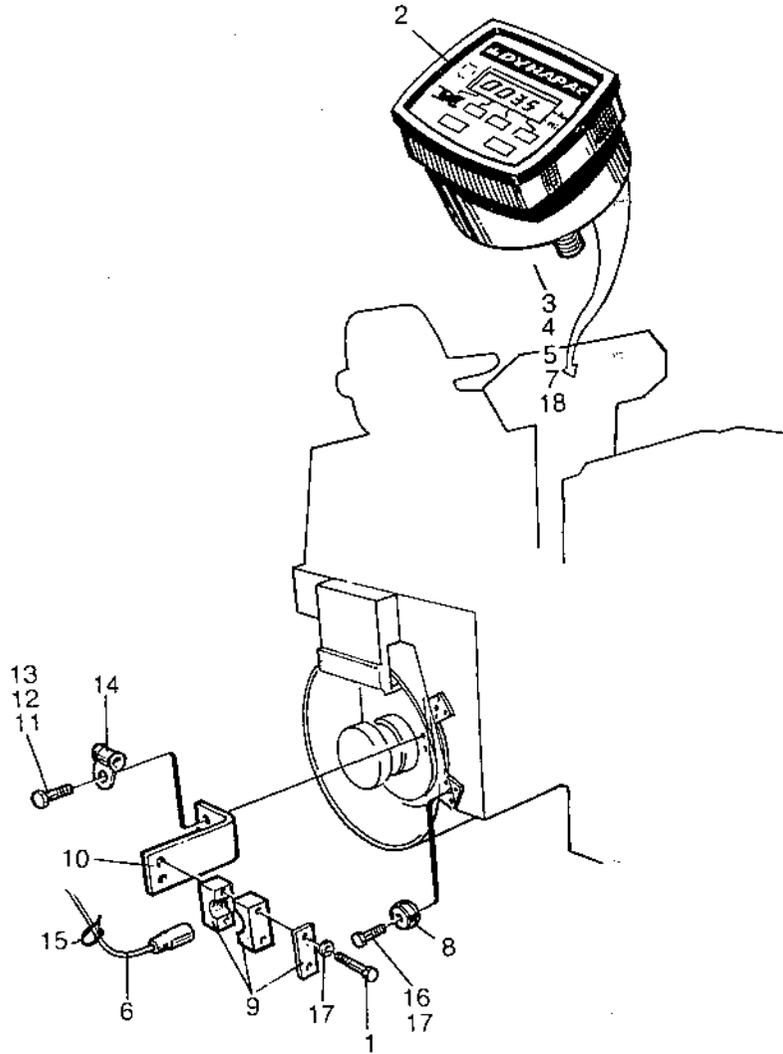


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HASTIGHETSMÄTARE		SPEEDOMETER		Grupp Group	Sida Page
1989-09		14755-1						91	22
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12						
0020	1	2		50 00 80	Skruv	Screw			
0040	2	1		92 86 71	Hastighetsmätare	Speedometer			
0060	3	1		92 71 74	Kopplingsdel	Connector			
0080	4	1		92 87 14	Batterikabel	Battery cable			
0100	5	1		92 71 75	Kabel	Cable			
0120	6	1		92 87 17	Givare med kabel	Sensor with cable			
0140	7	1		92 87 18	Kabel	Cable			
0160	8	5		92 87 19	Magnet med bricka	Magnet with washer			
0180	9	1		92 87 20	Sensorhållare	Sensor clamp			
0200	10	1		34 83 46	Fäste	Bracket			
0220	11	2		50 00 23	Skruv	Screw			
0240	12	2		57 00 05	Mutter	Nut			
0260	13	2		61 50 43	Bricka	Washer			
0280	14	1		92 10 65	Klammer	Clamp			
0300	15	N		31 30 68	Buntband	Cable tie			
0320	16	5		50 00 75	Skruv	Screw			
0340	17	5		61 50 42	Bricka	Washer			
0360	18	1		95 00 69	Säkring	Fuse			

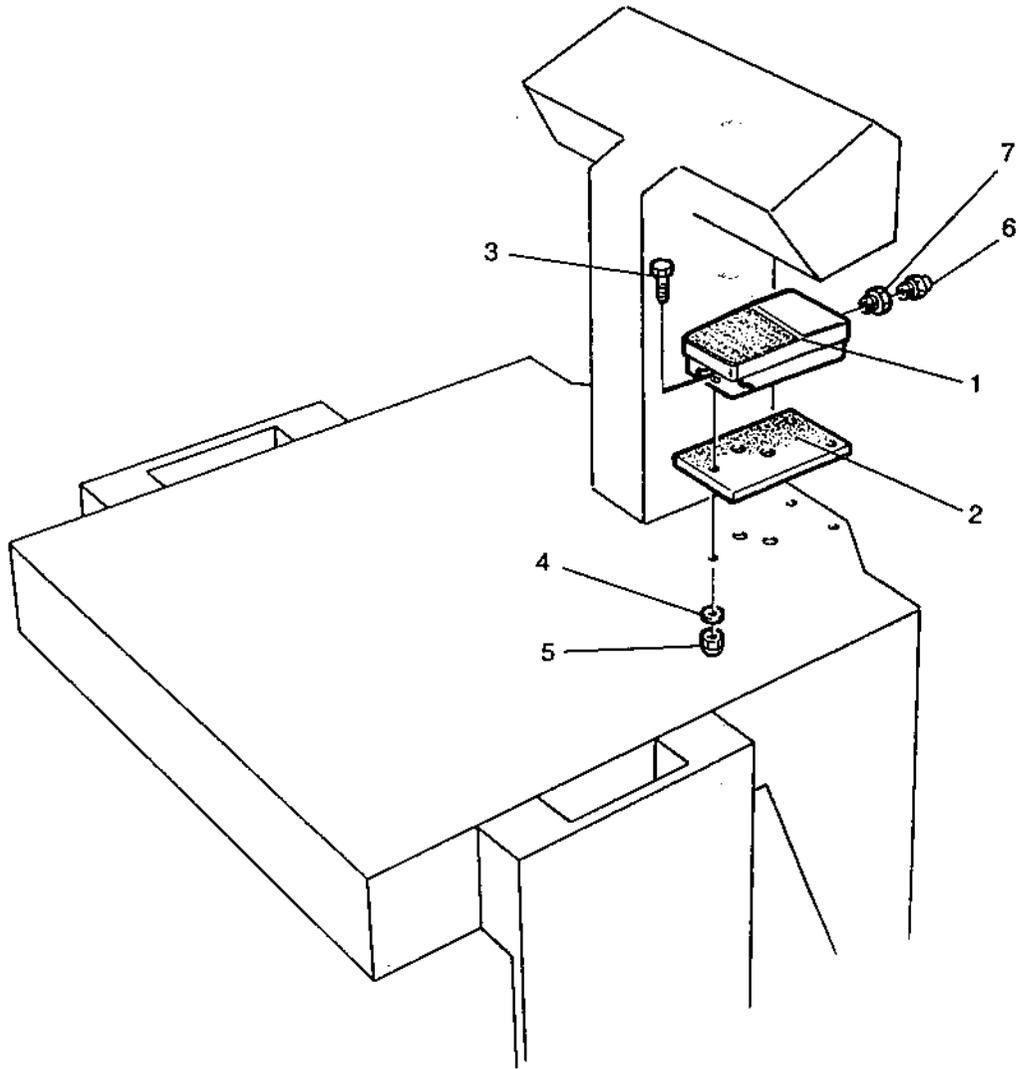



0090

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SÄKERHETSBROMS FOTMANÖVRERAD		SAFETY BRAKE FOOT OPERATED		Grupp Group		Sida Page	
1989-09		15009						91		24	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	10	12								
0020 X	1	1		34 93 12	Pedal	Pedal					
0040 X	2	1		34 93 13	Gummiplatta	Rubber washer					
0060 X	3	3		50 00 47	Skruv	Screw					
0080	4	3		60 00 06	Bricka	Washer					
0100	5	3		58 60 03	Låsmutter	Lock nut					
0120 X	6	1		90 90 14	Kabelförskruvning	Cable fitting					
0140 X	7	1		90 70 20	Reduceringsmuff	Reducer fitting					

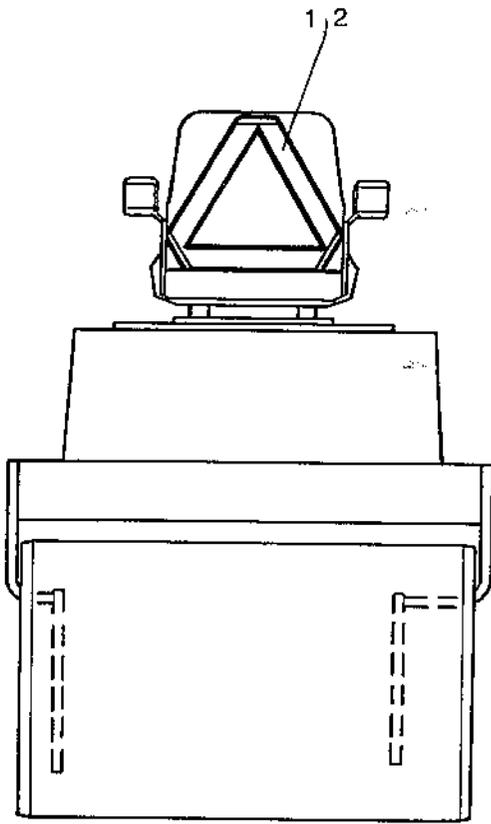

0100

Utgåva Issue		Bildnr Picture No			Lgf-skylt		Smv-emblem		Grupp Group	Sida Page
1989-09		15010							91	26
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10 12									
0020 X 0040 X	1	1			47 60 19	LGF-skylt	SMV-emblem			
	2	6			62 40 11	Popnit	Rivet			

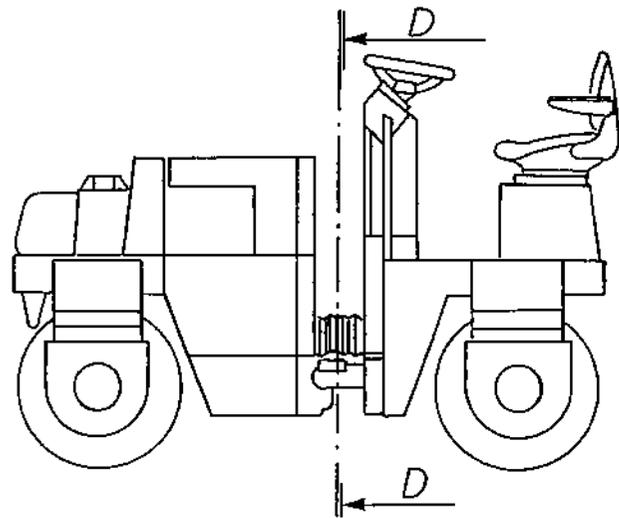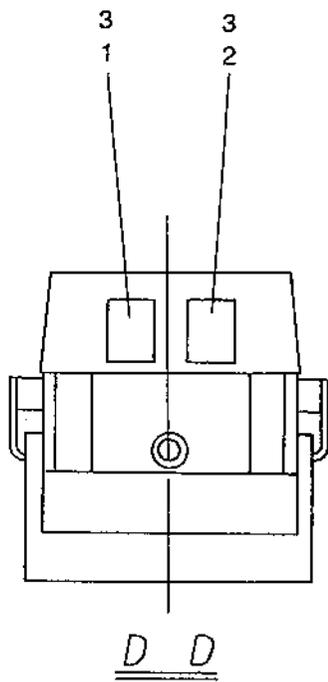

0120

Utgåva
IssueBildnr
Picture NoSÄKERHETSSKYLTAR
USASAFETY SIGNS
USAGrupp
GroupSida
Page


1989-09

15011





91

28

Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	10	12							
0020 X	1	1			82 67 88	Säkerhetsskylt	Safety plate			OPERATION SAFETY PRECAUTIONS
0040 X	2	1			80 14 58	Säkerhetsskylt	Safety sign			
0060	3	8			62 40 18	Popnit	Rivet			

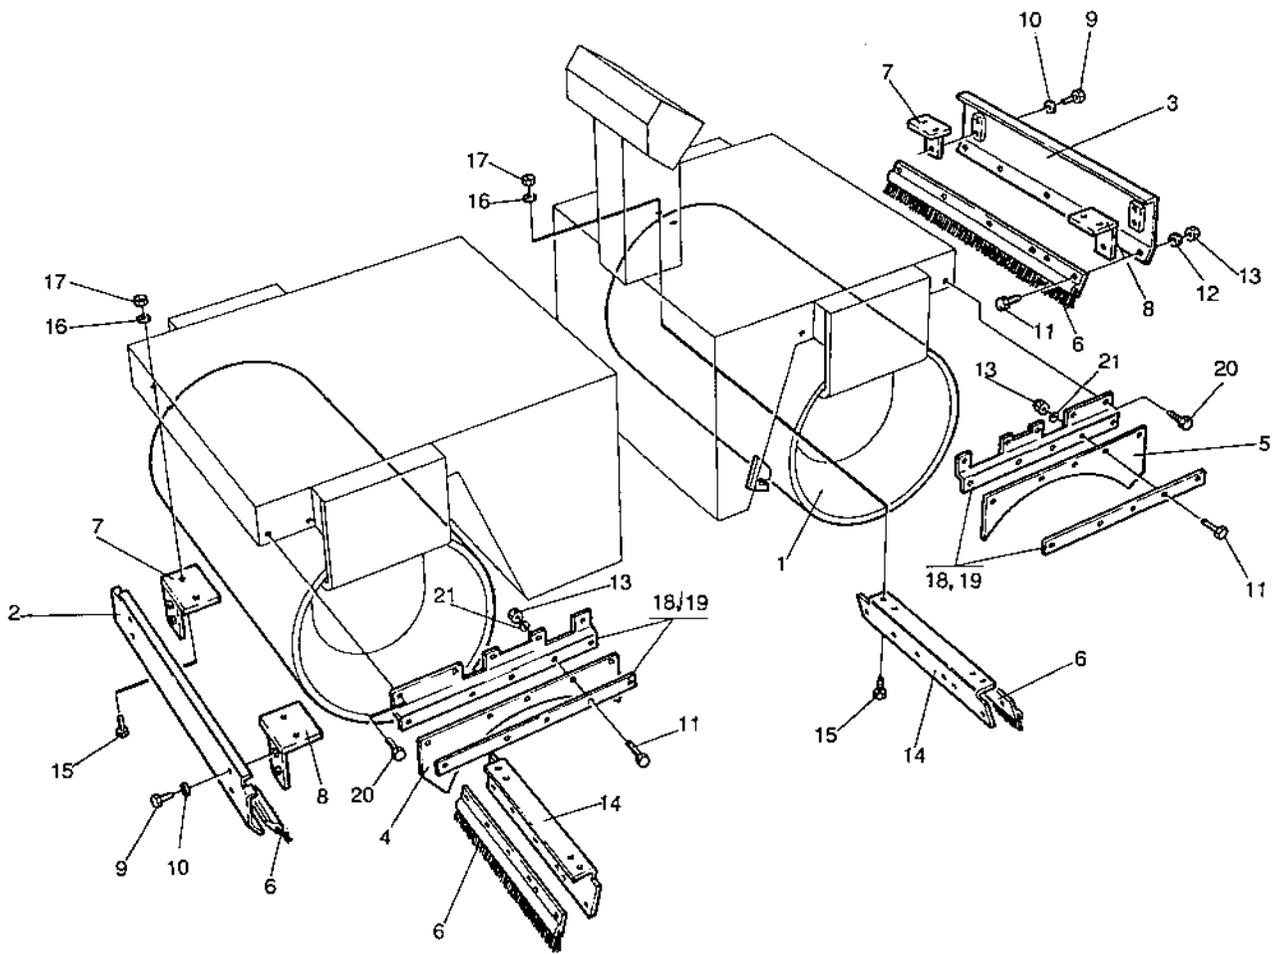

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		GUMMIKLÄDD VALS		RUBBERCOATED DRUM		Grupp Group	Sida Page
1989-09		15012						91	30
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 10	CC 12							
0020	1	1			Gummivals	Rubber drum			SEE GROUP 20 SEE GROUP 20
0025			1		Gummivals	Rubber drum			
0040 X	2	1		34 98 50	Täckplåt	Cover plate			
0045 X			1	35 51 41	Täckplåt	Cover plate			
0060 X	3	1		34 98 49	Täckplåt	Cover plate			
0065 X			1	35 51 42	Täckplåt	Cover plate			
0080 X	4	2	2	34 98 60	Stänkskydd främre	Splash apron front			
0100 X	5	2	2	34 98 59	Stänkskydd bakre	Splash apron rear			
0120 X	6	4		34 98 57	Borste	Brush			
0125 X			4	35 51 46	Borste	Brush			
0140 X	7	2	2	34 98 52	Fäste höger	Bracket RH			
0160 X	8	2	2	34 98 51	Fäste vänster	Bracket LH			
0180	9	8	8	50 00 21	Skruv	Screw			
0200	10	8	8	60 00 06	Bricka	Washer			
0220	11	44	44	50 00 13	Skruv	Screw			
0240	12	24	24	60 00 04	Bricka	Washer			
0260 X	13	44	44	58 60 02	Låsmutter	Lock nut			
0280 X	14	2		34 98 56	Fäste	Attachment			
0285 X			2	35 51 45	Fäste	Attachment			
0300	15	8	8	50 00 53	Skruv	Screw			
0320	16	8	8	61 50 43	Spännbricka	Con. spring washer			
0340	17	8	8	57 00 05	Mutter	Nut			
0360 X	18	2		34 98 55	Sidoplåt höger	Side plate RH			
0365 X			2	35 51 44	Sidoplåt höger	Side plate RH			
0380 X	19	2		34 98 54	Sidoplåt vänster	Side plate LH			
0385 X			2	35 51 43	Sidoplåt vänster	Side plate LH			
0400 X	20	20	20	54 17 03	Gångpressande skruv	Thread-rolling screw			
0420 X	21	4	4	34 98 58	Bricka	Washer			

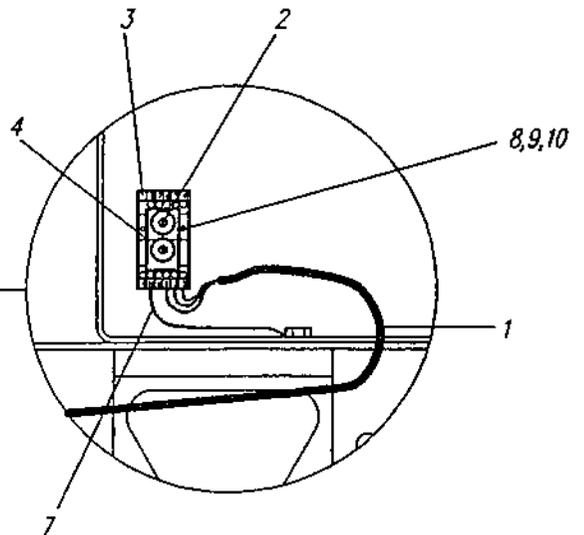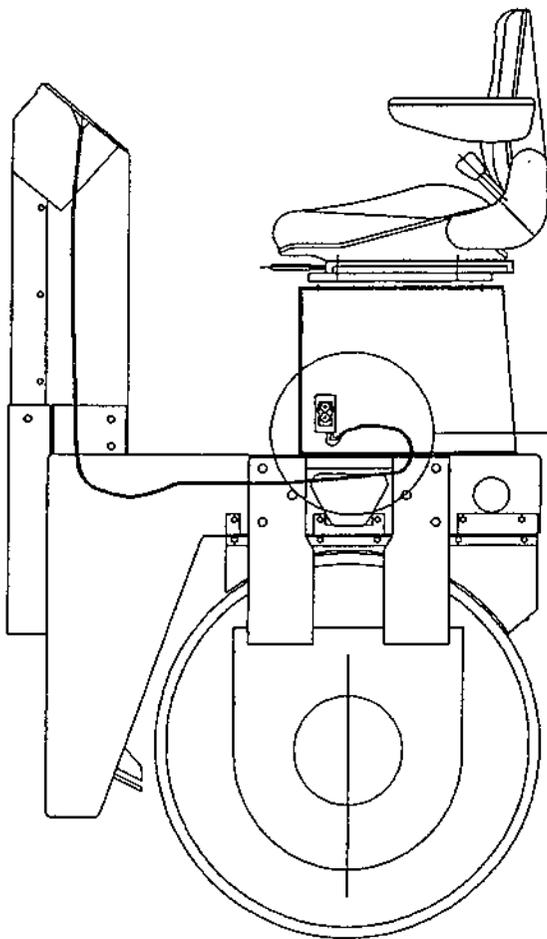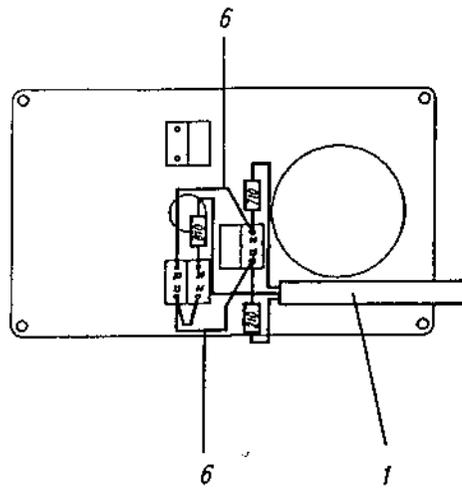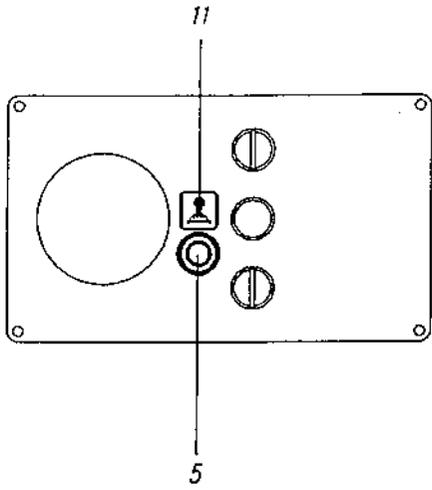

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		GUMMIKLÄDD VALS ELUTRUSTNING FÖR SPRINKLER		RUBBERCOATED DRUM ELECTRICAL EQUIPMENT FOR SPRINKLER		Grupp Group	Sida Page
1989-09		15014						91	32
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
0020 X	1	1		34 99 06	Kabelhärva	Cable harness			
0040 X	2	1		34 99 37	Tidrelä	Time relay			
0060 X	3	1		34 99 38	Socket	Socket			
0080 X	4	1		34 99 39	Låsbygel	Hold down spring			
0100	5	1		92 89 28	Tryckknapp	Push button			
0120 X	6	2		34 35 51	Kabel	Cable			
0140 X	7	1		34 70 19	Jordkabel	Ground cable			
0160 X	8	2		53 30 50	Skruv	Screw			
0180 X	9	2		60 00 01	Bricka	Washer			
0200 X	10	2		57 00 01	Mutter	Nut			
0220 X	11	1		34 99 36	Dekal	Decal			"SPRINKLER"



DASTO DASTO DASTO

Spare Parts Catalogue - Reservdelkatalog



Page Side		Issue Utgåva		NUMERICAL REGISTER		NUMMERREGISTER	
2		S...					
Part No Art nr	Gr Page Gr Sida	Part No Art nr	Gr Page Gr Sida	Part No Art nr	Gr Page Gr Sida	Part No Art nr	Gr Page Gr Sida
10 00 40	1 8	16 00 93	2 18	16 10 76	2 8	23 31 81	5 36
10 00 53	7 4	16 01 30	2 6	16 10 80	2 10	23 41 19	5 4
11 10 63	3 12		2 8	16 10 93	3 14		5 8
	3 14	16 01 31	2 6	16 20 04	5 6	23 43 40	3 2
11 10 85	4 10		2 8	16 20 06	3 14	23 44 70	5 6
11 10 86	4 10	16 01 32	2 2	16 20 17	2 8	23 44 73	5 6
11 11 96	3 14		2 12	16 20 26	5 34	23 45 30	5 32
11 12 06	4 10		2 24	16 20 27	2 8	23 46 19	3 2
11 12 09	4 10		3 14		5 58		3 4
11 40 56	2 6		5 8	16 30 48	2 8	23 46 20	5 56
11 40 58	2 8	16 01 32	5 38	16 30 60	2 16	23 46 26	5 36
11 40 64	2 16	16 01 46	2 8		2 22	23 46 27	5 36
11 40 69	2 8		5 32	16 30 61	2 16	23 46 28	5 36
11 40 83	2 22	16 01 50	5 4	16 30 97	2 22	23 46 29	5 36
11 50 48	2 12		5 6	16 60 14	10 10	23 46 30	5 36
11 50 49	2 14	11 50	5 11			23 46 56	1 11

1

2

3

4

5

Issue			NUMERICAL REGISTER									Page	Group
1989-09												1	100
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page		
11 10 18	20	4	23 48 40	50	24	33 41 35	91	12	34 51 39	70	8		
11 40 11	20	4	23 48 50	91	18	33 41 35	91	18	34 52 15	20	4		
13 50 13	10	8	23 48 88	50	30	33 41 35	91	20	34 59 72	91	16		
13 60 13	10	8	23 48 88	91	4	33 41 37	91	12	34 64 99	90	4		
15 00 28	20	4	23 49 21	50	32	33 41 43	91	4	34 65 01	20	4		
16 00 04	10	4	23 49 44	50	6	33 41 44	91	20	34 65 05	20	4		
16 00 31	50	20	23 49 53	50	6	33 41 54	91	6	34 65 08	20	4		
16 00 32	50	20	23 49 53	50	8	33 41 72	50	30	34 65 10	20	4		
16 01 11	20	4	24 40 26	90	4	33 41 90	50	20	34 65 11	20	4		
16 01 22	10	10	24 40 54	10	10	33 41 90	50	24	34 65 13	20	4		
16 01 32	20	4	27 11 29	70	6	33 41 97	50	6	34 65 14	20	4		
16 01 86	50	20	27 23 72	80	4	33 41 97	50	20	34 65 16	30	6		
16 20 15	50	20	27 23 72	80	6	33 41 97	50	24	34 65 17	30	4		
16 20 17	20	4	27 79 92	90	4	33 41 97	91	12	34 65 18	30	4		
16 20 27	20	4	29 70 28	91	14	33 41 98	91	4	34 65 19	50	24		
16 30 49	20	4	31 00 01	10	8	33 41 98	91	20	34 65 19	50	28		
16 70 19	10	8	31 00 01	50	24	33 42 15	50	24	34 65 20	50	20		
20 20 28	10	12	31 10 16	90	4	33 42 21	50	30	34 65 20	50	20		
20 20 43	10	10	31 20 82	70	6	33 42 34	50	6	34 65 21	50	20		
20 20 43	60	4	31 30 02	10	10	33 42 34	50	24	34 65 22	50	6		
20 20 57	10	6	31 30 02	91	18	33 42 34	50	30	34 65 22	50	10		
20 20 57	30	4	31 30 10	30	8	33 42 34	91	20	34 65 23	50	8		
20 20 57	70	4	31 30 41	10	10	33 42 38	50	20	34 65 23	50	12		
20 50 09	30	10	31 30 41	91	12	33 42 38	91	6	34 65 24	50	6		
20 50 09	91	18	31 30 41	91	18	33 42 64	91	20	34 65 24	50	16		
20 50 67	50	20	31 30 55	30	10	33 45 20	50	6	34 65 26	10	10		
20 50 69	30	10	31 30 68	60	4	33 45 23	91	18	34 65 30	10	4		
21 21 11	50	10	31 30 68	91	8	33 45 23	91	20	34 65 55	10	4		
21 21 14	70	4	31 30 68	91	10	33 45 24	50	6	34 65 60	10	4		
21 21 15	70	4	31 30 68	91	22	33 45 24	50	30	34 65 93	50	20		
21 21 60	20	4	31 31 00	30	6	33 45 56	50	30	34 65 93	50	24		
21 24 08	70	4	31 31 02	50	24	33 45 56	91	4	34 66 10	10	6		
23 01 95	30	10	33 01 70	30	10	33 45 63	50	6	34 66 11	10	6		
23 02 49	50	32	33 01 71	30	10	33 46 06	50	20	34 66 27	10	4		
23 02 77	50	32	33 02 50	50	32	33 83 04	50	30	34 66 31	30	6		
23 03 79	50	32	33 03 57	50	24	33 83 04	91	20	34 66 32	30	6		
23 04 56	50	32	33 03 57	91	4	34 09 54	50	30	34 66 33	30	6		
23 05 15	30	4	33 03 57	91	6	34 26 61	80	4	34 66 34	30	6		
23 05 15	50	32	33 03 78	50	32	34 30 17	80	4	34 66 36	30	4		
23 05 17	50	32	33 03 83	30	4	34 30 17	80	6	34 66 38	30	4		
23 05 53	30	4	33 04 19	50	32	34 34 90	20	4	34 66 45	30	4		
23 21 22	30	10	33 04 20	50	32	34 35 51	70	8	34 66 46	30	10		
23 21 22	50	32	33 04 35	50	32	34 35 51	91	30	34 66 48	30	10		
23 30 85	91	6	33 32 28	10	10	34 35 51	91	32	34 66 52	50	32		
23 32 42	50	30	33 40 41	30	10	34 37 44	20	4	34 66 60	70	6		
23 42 31	50	24	33 41 16	50	20	34 37 76	80	4	34 66 61	50	32		
23 43 90	50	24	33 41 16	50	24	34 38 01	20	4	34 66 63	50	20		
23 44 57	91	12	33 41 16	91	12	34 41 38	91	18	34 66 65	50	20		
23 44 80	50	20	33 41 16	91	20	34 41 96	20	4	34 66 66	50	6		
23 44 81	50	20	33 41 17	91	12	34 43 74	70	4	34 66 66	50	20		
23 46 62	91	12	33 41 17	91	18	34 46 66	60	4	34 66 67	50	6		
23 46 78	91	4	33 41 18	50	6	34 49 50	91	16	34 66 67	50	20		
23 48 04	91	18	33 41 35	50	20	34 49 54	91	16	34 66 71	50	32		
23 48 06	91	18	33 41 35	91	4	34 49 55	91	16	34 66 72	50	32		
23 48 39	91	12	33 41 35	91	6	34 51 02	60	4	34 66 74	50	6		

Page		Group		NUMERICAL REGISTER									Issue		
2		100											1989-09		
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	
34 66 76	50	6	34 68 78	50	24	34 79 47	20	4	34 93 05	70	6	34 93 05	70	6	
34 66 78	50	6	34 68 79	50	24	34 79 50	20	4	34 93 12	91	24	34 93 12	91	24	
34 66 81	50	6	34 68 83	50	32	34 79 54	10	16	34 93 13	91	24	34 93 13	91	24	
34 66 83	50	20	34 68 85	50	32	34 79 56	10	16	34 93 32	10	4	34 93 32	10	4	
34 66 84	50	6	34 68 86	10	4	34 79 57	10	16	34 93 81	91	18	34 93 81	91	18	
34 66 89	70	4	34 68 94	10	6	34 79 60	80	4	34 93 86	91	18	34 93 86	91	18	
34 66 99	70	4	34 69 05	10	6	34 79 67	91	18	34 93 97	50	8	34 93 97	50	8	
34 67 05	70	6	34 69 28	91	12	34 81 82	50	8	34 93 99	30	4	34 93 99	30	4	
34 67 07	70	8	34 69 30	91	12	34 82 02	10	16	34 94 05	91	6	34 94 05	91	6	
34 67 09	70	4	34 69 31	91	12	34 82 03	10	16	34 94 06	91	6	34 94 06	91	6	
34 67 13	70	4	34 69 33	91	4	34 82 04	10	16	34 94 10	10	4	34 94 10	10	4	
34 67 30	60	4	34 69 38	10	8	34 83 31	70	6	34 94 18	91	8	34 94 18	91	8	
34 67 37	10	4	34 69 43	91	12	34 83 46	91	22	34 94 27	20	4	34 94 27	20	4	
34 67 39	10	4	34 69 48	91	4	34 84 30	10	8	34 94 73	80	6	34 94 73	80	6	
34 67 40	10	4	34 69 50	91	4	34 84 38	80	4	34 95 57	70	4	34 95 57	70	4	
34 67 41	10	4	34 69 52	91	4	34 84 38	80	6	34 95 74	60	4	34 95 74	60	4	
34 67 50	91	12	34 69 54	91	10	34 84 85	60	4	34 96 55	91	20	34 96 55	91	20	
34 67 51	70	4	34 69 55	91	10	34 84 89	70	8	34 96 56	91	20	34 96 56	91	20	
34 67 57	10	18	34 70 19	91	30	34 84 91	70	8	34 98 49	91	30	34 98 49	91	30	
34 67 58	10	18	34 70 19	91	32	34 84 95	70	8	34 98 50	91	30	34 98 50	91	30	
34 67 62	30	4	34 70 74	30	4	34 85 37	10	10	34 98 51	91	30	34 98 51	91	30	
34 67 68	70	4	34 70 81	30	4	34 85 40	10	16	34 98 52	91	30	34 98 52	91	30	
34 67 74	60	4	34 70 83	10	6	34 85 41	10	16	34 98 54	91	30	34 98 54	91	30	
34 67 82	10	12	34 71 08	10	6	34 86 07	60	4	34 98 55	91	30	34 98 55	91	30	
34 67 96	60	4	34 71 09	30	4	34 86 08	50	18	34 98 56	91	30	34 98 56	91	30	
34 67 97	70	4	34 71 53	10	8	34 86 36	70	4	34 98 57	91	30	34 98 57	91	30	
34 67 99	60	4	34 71 54	10	8	34 86 85	10	6	34 98 58	91	30	34 98 58	91	30	
34 68 00	60	4	34 71 55	10	8	34 88 96	60	4	34 98 59	91	30	34 98 59	91	30	
34 68 04	60	4	34 71 58	30	4	34 90 79	10	10	34 98 60	91	30	34 98 60	91	30	
34 68 08	50	6	34 71 69	91	12	34 91 47	70	4	34 99 06	91	30	34 99 06	91	30	
34 68 08	70	4	34 71 71	10	6	34 92 02	20	4	34 99 06	91	32	34 99 06	91	32	
34 68 13	10	4	34 71 76	10	18	34 92 23	10	16	34 99 36	91	30	34 99 36	91	30	
34 68 17	10	4	34 71 78	10	18	34 92 24	10	16	34 99 36	91	32	34 99 36	91	32	
34 68 25	80	4	34 72 43	91	16	34 92 26	10	10	34 99 37	91	30	34 99 37	91	30	
34 68 25	80	6	34 72 44	91	16	34 92 27	10	4	34 99 37	91	32	34 99 37	91	32	
34 68 26	80	4	34 72 47	91	16	34 92 29	10	8	34 99 38	91	30	34 99 38	91	30	
34 68 26	80	6	34 72 48	91	16	34 92 30	10	8	34 99 38	91	32	34 99 38	91	32	
34 68 27	80	4	34 72 50	91	16	34 92 32	10	8	34 99 39	91	30	34 99 39	91	30	
34 68 27	80	6	34 72 56	91	16	34 92 48	80	4	34 99 39	91	32	34 99 39	91	32	
34 68 28	80	4	34 72 93	10	8	34 92 48	80	6	34 99 40	20	4	34 99 40	20	4	
34 68 28	80	6	34 72 94	70	4	34 92 49	80	4	35 00 29	20	4	35 00 29	20	4	
34 68 29	80	4	34 77 55	91	14	34 92 49	80	6	35 20 26	50	20	35 20 26	50	20	
34 68 29	80	6	34 77 64	70	8	34 92 50	80	4	35 21 03	50	10	35 21 03	50	10	
34 68 30	80	4	34 78 84	80	4	34 92 50	80	6	35 51 41	91	30	35 51 41	91	30	
34 68 30	80	6	34 78 84	80	6	34 92 51	80	4	35 51 42	91	30	35 51 42	91	30	
34 68 38	60	4	34 78 85	80	4	34 92 51	80	6	35 51 43	91	30	35 51 43	91	30	
34 68 40	60	4	34 78 85	80	6	34 92 52	80	4	35 51 44	91	30	35 51 44	91	30	
34 68 44	60	4	34 78 86	80	4	34 92 52	80	6	35 51 45	91	30	35 51 45	91	30	
34 68 47	91	10	34 78 86	80	6	34 92 53	80	4	35 51 46	91	30	35 51 46	91	30	
34 68 50	70	4	34 78 87	80	4	34 92 53	80	6	35 51 47	20	4	35 51 47	20	4	
34 68 51	70	4	34 78 87	80	6	34 92 65	70	6	41 53 29	91	18	41 53 29	91	18	
34 68 52	91	10	34 78 88	80	4	34 92 78	91	10	45 50 19	70	4	45 50 19	70	4	
34 68 56	91	8	34 78 88	80	6	34 92 79	91	10	46 63 89	10	6	46 63 89	10	6	
34 68 66	70	4	34 78 89	80	4	34 93 03	70	4	46 63 89	91	10	46 63 89	91	10	
34 68 77	60	4	34 78 89	80	6	34 93 04	70	4	47 00 31	60	4	47 00 31	60	4	

Issue				NUMERICAL REGISTER									Page	Group	
1989-09													3	100	
Part No	Group	Page		Part No	Group	Page		Part No	Group	Page		Part No	Group	Page	
47 50 22	10	6		48 25 22	91	12		50 00 25	30	6		50 01 61	91	16	
47 50 39	70	4		48 25 24	91	12		50 00 25	50	20		50 01 85	30	4	
47 60 03	91	10		48 25 25	91	12		50 00 26	91	12		50 01 85	91	18	
47 60 17	80	4		48 25 29	91	12		50 00 28	70	4		50 01 88	91	16	
47 60 17	80	6		48 25 30	91	12		50 00 28	91	8		50 01 89	91	4	
47 60 19	91	26		48 25 31	91	4		50 00 29	10	16		50 01 93	50	6	
48 04 45	50	26		48 25 32	91	4		50 00 29	20	4		50 02 08	10	4	
48 04 46	50	26		48 25 37	50	30		50 00 29	91	4		50 80 28	91	12	
48 04 47	50	26		48 25 85	91	6		50 00 29	91	12		50 80 92	70	6	
48 04 49	50	26		48 25 86	91	4		50 00 29	91	16		51 30 27	10	6	
48 04 50	50	26		48 25 87	91	4		50 00 30	10	8		52 70 02	20	4	
48 04 54	50	26		48 25 88	91	4		50 00 30	50	20		53 00 27	10	4	
48 04 57	50	26		48 25 89	91	4		50 00 30	70	4		53 00 32	10	6	
48 04 59	50	26		48 25 90	91	4		50 00 31	10	16		53 30 08	50	16	
48 04 60	50	26		48 26 36	91	18		50 00 31	20	4		53 30 25	50	32	
48 04 61	50	26		48 26 71	91	20		50 00 31	30	4		53 30 38	91	10	
48 04 62	50	26		43 50 02	90	4		50 00 40	30	4		53 30 40	50	6	
48 04 63	50	26		48 50 11	90	4		50 00 40	60	4		53 30 50	91	30	
48 04 64	50	26		48 50 19	90	4		50 00 40	70	6		53 30 50	91	32	
48 04 66	50	26		48 50 40	90	4		50 00 40	91	14		53 30 62	60	4	
48 04 67	50	26		48 50 75	90	4		50 00 43	30	4		53 30 62	70	4	
48 04 68	50	26		49 91 11	80	4		50 00 43	60	4		53 50 04	60	4	
48 13 03	50	26		49 91 11	80	6		50 00 47	91	24		53 50 10	91	18	
48 20 13	50	6		49 91 30	80	4		50 00 48	20	4		53 50 14	70	4	
48 20 41	50	6		49 91 30	80	6		50 00 48	30	4		54 15 07	10	18	
48 20 91	91	18		49 91 62	91	8		50 00 48	50	24		54 17 03	91	30	
48 22 42	91	12		49 94 44	10	10		50 00 48	70	4		55 00 41	60	4	
48 22 56	91	18		49 95 18	50	20		50 00 48	91	16		55 01 32	50	6	
48 22 65	91	20		49 95 18	50	24		50 00 51	70	4		55 01 32	60	4	
48 23 99	50	6		49 95 19	50	20		50 00 51	91	14		57 00 01	91	30	
48 24 04	50	20		49 95 19	50	24		50 00 51	91	16		57 00 01	91	32	
48 24 46	50	20		50 00 13	10	6		50 00 53	10	4		57 00 02	10	6	
48 24 47	50	20		50 00 13	30	4		50 00 53	10	10		57 00 02	50	16	
48 24 49	50	20		50 00 13	60	4		50 00 53	10	12		57 00 02	60	6	
48 24 52	50	24		50 00 13	60	6		50 00 53	10	18		57 00 03	50	16	
48 24 53	50	24		50 00 13	70	4		50 00 53	30	8		57 00 03	91	10	
48 24 56	50	20		50 00 13	70	6		50 00 53	91	30		57 00 04	10	10	
48 24 57	50	20		50 00 13	91	30		50 00 57	91	16		57 00 04	30	4	
48 24 59	50	6		50 00 15	91	6		50 00 58	10	4		57 00 04	50	8	
48 24 61	50	6		50 00 18	60	4		50 00 59	60	4		57 00 04	60	4	
48 24 64	50	6		50 00 19	10	4		50 00 70	91	14		57 00 04	60	6	
48 24 65	50	6		50 00 21	10	6		50 00 75	91	22		57 00 04	70	4	
48 24 65	50	20		50 00 21	70	4		50 00 77	30	4		57 00 04	91	14	
48 24 65	91	12		50 00 21	91	12		50 00 79	10	10		57 00 04	91	18	
48 24 66	50	6		50 00 21	91	30		50 00 80	91	22		57 00 05	10	4	
48 24 79	50	30		50 00 22	10	4		50 00 82	10	4		57 00 05	10	6	
48 24 83	50	6		50 00 22	10	16		50 00 88	50	30		57 00 05	70	4	
48 24 93	50	24		50 00 22	30	10		50 00 88	91	20		57 00 05	91	4	
48 24 94	50	30		50 00 22	50	20		50 00 89	10	10		57 00 05	91	12	
48 24 95	50	30		50 00 22	50	32		50 00 89	70	6		57 00 05	91	22	
48 24 96	50	6		50 00 22	91	10		50 01 17	91	18		57 00 05	91	30	
48 24 97	50	6		50 00 23	50	8		50 01 34	50	6		57 00 06	20	4	
48 24 98	50	20		50 00 23	50	20		50 01 50	10	4		57 00 06	50	16	
48 24 99	50	6		50 00 23	50	24		50 01 53	50	20		57 00 06	70	4	
48 25 08	91	18		50 00 23	91	22		50 01 61	10	4		57 00 06	91	4	

Page	Group		NUMERICAL REGISTER									Issue
4	100											1989-09
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	
57 00 06	91	8	60 30 06	70	4	74 81 15	30	10	92 03 32	50	10	
57 00 07	91	18	60 30 13	30	4	74 86 22	30	8	92 03 33	50	10	
57 00 08	20	4	60 40 05	30	8	74 86 28	30	8	92 03 36	50	10	
57 00 08	50	6	60 40 07	30	4	74 86 31	30	4	92 03 40	50	10	
58 60 02	91	6	60 60 06	10	4	74 86 32	30	8	92 03 42	50	10	
58 60 02	91	30	61 50 41	91	10	74 86 54	30	6	92 03 43	50	10	
58 60 03	10	10	61 50 42	10	6	74 86 55	30	6	92 03 44	50	10	
58 60 03	70	4	61 50 42	30	4	80 14 58	91	28	92 03 46	50	10	
58 60 03	91	12	61 50 42	50	6	81 00 63	60	4	92 03 52	50	10	
58 60 03	91	24	61 50 42	60	4	81 00 96	10	16	92 03 54	50	10	
58 60 04	60	4	61 50 42	60	6	81 01 97	30	8	92 03 55	50	10	
58 60 18	10	4	61 50 42	70	6	81 33 16	10	8	92 03 56	50	10	
58 60 18	10	16	61 50 42	91	10	81 33 16	50	24	92 03 57	50	10	
58 60 18	20	4	61 50 42	91	20	81 33 29	30	10	92 03 58	50	10	
58 60 18	91	16	61 50 42	91	22	81 33 48	60	4	92 07 75	10	10	
58 60 21	91	14	61 50 43	10	4	81 34 99	50	6	92 10 65	91	22	
58 60 22	10	4	61 50 43	10	16	82 67 88	91	28	92 14 23	10	10	
60 00 01	91	30	61 50 43	10	18	84 26 64	10	10	92 14 24	10	10	
60 00 01	91	32	61 50 43	50	20	84 28 47	91	6	92 17 23	70	4	
60 00 02	10	6	61 50 43	70	4	90 05 68	70	6	92 18 49	10	4	
60 00 02	60	4	61 50 43	91	4	90 06 76	80	6	92 22 96	50	30	
60 00 03	50	32	61 50 43	91	12	90 06 85	80	6	92 31 44	80	4	
60 00 04	10	10	61 50 43	91	16	90 06 86	80	6	92 33 78	50	20	
60 00 04	30	4	61 50 43	91	22	90 07 00	30	4	92 36 50	50	10	
60 00 04	50	30	61 50 43	91	30	90 07 00	50	32	92 36 57	30	10	
60 00 04	60	4	61 50 44	10	4	90 07 46	50	20	92 36 79	10	10	
60 00 04	70	4	61 50 44	10	8	90 07 85	50	22	92 36 80	10	10	
60 00 04	91	6	61 50 44	10	16	90 09 08	50	20	92 36 81	10	10	
60 00 04	91	14	61 50 44	20	4	90 09 95	50	16	92 36 82	10	10	
60 00 04	91	18	61 50 44	50	20	90 09 95	50	18	92 36 83	10	10	
60 00 04	91	30	61 50 44	50	24	90 70 20	91	24	92 36 84	10	10	
60 00 06	10	6	61 50 44	70	4	90 90 14	91	24	92 36 90	10	10	
60 00 06	10	10	61 50 44	91	4	90 90 76	91	8	92 36 90	10	14	
60 00 06	10	12	61 50 44	91	8	90 90 85	10	10	92 37 32	30	8	
60 00 06	30	6	61 50 44	91	12	90 90 85	50	6	92 37 34	10	10	
60 00 06	30	10	61 50 45	50	6	90 90 85	91	18	92 37 35	10	10	
60 00 06	50	6	61 50 45	50	22	91 01 61	50	6	92 38 59	10	10	
60 00 06	50	20	61 50 45	70	4	91 01 61	50	24	92 38 76	10	10	
60 00 06	50	24	61 50 45	91	16	91 01 61	50	30	92 39 51	20	4	
60 00 06	50	32	61 50 46	10	4	91 01 61	91	20	92 39 62	10	10	
60 00 06	70	6	61 50 46	20	4	91 01 62	50	20	92 39 84	10	10	
60 00 06	91	10	61 50 46	91	16	91 09 92	91	10	92 39 86	70	4	
60 00 06	91	24	62 40 11	91	26	91 14 17	50	32	92 39 99	50	10	
60 00 06	91	30	62 40 18	80	4	91 14 56	70	8	92 45 44	10	10	
60 00 08	10	16	62 40 18	80	6	91 16 18	50	26	92 45 72	10	8	
60 00 08	30	4	62 40 18	91	28	91 16 20	50	26	92 45 73	10	8	
60 00 08	50	20	63 00 03	10	6	92 00 65	60	4	92 45 82	10	6	
60 00 08	70	4	63 50 61	10	4	92 03 22	50	10	92 45 87	30	10	
60 00 08	91	16	63 50 61	50	24	92 03 23	50	10	92 47 17	91	6	
60 00 09	91	18	74 72 82	30	10	92 03 25	50	10	92 47 49	50	6	
60 00 10	30	6	74 72 82	50	32	92 03 26	50	10	92 47 49	50	20	
60 00 11	50	6	74 74 63	30	6	92 03 27	50	10	92 47 53	50	6	
60 00 11	91	14	74 77 76	30	8	92 03 28	50	10	92 47 90	70	6	
60 10 03	30	6	74 77 83	30	8	92 03 30	50	10	92 47 91	70	6	
60 30 06	30	6	74 77 84	30	8	92 03 31	50	10	92 47 92	70	4	

Issue			NUMERICAL REGISTER									Page	Group
1989-09												5	100
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page		
92 48 54	10	10	92 60 21	50	16	92 83 32	50	12	93 01 50	60	4		
92 49 86	10	12	92 60 22	50	16	92 83 33	50	12	93 01 51	70	8		
92 49 96	10	10	92 60 22	50	18	92 83 35	50	12	93 01 51	91	10		
92 50 07	50	22	92 60 23	50	16	92 83 36	50	12	93 01 53	70	8		
92 50 75	80	4	92 60 24	50	16	92 83 37	50	12	93 01 53	91	10		
92 50 75	80	6	92 60 25	50	10	92 83 38	50	12	93 01 55	70	8		
92 50 96	60	4	92 60 26	50	10	92 83 45	10	10	93 01 63	70	8		
92 52 94	10	8	92 60 76	50	16	92 83 75	50	10	93 01 63	91	4		
92 55 36	50	24	92 60 76	50	18	92 84 97	50	18	93 01 63	91	10		
92 55 36	50	26	92 64 26	10	6	92 86 49	10	14	93 01 65	91	8		
92 55 84	70	4	92 64 27	10	6	92 86 71	91	22	93 01 66	91	8		
92 56 00	10	8	92 64 29	10	8	92 87 14	91	22	93 02 00	70	8		
92 56 31	50	30	92 64 68	50	6	92 87 17	91	22	93 20 32	70	8		
92 56 76	30	4	92 64 69	50	6	92 87 18	91	22	93 20 58	70	8		
92 56 77	30	4	92 65 14	30	4	92 87 19	91	22	93 41 21	80	4		
92 56 78	30	4	92 69 63	70	4	92 87 20	91	22	93 41 21	91	16		
92 56 79	30	4	92 69 84	10	18	92 87 62	50	16	95 00 11	60	4		
92 56 80	30	4	92 69 85	10	18	92 87 68	91	18	95 00 11	91	8		
92 56 81	30	4	92 69 87	10	18	92 87 69	91	18	95 00 11	91	10		
92 56 83	30	4	92 69 95	70	4	92 87 81	10	10	95 00 30	60	4		
92 56 84	30	4	92 71 23	50	22	92 88 21	50	28	95 00 69	91	22		
92 56 85	30	4	92 71 74	91	22	92 88 51	50	16	96 00 45	91	10		
92 56 86	30	6	92 71 75	91	22	92 88 52	50	16	96 07 01	50	22		
92 57 28	50	16	92 74 59	91	4	92 88 53	50	16	96 07 25	60	4		
92 57 29	50	16	92 74 64	91	4	92 88 54	50	16	96 07 59	10	4		
92 57 30	50	16	92 79 75	60	4	92 88 55	50	16	96 07 63	80	6		
92 57 31	50	16	92 80 21	60	4	92 88 56	50	16	96 07 68	80	6		
92 57 32	50	16	92 82 97	50	14	92 88 57	50	16	96 07 77	80	6		
92 57 91	91	12	92 82 98	50	14	92 88 68	91	4	96 07 87	80	6		
92 57 92	91	12	92 82 99	50	12	92 88 69	91	4	97 50 65	60	4		
92 57 93	91	12	92 83 00	50	12	92 88 80	30	4	97 50 71	50	30		
92 57 97	91	12	92 83 01	50	12	92 89 28	70	8	97 50 77	60	4		
92 57 98	91	12	92 83 02	50	12	92 89 28	91	30	98 50 12	70	8		
92 58 10	10	18	92 83 03	50	12	92 89 28	91	32	98 50 12	91	8		
92 58 65	91	12	92 83 04	50	12	92 90 06	50	26	98 50 13	91	10		
92 58 68	91	12	92 83 06	50	12	92 90 07	50	26	98 50 50	91	10		
92 59 58	91	10	92 83 07	50	12	92 90 08	50	26	98 50 87	91	10		
92 60 00	50	10	92 83 08	50	12	92 90 09	50	26	98 51 38	91	10		
92 60 01	50	10	92 83 10	50	12	92 90 10	50	26	98 51 46	70	8		
92 60 02	50	10	92 83 12	50	12	92 90 11	50	26	98 91 51	50	32		
92 60 03	50	10	92 83 16	50	12	92 90 12	50	26	99 00 03	80	4		
92 60 06	50	22	92 83 17	50	12	92 90 13	50	26	99 16 09	80	4		
92 60 07	50	22	92 83 18	50	12	92 90 14	50	26	99 16 09	80	6		
92 60 08	50	22	92 83 19	50	12	92 90 91	50	18	99 16 10	80	4		
92 60 09	50	22	92 83 20	50	12	92 92 41	10	10	99 16 10	80	6		
92 60 10	50	22	92 83 21	50	12	92 92 50	10	6	99 16 11	80	4		
92 60 11	50	22	92 83 22	50	12	92 98 54	50	18	99 16 11	80	6		
92 60 12	50	22	92 83 23	50	12	92 98 55	50	18	99 16 12	80	4		
92 60 13	50	22	92 83 25	50	12	92 98 56	50	18	99 16 12	80	6		
92 60 14	50	22	92 83 26	50	12	92 98 57	50	18	99 16 13	80	4		
92 60 17	50	16	92 83 27	50	12	92 98 58	50	18	99 16 13	80	6		
92 60 18	50	16	92 83 28	50	12	92 98 59	50	18	99 16 14	80	4		
92 60 18	50	18	92 83 29	50	12	92 98 60	50	18	99 16 14	80	6		
92 60 19	50	16	92 83 30	50	12	92 98 61	50	18	99 16 56	80	4		
92 60 20	50	16	92 83 31	50	12	92 98 81	10	14	99 16 56	80	6		

Issue			NUMERICAL REGISTER, NEW PART NO									Page	Group
1989-09												1	101
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page		
16 70 19	10	8	34 92 53	80	6	48 22 65	91	20	96 07 01	50	22		
20 20 28	10	12	34 92 65	70	6	48 25 85	91	6	96 07 25	60	4		
21 21 11	50	10	34 92 78	91	10	48 25 89	91	4	96 07 59	10	4		
21 21 14	70	4	34 92 79	91	10	48 25 90	91	4	96 07 63	80	6		
21 21 15	70	4	34 93 03	70	4	48 26 71	91	20	96 07 68	80	6		
21 21 60	20	4	34 93 04	70	4	50 00 15	91	6	96 07 77	80	6		
21 24 08	70	4	34 93 05	70	6	50 00 47	91	24	96 07 87	80	6		
23 30 85	91	6	34 93 12	91	24	50 00 89	10	10	97 50 71	50	30		
33 41 44	91	20	34 93 13	91	24	50 00 89	70	6	99 16 09	80	4		
33 41 54	91	6	34 93 32	10	4	50 01 17	91	18	99 16 09	80	6		
33 42 64	91	20	34 93 81	91	18	50 02 08	10	4	99 16 10	80	4		
34 35 51	70	8	34 93 86	91	18	50 80 92	70	6	99 16 10	80	6		
34 35 51	91	30	34 93 97	50	8	53 00 27	10	4	99 16 11	80	4		
34 35 51	91	32	34 93 99	30	4	53 30 40	50	6	99 16 11	80	6		
34 37 44	20	4	34 94 05	91	6	53 30 50	91	30	99 16 12	80	4		
34 49 50	91	16	34 94 06	91	6	53 30 50	91	32	99 16 12	80	6		
34 49 54	91	16	34 94 10	10	4	53 50 04	60	4	99 16 13	80	4		
34 49 55	91	16	34 94 18	91	8	54 17 03	91	30	99 16 13	80	6		
34 67 05	70	6	34 94 27	20	4	57 00 01	91	30	99 16 14	80	4		
34 67 37	10	4	34 94 73	80	6	57 00 01	91	32	99 16 14	80	6		
34 67 82	10	12	34 95 57	70	4	57 00 07	91	18	433 83 04 01	50	24		
34 67 96	60	4	34 95 74	60	4	58 60 02	91	6	433 83 04 01	50	30		
34 68 38	60	4	34 96 55	91	20	58 60 02	91	30					
34 68 40	60	4	34 96 56	91	20	58 60 22	10	4					
34 68 44	60	4	34 98 49	91	30	60 00 01	91	30					
34 69 05	10	6	34 98 50	91	30	60 00 01	91	32					
34 70 19	91	30	34 98 51	91	30	60 00 09	91	18					
34 70 19	91	32	34 98 52	91	30	60 40 07	30	4					
34 70 74	30	4	34 98 54	91	30	62 40 11	91	26					
34 70 81	30	4	34 98 55	91	30	80 14 58	91	28					
34 70 83	10	6	34 98 56	91	30	82 67 88	91	28					
34 71 08	10	6	34 98 57	91	30	84 28 47	91	6					
34 71 09	30	4	34 98 58	91	30	90 05 68	70	6					
34 84 89	70	8	34 98 59	91	30	90 06 76	80	6					
34 84 95	70	8	34 98 60	91	30	90 06 85	80	6					
34 86 07	60	4	34 99 06	91	30	90 06 86	80	6					
34 91 47	70	4	34 99 06	91	32	90 07 00	30	4					
34 92 23	10	16	34 99 36	91	30	90 07 00	50	32					
34 92 24	10	16	34 99 36	91	32	90 07 46	50	20					
34 92 26	10	10	34 99 37	91	30	90 07 85	50	22					
34 92 27	10	4	34 99 37	91	32	90 09 08	50	20					
34 92 29	10	8	34 99 38	91	30	90 09 95	50	16					
34 92 30	10	8	34 99 38	91	32	90 09 95	50	18					
34 92 32	10	8	34 99 39	91	30	90 70 20	91	24					
34 92 48	80	4	34 99 39	91	32	90 90 14	91	24					
34 92 48	80	6	34 99 40	20	4	92 22 96	50	30					
34 92 49	80	4	35 21 03	50	10	92 45 44	10	10					
34 92 49	80	6	35 51 41	91	30	92 47 17	91	6					
34 92 50	80	4	35 51 42	91	30	92 47 90	70	6					
34 92 50	80	6	35 51 43	91	30	92 47 91	70	6					
34 92 51	80	4	35 51 44	91	30	92 50 96	60	4					
34 92 51	80	6	35 51 45	91	30	92 60 76	50	16					
34 92 52	80	4	35 51 46	91	30	92 60 76	50	18					
34 92 52	80	6	35 51 47	20	4	92 84 97	50	18					
34 92 53	80	4	47 60 19	91	26	96 00 45	91	10					



