

PARTS CATALOGUE

CC501


VIBRATION ROLLER

S-10229-1

Cummins 6CT 8.3

Valid for
S/N * 610 * 001 *

P/N 11 19 87

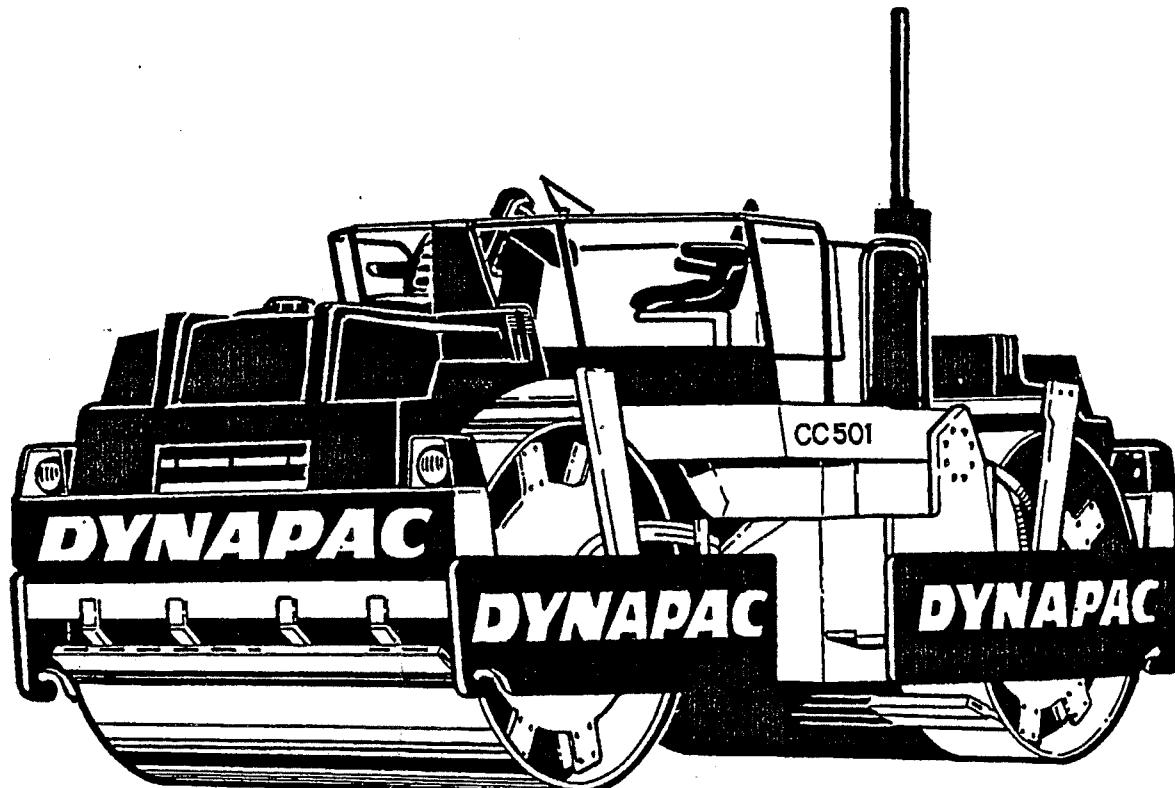

DYNAPAC
Dynapac Heavy Equipment AB

Box 504, S-371 23 KARLSKRONA, SWEDEN
Tel. INT +46 455-229 30,
Telex 43041 dynkar
Telefax INT +46 455-295 39

ÄNDRINGAR/CHANGES

ANM./NOTES


Kataloganvisningar
Using the catalogue

0




**Ram
Frame**

10

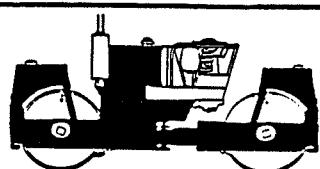


**Vals
Drum**

20

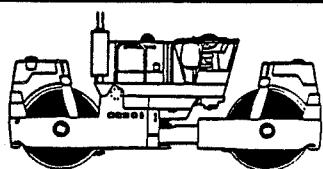

**Motor
Engine**

30

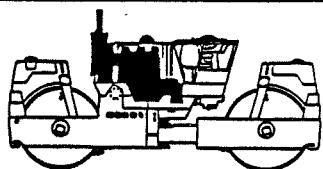


**Kraftöverföring
Transmission**

40


**Hydraulsystem
Hydraulic system**

50

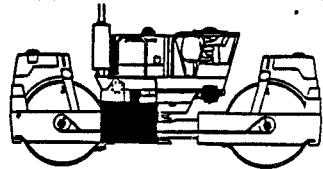


**Elektrisk utrustning
Electrical equipment**

60

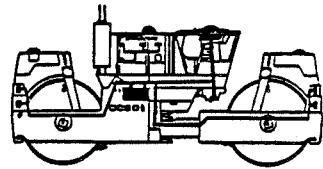


**Förarplats
Drivers platform**

70

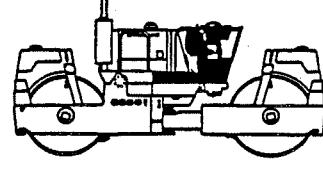

**Dekaler
Decals**

80

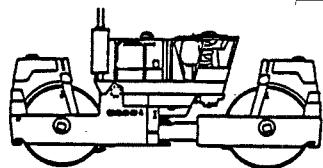


**Standardutrustning
Standard equipment**

90


**Extra utrustning
Optional equipment**

91

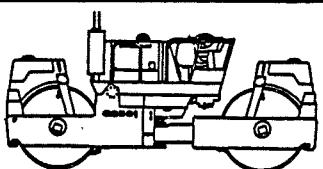

**Nummerregister
Numerical register**

100

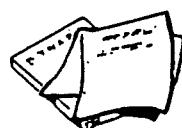

KATALOGANVISNING

Denna reservdelskatalog innehåller information om hur man identifierar och beställer de utbytbara artiklar och enheter som ingår i den produkt som katalogen behandlar.

För korrekt reservdelsbeställning, se en följande sida.

Katalogen är upplagd enligt en gruppindelning som är gemensam för Dynapac's samtliga reservdelskataloger. Den börjar, som regel, med en innehållsförteckning, följd av de grupper som ingår och avslutas så med ett nummerregister. Nummerregistret omfattar samtliga i katalogen upptagna artikelnr. med hänvisning till de grupper och sidor där respektive artikel finns.

Katalogens innehållsförteckning redovisar de grupper som ingår i katalogen och vidare finns en presentationsbild av produkten. Varje grupp börjar så i sin tur med en innehållsförteckning som redovisar de avsnitt som ingår i gruppen.

Avsnitten består av en bildsida med tillhörande textsida/sidor. Bildsidan är en "sprängbild" eller en "planritning" där artiklarna är positionssatta och därigenom hänvisas till textsidan. På bilden kan man se artikelnas placering i maskinen och om den är en "huvudkomplett", dvs omfattar de flesta artiklarna på sidan - positionssiffran är omsluten av en fyrkant, □ - eller om det är en "mindre" komplett - positionssiffran är då omsluten av en ring, ○. På textsidan presenteras sedan artiklarna med antal, artikelnr. och benämning, se ex.

1. Produkt vars artiklar redovisas i avsnittet, samt katalognr. med utgåvonenumber.

2. Grupp- sidnr.

3. Bildnr. Detta nr. visas också nere till vänster på bilden.

4. Utgivningsdatum.

5. Avsnittets benämning. Huvudrubriken är som regel den som visas i innehållsförteckningen.

6. Positionsnummer. Samma nr. återfinns på bilden där det visar på den aktuella artikeln.

7. Antalskolumner i vilka framgår det antal av artikeln som fordras i denna position för den typ som visas i antalskolumnens huvud (7a).

8. Artikelnr. vilket är det nummer som ska anges vid reservdelsbeställning.

9. Benämningsskolumner för artikelnas benämning på två språk. Står det komplett, förkortat - kpl - efter benämningen, betyder detta att artikeln innehåller artiklar som också redovisas i katalogen. Dessa återfinns direkt under och är indragna ett steg (9a). Beställs den kompletta artikeln får man också med alla artiklar som på detta sätt visas ingå i den. Vissa större, kompletta enheter kan på en "systemsida" redovisas som enskild artikel. Den följs då av en hänvisning (9b) till den sida där den redovisas "sprängd".


10. Anmärkningskolumn där fotnotnr., serienr., längdmått och andra uppgifter redovisas.

OBS! Rätt måttuppgift är viktigt att ange vid beställning av "metervara" (10a).

11. Kodkolumn för reservdelskodning, i första hand avsedd för Dynapac's interna arbete. Kodernas betydelse kan dock vara av allmänt intresse. Koden "A" = skötseldel, "B" = slittdel, "C" = utbytesenhet, "D" = standard reservdel och "S" som betyder att artikeln ingår i en reservdelssats. De siffror som följer efter bokstaven står för lagerhållningsgraden, där 1:an står för de mest frekventa artiklarna. Sådana artiklar bör alltså vara så lättillgängliga som möjligt. Sista graden är 4:an som står för artiklar med låg förbrukningsfrekvens.

Till höger finner Du en bild där vi visar vad vi avser med framåt, vänster respektive höger på maskinen. Likaså visar vi maskinskyltens placering.

Reservdelskatalog Parts Catalogue										1
DYNAPAC										CA30, CA30D, CA30PD
0010	Utgåva 4 Issue	Bildnr 3 Picture No	DRUM 5	VALS	Grupp 2	Sida 2				
0010	1986-04	13978-2	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L Anmärkning Notes	10		
Pos. Fig.	Antal Quantity	7a	8	9	9					
6a	6	CA 30	7a							
0020	1		34 34 55	Vals, kpl.	Drum, cp...					
0040	2		50 01 95	Skruv	Screw...					
0050	3		61 50 45	Spannbricka	Conical spring washer...					
0060	16		50 80 19	Skruv	Screw...					
0100	5		50 00 11	Bricka	Bricka...					
0120	6		60 00 11		Washer					
0140	7		34 34 80	Fastplatt	Mounting plate...					
0160	8		34 33 18	Lagerhus	Bearing housing...					
0180	9		61 50 46	Spannbricka	Conical spring washer...					
0200	10		57 00 08	Nut	Nut...					
0220	11		30 00 02	Skruv	Screw...					
0240	12		61 50 46	Spannbricka	Conical spring washer					
9a										10a

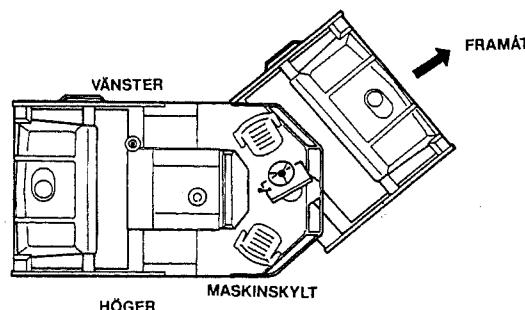

USING THE CATALOGUE

This spare parts catalogue contains information about how to identify and order the replaceable parts and units included in the product which the catalogue deals with.

For correct spare parts ordering, refer to a later page.

This catalogue is based on a group system which is common to all Dynapac spare parts catalogues. It starts, as usual, with a list of contents, and this is followed by the groups and ends with a numerical register. This register comprises all part numbers included in the catalogue, with reference to the group and page on which each part is to be found.

The list of contents shows the groups included in the catalogue, together with a picture of the product. Each group, in turn, begins with a list of contents that describes the sections included in the group.

A section consists of one page with a picture and associated page or pages of tables. The picture is an exploded view or a drawing showing the ref. Nos. which refer to the numbers in the tables. The drawing shows the position of the part in the machine and, if it is basically a "complete" assembly, i.e. it comprises most parts on the page, the ref. No. will be enclosed by a rectangle□, or, if it is "less" complete, the number will be enclosed by a circle○. The tables shown the part numbers, with the quantity, part number and description (see the example).

1. A product, the part numbers of which are shown in the section and spare part catalogue number with issue number.

2. Group and page numbers.

3. Picture number. This number is also shown in the bottom left-hand corner of the picture.

4. Issue date.

5. Name of the section. The main heading is generally the same as that shown in the list of contents.

6. Ref. No. The same number is shown on the picture depicting that particular part.

7. The quantity columns show the number of parts required for this ref. for the machine type shown at the head of the column (7a).

8. Part number, which is the number that should be specified on spare parts orders.

9. Columns of descriptions of the part in two languages. If the description is followed by "cpl", meaning complete or assembly, the part contains parts which are also shown immediately below the part marked "cpl" and are inset one character (9a). If the assembly is ordered, all the parts shown to be included in it in this way will also be supplied. Certain large, complete units may be shown on system pages as individual parts, in which case they will be followed by a reference (9b) to the page on which the exploded view of the part is shown.

10. Notes column, where footnotes, serial numbers, lengths and other information are shown.


N.B It is important to specify the correct length when ordering goods by length (10a).

11. The code column for spare parts coding is primarily intended for Dynapac internal work. But the codes may be of general interest. Code "A" indicates service part, "B" fast moving part, "C" exchanged part, "D" standard spare part and "S" indicate that the part is included in a spare parts kit. The figures after the letters indicates the rate of stock turnover, where "1" stands for the most frequently required parts, which should be as easily accessible as possible. The final rate, "4" indicates parts with low consumption rate.

To the right you will see a drawing showing what we mean by "front", "left" and "right" of the machine, together with the location of the name plate on the machine.

Reservekatalog Parts Catalogue							1				
DYNAPAC							CA30, CA30D, CA30PD				
0010	Uppgrd Issue	4	Beknr Picture No	3	DRUM	5	VALS	Group Group	2	Sida Page	2
	1986-04		13978-2					12		2	
6a		Pos Fig	Antal Quantity	7	Art nr Part No	8	Benämning	9	Description	Sats Kt	Anmärkning S Notes
6a	6	ca 30	7a					9 a			10
0010					34 34 55 Vals apk				Drum cpl		
0040	2				50 01 95 Skruv				.Screw		
0060	3		8		61 50 45 Spannbricka				.Conical spring washer		
0080			16		50 00 76 Skruv				.Screw		
0100	5		16		50 00 76 Skruv				.Screw		
0170	6		16		60 00 11 Bracka				.Washer		
0140	7		2		34 34 80 Fastspål				Mounting plate		
0160	8		2		34 33 18 Lagerhus				Bearing housing		
0180	9		16		61 50 45 Spannbricka				.Conical spring washer		
0200	10		16		57 00 08 Mutter				Jarl		
0270	11		24		50 00 93 Skruv				.Screw		
0240	12		24		61 50 46 Spannbricka				.Conical spring washer		

10 a

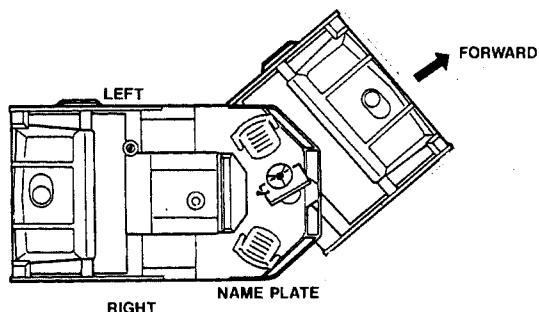

ORDERING SPARE PARTS

To avoid errors in delivery, please state the following particulars when ordering spare parts:

1. Type of machine
Type of appliance
2. Serial No.
3. Description of spare parts
4. Quantity required
5. Part No.
6. Dimensions when ordering meter goods

ERSATZTEILBESTELLUNG

Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen:

1. Maschinentyp
Gerätetyp
2. Herstellungsnummer
3. Ersatzteilbenennung (Description)
4. Bestellmenge (Qty)
5. Ersatzteilnummer (Part No.)
6. Massangaben bei Bestellung von Meterware

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d'éviter toute erreur de livraison:

1. Type de machine
Type d'appareil
2. Numéro de série
3. Dénomination de la pièce de rechange (Description)
4. Quantité désirée de la pièce de rechange (Qty)
5. Numéro de la pièce de rechange (Part No.)
6. Mesures en cas de commande par mètre

PEDIDO DE PIEZAS DE RECAMBIO

Para evitar errores en las entregas, deberán indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de piezas de recambio:

1. Tipo de máquina
Tipo de aparato
2. Número de fabricación
3. Denominación de la pieza de recambio (Descripción)
4. Cantidad de piezas deseada (Qty)
5. Número de artículo de la pieza de recambio (Part No.)
6. Indíquese la medida al solicitar un artículo que se expide por metros.

RESERVDELSBESTÄLLNING

Följande uppgifter ska lämnas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel:

1. Maskintyp
Apparattyp
2. Tillverkningsnummer
3. Reservdelens benämning (Description)
4. Antal av önskad reservdel (Qty)
5. Reservdelens artikelnummer (Part No.)
6. Måttuppgift vid beställning av metervara.

ORDINAZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO

Per evitare sbagli di consegna vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell'ordinazione:

1. Tipo di macchina
Tipo di apparecchiatura
2. Numero di costruzione
3. Denominazione del pezzo di ricambio
4. Numero di pezzi desiderati
5. Numero di articolo del pezzo di ricambio
6. Indicazioni della misura per ordinazione articolo a metraggio.

DYNAPAC

Head-Office

DYNAPAC AB
Lastbilsvägen 14, Box 813
S-191 28 Sollentuna, SCHWEDEN
Tel: 0046 8 928740
Tlx: 8125160 dynab
Fax: 0046 8 355094

Manufacturing- Plants


DYNAPAC Heavy Equipment AB
Industrievägen 2, Box 504
S-371 23 Karlskrona, SCHWEDEN
Tel: 0046 455 22930
Tlx: 43041 dynkar s
Fax: 0046 455 29539

DYNAPAC Light Equipment AB
Gängesvägen 4, Box 316
S-341 26 Ljungby, SCHWEDEN
Tel: 0046 372 12540
Tlx: 52091 dynliu s
Fax: 0046 372 12953


DYNAPAC Concrete Equipment AB
Gängesvägen 4, Box 316
S-341 26 Ljungby, SCHWEDEN
Tel: 0046 372 12540
Tlx: 52091 dynl ju s
Fax: 0046 372 12540

DYNAPAC GmbH
Ammerländer Str. 93, Postfach 11 61
D-2906 Wardenburg,
WEST GERMANY
Tel: 0 44 07/72-0
Tlx: 25 614 dynw d
Fax: 0 44 07/72-159

**DYNAPAC Equipamentos
Industriais Ltda**
Rod. Regis Bittencourt 3180
P.O. Box 5694
CEP 06750 Taboao da Serra
Sao Paulo, BRASILIEN
Tel: 0055 11 4918000
Tlx: 1171833 dysp br
Fax: 0055 11 4918110

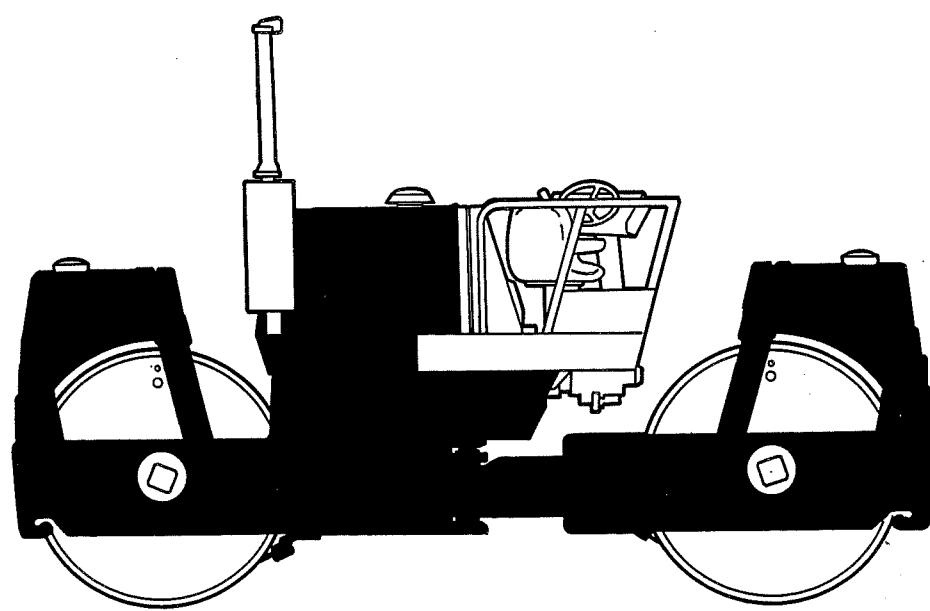

**Group
Grupp 10**

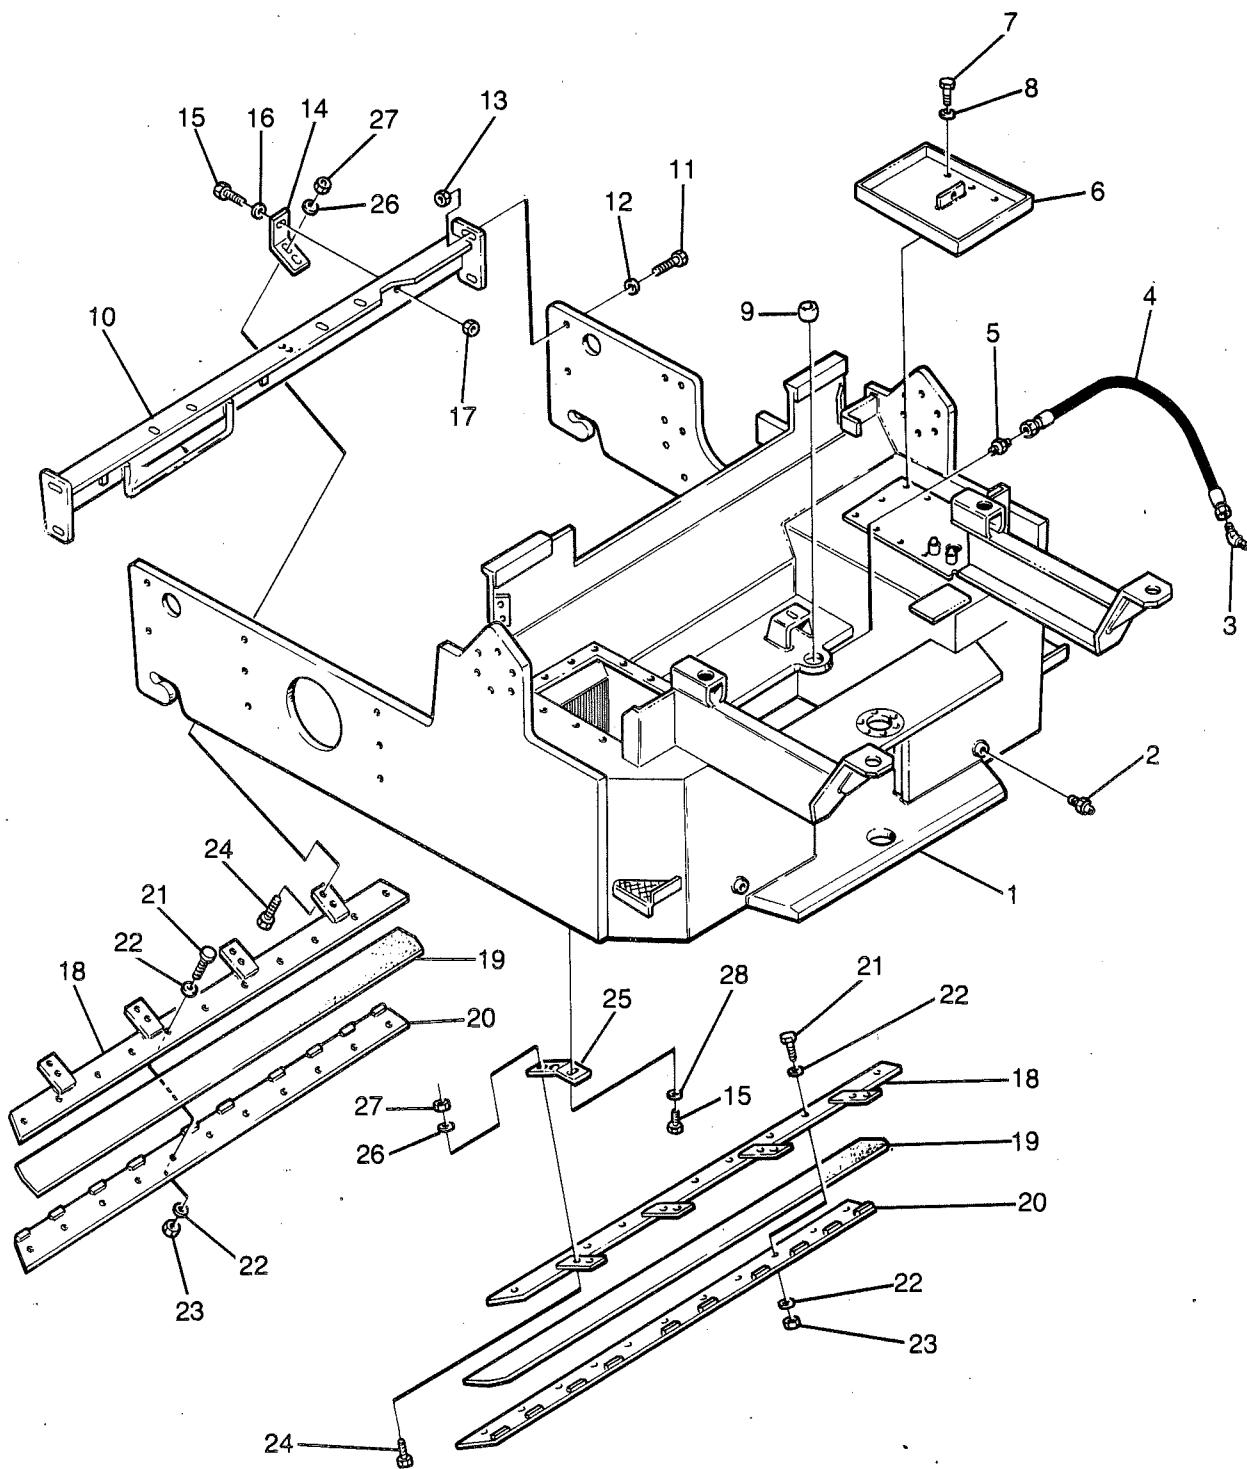


14944

85 16 10
85 11 87

0010	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	BAKRE RAM		REAR FRAME			Grupp Group	Sida Page
			1989-10	14944	Art nr Part No	Benämning	Description		
Pos. Fig.	Antal/Quantity							L S	Anmärkning Notes
	CC 501								
0020	1	1			85 11 76	Ram	Frame.....		
0040	2	2			31 00 22	Smörjnippel	Lubr.fitting		
0060	3	2			23 43 41	Adapter	Adapter		
0080	4	2			48 22 57	Slang	Hose		
0100	5	2			23 43 58	Nippel	Nipple		
0120	6	1			85 13 66	Plätt	Plate		
0140	7	6			50 00 31	Skruv	Screw.....		
0160	8	6			80 12 73	Bricka	Washer		
0180	9	2			81 33 16	Lager	Bearing		
0200	10	1			85 13 97	Fäste	Bracket		
0220	11	4			50 02 09	Skruv	Screw.....		
0240	12	4			92 84 66	Bricka	Washer		
0260	13	4			58 60 22	Mutter	Nut		
0280	14	4			85 03 45	Fäste	Bracket		
0300	15	8			50 00 70	Skruv	Screw.....		
0320	16	4			60 00 11	Bricka	Washer		
0340	17	4			58 60 21	Mutter	Nut		
0360	18	1			85 03 47	Fäste	Bracket		
0380	19	1			85 03 57	Skrapa	Scraper		
0400	20	1			85 03 48	Skraphållare	Scraper clamp		
0420	21	11			50 00 49	Skruv	Screw.....		
0440	22	22			60 00 09	Bricka	Washer		
0460	23	11			58 60 19	Mutter	Nut		
0480	24	16			50 01 95	Skruv	Screw.....		
0500	25	4			85 03 42	Fäste	Bracket		
0520	26	16			60 00 09	Bricka	Washer		
0540	27	16			58 60 19	Mutter	Nut		
0560	28	4			61 50 46	Bricka	Washer		


Group
Grupp 10

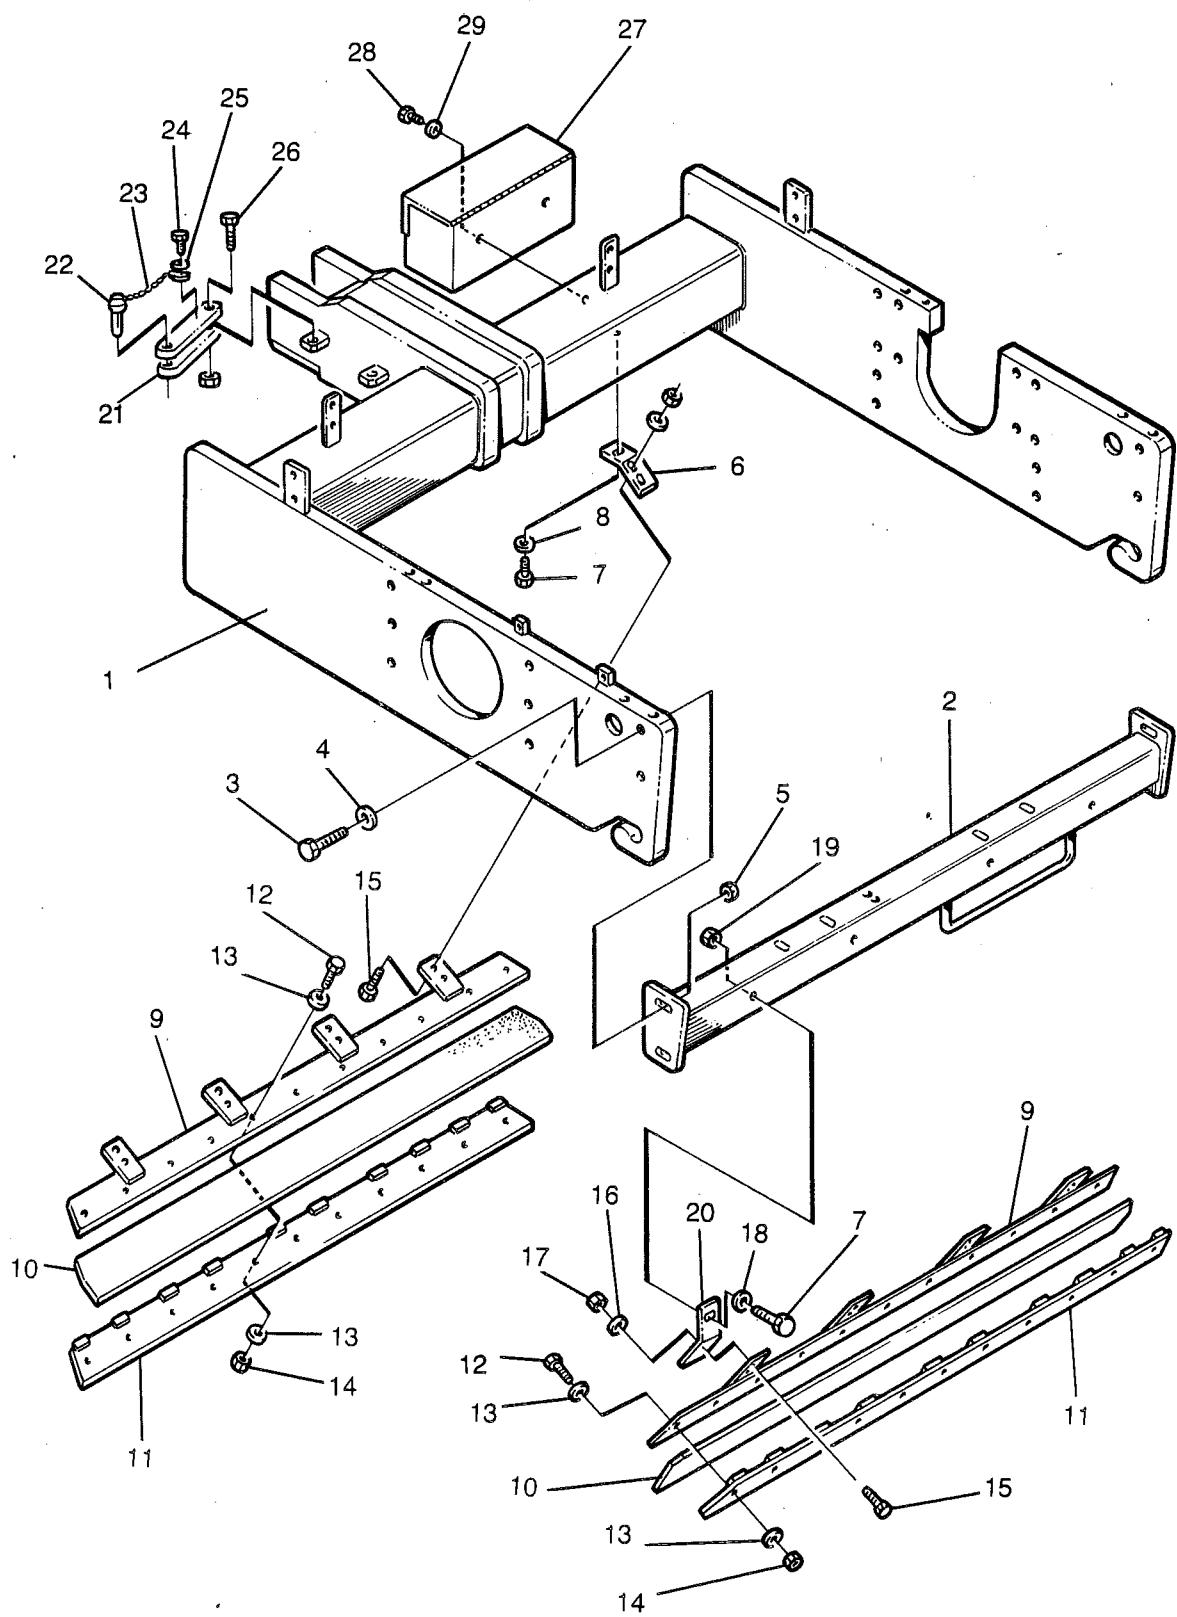

85 16 11
85 16 10
85 11 87


14945

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FRÄMRE RAM				FRONT FRAME			Grupp Group	Sida Page		
	1989-10		14945												
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes					
	CC	501													
0020	1	1			85 11 86	Ram	Frame.....								
0040	2	1			85 13 97	Tvärbalk	Cross beam.....								
0060	3	4			50 02 09	Skruv	Screw.....								
0080	4	4			92 84 66	Bricka	Washer								
0100	5	4			58 60 22	Mutter	Nut								
0120	6	4			85 10 40	Fäste	Bracket								
0140	7	16			50 00 70	Skruv	Screw.....								
0160	8	4			61 50 46	Bricka	Washer								
0180	9	1			85 03 47	Skraphållare	Scraper clamp.....								
0200	10	1			85 03 57	Skrapa	Scraper								
0220	11	1			85 03 48	Skrapfäste	Scraper bracket								
0240	12	11			50 00 49	Skruv	Screw.....								
0260	13	22			60 00 09	Bricka	Washer								
0280	14	11			58 60 19	Mutter	Nut								
0300	15	16			50 01 95	Skruv	Screw.....								
0320	16	16			60 00 09	Bricka	Washer								
0340	17	16			58 60 19	Mutter	Nut								
0360	18	8			60 00 11	Bricka	Washer								
0380	19	8			58 60 21	Mutter	Nut								
0400	20	4			85 03 45	Fäste	Bracket								
0420	21	1			81 52 15	Säkerhetslänk	Safety lock.....								
0440	22	1			63 50 19	Sprint	Pin								
0460	23	1			34 37 75	Vire	Wire								
0480	24	1			50 20 31	Skruv	Screw.....								
0500	25	1			60 00 07	Bricka	Washer								
0520	26	1			50 02 07	Skruv	Screw								
0540	27	1			82 56 98	Verktygslåda	Tool box								
0560	28	2			50 20 35	Skruv	Screw								
0580	29	2			60 40 28	Bricka	Washer								

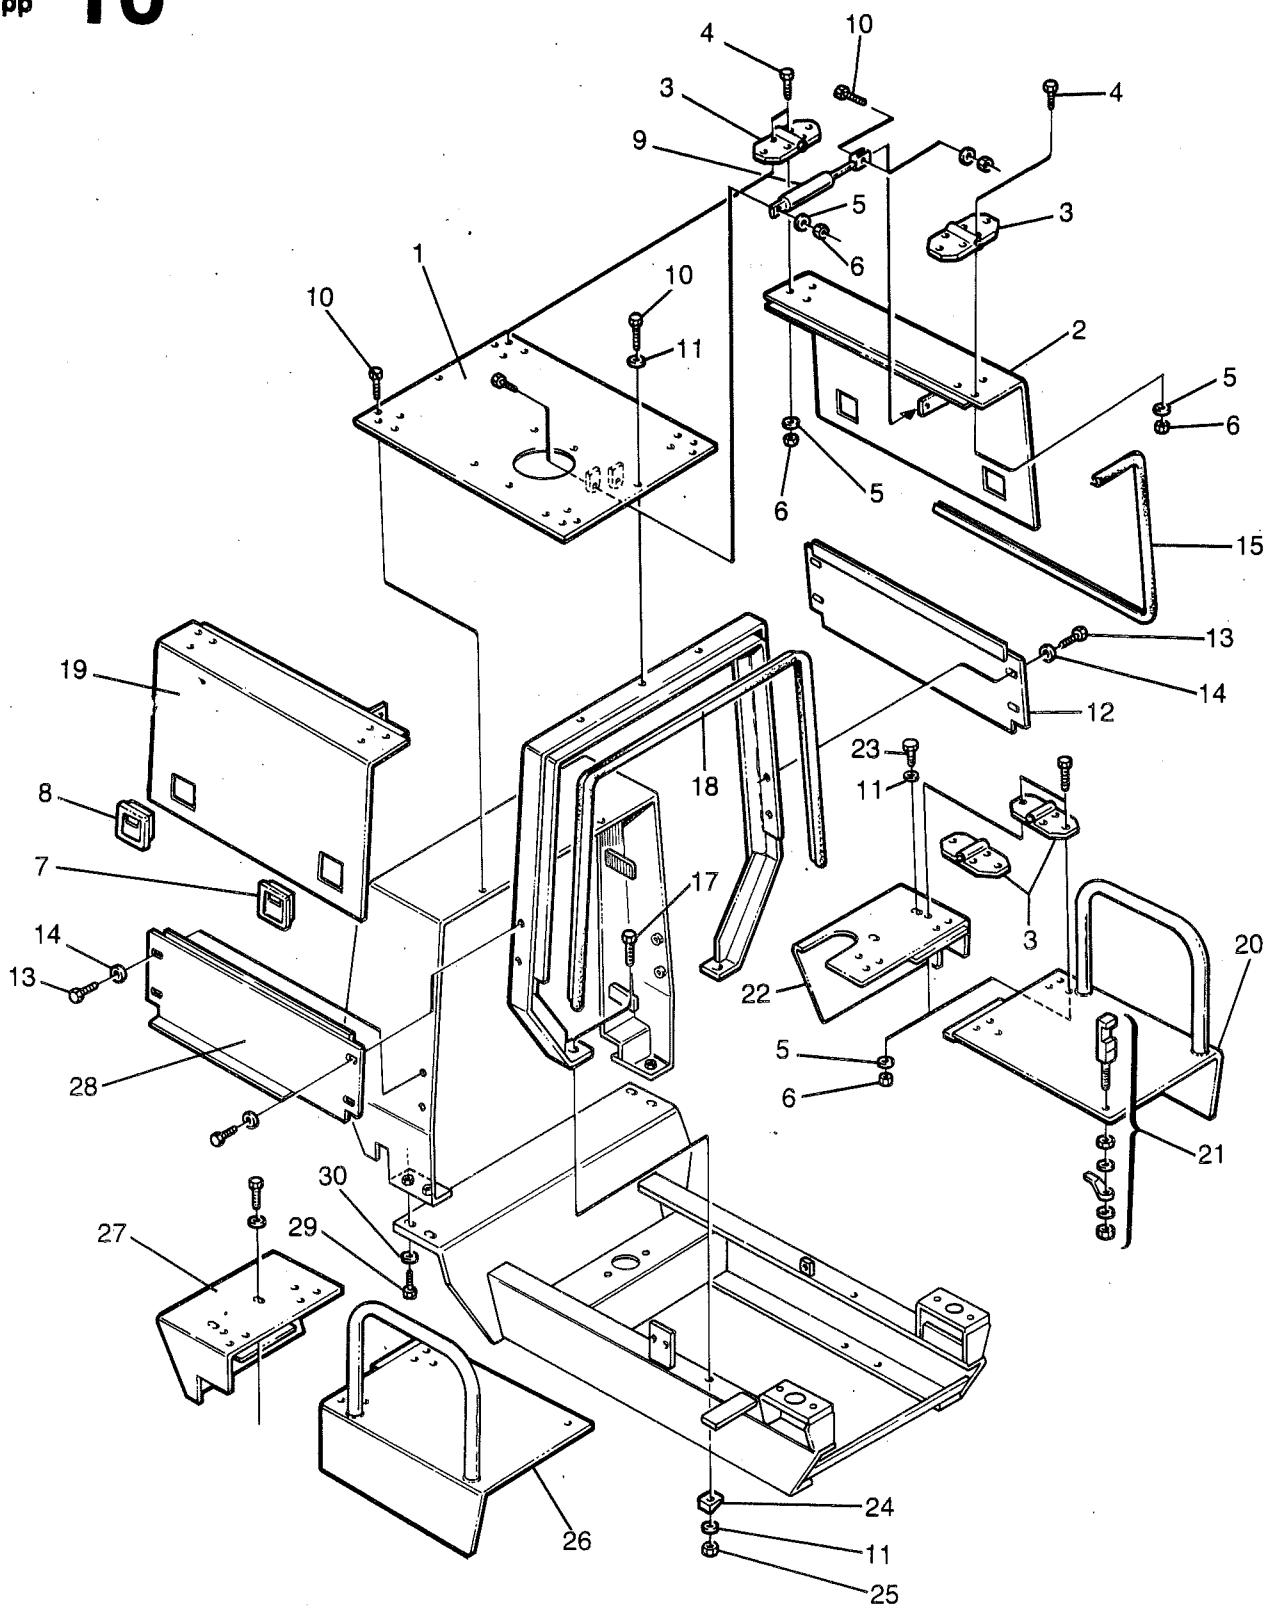


0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MOTORHUVAR				ENGINE COVERS			Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14946		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CC 501										
0020	1	1			85 17 74	Tak.....	Cover							
0040	2	1			85 17 76	Lucka V.....	Cover LH.....							FROM S/N 7158-
0060	3	8			34 53 81	Gångjärn	Hinge							FROM S/N 7158-
0080	4	48			50 00 21	Skruv	Screw.....							FROM S/N 7158-
0100	5	52			60 00 06	Bricka	Washer							FROM S/N 7158-
0120	6	52			58 60 03	Mutter.....	Nut							FROM S/N 7158-
0140	7	2			90 05 61	Lås.....	Latch							
0160	8	2			90 05 62	Lås.....	Latch							
0180	9	2			90 05 79	Gasfjäder.....	Gas spring							
0200	10	6			50 00 48	Skruv	Screw.....							
0220	11	12			61 50 44	Bricka	Washer							
0240	12	1			85 12 91	Lucka V.....	Cover LH.....							
0260	13	8			50 00 53	Skruv	Screw.....							
0280	14	8			61 50 43	Bricka	Washer							
0300	15	2XL			46 63 32	List.....	Edging							L=2100MM
0320	16	1			85 13 02	Stativ.....	Support							
0340	17	2			50 01 61	Skruv	Screw.....							
0360	18	1			90 01 98	List.....	Edging							
0380	19	1			85 17 79	Lucka H.....	Cover LH.....							FROM S/N 7158-
0400	20	1			85 17 85	Lucka V.....	Cover LH.....							FROM S/N 7158-
0420	21	2			90 05 41	Lås.....	Latch							
0440	22	1			85 17 81	Lucka V.....	Cover LH.....							FROM S/N 7158-
0460	23	4			50 00 28	Skruv	Screw.....							
0480	24	2			60 50 01	Bricka	Washer							
0500	25	2			57 00 06	Mutter.....	Nut							
0520	26	1			85 17 87	Lucka H.....	Cover RH.....							FROM S/N 7158-
0540	27	1			85 17 83	Lucka H.....	Cover RH.....							FROM S/N 7158-
0560	28	1			85 12 89	Lucka H.....	Cover RH.....							
0580	29	4			50 00 29	Skruv	Screw.....							
0600	30	4			61 50 44	Bricka	Washer							

Group
Grupp 10

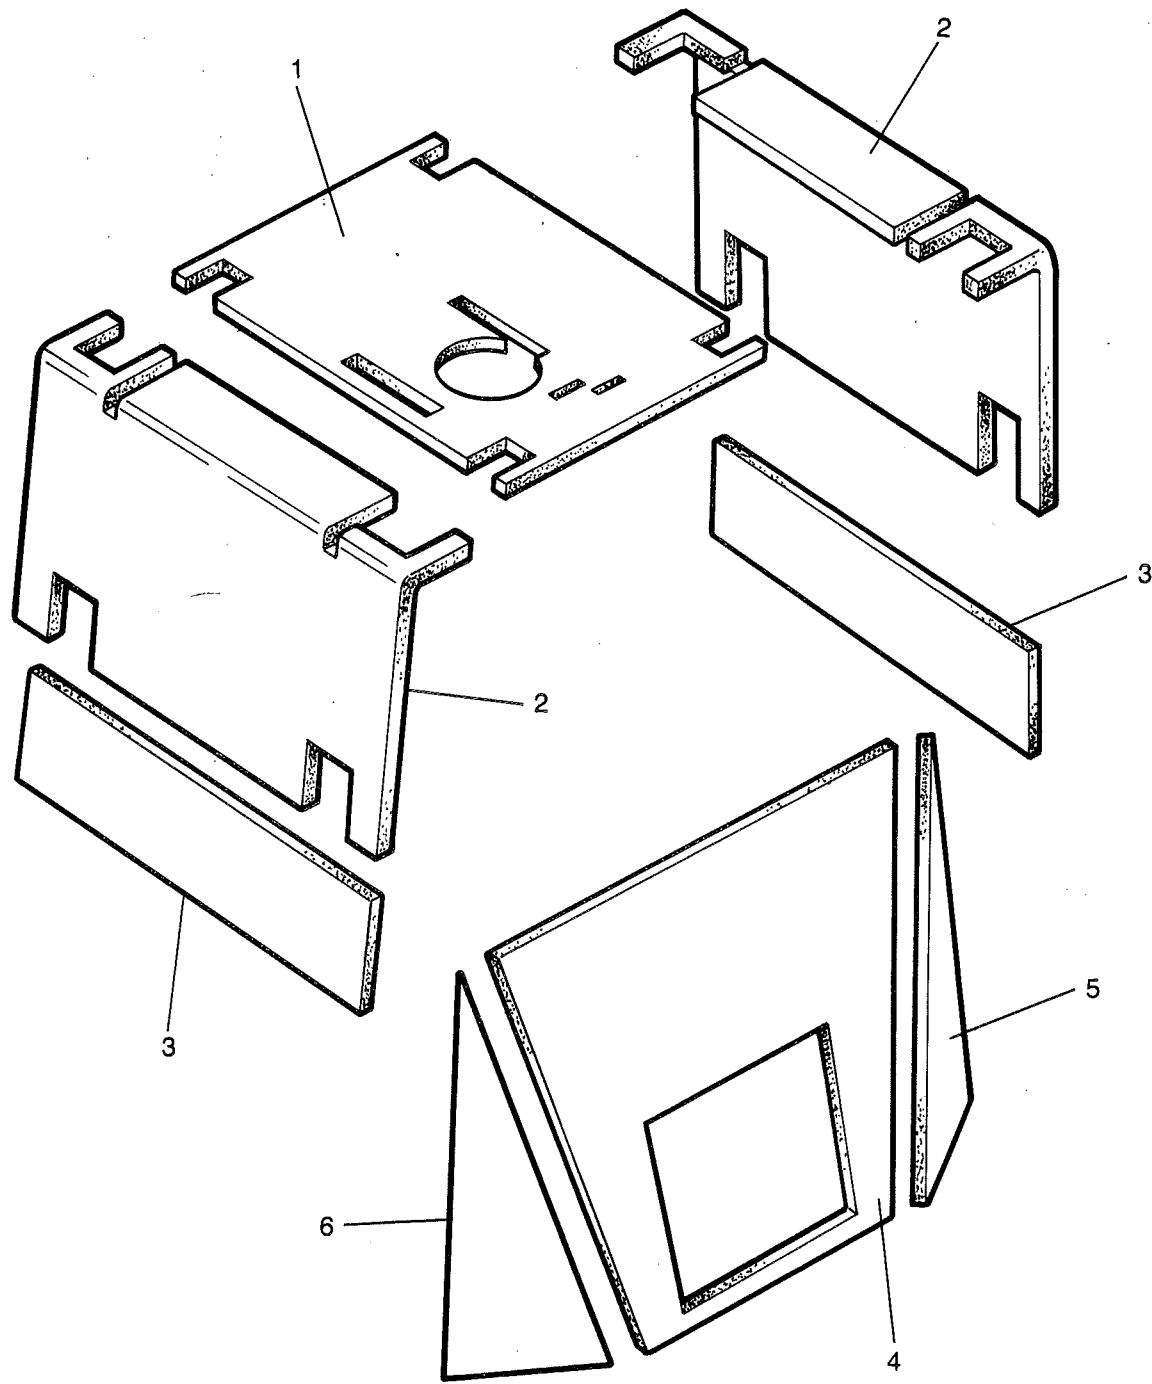


0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		LJUDISOLERING		NOISE REDUCTION			Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14947									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes.		
	CC	501										
0020	1	1			85 16 84	Ljudisolering	Sound foam pad					
0040	2	2			85 16 85	Ljudisolering	Sound foam pad					
0060	3	2			85 16 89	Ljudisolering	Sound foam pad					
0080	4	1			85 16 86	Ljudisolering	Sound foam pad					
0100	5	1			85 16 87	Ljudisolering	Sound foam pad					
0120	6	1			85 16 88	Ljudisolering	Sound foam pad					

Group
Grupp 10

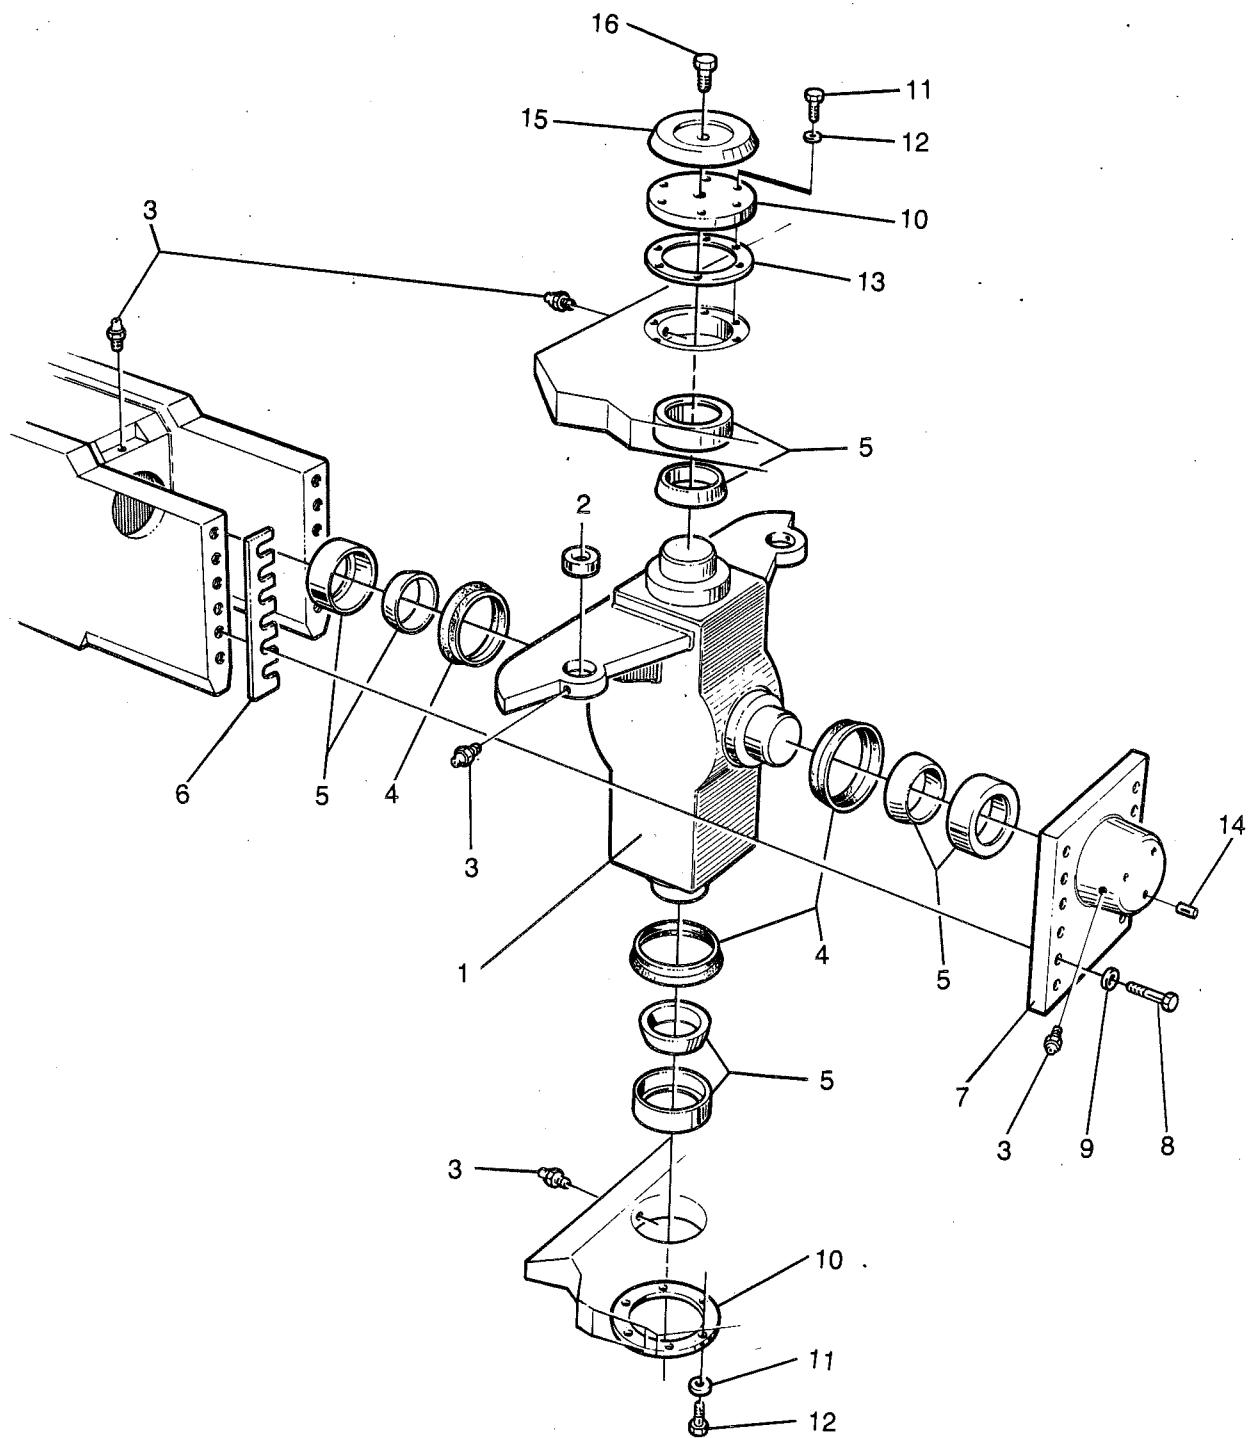


0050	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	STYRLED	STEERING LINK	Grupp Group	Sida Page			
	1989-10	13762-1			10	12			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 501								
0020	1	1		34 35 97	Styrknut	Steering hitch			
0040	2	2		81 33 16	Läger	Bearing	D	3	
0060	3	6		31 00 08	SmörjnippeL	Grease nipple	D	3	
0080	4	3		16 70 32	V-ring	V-ring.....	D	3	
0100	5	4		10 00 40	Lager	Bearing	D	3	
0120	6	N		34 58 71	Shim	Shim			T=1,0MM
0140		N		34 58 72	Shim	Shim			T=0.35MM
0160		N		34 58 73	Shim	Shim			T=0.1MM
0180	7	1		34 58 53	Lock	Cover			
0200	8	14		50 02 87	Skruv	Screw.....			
0220	9	14		60 40 33	Bricka	Washer			
0240	10	2		33 70 42	Lock	Cover			
0260	11	12		50 00 37	Skruv	Screw.....			
0280	12	12		61 50 45	Bricka	Washer			
0300	13	N		33 70 45	Shim	Shim			T=1.0MM
0320		N		34 58 74	Shim	Shim			T=0.35MM
0340		N		34 58 75	Shim	Shim			T=0.1MM
0360	14	3		91 09 95	Skruv	Screw.....			
0380	15	1		34 31 59	Skydd	Cover			
0400	16	1		50 00 18	Skruv	Screw.....			

Group
Grupp 10

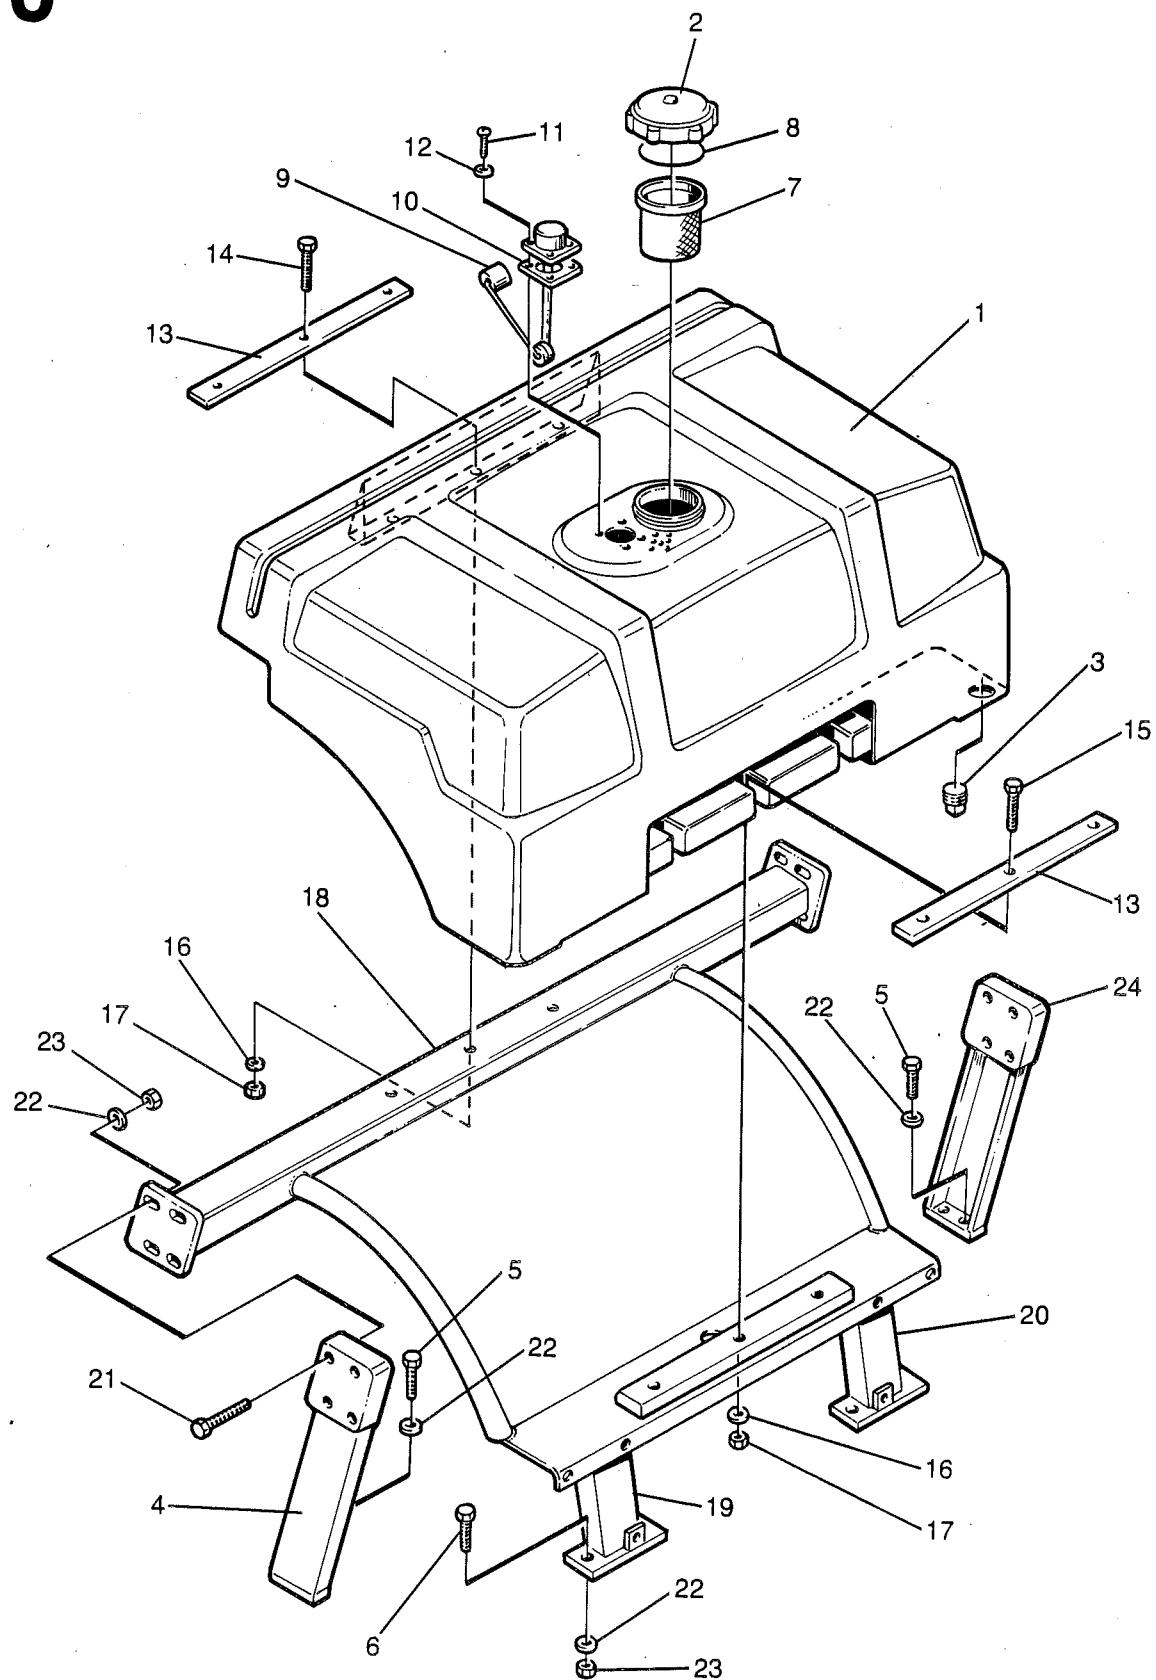


0060	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VATTENTANK		WATER TANK			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14948		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L	S	Anmärkning Notes
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CC 501							
0020	1	2			85 14 83	Vattentank	Water tank		D	4	BLACK
0040	2	1			33 32 28	.LockCap.....		D	3	
0060	3	1			92 80 12	.PluggPlug.....				
0080	4	2			85 13 93	Tankstöd.....	Tank support				
0100	5	8			50 00 37	Skruv	Screw.....				
0120	6	8			50 01 94	Skruv	Screw.....				
0140	7	2			84 26 64	Sil	Strainer		B	2	
0160	8	2			34 84 83	Tätningsring.....	Seal ring		D	3	
0180	9	2			80 19 98	Nivåmätare.....	Gauge.....		D	3	
0200	10	1			92 14 27	.PackningGasket		D	3	
0220	11	8			53 30 38	Skruv	Screw.....				
0240	12	8			61 50 42	Bricka	Washer				
0260	13	4			85 14 49	Skena	Bar				
0280	14	6			92 52 27	Skruv	Screw.....				
0300	15	6			50 00 73	Skruv	Screw.....				
0320	16	12			60 00 09	Bricka	Washer				
0340	17	12			58 60 19	Mutter.....	Nut				
0360	18	2			85 13 89	Tankstöd.....	Tank support				
0380	19	1			85 13 82	Tankstöd.....	Tank support				
0400	20	1			85 13 83	Tankstöd.....	Tank support				
0420	21	16			50 01 96	Skruv	Screw.....				
0440	22	32			61 50 45	Bricka	Washer				
0460	23	24			57 00 07	Mutter.....	Nut				
0480	24	2			85 13 92	Tankstöd.....	Tank support				

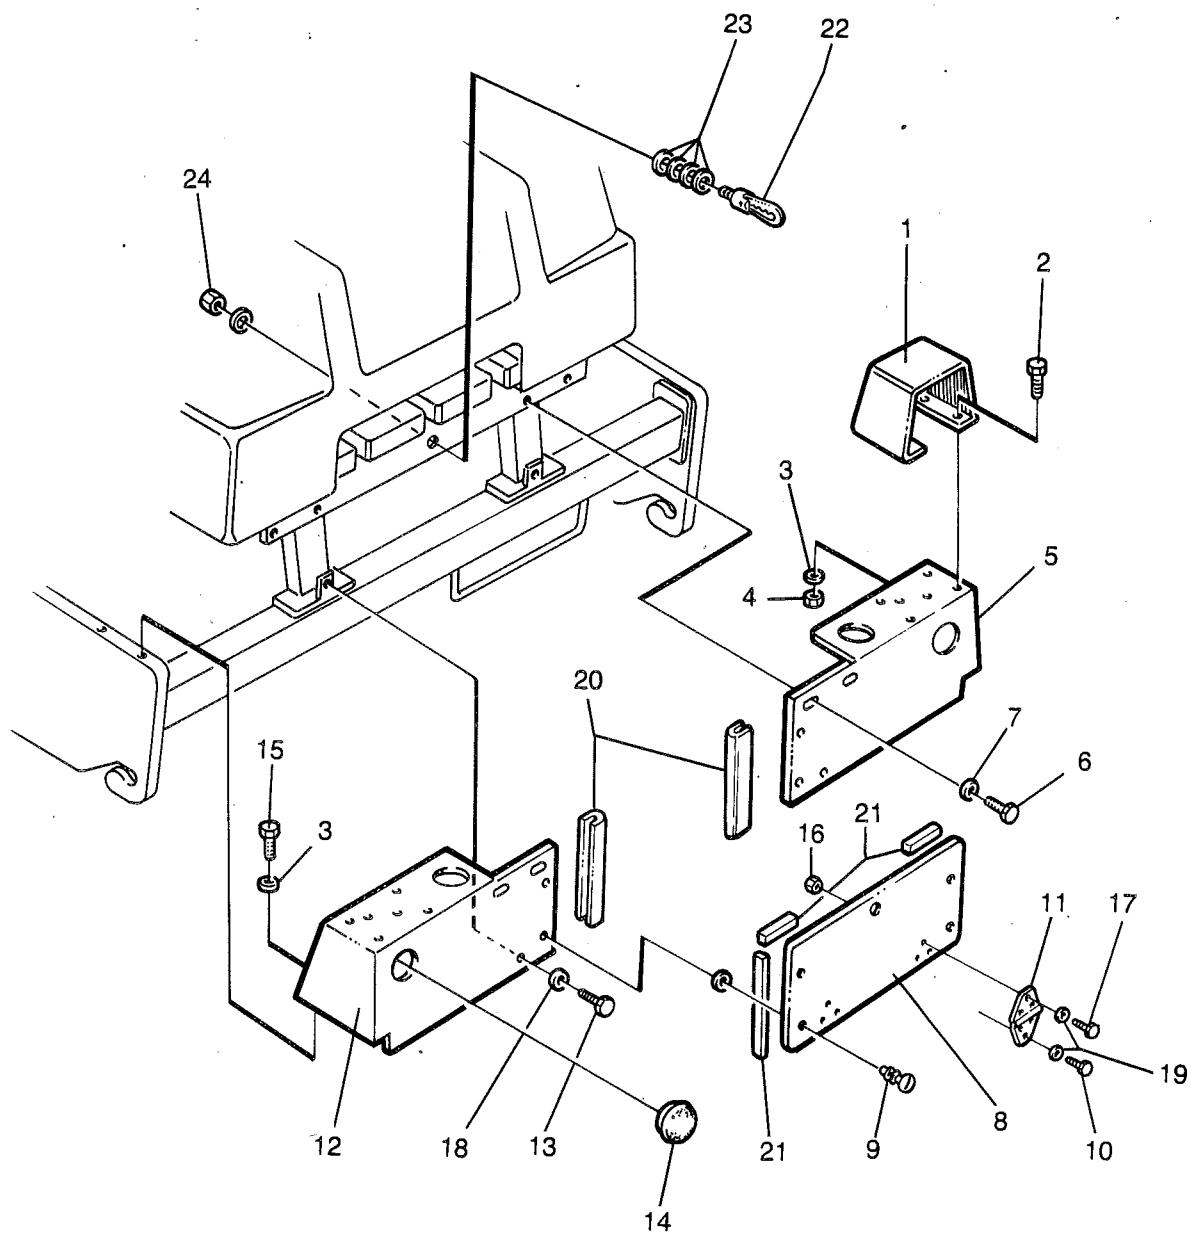


0070	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SKYDD		COVER			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14949		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CC 501							
0020	1	4			85 14 05	Skyddsplåt	Cover				
0040	2	16			50 00 21	Skruv	Screw.....				
0060	3	24			61 50 43	Bricka	Washer				
0080	4	16			57 00 05	Mutter	Nut				
0100	5	2			85 14 02	Skydd	Cover				
0120	6	8			50 00 51	Skruv	Screw.....				
0140	7	12			61 50 45	Bricka	Washer				
0160	8	1			35 53 99	Lucka	Cover				
0180	9	2			90 05 41	Lås	Lock				
0200	10	4			53 50 36	Skruv	Screw.....				
0220	11	2			92 80 41	Gångjärn	Hinge				
0240	12	2			85 14 00	Skydd	Cover				
0260	13	4			50 00 48	Skruv	Screw.....				
0280	14	2			23 21 29	Plugg	Plug				
0300	15	8			50 00 19	Skruv	Screw.....				
0320	16	10			58 60 02	Mutter	Nut				
0340	17	6			53 50 14	Skruv	Screw.....				
0360	18	2			61 50 44	Bricka	Washer				
0380	19	10			60 00 04	Bricka	Washer				
0400	20	2XL			46 63 32	Kantlist	Edge trim.....				L=100MM
0420	21	2XL			92 69 11	Gummitäthning	Rubber border				L=360MM
0440	22	1			47 50 64	Lås	Latch				610 020-
0460	23	5			60 00 09	Bricka	Washer				
0480	24	1			57 00 07	Mutter	Nut				

**Group
Grupp 10**

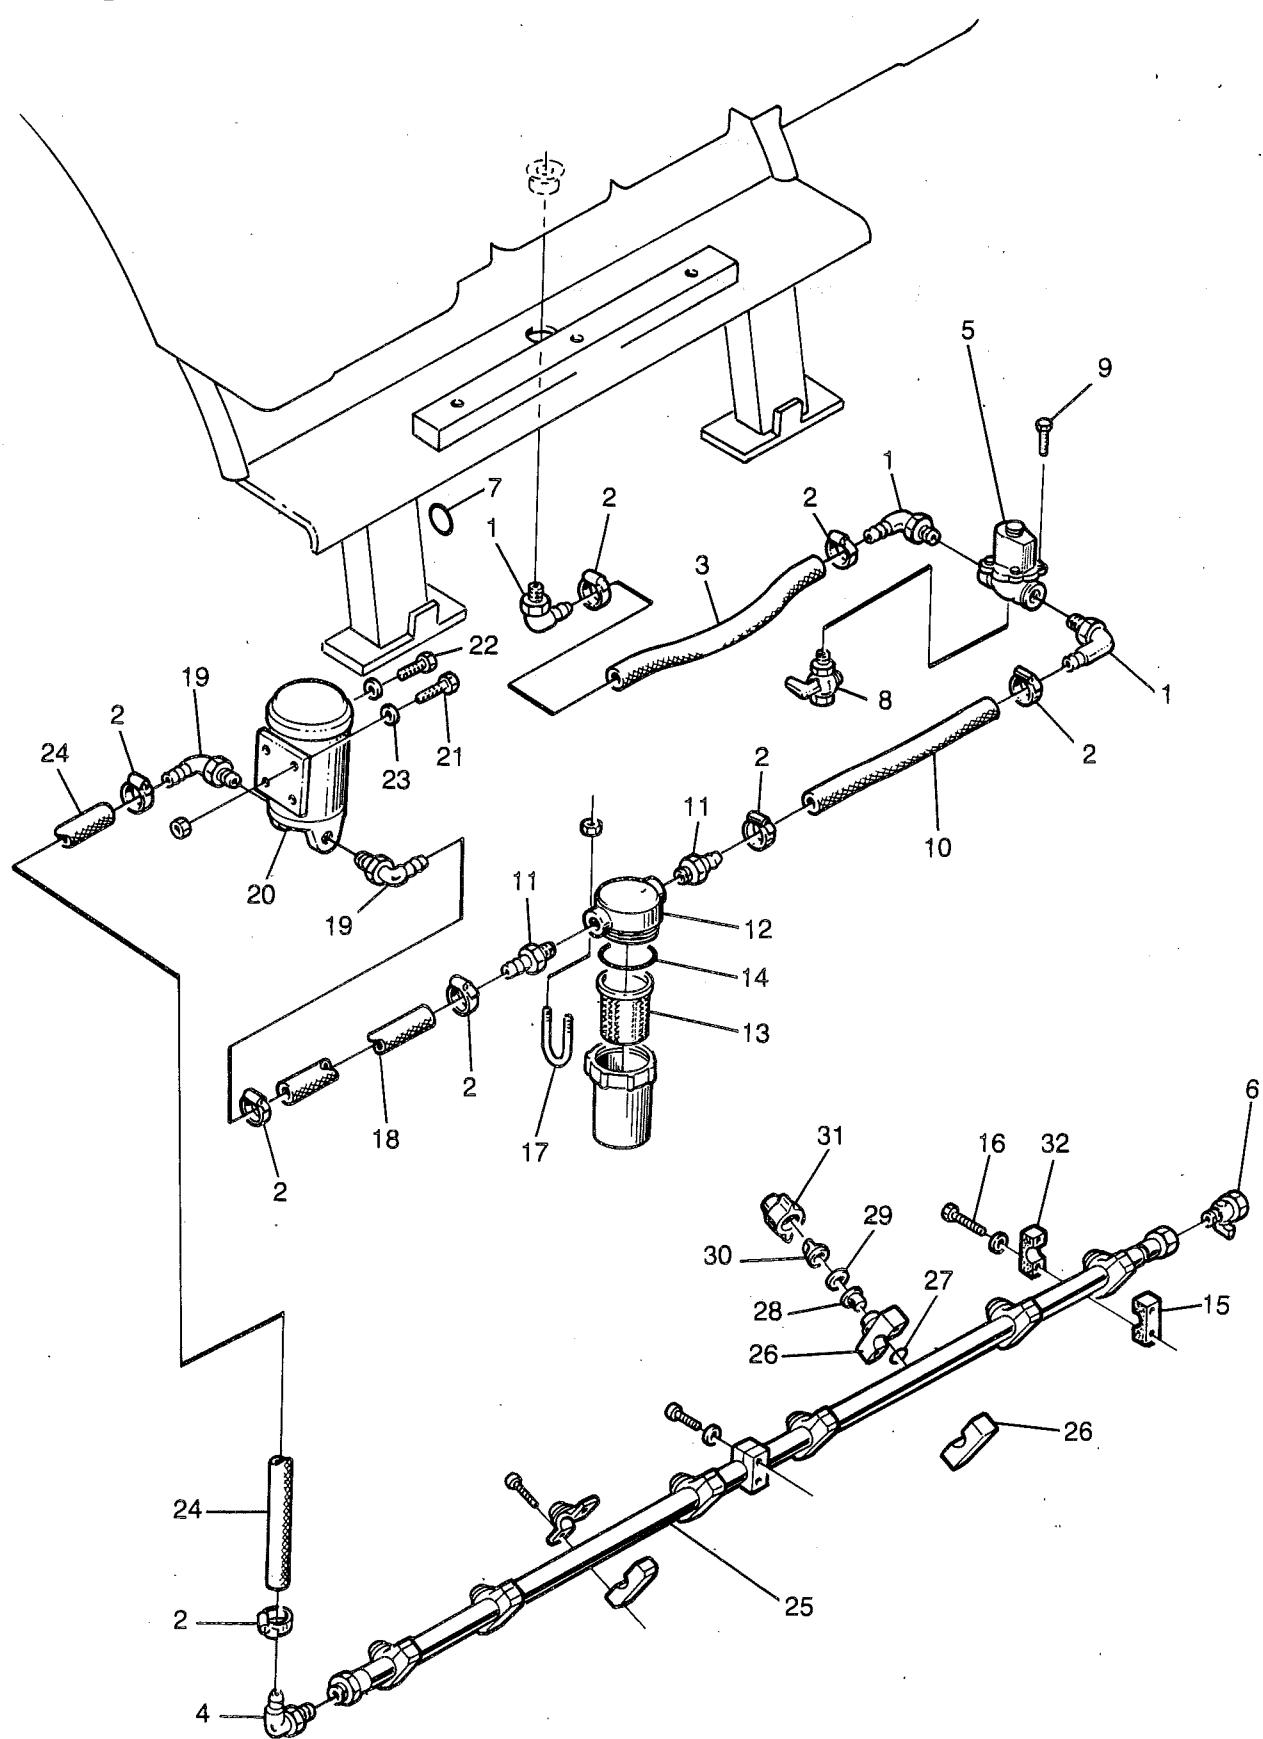


0080	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BEVATTNING				SPRINKLERS			Grupp Group	Sida Page		
	1989-10		14950												
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			Sida Page		
	CC 501														
0020	1	3			92 49 96	Adapter	Adapter						L=380MM		
0040	2	16			31 30 02	Slangklamma	Clamp								
0060	3	2XL			24 40 54	Slang	Hose								
0080	4	2			92 48 54	Adapter	Adapter								
0100	5	2			34 94 62	Solenoid.....	Solenoid								
0120	6	2			92 49 86	Kran	Drain								
0140	7	4			90 91 52	Gummigenomföring	Grommet								
0160	8	2			33 31 04	Kran	Drain								
0180	9	4			50 20 04	Skruv	Screw								
0200	10	2XL			24 40 54	Slang	Hose						L=250MM		
0220	11	4			92 70 46	Nippel	Nipple						D 3		
0240	12	2			92 07 75	Filter	Strainer								
0260	13	1			92 14 24	Sil	Screen								
0280	14	1			92 14 23	Packning	Gasket								
0300	15	6			92 38 59	Klamma	Clamp								
0320	16	12			50 00 79	Skruv	Screw						D 3		
0340	17	4			92 11 69	Klamma	Clamp								
0360	18	2XL			24 40 54	Slang	Hose						L=440MM		
0380	19	4			92 37 34	Adapter	Adapter								
0400	20	2			92 36 90	Pump	Pump								
0401					det se sida 020 , 1b21 ..	comp page 020 , 1b21 ..	comp page 020 , 1b21 ..						D 3		
0420	21	1			50 00 60	Skruv	Screw								
0440	22	3			50 00 04	Skruv	Screw								
0460	23	4			61 50 41	Bricka	Washer								
0480	24	2XL			24 40 54	Slang	Hose						L=900MM		
0500	25	2			85 15 24	Sprinklerrör	Sprinkler tube								
0520	26	16			92 36 80	Hållare	Holder								
0540	27	16			92 39 62	O-ring	O-ring						D 3		
0560	28	16			49 94 44	Sil	Strainer								
0580	29	16			92 36 82	Packning	Gasket								
0600	30	16			92 36 79	Munstycke	Nozzle						D 3		
0620	31	16			92 36 81	Munstyckshållare	Nozzle cap								
0640	32	6			92 38 76	Klamma	Clamp								


Group
Grupp 10

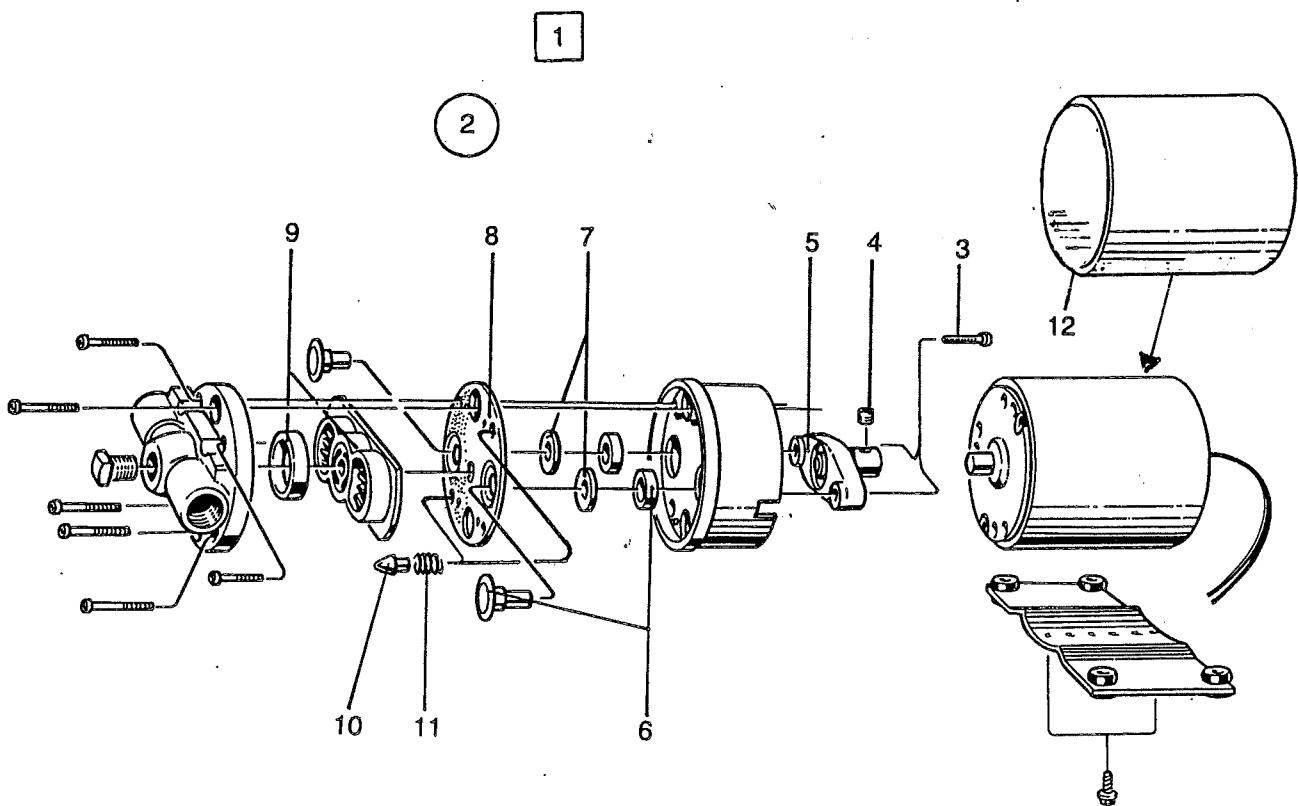

0090	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		PUMP		PUMP		Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14373-1							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	501								
0020	1	1			92 36 90	Pump, kpl	Pump, cpl			
0040	2	1			92 86 49	.ReparationssatsRepair kit			
0060	3	1				..Skruv satsScrew kit			
0080	4	1				..SkruvScrew			
0100	5	1				..Rotor kplRotor cpl			
0120	6	1				..Kolv satsPiston set			
0140	7	2				..SlitbrickaWearwasher			
0160	8	1				..MembranDiaphragm			
0180	9	1				..BackventilCheck valve			
0200	10	2				..KäglaPoppet			
0220	11	2				..FjäderSpring			
0240	12	1			92 98 81	.SkyddProtection			

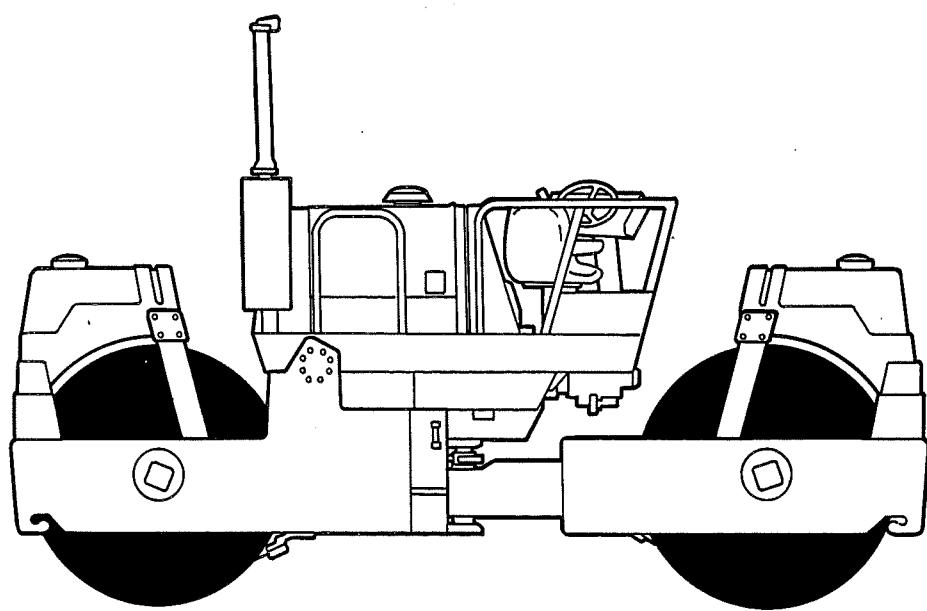


Group
Grupp **20**

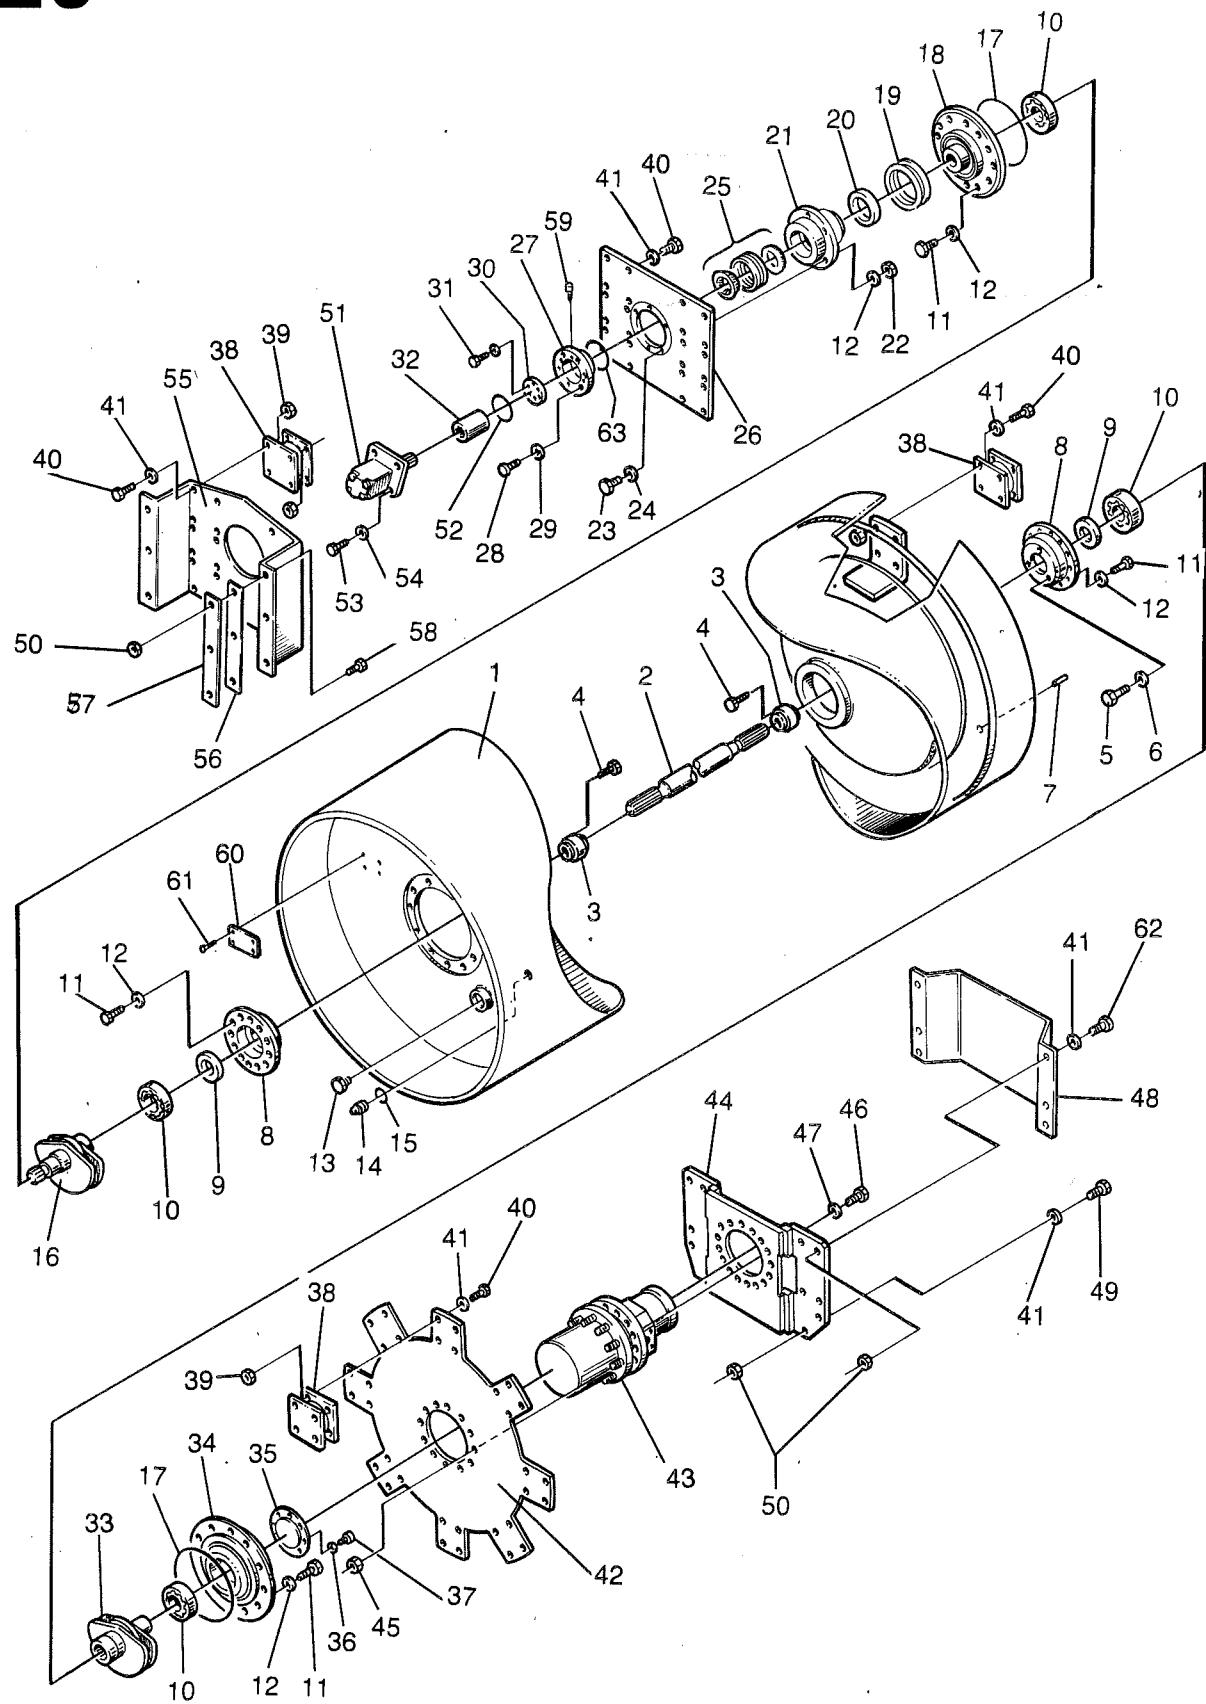

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALSAR		DRUMS			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14951								20
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	501									
0020	1	1		85 13 75	Valssvep	Drum					
0040	2	1		34 88 25	Axel	Shaft	D	3			
0060	3	2		34 94 01	Slithylsa	Wearsleeve	D	3			
0080	4	16		90 06 33	Skruv	Screw					
0100	5	6		50 00 35	Skruv	Screw					
0120	6	8		16 20 27	Bricka	Washer					
0140	7	1		34 34 90	Andningsfilter	Breather	D	3			
0160	8	2		34 34 75	Lagerhus	Bearing housing	D	4			
0180	9	2		81 36 97	Tätning	Seal	D	3			
0200	10	4		11 40 36	Lager	Bearing	D	3			
0220	11	36		50 00 93	Skruv	Screw					
0240	12	44		61 50 46	Bricka	Washer					
0260	13	2		92 25 52	Olienivåglas	Oil level glas	D	3			
0280	14	2		34 37 44	Magnetplugg	Magnetic plug	D	3			
0300	15	2		16 20 17	Tätningsbricka	Sealingwasher	D	3			
0320	16	1		34 94 03	Excenteraxel	Eccentric shaft	D	4			
0340	17	2		92 74 09	O-ring	O-ring	D	3			
0360	18	1		34 34 58	Lagerhus H	Bearing housing RH	D	3			
0380	19	1		92 94 47	V-ring	V-ring	D	3			
0400	20	1		16 70 23	Tätning	Seal	D	3			
0420	21	1		34 33 18	Lagerhus	Bearing housing	D	3			
0440	22	8		57 00 08	Mutter	Nut					
0460	23	8		50 00 76	Skruv	Screw					
0480	24	8		60 00 11	Bricka	Washer					
0500	25	1		11 60 41	Lager	Bearing	D	3			
0520	26	1		34 34 80	Fästplåt	Mounting plate					
0540	27	1		34 59 96	Motoradapter	Motoradapter					
0560	28	4		50 01 96	Skruv	Screw					
0580	29	8		61 50 45	Bricka	Washer					
0600	30	1		34 34 62	Lagerlock	Bearing cover					
0620	31	8		50 80 19	Skruv	Screw					
0640	32	1		34 59 97	Splineshylsa	Splined sleeve	D	3			
0660	33	1		34 94 02	Excenteraxel	Eccentric shaft	D	4			
0680	34	1		34 34 70	Lagerhus	Bearing housing	D	4			
0700	35	1		33 56 61	Lagerlock	Bearing cover					
0720	36	6		50 00 28	Skruv	Screw					
0740	37	6		61 50 44	Bricka	Washer					
0760	38	14		80 11 87	Gummielement	Shock mount	B	2			
0780	39	112		58 60 19	Mutter	Nut					
0800	40	112		50 01 94	Skruv	Screw					
0820	41	112		60 00 14	Bricka	Washer					
0840	42	1		85 13 39	Drivplatta	Drive plate					
0860	43	1		90 01 82	Valsväxel	Gear box					
0880	44	1		85 13 38	Fästplåt	Mounting plate					
0900	45	12		92 33 44	Mutter	Nut					
0920	46	16		92 74 11	Skruv	Screw					
0940	47	16		61 50 47	Bricka	Washer					
0960	48	1		85 13 40	Skydd	Guard					
0980	49	20		50 02 09	Skruv	Screw					
1000	50	45		58 60 22	Mutter	Nut					
1020	51	1		33 55 53	Vibrationsmotor	Vibr.motor			SEE GROUP 50		

SE SIDA 008 , 1C09

Group
Grupp 20

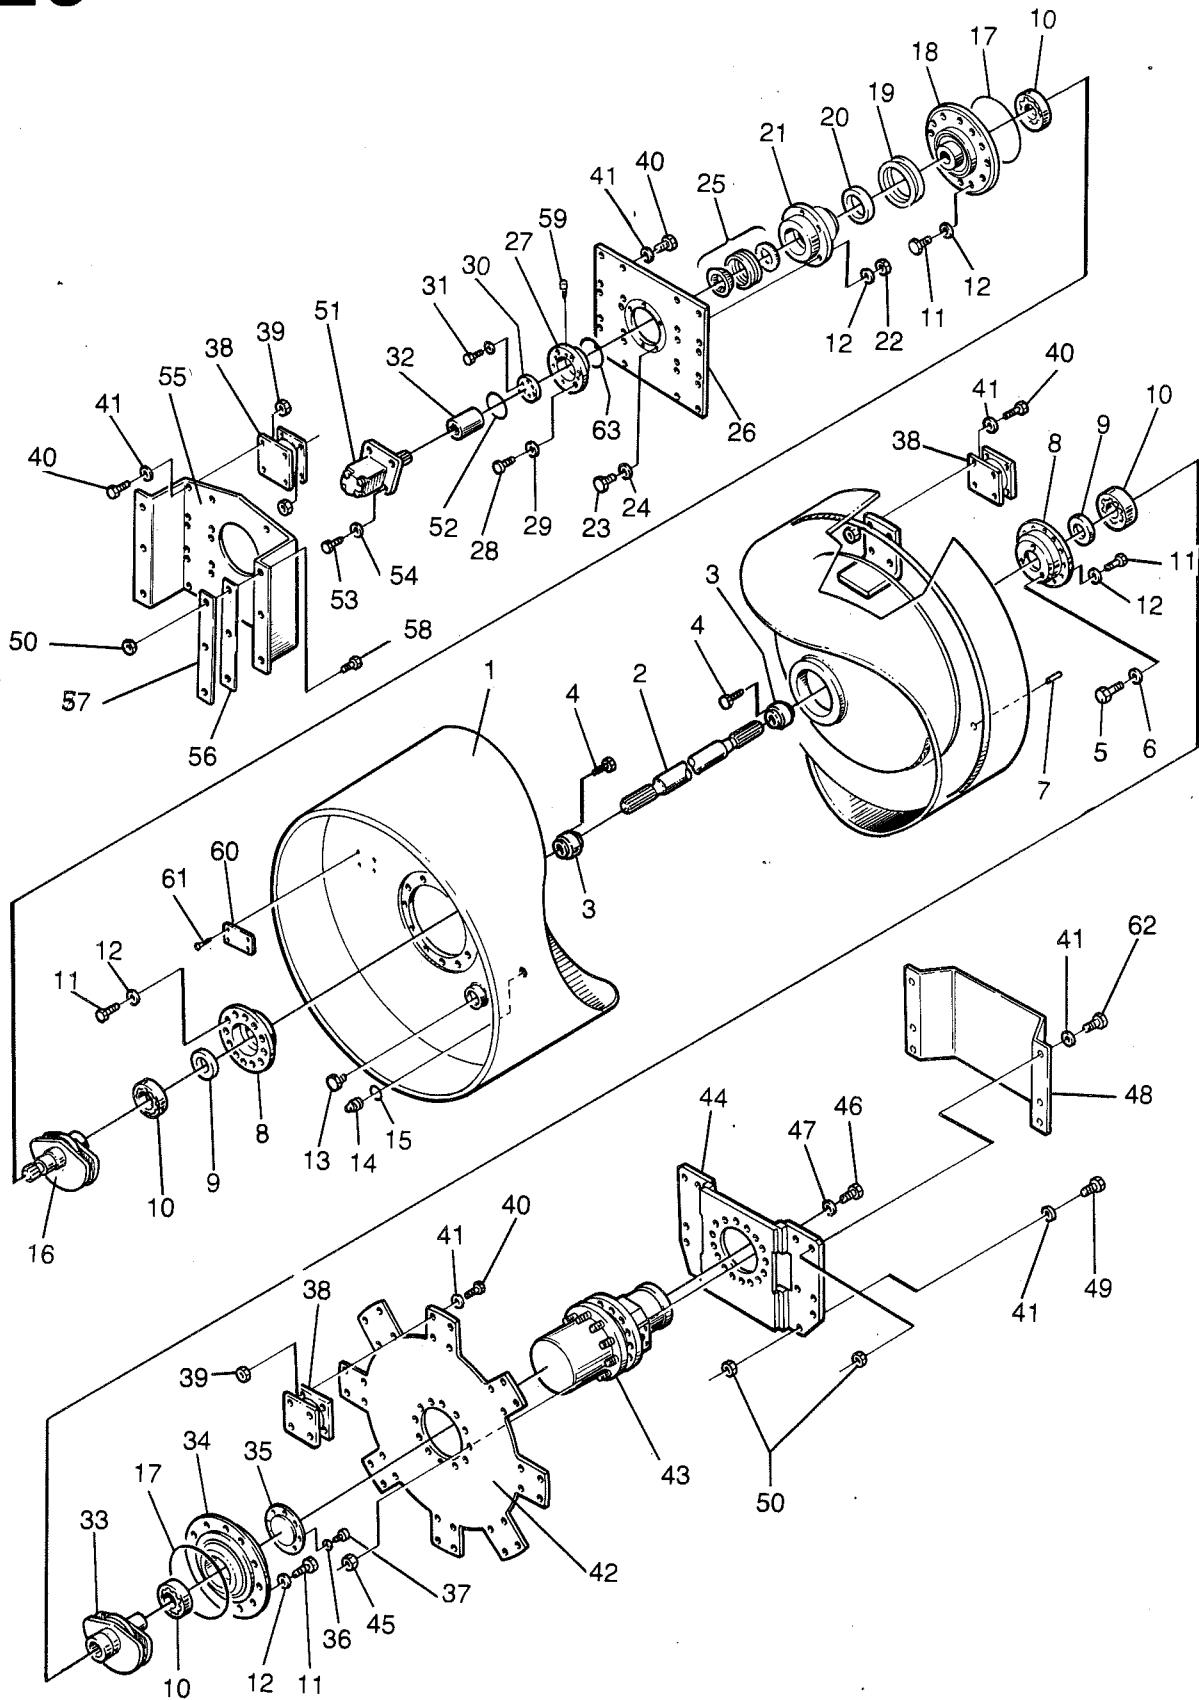

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALSAR DRUMS					Grupp Group	Sida Page
1989-10		14951							20	6
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC	501								
1040	52	1		16 01 32	O-ring	O-ring.....	D	3		
1060	53	4		50 20 58	Skruv	Screw.....				
1080	54	4		60 40 30	Bricka	Washer				
1100	55	1		34 37 20	Fästplåt.....	Mounting plate				
1120	56	N		34 56 79	Shim	Shim				
1140	57	N		34 58 85	Shim	Shim				
1160	58	12		50 02 28	Skruv	Screw.....	D	3		
1180	59	1		92 67 36	Luftningsnippel.....	Air vent nipple				
1200	60	1		34 38 01	Skylt.....	Sign.....				
1220	61	4		52 70 02	Skruv	Screw.....				
1240	62	6		50 02 10	Skruv	Screw.....				
1260	63	1		16 01 05	O-ring	O-ring.....				


**Group
Grupp 20**

1

7
29

33
41

48
51
53

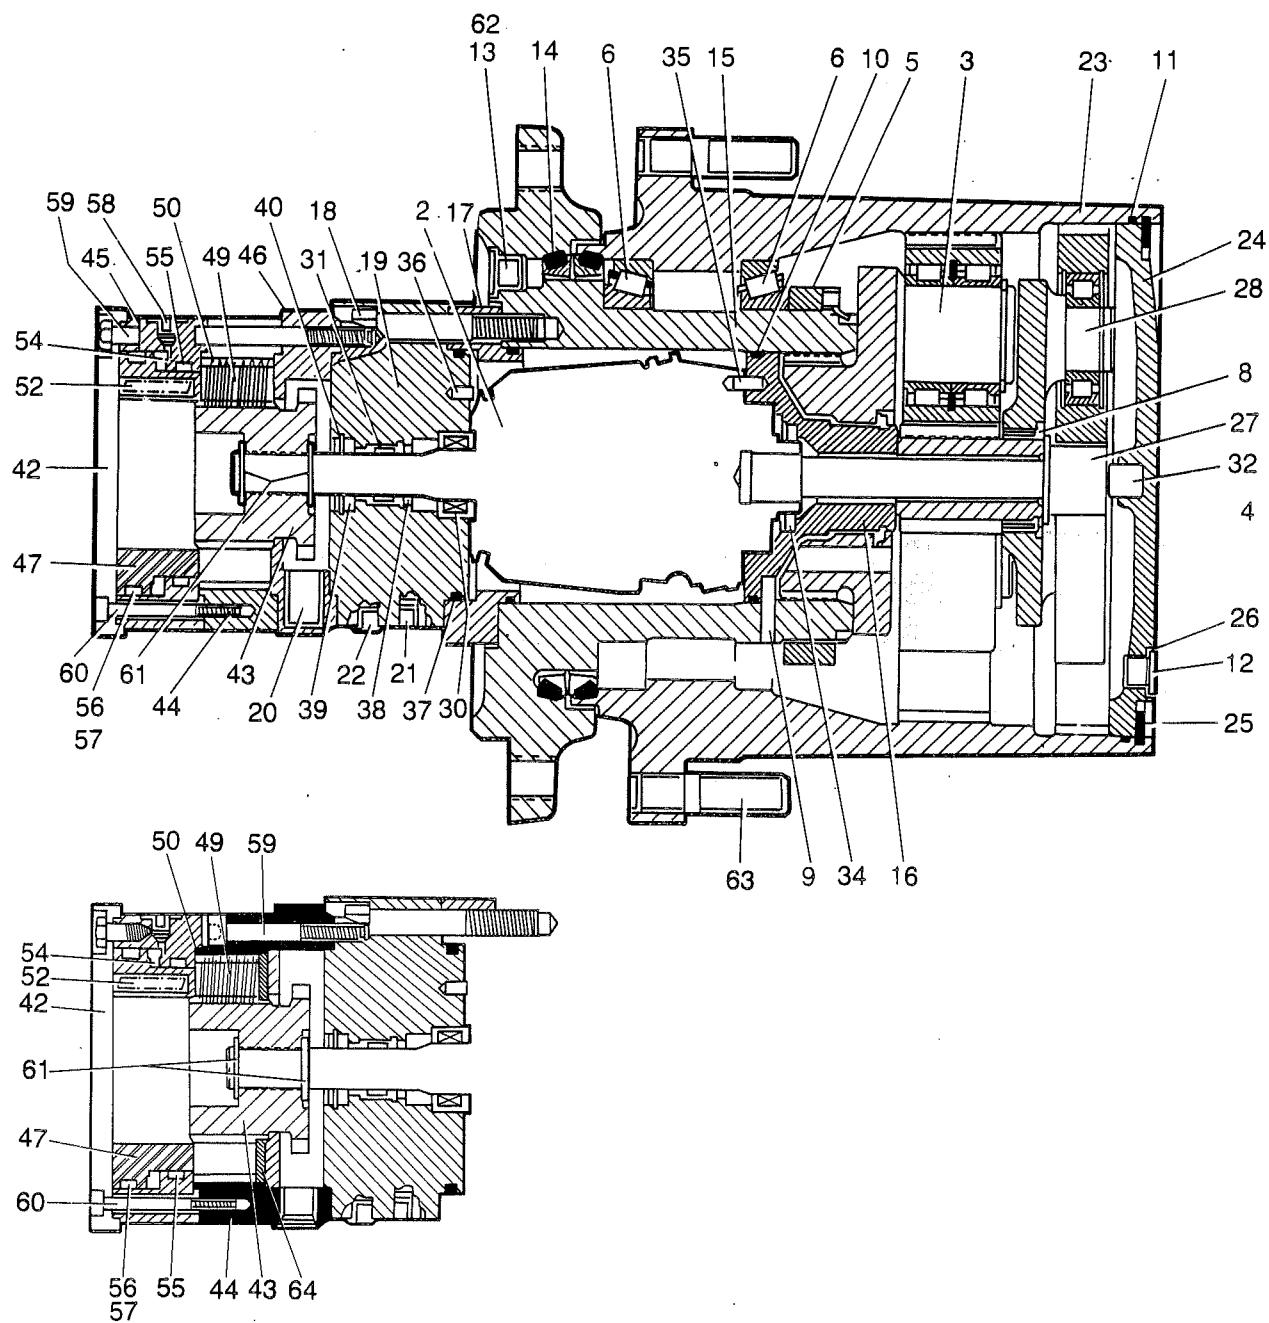

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALSVÄXEL,HYDR.MOTOR OCH BROMS KPL		DRUM GEAR BOX,HYDR. MOTOR AND BRAKE CPL			Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14990		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S			
Pos. Fig.	Antal/Quantity									CC 501	CC 501	CC 501
0020	1	2			90 01 82	Valsväx../motor/broms....	Gearbox/motor/brake			D	3	
0040	2	1			21 21 81	.MotorMotor			D	3	
0041						.det se sida 012 , 1c13comp page 012 , 1c13					
0060	3	1			21 21 70	.Planethjul kplPlanet carrier cpl			D	3	
0080	4	1			21 21 71	.Axel ,soljhjulShaft ,sun wheel			D	3	
0100	5	1			21 21 72	.AxelmutterShaft nut					
0120	6	2			21 21 73	.LagerBearing			D	3	
0140	7	1			21 24 10	.Tätningssats.....	.Seal kit.....			D	3	
0160	8	1				..LåsringLocking ring.....					
0180	9	1				..PinnePin					
0200	10	2				..O-ringO-ring					
0220	11	1				..O-ringO-ring					
0240	12	2			21 22 14	.TätningSealing			D	3	
0260	13	4			21 22 11	.TätningSealing			D	3	
0280	14	1			21 21 74	.TätningSealing			D	3	
0300	15	1			21 21 77	.HusHousing					
0320	16	1			21 21 78	.HållareDisc,holding...					
0340	17	1			21 21 79	.FlänsFlange					
0360	18	4			50 00 71	.SkrubScrew					
0380	19	1			21 21 84	.MellanplattaPlate connection					
0400	20	1			21 21 87	.SkrubScrew					
0420	21	1			21 22 19	.PluggPlug					
0440	22	1			21 22 18	.PluggPlug					
0460	23	1			21 21 91	.Hus m. kuggkransGearred wheel					
0480	24	1			21 21 93	.LockCover					
0500	25	1			21 22 15	.LåsringLocking ring					
0520	26	2			21 22 13	.PluggPlug					
0540	27	1			21 21 94	.AxelShaft					
0560	28	1			21 21 95	.Planethjul kplPlanet carrier cpl			D	3	
0580	29	1			21 24 11	.LagersatsBearing kit			D	3	
0600	30	1				..LagerBearing					
0620	31	1				..LagerBearing					
0640	32	1				..LagerBearing					
0660	33	1			21 24 12	.TätningssatsSeal kit			D	3	
0680	34	1				..TätringSealing ring					
0700	35	1				..PinnePin					
0720	36	1				..PinnePin					
0740	37	1				..O-ringO-ring					
0760	38	1				..V-ringV-ring					
0780	39	1				..TätningsringSealring					
0800	40	1				..V-ringV-ring					
0820	41	1			21 24 34	.Broms kplBrake cpl			D	3	
0840					21 21 96	.Broms kplBrake cpl			D	3	
0860	42	1			21 21 96	..LockCover					
0880	43	1			21 21 97	.MedbringareCarrier					
0900	44	1			21 21 98	..HållareCarrier ,multi-plate				-610 044	
0920					21 24 18	..HållareCarrier ,multi-plate					
0940	45	1			21 21 99	..HusHousing				-610 044	
0960					21 24 19	..HusHousing				610 045-	
0980	46	1			21 22 00	..RingRing					
1000	47	1			21 22 01	..KolvPiston				-610 044	


**Group
Grupp 20**

[1]

7
29


33
41

48
51
53

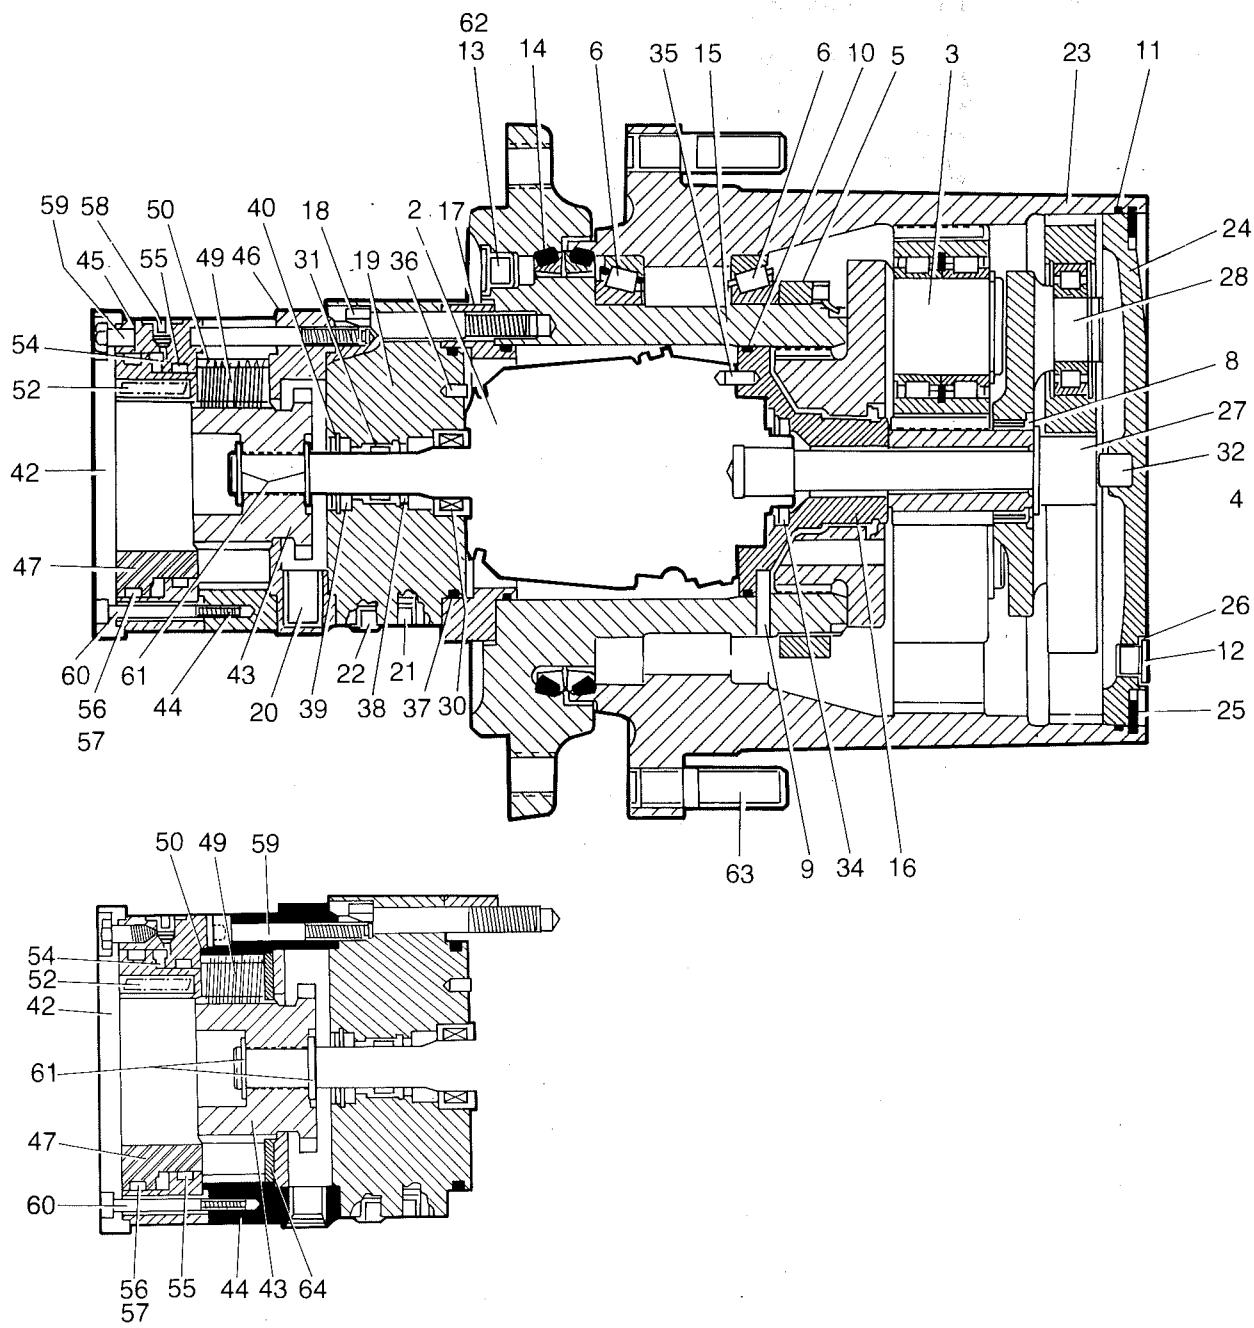


0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VALSVÄXEL, HYDR. MOTOR OCH BROMS KPL		DRUM GEAR BOX, HYDR. MOTOR AND BRAKE CPL			Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14990									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	501										
1020		1			21 24 17	..Kolv.....	..Piston			610 045-		
1040	48	1			21 24 13	..LamellsatsDisc kit.....	D	3			
1050		1				..LamellsatsDisc kit.....	D	3			
1060	49	8				..Lamell inreDisc inner					
1080	50	9				..Lamell yttreDisc inner					
1100	51	1			21 24 14	..FjädersatsSpring kit	D	3			
1120	52	20				..FjäderSpring					
1140	53	1			21 24 15	..TätningssatsSeal kit	D	3			
1150		1				..TätningssatsSeal kit	D	3			
1160	54	1				..RingRing					
1180	55	2				..StödringBack-up ring					
1200	56	1				..RingRing					
1220	57	2				..StödringBack-up ring					
1240	58	1			21 22 09	..PluggPlug					
1260	59	8			50 02 37	..SkruvScrew			-610 044 610 045-		
1280	60	2			50 80 68	..SkruvScrew					
1300		2				..SkruvScrew					
1320	61	2			15 00 37	..LåsringRetaining ring	D	3			
1340	62	4			21 22 10	..PluggPlug					
1360	63	12			21 22 12	..PinnskruvStud					


**Group
Grupp 20**

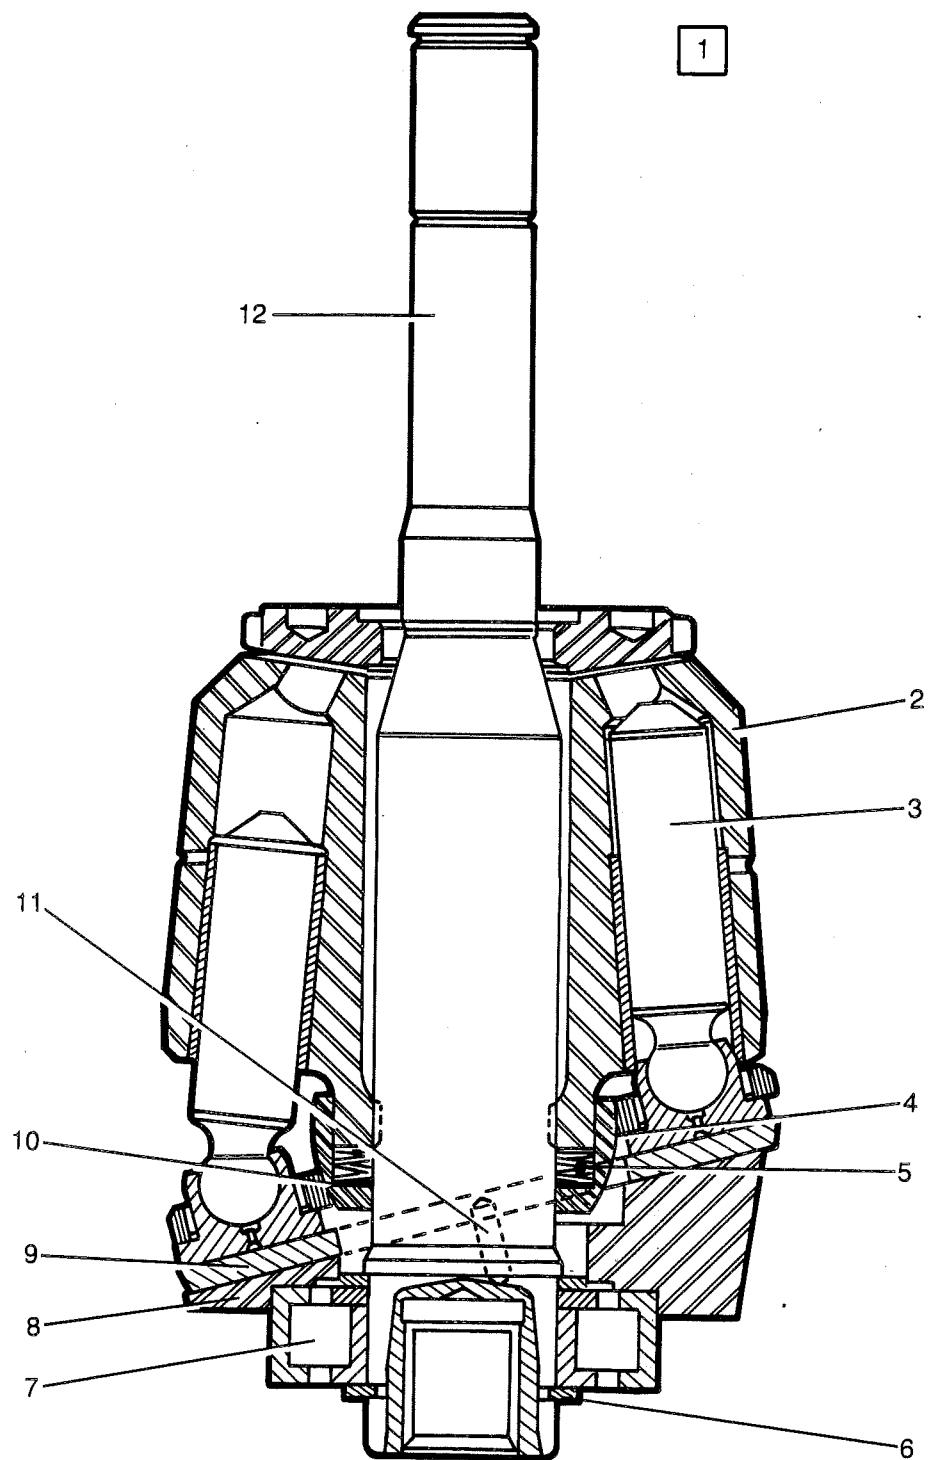

0030	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULMOTOR			HYDRAULIC MOTOR			Grupp Group	Sida Page
	1989-10	14991							20	12
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC 501									
0020	1	2		21 21 81	Motor kpl	Motor cpl.....		D	3	
0040	2	1			.Cyl. med kontr.plattaCyl. w contr.plate				
0060	3	9			.KolvPiston				
0080	4	1			.LåsplattaRetaining plate				
0100	5	1			.TallriksfjäderSpring cup				
0120	6	2		15 00 14	.LåsringRetaining ring.....				
0140	7	1		21 21 83	.LagerBearing		D	3	
0160	8	1			.LagerplattaLager block				
0180	9	1			.TryckplattaSlipper disc				
0200	10	1			.ShimShim				
0220	11	2			.PinnePin				
0240	12	1		21 21 82	.Drivaxel.....	.Drive shaft		D	3	

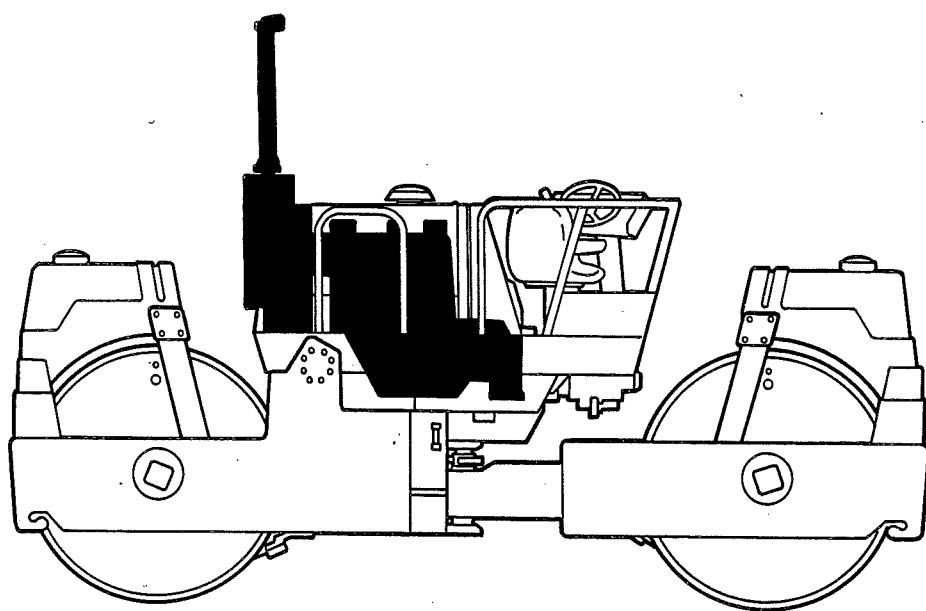


Group
Grupp 30

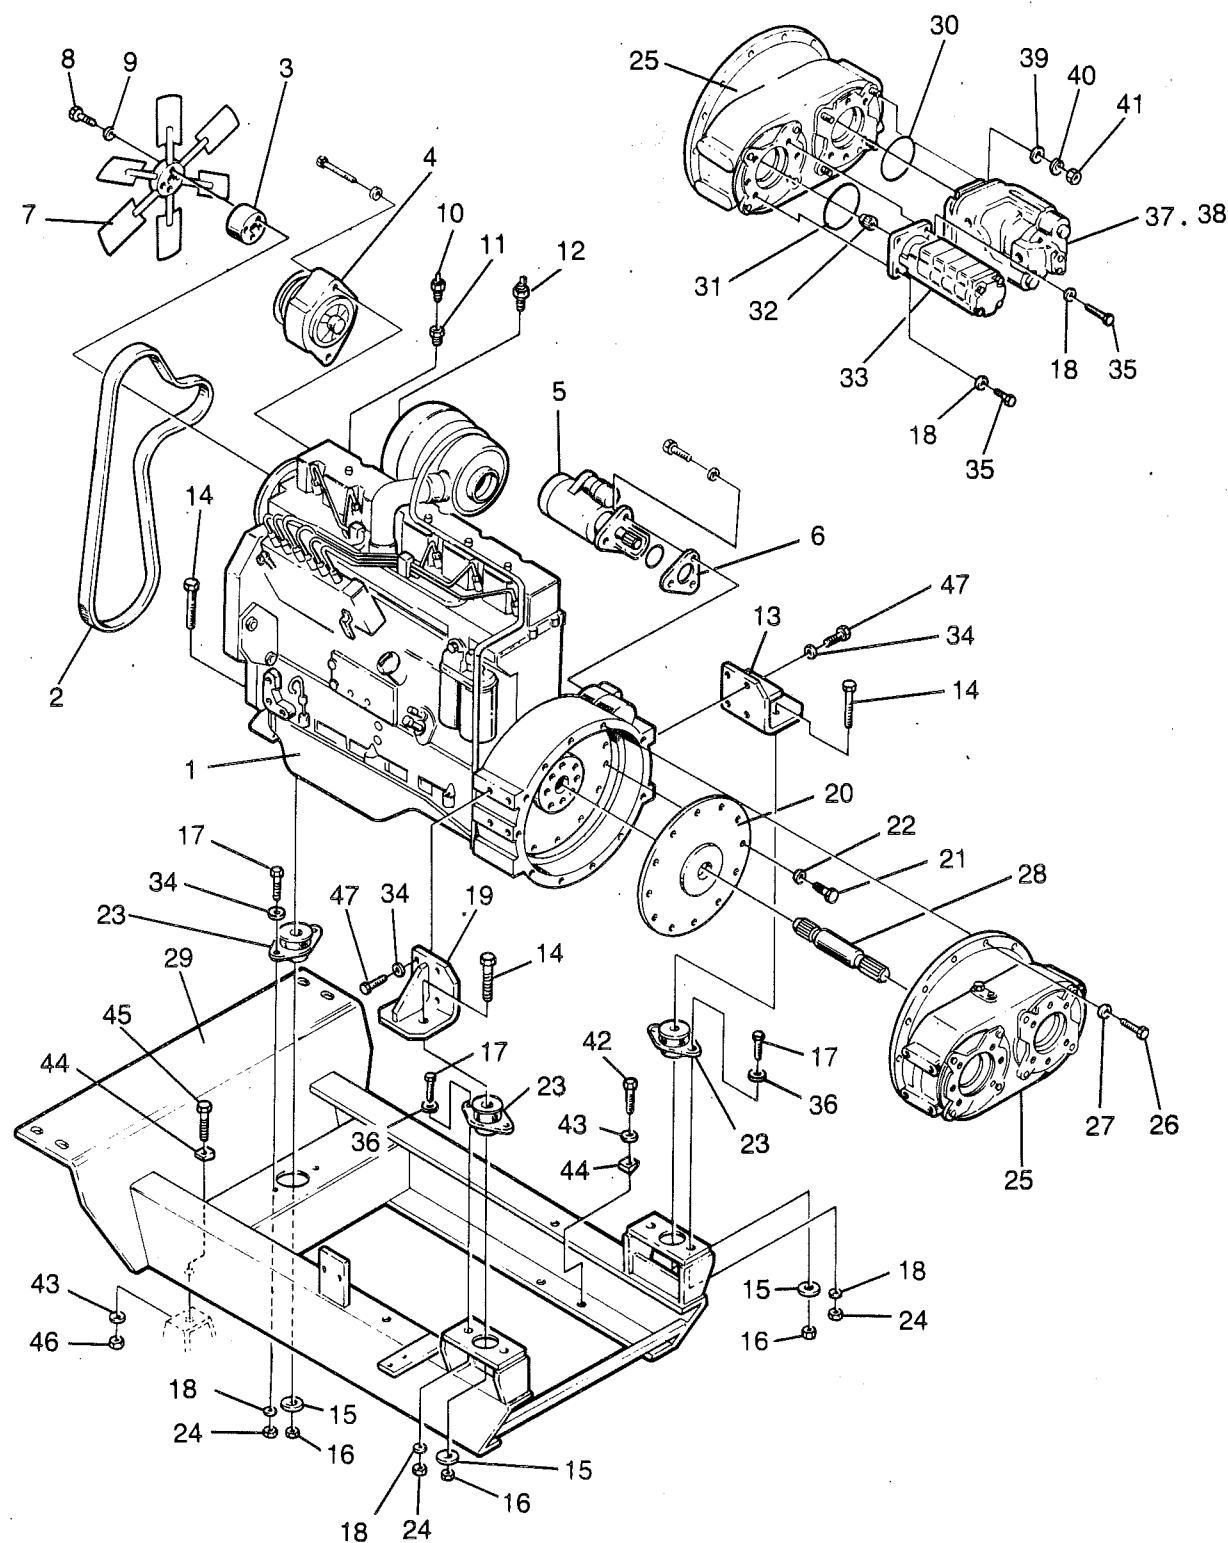


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		MOTORINSTALLATION CUMMINS		ENGINE INSTALLATION CUMMINS			Grupp Group	Sida Page
1989-10		14952							30	4
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC	501								
0020	1	1		80 25 87	Motor kpl	Engine cpl				
0040	2	1		90 08 26	.Kilrem, fläktV-belt, fan	B	2		
0060	3	1			.DistansSpacer				
0080	4	1			.GeneratorAlternator				
0100	5	1			.StartmotorStarter				
0120	6	1			.PackningGasket				
0140	7	1		90 01 84	Fläkt	Fan	D	3		
0160	8	4		50 00 34	Skruv	Screw				
0180	9	4		61 50 44	Bricka	Washer				
0200	10	1		98 90 78	Vattentemp.givare	Water temp. sender	D	3		
0220	11	1		80 12 28	Bussning	Bushing				
0240	12	1		81 34 62	Oil.tryck givare	Oil press.switch	D	3		
0260	13	1		85 12 04	Motorfäste	Engine mount				
0280	14	3		50 01 42	Skruv	Screw				
0300	15	3		90 01 97	Bricka	Washer				
0320	16	3		58 60 21	Mutter	Nut				
0340	17	6		50 01 94	Skruv	Screw				
0360	18	6		61 50 45	Bricka	Washer				
0380	19	1		85 12 02	Motorfäste	Engine bracket				
0400	20	1		34 05 55	Drivplatta	Driveplate				
0420	21	12		50 20 33	Skruv	Screw				
0440	22	12		60 40 28	Bricka	Washer				
0460	23	3		92 85 39	Gummielement	Shock absorber	D	3		
0480	24	6		58 60 19	Mutter	Nut				
0500	25	1		80 25 90	Förd.växel	Pump gearing				
0501					.det se sida 014 , 1d15comp page 014 , 1d15				
0520	26	12		50 00 29	Skruv	Screw				
0540	27	12		61 50 44	Bricka	Washer				
0560	28	1		81 36 03	Drivaxel	Drive shaft	D	3		
0580	29	1		85 11 99	Motorstativ	Base mount				
0600	30	1		48 06 22	O-ring	O-ring	D	3		
0620	31	1		81 36 47	O-ring	O-ring	D	3		
0640	32	1		34 08 63	Splineshylsa	Splined sleeve	D	3		
0660	33	1		80 17 55	Pump,vibr	Pump,vibr				SEE GROUP 50
0680	34	8		60 40 15	Bricka	Washer				
0700	35	2		50 20 59	Skruv	Screw				
0720	36	6		60 00 09	Bricka	Washer				
0740	37	1		80 10 57	Pump,framdr	Pump,traction				SEE GROUP 50
0760	38	1		90 08 47	Pump,framdr	Pump,traction				SEE GROUP 50
0780	39	4		60 30 13	Bricka	Washer				
0800	40	4		60 40 33	Bricka	Washer				
0820	41	4		57 10 07	Mutter	Nut				
0840	42	4		50 00 93	Skruv	Screw				
0860	43	6		61 50 46	Bricka	Washer				
0880	44	6		60 50 08	Bricka	Washer				
0900	45	2		50 00 70	Skruv	Screw				
0920	46	2		57 00 08	Mutter	Nut				
0940	47	8		50 01 93	Skruv	Screw				

Group
Grupp **30**

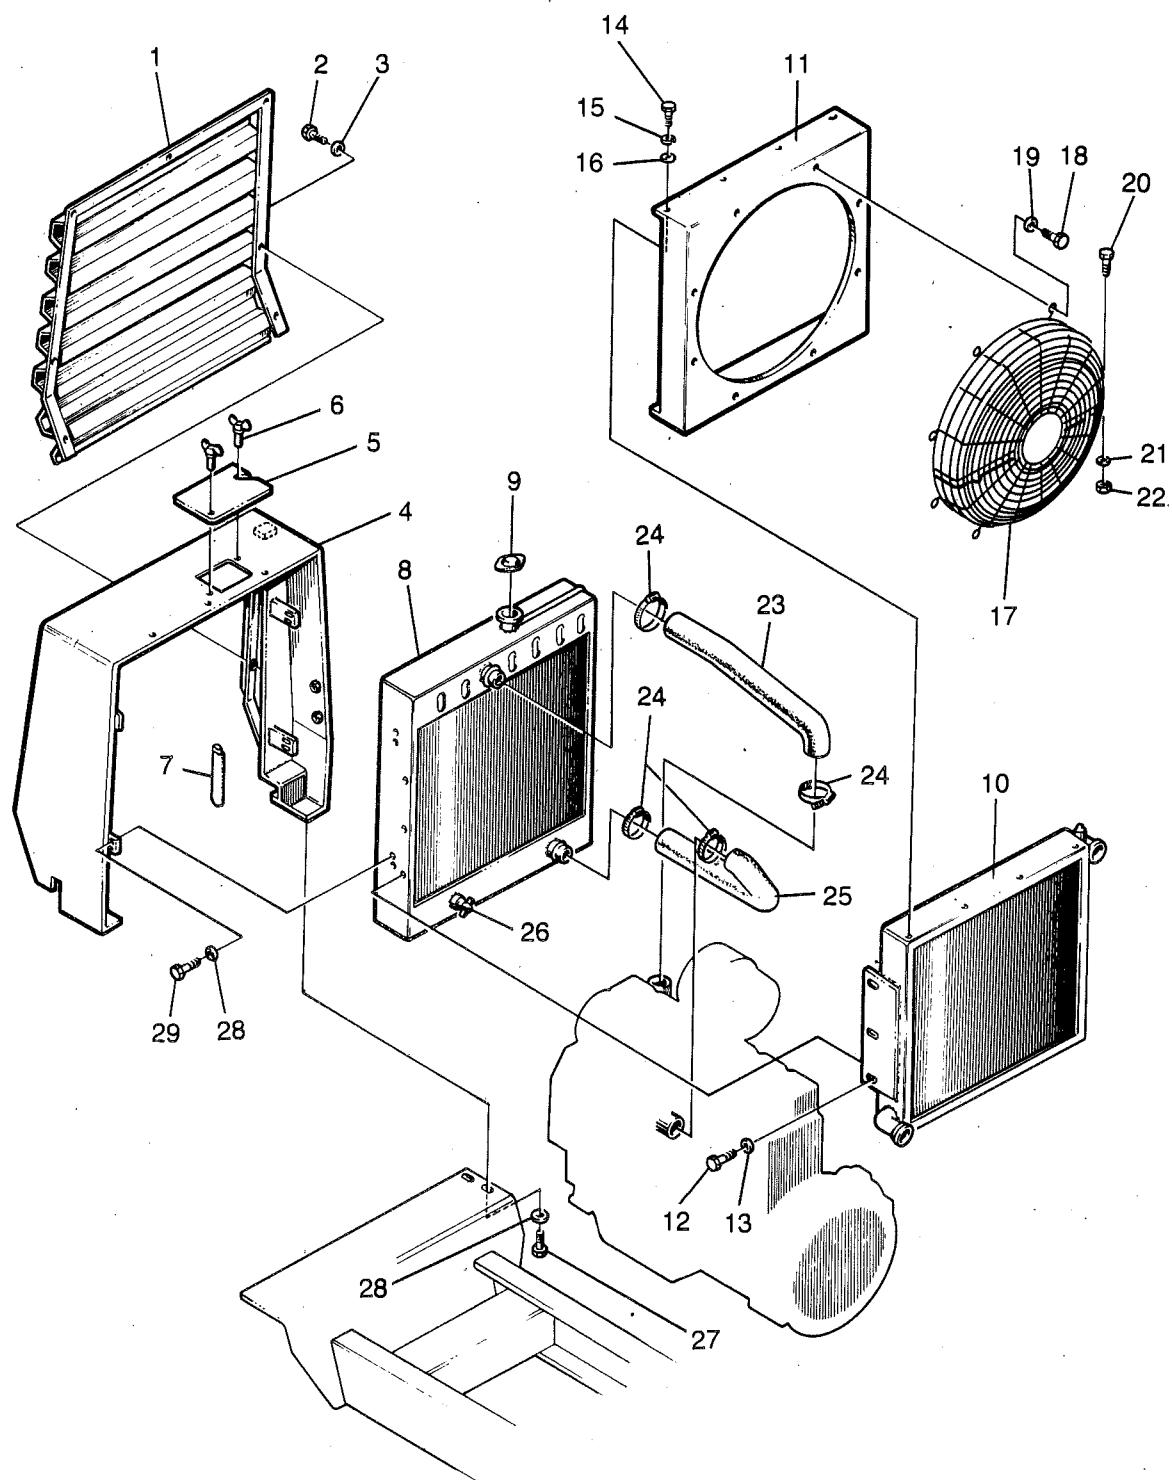


0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		KYLSYSTEM					COOLING SYSTEM			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14953										30	6
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
	CC	501												
0020	1	1			85 12 71	Grill	Grille							
0040	2	7			50 80 29	Skruv	Screw							
0060	3	7			61 50 44	Bricka	Washer							
0080	4	1			85 13 06	Stativ	Cover							
0100	5	1			85 16 90	Lock	Cover							
0120	6	2			52 80 41	Skruv	Screw							
0140	7	1XL			90 01 99	Kantlist	Edge trim							
0160	8	1			90 04 64	Vattenkylare	Radiator	D	3	L=3050MM				
0180	9	1			91 03 63	.KylarlockCap	D	3					
0200	10	1			90 04 65	Oljekylare	Oil cooler	D	3					
0220	11	1			90 04 66	Skrud	Shroud							
0240	12	6			50 00 53	Skruv	Screw							
0260	13	6			60 00 06	Bricka	Washer							
0280	14	8			50 00 19	Skruv	Screw							
0300	15	8			61 50 43	Bricka	Washer							
0320	16	8			60 00 06	Bricka	Washer							
0340	17	2			85 15 41	Fläktskydd	Fan guard	D	4					
0360	18	8			50 00 12	Skruv	Screw							
0380	19	8			60 00 04	Bricka	Washer							
0400	20	4			50 00 48	Skruv	Screw							
0420	21	4			61 50 44	Bricka	Washer							
0440	22	4			57 00 06	Mutter	Nut							
0460	23	1			85 14 45	Slang	Hose	D	3	UPPER				
0480	24	4			31 30 23	Slangklamma	Hose clamp							
0500	25	1			85 14 44	Slang	Hose	D	3	LOWER				
0520	26	1			81 33 06	Kran	Petcock	D	3					
0540	27	4			50 00 29	Skruv	Screw							
0560	28	12			61 50 44	Bricka	Washer							
0580	29	8			50 20 32	Skruv	Screw							

Group
Grupp **30**

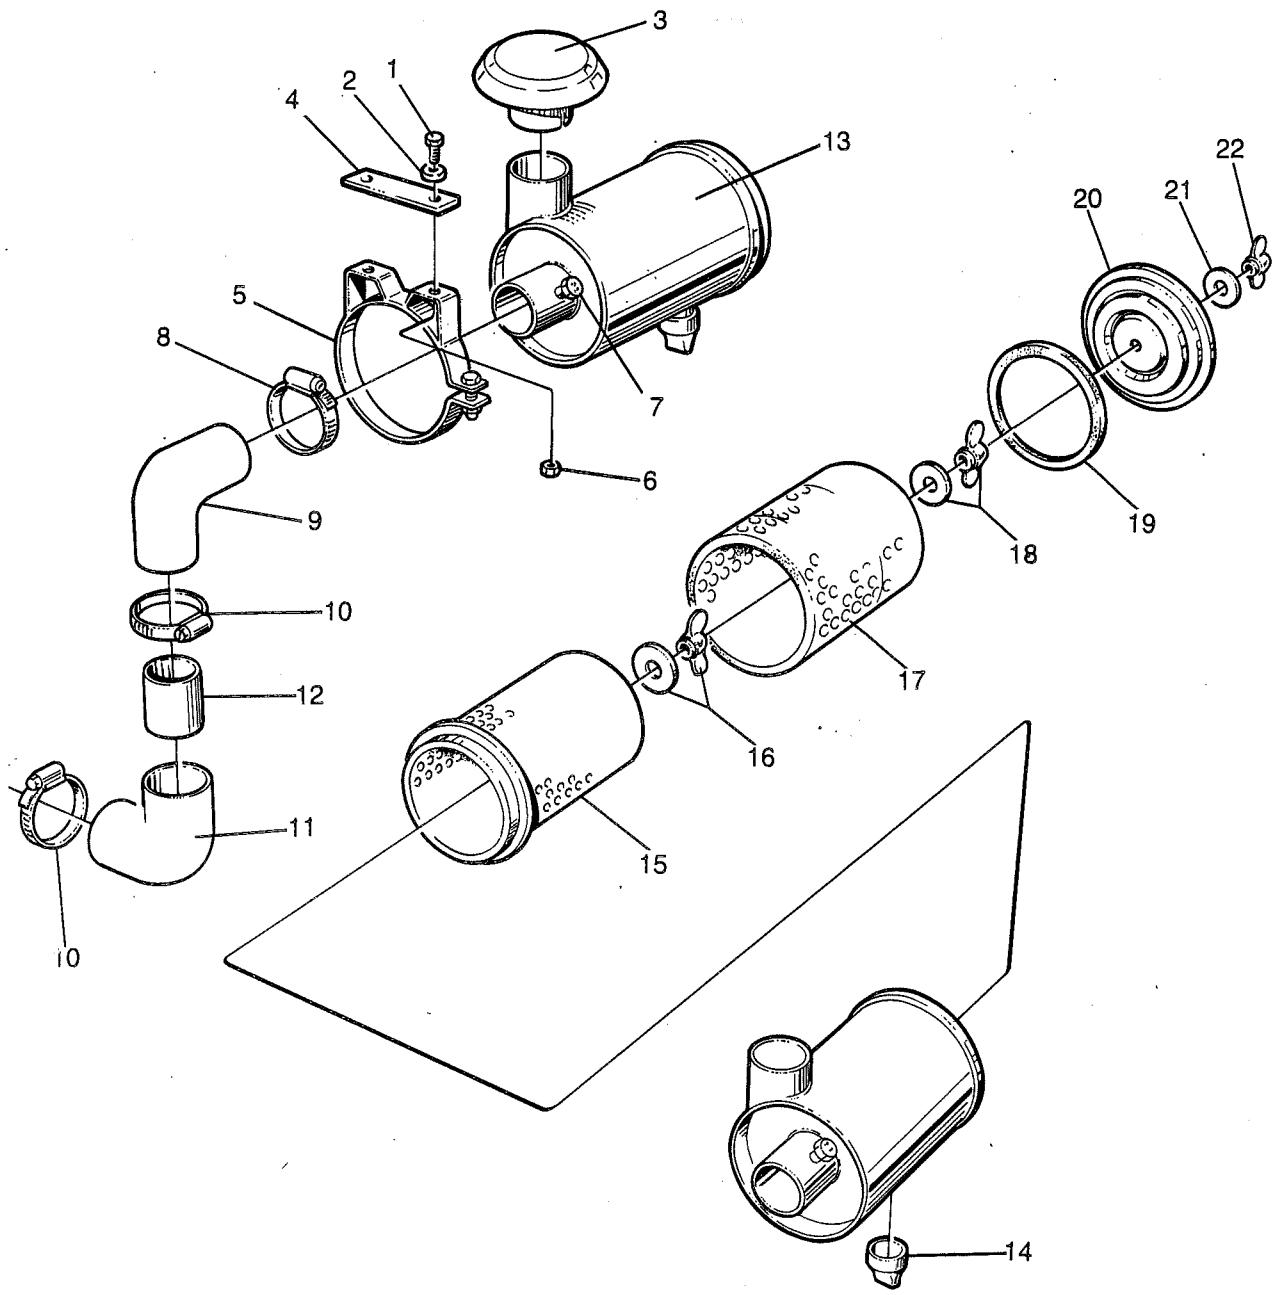


0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		INSUGNINGSSYSTEM				INLET SYSTEM				Grupp Group	Sida Page			
	1989-10		14954														
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes								
	CC	501															
0020	1	4		50 00 48	Skruv	Screw.....											
0040	2	4		61 50 44	Bricka	Washer											
0060	3	1		90 01 70	Huv	Hood											
0080	4	2		85 14 41	Distans	Spacer											
0100	5	2		80 25 50	Fästband	Mounting band											
0120	6	4		57 00 06	Mutter	Nut											
0140	7	1		92 47 39	Indikator	Indicator								D	3		
0160	8	2		31 31 05	Klamma	Clamp											
0180	9	1		80 16 88	Gummikrok	Elbow											
0200	10	6		92 11 21	Klamma	Clamp											
0220	11	1		91 23 85	Gummikrok	Elbow								D	3		
0240	12	1		85 06 23	Rör	Pipe											
0260	13	1		80 25 48	Luftrenare kpl	Air cleaner cpl											
0280	14	1		49 95 03	VakumventilVacuator valve											
0300	15	1		92 89 15	SäkerhetselementSafety element								A	1		
0320	16	1		92 89 17	MutterNut											
0340	17	1		92 89 14	Primärfilter elemPrimary filter elem.								A	1		
0360	18	1		92 89 18	MutterNut											
0380	19	1		92 89 21	PackningGasket								D	3		
0400	20	1		92 89 16	LockCover											
0420	21	1			BrickaWasher											
0440	22	1			MutterNut											

Group
Grupp **30**

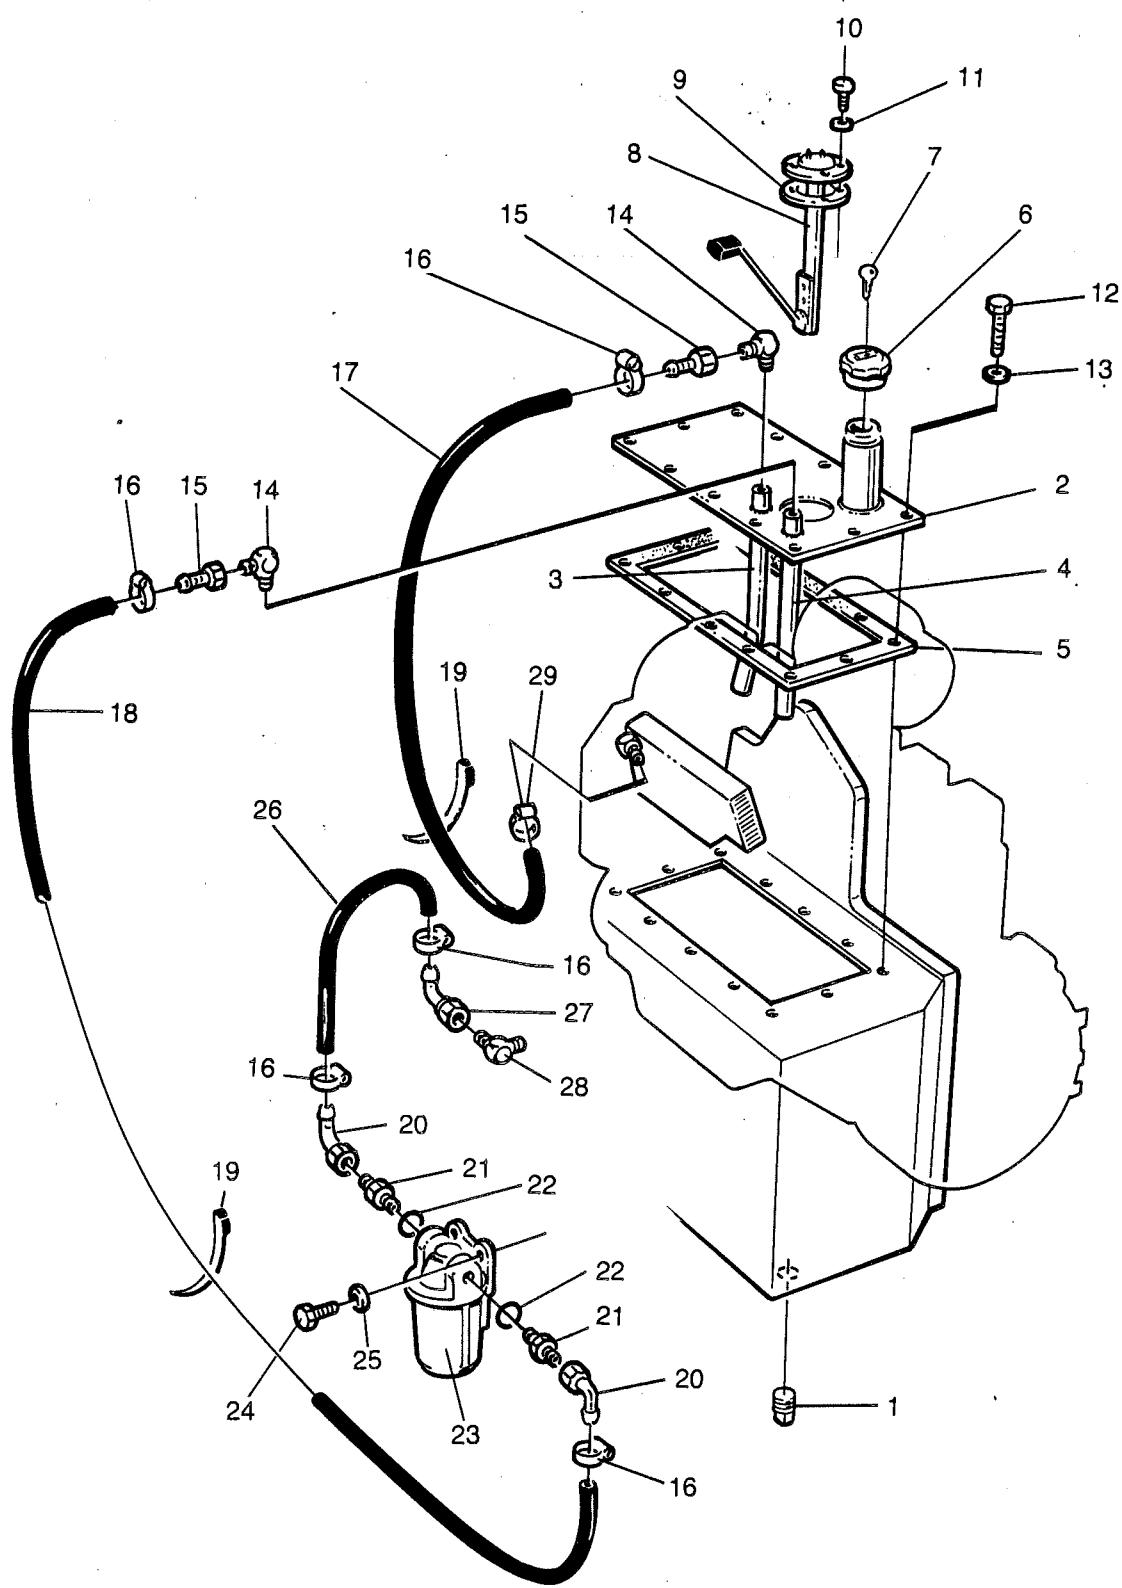


0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BRÄNSLESYSTEM		FUEL SYSTEM			Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14955									
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit		L S	Anmärkning Notes		
	CC	501										
0020	1	1		81 33 91	Magnetplugg.....	Magnetic plug			D	3		
0040	2	1		85 12 19	Lock	Cover						
0060	3	1		35 58 81	Rör	Pipe						
0080	4	1		35 54 80	Rör	Pipe						
0100	5	1		85 13 42	Packning	Gasket			D	3		
0120	6	1		49 90 97	Tanklock	Fuel cap			D	3		
0140	7	1		92 86 72	Nyckel	Key			D	3		
0160	8	1		85 01 48	Bränslenivågivare	Fuel level sender			D	3		
0180	9	1		81 33 15	Packning	Gasket			D	3		
0200	10	5		50 00 04	Skruv	Screw						
0220	11	5		60 40 02	Bricka	Washer						
0240	12	12		50 00 31	Skruv	Screw						
0260	13	12		16 20 10	Tätning	Seal						
0280	14	2		33 01 71	Adapter	Adapter						
0300	15	2		35 54 44	Adapter	Adapter						
0320	16	5		81 33 29	Klamma	Clamp						
0340	17	1		35 54 44	Bränsleslang	Fuel hose			D	3		
0360	18	1		35 54 45	Bränsleslang	Fuel hose			D	3		
0380	19	N		31 30 68	Buntband	Cable tie						
0400	20	2		90 01 71	Adapter	Adapter						
0420	21	2		90 02 49	Adapter	Adapter						
0440	22	1		16 01 88	O-ring	O-ring						
0460	23	1		90 02 47	Bränslefilter	Fuel filter			A	1		
0480	24	2		50 00 12	Skruv	Screw						
0500	25	2		61 50 42	Bricka	Washer						
0520	26	1		35 54 46	Bränsleslang	Fuel hose			D	3		
0540	27	1		90 04 33	Adapter	Adapter						
0560	28	1		23 46 19	Adapter	Adapter						
0580	29	1		31 30 02	Klamma	Clamp						

Group
Grupp 30

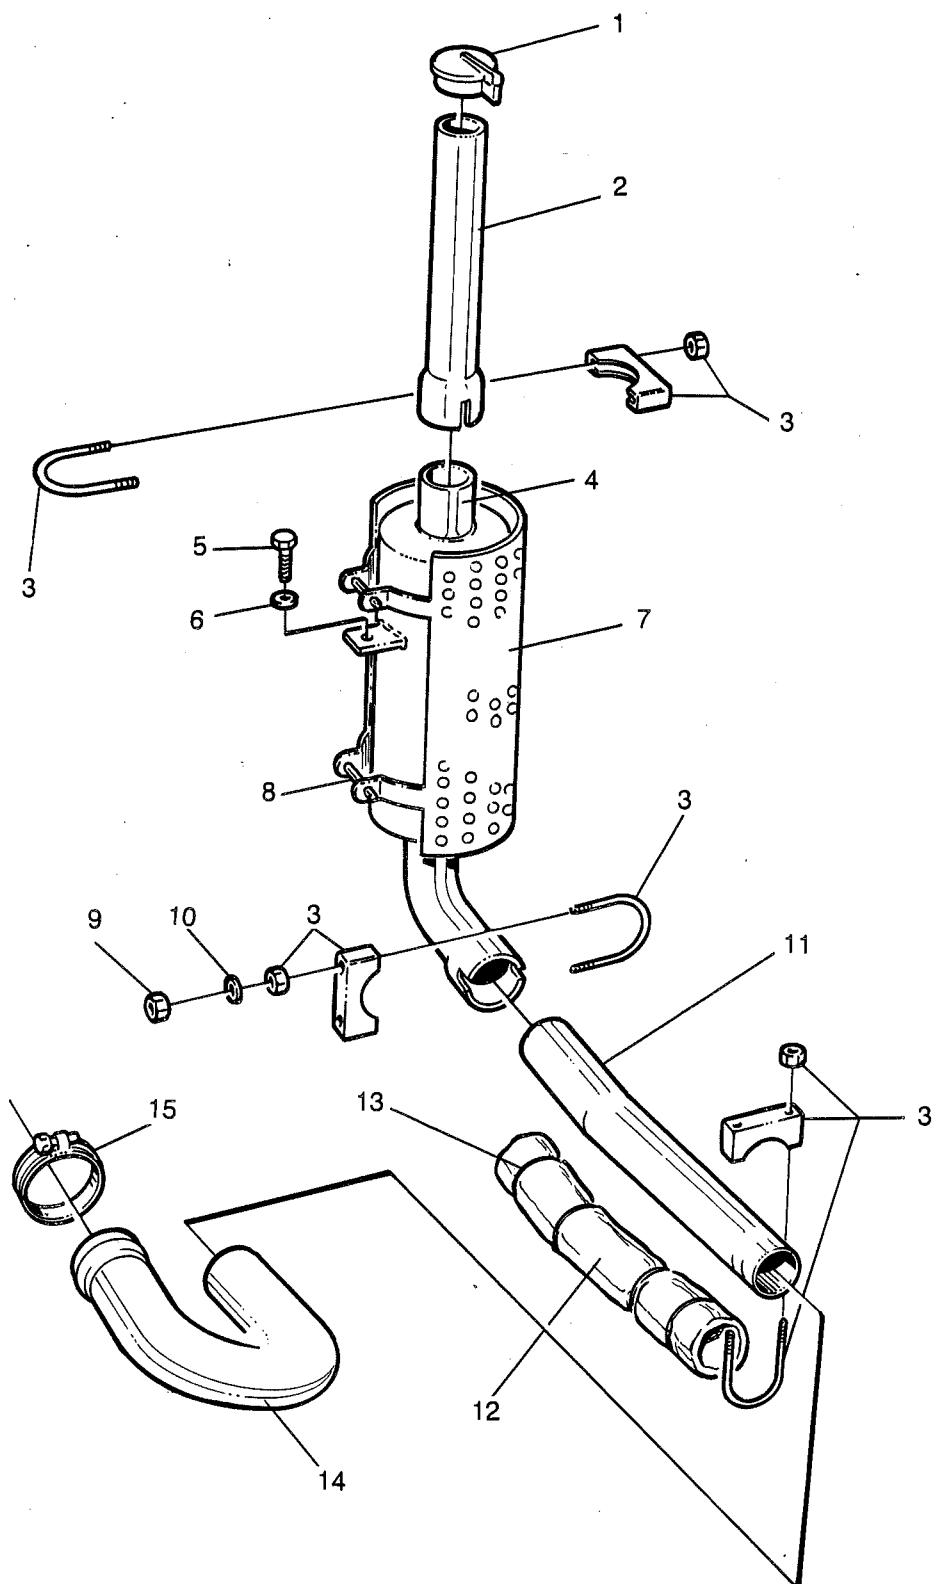


Group
Grupp **30**

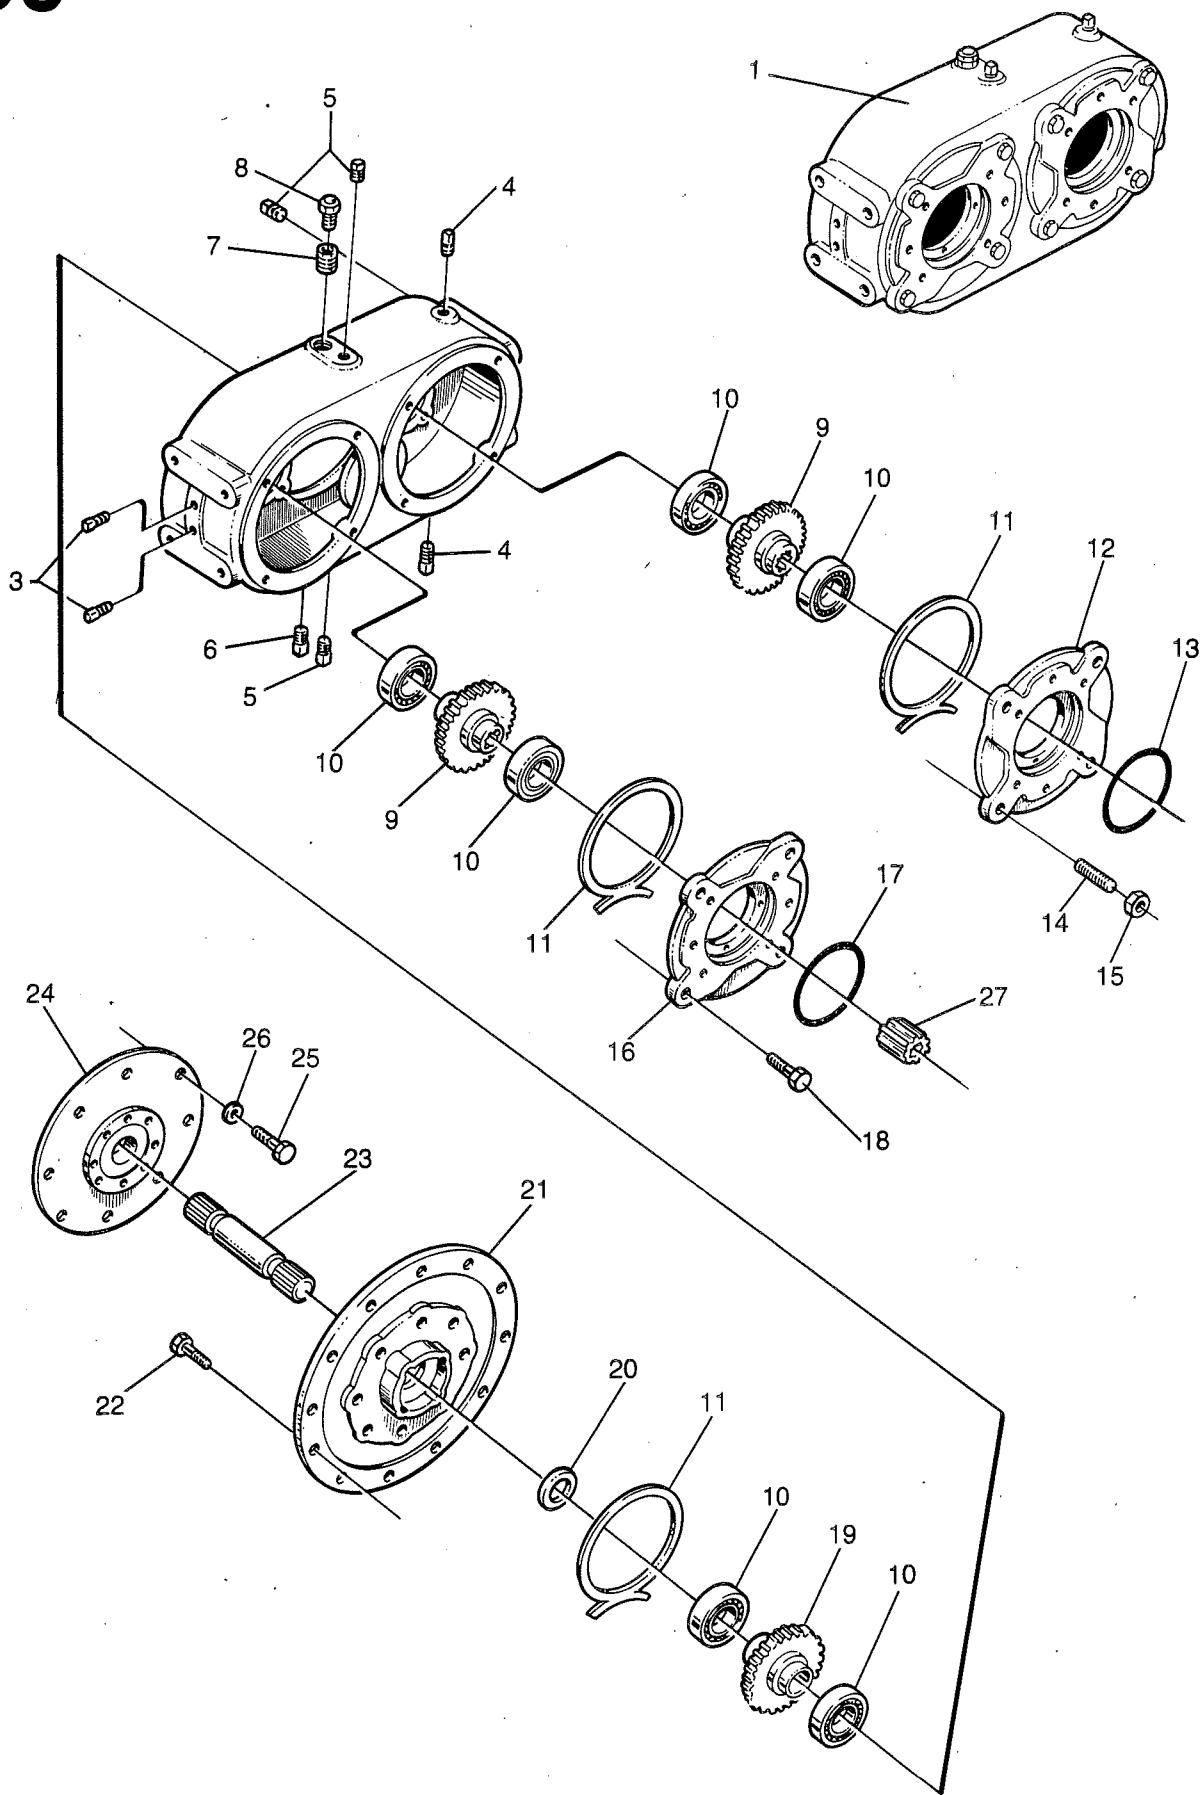


14957

80 25 90

0060	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÖRDELNINGSVÄXELLÅDA		PUMP DRIVE			Grupp Group 30	Sida Page 14
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S		
		CC 501									
0020	1	1			80 25 90	Fördelningsväxellåda.....	Pump drive				
0040	2	1			92 09 26	.HusHousing				
0060	3	4			81 38 98	.PluggPlug				
0080	4	2			92 15 24	.PluggPlug				
0100	5	3			81 38 99	.PluggPlug				
0120	6	1			81 39 00	.PluggPlug				
0140	7	1			81 39 01	.AdapterAdapter				
0160	8	1			92 09 27	.LuftningBreather	D	3		
0180	9	2			89 24 01	.KugghjulGear	D	4		
0200	10	6			81 36 49	.LagerBearing	D	3		
0220	11	3			81 36 48	.PackningGasket	D	3		
0240	12	1			48 06 25	.LagerhusBearing housing	D	4		
0260	13	1			48 06 22	.O-ringO-ring	D	3		
0280	14	4			91 14 21	.PinnbultStud				
0300	15	4			57 10 07	.MutterNut				
0320	16	1			81 35 99	.LagerhusBearing housing				
0340	17	1			91 15 04	.O-ringO-ring	D	3		
0360	18	4			81 38 09	.SkruvScrew				
0380	19	1			89 24 02	.KugghjulGear	D	3		
0400	20	1			81 36 50	.TätningSeal	D	3		
0420	21	1			81 36 00	.SvänghjulskåpaFlywheel cover				
0440	22	4			81 38 09	.SkruvScrew				
0460	23	1			81 36 03	.DrivaxelDrive shaft	D	3		
0480	24	1			81 42 75	.MedbringarplattaDrive plate	D	3		
0500	25	8			50 20 33	.SkruvScrew				
0520	26	8			60 40 28	.BrickaWasher				
0540	27	1			81 42 47	.SplineshylsaSplined sleeve	D	3		

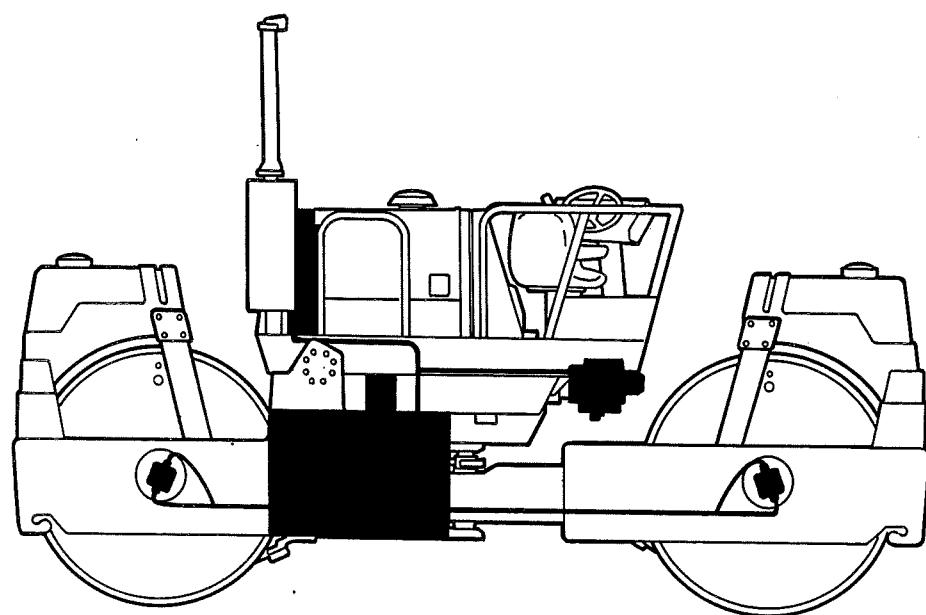


Group
Grupp 50

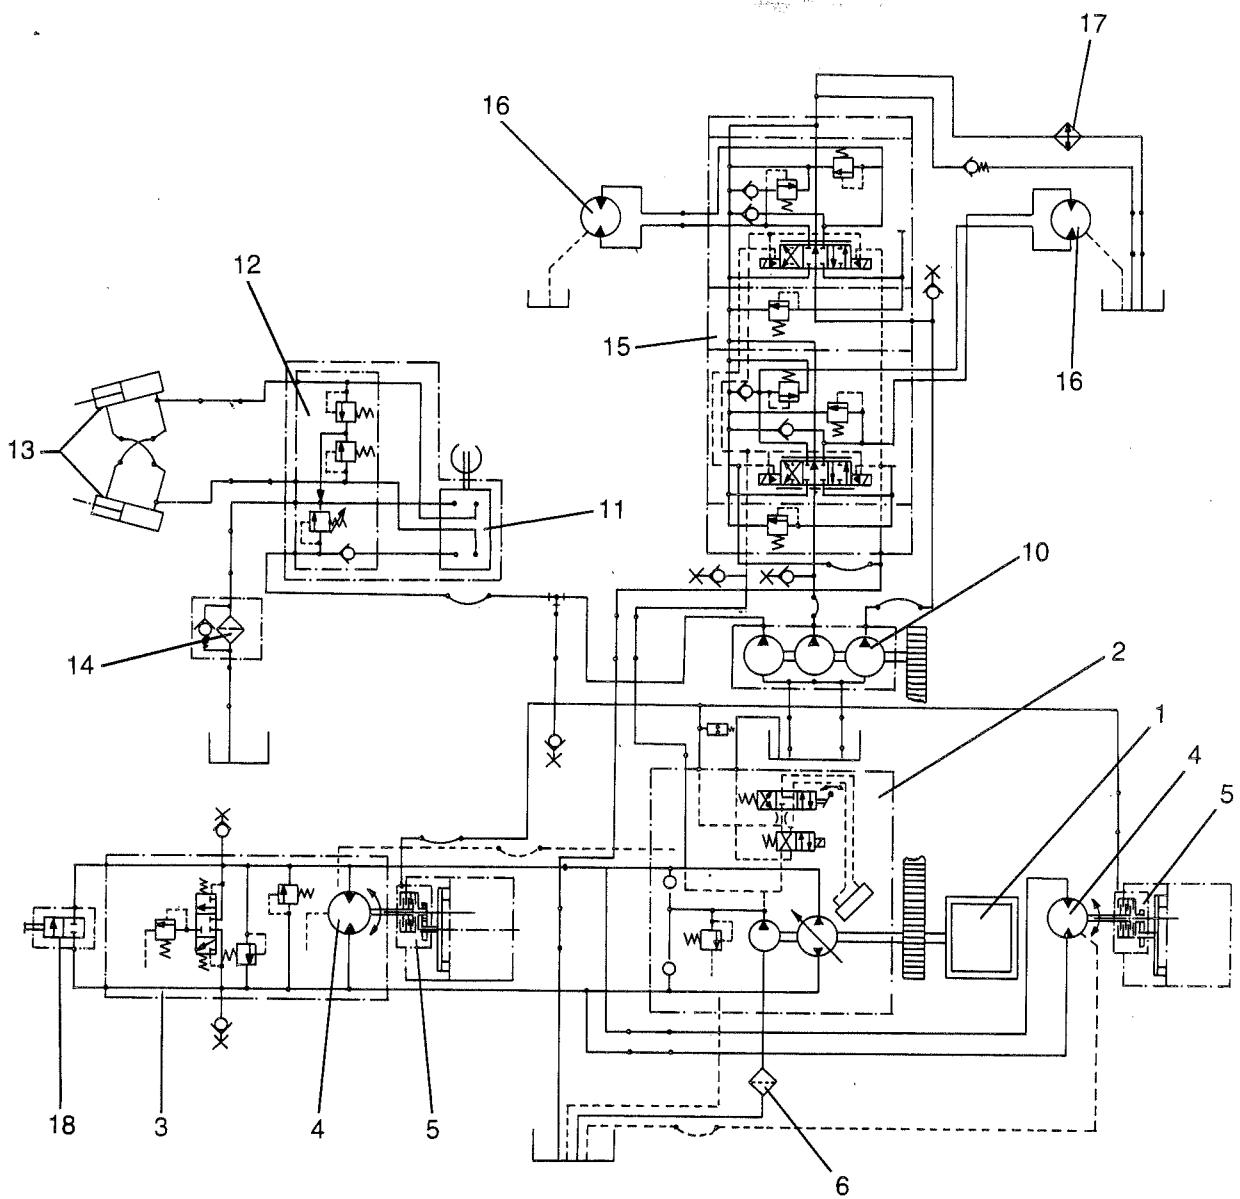


0010	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULSCHEMA		Hydraulic DIAGRAM			Grupp Group	Sida Page
			1989-10	14958					
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	501							
0020	1				Motor	Engine			SEE GROUP 30
0040	2				Hydr.pump framdr.	Hydr.pump traction.....			
0060	3				Ventilblock	Manifold valve.....			
0080	4				Hydr.motor framdr.	Hydr.motor traction			
0100	5				Broms.....	Brake			
0120	6				Sugfilter	Suction filter.....			
0140	7				Bromsventil	Brake valve.....			
0160	8				Manokontakt	Pressure switch.....			
0180	9				Pump.....	Pump			
0200	10				Hydr.pump vibr./styr.	Hydr.pump vibr./steer			
0220	11				Styrventil	Steering unit.....			
0240	12				Ventilblock	Valve block.....			
0260	13				Styrcylinder	Steering cylinder			
0280	14				Returfilter	Return filter			
0300	15				Vibrationsventil	Vibration valve.....			
0320	16				Hydr.motor vibr.	Hydr.motor vibr.			
0340	17				Oljekylare	Oil cooler			
0360	18				Ventilblock framdr.	Valve block traction			

**Group
Grupp 50**

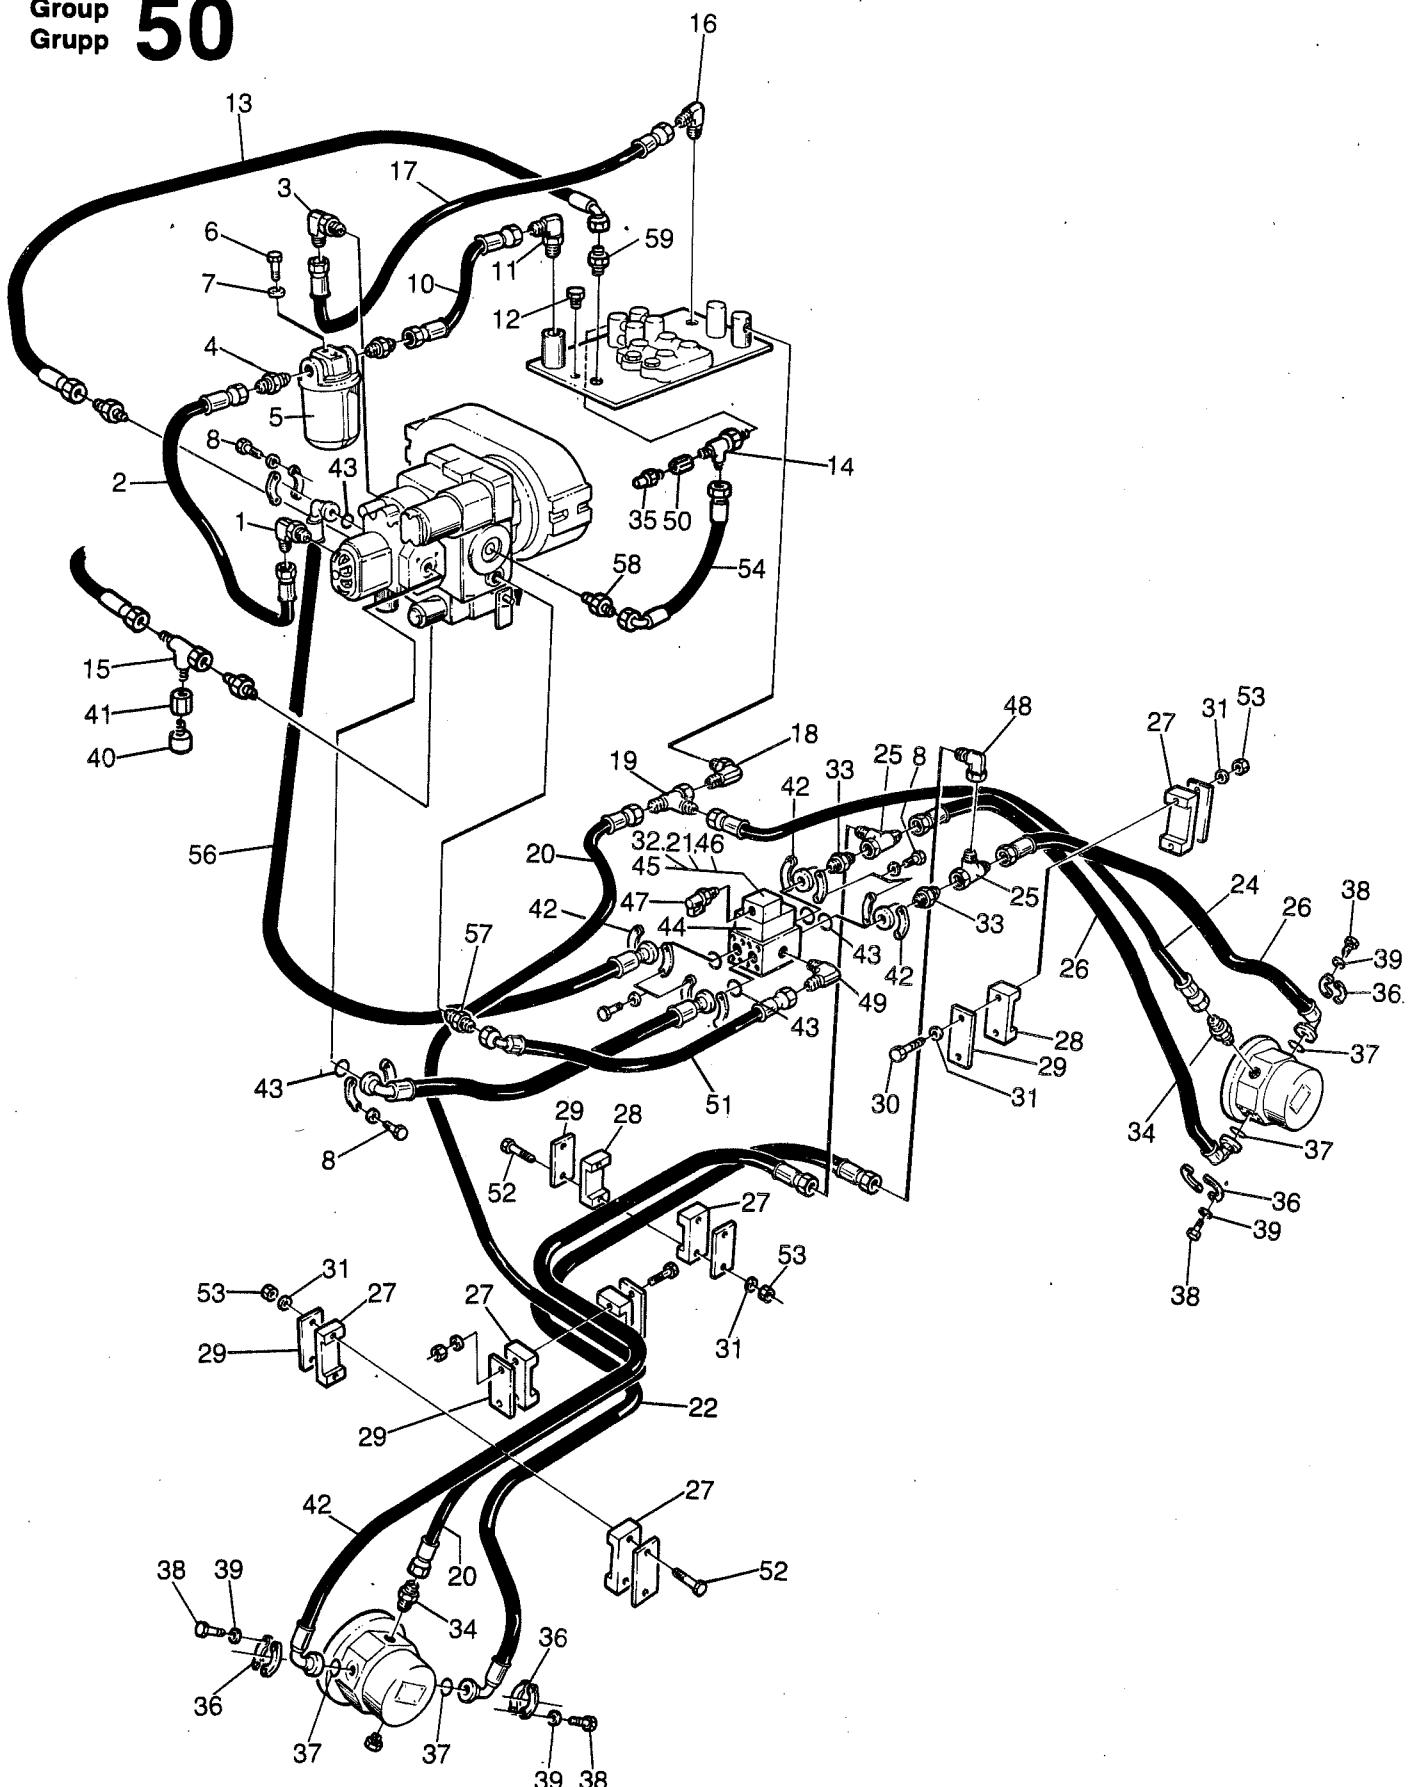


0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM FRAMDRIVNING		HYDRAULIC SYSTEM TRACTION			Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14959		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CC 501								
0020	1	1			92 50 99	Adapter	Adapter					
0040	2	1			85 16 23	Hydr.slang	Hydr.hose	D	3			
0060	3	1			33 46 04	Adapter	Adapter					
0080	4	2			33 41 64	Adapter	Adapter					
0100	5	1			33 75 28	Sugfilter	Suction filter	A	1			
0120	6	2			50 22 86	Skruv	Screw					
0140	7	2			61 50 43	Bricka	Washer					
0160	8	24			50 20 36	Skruv	Skruv					
0180	9	1			23 42 33	Adapter	Adapter					
0200	10	1			85 16 22	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0220	11	1			33 42 81	Adapter	Adapter					
0240	12	1			81 34 23	Plugg	Plug					
0260	13	1			48 25 14	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0280	14	1			23 47 46	Adapter	Adapter					
0300	15	1			23 48 88	Adapter	Adapter				610 063-	
0320	16	1			81 42 51	Adapter	Adapter					
0340	17	1			85 16 42	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0360	18	1			33 44 10	Adapter	Adapter					
0380	19	1			33 41 35	Adapter	Adapter					
0400	20	1			85 16 26	Hydr. slang	Hydr. slang	D	3			
0420	21	1			50 00 75	Skruv	Screw					
0440	22	1			85 17 15	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0460	23	1			85 16 44	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0480	24	1			85 16 25	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0500	25	2			23 42 43	Adapter	Adapter					
0520	26	2			85 17 14	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			
0540	27	5			34 38 72	Gummiblock	Rubber block	D	3			
0560	28	3			34 37 32	Gummiblock	Rubber block	D	3			
0580	29	4			33 59 14	Platta	Hold down block					
0600	30	2			50 01 92	Skruv	Screw					
0620	31	8			60 00 08	Bricka	Washer					
0640	32	1			33 88 95	Vinkel	Angle bar					
0660	33	2			90 02 05	Adapter	Adapter					
0680	34	2			23 49 41	Adapter	Adapter					
0700	35	1			91 01 61	Mätnippel	Measuring nipple	D	3			
0720	36	8			92 92 26	Fläns	Flange					
0740	37	4			16 00 06	O-ring	O-ring	D	3			
0760	38	16			50 00 30	Skruv	Screw					
0780	39	16			60 40 08	Bricka	Washer					
0800	40	1			90 09 34	Manokontakt	Pressure switch	D	3	610 063-		
0820	41	2			433 83 04 01	Adapter	Adapter				610 063-	
0840	42	12			23 20 97	Flänshalva	Flange half	D	4			
0860	43	6			81 34 29	O-ring	O-ring	D	3			
0880	44	1			35 54 83	Ventilblock	Manifold valve	D	3			
0900	45	2			50 20 35	Skruv	Screw					
0920	46	2			60 40 06	Bricka	Washer					
0940	47	2			91 01 62	Mätnippel	Measuring nipple	D	3			
0960	48	1			33 41 55	Adapter	Adapter					
0980	49	1			33 41 18	Adapter	Adapter					
1000	50	1			433 83 04 01	Adapter	Adapter					
1020	51	1			85 16 24	Hydr. slang	Hydr. hose	D	3			

**Group
Grupp 50**

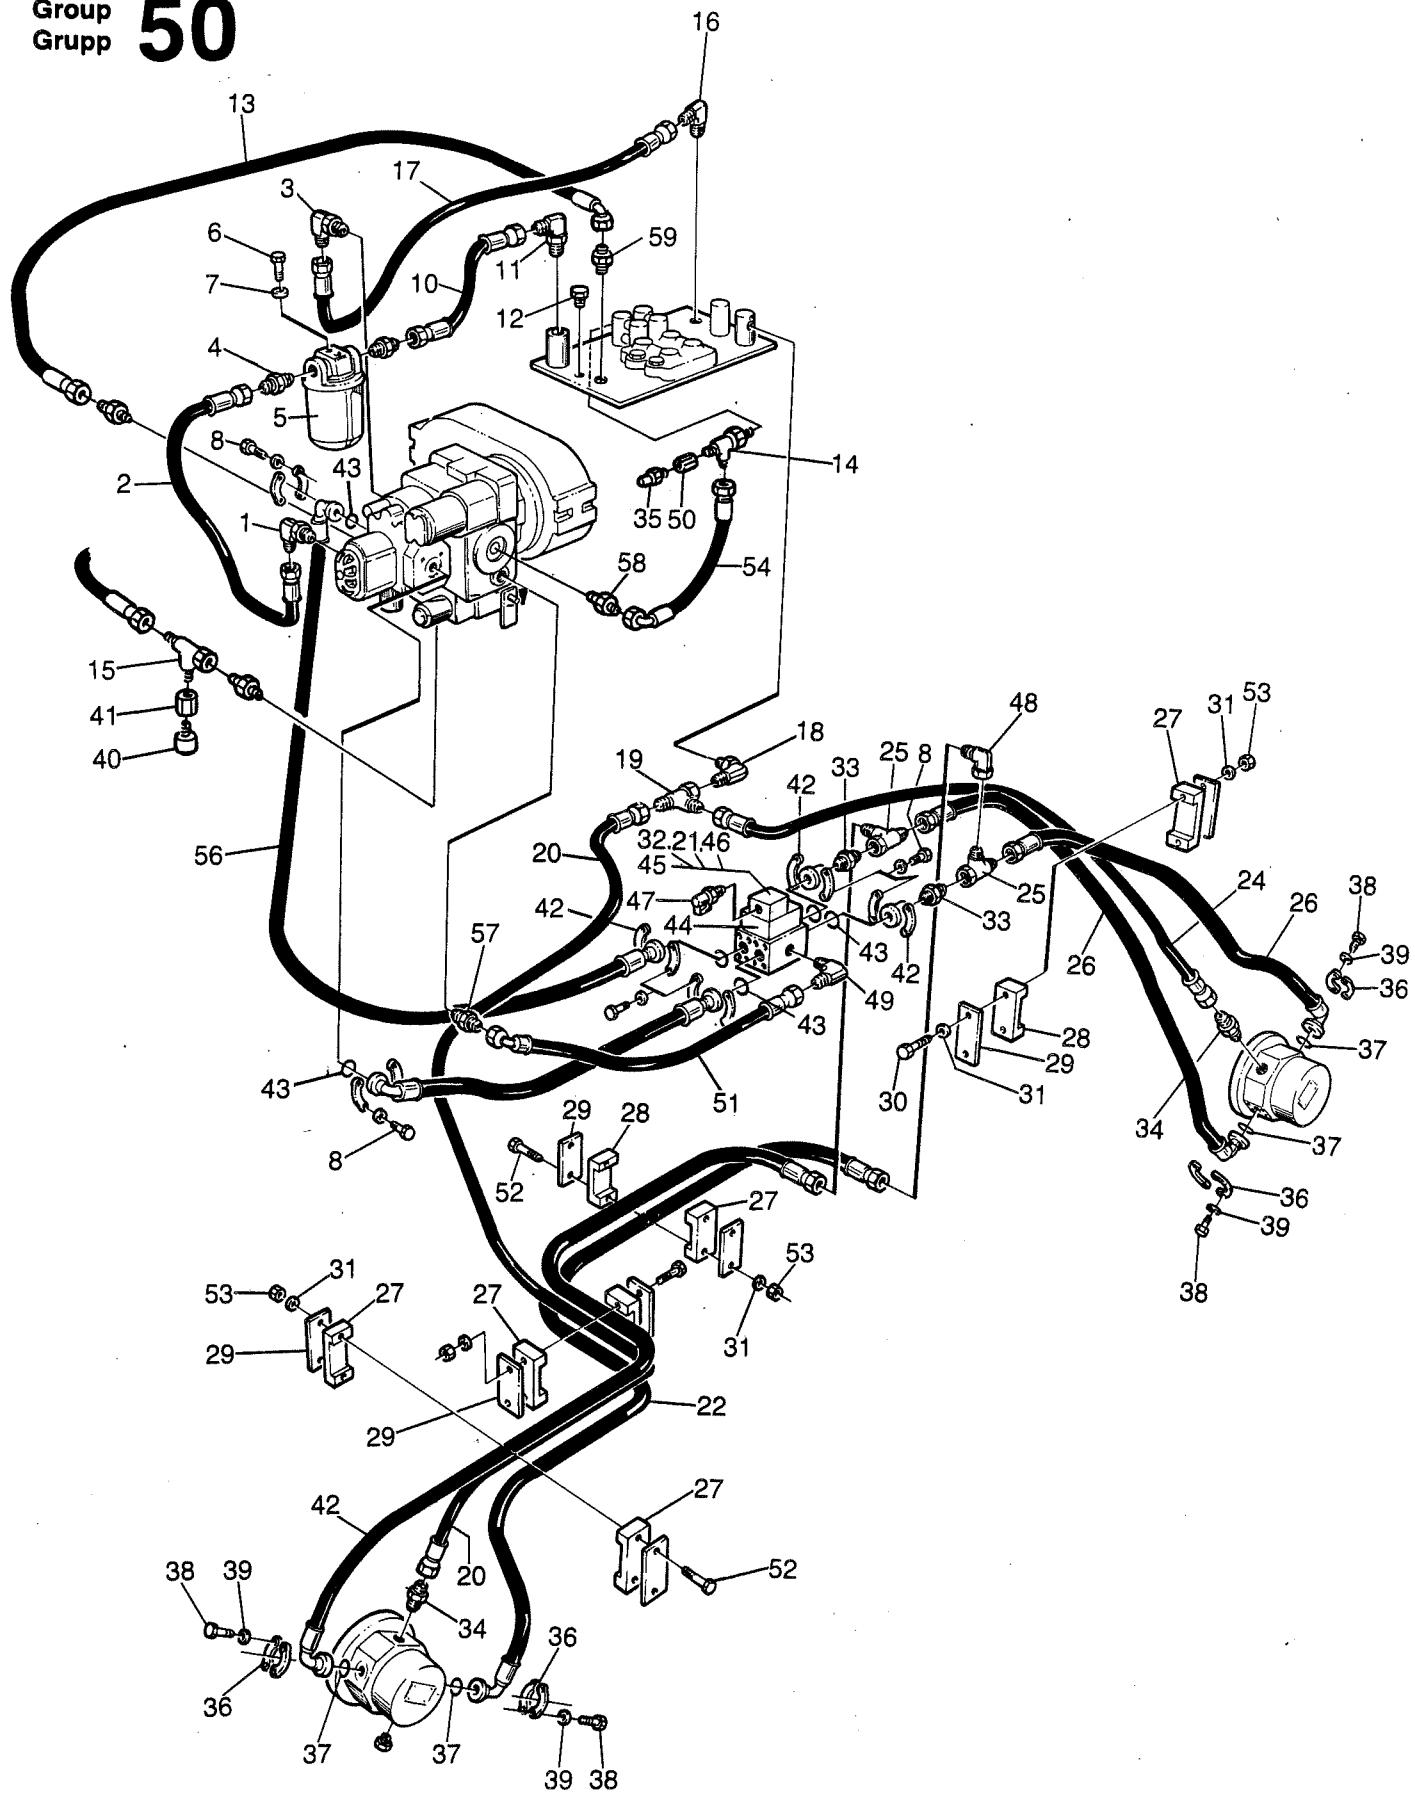


0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM FRAMDRIVNING		HYDRAULIC SYSTEM TRACTION			Grupp Group	Sida Page
	1989-10	14959	Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
				CC 501							
1040	52	6				50 00 77	Skruv	Screw.....			
1060	53	6				58 60 18	Mutter.....	Nut			
1080	54	1				48 22 19	Hydr. slang	Hydr. hose.....	D	3	
1100	55	1				85 16 51	Hydr. slang	Hydr. hose.....	D	3	
1120	56	1				85 16 35	Hydr. slang	Hydr. hose.....	D	3	
1140	57	1				23 41 19	Adapter	Adapter.....			
1160	58	1				33 42 32	Adapter	Adapter.....			
1180	59	1				33 41 72	Adapter	Adapter.....			

Group 50

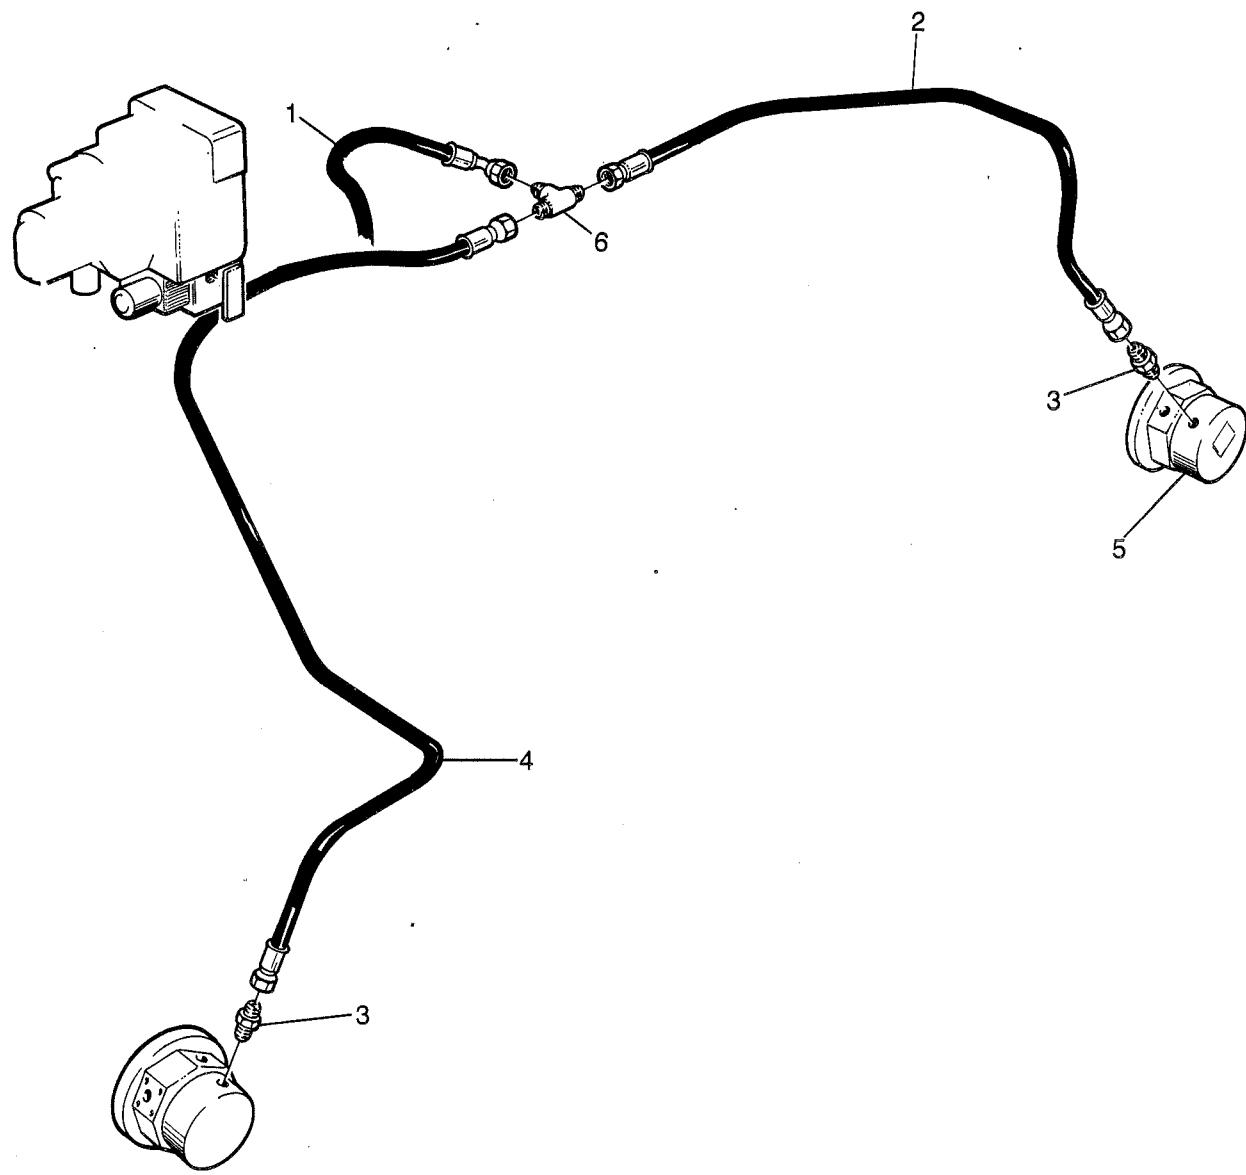

0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BROMSSYSTEM				BRAKE SYSTEM			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14960										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC	501											
0020	1	1			48 24 44	Hydr. slang	Hydr. hose.....			D	3		
0040	2	1			85 16 41	Hydr. slang	Hydr. hose.....			D	3		
0060	3	2			90 01 76	Adapter	Adapter.....						
0080	4	1			85 16 40	Hydr. slang	Hydr. hose.....						
0100	5	1			23 20 70	Plugg	Plug.....						
0120	6	1			23 48 04	Adapter	Adapter.....						
0140	7	1			84 29 47	Fäste	Bracket						
0160	8	2			50 00 79	Skruv	Screw.....						
0180	9	3			58 60 02	Mutter.....	Nut						
0200	10	1			60 00 04	Bricka	Washer						

Group
Grupp 50

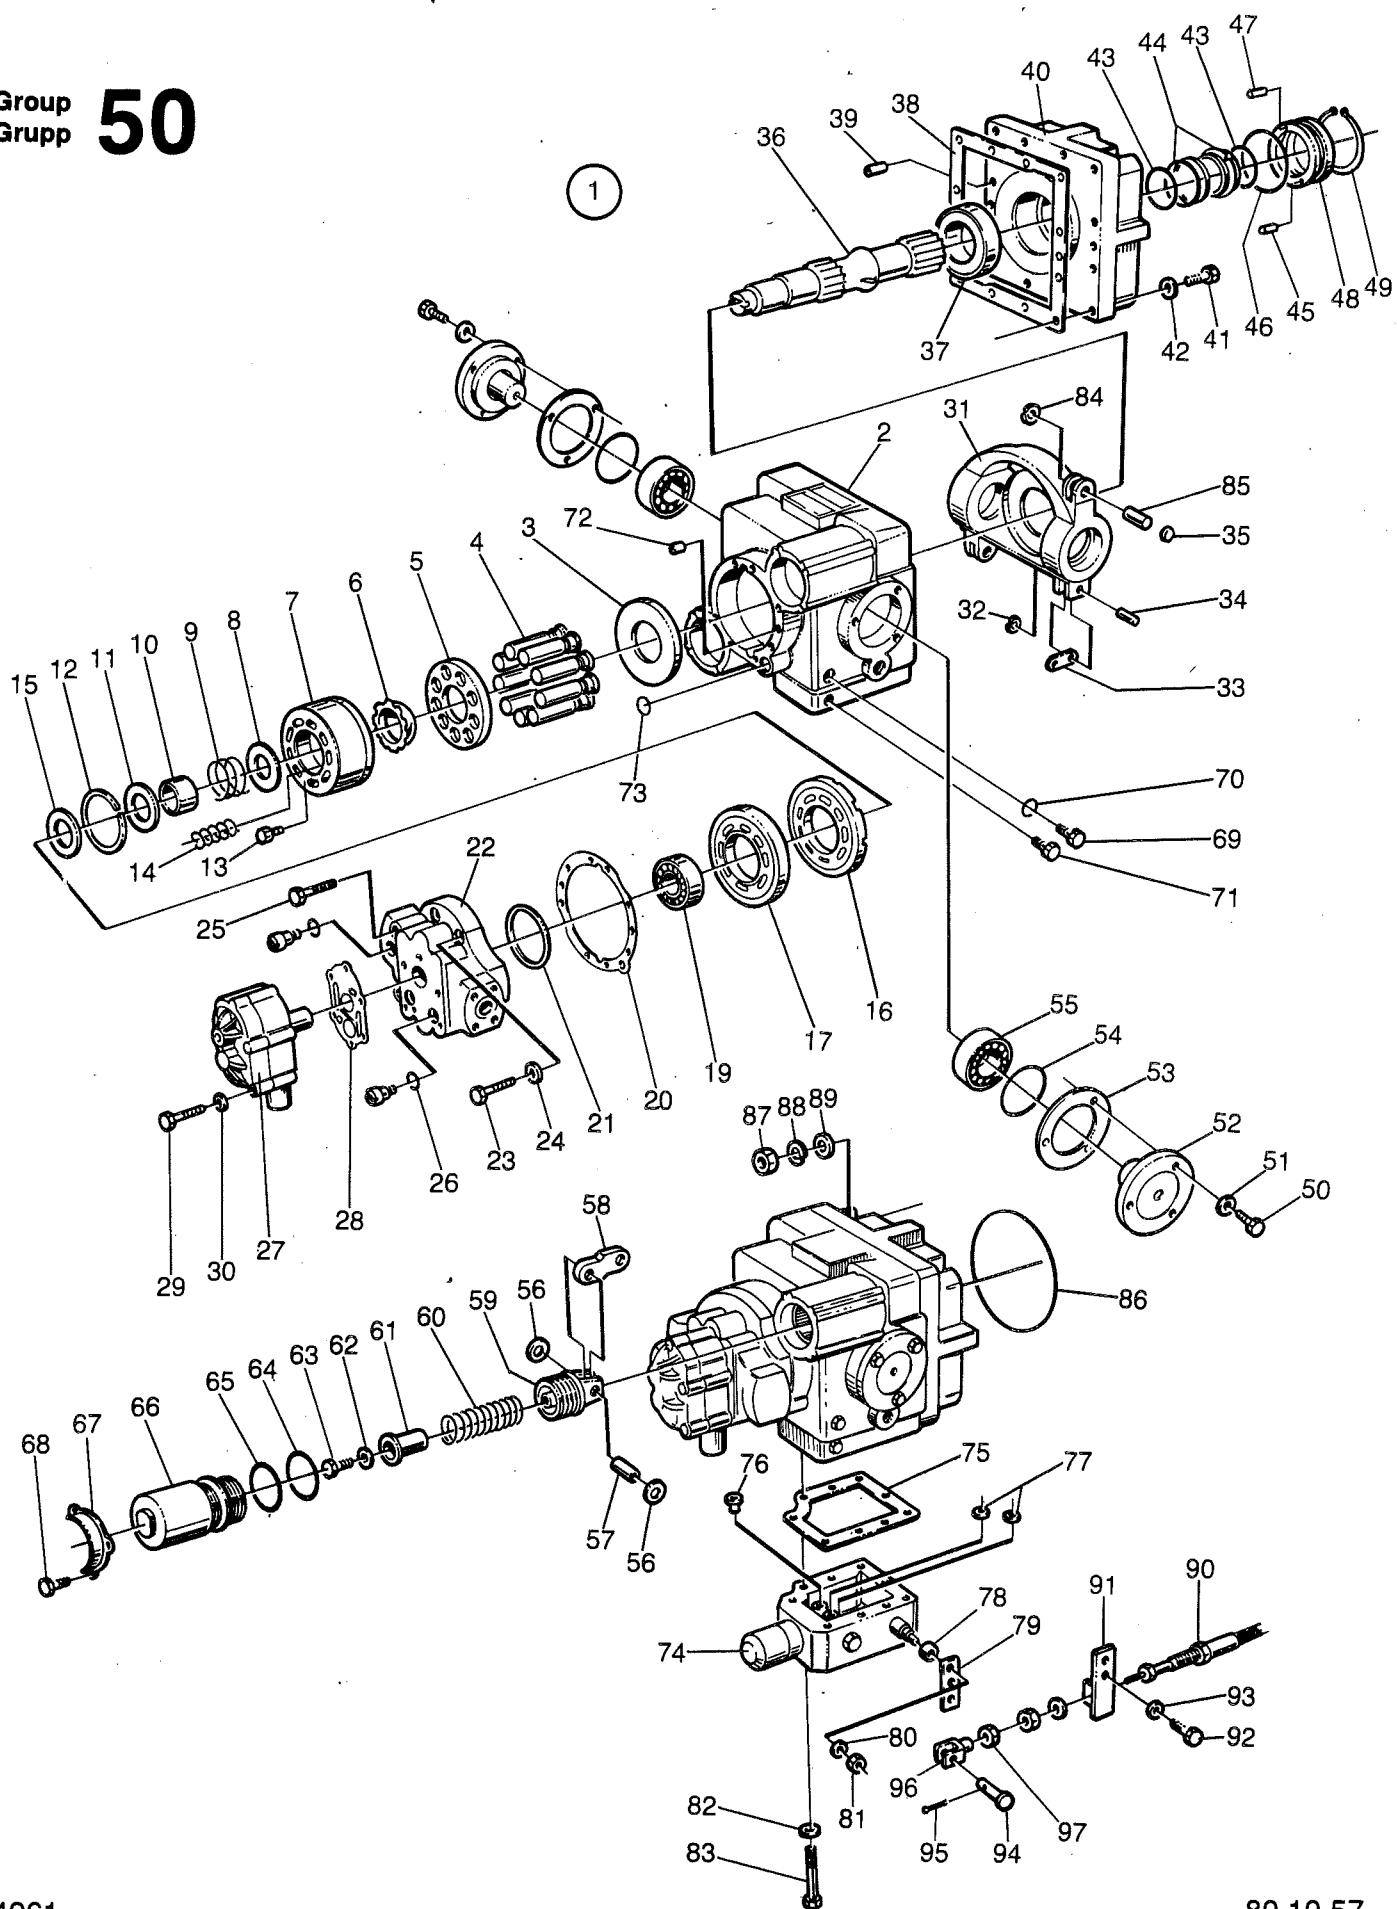


14961

80 10 57

0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP FRAMDRIVNING		HYDRAULIC PUMP TRACTION		Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14961							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC	501								
0020	1	1			80 10 57	Hydr. pump	Hydr. pump		D	3
0040	2	1			48 06 62	.PumphusPumping housing			
0060	3	1			48 06 60	.TryckplattaThrust plate			
0080		1			92 27 82	.Cyl. block satsCyl. block kit			
0100	4	3				..KolvsatsPiston kit			
0120	5	1				..KolvmedbringarePiston retainer			
0140	6	1				..StyrhylsaGuide retainer			
0160	7	1				..CylinderblockCyl. block			
0180	8	1				..FjäderhållareSpring seat			
0200	9	1				..FjäderSpring			
0220	10	1				..FjäderstyrningSpring guide			
0240	11	1				..FjäderhållareSpring retainer			
0260	12	1				..LåsringRetaining ring			
0280	13	1				..PinnePin			
0300	14	6				..FjäderSpring			
0320	15	1				..StyrringPilot			
0340	16	1			48 06 65	..LagerplattaBearing plate		D	3
0360	17	1			48 06 71	..VentilplattaValve plate		D	3
0380	18	1			81 38 21	..PinnePin			
0400	19	1			48 06 76	..LagerBearing		D	3
0420	20	1				..PackningGasket			95)
0440	21	N			48 06 69	..ShimShim			
0460	22	1			48 06 72	..LockCap			
0480	23	6			48 06 42	..SkruvScrew			
0500	24	6			48 06 44	..BrickaWasher			
0520	25	2			48 06 43	..SkruvScrew			
0540	26	2			48 06 80	..Backventil kplCheck valve cpl		D	3
0560						..O-ringO-ring		D	3
0580					91 16 67	..Matarpump kplCharge pump cpl		D	3
0600	27	1				..MatarpumpCharge pump			
0620	28	1			89 30 88	..PackningGasket		D	3
0640	29	4			92 27 86	..SkruvScrew			
0660	30	4			81 38 46	..BrickaWasher			
0680	31	1			48 06 66	..FlödesplattaSwashplate			
0700	32	2			48 02 88	..LåsbrickaRetaining ring			
0720	33	1			48 06 79	..LänkLink			
0740	34	1			81 38 23	..PinnePin			
0760	35	2			48 06 38	..LåsringRetaining ring			
0780	36	1			48 06 67	..DrivaxelDrive shaft		D	3
0800	37	1			48 06 75	..LagerBearing		D	3
0820	38	1				..PackningGasket			95)
0840	39	2			81 38 22	..PinnePin			
0860	40	1			48 06 53	..LockCover			
0880	41	12			48 06 41	..SkruvScrew			
0900	42	12			48 06 64	..BrickaWasher			
0920		1			91 16 65	..AxeltätningShaft seal		D	3
0940	43	2				..O-ringO-ring			95)
0960	44	1				..TätningSeal			95)

95) Ingår i sats. Included in kit.


**Group
Grupp 50**

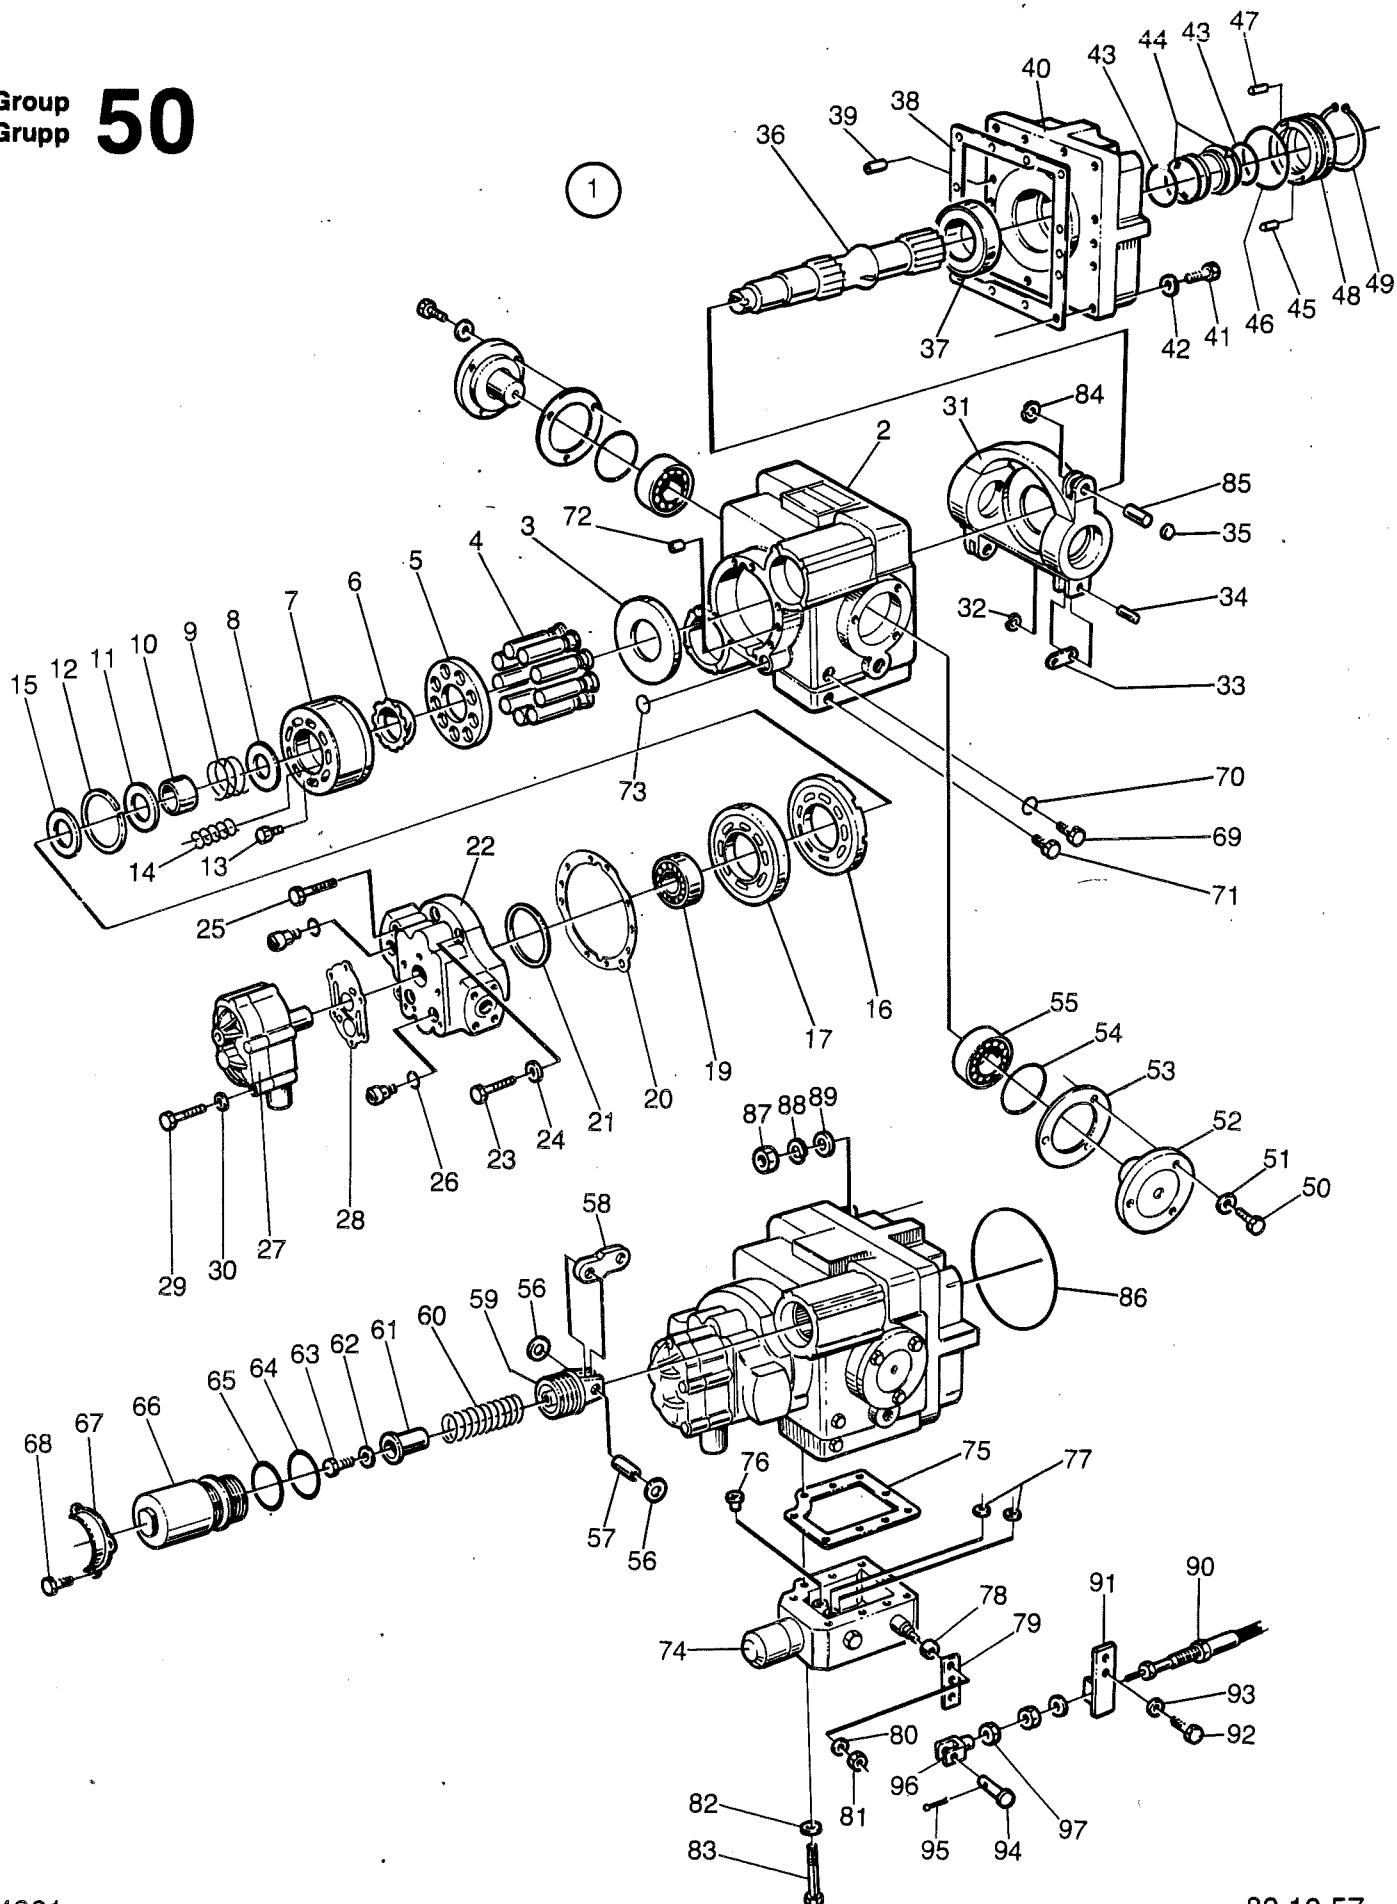

0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP FRAMDRIVNING		HYDRAULIC PUMP TRACTION		Grupp Group		Sida Page		
	1989-10		14961		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
Pos. Fig.	Antal/Quantity		CC 501										
0980	45	8				..FjäderlättningSpring seal					95)	
1000	46	1				..O-ringO-ring					95)	
1020	47	1			81 36 19	..PinnePin						
1040	48	1			48 03 98	..TätningSeal						
1060	49	1			48 03 56	..LåsringRetaining ring						
1080	50	6			48 06 40	..SkrubScrew						
1100	51	6			48 06 44	..BrickaWasher						
1120	52	2			48 06 50	..LagertappTrunnion						
1140	53	1			48 06 51	..Shims satsShim kit						
1160	54	2				..O-ringO-ring						
1180	55	2			48 06 77	..LagerBearing						
1200		2			91 16 63	..Servocylinder kplServo cylinder cpl						
1220	56	4			48 06 38	..LåsringRetaining ring						
1240	57	2			48 06 35	..PinnePin						
1260	58	2			48 06 50	..LänkLink						
1280	59	2			92 27 80	..ServokolvServo piston						
1300	60	2			92 27 81	..FjäderSpring						
1320	61	2			48 06 58	..StyrningSpring guide						
1340	62	2			48 06 45	..BrickaWasher						
1360	63	2			92 27 79	..SkrubScrew						
1380		2			91 16 66	..Servocylinder kplServo cyl. cpl						
1400	64	2				..O-ringO-ring					95)	
1420	65	2				..O-ringO-ring					95)	
1440	66	2			89 30 49	..ServocylinderServo cylinder						
1460	67	2			48 06 55	..HylsfästeSleeve retainer						
1480	68	4			48 02 89	..SkrubScrew						
1500	69	3			48 03 54	..PluggPlug						
1520	70	1				..O-ringO-ring					95)	
1540	71	1			81 38 25	..PluggPlug						
1560	72	2			81 38 22	..PinnePin						
1580	73	1				..O-ringO-ring					95)	
1600		1			91 16 68	..Manöverventil servoControl valve servo						
1620	74	1				..ManöverventilControl vakve						
1640	75	1			81 36 34	..PackningGasket					95)	
1660	76	1			81 36 28	..StrympningOrifice					95)	
1680	77	3			81 36 13	..O-ringO-ring					95)	
1700	78	1			81 38 88	..DistansSpacer						
1720	79	1			84 21 76	..ManöverarmControl lever						
1740	80	1			81 38 47	..BrickaWasher						
1760	81	1			81 38 16	..MutterNut						
1780	82	9			81 38 44	..BrickaWasher						
1800	83	9			81 38 33	..SkrubScrew						
1820	84	4			48 06 38	..LåsringRetaining ring						
1840	85	2			48 06 35	..PinnePin						
1860	86	1			81 36 47	..O-ringO-ring						
1880	87	4			57 10 07	..MutterNut						
1900	88	4			60 40 33	..BrickaWasher						
1920	89	4			61 50 33	..BrickaWasher						

95) Ingår i sats. Included in kit.

Group
Grupp 50

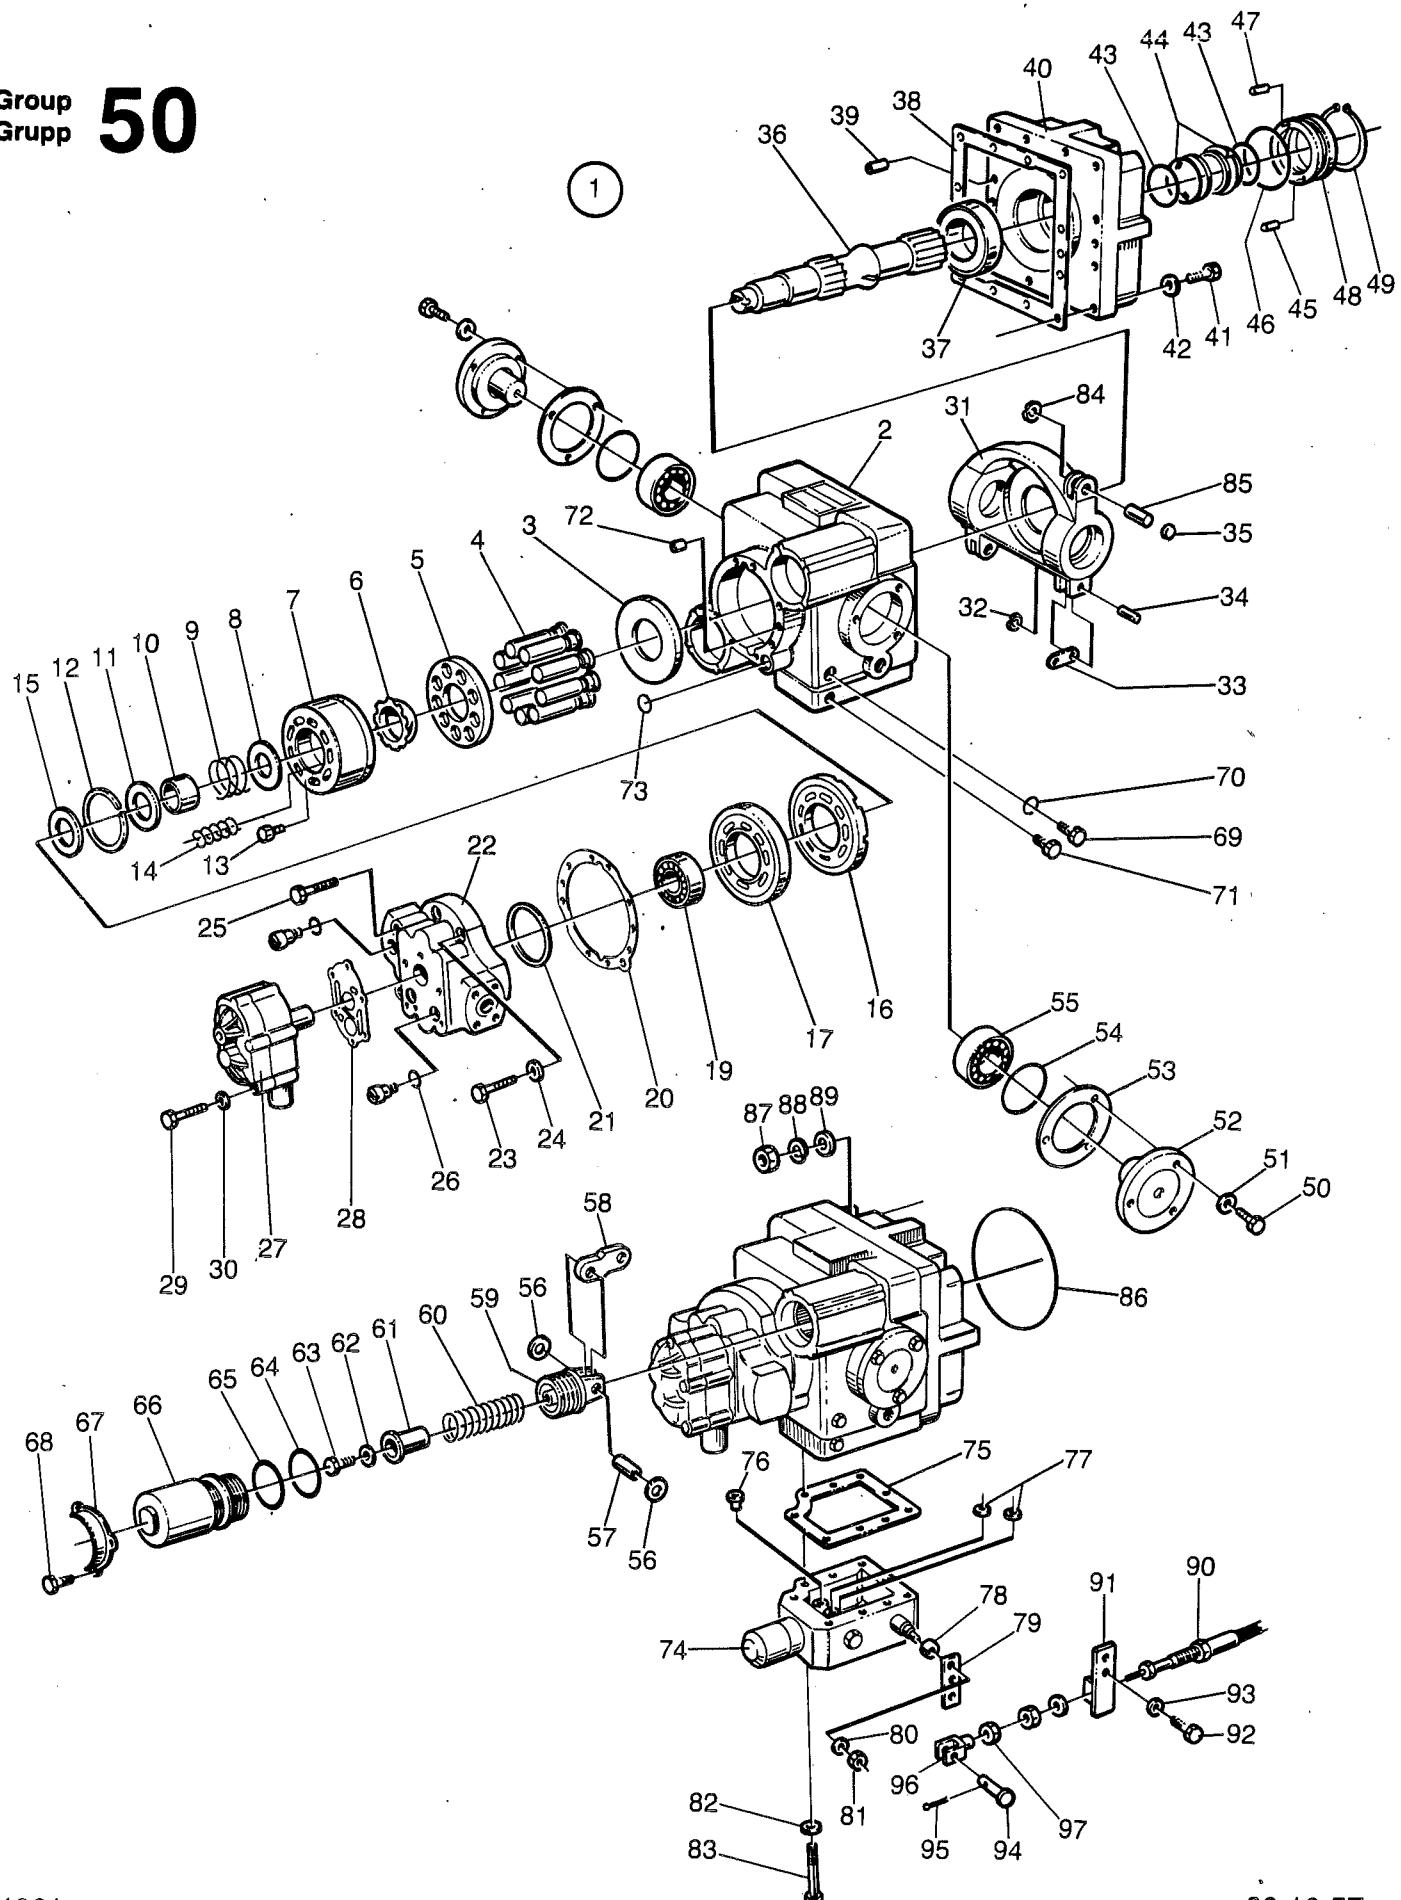


14961

80 10 57


0040	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULPUMP FRAMDRIVNING		HYDRAULIC PUMP TRACTION			Grupp Group	Sida Page
	1989-10	14961						50	16
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 501								
1940	90	1			Reglagekabel	Control cable			SEE GROUP 70
1960	91	1		85 03 10	Fäste	Bracket			
1980	92	2		50 20 35	Skruv	Screw			
2000	93	2		60 40 28	Bricka	Washer			
2020	94	1		55 00 33	Pinne	Pin			
2040	95	1		63 00 03	Sprint	Cotter pin			
2060	96	1		81 33 69	Gaffel	Yoke			
2080	97	1		57 20 02	Mutter.....	Nut			

Group
Grupp 50

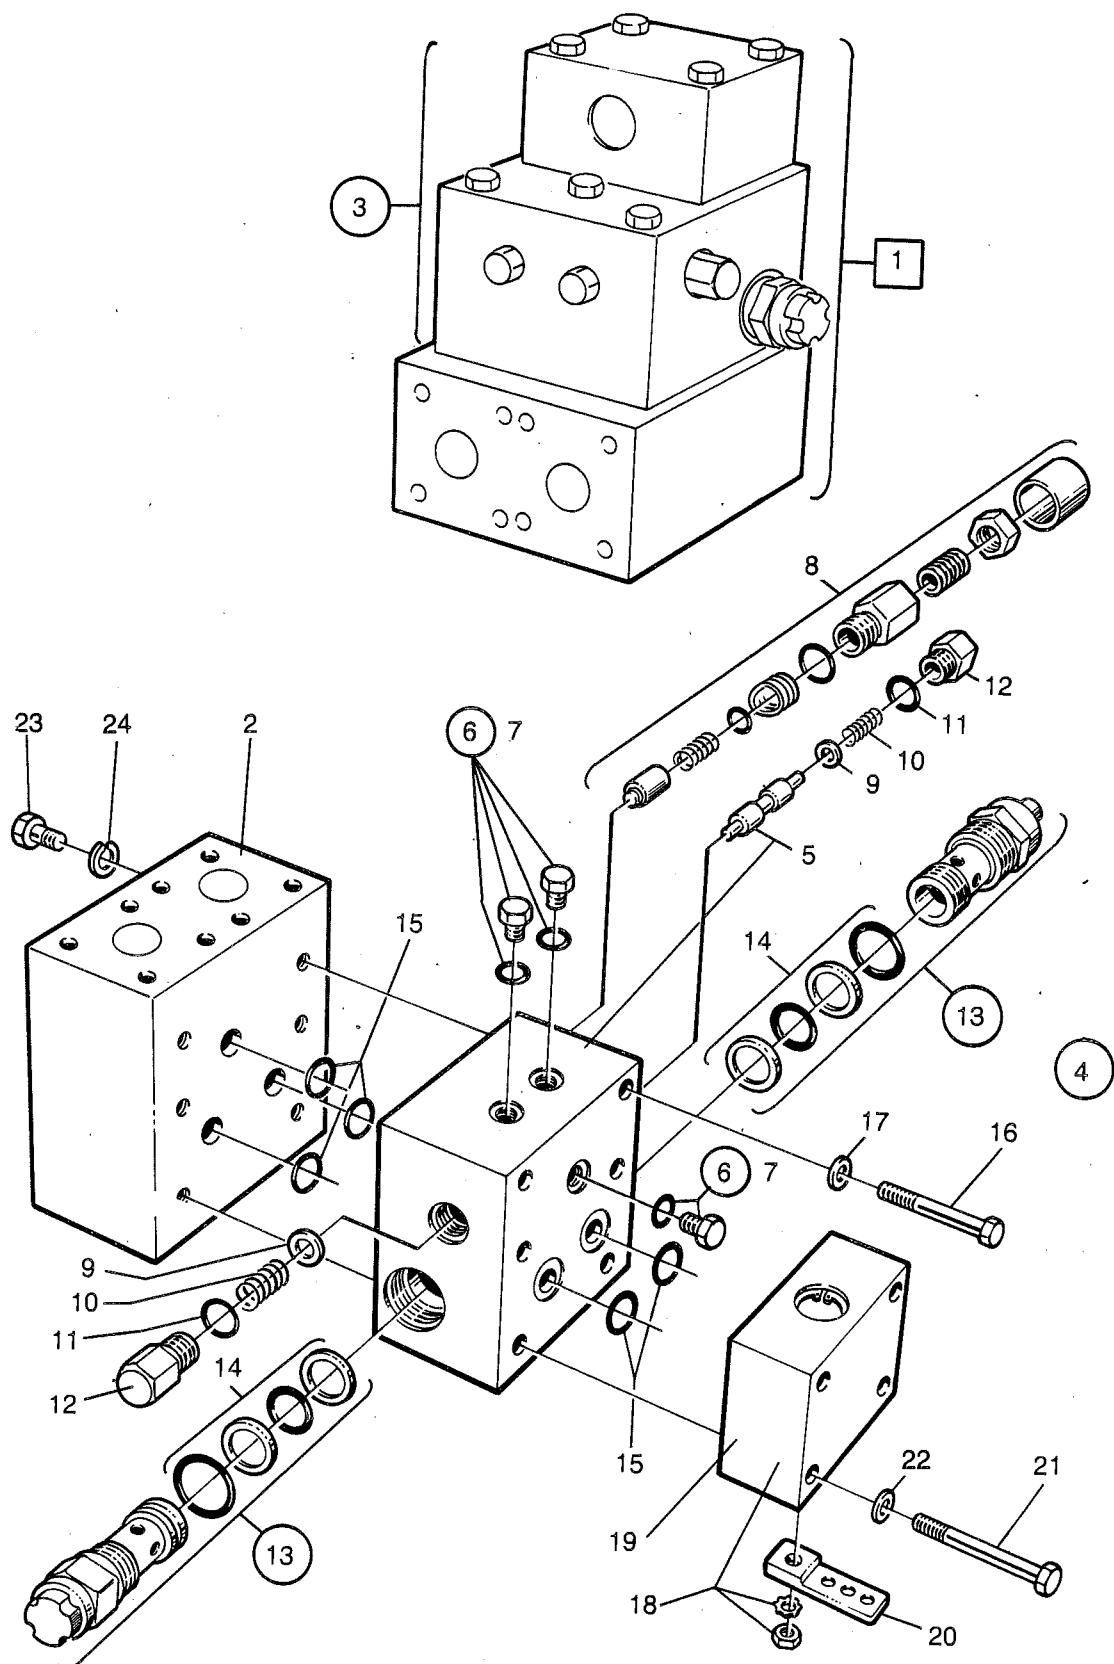


0050	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VENTILBLOCK MED ÖVERSTR.VENTIL		MANIFOLD VALVE WITH BYPASS VALVE			Grupp Group 50	Sida Page 18
	Pos. Fig.	Antal/Quantity		Art nr Part No	Benämning		Description		Sats Kit	L S	
		CC 501									
0020	1	1		35 54 83	Ventilblock kpl		Manifold valve cpl		D	4	
0040	2	1		84 21 84	.VentilblockValveblock				
0060	3	1		35 54 84	.Överstr.ventil kplBypassvalve cpl		D	3	
0080	4	1		23 31 38	..Block kplManifold cpl		D	3	
0100	5	1			...Hus och slid.....		...Housing and shuttle		D	3	
0120	6	3		48 03 54	...Plugg.....		...Plug				
0140	7	1		81 36 17	...O-ringO-ring		D	3	
0160	8	1		21 21 62	...Matartr.ventil kpl.....		...Ch.press. valve cpl		D	3	-610 044
0180					...Matartr.ventil kpl.....		...Ch.press. valve cpl		D	3	610 045-
0200	9	2		48 03 67	...Bricka.....		...Washer				
0220	10	2		48 04 07	...FjäderSpring				
0240	11	2		81 36 18	...O-ringO-ring		D	3	
0260	12	2		48 04 08	...Plugg.....		...Plug				
0280	13	2		81 36 27	...Överstr.ventil kpl.....		...Relief valve cpl		D	3	
0300	14	1		21 21 63	...TätningssatsSeal kit		D	3	
0320	15	2		48 12 28	...O-ring sats.....		...O-ring kit		D	3	
0340	16	2		81 38 36	...Skruv.....		...Screw				
0360	17	2		81 38 45	...Bricka.....		...Washer				
0380	18	1		33 30 83	..KortslutningsventilRotary bypass valve		D	3	
0400	19	1			...Ventil kpl.....		...Valve cpl				
0420	20	1		81 38 87	...ArmLever				
0440	21	4		92 13 71	...Skruv.....		...Screw				
0460	22	4		81 38 45	...Bricka.....		...Washer				
0480	23	2		50 20 35	Skruv		Screw				
0500	24	2		60 40 06	Bricka		Washer				

Group
Grupp 50

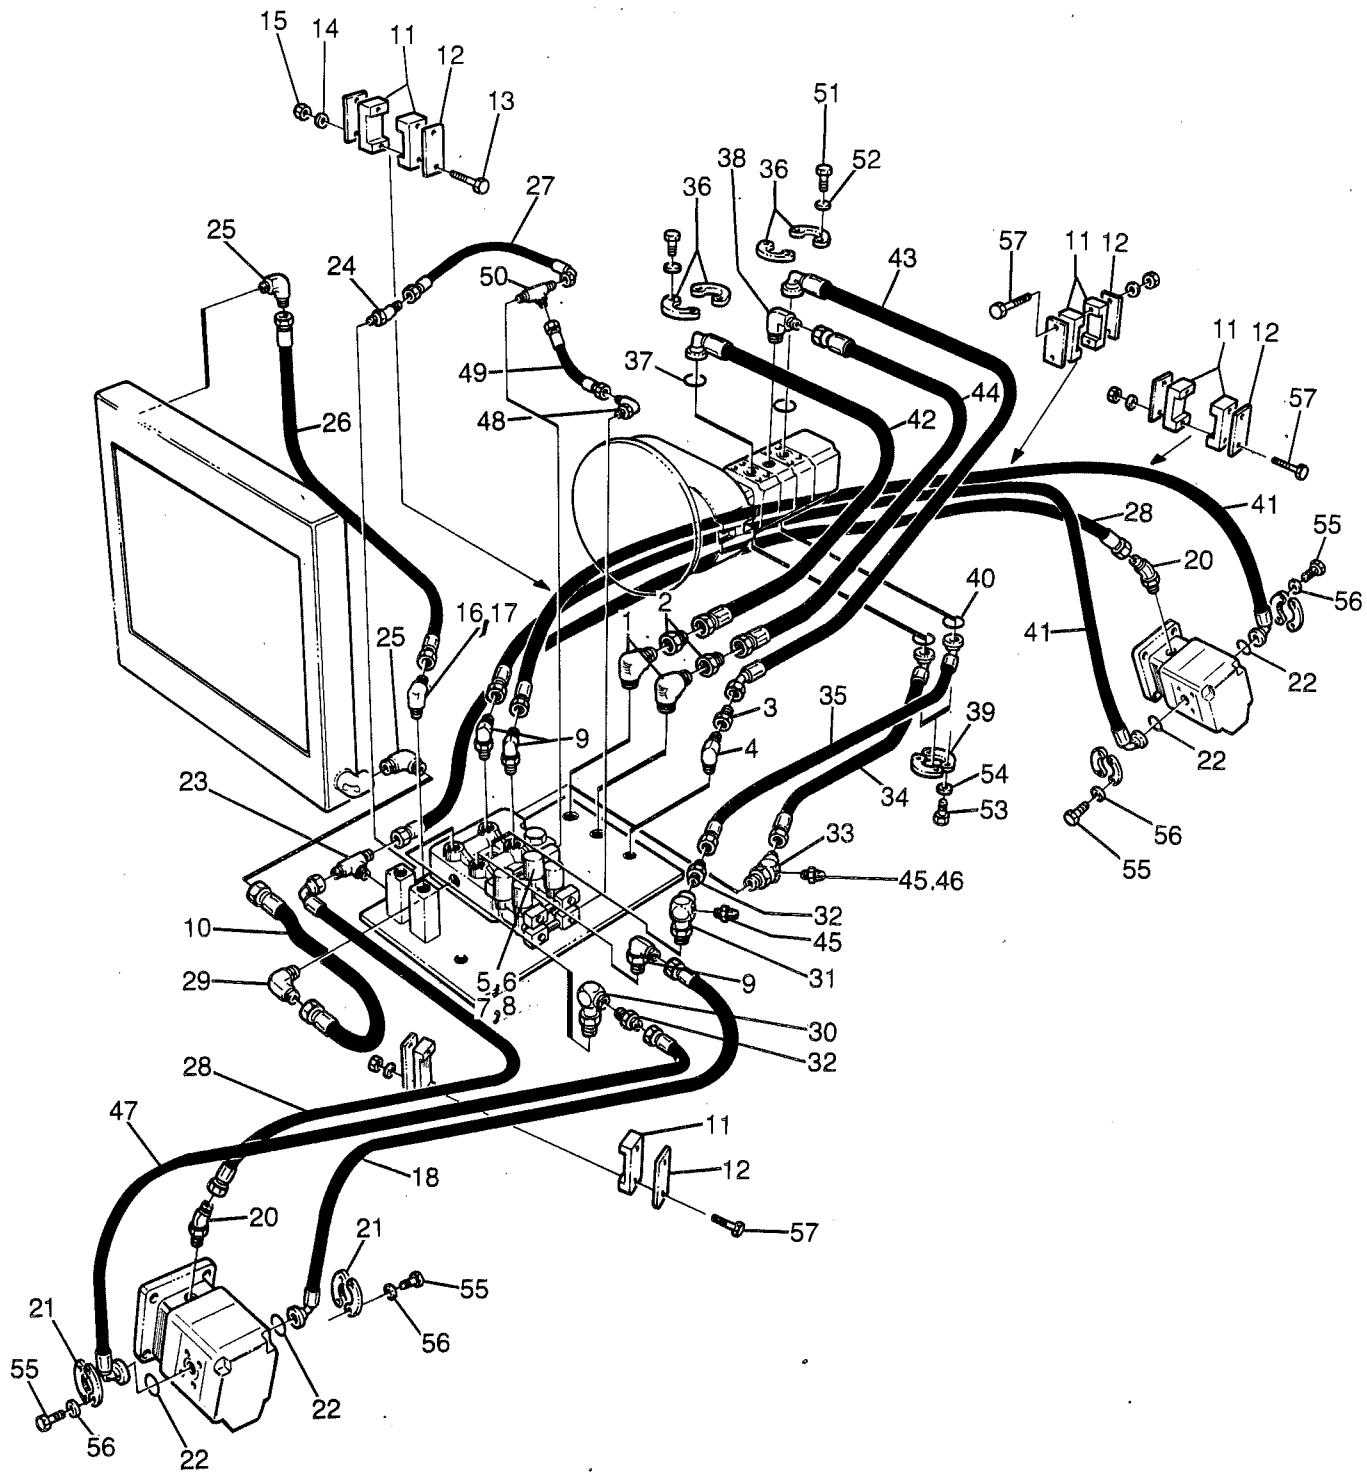


0060	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM VIBRATION		HYDRAULIC SYSTEM VIBRATION		Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14963								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	501									
0020	1	2		90 02 04	Adapter	Adapter					
0040	2	2		33 41 26	Adapter	Adapter					
0060	3	1		33 41 64	Adapter	Adapter					
0080	4	1		33 45 98	Adapter	Adapter					
0100	5	1		80 16 91	Vibrationsventil	Vibration valve					
0101					.det se sida 028 , 1f05comp page 028 , 1f05					
0120	6	3		50 00 56	Skruv	Screw					
0140	7	3		61 50 45	Bricka	Washer					
0160	8	3		60 00 09	Bricka	Washer					
0180	9	3		33 41 63	Adapter	Adapter					
0200	10	1		85 16 22	Hydr.slang	Hydr. hose					
0220	11	10		34 37 32	Slanghållare	Hose clamp			D	3	
0240	12	5		33 59 14	Platta	Plate					
0260	13	6		50 00 77	Skruv	Screw					
0280	14	10		60 00 08	Bricka	Washer					
0300	15	6		58 60 18	Mutter	Nut					
0320	16	1		90 01 77	Adapter	Adapter					
0340	17	1		23 49 40	Adapter	Adapter					
0360	18	1		85 16 37	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0380	19	1		85 16 36	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0400	20	2		23 43 50	Adapter	Adapter					
0420	21	8		23 20 98	Flänshalva	Flange half					
0440	22	4		16 01 86	O-ring	O-ring			D	3	
0460	23	1		23 50 05	Adapter	Adapter					
0480	24	1		80 12 77	Adapter	Adapter					
0500	25	2		81 37 19	Adapter	Adapter					
0520	26	1		84 28 32	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0540	27	1		48 23 58	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0560	28	1		85 17 63	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0580	29	1		33 41 53	Adapter	Adapter					
0600	30	1		23 47 17	Adapter	Adapter					
0620	31	1		85 08 02	Adapter	Adapter					
0640	32	2		81 34 28	Adapter	Adapter					
0660	33	1		85 08 03	Adapter	Adapter					
0680	34	1		85 16 33	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0700	35	1		85 16 32	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0720	36	4		23 21 18	Flänshalva	Flange half					
0740	37	2		16 01 91	O-ring	O-ring			D	3	
0760	38	1		33 41 53	Adapter	Adapter					
0780	39	4		23 20 97	Flänshalva	Flange half					
0800	40	2		81 34 29	O-ring	O-ring			D	3	
0820	41	2		85 16 34	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0840	42	1		48 21 24	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0860	43	1		85 16 30	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0880	44	1		85 16 29	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0900	45	2		91 01 61	Mätnippel	Measuring nipple			D	3	
0920	46	1		89 12 28	Adapter	Adapter					
0940	47	1		85 16 46	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
0960	48	1		23 42 33	Adapter	Adapter					
0980	49	1		48 22 82	Hydr.slang	Hydr. hose			D	3	
1000	50	1		23 47 46	Adapter	Adapter					

Group
Grupp 50

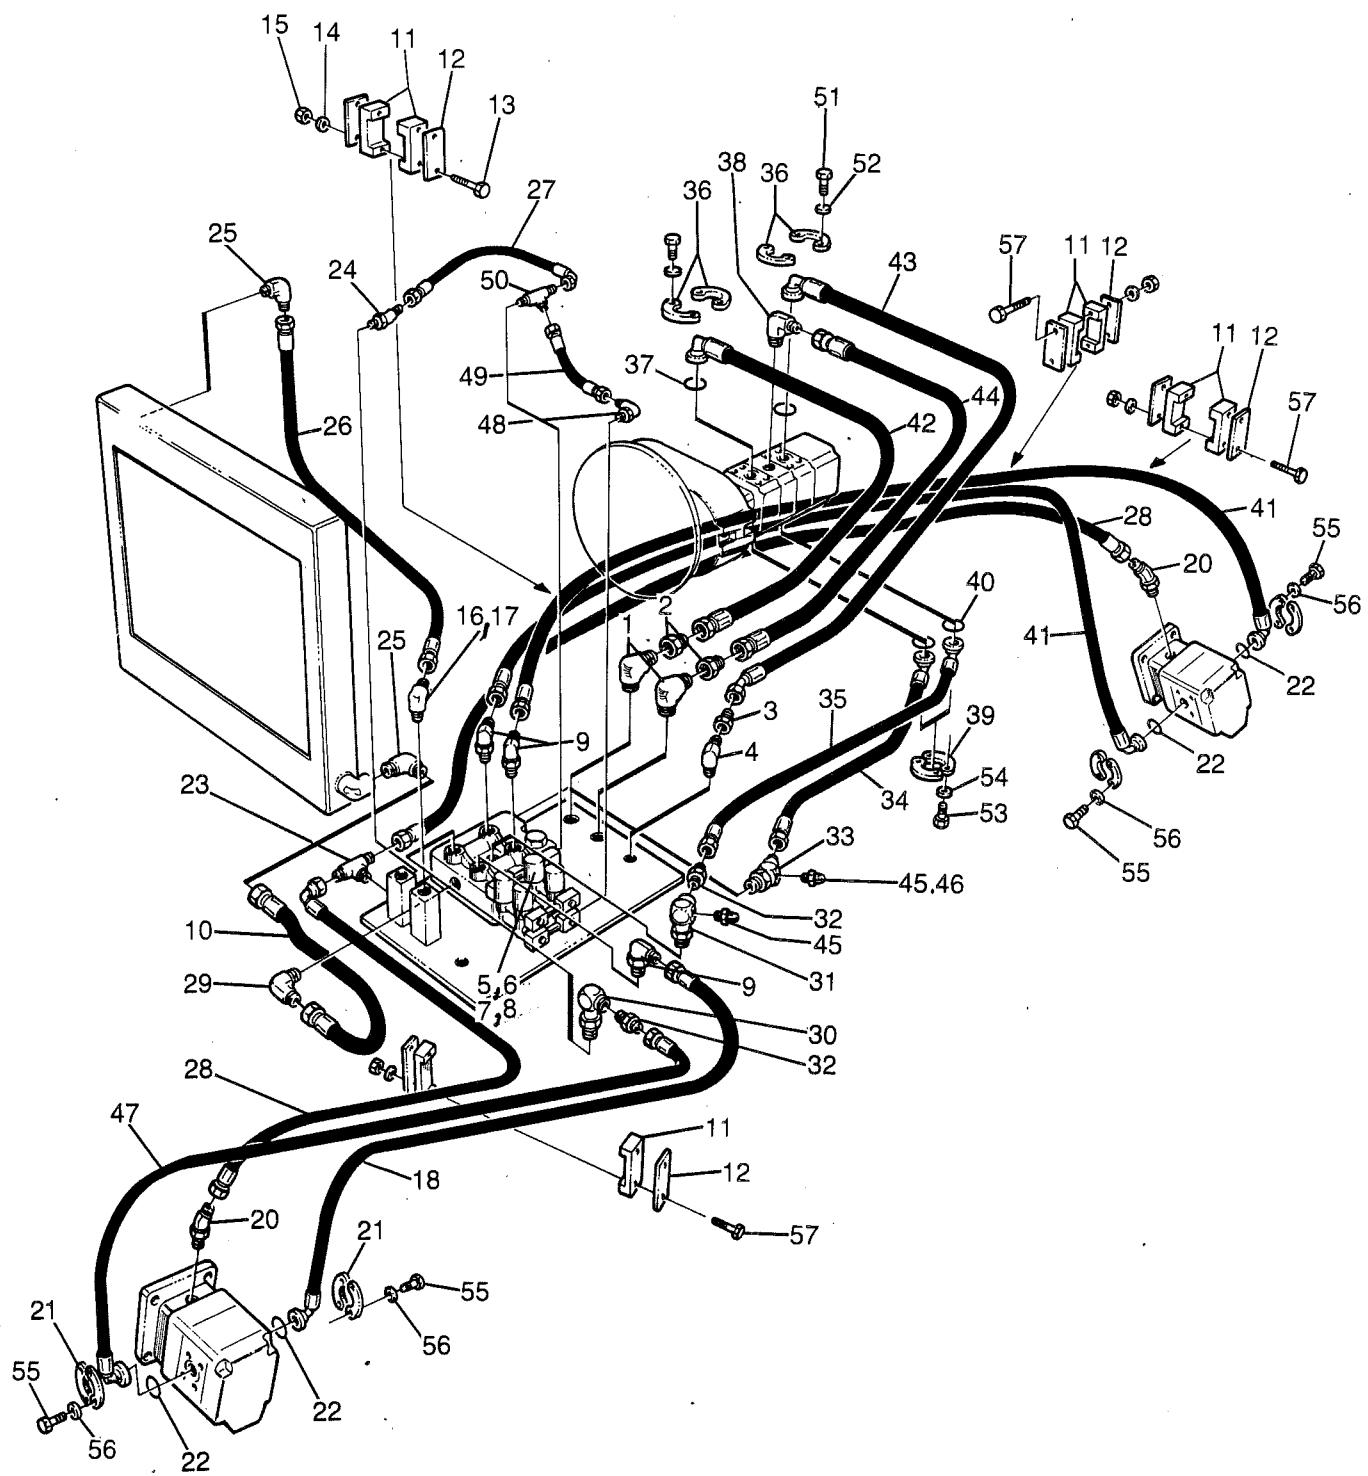

0060	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM VIBRATION		HYDRAULIC SYSTEM VIBRATION		Grupp Group 50	Sida Page 22
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No CC 501	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
		CC	501							
1020	51	8			50 20 58	Skruv	Screw.....			
1040	52	8			60 40 09	Bricka	Washer			
1060	53	8			50 20 19	Skruv	Screw.....			
1080	54	8			60 40 06	Bricka	Washer			
1100	55	16			50 21 57	Skruv	Screw.....			
1120	56	16			60 40 08	Bricka	Washer			
1140	57	4			50 01 92	Skruv	Screw.....			
1160	58	1			85 16 38	Hydr.slang	Hydr. hose.....		D 3	


Group
Grupp 50

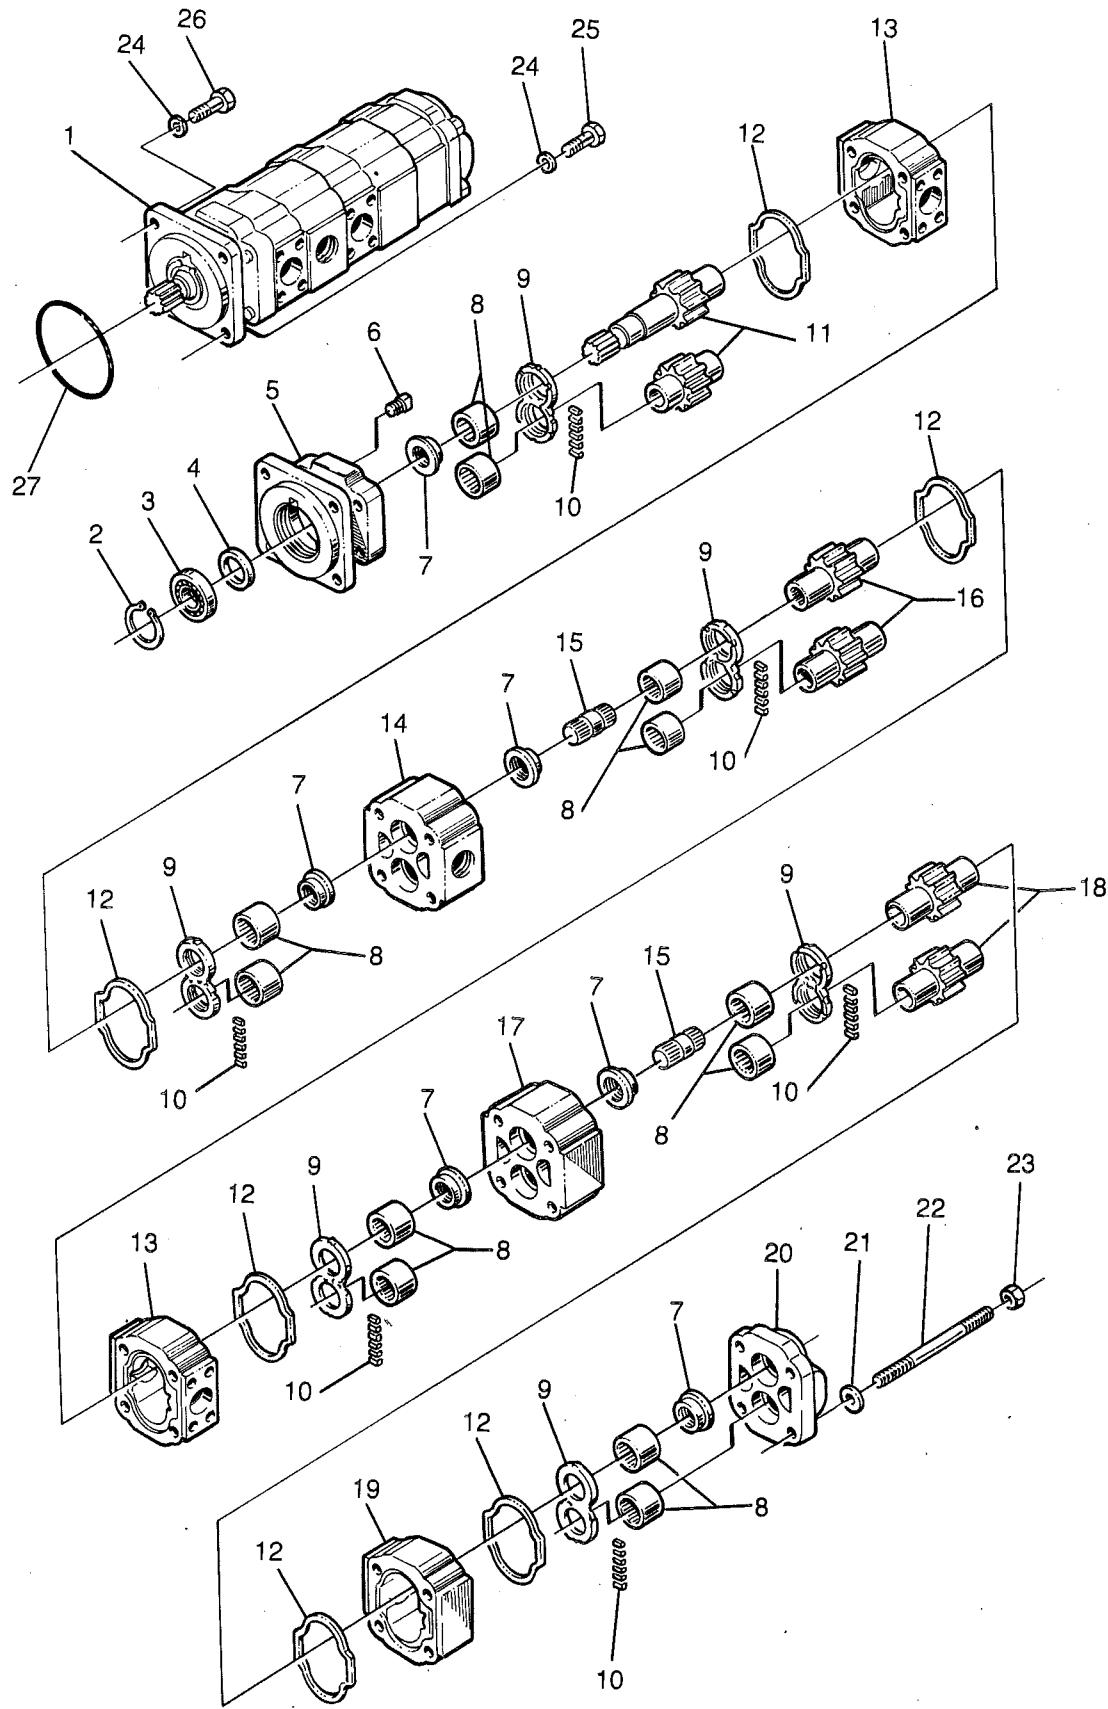

14964


80 17 55

0070	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULPUMP VIBRATION OCH STYRNING		HYDRAULIC PUMP VIBRATION AND STEERING			Grupp Group 50	Sida Page 24		
	1989-10		14964										
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
	CC	501											
0020	1	1		80 17 55	Pump kpl	Pump cpl	D	3					
0040	2	1		81 36 78	.LåsringSnap ring							
0060	3	1		81 36 74	.LagerBearing	D	3					
0080	4	1		91 17 87	.AxeltätningShaft seal	D	3					
0100	5	1		91 17 80	.LockCover							
0120	6	1		91 17 86	.PluggPlug							
0140	7	6		81 36 61	.TätningsringSeal ring	D	3					
0160	8	12		91 17 83	.LagerBearing	D	3					
0180	9	6		81 36 83	.TryckplattaThrust plate							
0200	10	36		81 36 46	.TätningSeal	D	3					
0220	11	1		91 17 75	.Drivaxel och kugghjulDriveshaft and gear	D	3					
0240	12	6		81 36 69	.TätningSeal	D	3					
0260	13	2		91 17 77	.HusHousing							
0280	14	1		91 17 81	.HusHousing							
0300	15	2		91 17 78	.AxelShaft	D	3					
0320	16	1		91 17 73	.KugghjulssatsGear set	D	3					
0340	17	1		91 17 82	.HusHousing							
0360	18	1		91 17 74	.KugghjulssatsGear set	D	3					
0380	19	1		91 17 76	.HusHousing							
0400	20	1		91 17 79	.LockCover							
0420	21	4		91 17 88	.BrickaWasher							
0440	22	4		91 17 84	.PinnskruvStud							
0460	23	4		91 17 85	.MutterNut							
0480	24	4		60 40 30	Bricka	Washer							
0500	25	2		50 20 57	Skruv	Screw							
0520	26	2		50 20 58	Skruv	Screw							
0540	27	1		81 36 47	O-ring	O-ring	D	3					

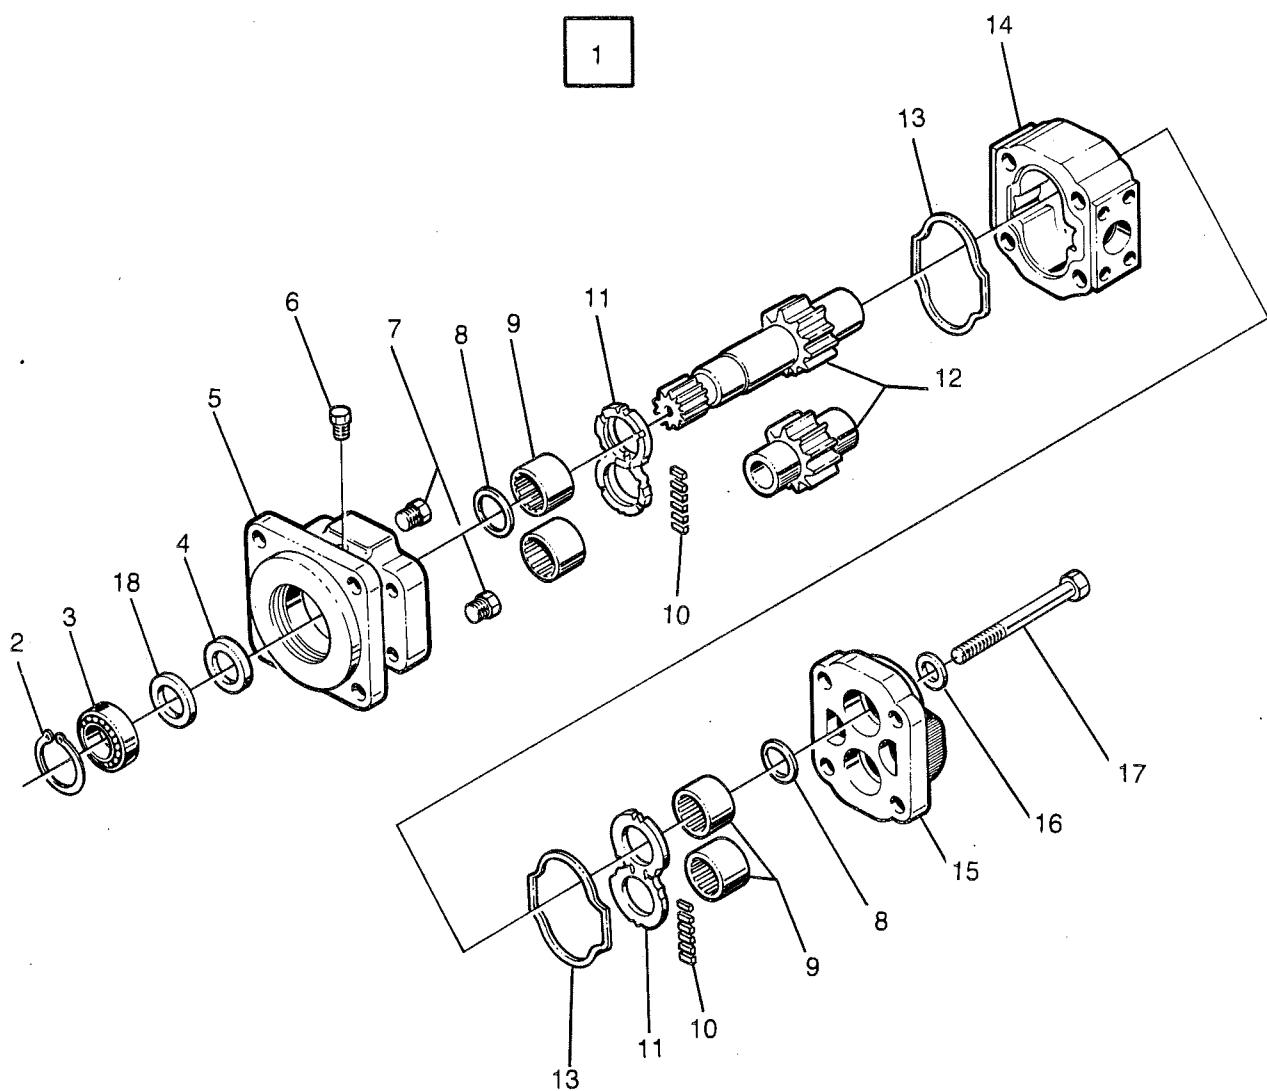


0080	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULMOTOR VIBRATION		HYDRAULIC MOTOR VIBRATION			Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14965		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CC 501								
0020	1	2			33 55 53	Hydr. motor	Hydr. motor		D	3		
0040	2	1			81 36 78	.LåsringSnap ring					
0060	3	1			81 36 74	.LagerBearing	D	3			
0080	4	1			81 36 76	.TätningSeal	D	3			
0100	5	1			81 39 02	.LockCover					
0120	6	1			81 39 10	.PluggPlug					
0140	7	2			81 39 03	.BackventilCheck valve	D	3			
0160	8	2			81 36 61	.TätningsringSeal ring	D	3			
0180	9	4			81 39 06	.LagerBearing	D	3			
0200	10	1			48 04 81	.TätningSealing	D	3			
0220	11	2			81 36 83	.TryckplattaThrust plate	D	3			
0240	12	1			81 39 05	.Drivaxel och kugghjulDrive shaft and gear	D	3			
0260	13	2			81 36 69	.PackningGasket	D	3			
0280	14	1			81 36 57	.HusHousing					
0300	15	1			81 39 23	.LockCover					
0320	16	4			81 39 15	.BrickaWasher					
0340	17	4			81 39 16	.SkruvScrew					
0360	18	1			81 36 43	.TätningshållareSeal retainer					

Group
Grupp 50

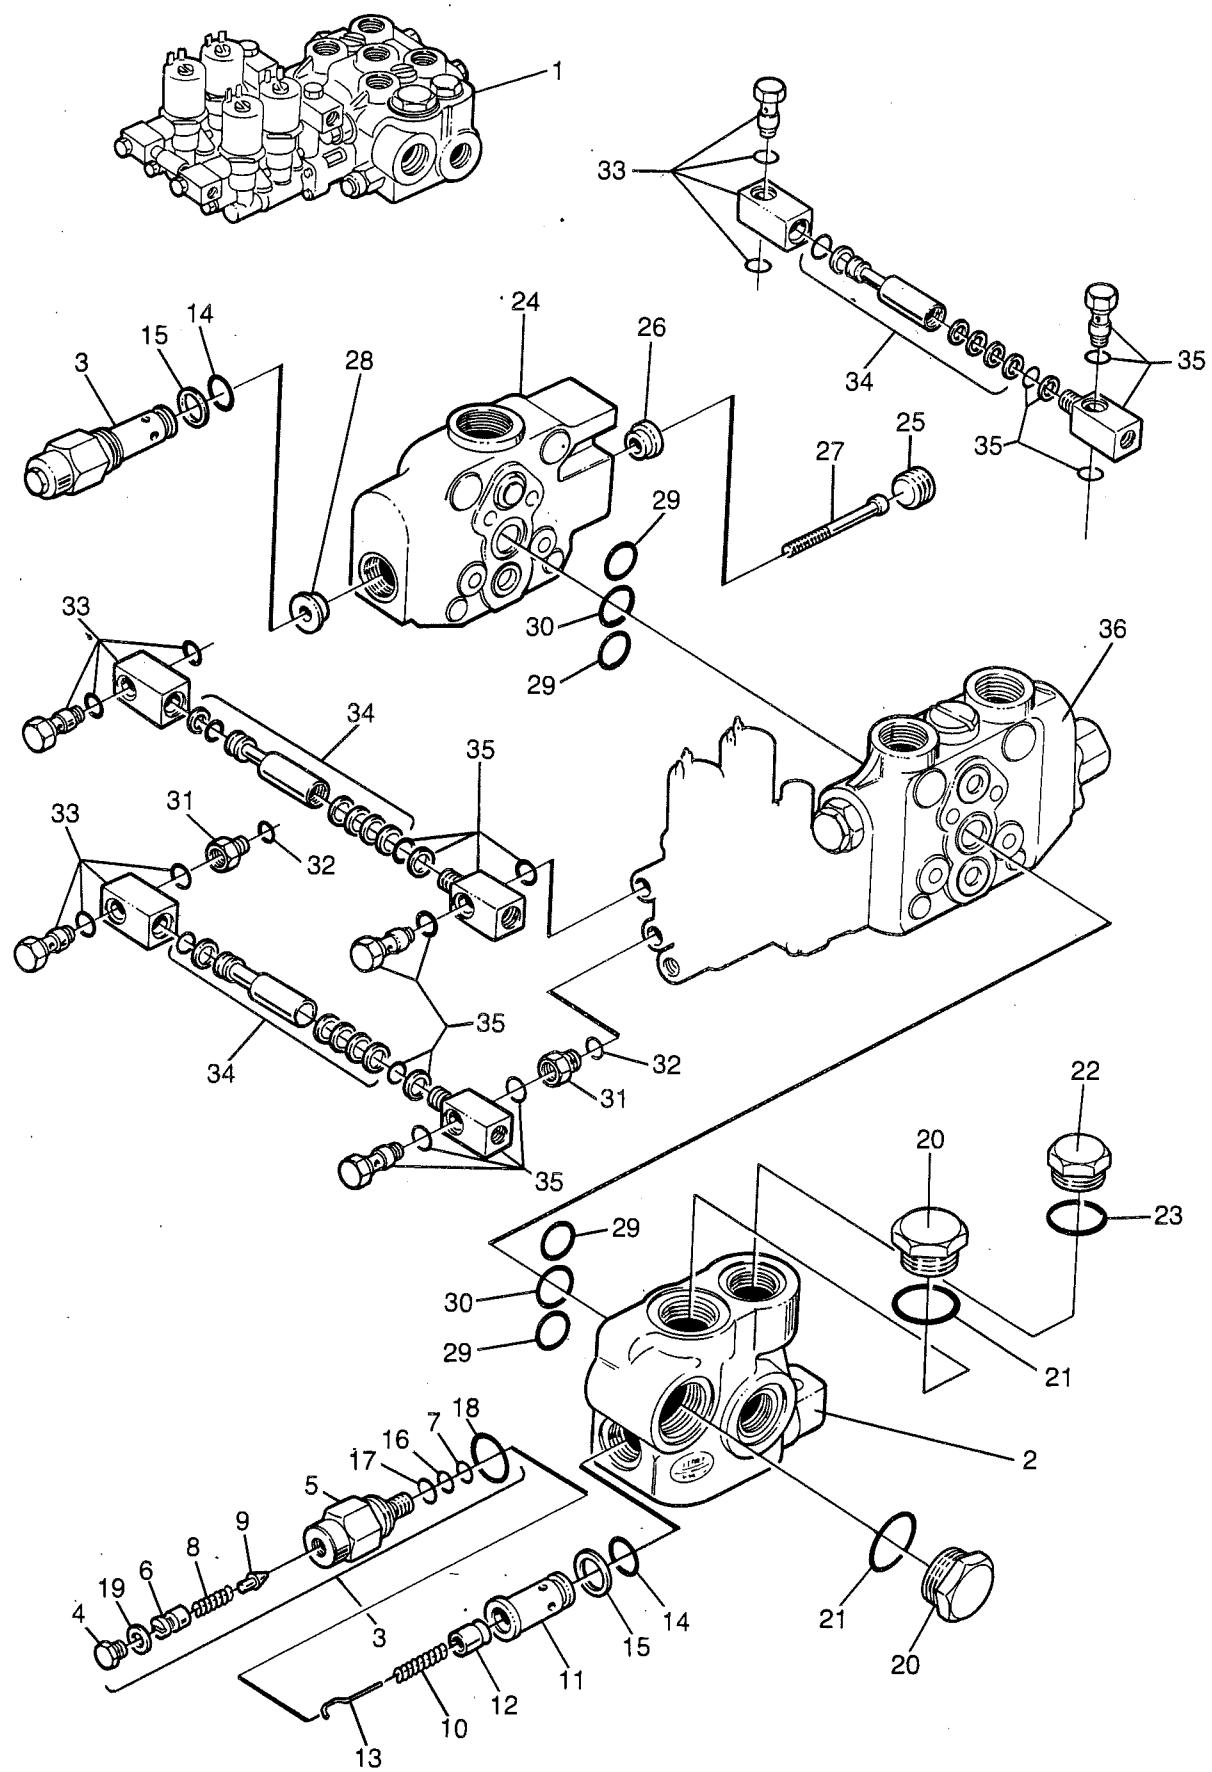


0090	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VIBRATIONSVENTIL		VIBR. CONTROL VALVE			Grupp Group 50	Sida Page 28	
	Pos. Fig.	Antal/Quantity	CC 501		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
0020	1	1			80 16 91	Vibrationsventil	Vibr.control valve	D	3			
0040	2	1			91 11 67	.Hus vänsterCover left	D	3			
0060	3	2			23 31 96	.Överstr.ventilMain relief valve					
0080	4	1			91 17 29	..PluggPlug					
0100	5	1			91 17 31	..VentilhusValvebody					
0120	6	1			91 17 30	..SkruvScrew					
0140	7	1			91 17 32	..LåsvireLockwire					
0160		1			91 10 89	..RenoveringssatsService kit rebuild	D	3			
0180	8	1			FjäderSpring					
0200	9	1			KäglaPoppet					
0220	10	1			FjäderSpring					
0240		1			91 10 88	...Renov.sats kolv/cylService kit pist./cyl	D	3			
0260	11	1			CylinderCylinder					
0280	12	1			KolvPiston					
0300	13	1			PinnePin					
0320		1			91 10 96TätningssatsSeal kit	D	3			
0340	14	1			O-ringO-ring					
0360	15	1			StödringBack-up washer					
0380	16	1			O-ringO-ring					
0400	17	1			StödringBack-up ring					
0420	18	1			O-ringO-ring					
0440	19	1			PackningGasket					
0460	20	2			23 21 20	..PluggPlug					
0480	21	2			16 01 64	..O-ringO-ring	D	3			
0500	22	1			33 20 63	..PluggPlug					
0520	23	1			16 01 54	..O-ringO-ring					
0540	24	1			23 32 00	.Ventilhus mittenValve housing mid	D	3			
0560	25	1			91 17 26	..PluggPlug					
0580	26	1			91 17 38	..AdapterAdapter					
0600	27	1			91 17 36	..SkruvScrew					
0620	28	1			91 17 39	..PluggPlug					
0640	29	6			91 11 66	..O-ringO-ring	D	3			
0660	30	3			91 10 99	..O-ringO-ring	D	3			
0680	31	2			91 17 41	.AdapterAdapter					
0700	32	1			91 17 33	..O-ringO-ring	D	3			
0720		N			91 14 03	.TätningssatsSeal kit	D	3	98)		
0740	33	3			91 17 43	.StrypadapterRestrictor adapter	D	3			
0760	34	3			91 17 42	.Rör/tätningar kplTube/seals cpl	D	3			
0780	35	3			91 17 44	.StrypadapterRestrictor adapter	D	3			
0800	36	2				.Ventil med solenoidValve with solenoid					
0801						..det se sida 030 , 1f07comp page 030 , 1f07					

98) Innehåller o-ringar och stödringar för pos. 33,34 och 35 Consists of o-rings and back-up rings for item 33,34 and 35

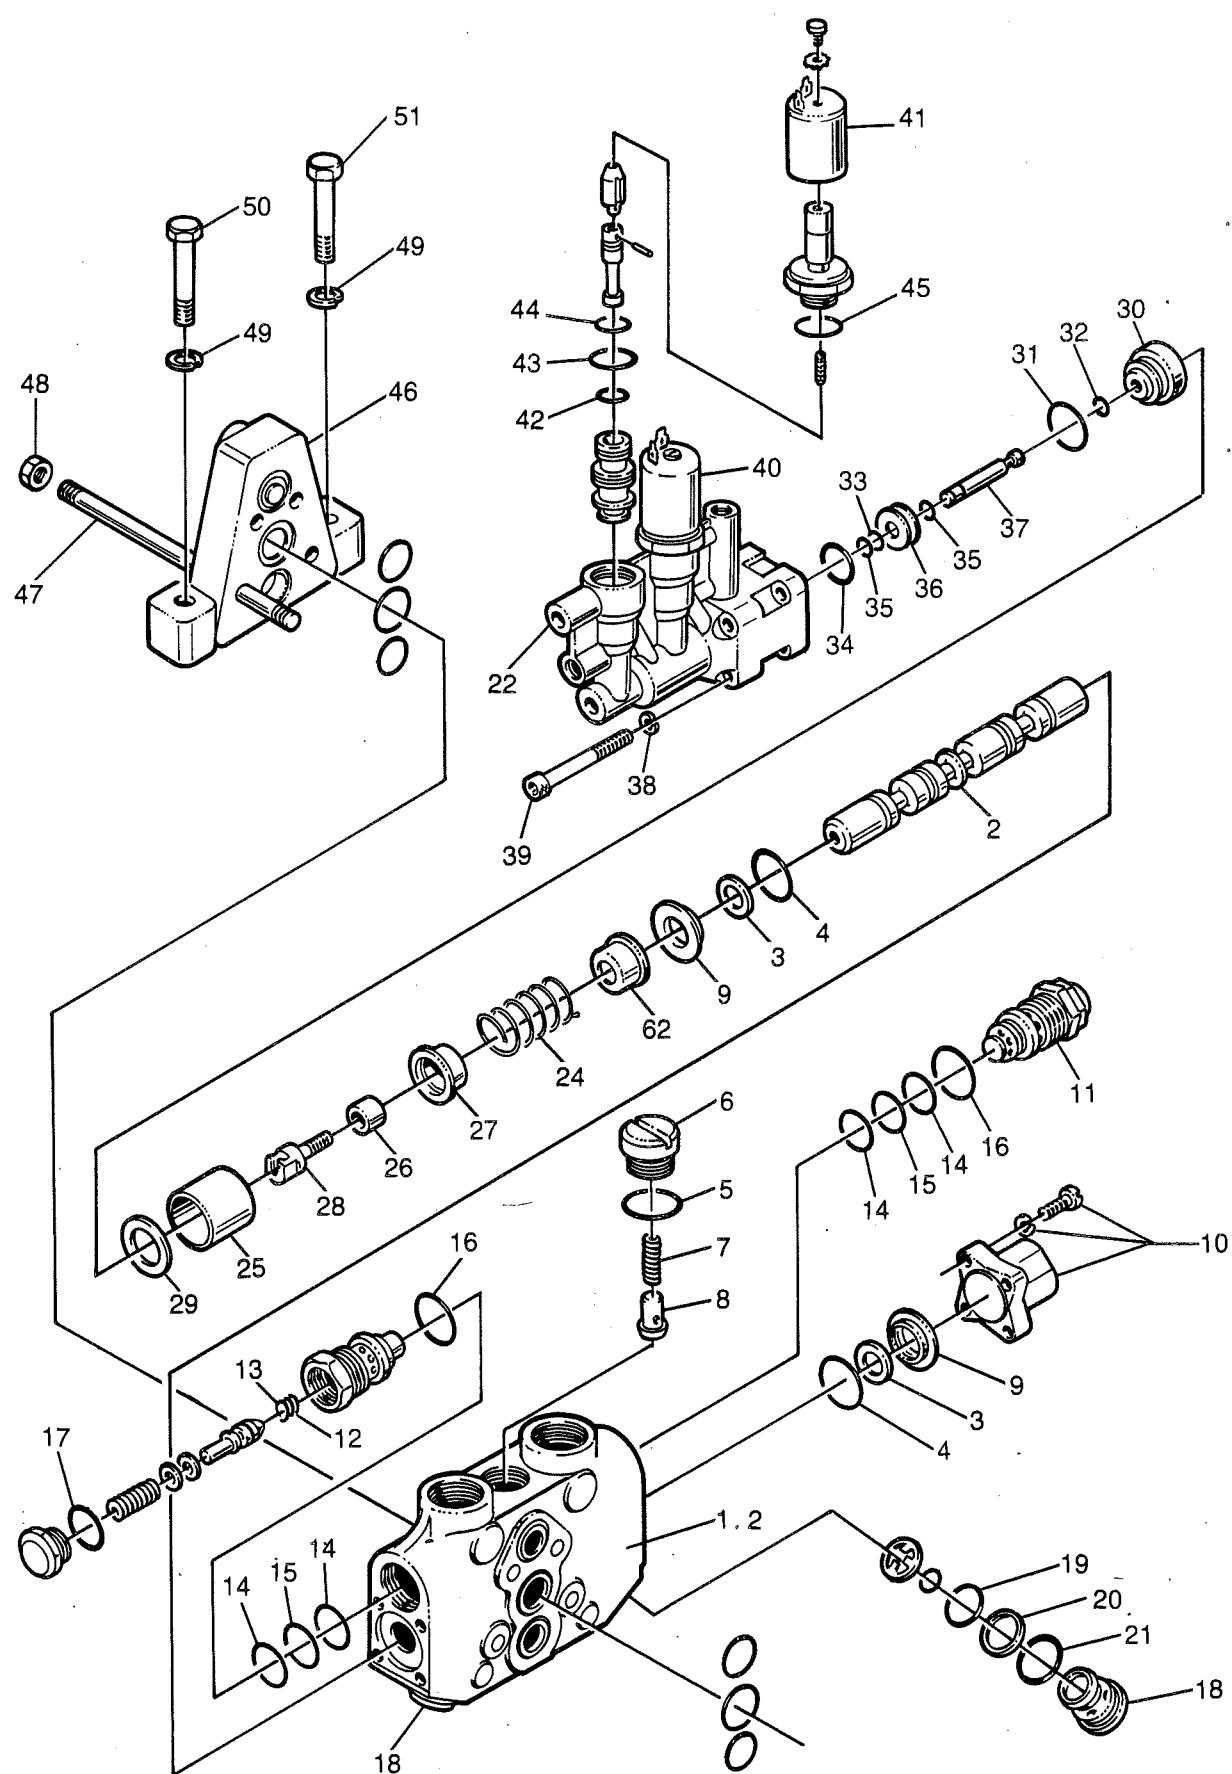


0100	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VIBRATIONSVENTIL		VIBRATION CONTROL VALVE			Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14967		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S			
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CC 501								
0020	1	2				Ventil med solenoid	Valve with solenoid					
0040	2	1				..Hus och spoleHousing with spool	D	3			
0060		N				..Tätningssats.....	..Seal kit.....	D	3			
0080	3	2				...TätningSeal					
0100	4	2				...O-ringO-ring					
0120	5	1				...O-ringO-ring					
0140		1				..ReparationssatsService kit.....	D	3			
0160	5	1				...O-ringO-ring					
0180	6	1				...Plugg.....	...Plug					
0200	7	1				...FjäderSpring					
0220	8	1				...KäglाPoppet					
0240	9	2				..Tätningsplatta.....	..Seal plate	D	3			
0260	10	1				..Lock.....	..Cover					
0280	11	4				23 31 99 ..Överstr.ventilRelief valve	D	3			
0300		1				81 41 24 ..Renoveringssats.....	..Service kit.....	D	3			
0320	12	1				...KolvringPiston ring					
0340	13	1				...KäglाPoppet					
0360		1				..Tätningssats.....	..Seal kit	D	3			
0380	14	2				...Stödring.....	...Back-up ring					
0400	15	1				...O-ringO-ring					
0420	16	1				...O-ringO-ring					
0440	17	1				...O-ringO-ring					
0460	18	4				23 31 97 ..Ventil kplValve cpl	D	3			
0480		1				91 10 91 ..Tätningssats.....	..Seal kit	D	3			
0500	19	1				...O-ringO-ring					
0520	20	1				...Stödring.....	...Back-up ring					
0540	21	1				...O-ringO-ring					
0560	22	2				91 17 37 ..Solenoidreglering kplSolenoid actuator cpl	D	3			
0580		1				91 10 92 ..UtbrytesenhetReplacement kit	D	3			
0600	23	1				...HusHousing					
0620	24	1				...FjäderSpring					
0640	25	1				...DistansSpacer					
0660	26	1				...DistansSpacer					
0680	27	2				...AnsatsCollar					
0700	28	1				..Skruv.....	...Screw					
0720	29	1				...DistansSpacer					
0740	30	1				...StyrningGuide					
0760		1				91 10 93 ..Tätningssats.....	..Seal kit	D	3			
0780	31	1				...O-ringO-ring					
0800	32	1				...O-ringO-ring					
0820	33	1				...O-ringO-ring					
0840	34	1				...O-ringO-ring					
0860	35	2				..LåsringRetaining ring					
0880	36	1				...KolvPiston					
0900	37	1				...KolvstångPiston rod					
0920	38	4				...BrickaWasher					
0940	39	4				..Skruv.....	...Screw					
0960	40	4				23 31 98 ..Solenoid kplSolenoid cpl	D	3			
0980	41	1				91 11 68 ..SolenoidSolenoid	D	3			
1000		1				..TätningssatsSeal kit	D	3			
1020	42	1				...O-ringO-ring					

Group
Grupp 50

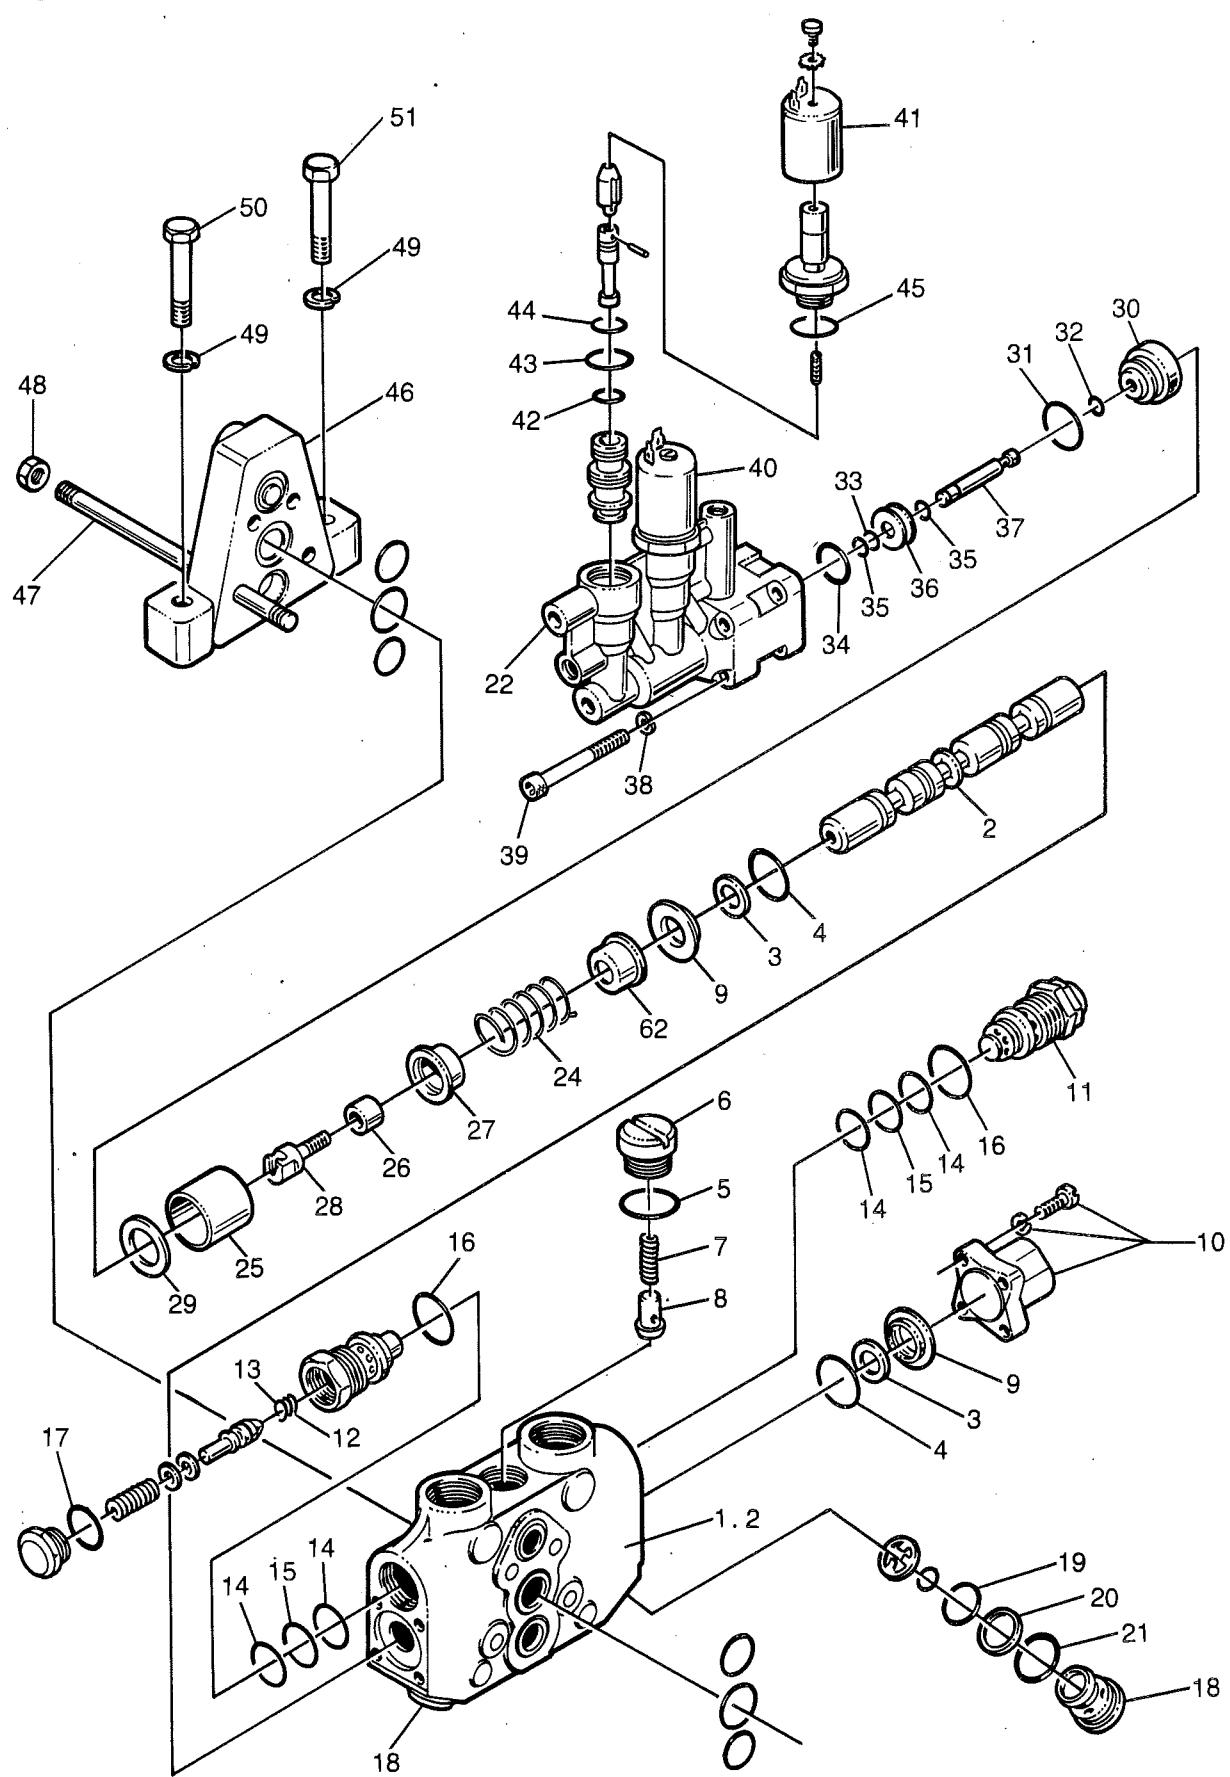




0100	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	VIBRATIONSVENTIL		VIBRATION CONTROL VALVE			Grupp Group	Sida Page	
	1989-10	14967	Pos. Fig.	Antal/Quantity	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
				CC 501						
1040	43	1			O-ringO-ring			
1060	44	1			O-ringO-ring			
1080	45	1			O-ringO-ring			
1100	46	1			91 17 40	..Lock.....	..Cover.....			
1120	47	4			91 17 28	..Pinnskruv.....	..Stud			
1140	48	8			91 17 27	..MutterNut			
1160	49	3			60 40 30	..BrickaWasher.....			
1180	50	1			50 90 36	..SkruvScrew			
1200	51	2			50 20 62	..SkruvSkruv.....			

Group
Grupp 50

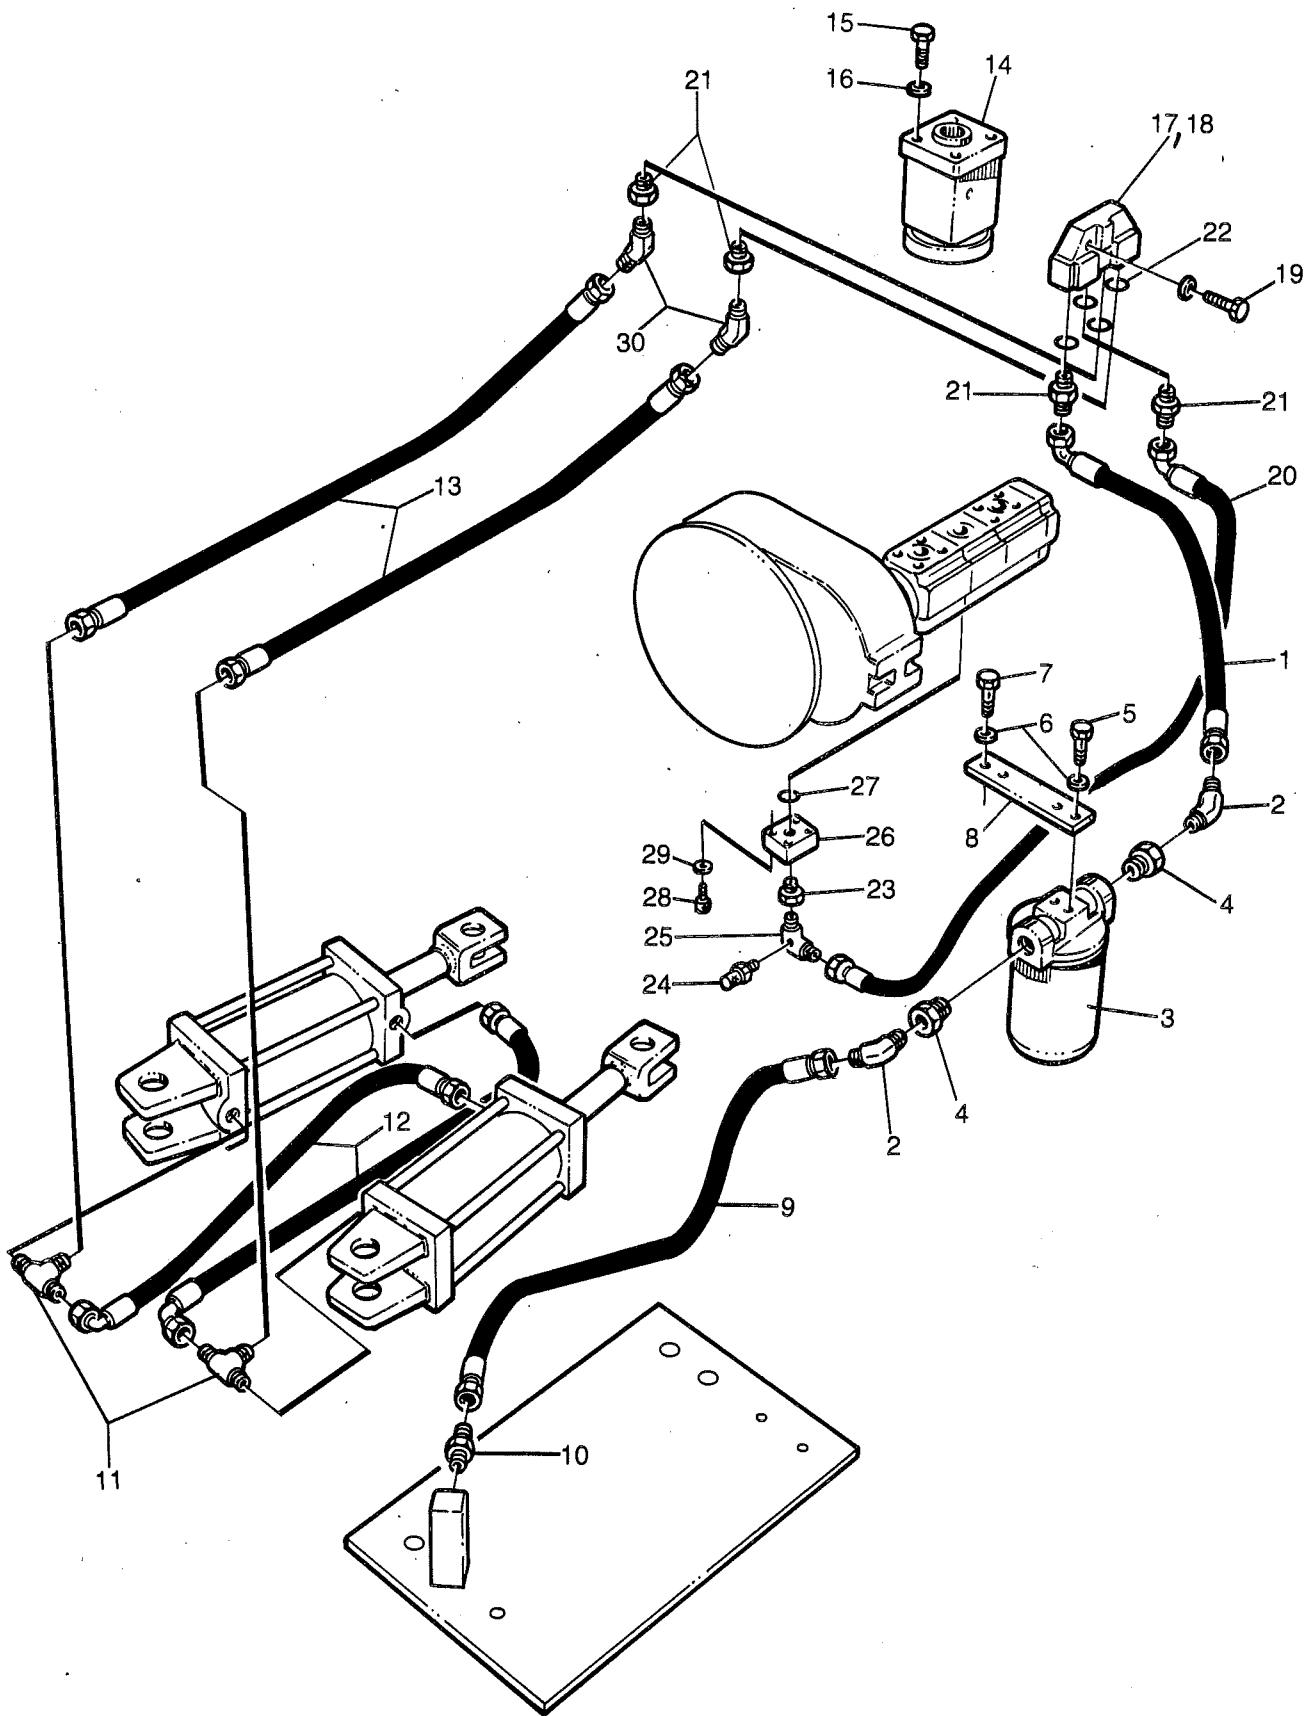


0110	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULSYSTEM STYRNING		HYDRAULIC SYSTEM STEERING		Grupp Group 50	Sida Page 34
	1989-10		14968		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CC 501						
0020	1	1			85 16 49	Hydr.slang	Hydr. hose.....	D	3	
0040	2	2			33 45 65	Adapter	Adapter.....			
0060	3	1			33 75 36	Returfilter	Return filter	D	3	
0061						.det se sida 042 , 1f19comp page 042 , 1f19			
0080	4	2			81 34 49	Adapter	Adapter.....			
0100	5	2			50 20 18	Skruv	Screw.....			
0120	6	4			61 50 43	Bricka	Washer			
0140	7	2			50 00 21	Skruv	Screw.....			
0160	8	1			85 01 06	Fäste	Bracket			
0180	9	1			85 16 50	Hydr.slang	Hydr. hose.....	D	3	
0200	10	1			33 41 17	Adapter	Adapter.....			
0220	11	2			33 40 70	Adapter	Adapter.....			
0240	12	2			385 01 72 32	Hydr.slang	Hydr. hose.....	D	3	
0260	13	2			48 22 13	Hydr.slang	Hydr. hose.....	D	3	
0280	14	1			48 02 19	Styrventil	Steering valve	D	3	
0281						.det se sida 036 , 1f13comp page 036 , 1f13			
0300	15	4			50 00 29	Skruv	Screw.....			
0320	16	4			60 00 08	Bricka	Washer			
0340	17	1			91 14 99	Ventiblock kpl	Valve block cpl	D	3	
0360	18	1			92 03 63	PackningssatsGasket kit	D	3	
0380	19	N			48 09 23	..SkruvScrew			
0400	20	1			85 16 48	Hydr.slang	Hydr. hose.....	D	3	
0420	21	4			23 49 41	Adapter	Adapter.....			
0440	22	4			16 20 15	O-ring	O-ring	D	3	
0460	23	1			81 34 34	Adapter	Adapter.....			
0480	24	1			91 01 61	Mätningssnabel	Measuring nipple	D	3	
0500	25	1			34 57 76	Adapter	Adapter			
0520	26	1			81 34 33	Fläns	Flange			
0540	27	1			81 34 43	O-ring	O-ring	D	3	
0560	28	4			50 20 37	Skruv	Screw.....			
0580	29	4			81 34 84	Bricka	Washer			
0600	30	2			23 46 62	Adapter	Adapter			

Group
Grupp 50

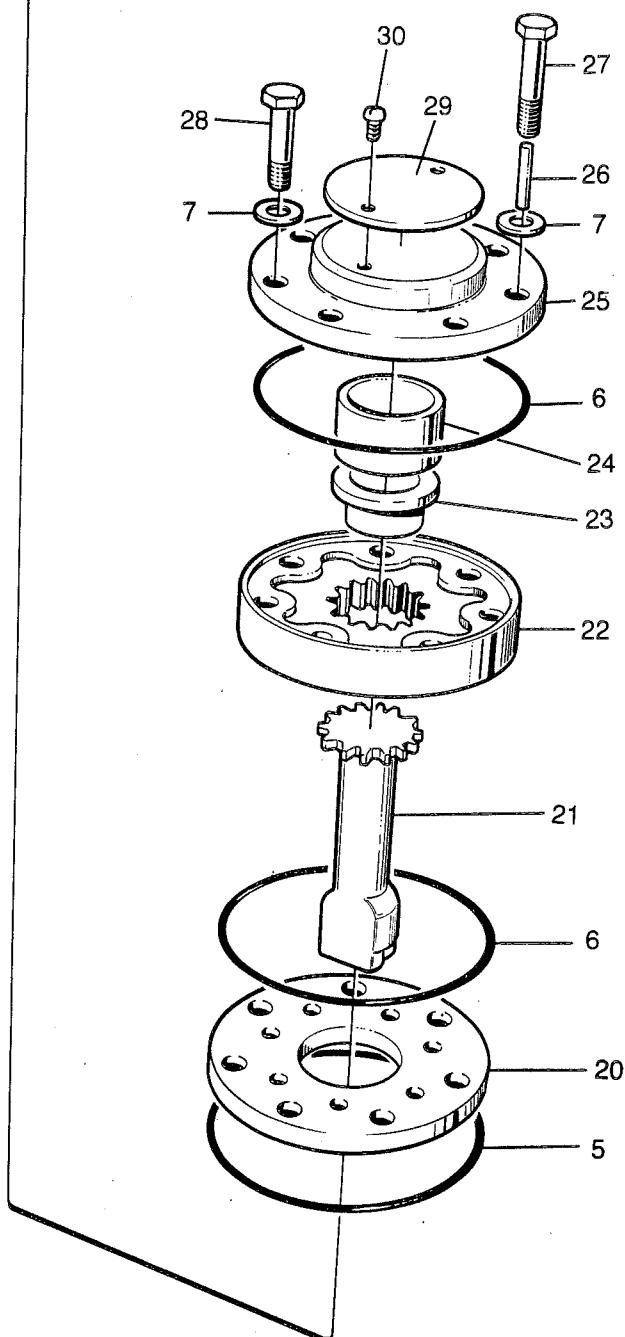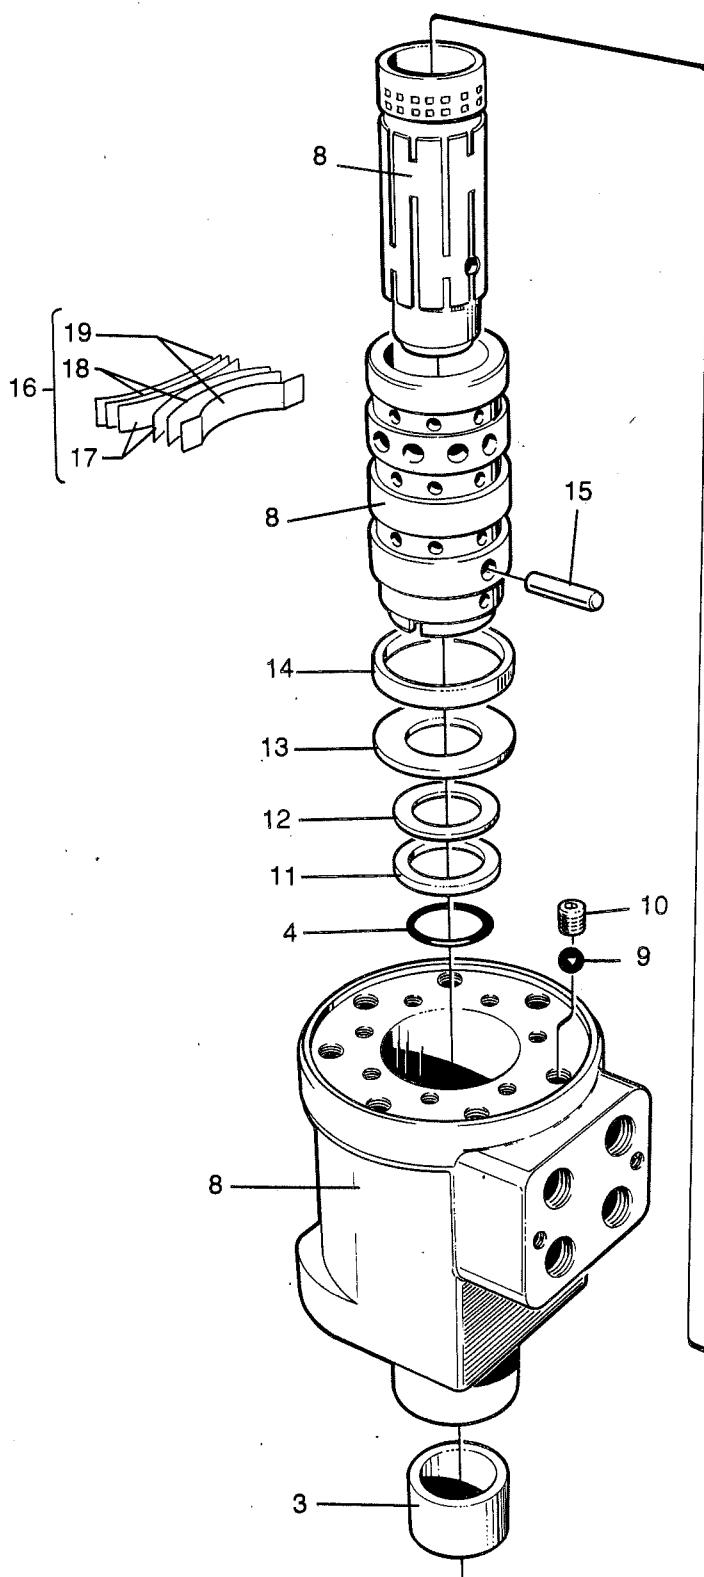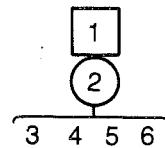


0120	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	SYYRVENTIL				STEERING VALVE		Grupp Group	Sida Page
			1989-10	14969	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit		
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CC 501	L S	Anmärkning Notes				
0020	1	1		48 02 19	Styrventil	Steering valve		D	3	
0040	2	1		48 04 57	.Tätningssats.....	.Seal kit.....		D	3	
0060	3	1			..Tätningsring.....	..Seal ring				
0080	4	1			..O-ring.....	..O-ring				
0100	5	1			O-ring	O-ring				
0120	6	2			O-ring	O-ring				
0140	7	7			..BrickaWasher				
0160	8	1		48 04 58	.Hus med ventilhylsaHousing with sleeves				
0180	9	1		48 04 68	.KulaBall				
0200	10	1		48 04 46	.BussningBushing				
0220	11	1		48 04 52	.BrickaWasher				
0240	12	1		48 04 53	.NållagerNeedle bearing		D	3	
0260	13	1		48 04 51	.BrickaWasher				
0280	14	1		48 04 49	.RingRing				
0300	15	1		48 04 47	.PinnePin				
0320	16	1		48 13 09	.FjädersatsSpring kit		D	3	
0340	17	2		48 13 08	..Fjäder blåSpring blue				
0360	18	2		48 13 07	..FjäderSpring				
0380	19	2		48 04 48	..FjäderSpring				
0400	20	1		48 04 45	.VentilplattaValve plate				
0420	21	1		48 04 54	.DrivaxelDrive shaft		D	3	
0440	22	1		48 05 77	.KugghjulssatsGear set				
0460	23	1		48 04 55	.DistansSpacer				
0480	24	1		48 13 06	.DistansSpacer				
0500	25	1		48 04 50	.LockEnd cap				
0520	26	1		48 04 66	.PinnePin				
0540	27	1		48 04 56	.Skruv med hålScrew with bore				
0560	28	6		48 04 65	.ScrewSkruv				
0580	29	1		48 04 44	.PlattaPlate				
0600	30	2		48 04 64	.NitRivet				

Group
Grupp 50

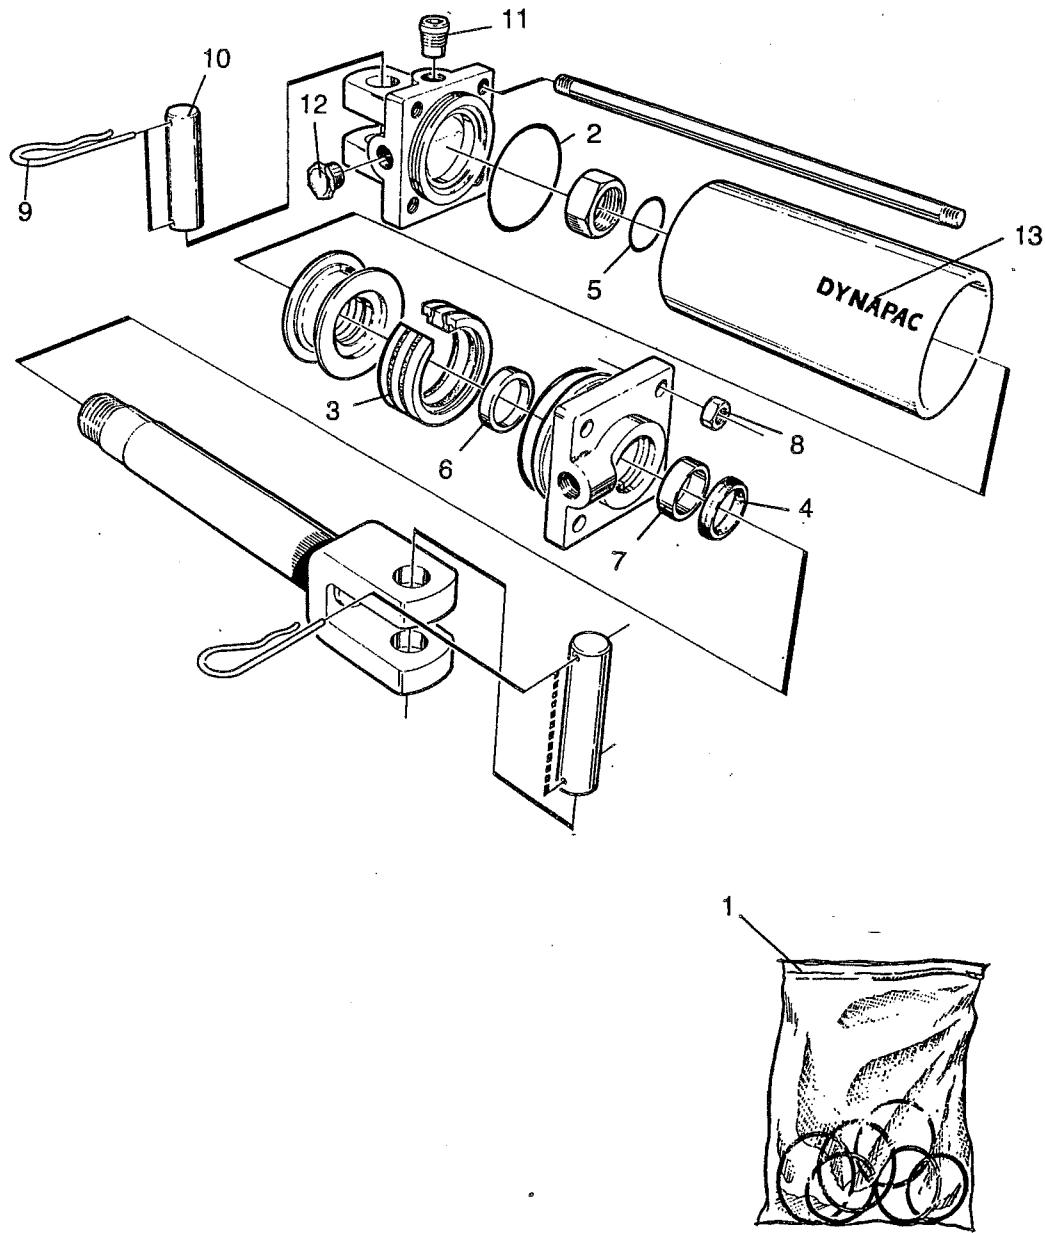


Utgåva Issue		Bildnr Picture No		STYRCYLINDER				STEERING CYLINDER		Grupp Group	Sida Page
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	501									
0020		2			34 71 10	Styrcylinder kpl			Steering cylinder cpl	C	3
0040	1	1			92 70 36	.PackningssatsSeal kit	D	3
0060	2	2				..O-ringO-ring		
0080	3	1				..KolvättringPiston seal		
0100	4	1				..AvstrykareScraper ring		
0120	5	1				..O-ringO-ring		
0140	6	1				..KolvstångstätningPiston rod seal		
0160	7	1				..StyrringGuide ring		
0180	8	4			92 69 77	.MutterNut		
0200	9	4			63 50 61	.SprintClip		
0220	10	2			34 71 19	.AxelShaft		
0240	11	1			81 34 22	.PluggPlug		
0260	12	2			92 58 06	.SkyddspluggProtective plug		
0280	13	1			34 76 13	.TypdekalType decal		

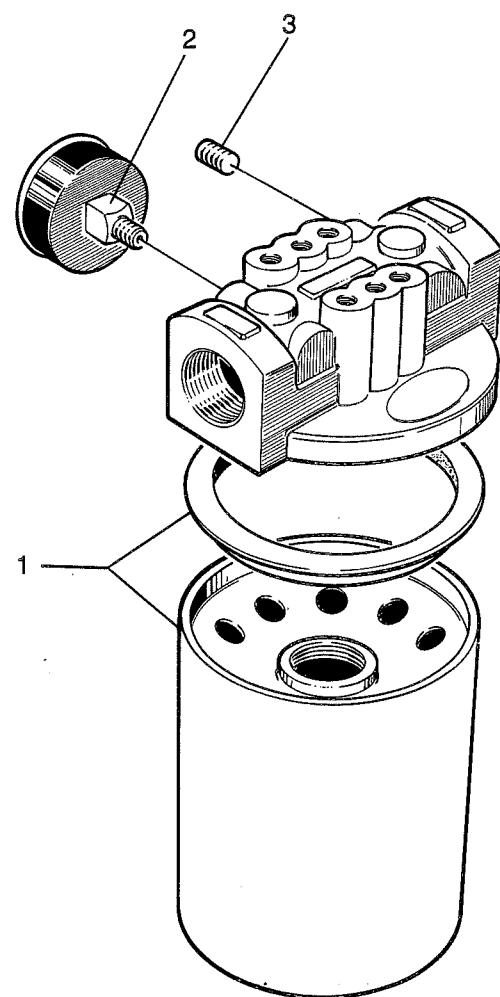

0140	Utgåva Issue 1989-10	Bildnr Picture No 14970	HYDRAULOLJEFILTER				HYDR.OIL FILTER		Grupp Group 50	Sida Page 40
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No CC 501	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC	501								
0020	1	1		33 75 28	Hydr.oil filter kpl.....	Hydr.oil filter cpl	A	1		
0040				21 21 08	.FilterelementFilter element	A	1		
0060	2	1		49 93 55	.IndicatorIndicator				
0080	3	1		49 93 54	.PluggPlug.....				


Group
Grupp 50

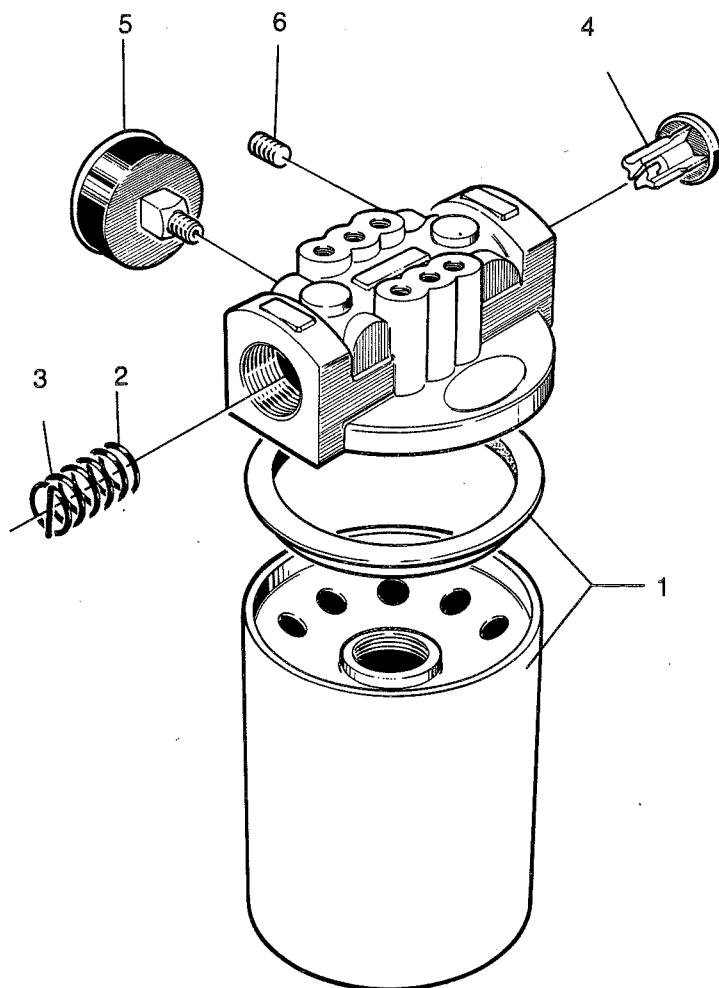

14971


33 75 36


0150	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	HYDRAULOLJEFILTER				HYDR.OIL FILTER			Grupp Group	Sida Page
	1989-10	14971								50	42
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	501									
0020		1		33 75 36	Hydr.oilfilter	Hydr.oil filter	A	1			
0040	1	1		21 21 08	.FilterelementFilterelement	A	1			
0060	2	1		49 93 52	.Överstr.ventilBy-pass valve					
0080	3	1		49 93 58	..FjäderSpring					
0100	4	1		49 93 57	..KäglaPoppet					
0120	5	1		49 93 53	..IndikatorIndicator					
0140	6	1		49 93 54	.PluggPlug					

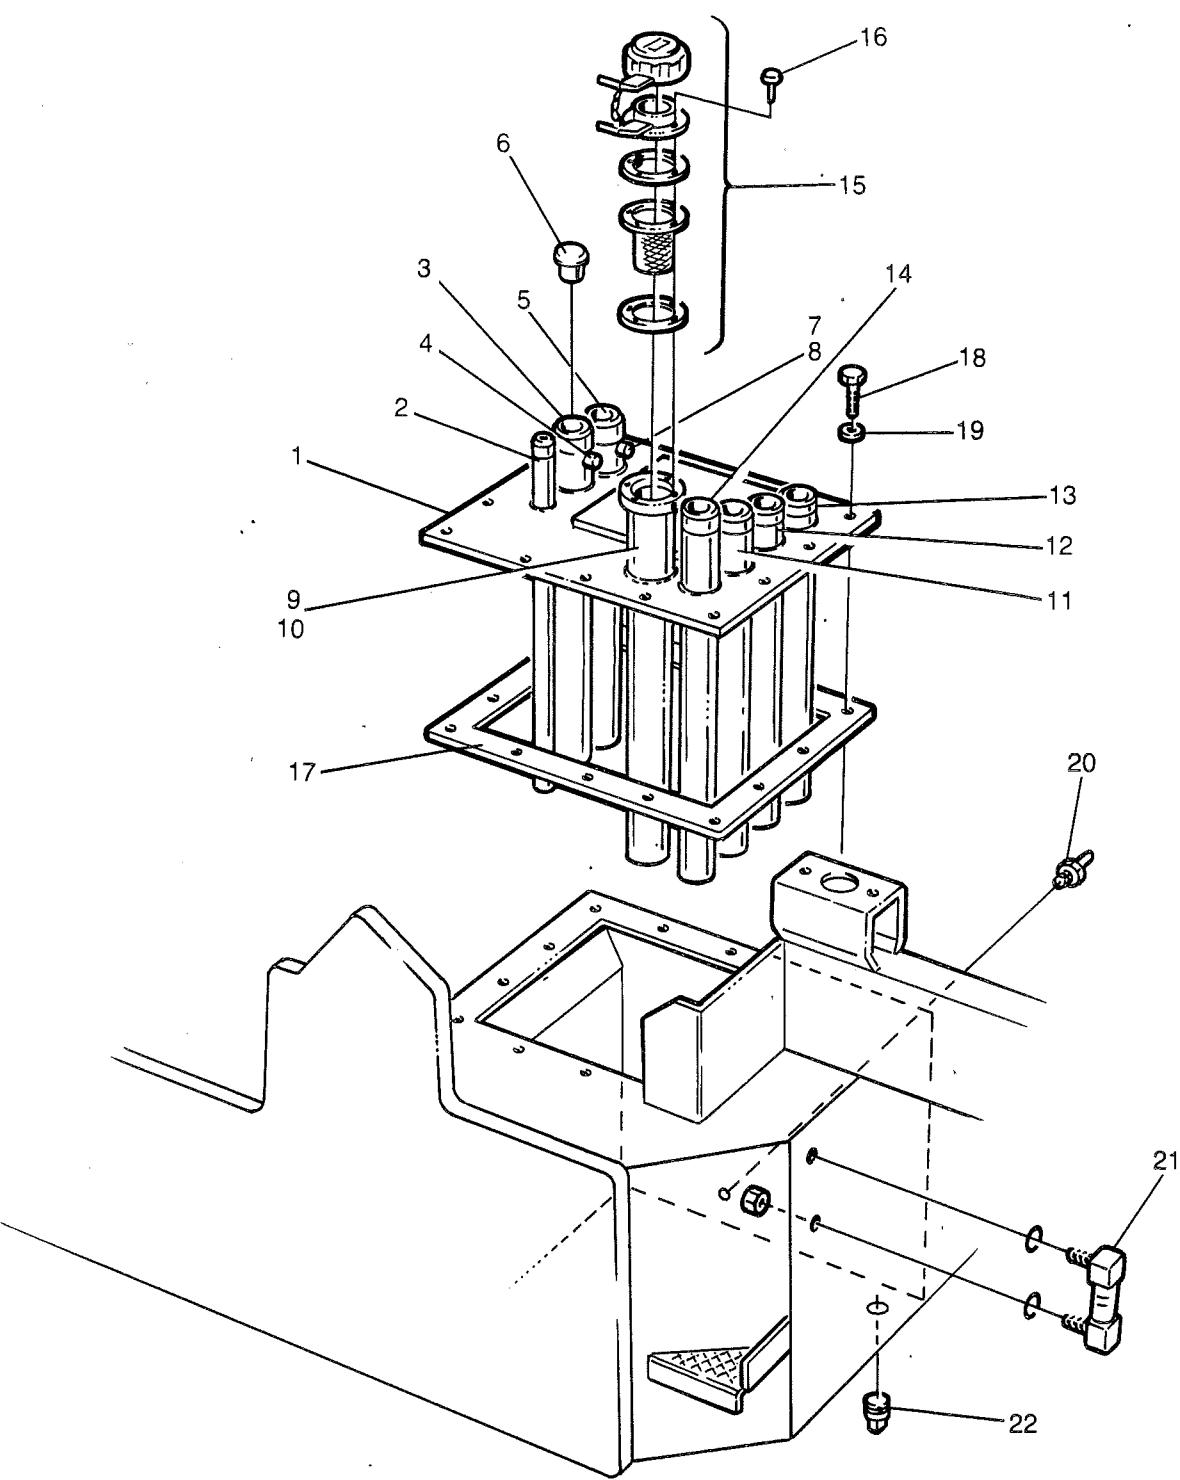

0160	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		HYDRAULOLJETANK		HYDR.OIL TANK		Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14972							
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
	CC 501									
0020	1	1			85 12 15	Lock	Cover			
0040	2	1			85 12 13	.RörPipe			
0060	3	1			85 12 12	.RörPipe			
0080	4	1			34 33 82	.KopplingCoupling.....			
0100	5	1			85 12 11	.RörPipe			
0120	6	1			34 33 90	.PluggPlug			
0140	7	2			34 33 82	.KopplingCoupling.....			
0160	8	1			34 33 81	.KopplingCoupling.....			
0180	9	1			85 12 18	Tankpåfyllning	Tank filler			
0200	10	1			34 29 53	.FlänsFlange			
0220	11	2			85 12 08	.RörPipe			
0240	12	1			85 12 09	.RörPipe			
0260	13	1			85 12 10	.RörPipe			
0280	14	1			85 12 06	.PlattaPlate			
0300	15	1			49 94 32	Påfyll. lock kpl.....	Filler cap cpl	D 3		
0320	16	6			53 30 26	Skruv	Screw.....			
0340	17	1			85 13 43	Packning	Gasket.....			
0360	18	16			50 00 31	Skruv	Screw.....			
0380	19	16			80 12 72	Bricka	Washer	D 3		
0400	20	1			98 91 50	Temp. givare.....	Temp. sender			
0420	21	1			81 33 77	Nivåmätare.....	Level gauge			
0440	22	1			81 33 91	Plugg	Plug.....			


**Group
Grupp 60**

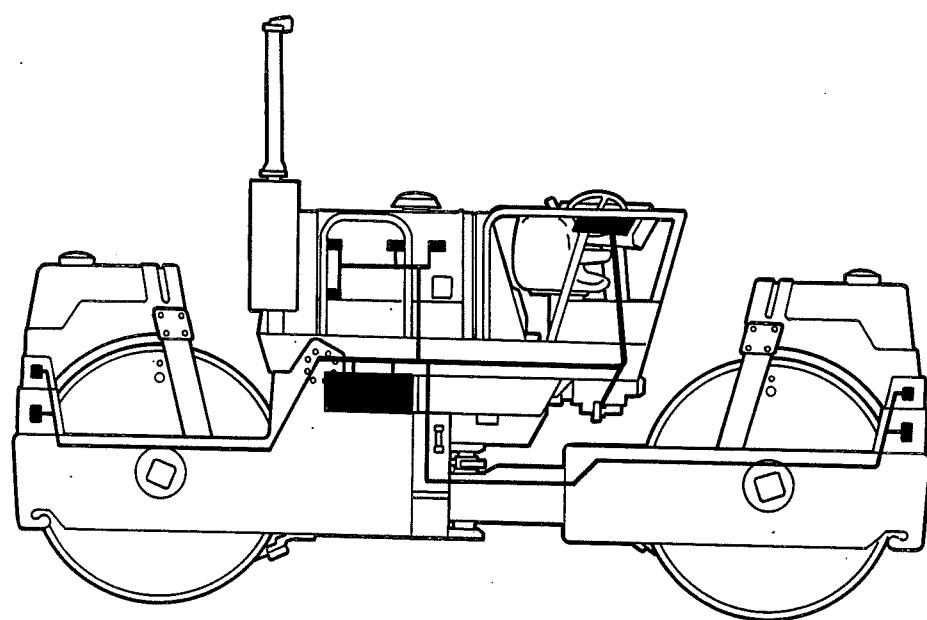

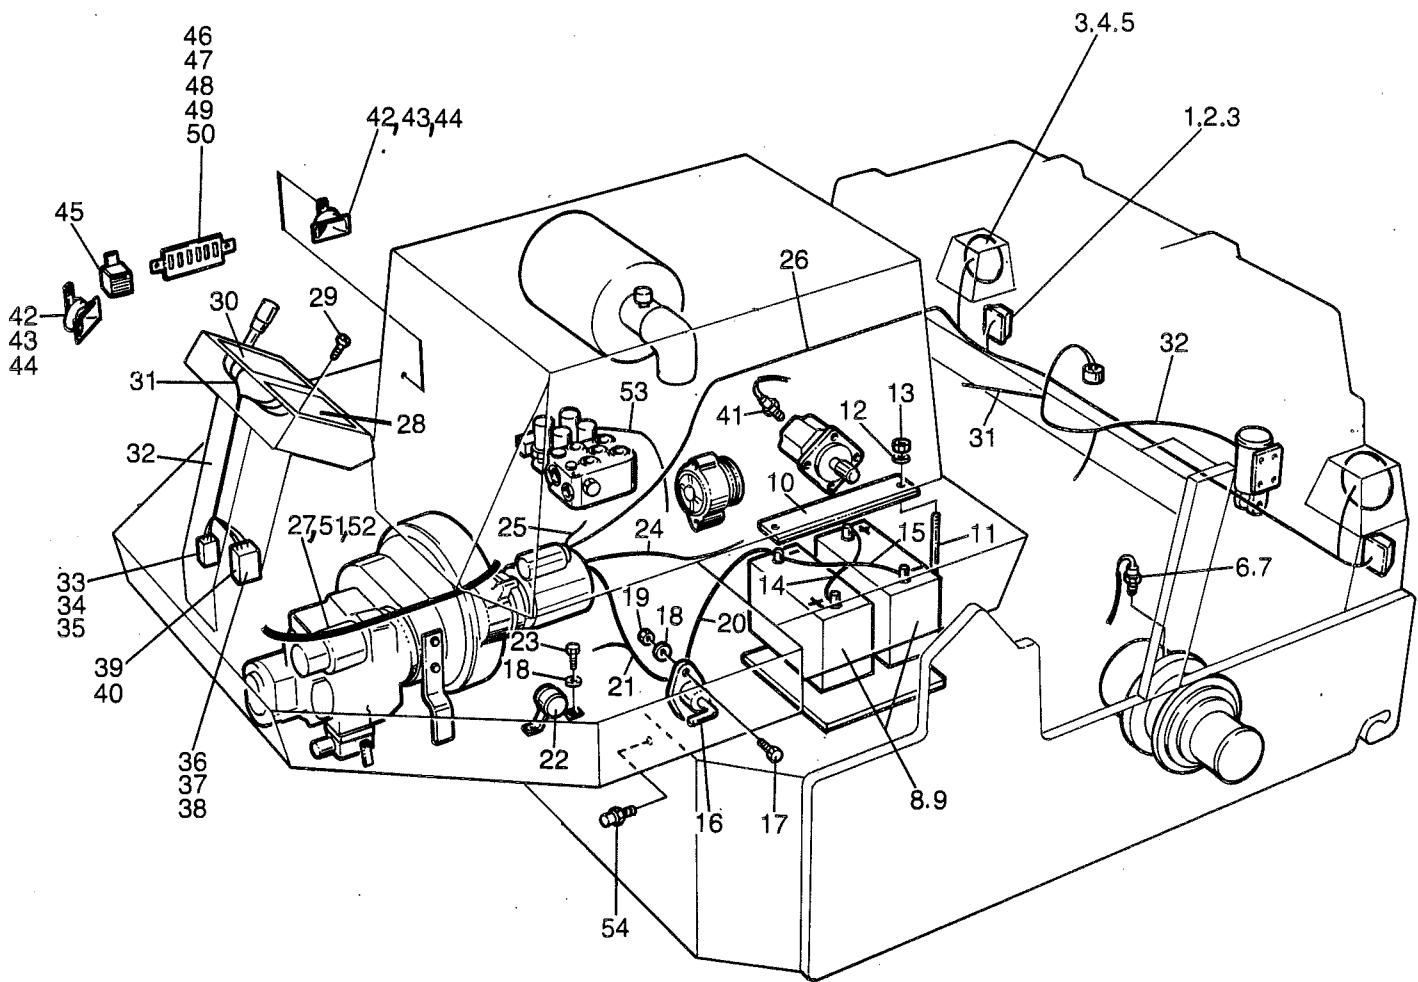

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ELUTRUSTNING				ELECTRICAL EQUIPMENT			Grupp Group	Sida Page		
	1989-10		14973												
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes					
	CC	501													
0020	1	2			98 50 50	Bakljus	Tail light								
0040	2	2			98 50 13	Glödlampa	Bulb	D	3						
0060	3	8			96 01 61	Kabelsko	Terminal								
0080	4	4			98 50 66	Strålkastare	Head light	D	3						
0100	5	4			98 50 87	Glödlampa	Bulb	D	3						
0120	6	1			80 16 67	Hastighetsgivare	Speed sensor	D	3						
0140	7	3			80 16 69	Mutter	Nut								
0160	8	2			92 90 96	Batteri	Battery	D	3						
0180	9	2			85 13 62	Anslutning	Pad								
0200	10	1			85 15 51	Batterihållare	Battery hold down								
0220	11	3			81 33 30	Skruv	Screw								
0240	12	3			60 40 28	Bricka	Washer								
0260	13	3			57 10 03	Mutter	Nut								
0280	14	1			85 15 54	Batterikabel	Battery cable								
0300	15	1			85 15 57	Batterikabel	Battery cable	D	3	POSITIVE					
0320	16	1			93 01 50	Batterifränskiljare	Battery disconnector			NEGATIVE					
0340	17	2			50 00 75	Skruv	Screw								
0360	18	2			60 40 03	Bricka	Washer								
0380	19	8			58 60 02	Mutter	Nut								
0400	20	1			85 15 58	Batterikabel	Battery cable								
0420	21	1			85 15 59	Kabel	Cable								
0440	22	1			97 50 65	Startrelä	Starter relay	D	3						
0460	23	2			50 00 59	Skruv	Screw								
0480	24	1			85 15 60	Kabel	Cable								
0500	25	1			85 15 63	Kabel	Cable								
0520	26	1			85 15 56	Batterikabel	Battery cable								
0540	27	1			85 15 64	Kabelhärva	Wire harness								
0560	28	1			85 14 96	Panel V	Control panel LH								
0580	29	11			55 01 31	Skruv	Screw								
0600	30	1			85 15 17	Panel H	Control panel RH								
0620	31	1			85 15 66	Kabelhärva	Wire harness								
0640	32	1			85 15 67	Kabelhärva	Cable harness								
0660	33	1			97 50 77	Relä vattenpump	Relay waterpump	D	3						
0680	34	1			50 00 03	Skruv	Screw								
0700	35	4			58 60 01	Mutter	Nut								
0720	36	1			92 79 75	Relä vibration	Relay vibration	D	3						
0740	37	2			53 30 08	Skruv	Screw								
0760	38	2			92 39 76	Mutter	Nut								
0780	39	1			85 15 72	Fäste	Attachment						-610 063		
0800	40	4			50 01 85	Skruv	Screw								
0820	41	2			80 17 05	Frekvensgivare	Frequenzy sender	D	3						
0840	42	2			99 90 27	Signalhorn	Horn								
0860	43	2			93 41 43	Fäste	Bracket								
0880	44	2			92 45 33	Mutter	Nut								
0900	45	1			97 50 37	Signalhornsrelä	Horn relay	D	3						
0920	46	3			81 34 12	Säkring	Fuse	A	1	10 AMP					
0940	47	1			92 99 08	Säkring	Fuse	A	1	5 AMP					
0960	48	1			95 00 48	Säkring	Fuse	A	1	15 AMP					
0980	49	1			81 37 15	Säkring	Fuse	A	1	20 AMP					
1000	50	1			85 15 71	Säkringsdosa	Fuse box	D	3						
1020	51	N			31 30 68	Buntband	Cable tie								

Group
Grupp 60

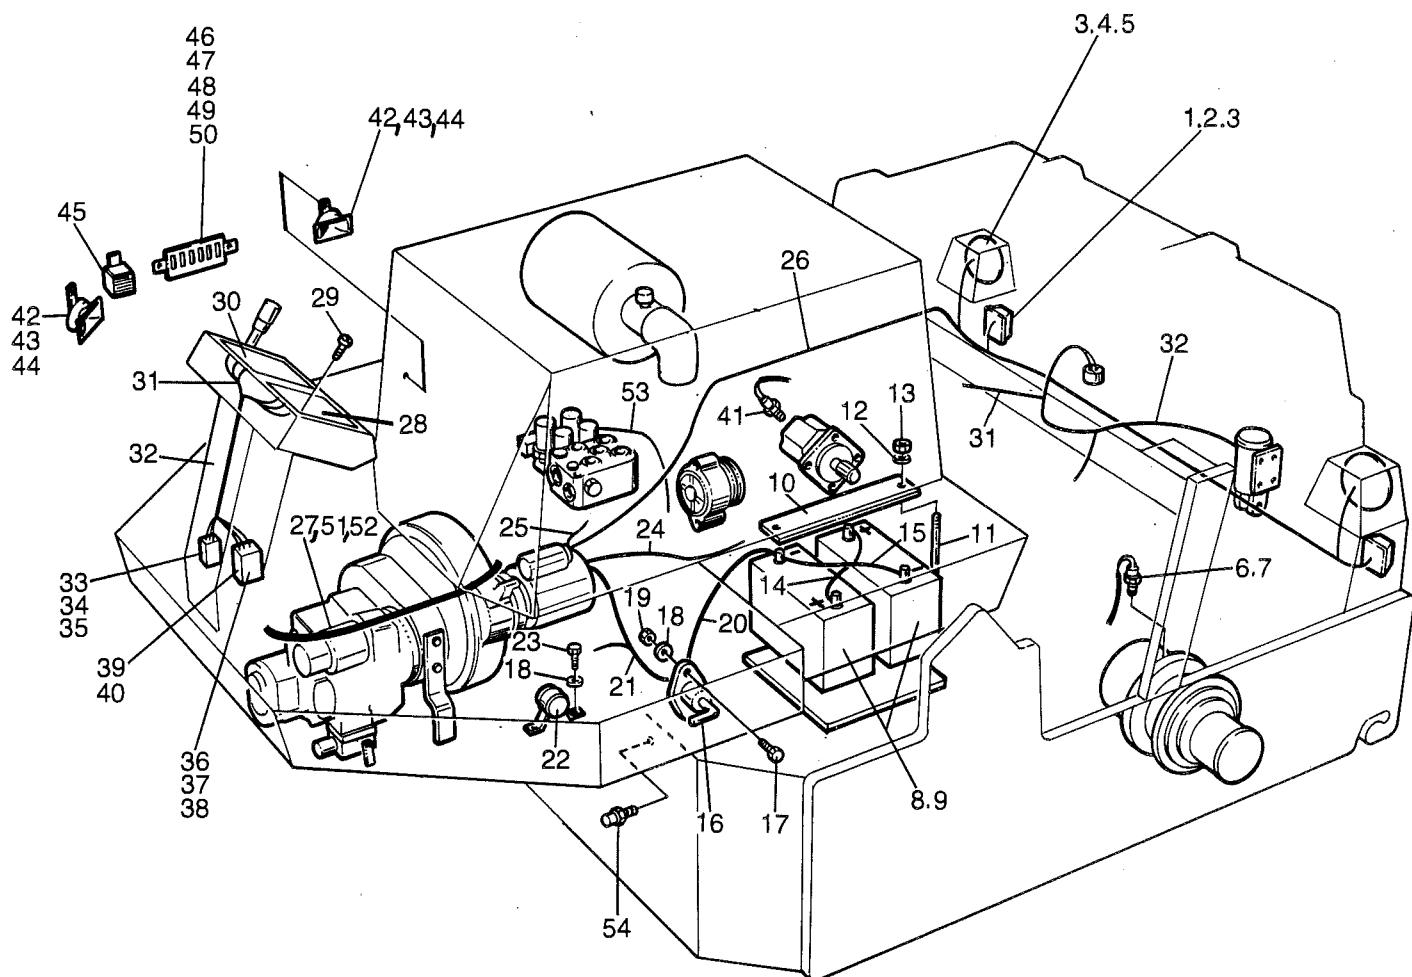


14973

85 15 53


0010	Utgåva Issue 1989-10	Bildnr Picture No 14973	ELUTRUSTNING				ELECTRICAL EQUIPMENT			Grupp Group 60	Sida Page 6
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC 501										
1040	52	N		31 30 41	Buntband	Cable tie					
1060	53	1		85 15 74	Kabelhärrva	Wire harness			D 3		
1080	54	1		98 91 50	Hydr.oil.temp.givare.....	Hydr.oil.temp.sender.....			D 3		
1100	55	1		92 85 16	Diod	Diod			D 3		
1120	56	3		97 50 77	Relä.....	Relay			D 3		

Group
Grupp 60

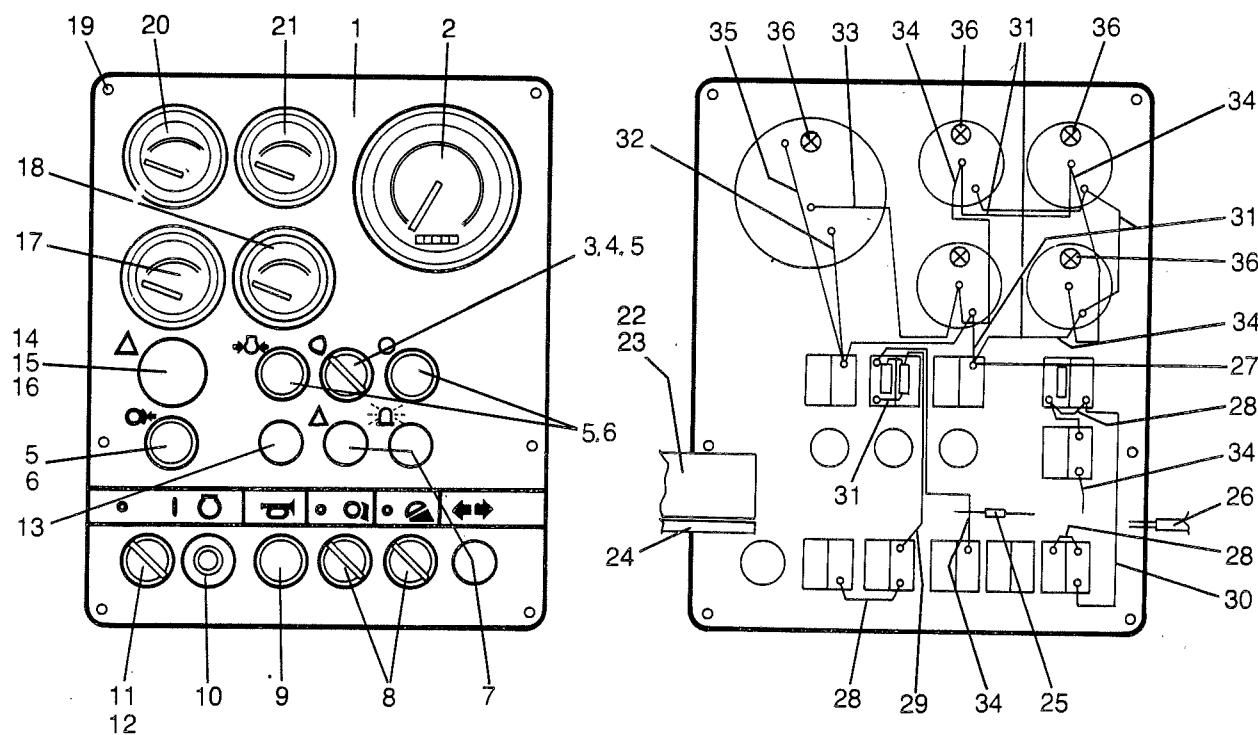

0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		INSTRUMENTPANEL VÄNSTER		INSTRUMENT PANEL LEFT			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14974							60	8
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC	501									
0020		1			Instrumentpanel kpl	Instrument panel cpl.....					
0040	1	1		34 84 93	.PanelplåtPanel plate.....					
0060	2	1		35 52 64	.VarvränkareTachometer	D	3			
0080	3	1		93 01 98	.KontaktblockContact block					
0100	4	1		93 20 57	.VredSelector					
0120	5	4		98 50 12	.GlödlampaBulb					
0140	6	3		98 51 46	.VarningslampaWarn.lamp	D	3			
0160	7	3		91 14 56	.PluggPlug					
0180	8	2		93 01 51	.VredSelector					
0200	9	1		93 20 32	.TryckknappButton					
0220	10	1		92 89 28	.TryckknappButton					
0240	11	1		93 01 92	.VredSelector					
0260	12	1		93 01 95	.KontaktblockContact block					
0280	13	1		93 01 52	.VredSelector					
0300	14	1		93 20 36	.NödstoppsknappEmergency stop button	D	3			
0320	15	1		93 20 60	.KontaktblockContact block	D	3			
0340	16	1		93 01 63	.KontaktblockContact block	D	3			
0360	17	1		35 52 62	.VoltmeterVoltmeter	D	3			
0380	18	1		35 52 63	.BränslemätareFuel gauge	D	3			
0400	19	6		55 01 31	.SkruvScrew					
0420	20	1		35 52 61	.Hydr.oil.temp. mätareHydr.oil. temp. meter	D	3			
0440	21	1		35 52 59	.Vatten temp. mätareWater temp. meter	D	3			
0460	22	1		85 15 02	.KabelWire					
0480	23	1		85 15 01	.KabelhärvaHarness					
0500	24	1		85 14 98	.KabelhärvaHarness					
0520	25	1		34 58 69	.MotståndResistor					
0540	26	1		85 14 99	.KabelhärvaHarness					
0560	27	1		85 15 00	.SäkringshållareFuse holder					
0580	28	5		34 43 89	.KabelWire					
0600	29	1		34 38 04	.KabelWire					
0620	30	1		34 38 05	.KabelWire					
0640	31	10		34 35 50	.KabelWire					
0660	32	1		34 76 93	.KabelWire					
0680	33	1		34 57 11	.KabelWire					
0700	34	6		34 35 56	.KabelWire					
0720	35	1XL		96 07 92	.KabelWire					
0740	36	1		98 50 12	.GlödlampaBulb					


Group
Grupp 60

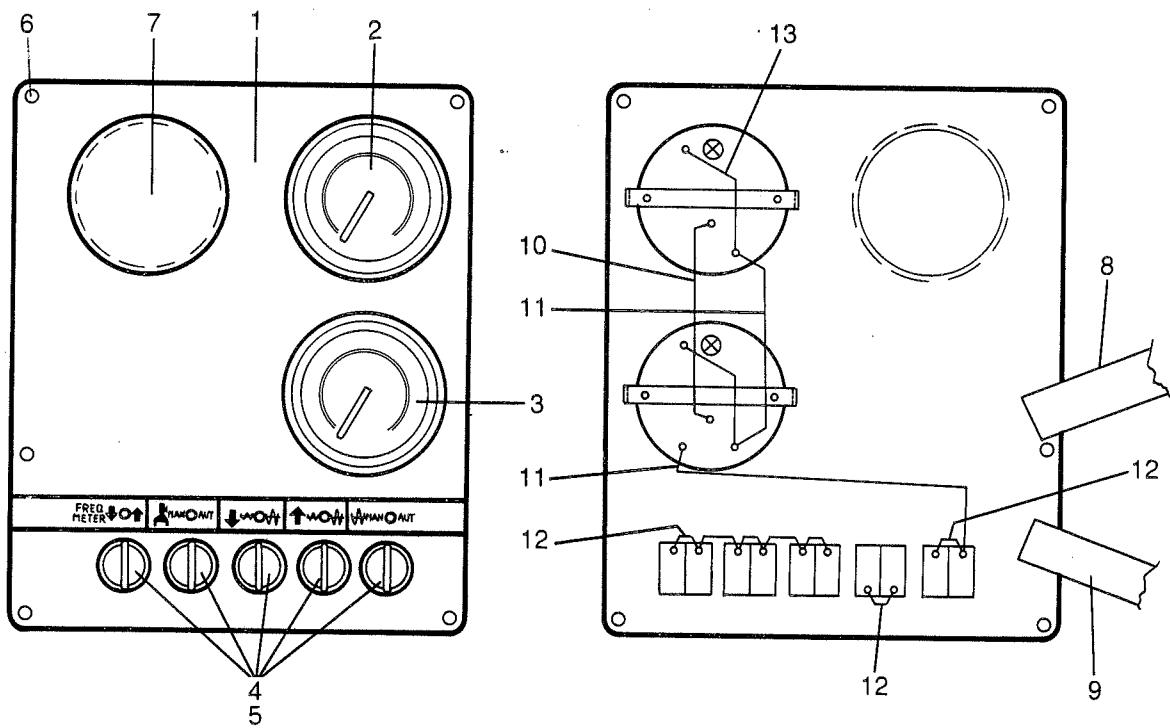


14975

85 15 18

0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		INSTRUMENTPANEL HÖGER		INSTRUMENT PANEL RIGHT			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14975							60	10
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC	501									
0020		1			34 60 93	Instrumentpanel kpl	Instrument panel cpl				
0040	1	1			35 52 65	.InstrumentplåtInstrument plate			D	3
0060	2	1			35 52 66	.HastighetsmätareSpeedometer			D	3
0080	3	1			35 52 66	.Vibr.mätareVibrometer				
0100	4	5			93 20 58	.VredSelector				
0120	5	5			93 01 95	.KontaktbodyContact block				
0140	6	5			55 01 31	.SkruvScrew				
0160	7	1			34 51 39	.PluggPlug				
0180	8	1			85 15 21	.KabelhärvaCable harness				
0200	9	1			85 15 19	.KabelhärvaCable harness				
0220	10	1			34 35 62	.KabelWire				
0240	11	2			34 35 51	.KabelWire				
0260	12	7			34 35 50	.KabelWire				
0280	13	1			34 35 51	.KabelWire				

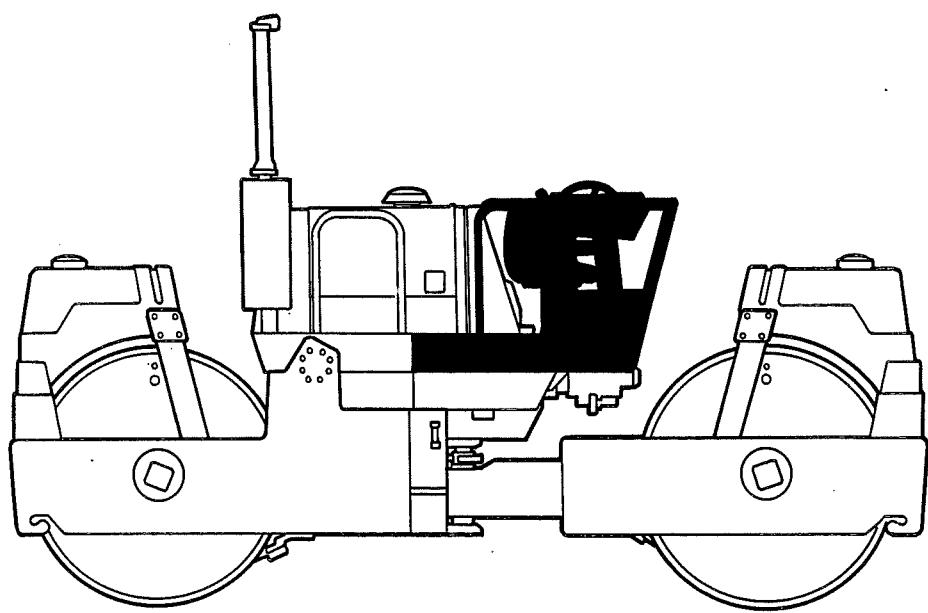

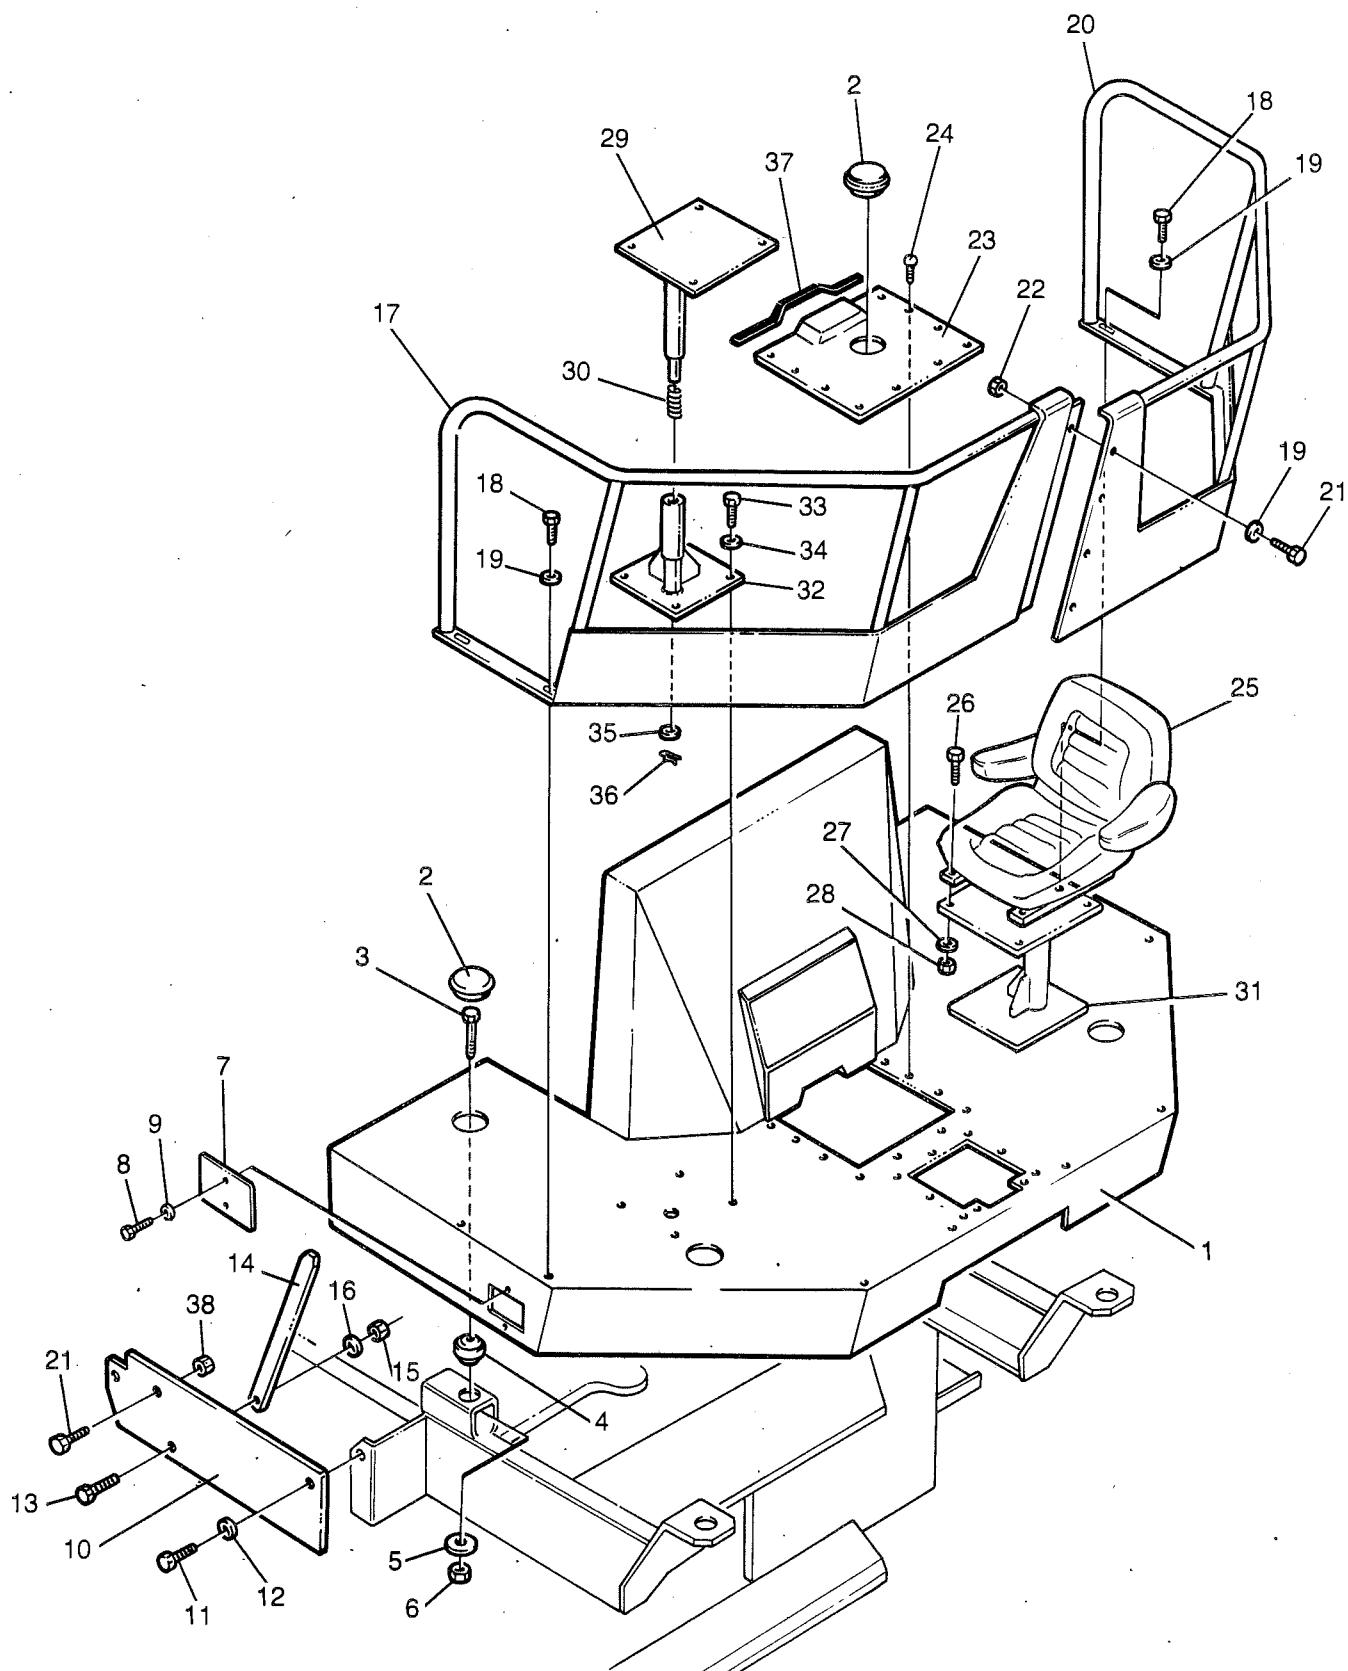


85 14 27


85 16 58

85 16 59

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÖRARPLATTFORM				DRIVERS PLATFORM			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14976										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning		Description		Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC 501												
0020	1	1			85 12 47	Konsol.....		Console					
0040	2	5			23 21 29	Plugg		Plug					
0060	3	4			50 21 48	Skruv		Screw					
0080	4	4			80 16 98	Gummielement		Shock absorber					
0100	5	4			85 07 89	Bricka		Washer					
0120	6	4			58 60 09	Mutter		Nut					
0140	7	1			85 01 93	Lock		Cover					
0160	8	2			50 00 13	Skruv		Screw					
0180	9	2			61 50 42	Bricka		Washer					
0200	10	2			85 12 87	Plåt		Plate					
0220	11	6			50 00 29	Skruv		Screw					
0240	12	6			61 50 44	Bricka		Washer					
0260	13	2			50 00 30	Skruv		Screw					
0280	14	2			85 17 89	Hållare		Holder					
0300	15	2			58 60 18	Mutter		Nut					
0320	16	2			60 00 08	Bricka		Washer					
0340	17	1			85 12 23	Räcke höger		Railing right					
0360	18	8			50 00 29	Skruv		Screw					
0380	19	12			61 50 44	Bricka		Washer					
0400	20	1			85 12 29	Räcke vänster		Railing left					
0420	21	5			50 00 48	Skruv		Screw					
0440	22	4			57 00 06	Mutter		Nut					
0460	23	1			85 12 42	Lock		Cover					
0480	24	10			51 30 25	Skruv		Screw					
0500	25	2			46 50 30	Stol		Seat					
0520	26	8			50 20 17	Skruv		Screw					
0540	27	8			60 40 27	Bricka		Washer					
0560	28	8			57 10 02	Mutter		Nut					
0580	29	2			85 13 13	Stolstöd		Seat support					
0600	30	2			46 50 24	Fjäder		Spring					
0620	31	1			34 96 22	Stolfäste vänster		Seat mount left					
0640	32	1			34 96 22	Stolfäste höger		Seat mount right					
0660	33	8			50 00 29	Skruv		Screw					
0680	34	8			61 50 44	Bricka		Washer					
0700	35	2			61 51 07	Bricka		Washer					
0720	36	2			92 49 84	Sprint		Clip					
0740	37	1XL			92 79 91	Kantlist		Edge trim					
0760	38	1			58 60 18	Mutter		Nut				L=400MM	


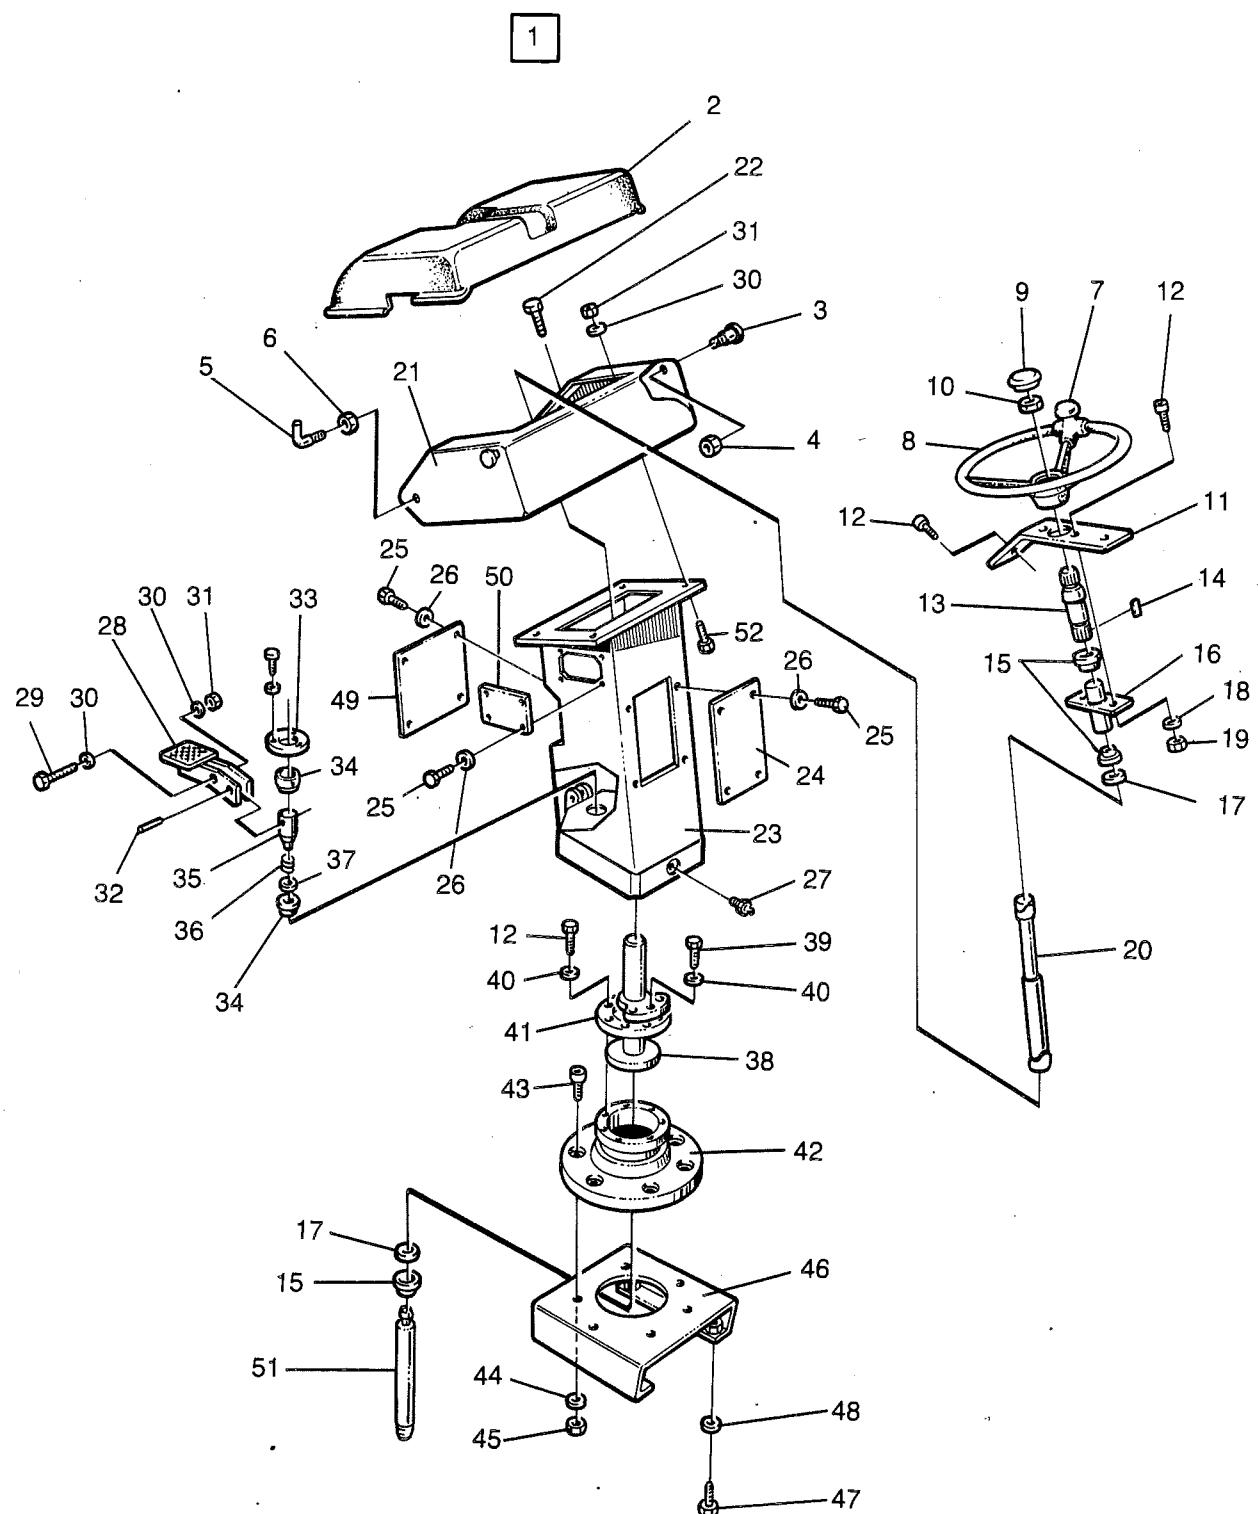


0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		VRIDBAR PANEL				SWIVEL PEDESTAL				Grupp Group	Sida Page			
	1989-10		14977														
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes								
	CC	501															
0020	1	1			Instrumentskydd kpl	Instrument cover cpl											
0040	2	1		34 83 36	Instrumentskydd	Instrument cover											
0060	3	2		34 83 38	Pinne	Stud											
0080	4	2		58 60 02	Mutter	Nut											
0100	5	2		34 83 37	Låspinne	Lockpin											
0120	6	2		57 00 06	Mutter	Nut											
0140	7	1		31 20 82	Rattspinnare	Steering knob											
0160	8	1		34 37 82	Ratt	Steering wheel											
0180	9	1		27 11 29	Rattmärke	Cap											
0200	10	1		92 69 63	Rattmutter	Nut											
0220	11	1		34 74 79	Mittkonsol	Center bracket											
0240	12	5		50 00 28	Skrub	Screw											
0260	13	1		34 74 66	Rattstam	Shaft											
0280	14	2		35 00 09	Kli	Key											
0300	15	3		92 65 51	Lagerplatta	Bearing plain											
0320	16	1		34 73 09	Lagerhus	Bearing housing											
0340	17	2		60 00 11	Bricka	Washer											
0360	18	2		61 50 44	Bricka	Washer											
0380	19	2		57 00 06	Mutter	Nut											
0400	20	1		34 74 62	Kardanaxel	Cardan shaft											
0420	21	1		34 54 52	Instrumentbox	Instrument box											
0440	22	2		55 01 32	Skrub	Screw											
0460	23	1		85 13 08	Panel	Pedestal											
0480	24	1		85 13 34	Plåt	Plate											
0500	25	15		50 01 85	Skrub	Screw											
0520	26	15		61 50 42	Bricka	Washer											
0540	27	1		92 62 14	Smörjnippel	Grease fitting											
0560	28	1		34 95 48	Pedal kpl	Pedal cpl											
0580	29	1		50 00 22	Skrub	Screw											
0600	30	5		60 00 06	Bricka	Washer											
0620	31	5		58 60 03	Mutter	Nut											
0640	32	1		53 00 05	Pinne	Pin											
0660	33	1		34 76 69	Adapter	Adapter											
0680	34	2		92 65 52	Lager	Bearing											
0700	35	1		85 13 27	Lässtång	Locking rod											
0720	36	1		30 02 34	Fjäder	Spring											
0740	37	1		61 50 25	Bricka	Washer											
0760	38	1		85 13 32	Fäste	Bracket											
0780	39	3		50 00 31	Skrub	Screw											
0800	40	6		60 00 08	Bricka	Washer											
0820	41	1		34 74 70	Ring	Ring											
0840	42	1		34 95 46	Fläns	Flange											
0860	43	6		50 00 29	Skrub	Screw											
0880	44	6		61 50 44	Bricka	Washer											
0900	45	6		57 00 06	Mutter	Nut											
0920	46	1		85 14 39	Distans	Spacer											
0940	47	6		50 01 93	Skrub	Screw											
0960	48	6		61 50 45	Bricka	Washer											
0980	49	1		85 13 33	Plåt	Plate											
1000	50	1		85 14 66	Lock	Cover											
1020	51	1		85 13 29	Axel	Shaft											

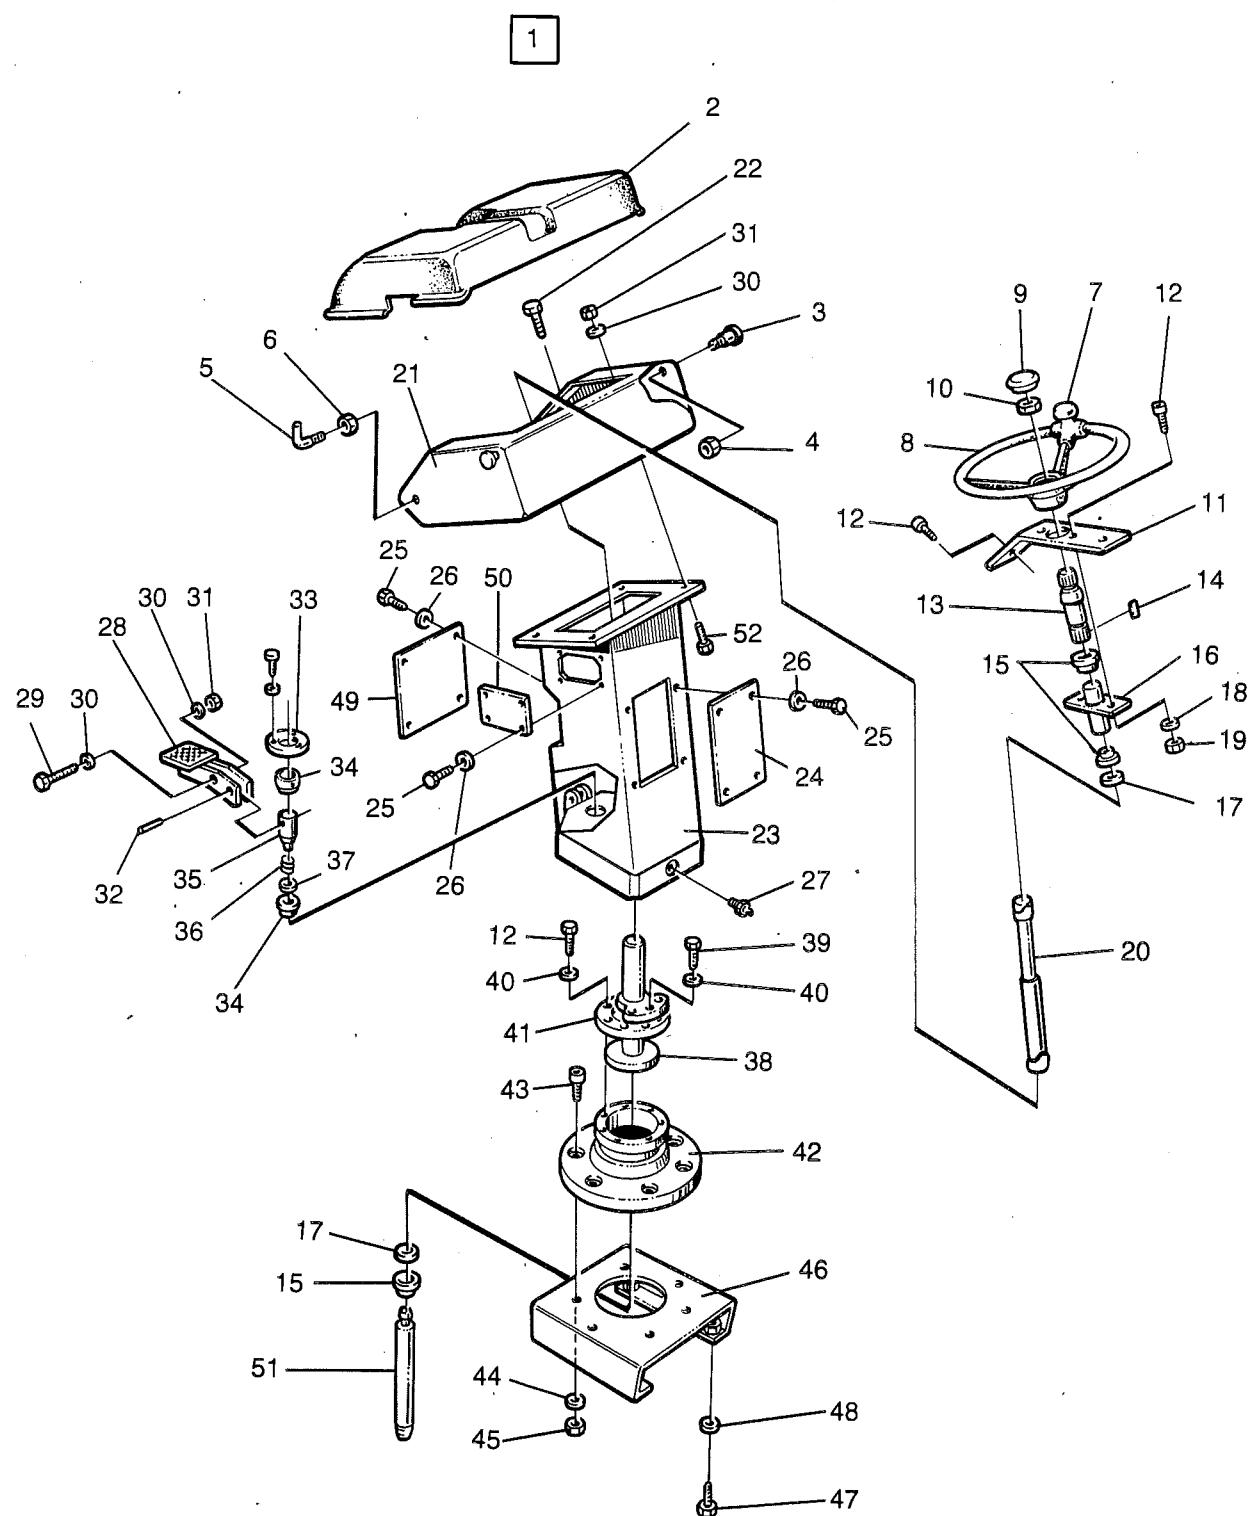

0020	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	VRIDBAR PANEL			SWIVEL PEDESTAL			Grupp Group	Sida Page
	1989-10	14977							70	8
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description		Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
1040	52	4		50 00 53	Skruv	Screw.....				
1060	53	2		60 00 03	Bricka	Washer				
1080	54	2		63 00 37	Saxpinne	Cotter pin				

**Group
Grupp 70**

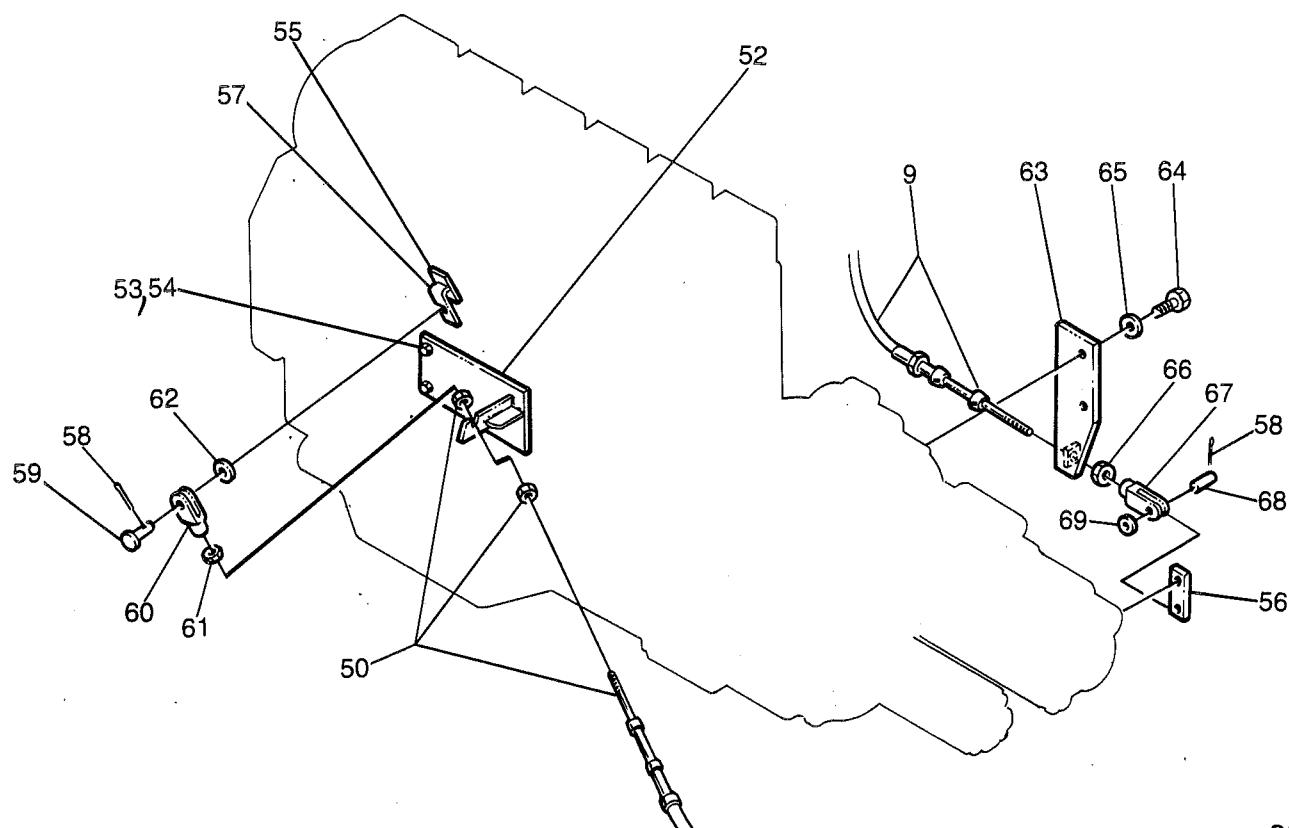
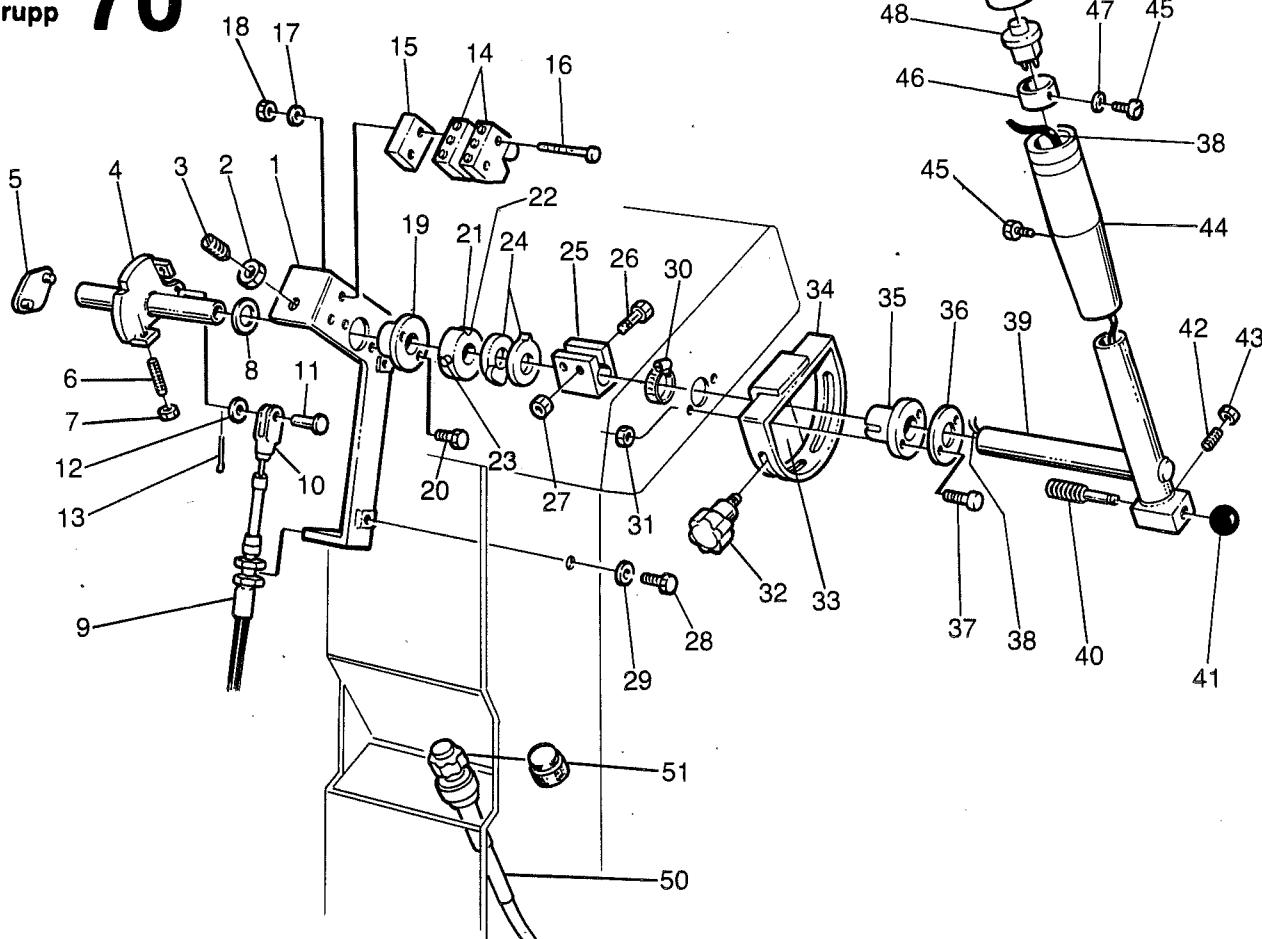


85 16 06

14978

0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		REGLAGE				CONTROLS				Grupp Group 70	Sida Page 10
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning		Description		Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
		CC 501												
0010	1	1			85 16 09	Hållare.....		Holder						
0020	2	1			57 00 08	Mutter.....		Nut						
0040	3	1			92 23 25	Skruv		Screw.....						
0060	4	1			34 64 14	Axel		Shaft						
0080	5	1			34 63 93	Plugg		Plug.....						
0100	6	2			92 80 05	Skruv		Screw.....						
0120	7	2			57 00 04	Mutter.....		Nut						
0140	8	2			92 57 49	Bricka		Washer						
0160	9	1			90 02 02	Kabel F/B		Cable F/R.....			D	3		
0180	10	1			81 33 69	Gaffel		Yoke						
0200	11	1			55 00 33	Pinne		Pin						
0220	12	1			60 00 06	Bricka		Washer						
0240	13	1			63 00 03	Saxpinne		Cotter pin						
0260	14	2			93 00 46	Mikrobrytare		Micro switch			D	3		
0280	15	1			34 59 05	Platta		Plate						
0300	16	2			92 39 01	Skruv		Screw.....						
0320	17	2			60 00 02	Bricka		Washer						
0340	18	2			57 00 01	Mutter		Nut						
0360	19	1			34 56 40	Bussning		Bushing						
0380	20	2			53 30 58	Skruv		Screw.....						
0400	21	1			34 59 04	Ring		Ring						
0420	22	1			51 60 42	Skruv		Screw.....						
0440	23	2			92 39 88	Skruv		Screw.....						
0460	24	2			34 64 17	Kamring		Camring						
0480	25	1			34 64 20	Koppling		Coupling						
0500	26	2			50 00 47	Skruv		Screw.....						
0520	27	2			58 60 03	Mutter		Nut						
0540	28	2			50 00 53	Skruv		Screw.....						
0560	29	2			61 50 43	Bricka		Washer						
0580	30	1			31 31 47	Klamma		Clamp						
0600	31	2			58 60 02	Mutter		Nut						
0620	32	2			49 91 62	Skruv		Screw.....						
0640	33	2			34 64 29	Stopp		Stop						
0660	34	1			34 64 22	Stoppkurva		Stop curve						
0680	35	1			34 59 92	Bussning		Bushing						
0700	36	1			34 64 21	Bricka		Washer						
0720	37	2			92 39 27	Skruv		Screw.....						
0740	38	1			34 84 82	Kabelhärva		Cable harness						
0760	39	1			34 64 26	Handtag		Handle						
0780	40	1			34 64 31	Pinne		Pin						
0800	41	1			31 20 01	Knopp		Knob						
0820	42	1			92 39 00	Skruv		Screw.....						
0840	43	1			57 00 05	Mutter		Nut						
0860	44	1			28 59 09	Handtag		Handle						
0880	45	1			53 30 01	Skruv		Screw.....						
0900	46	1			28 59 11	Hylsa		Sleewe						
0920	47	2			60 00 01	Bricka		Washer						
0940	48	1			92 84 97	Brytare		Switch						
0960	49	1			34 84 81	Skyddshuv		Protective cap						
0980	50	1			45 60 99	Gasreglage		Throttle cable						
1000	51	1			92 63 12	Skyddskåpa		Protective cap			D	3		

**Group
Grupp 70**

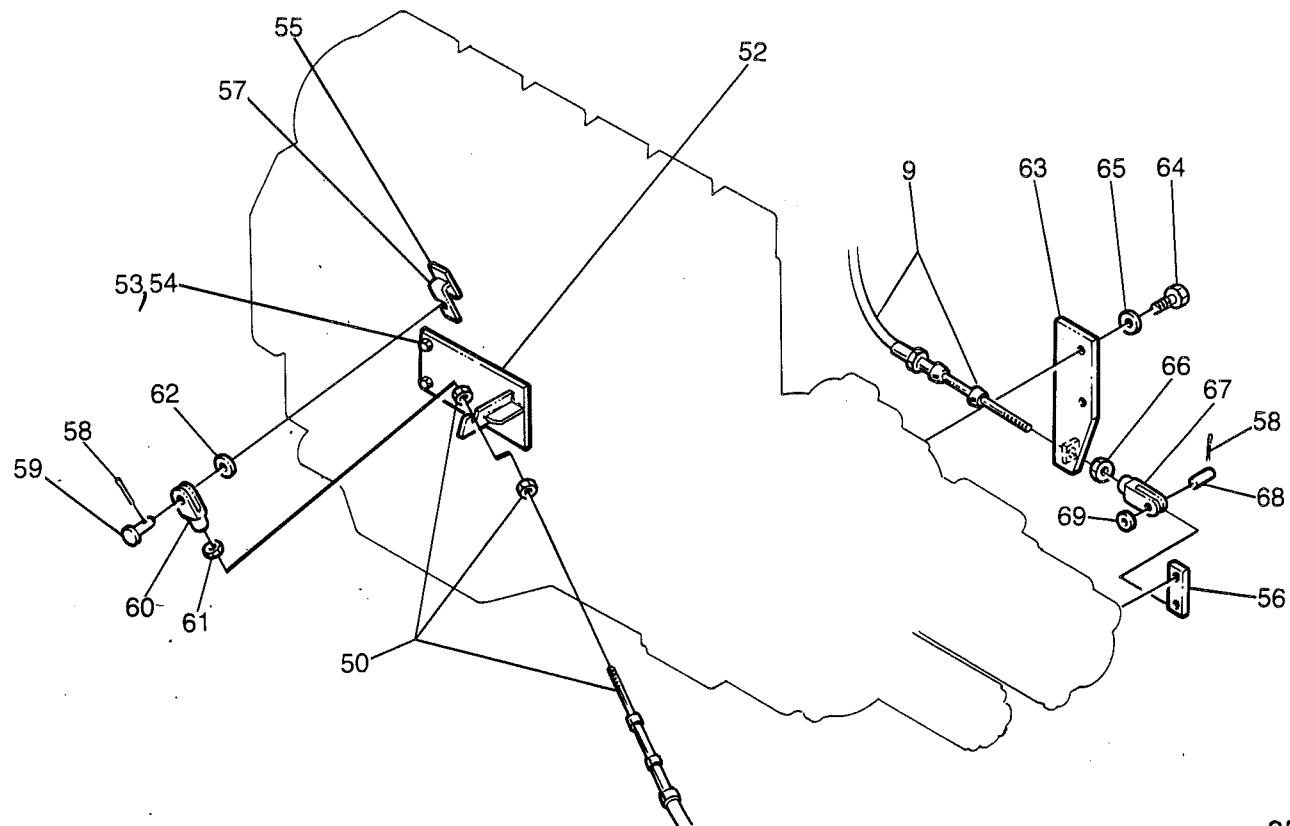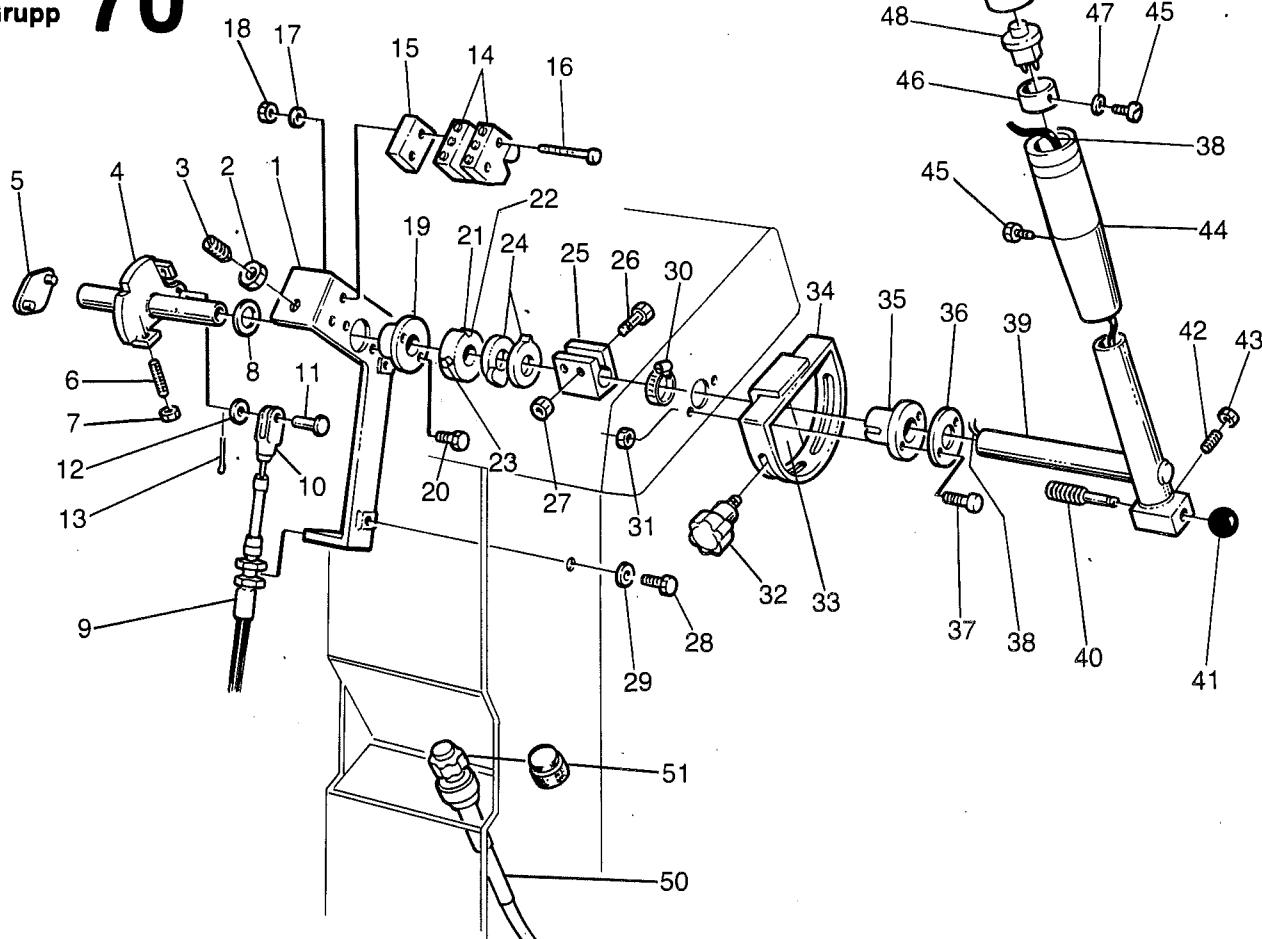


14978


85 16 06

0030	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		REGLAGE				CONTROLS			Grupp Group 70	Sida Page 12
	Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning		Description		Sats Kit	L S		
		CC 501											
1020	52	1			85 16 01	Fäste		Bracket					
1040	53	2			50 00 48	Skruv		Screw					
1060	54	2			61 50 44	Bricka		Washer					
1080	55	1			85 14 91	Fäste		Bracket					
1100	56	2			53 30 36	Skruv		Screw					
1120	57	1			84 21 76	Spak		Lever					
1140	58	2			63 00 03	Sprint		Cotter pin					
1160	59	1			55 00 47	Sprint		Cotter pin					
1180	60	1			81 33 61	Gaffel		Yoke					
1200	61	1			57 20 09	Mutter		Nut					
1220	62	1			60 00 04	Bricka		Washer					
1240	63	1			85 14 72	Fäste		Bracket					
1260	64	2			50 20 35	Skruv		Screw					
1280	65	2			61 50 46	Bricka		Washer					
1300	66	1			57 20 02	Mutter		Nut					
1320	67	1			81 33 69	Gaffel		Yoke					
1340	68	1			55 00 33	Pinne		Pin					
1360	69	1			60 00 06	Bricka		Washer					

Group
Grupp **80**

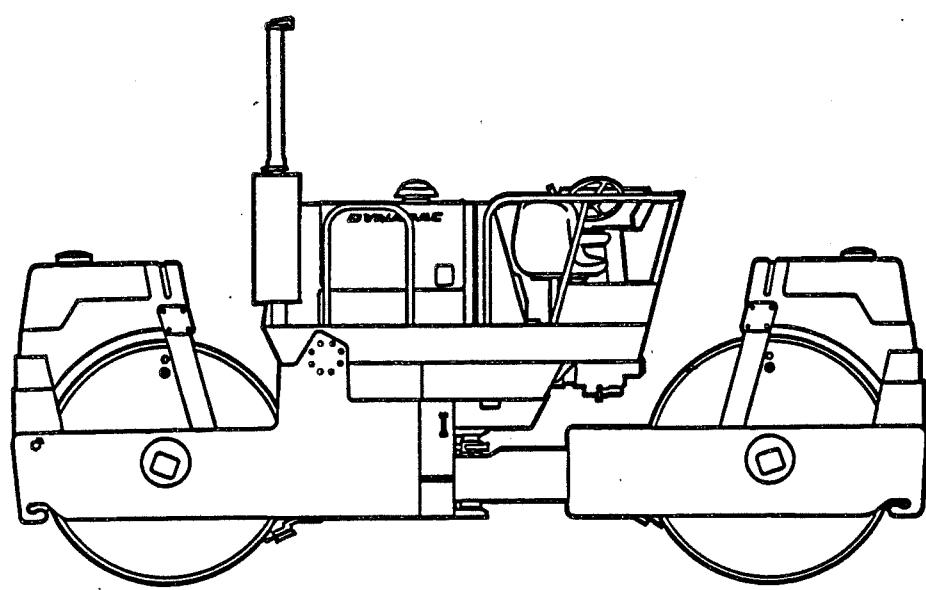


Group
Grupp 80

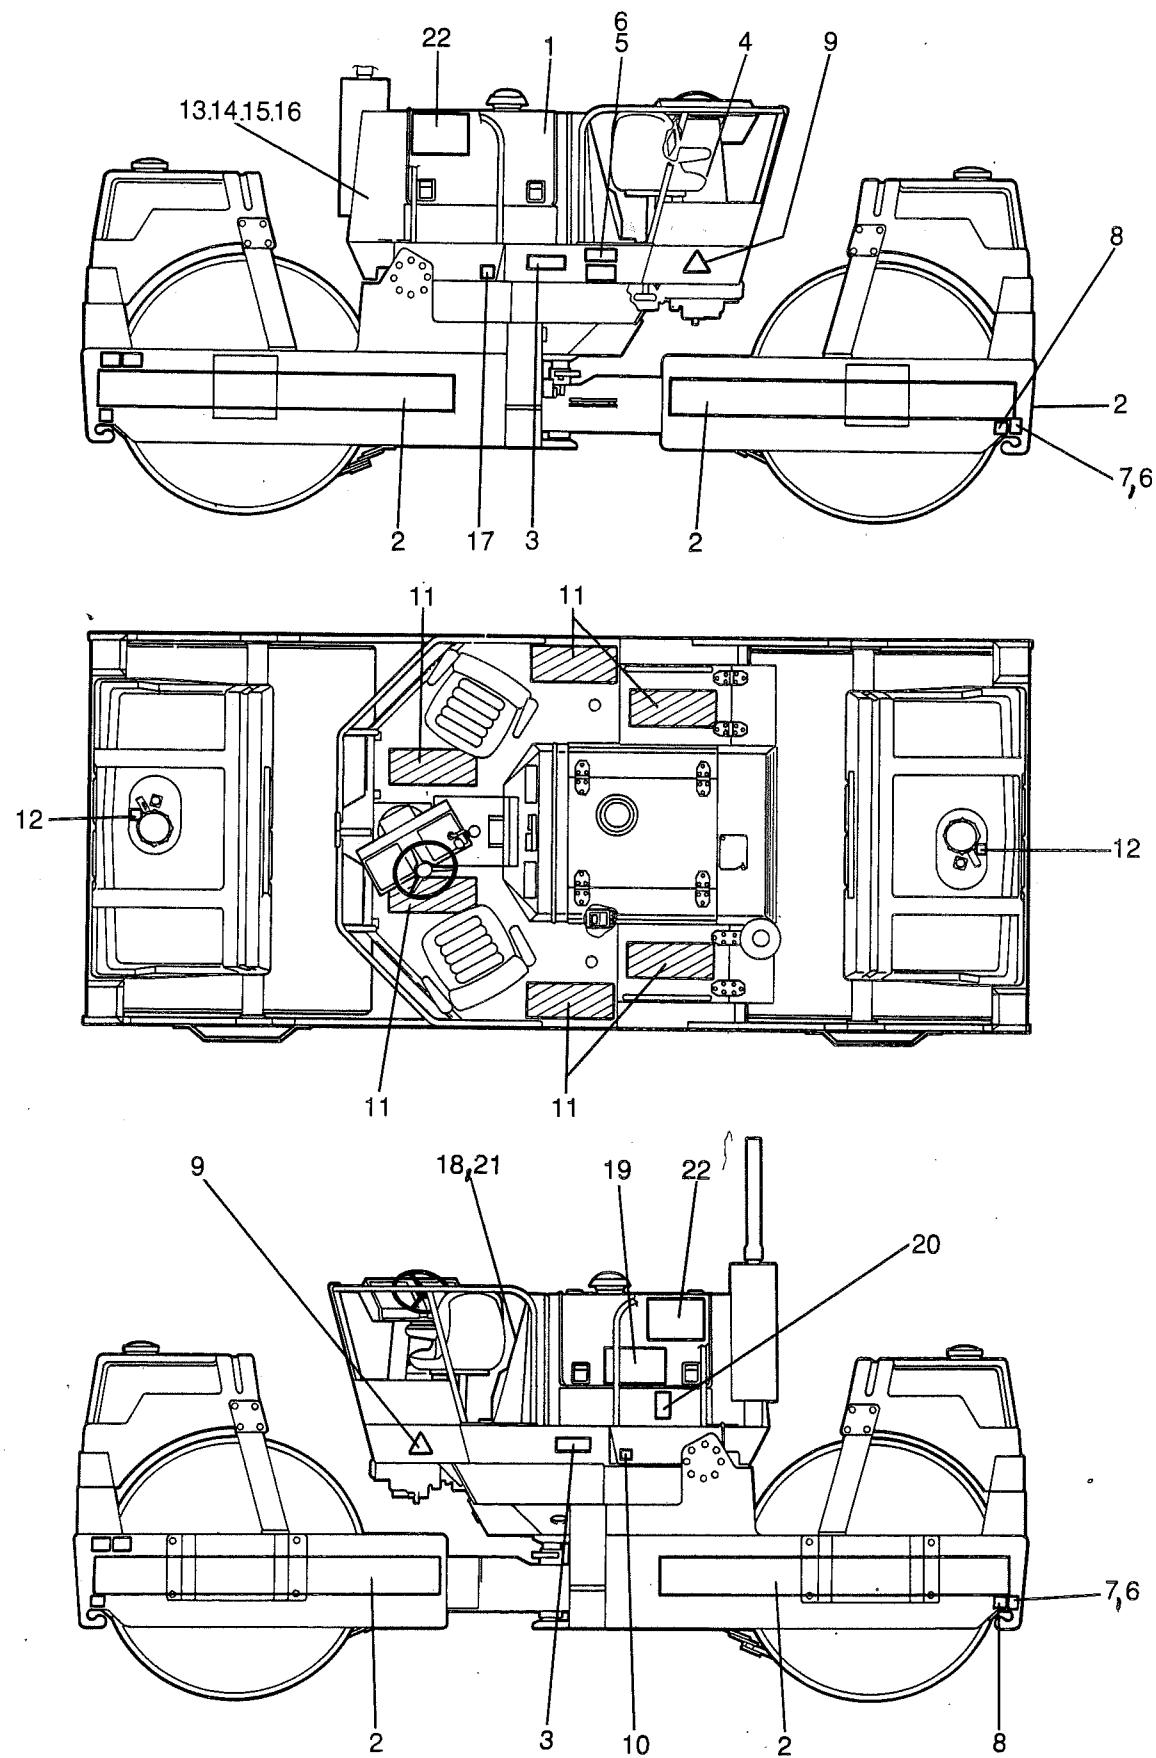


14979

34 95 63
85 15 13

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		SKYLTAR OCH DEKALER				PLATES AND DECALES			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14979		Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	80	4	
Pos. Fig.	Antal/Quantity			CC 501									
0020	1	1			96 07 63	Dekal	Decal			"DYNAPAC"			
0040	2	6			90 06 82	Dekal DYNAPAC	Decal DYNAPAC			"DYNAPAC"			
0060	3	2			96 07 11	Dekal	Decal			"CC 501"			
0080	4	1			34 20 45	Dekal	Decal			"THROTTLE DECAL"			
0100	5	1			96 07 87	Maskinskylt	Type plate						
0120	6	12			62 40 16	Popnit	Pop rivet						
0140	7	2			34 30 17	Lyftskytt	Lifting sign						
0160	8	4			58 81 76	Krokdekal	Hook decal						
0180	9	2			99 16 56	Dekal KLÄMZON	Decal CRUSH AREA			"CRUSH AREA"			
0200	10	1			99 16 58	Bränsledekal	Fuel decal						
0220	11	6			333 54 82 10	Halkskydd	Safety walk						
0240	12	2			99 16 57	Vattendekal	Water decal						
0260	13	1			90 06 84	Namnskylt	Name plate			"DYNAPAC"			
0280	14	2			92 66 11	Skruv	Screw						
0300	15	2			60 00 03	Bricka	Washer						
0320	16	2			58 60 01	Mutter	Nut						
0340	17	1			27 23 72	Dekal	Decal			"HYDR.OIL"			
0360	18	1			34 78 84	Dekal körinstr	Decal oper.instr			SWEDISH			
0380	1				34 78 85	Dekal körinstr	Decal oper.instr			ENGLISH			
0400	1				34 78 86	Dekal körinstr	Decal oper.instr			GERMAN			
0420	1				34 78 89	Dekal körinstr	Decal oper.instr			FRENCH			
0440	1				34 78 88	Dekal körinstr	Decal oper.instr			SPANISH			
0460	1				34 78 87	Dekal körinstr	Decal oper.instr			ITALIAN			
0480	19	1			35 50 94	Dekal skötselinstr	Decal maint.instr			SWEDISH			
0500	1				35 50 95	Dekal skötselinstr	Decal maint.instr			ENGLISH			
0520	1				35 50 96	Dekal skötselinstr	Decal maint.instr			GERMAN			
0540	1				35 50 99	Dekal skötselinstr	Decal maint.instr			FRENCH			
0560	1				35 50 98	Dekal skötselinstr	Decal maint.instr			SPANISH			
0580	1				35 50 97	Dekal skötselinstr	Decal maint.instr			ITALIAN			
0600	20	1			99 16 09	Dekal generator	Decal alternator			SWEDISH			
0620	1				99 16 11	Dekal generator	Decal alternator			ENGLISH			
0640	1				99 16 10	Dekal generator	Decal alternator			GERMAN			
0660	1				99 16 14	Dekal generator	Decal alternator			FRENCH			
0680	1				99 16 13	Dekal generator	Decal alternator			SPANISH			
0700	1				99 16 12	Dekal generator	Decal alternator			ITALIAN			
0720	21	1			34 92 48	Dekal varning	Decal warning			SWEDISH			
0740	1				34 92 49	Dekal varning	Decal warning			ENGLISH			
0760	1				34 92 50	Dekal varning	Decal warning			GERMAN			
0780	1				34 92 53	Dekal varning	Decal warning			FRENCH			
0800	1				34 92 52	Dekal varning	Decal warning			SPANISH			
0820	1				34 92 51	Dekal varning	Decal warning			ITALIAN			
0840	22	2			96 07 70	Dekal	Decal			"HIGH COMP"			

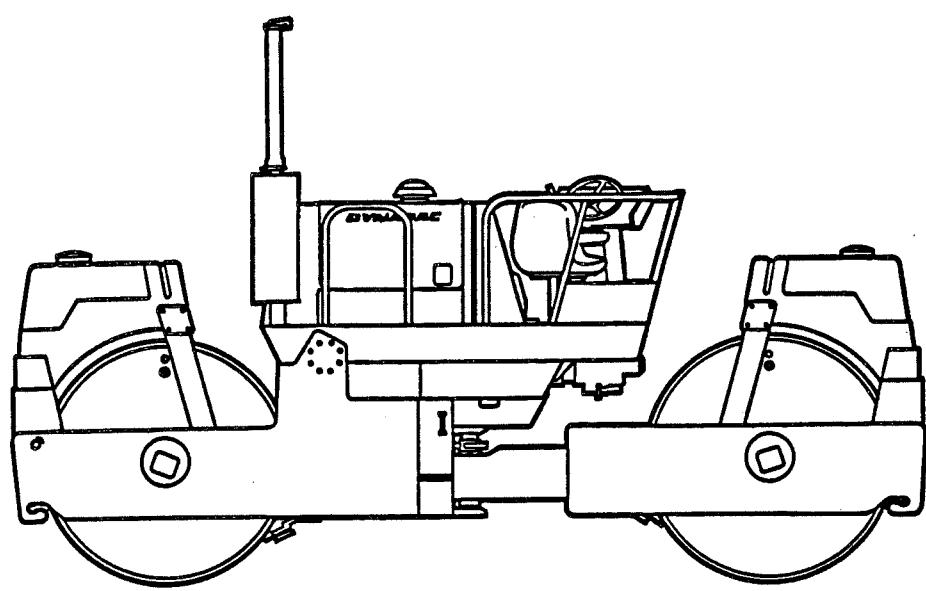



Group
Grupp **90**

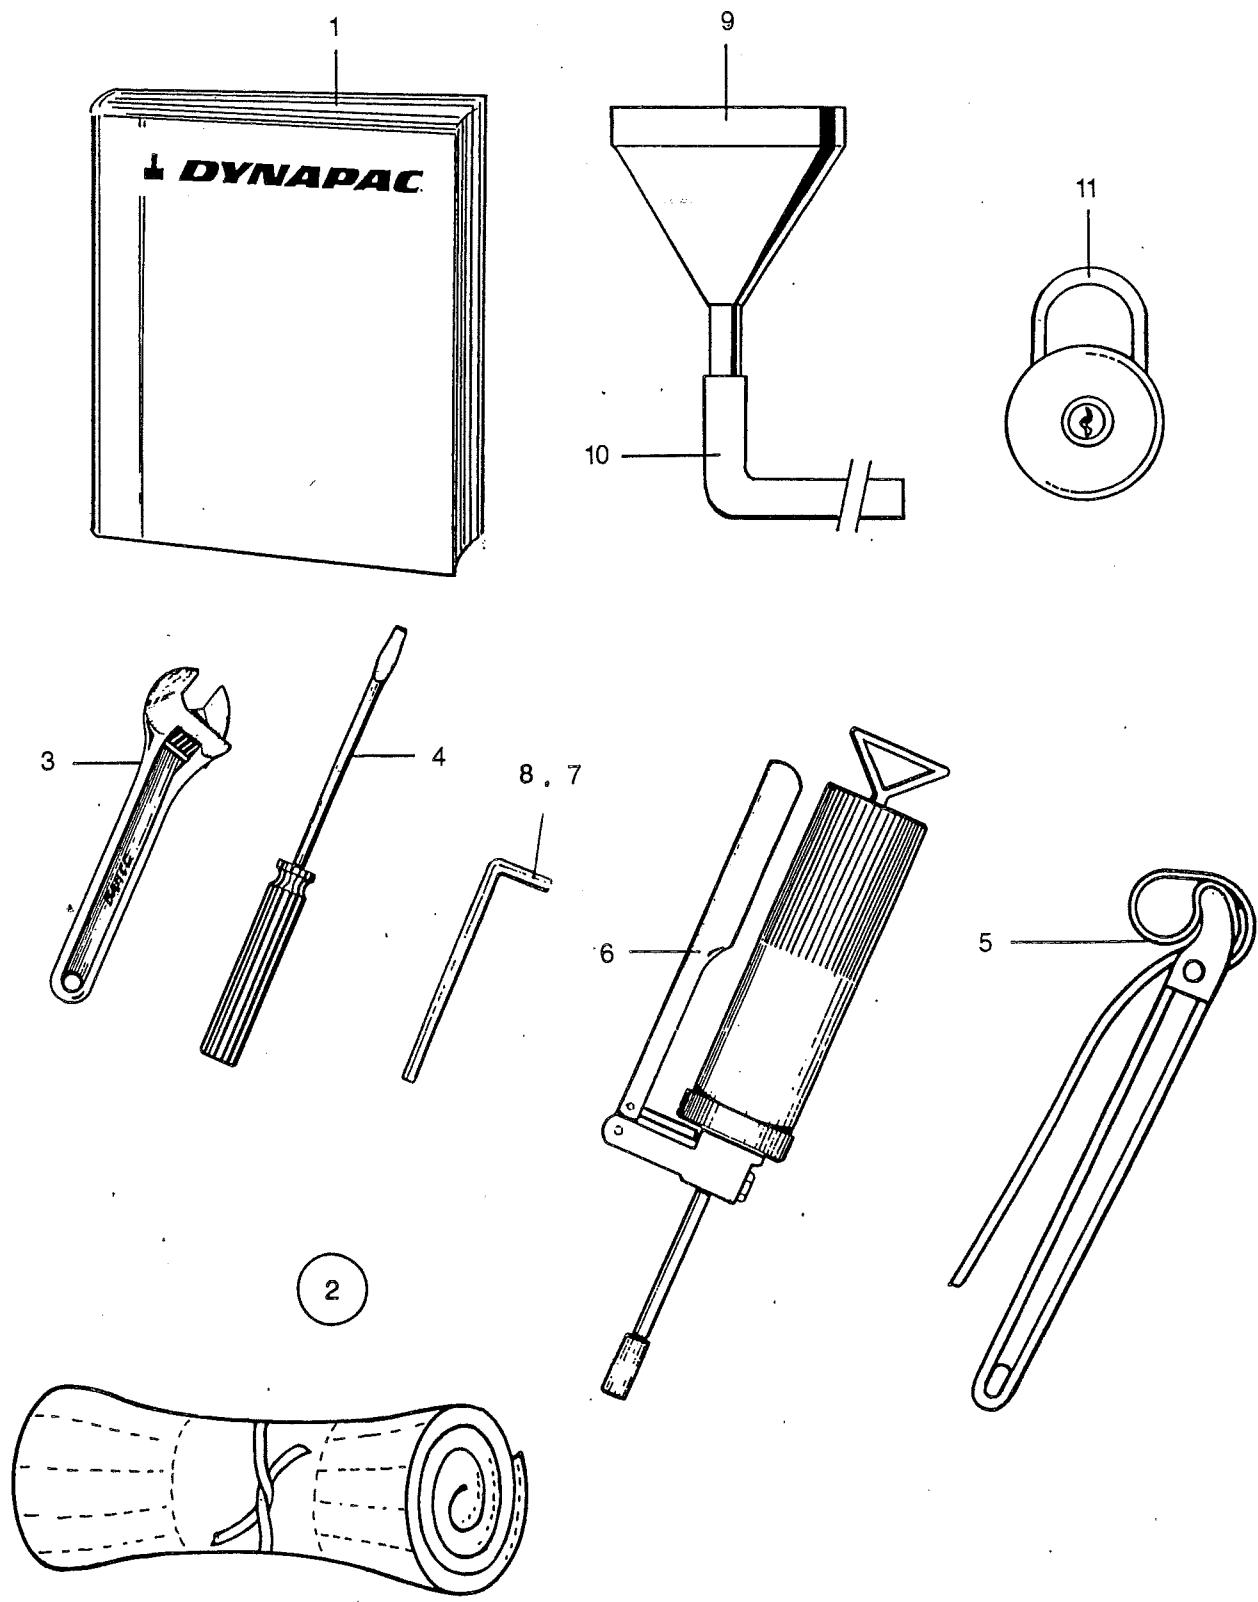


34 93 40
13893-2

0010	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		STANDARD UTRUSTNING				STANDARD EQUIPMENT			Grupp Group	Sida Page
	1989-10		14940									90	4
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes	
	CC 501												
0020	1	1				Dokumentation CC501	Documentation CC501					10229	
0040		1				.GarantikortWarranty reg. card					O-10229	
0060		1				.KörinstruktionOperating instruction					M-10229	
0080		1				.SkötselinstruktionMaintenance instr.					S-10229	
0100		1				.ReservdelskatalogSpare parts catalogue					CUMMINS 6CT 8.3	
0120		1				.InstruktionsbokInstruction manual					CUMMINS 6CT 8.3	
0140		1				.ReservdelskatalogSpare parts catalogue						
0160	2	1			27 79 92	Verktygsväska	Tool bag						
0180	3	1			48 50 11	Skiftnyckel	Adj.spanner						
0200	4	1			48 50 19	Skruvmejisel	Screwdriver						
0220	5	1			48 50 75	Bandtång	Stripspanner						
0240	6	1			31 10 16	Fettspruta	Grease gun					5/16	
0260	7	1			48 50 78	Insex nyckel	Hex wrench					1/8	
0280	8	1			48 50 05	Insex nyckel	Hex wrench						
0300	9	1			48 50 40	Tratt	Filling funnel						
0320	10	1XL			24 40 26	Plastslang	Plastic hose					L=400MM	
0340	11	6			48 50 02	Hänglås	Padlock						


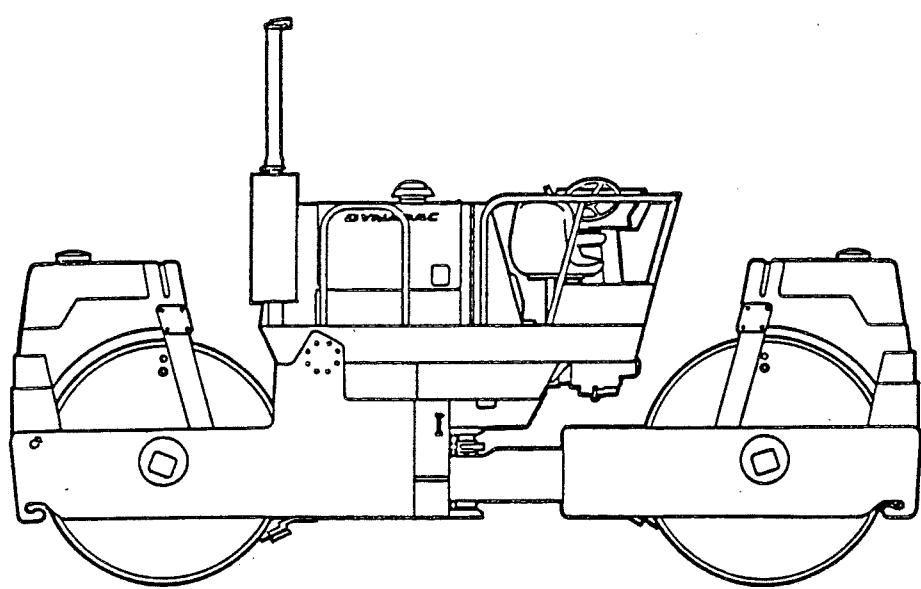


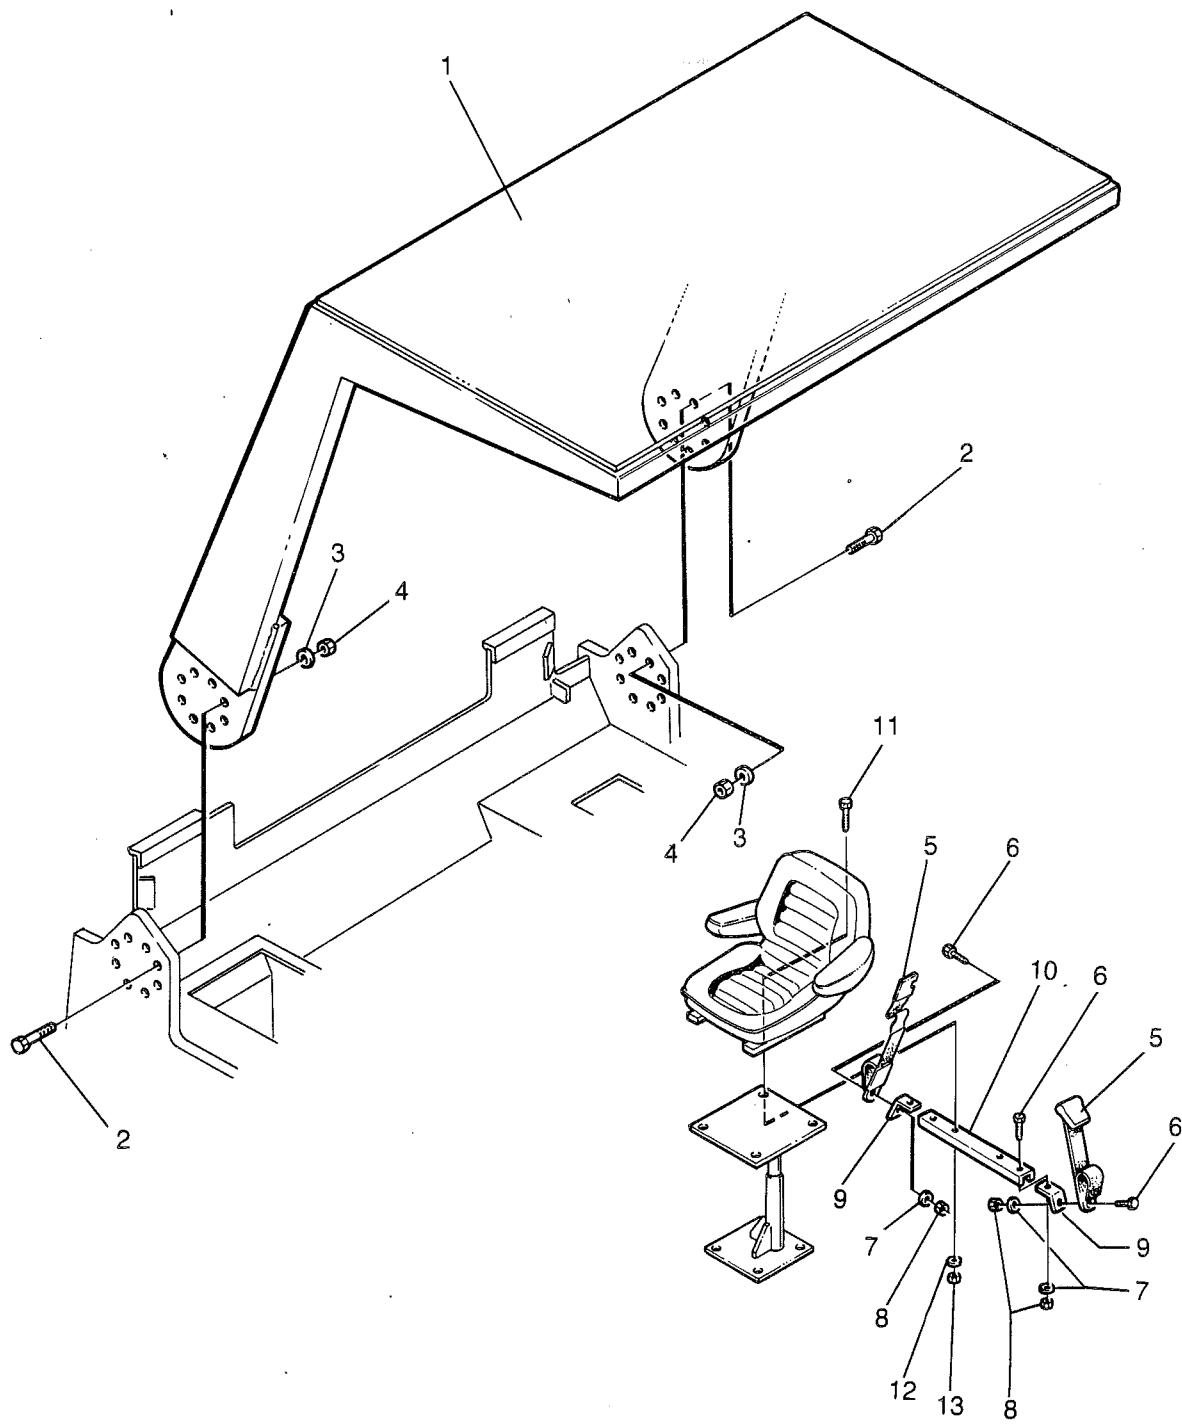


0010	Utgåva Issue 1989-10	Bildnr Picture No 14980	SÄKERHETSBÄLTE OCH ROPS				SAFETY BELT AND ROPS			Grupp Group 91	Sida Page 4
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC 501										
0020	1	1		90 02 21	Rops.....	Rops					
0040	2	16			.SkruvScrew.....					
0060	3	16			.BrickaWasher					
0080	4	16			.MutterNut					
0100	5	2		80 12 08	Säkerhetsbälte	Seat belt					
0120	6	4			.SkruvScrew.....					
0140	7	4			.BrickaWasher					
0160	8	4			.MutterNut					
0180	9	2			.FästeBracket.....					
0200	10	1		34 96 17	.StångBar					
0220	11	4		50 20 17	Skruv	Screw.....					
0240	12	4		60 40 27	Bricka	Washer					
0260	13	4		57 10 02	Mutter.....	Nut					

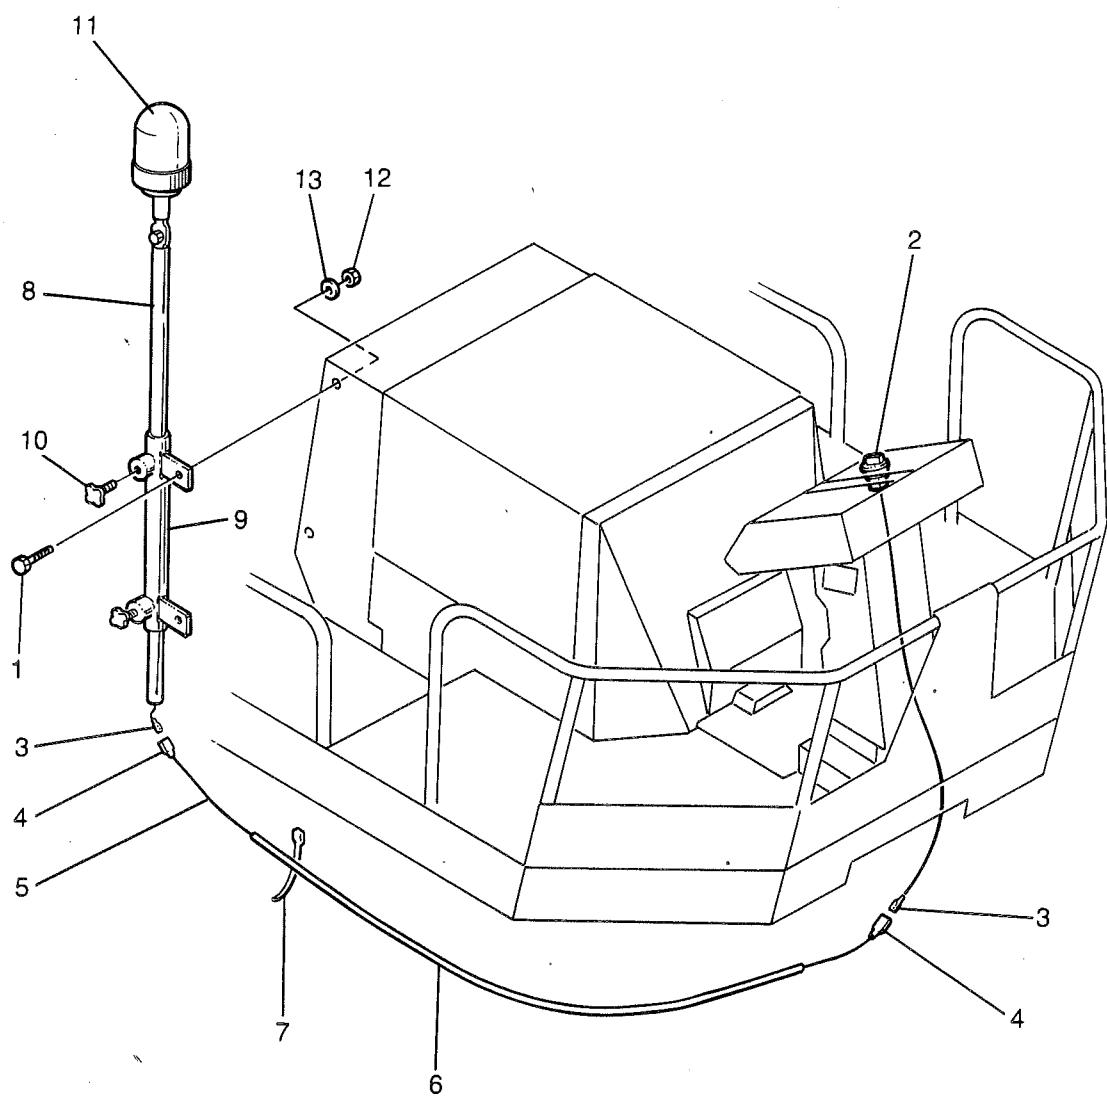

-0020	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		ROTERANDE VARNINGSLJUS ROTATING BESCON					Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14981									
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes		
	CC 501											
0020	1	2			50 00 29	Skruv	Screw.....			L=6000MM L=4000MM		
0040	2	1			93 01 51	Kontakt	Switch.....					
0060	3	2			96 02 31	Kabelsko	Terminal					
0080	4	2			96 02 32	Kabelsko	Terminal					
0100	5	1XL			90 01 00	Kabel	Wire					
0120	6	1XL			80 22 40	Höjle	Loom					
0140	7	10			31 30 41	Buntband	Cable tie					
0160	8	1			34 72 37	Rör	Pipe					
0180	9	1			34 39 75	Hållare	Holder					
0200	10	2			49 91 62	Vred	Knob					
0220	11	1			99 90 11	Varningsljus	Rot. beacon					
0240	12	2			58 60 18	Mutter	Nut					
0260	13	2			60 00 08	Bricka	Washer					

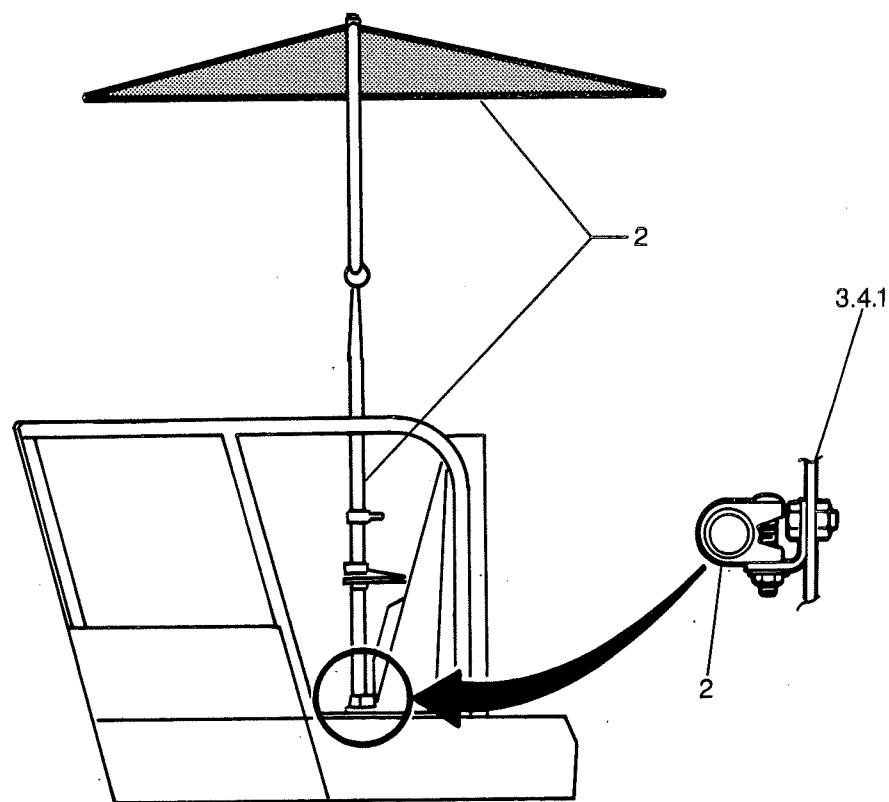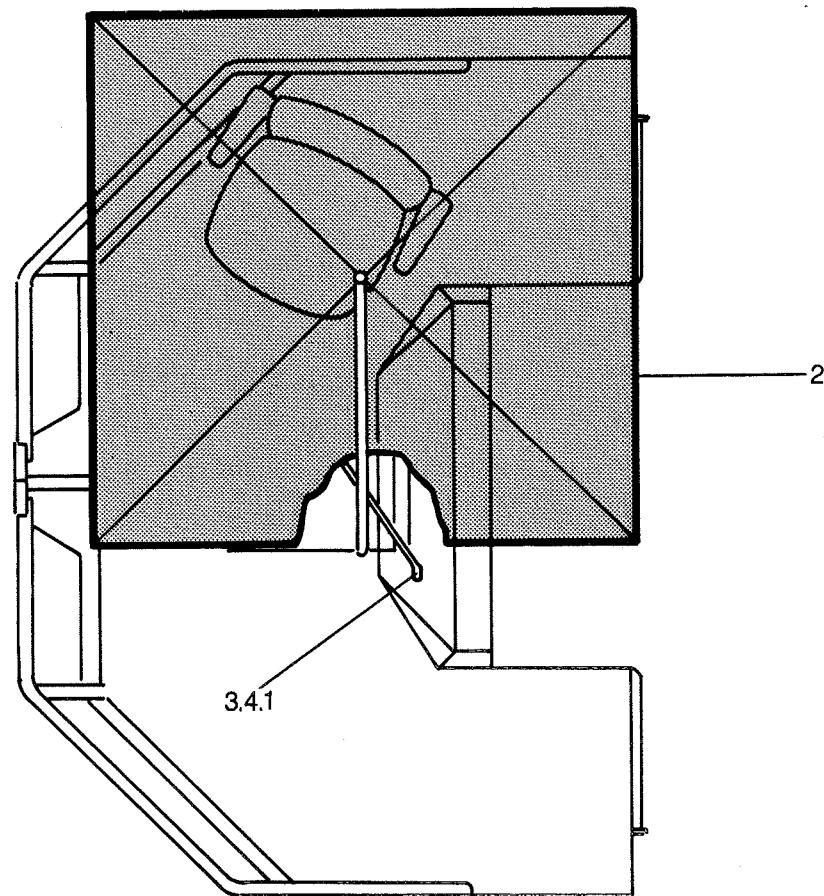


0030	Utgåva Issue 1989-10	Bildnr Picture No 14982	PARAPLY	UMBRELLA				Grupp Group 91	Sida Page 8
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes	
	CC 501	.	.						
0020	1	3		57 00 07	Mutter	Nut			
0040	2	1		49 94 21	Paraply	Umbrella			
0060	3	3		50 00 51	Skruv	Screw			
0080	4	3		61 50 43	Bricka	Washer			

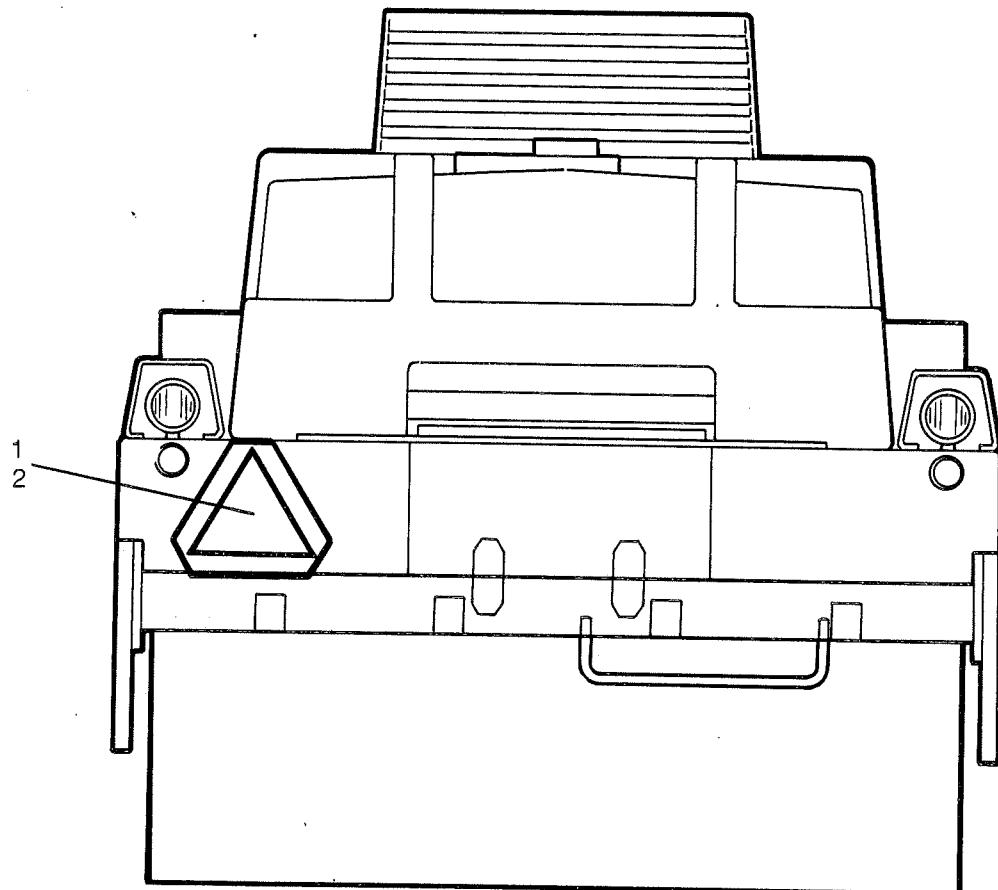

0040	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		LGF-SKYLT				SMV EMBLEM			Grupp Group	Sida Page
	1989-10	14983	CC 501										
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning		Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes
0020	1	1			47 60 19	Lgf-skylt.....		SMV emblem					
0040	2	6			62 40 11	Popnit		Rivet					

Group
Grupp

91

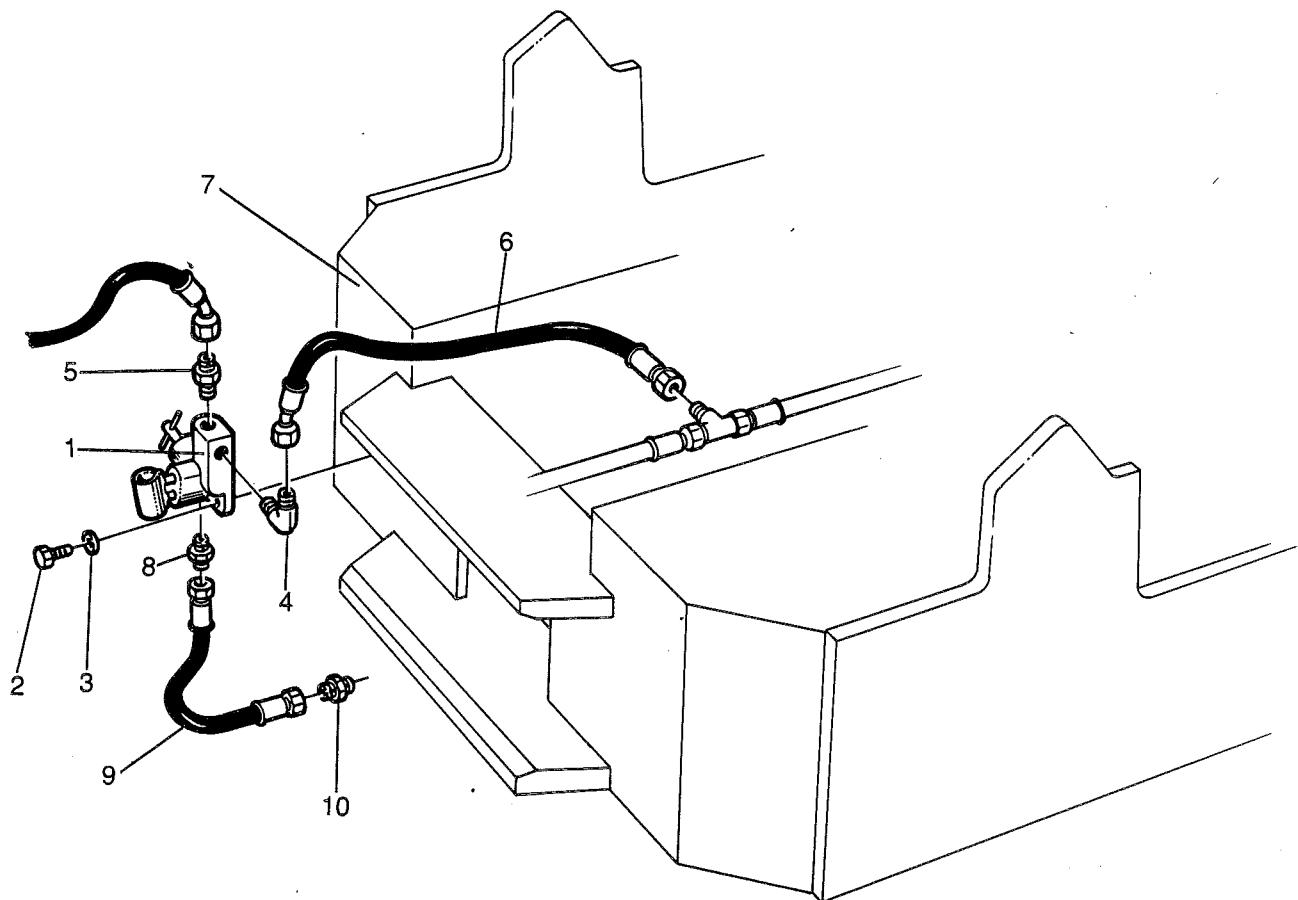


14984

34 96 30

0050	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BROMSFRILÄGGNING				BRAKE RELEASE				Grupp Group 91	Sida Page 12
	Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
		CC 501												
0020	1	1			41 53 29	Handpump	Hand pump							
0040	2	3			50 80 28	Skruv	Screw.....							
0060	3	3			60 40 07	Bricka	Washer							
0080	4	1			33 43 89	Adapter	Adapter							
0100	5	1			23 42 33	Adapter	Adapter							
0120	6	1			48 24 44	Slang	Hose							
0140	7	1			84 33 17	Dekal varning	Decal warning							
0160	8	1			33 42 32	Adapter	Adapter							
0180	9	1			85 16 39	Slang	Hose							
0200	10	1			23 43 49	Adapter	Adapter							

Group
Grupp

91

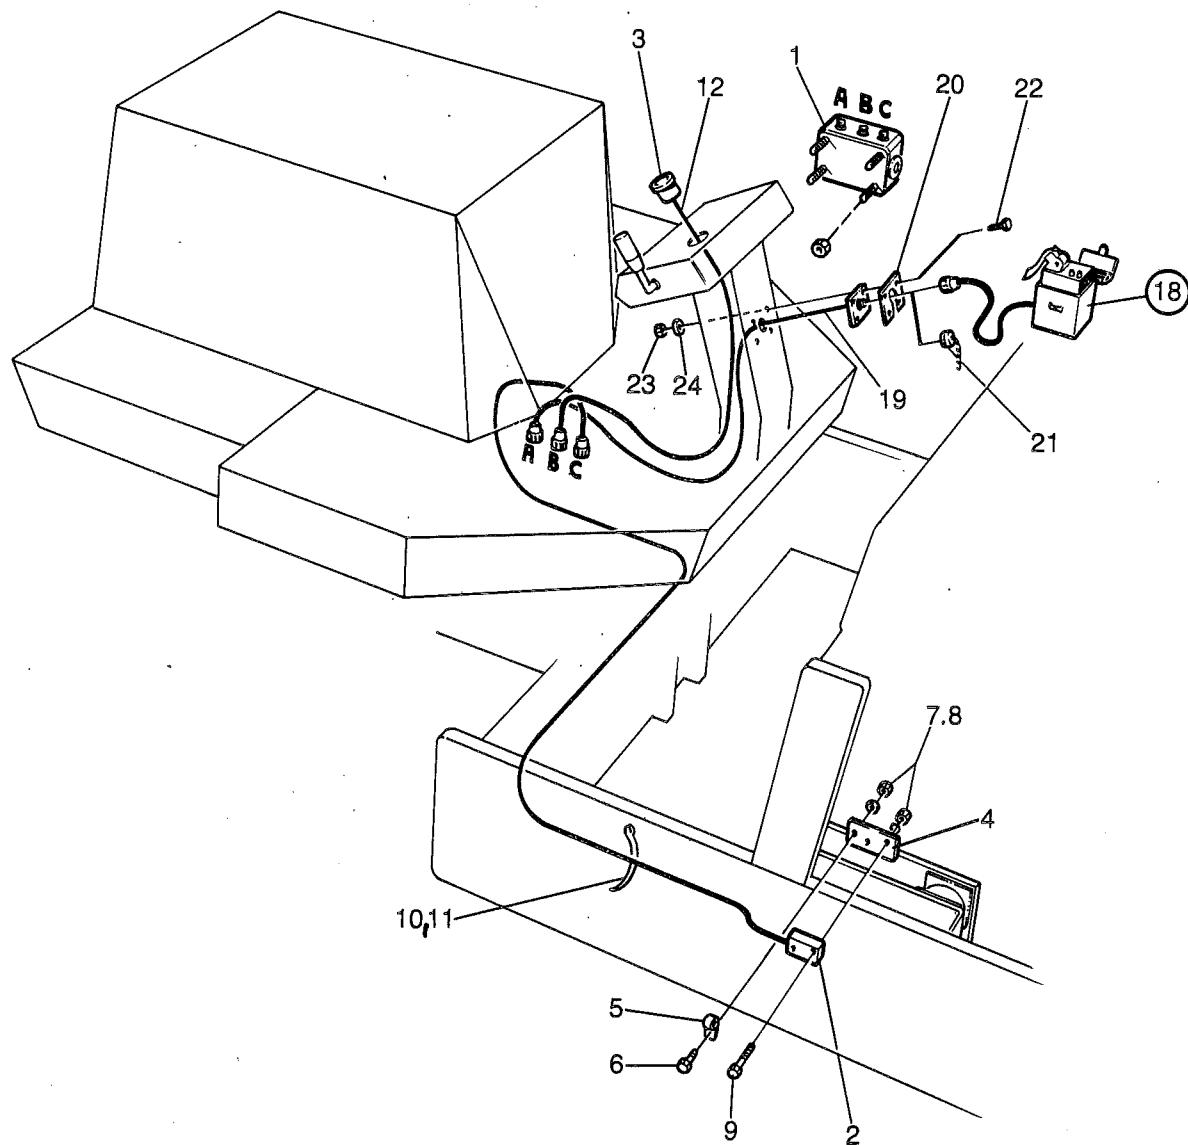


14985

34 96 33
85 16 67

0060	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		PACKNINGSMÄTARE				COMPACTION METER				Grupp Group	Sida Page	
	1989-10		14985												
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes					
	CC 501														
0020	1	1			34 82 22	Processor	Processor								
0040	2	1			34 82 13	Sensor.....	Sensor								
0060	3	1			34 84 28	Visarinstrument	Pointer instrument								
0080	4	1			34 32 56	Fäste	Bracket								
0100	5	1			92 10 28	Klamma	Clamp								
0120	6	1			50 00 13	Skruv	Screw.....								
0140	7	3			58 60 02	Mutter	Nut								
0160	8	3			60 00 04	Bricka	Washer								
0180	9	2			50 00 79	Skruv	Screw.....								
0200	10	15			31 30 41	Buntband	Cable tie								
0220	11	15			31 30 02	Buntband	Cable tie								
0240	12	1			34 82 49	Kabel	Cable								
0260	13	1			96 00 51	Ringkabelsko	Ring terminal								
0280	14	1			96 00 47	Kabelsko	Terminal								
0300	15	1			96 07 92	Kabel	Cable								
0320	16	1			34 57 11	Kabel	Cable								
0340	17	1			74 75 83	Glödlampa	Bulb.....								
0360	18	1			34 32 62	Skrivare	Printer								
0380		1			92 15 28	PappersrullePaper roll								
0400		1			92 15 29	PennaPen.....								
0420	19	1			34 83 34	Kabel	Cable								
0440	20	1			34 84 48	Fästplät	Mounting plate								
0460	21	1			92 88 59	Dammskydd	Boot								
0480	22	8			53 30 02	Skruv	Screw.....								
0500	23	8			57 00 01	Mutter	Nut								
0520	24	8			60 00 01	Bricka	Washer								

Group
Grupp


91

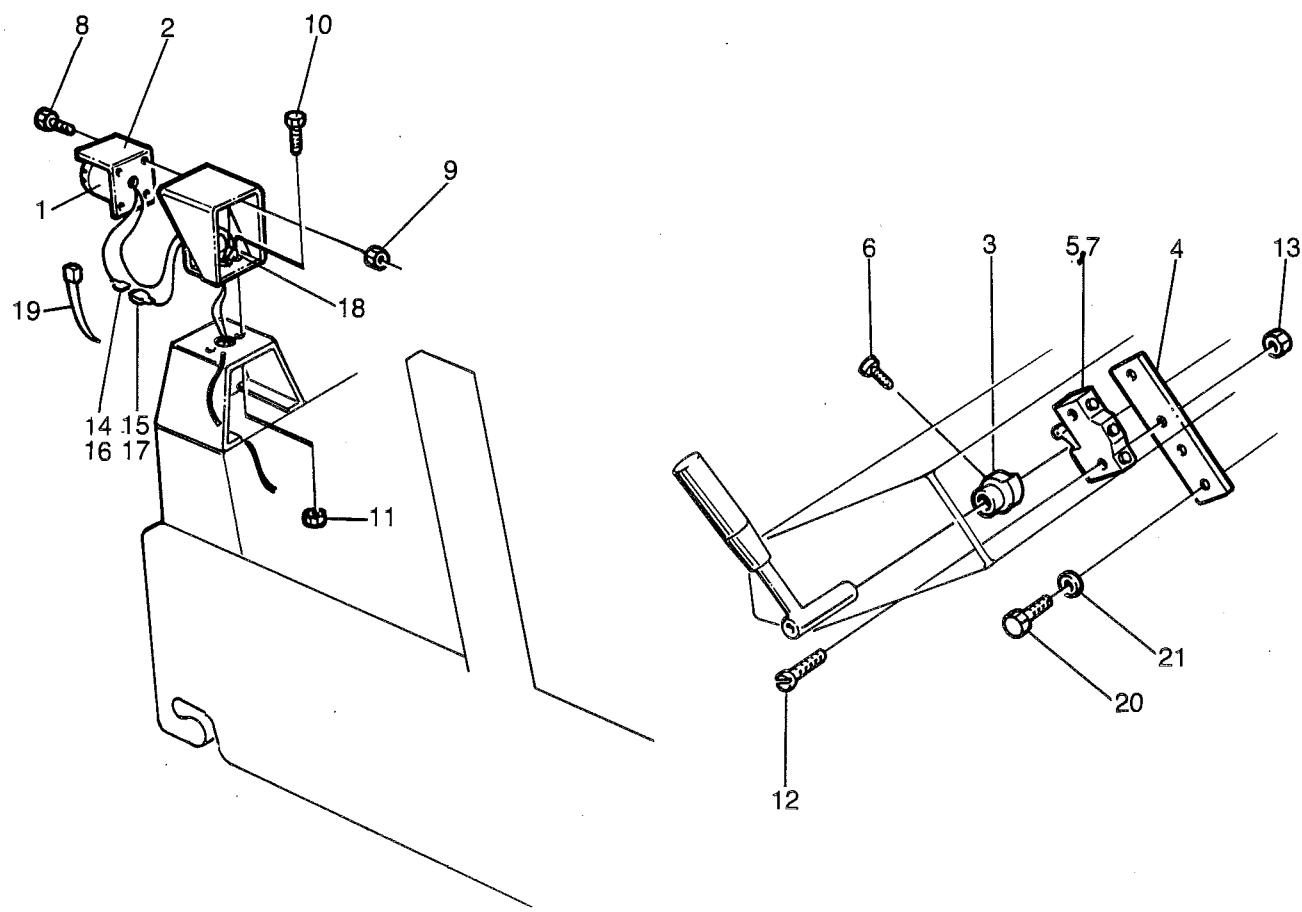

0070	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BACKALARM				BACK UP ALARM			Grupp Group	Sida Page			
	1989-10		14986													
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description			Sats Kit	L S	Anmärkning Notes				
0020	1	1			90 07 98	Backalarm.....	Back up alarm									
0040	2	1			34 92 45	Hållare.....	Attachment.....									
0060	3	1			34 64 17	Kamring	Cam ring									
0080	4	1			34 94 68	Fäste	Bracket									
0100	5	1			93 00 46	Microbrytare	Micro switch									
0120	6	1			92 39 88	Skruv	Screw.....									
0140	7	1			34 35 53	Kabel	Cable									
0160	8	4			50 00 04	Skruv	Screw.....									
0180	9	4			58 60 01	Mutter	Nut									
0200	10	2			50 00 53	Skruv	Screw.....									
0220	11	2			58 60 03	Mutter	Nut									
0240	12	2			90 02 43	Skruv	Screw.....									
0260	13	2			92 89 27	Mutter	Nut									
0280	14	1			96 02 73	Flatstift	Terminal									
0300	15	1			96 02 74	Flatstift	Terminal									
0320	16	1			96 02 77	Stiftblock	Tab block									
0340	17	1			96 02 78	Hylsblock	Receptacle block									
0360	18	1			96 00 51	Kabelsko	Terminal									
0380	19	4			31 30 68	Buntband	Cable tie									
0400	20	2			50 00 12	Skruv	Screw.....									
0420	21	2			61 50 42	Bricka	Washer									

Group
Grupp


91

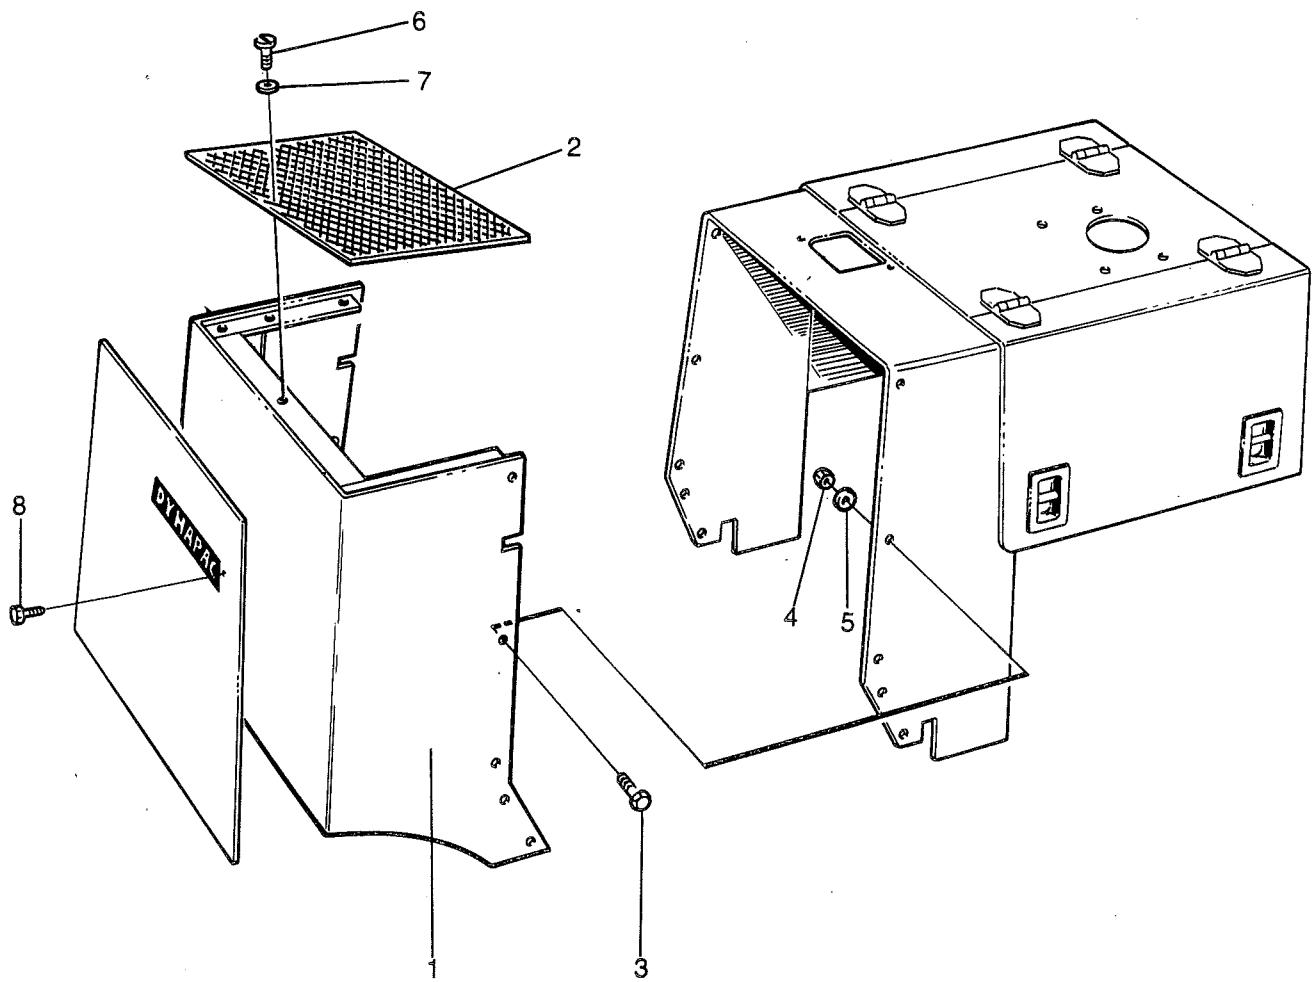


0080	Utgåva Issue		Bildnr Picture No		BULLERDÄMPNING		NOISE REDUCTION			Grupp Group 91	Sida Page 18
	1989-10		14987								
Pos. Fig.	Antal/Quantity			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit		Anmärkning Notes	L S	
	CC 501										
0020	1	1		35 51 12	Kåpa.....	Cover					
0040	2	1		35 51 17	Galler	Grille					
0060	3	10		50 00 28	Skruv	Screw.....					
0080	4	10		58 60 18	Mutter.....	Nut					
0100	5	10		60 00 08	Bricka	Washer					
0120	6	7		54 17 03	Skruv	Screw.....					
0140	7	7		92 84 67	Bricka	Washer					
0160	8	2		54 15 08	Skruv	Screw.....					

Group
Grupp

91

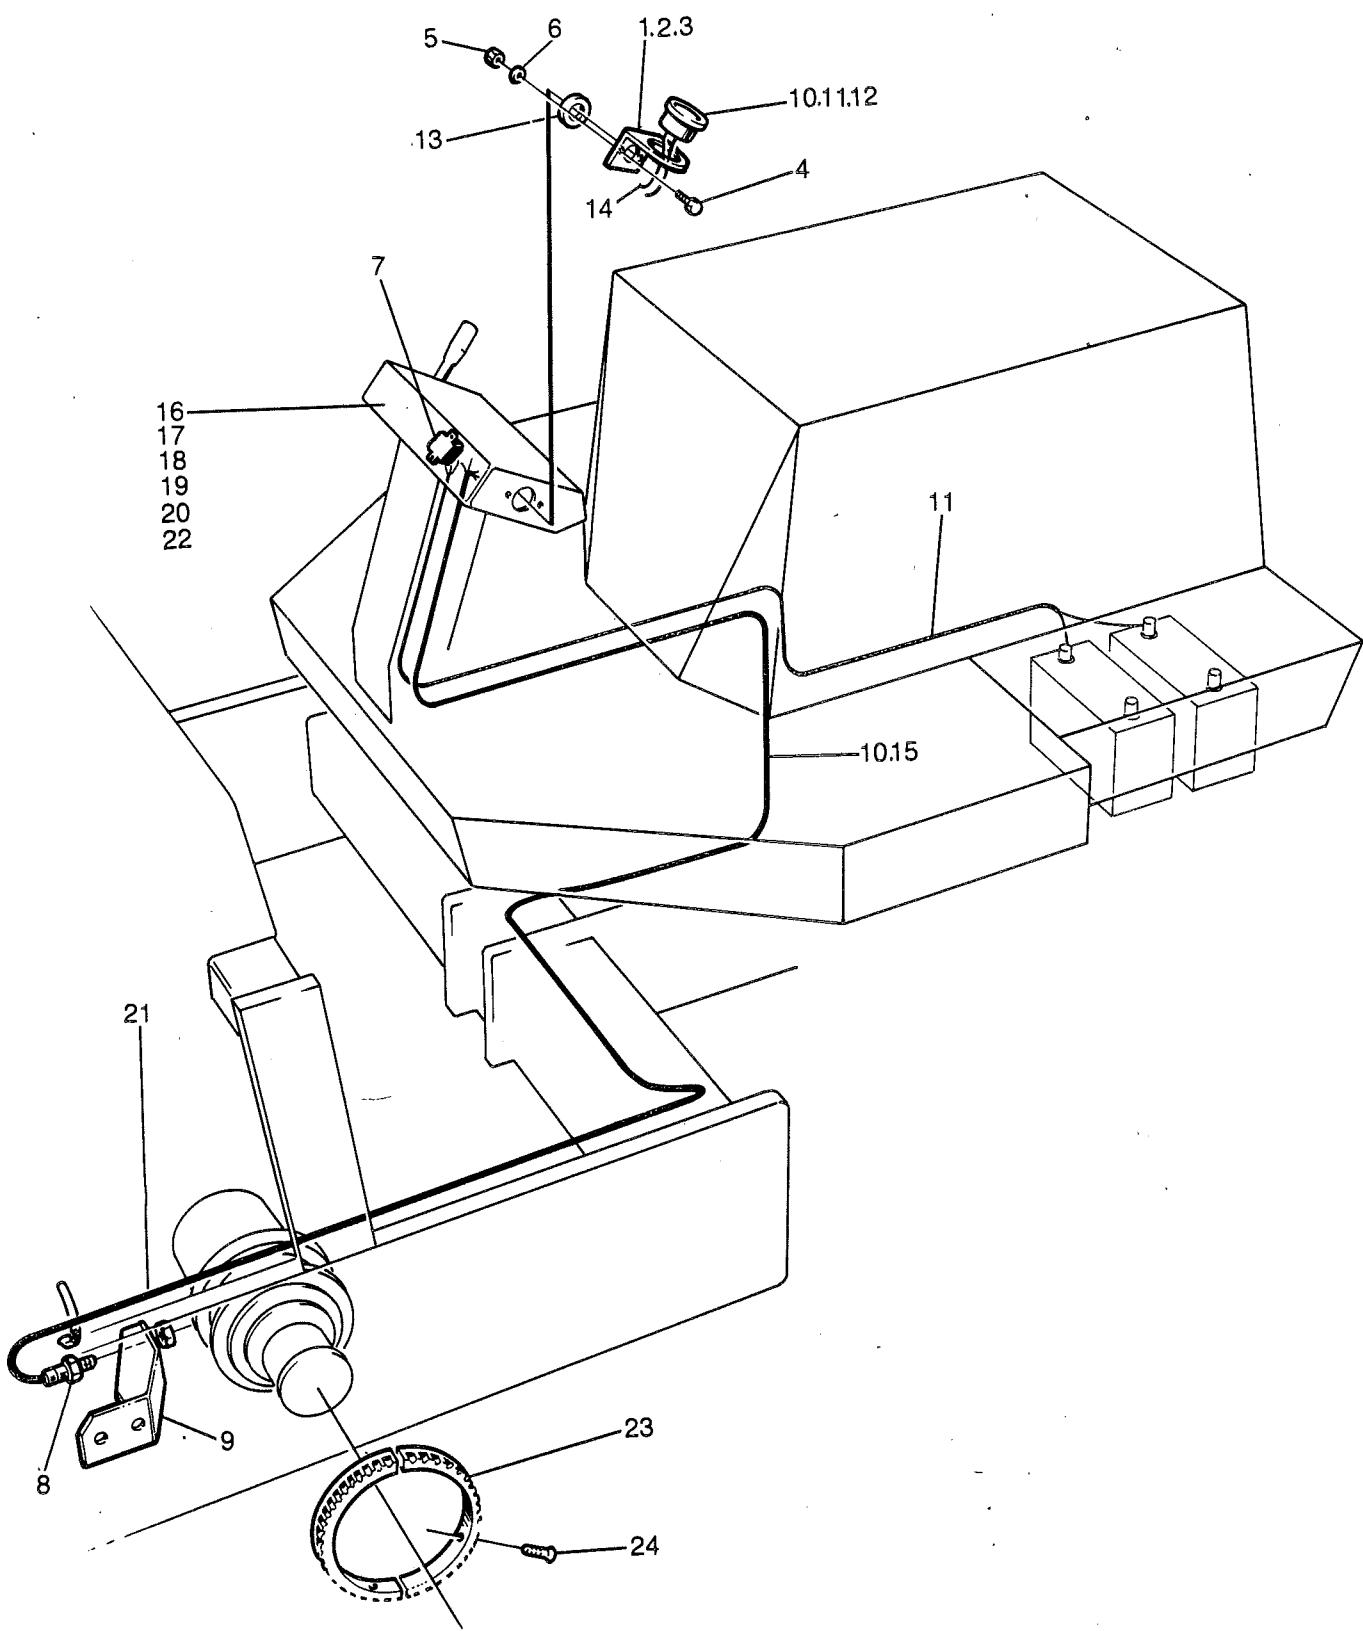

Utgåva Issue		Bildnr Picture No		FÄRDSKRIVARE				TACHOGRAPH				Grupp Group	Sida Page
1989-10		14988										91	20
Pos. Fig.	Antal/Quantity				Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S	Anmärkning Notes			
	CC	501											
0020	1	1			35 51 32	Färdskrivarelåda.....	Tachograph box.....						
0040	2	1			35 51 35	Färdskrivarelock.....	Tachograph cover.....						
0060	3	2			58 20 06	Mutter.....	Nut						
0080	4	5			50 00 04	Skruv	Screw.....						
0100	5	7			57 00 03	Mutter	Nut						
0120	6	7			61 50 41	Bricka	Washer						
0140	7	1			97 50 77	Relä	Relay						
0160	8	1			35 51 36	Givare	Pickup						
0180	9	1			35 53 17	Fäste	Bracket						
0200	10	1			35 51 29	Kabelhärva	Wire harness						
0220	11	1			35 51 30	Kabelhärva	Cable harness						
0240	12	1			35 51 31	Kabelhärva	Cable harness						
0260	13	1			90 09 04	Kabelgenomföring	Grommet						
0280	14	10			31 30 68	Buntband	Cable tie						
0300	15	10			31 30 41	Buntband	Cable tie						
0320	16	2			35 51 52	Kabel	Wire						
0340	17	1			35 53 76	Kabel	Wire						
0360	18	2			93 41 40	Kabel	Wire						
0380	19	1			35 53 77	Kabel	Wire						
0400	20	2			92 85 16	Diod	Diod						
0420	21	1			92 47 56	Hållare	Clip						
0440	22	2			50 00 60	Skruv	Screw						
0460	23	2			35 53 16	Givareflagga	Pickup flag						
0480	24	6			53 50 07	Skruv	Screw						

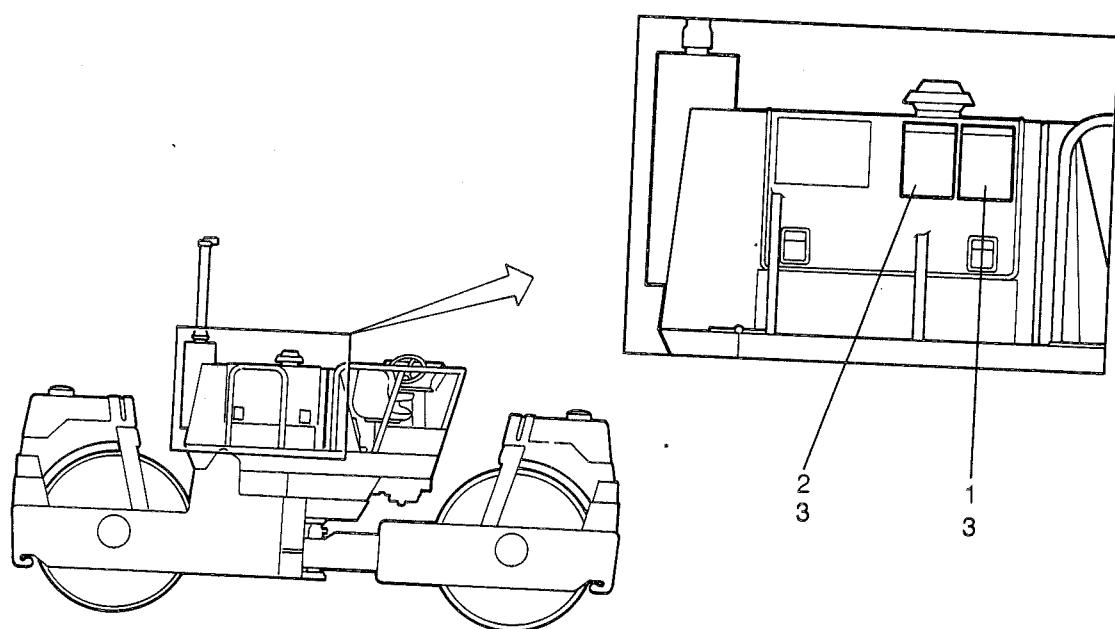

0100	Utgåva Issue	Bildnr Picture No	SÄKERHETSSKYLTAR USA		SAFETY SIGNS USA			Grupp Group 91	Sida Page 22
	1989-10	14989	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	L S		
Pos. Fig.	Antal/Quantity							Anmärkning Notes	
	CC 501								
0020	1	1			82 67 88 Säkerhetssky. körsign.				
0040	2	1			80 14 58 Skylt säkerhetsföres.				
0060	3	8			62 40 18 Popnit				

CAD1G, CAD1F, CAD1D
Spare Parts Catalogue - Reservdelskatalog

DYNAPAC

Page Sida 2		Issue Utgåva S-10311-1	NUMERICAL REGISTER				NUMMERREGISTER			
			Part No Art nr	Gr Page Gr Sida	Part No Art nr	Gr Page Gr Sida	Part No Art nr	Gr Page Gr Sida	Part No Art nr	Gr Page Gr Sida
10 00 40	1 8	16 00 93	2 18	16 10 76	2 8	23 31 81	5 36			
10 00 53	7 4	16 01 30	2 6	16 10 80	2 10	23 41 19	5 4			
11 10 63	3 12		2 8	16 10 93	3 14		5 8			
	3 14	16 01 31	2 6	16 20 04	5 6	23 43 40	3 2			
11 10 85	4 10		2 8	16 20 06	3 14	23 44 70	5 6			
11 10 86	4 10	16 01 32	2 2	16 20 17	2 8	23 44 73	5 6			
11 11 96	3 14		2 12	16 20 26	5 34	23 45 30	5 32			
11 12 08	4 10		2 24	16 20 27	2 8	23 46 19	3 2			
11 12 09	4 10		3 14		5 56		3 4			
11 40 56	2 6		5 8	16 30 48	2 8	23 46 20	5 56			
11 40 56	2 8	16 01 32	5 38	16 30 60	2 16	23 46 26	5 36			
11 40 64	2 16	16 01 46	2 8		2 22	23 46 27	5 36			
11 40 69	2 8		5 32	16 30 61	2 16	23 46 28	5 36			
11 40 83	2 22	16 01 50	5 4	16 30 97	2 22	23 46 29	5 36			
11 50 48	2 12		5 6	16 60 14	16 14	23 46 30	5 36			
** 50 49	2 14		** 50 5 **			23 46 56	2 14			

Issue 1989-10			NUMERICAL REGISTER						Page 1	Group 100	
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
10 00 40	10	12	21 22 19	20	8	30 02 34	70	6	33 75 36	50	42
11 40 36	20	4	21 24 09	20	8	31 00 08	10	12	33 88 95	50	6
11 60 41	20	4	21 24 10	20	8	31 00 22	10	4	34 05 55	30	4
15 00 14	20	12	21 24 11	20	8	31 10 16	90	4	34 08 63	30	4
15 00 37	20	10	21 24 12	20	8	31 20 01	70	10	34 20 45	80	4
16 00 06	50	6	21 24 13	20	10	31 20 82	70	6	34 29 53	50	44
16 01 05	20	6	21 24 14	20	10	31 30 02	10	18	34 30 17	80	4
16 01 32	20	6	21 24 15	20	10	31 30 02	30	10	34 31 59	10	12
16 01 54	50	28	21 24 17	20	10	31 30 02	91	14	34 32 56	91	14
16 01 64	50	28	21 24 18	20	8	31 30 23	30	6	34 32 62	91	14
16 01 86	50	20	21 24 19	20	8	31 30 33	30	12	34 33 18	20	4
16 01 88	30	10	21 24 34	20	8	31 30 41	60	6	34 33 81	50	44
16 01 91	50	20	21 24 36	20	10	31 30 41	91	6	34 33 82	50	44
16 20 10	30	10	21 24 37	20	10	31 30 41	91	14	34 33 90	50	44
16 20 15	50	34	23 20 70	50	10	31 30 41	91	20	34 34 58	20	4
16 20 17	20	4	23 20 97	50	6	31 30 68	30	10	34 34 62	20	4
16 20 27	20	4	23 20 97	50	20	31 30 68	60	4	34 34 70	20	4
16 70 23	20	4	23 20 98	50	20	31 30 68	91	16	34 34 75	20	4
16 70 32	10	12	23 21 18	50	20	31 30 68	91	20	34 34 80	20	4
21 21 08	50	40	23 21 20	50	28	31 31 05	30	8	34 34 90	20	4
21 21 08	50	42	23 21 29	10	16	31 31 47	70	10	34 35 50	60	8
21 21 62	50	18	23 21 29	70	4	33 01 71	30	10	34 35 50	60	10
21 21 63	50	18	23 31 38	50	18	33 20 63	50	28	34 35 51	60	10
21 21 70	20	8	23 31 96	50	28	33 30 83	50	18	34 35 53	91	16
21 21 71	20	8	23 31 97	50	30	33 31 04	10	18	34 35 56	60	8
21 21 72	20	8	23 31 98	50	30	33 32 28	10	14	34 35 62	60	10
21 21 73	20	8	23 31 99	50	30	33 40 70	50	34	34 35 97	10	12
21 21 74	20	8	23 32 00	50	28	33 41 17	50	34	34 37 20	20	6
21 21 77	20	8	23 41 19	50	8	33 41 18	50	6	34 37 32	50	6
21 21 78	20	8	23 42 33	50	6	33 41 26	50	20	34 37 32	50	20
21 21 79	20	8	23 42 33	50	20	33 41 35	50	6	34 37 44	20	4
21 21 81	20	8	23 42 33	91	12	33 41 53	50	20	34 37 75	10	6
21 21 81	20	12	23 42 43	50	6	33 41 55	50	6	34 37 82	70	6
21 21 82	20	12	23 43 41	10	4	33 41 63	50	20	34 38 01	20	6
21 21 83	20	12	23 43 49	91	12	33 41 64	50	6	34 38 04	60	8
21 21 84	20	8	23 43 50	50	20	33 41 64	50	20	34 38 05	60	8
21 21 87	20	8	23 43 58	10	4	33 41 72	50	8	34 38 72	50	6
21 21 91	20	8	23 46 19	30	10	33 42 32	50	8	34 39 75	91	6
21 21 93	20	8	23 46 62	50	34	33 42 32	91	12	34 43 89	60	8
21 21 94	20	8	23 47 17	50	20	33 42 81	50	6	34 51 39	60	10
21 21 95	20	8	23 47 46	50	6	33 43 89	91	12	34 53 81	10	8
21 21 96	20	8	23 47 46	50	20	33 44 10	50	6	34 54 52	70	6
21 21 97	20	8	23 48 04	50	10	33 45 65	50	34	34 56 40	70	10
21 21 98	20	8	23 48 88	50	6	33 45 98	50	20	34 56 79	20	6
21 21 99	20	8	23 49 40	50	20	33 46 04	50	6	34 57 11	60	8
21 22 00	20	8	23 49 41	50	6	33 55 53	20	4	34 57 11	91	14
21 22 01	20	8	23 49 41	50	34	33 55 53	50	26	34 57 76	50	34
21 22 09	20	10	23 50 05	50	20	33 56 61	20	4	34 58 53	10	12
21 22 10	20	10	24 40 26	90	4	33 59 14	50	6	34 58 69	60	8
21 22 11	20	8	24 40 54	10	18	33 59 14	50	20	34 58 71	10	12
21 22 12	20	10	27 11 29	70	6	33 70 42	10	12	34 58 72	10	12
21 22 13	20	8	27 23 72	80	4	33 70 45	10	12	34 58 73	10	12
21 22 14	20	8	27 79 92	90	4	33 75 28	50	6	34 58 74	10	12
21 22 15	20	8	28 59 09	70	10	33 75 28	50	40	34 58 75	10	12
21 22 18	20	8	28 59 11	70	10	33 75 36	50	34	34 58 85	20	6

Page 2	Group 100		NUMERICAL REGISTER						Issue 1989-10			
	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
34 59 04	70	10		34 94 01	20	4	48 02 88	50	12	48 06 71	50	12
34 59 05	70	10		34 94 02	20	4	48 02 89	50	14	48 06 72	50	12
34 59 92	70	10		34 94 03	20	4	48 03 54	50	14	48 06 75	50	12
34 59 96	20	4		34 94 62	10	18	48 03 54	50	18	48 06 76	50	12
34 59 97	20	4		34 94 68	91	16	48 03 56	50	14	48 06 77	50	14
34 60 93	60	10		34 95 46	70	6	48 03 67	50	18	48 06 79	50	12
34 63 93	70	10		34 95 48	70	6	48 03 98	50	14	48 06 80	50	12
34 64 14	70	10		34 96 17	91	4	48 04 07	50	18	48 09 23	50	34
34 64 17	70	10		34 96 22	70	4	48 04 08	50	18	48 12 28	50	18
34 64 17	91	16		35 00 09	70	6	48 04 44	50	36	48 13 06	50	36
34 64 20	70	10		35 50 94	80	4	48 04 45	50	36	48 13 07	50	36
34 64 21	70	10		35 50 95	80	4	48 04 46	50	36	48 13 08	50	36
34 64 22	70	10		35 50 96	80	4	48 04 47	50	36	48 13 09	50	36
34 64 26	70	10		35 50 97	80	4	48 04 48	50	36	48 21 24	50	20
34 64 29	70	10		35 50 98	80	4	48 04 49	50	36	48 22 13	50	34
34 64 31	70	10		35 50 99	80	4	48 04 50	50	36	48 22 19	50	8
34 71 10	50	38		35 51 12	91	18	48 04 51	50	36	48 22 57	10	4
34 71 19	50	38		35 51 17	91	18	48 04 52	50	36	48 22 82	50	20
34 72 37	91	6		35 51 29	91	20	48 04 53	50	36	48 23 58	50	20
34 73 09	70	6		35 51 30	91	20	48 04 54	50	36	48 24 44	50	10
34 74 62	70	6		35 51 31	91	20	48 04 55	50	36	48 24 44	91	12
34 74 66	70	6		35 51 32	91	20	48 04 56	50	36	48 25 14	50	6
34 74 70	70	6		35 51 35	91	20	48 04 57	50	36	48 50 02	90	4
34 74 79	70	6		35 51 36	91	20	48 04 58	50	36	48 50 05	90	4
34 76 13	50	38		35 51 52	91	20	48 04 64	50	36	48 50 11	90	4
34 76 69	70	6		35 52 59	60	8	48 04 65	50	36	48 50 19	90	4
34 76 93	60	8		35 52 61	60	8	48 04 66	50	36	48 50 40	90	4
34 78 84	80	4		35 52 62	60	8	48 04 68	50	36	48 50 75	90	4
34 78 85	80	4		35 52 63	60	8	48 04 81	50	26	48 50 78	90	4
34 78 86	80	4		35 52 64	60	8	48 05 77	50	36	49 90 97	30	10
34 78 87	80	4		35 52 65	60	10	48 06 22	30	4	49 91 62	70	10
34 78 88	80	4		35 52 66	60	10	48 06 22	30	14	49 91 62	91	6
34 78 89	80	4		35 53 16	91	20	48 06 25	30	14	49 93 52	50	42
34 82 13	91	14		35 53 17	91	20	48 06 35	50	14	49 93 53	50	42
34 82 22	91	14		35 53 76	91	20	48 06 38	50	12	49 93 54	50	40
34 82 49	91	14		35 53 77	91	20	48 06 38	50	14	49 93 54	50	42
34 83 34	91	14		35 53 99	10	16	48 06 40	50	14	49 93 55	50	40
34 83 36	70	6		35 54 44	30	10	48 06 41	50	12	49 93 57	50	42
34 83 37	70	6		35 54 45	30	10	48 06 42	50	12	49 93 58	50	42
34 83 38	70	6		35 54 46	30	10	48 06 43	50	12	49 94 21	91	8
34 84 28	91	14		35 54 80	30	10	48 06 44	50	12	49 94 32	50	44
34 84 48	91	14		35 54 83	50	6	48 06 44	50	14	49 94 44	10	18
34 84 81	70	10		35 54 83	50	18	48 06 45	50	14	49 95 03	30	8
34 84 82	70	10		35 54 84	50	18	48 06 50	50	14	50 00 03	60	4
34 84 83	10	14		35 58 81	30	10	48 06 51	50	14	50 00 04	10	18
34 84 93	60	8		41 53 29	91	12	48 06 53	50	12	50 00 04	30	10
34 88 25	20	4		45 60 99	70	10	48 06 55	50	14	50 00 04	91	16
34 92 45	91	16		46 50 24	70	4	48 06 58	50	14	50 00 04	91	20
34 92 48	80	4		46 50 30	70	4	48 06 60	50	12	50 00 12	30	6
34 92 49	80	4		46 63 32	10	8	48 06 62	50	12	50 00 12	30	10
34 92 50	80	4		46 63 32	10	16	48 06 64	50	12	50 00 12	91	16
34 92 51	80	4		47 50 64	10	16	48 06 65	50	12	50 00 13	70	4
34 92 52	80	4		47 60 19	91	10	48 06 66	50	12	50 00 13	91	14
34 92 53	80	4		48 02 19	50	34	48 06 67	50	12	50 00 18	10	12
34 93 73	30	12		48 02 19	50	36	48 06 69	50	12	50 00 19	10	16

Issue 1989-10			NUMERICAL REGISTER						Page 3	Group 100	
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
50 00 19	30	6	50 00 77	50	8	50 80 19	20	4	57 20 02	70	12
50 00 21	10	8	50 00 77	50	20	50 80 28	91	12	57 20 09	70	12
50 00 21	10	16	50 00 79	10	18	50 80 29	30	6	58 20 06	91	20
50 00 21	50	34	50 00 79	50	10	50 80 68	20	10	58 60 01	60	4
50 00 22	70	6	50 00 79	91	14	50 90 36	50	32	58 60 01	80	4
50 00 28	10	8	50 00 93	20	4	51 30 25	70	4	58 60 01	91	16
50 00 28	20	4	50 00 93	30	4	51 60 42	70	10	58 60 02	10	16
50 00 28	70	6	50 01 42	30	4	52 70 02	20	6	58 60 02	50	10
50 00 28	91	18	50 01 61	10	8	52 80 41	30	6	58 60 02	60	4
50 00 29	10	8	50 01 85	60	4	53 00 05	70	6	58 60 02	70	6
50 00 29	30	4	50 01 85	70	6	53 30 01	70	10	58 60 02	70	10
50 00 29	30	6	50 01 92	50	6	53 30 02	91	14	58 60 02	91	14
50 00 29	50	34	50 01 92	50	22	53 30 08	60	4	58 60 03	10	8
50 00 29	70	4	50 01 93	30	4	53 30 26	50	44	58 60 03	70	6
50 00 29	70	6	50 01 93	70	6	53 30 36	70	12	58 60 03	70	10
50 00 29	91	6	50 01 94	10	14	53 30 38	10	14	58 60 03	91	16
50 00 30	50	6	50 01 94	20	4	53 30 58	70	10	58 60 09	70	4
50 00 30	70	4	50 01 94	30	4	53 50 07	91	20	58 60 18	50	8
50 00 31	10	4	50 01 95	10	4	53 50 14	10	16	58 60 18	50	20
50 00 31	30	10	50 01 95	10	6	53 50 36	10	16	58 60 18	70	4
50 00 31	50	44	50 01 96	10	14	54 15 08	91	18	58 60 18	91	6
50 00 31	70	6	50 01 96	20	4	54 17 03	91	18	58 60 18	91	18
50 00 34	30	4	50 02 07	10	6	55 00 33	50	16	58 60 19	10	4
50 00 35	20	4	50 02 09	10	4	55 00 33	70	10	58 60 19	10	6
50 00 37	10	12	50 02 09	10	6	55 00 33	70	12	58 60 19	10	14
50 00 37	10	14	50 02 09	20	4	55 00 47	70	12	58 60 19	20	4
50 00 47	70	10	50 02 10	20	6	55 01 31	60	4	58 60 19	30	4
50 00 48	10	8	50 02 28	20	6	55 01 31	60	8	58 60 21	10	4
50 00 48	10	16	50 02 37	20	10	55 01 31	60	10	58 60 21	10	6
50 00 48	30	6	50 02 87	10	12	55 01 32	70	6	58 60 21	30	4
50 00 48	30	8	50 20 04	10	18	57 00 01	70	10	58 60 22	10	4
50 00 48	30	12	50 20 17	70	4	57 00 01	91	14	58 60 22	10	6
50 00 48	70	4	50 20 17	91	4	57 00 03	91	20	58 60 22	20	4
50 00 48	70	12	50 20 18	50	34	57 00 04	70	10	58 81 76	80	4
50 00 49	10	4	50 20 19	50	22	57 00 05	10	16	60 00 01	70	10
50 00 49	10	6	50 20 31	10	6	57 00 05	70	10	60 00 01	91	14
50 00 51	10	16	50 20 32	30	6	57 00 06	10	8	60 00 02	70	10
50 00 51	91	8	50 20 33	30	4	57 00 06	30	6	60 00 03	70	8
50 00 53	10	8	50 20 33	30	14	57 00 06	30	8	60 00 03	80	4
50 00 53	30	6	50 20 35	10	6	57 00 06	70	4	60 00 04	10	16
50 00 53	70	8	50 20 35	50	6	57 00 06	70	6	60 00 04	30	6
50 00 53	70	10	50 20 35	50	16	57 00 07	10	14	60 00 04	50	10
50 00 53	91	16	50 20 35	50	18	57 00 07	10	16	60 00 04	70	12
50 00 56	50	20	50 20 35	70	12	57 00 07	91	8	60 00 04	91	14
50 00 59	60	4	50 20 36	50	6	57 00 08	20	4	60 00 06	10	8
50 00 60	10	18	50 20 37	50	34	57 00 08	30	4	60 00 06	30	6
50 00 60	91	20	50 20 57	50	24	57 00 08	70	10	60 00 06	70	6
50 00 70	10	4	50 20 58	20	6	57 10 02	70	4	60 00 06	70	10
50 00 70	10	6	50 20 58	50	22	57 10 02	91	4	60 00 06	70	12
50 00 70	30	4	50 20 58	50	24	57 10 03	30	12	60 00 07	10	6
50 00 71	20	8	50 20 59	30	4	57 10 03	60	4	60 00 08	50	6
50 00 73	10	14	50 20 62	50	32	57 10 07	30	4	60 00 08	50	20
50 00 75	50	6	50 21 48	70	4	57 10 07	30	14	60 00 08	50	34
50 00 75	60	4	50 21 57	50	22	57 10 07	50	14	60 00 08	70	4
50 00 76	20	4	50 22 86	50	6	57 20 02	50	16	60 00 08	70	6

Page 4	Group 100		NUMERICAL REGISTER						Issue 1989-10			
	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
60 00 08	91	6		61 50 43	91	8	80 25 48	30	8	81 36 74	50	26
60 00 08	91	18		61 50 44	10	8	80 25 50	30	8	81 36 76	50	26
60 00 09	10	4		61 50 44	10	16	80 25 87	30	4	81 36 78	50	24
60 00 09	10	6		61 50 44	20	4	80 25 90	30	4	81 36 78	50	26
60 00 09	10	14		61 50 44	30	4	80 25 90	30	14	81 36 83	50	24
60 00 09	10	16		61 50 44	30	6	81 33 06	30	6	81 36 83	50	26
60 00 09	30	4		61 50 44	30	8	81 33 15	30	10	81 36 97	20	4
60 00 09	50	20		61 50 44	30	12	81 33 16	10	4	81 37 15	60	4
60 00 11	10	4		61 50 44	70	4	81 33 16	10	12	81 37 19	50	20
60 00 11	10	6		61 50 44	70	6	81 33 29	30	10	81 38 09	30	14
60 00 11	20	4		61 50 44	70	12	81 33 30	60	4	81 38 16	50	14
60 00 11	70	6		61 50 45	10	12	81 33 61	70	12	81 38 21	50	12
60 00 14	20	4		61 50 45	10	14	81 33 69	50	16	81 38 22	50	12
60 30 13	30	4		61 50 45	10	16	81 33 69	70	10	81 38 22	50	14
60 40 02	30	10		61 50 45	20	4	81 33 69	70	12	81 38 23	50	12
60 40 03	60	4		61 50 45	30	4	81 33 77	50	44	81 38 25	50	14
60 40 06	30	12		61 50 45	50	20	81 33 91	30	10	81 38 33	50	14
60 40 06	50	6		61 50 45	70	6	81 33 91	50	44	81 38 36	50	18
60 40 06	50	18		61 50 46	10	4	81 34 12	60	4	81 38 44	50	14
60 40 06	50	22		61 50 46	10	6	81 34 22	50	38	81 38 45	50	18
60 40 07	91	12		61 50 46	20	4	81 34 23	50	6	81 38 46	50	12
60 40 08	50	6		61 50 46	30	4	81 34 28	50	20	81 38 47	50	14
60 40 08	50	22		61 50 46	70	12	81 34 29	50	6	81 38 87	50	18
60 40 09	50	22		61 50 47	20	4	81 34 29	50	20	81 38 88	50	14
60 40 15	30	4		61 51 07	70	4	81 34 33	50	34	81 38 98	30	14
60 40 27	70	4		62 40 11	91	10	81 34 34	50	34	81 38 99	30	14
60 40 27	91	4		62 40 16	80	4	81 34 43	50	34	81 39 00	30	14
60 40 28	10	6		62 40 18	91	22	81 34 49	50	34	81 39 01	30	14
60 40 28	30	4		63 00 03	50	16	81 34 62	30	4	81 39 02	50	26
60 40 28	30	14		63 00 03	70	10	81 34 84	50	34	81 39 03	50	26
60 40 28	50	16		63 00 03	70	12	81 35 99	30	14	81 39 05	50	26
60 40 28	60	4		63 00 37	70	8	81 36 00	30	14	81 39 06	50	26
60 40 30	20	6		63 50 19	10	6	81 36 03	30	4	81 39 10	50	26
60 40 30	50	24		63 50 61	50	38	81 36 03	30	14	81 39 15	50	26
60 40 30	50	32		74 75 83	91	14	81 36 13	50	14	81 39 16	50	26
60 40 33	10	12		80 10 57	30	4	81 36 17	50	18	81 39 23	50	26
60 40 33	30	4		80 10 57	50	12	81 36 18	50	18	81 41 24	50	30
60 40 33	50	14		80 11 87	20	4	81 36 19	50	14	81 42 47	30	14
60 50 01	10	8		80 12 08	91	4	81 36 27	50	18	81 42 51	50	6
60 50 08	30	4		80 12 28	30	4	81 36 28	50	14	81 42 75	30	14
61 50 25	70	6		80 12 72	50	44	81 36 34	50	14	81 52 15	10	6
61 50 33	50	14		80 12 73	10	4	81 36 43	50	26	82 56 98	10	6
61 50 41	10	18		80 12 77	50	20	81 36 46	50	24	82 67 88	91	22
61 50 41	91	20		80 14 58	91	22	81 36 47	30	4	84 21 76	50	14
61 50 42	10	14		80 16 67	60	4	81 36 47	50	14	84 21 76	70	12
61 50 42	30	10		80 16 69	60	4	81 36 47	50	24	84 21 84	50	18
61 50 42	70	4		80 16 88	30	8	81 36 48	30	14	84 26 64	10	14
61 50 42	70	6		80 16 91	50	20	81 36 49	30	14	84 28 32	50	20
61 50 42	91	16		80 16 91	50	28	81 36 50	30	14	84 29 47	50	10
61 50 43	10	8		80 16 98	70	4	81 36 57	50	26	84 33 17	91	12
61 50 43	10	16		80 17 05	60	4	81 36 61	50	24	85 01 06	50	34
61 50 43	30	6		80 17 55	30	4	81 36 61	50	26	85 01 48	30	10
61 50 43	50	6		80 17 55	50	24	81 36 69	50	24	85 01 93	70	4
61 50 43	50	34		80 19 98	10	14	81 36 69	50	26	85 03 10	50	16
61 50 43	70	10		80 22 40	91	6	81 36 74	50	24	85 03 42	10	4

Issue 1989-10			NUMERICAL REGISTER									Page 5	Group 100
Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page		
85 03 45	10	4	85 13 83	10	14	85 16 34	50	20	90 02 02	70	10		
85 03 45	10	6	85 13 89	10	14	85 16 35	50	8	90 02 04	50	20		
85 03 47	10	4	85 13 92	10	14	85 16 36	50	20	90 02 05	50	6		
85 03 47	10	6	85 13 93	10	14	85 16 37	50	20	90 02 21	91	4		
85 03 48	10	4	85 13 97	10	4	85 16 38	50	22	90 02 43	91	16		
85 03 48	10	6	85 13 97	10	6	85 16 39	91	12	90 02 47	30	10		
85 03 57	10	4	85 14 00	10	16	85 16 40	50	10	90 02 49	30	10		
85 03 57	10	6	85 14 02	10	16	85 16 41	50	10	90 04 33	30	10		
85 06 23	30	8	85 14 05	10	16	85 16 42	50	6	90 04 64	30	6		
85 07 89	70	4	85 14 39	70	6	85 16 44	50	6	90 04 65	30	6		
85 08 02	50	20	85 14 41	30	8	85 16 46	50	20	90 04 66	30	6		
85 08 03	50	20	85 14 44	30	6	85 16 48	50	34	90 05 41	10	8		
85 10 40	10	6	85 14 45	30	6	85 16 49	50	34	90 05 41	10	16		
85 11 76	10	4	85 14 49	10	14	85 16 50	50	34	90 05 61	10	8		
85 11 86	10	6	85 14 66	70	6	85 16 51	50	8	90 05 62	10	8		
85 11 99	30	4	85 14 72	70	12	85 16 84	10	10	90 05 79	10	8		
85 12 02	30	4	85 14 83	10	14	85 16 85	10	10	90 06 23	30	12		
85 12 04	30	4	85 14 91	70	12	85 16 86	10	10	90 06 33	20	4		
85 12 06	50	44	85 14 96	60	4	85 16 87	10	10	90 06 82	80	4		
85 12 08	50	44	85 14 98	60	8	85 16 88	10	10	90 06 84	80	4		
85 12 09	50	44	85 14 99	60	8	85 16 89	10	10	90 07 98	91	16		
85 12 10	50	44	85 15 00	60	8	85 16 90	30	6	90 08 26	30	4		
85 12 11	50	44	85 15 01	60	8	85 16 95	30	12	90 08 47	30	4		
85 12 12	50	44	85 15 02	60	8	85 16 96	30	12	90 09 04	91	20		
85 12 13	50	44	85 15 17	60	4	85 17 14	50	6	90 09 34	50	6		
85 12 15	50	44	85 15 19	60	10	85 17 15	50	6	90 91 52	10	18		
85 12 18	50	44	85 15 21	60	10	85 17 63	50	20	91 01 61	50	6		
85 12 19	30	10	85 15 24	10	18	85 17 74	10	8	91 01 61	50	20		
85 12 23	70	4	85 15 41	30	6	85 17 76	10	8	91 01 61	50	34		
85 12 29	70	4	85 15 51	60	4	85 17 79	10	8	91 01 62	50	6		
85 12 42	70	4	85 15 54	60	4	85 17 81	10	8	91 03 63	30	6		
85 12 47	70	4	85 15 56	60	4	85 17 83	10	8	91 09 95	10	12		
85 12 71	30	6	85 15 57	60	4	85 17 85	10	8	91 10 88	50	28		
85 12 87	70	4	85 15 58	60	4	85 17 87	10	8	91 10 89	50	28		
85 12 89	10	8	85 15 59	60	4	85 17 89	70	4	91 10 90	50	30		
85 12 91	10	8	85 15 60	60	4	89 12 28	50	20	91 10 91	50	30		
85 13 02	10	8	85 15 63	60	4	89 24 01	30	14	91 10 92	50	30		
85 13 06	30	6	85 15 64	60	4	89 24 02	30	14	91 10 93	50	30		
85 13 08	70	6	85 15 66	60	4	89 30 49	50	14	91 10 96	50	28		
85 13 13	70	4	85 15 67	60	4	89 30 88	50	12	91 10 97	50	30		
85 13 27	70	6	85 15 71	60	4	90 01 00	91	6	91 10 98	50	30		
85 13 29	70	6	85 15 72	60	4	90 01 70	30	8	91 10 99	50	28		
85 13 32	70	6	85 15 74	60	6	90 01 71	30	10	91 11 66	50	28		
85 13 33	70	6	85 16 01	70	12	90 01 74	30	12	91 11 67	50	28		
85 13 34	70	6	85 16 09	70	10	90 01 76	50	10	91 11 68	50	30		
85 13 38	20	4	85 16 22	50	6	90 01 77	50	20	91 14 03	50	28		
85 13 39	20	4	85 16 22	50	20	90 01 82	20	4	91 14 21	30	14		
85 13 40	20	4	85 16 23	50	6	90 01 82	20	8	91 14 56	60	8		
85 13 42	30	10	85 16 24	50	6	90 01 84	30	4	91 14 99	50	34		
85 13 43	50	44	85 16 25	50	6	90 01 95	30	12	91 15 04	30	14		
85 13 62	60	4	85 16 26	50	6	90 01 96	30	12	91 16 63	50	14		
85 13 66	10	4	85 16 29	50	20	90 01 97	30	4	91 16 65	50	12		
85 13 69	30	12	85 16 30	50	20	90 01 98	10	8	91 16 66	50	14		
85 13 75	20	4	85 16 32	50	20	90 01 99	30	6	91 16 67	50	12		
85 13 82	10	14	85 16 33	50	20	90 02 01	30	12	91 16 68	50	14		

Page 6	Group 100		NUMERICAL REGISTER									Issue 1989-10		
			Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page	Part No	Group	Page
91 17 26	50	28	92 27 80	50	14	92 85 16	91	20	97 50 65	60	4			
91 17 27	50	32	92 27 81	50	14	92 85 39	30	4	97 50 77	60	4			
91 17 28	50	32	92 27 82	50	12	92 86 49	10	20	97 50 77	60	6			
91 17 29	50	28	92 27 86	50	12	92 86 72	30	10	97 50 77	91	20			
91 17 30	50	28	92 33 44	20	4	92 88 59	91	14	98 50 12	60	8			
91 17 31	50	28	92 36 79	10	18	92 89 14	30	8	98 50 13	60	4			
91 17 32	50	28	92 36 80	10	18	92 89 15	30	8	98 50 50	60	4			
91 17 33	50	28	92 36 81	10	18	92 89 16	30	8	98 50 66	60	4			
91 17 34	50	30	92 36 82	10	18	92 89 17	30	8	98 50 87	60	4			
91 17 35	50	30	92 36 90	10	18	92 89 18	30	8	98 51 46	60	8			
91 17 36	50	28	92 36 90	10	20	92 89 19	30	8	98 90 78	30	4			
91 17 37	50	30	92 37 34	10	18	92 89 21	30	8	98 91 50	50	44			
91 17 38	50	28	92 38 59	10	18	92 89 27	91	16	98 91 50	60	6			
91 17 39	50	28	92 38 76	10	18	92 89 28	60	8	99 16 09	80	4			
91 17 40	50	32	92 39 00	70	10	92 90 96	60	4	99 16 10	80	4			
91 17 41	50	28	92 39 01	70	10	92 92 26	50	6	99 16 11	80	4			
91 17 42	50	28	92 39 27	70	10	92 94 47	20	4	99 16 12	80	4			
91 17 43	50	28	92 39 62	10	18	92 98 81	10	20	99 16 13	80	4			
91 17 44	50	28	92 39 76	60	4	92 99 08	60	4	99 16 14	80	4			
91 17 73	50	24	92 39 88	70	10	93 00 46	70	10	99 16 56	80	4			
91 17 74	50	24	92 39 88	91	16	93 00 46	91	16	99 16 57	80	4			
91 17 75	50	24	92 45 33	60	4	93 01 50	60	4	99 16 58	80	4			
91 17 76	50	24	92 47 39	30	8	93 01 51	60	8	99 90 11	91	6			
91 17 77	50	24	92 47 56	91	20	93 01 51	91	6	99 90 27	60	4			
91 17 78	50	24	92 48 54	10	18	93 01 52	60	8	333 54 82 10	80	4			
91 17 79	50	24	92 49 84	70	4	93 01 63	60	8	385 01 72 32	50	34			
91 17 80	50	24	92 49 86	10	18	93 01 92	60	8	433 83 04 01	50	6			
91 17 81	50	24	92 49 96	10	18	93 01 95	60	8						
91 17 82	50	24	92 50 99	50	6	93 01 95	60	10						
91 17 83	50	24	92 52 27	10	14	93 01 98	60	8						
91 17 84	50	24	92 57 49	70	10	93 20 32	60	8						
91 17 85	50	24	92 58 06	50	38	93 20 36	60	8						
91 17 86	50	24	92 62 14	70	6	93 20 57	60	8						
91 17 87	50	24	92 63 12	70	10	93 20 58	60	10						
91 17 88	50	24	92 65 51	70	6	93 20 60	60	8						
91 23 85	30	8	92 65 52	70	6	93 41 40	91	20						
92 03 63	50	34	92 66 11	80	4	93 41 43	60	4						
92 07 75	10	18	92 67 36	20	6	95 00 48	60	4						
92 09 26	30	14	92 69 11	10	16	96 00 47	91	14						
92 09 27	30	14	92 69 63	70	6	96 00 51	91	14						
92 10 28	91	14	92 69 77	50	38	96 00 51	91	16						
92 11 21	30	8	92 70 36	50	38	96 01 61	60	4						
92 11 69	10	18	92 70 46	10	18	96 02 31	91	6						
92 11 70	30	12	92 74 09	20	4	96 02 32	91	6						
92 13 71	50	18	92 74 11	20	4	96 02 73	91	16						
92 14 23	10	18	92 79 75	60	4	96 02 74	91	16						
92 14 24	10	18	92 79 91	70	4	96 02 77	91	16						
92 14 27	10	14	92 80 05	70	10	96 02 78	91	16						
92 15 24	30	14	92 80 12	10	14	96 07 11	80	4						
92 15 28	91	14	92 80 41	10	16	96 07 63	80	4						
92 15 29	91	14	92 84 66	10	4	96 07 70	80	4						
92 16 92	50	30	92 84 66	10	6	96 07 87	80	4						
92 23 25	70	10	92 84 67	91	18	96 07 92	60	8						
92 25 52	20	4	92 84 97	70	10	96 07 92	91	14						
92 27 79	50	14	92 85 16	60	6	97 50 37	60	4						