


DYNAPAC®

SPARE PARTS CATALOGUE

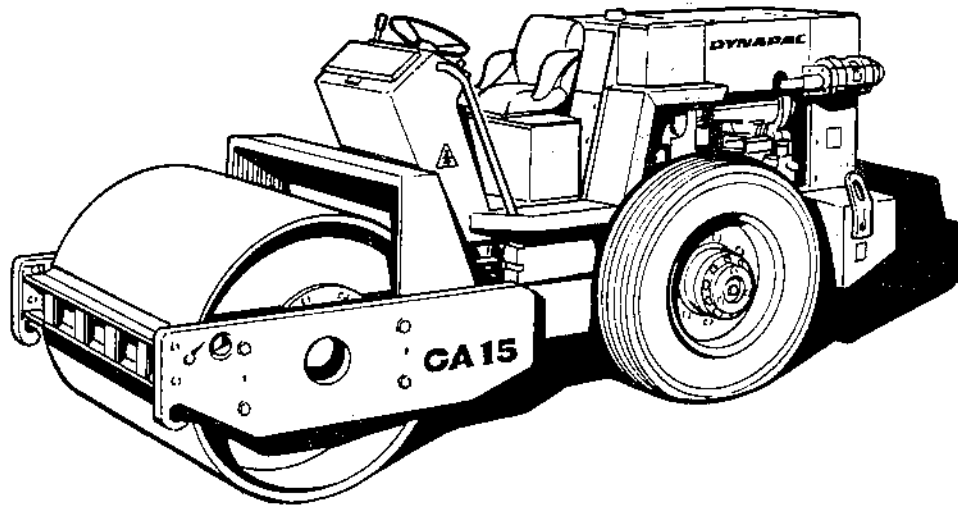

Detroit diesel engine GM3-53
Deutz diesel engine F4L 912

SPARE PARTS CATALOGUE

CA 15

VIBRATORY ROLLER

S-10005-5

Replaces
Ersätter
S-10005-4

DYNAPAC

Heavy Equipment AB
Spare Parts

P.O. Box 1103 · S-171 22 SOLNA · Sweden · Telephone 08-733 70 00
Cables Dynapac, Stockholm · Telex 19531 dynsol s · Telefax 08-29 55 35

We reserve the right to change specifications without notice

USING THE CATALOGUE

This spare parts catalogue contains information about how to identify and order the replaceable parts and units included in the product which the catalogue deals with.

For correct spare parts ordering, refer to a later page.

This catalogue is based on a group system which is common to all Dynapac spare parts catalogues. It starts, as usual, with a list of contents, and this is followed by the groups and ends with a numerical register. This register comprises all part numbers included in the catalogue, with reference to the group and page on which each part is to be found.

The list of contents shows the groups included in the catalogue, together with a picture of the product. Each group, in turn, begins with a list of contents that describes the sections included in the group.

A section consists of one page with a picture and associated page or pages of tables. The picture is an exploded view or a drawing showing the ref. Nos. which refer to the numbers in the tables. The drawing shows the position of the part in the machine and, if it is basically a "complete" assembly, i.e. it comprises most parts on the page, the ref. No. will be enclosed by a rectangle , or, if it is "less" complete, the number will be enclosed by a circle . The tables show the part numbers, with the quantity, part number and description (see the example).

1. A product, the part numbers of which are shown in the section.
2. Group and page numbers.
3. Picture number. This number is also shown in the bottom right-hand corner of the picture.
4. Spare part catalogue number, with issue number.

5. Name of the section. The main heading is generally the same as that shown in the list of contents.

6. Ref. No. The same number is shown on the picture depicting that particular part. An asterisk (6a) to the left of this column indicates that this line has been changed in this issue of the catalogue.

7. The quantity columns show the number of parts required for this ref. for the machine type shown at the head of the column (7a).

8. Part number, which is the number that should be specified on spare parts orders.


9. Columns of descriptions of the part in two languages. If the description is followed by "cpl", meaning complete or assembly, the part contains parts which are also shown immediately below the part marked "cpl" and are inset one character (9a). If the assembly is ordered, all the parts shown to be included in it in this way will also be supplied. Certain large, complete units may be shown on system pages as individual parts, in which case they will be followed by a reference (9b) to the page on which the exploded view of the part is shown.

10. Notes column, where footnotes, serial numbers, lengths and other information are shown.

N.B. It is important to specify the correct length when ordering goods by length (10a).

11. The code column for spare parts coding is primarily intended for Dynapac internal work. But the codes may be of general interest. Code "A" indicates service part, "B" fast moving part, "C" exchanged part, "D" standard spare part and "S" indicates that the part is included in a spare parts kit. The figures after the letters indicate the rate of stock turnover, where "1" stands for the most frequently required parts, which should be as easily accessible as possible. The final rate, "4" indicates parts with low consumption rate.

The drawing to the right shows the location of the name plate on the machine. If required the drawing can also illustrate "front", "left" and "right" of the machine.

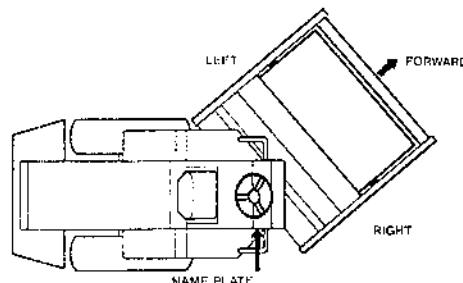

CA25D, CA25PD Spare Parts Catalogue - Reservdelskatalog

Page Side	Group Grupp	Picture No. Bild nr	Issue Utgåve	HYDRAULIC SYSTEM Hydraulisk system	HYDRAULIC SYSTEM Hydraulisk system
12	05	10877-5	S 1005-3		
Ref. Ref. No.	Quantity Mtg. No.	Part No. Del nr	Description Beskrivning	Denomination Benämning	Note Anmärkning
6	1	33 56 75	Hose holder	Slanghållare	
7	1	07 50 40	Shim	Hyllan	
8	1	33 07 05	Valve arm, upper, left	Valvdrivare - vgl	15 mm
9	1	57 80 03	Hub	Hub	
10	1	431 07 05 15	Shim	Hyllan	
11	2	48 13 28	Upturning section, full	Uppkastningssektion vgl	
12	1	48 04 01	Shim	Hyllan	
13	1	48 04 05	Valve cap	Hyllan	
14	1	48 04 01	Poppet, alum.	Hyllan	
15	1	48 05 52	Poppet, retainer	Hyllan	
16	1	48 06 03	Hub	Hyllan	
17	1	33 56 78 07	Hydraulic hose	Hydraulisk slang	1 4831-25
18	1	48 21 05	Hydraulic hose	Hydraulisk slang	2 1
19	1		Charge pump	Laddpump	1 Same page 55 ref. 1
20	1		Comp. pump 2B	2B vgl. sida 28	

1 CA 25 with Caterpillar

2 CA 25 with Caterpillar

3 CA 25 with 114111

KATALOGANVISNING

Denna reservdelskatalog innehåller information om hur man identifierar och beställer de utbytbara artiklar och enheter som ingår i den produkt som katalogen behandlar.

För korrekt reservdelsbeställning, se en följande sida.

Katalogen är upplagd enligt en gruppindelning som är gemensam för Dynapac's samtliga reservdelskataloger. Den börjar, som regel, med en innehållsförteckning, följt av de grupper som ingår och avslutas så med ett nummerregister. Nummerregistret omfattar samtliga i katalogen upptagna artikelnr. med hänvisning till de grupper och sidor där respektive artikel finns.


Katalogens innehållsförteckning redovisar de grupper som ingår i katalogen och vidare finns en presentationsbild av produkten. Varje grupp börjar så i sin tur med en innehållsförteckning som redovisar de avsnitt som ingår i gruppen.

Avsnitten består av en bildsida med tillhörande textsida/sidor. Bildsidan är en "sprängbild" eller en "planritning" där artiklarna är positionssatta och därigenom hänvisas till textsidan. På bildsidan kan man se artikelns placering i maskinen och om den är en "huvudkomplett", d.v.s. omfattar de flesta artiklarna på sidan - positionssiffran är omsluten av en fyrkant, □ - eller om det är en "mindre" komplett - positionssiffran är då omsluten av en ring, ○. På textsidan presenteras sedan artiklarna med antal, artikelnr. och benämning, se ex.

1. Produkt vars artiklar redovisas i avsnittet.
2. Grupp- och sidnr.
3. Bildnr. Detta nr. visas också nere till höger på bildsidan.
4. Katalognr. med utgåvonr.
5. Avsnittets benämning. Huvudrubriken är som regel den som visas i innehållsförteckningen.
6. Positionsnr. Samma nr. återfinns på bildsidan där det visar på den aktuella artikeln. Till vänster om denna kolumn kan finnas en asterisk (6a). Detta visar att någon ändring har skett på denna rad till denna utgåva av katalogen.
7. Antalskolumner i vilka framgår det antal av artikeln som fordras i denna position för den typ som visas i antalskolumnens huvud (7a).
8. Artikelnr. vilket är det nummer som ska anges vid reservdelsbeställning.
9. Benämningsskolumner för artikelns benämning på två språk. Står det komplett, förkortat - kpl - efter benämningen, betyder detta att artikeln innehåller artiklar som också redovisas i katalogen. Dessa återfinns direkt under och är indragna ett steg (9a). Beställs den kompletta artikeln får man också med alla artiklar som på detta sätt visas ingår i den. Vissa större, kompletta enheter kan på en "systemsida" redovisas som enskild artikel. Den följs då av en hänvisning (9b) till den sida där den redovisas "sprängd".
10. Anmärkningskolumn där fotnotnr., serienr., längdmått och andra uppgifter redovisas. OBS! Rätt måttuppgift är viktigt att ange vid beställning av "mätvaror" (10a).
11. Kodkolumn för reservdelskodning, i första hand avsedd för Dynapac's interna arbete. Kodernas betydelse kan dock vara av allmänt intresse. Koden "A" = skötseldel, "B" = slitdel, "C" = utbytesenhet, "D" = standard reservdel och "S" som betyder att artikeln ingår i en reservdels-sats. De siffror som följer efter bokstaven står för lagerhållningsgraden, där 1:an står för de mest frekventa artiklarna. Sådana artiklar bör alltså vara så lättillgängliga som möjligt. Sista graden är 4:an som står för artiklar med låg förbrukningsfrekvens.

Bilden till höger visar maskinskyltens placering på maskinen. Här så erfordras visar den också vad som avses med framt., vänster respektive höger på maskinen.

CA25D, CA25PD Spare Parts Catalogue - Reservdelskatalog									
Page Sida		Group Grupp		Part No. Delnr.		Description Beskrivning		Part No. Delnr.	
12	25	05	7a	10977	5	10977	5	10977	5
6	25	1	7a	10977	5	10977	5	10977	5
1	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
2	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
3	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
4	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
5	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
6	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
7	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
8	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
9	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
10	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
11	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
12	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
13	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
14	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
15	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
16	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
17	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
18	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
19	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
20	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
21	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
22	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
23	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
24	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15
25	4	1	7a	33 56 15	1	Hydro pump	Hydro pump	10a	15

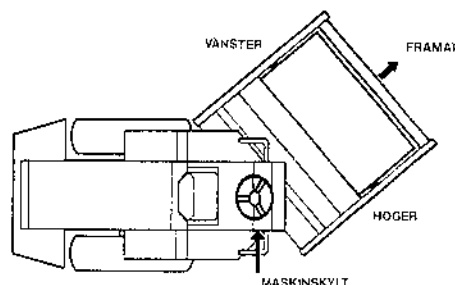

ORDERING SPARE PARTS

To avoid errors in delivery, please state the following particulars when ordering spare parts:

1. Type of machine
Type of appliance
2. Serial No.
3. Description of spare parts
4. Quantity required
5. Part No.
6. Dimensions when ordering
meter goods

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d'éviter toute erreur de livraison:

1. Type de machine
Type d'appareil
2. Numéro de série
3. Dénomination de la pièce de rechange
(Description)
4. Quantité désirée de la pièce de rechange (Qty)
5. Numéro de la pièce de rechange
(Part No.)
6. Mesures en cas de commande
par mètre

RESERVDLSBESTÄLLNING

Följande uppgifter ska lämnas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel:

1. Maskintyp
Apparattyp
2. Tillverkningsnummer
3. Reservdelens benämning
(Description)
4. Antal av önskad reservdel (Qty)
5. Reservdelens artikelnummer
(Part No.)
6. Måttuppgift vid beställning av
metervara.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen:

1. Maschinentyp
Gerätetyp
2. Herstellungsnummer
3. Ersatzteilbenennung (Description)
4. Bestellmenge (Qty)
5. Ersatzteilnummer (Part No.)
6. Massangaben bei Bestellung
von Meterware

PEDIDO DE PIEZAS DE RECAMBIO


Para evitar errores en las entregas, deberán indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de piezas de recambio:

1. Tipo de máquina
Tipo de aparato
2. Número de fabricación
3. Denominación de la pieza de recambio
(Descripción)
4. Cantidad de piezas deseada (Qty)
5. Número de artículo de la pieza de recambio (Part No.)
6. Indíquese la medida al solicitar
un artículo que se expide por metros.

ORDINAZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO

Per evitare sbagli di consegna vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell'ordinazione:

1. Tipo di macchina
Tipo di apparecchiatura
2. Numero di costruzione
3. Denominazione del pezzo di ricambio
4. Numero di pezzi desiderati
5. Numero di articolo del pezzo di ricambio
6. Indicazioni della misura
per ordinazione articolo
a metraggio.

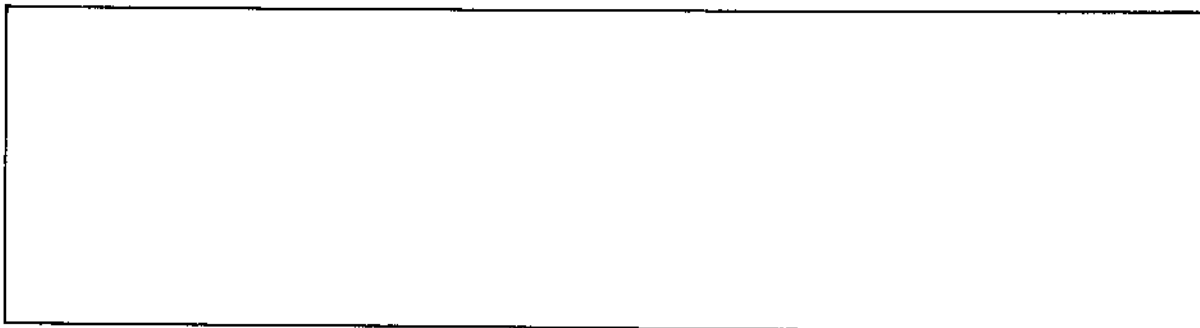



■ Head office

Sweden

Heavy Equipment AB
P O Box 1103
S-17122 SOLNA
Telephone 08-733 70 00
Telex 19531
Telefax 08-29 55 35

● Subsidiaries

Australia

Dynapac Pty Ltd
P O Box 250
RYDALMERE NSW 2116
Telephone 02-647 1822
Telex 24173 DYN SY AA

Brazil

Dynapac Equipamentos Industriais Ltda
P O Box 5694
SAO PAULO
Telephone 210-0144
Telex 1121967 DYSP BR

Canada

Dynapac Ltd
5340 Maingate Drive
MISSISSAUGA/Ontario L4W 1R8
Telephone 416-625-4784
Telex 6961104 DYN TOR MSGA

France

Dynapac & Cie
B P 48
77220 TOURNAN EN BRIE
Telephone 6-407 90 85
Telex 691703 DYNAPAC F

Great Britain

Dynapac (UK) Ltd
Airfield Estate
White Waltham
MAIDENHEAD, Berks SL6 3SF
Telephone 062882 4884
Telex 849277 DYNWAL G

Italy

Dynapac SpA
C. P. 15
20010 ARLUNO
Telephone 02-901 7725
Telex 331624 DYNMIL I

Japan

Dynapac Watanabe Co., Ltd.
Ginza Wing Bldg
14-5, Ginza 1-Chome
Chuo-Ku
TOKYO 104
Telephone 535-3511
Telex 2522360 WDTOK J

Norway

Dynapac A/S
Postboks 32, Alnabru
OSLO 6
Telephone 02-305055
Telex 72893 DYNOS N

Spain

Dynapac S A
Calle Ramon y Cajal, s/n
Poligono Industrial de Leganés
Leganés - MADRID
Telephone 1-688 67 77, 688 62 83
Telex 46632 DYNM E

Sweden

Dynapac Maskin Svenska Försäljnings AB
Saldovägen 14
S-175 62 JÄRFÄLLA
Telephone 08-760 28 30
Telex 11235 DYNOST S

USA

Dynapac Mfg Inc
P O Box 368
STANHOPE, N.J. 07874
Telephone 201-347-0700
Telex 136481 DYN STPE
(Heavy Equipment)


Dynapac Light Equipment
P O Box 485
STANHOPE, N.J. 07874

Telephone 201-347-2000
Telex 642922 DYN STPE
(Light Equipment)

West Germany

Dynapac GmbH
D-6080 GROSS-GERAU
Postfach 1165
Telephone 6152-58056-59
Telex 4191121 DYGG D


Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	GENERAL VIEW Contents	HUVUDSAMMANSTÄLLNING Innehåll
2	00	12584-3	S-10005-5		
Ref Pos	Group Grupp	Description	Benämning	See page Se sid	
1	Group 1	FRAME •Drum frame •Frame, rear Detroit Deutz ••Radiator stand and hood centre part, Deutz ••Covers, Deutz •Steering link •Sprinkler and scraper •Water tank	RAM •Valsram •Stativ, bakre Detroit Deutz ••Kylarstativ och mellandel, Deutz ••Luckor, Deutz •Styrled •Sprinkler och skrapor •Vattentank	2 6 8 16 18 20 24 26	
2	Group 2	DRUM •Drum, -4921020 •Drum, 4921021- CA15,15A,15R •Drum, 4921021- CA15D,15PD ••Drum drive unit •••Torque hub	VALS •Vals, -4921020 •Vals, 4921021- CA15,15A,15R •Vals, 4921021- CA15D,15PD ••Valsdrivningsenhet •••Planetväxel	2 6 8 12 14	
3	Group 3	ENGINE •Engine Detroit Deutz •Air intake and exhaust system Detroit Deutz •Fuel system Detroit Deutz •Hydraulic pump drives Detroit Deutz	MOTOR •Motor Detroit Deutz •Insug och avgassystem Detroit Deutz •Bränslesystem Detroit Deutz •Hydraulpumpsdrivn. Detroit Deutz	2 4 6 8 12 14 16 18	
4	Group 4	TRANSMISSION •Transmission •Wheel axle ••Axle housing and differential ••Planetary gearing and brakes ••Two-speed gear box	KRAFTÖVERFÖRING •Kraftöverföring •Hjulaxel ••Axelhus och differential ••Planetväxel och bromsar ••Två-växlad växellåda	2 4 6 10	

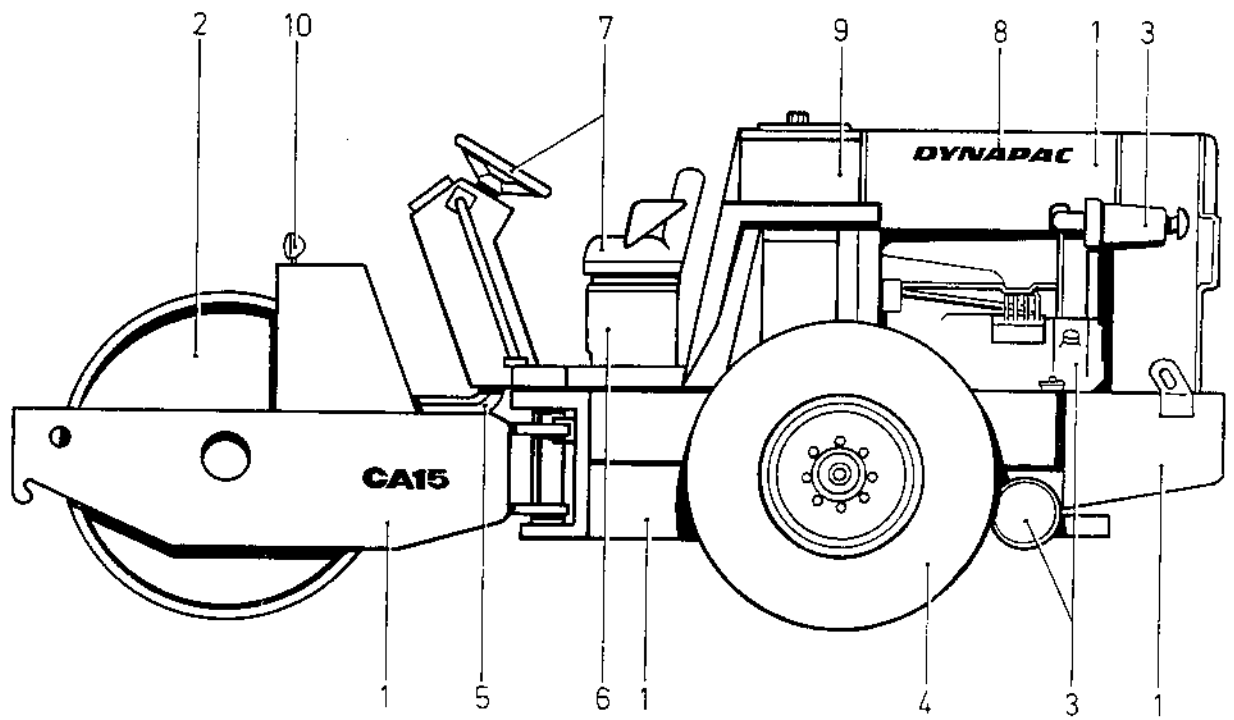

34 11 00
 34 13 06
 34 13 07

CA 15-12584-3


Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	GENERAL VIEW Contents	HUVUDSAMMANSTÄLLNING Innehåll
4	00	12584-3	S-10005-5		
Ref Pos	Group Grupp	Description	Benämning	See page Se sid	
5	Group 5	HYDRAULIC SYSTEM •Hydraulic diagram Detroit Deutz •Hydraulic system, propulsion •Hydraulic system, drum drive ••Variable displacement pump •••Charge pump •••Control valve, servo ••Hydraulic motor, propulsion •••Manifold valve ••Hydraulic motor, drum drive ••Hydraulic oil tank Detroit Deutz •••Hydraulic oil filter Detroit Deutz •Hydraulic system, vibration Detroit Deutz ••Hydraulic pump, vibration and steering ••Hydraulic motor, vibration ••Hydraulic control valve, vibration Detroit Deutz •Hydraulic system, steering ••Wheel tube ••Steering unit ••Steering cylinder	HYDRAULSYSTEM •Hydraulschema Detroit Deutz •Hydraulsystem, framdrivning •Hydraulsystem, valsdrivning ••Hydraulpump •••Matarpump •••Manöverventil, servo ••Hydraulmotor, framdrivning •••Ventilblock ••Hydraulmotor, valsdrivning ••Hydrauloljetank Detroit Deutz •••Hydrauloljefilter Detroit Deutz •Hydraulsystem, vibration Detroit Deutz ••Hydraulpump, vibration och styrning .. ••Hydraulmotor, vibration ••Manöverventil, vibration Detroit Deutz •Hydraulsystem, styrning ••Rattstång ••Styrventil ••Styrcylinder	2 4 6 10 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 42 46 48 50 52 56 58 60	
6	Group 6	ELECTRICAL EQUIPMENT •Electrical equipment Detroit Deutz	ELEKTRISK UTRUSTNING •Elektrisk utrustning Detroit Deutz	2 4	
7	Group 7	DRIVERS PLATFORM •Drivers platform •Instruments Detroit Deutz •Controls and control cables Detroit Deutz •Gear shifter •Brake system	FÖRARPLATS •Förarplats •Instrument Detroit Deutz •Reglage och reglagekablar Detroit Deutz •Växelspak •Bromssystem	2 4 6 8 10 12 14	
8	Group 8	DECALS •Plates and decals	DEKALER •Skyltar och dekaler	2	

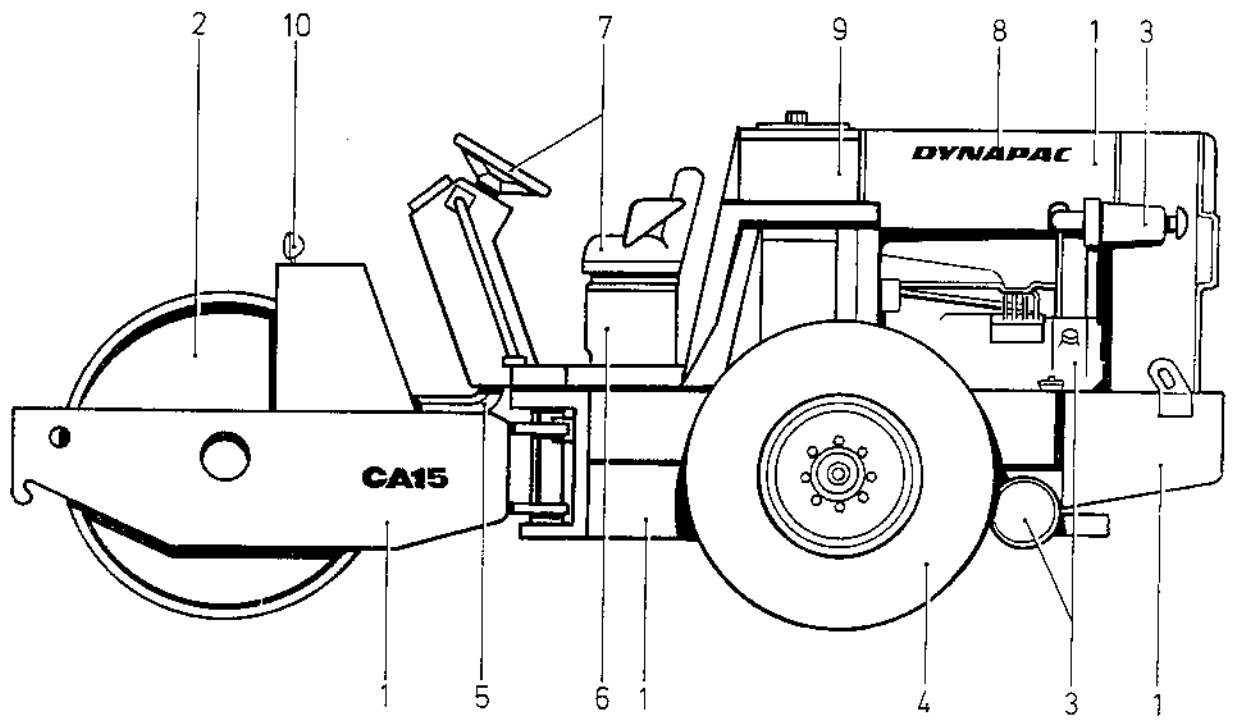

34 11 00
 34 13 06
 34 13 07

CA 15-12584-3

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	GENERAL VIEW Contents	HUVUDSAMMANSTÄLLNING Innehåll
6	00	12584-3	S-10005-5		
Ref Pos	Group Grupp	Description	Benämning	See page Se sid	
9	Group 9	EQUIPMENT •Equipment, standard	UTRUSTNING •Utrustning, standard	2	
10	Group 10	OPTIONAL EQUIPMENT •Working light •Canopy •Noise suppression kit •Compaction meter and printer Weather cab, mounting ••Cab ••Cab heater, Deutz ••Air condition and ventilating equipm. •Cab ROPS, Mounting Detroit Deutz ••Cab ROPS ••Instruments and controls Detroit Deutz ••Gear shifter Detroit Deutz ••Brake system Detroit Deutz ••Electrical equipment ••Cab heater Detroit Deutz ••Decals •Drum conversion kit CA15 to CA15R CA15 to CA15D CA15 to CA15PD CA15R to CA15 CA15D to CA15PD CA15PD to CA15D NUMERICAL REGISTER	EXTRA UTRUSTNING •Arbetsbelysning •Solskydd •Ljudisoleringssats •Packningsmätare och siffertryckare Väderhytt, montering ••Hytt ••Hyttvärmare, Deutz ••Luftkonditionering och vent. anlägg. •Skyddshytt, Montering Detroit Deutz ••Skyddshytt ••Instrument och reglage Detroit Deutz ••Växelspak Detroit Deutz ••Bromssystem Detroit Deutz ••Elektrisk utrustning ••Värmesystem Detroit Deutz ••Dekaler •Ombyggnadssats CA15 till CA15R CA15 till CA15D CA15 till CA15PD CA15R till CA15 CA15D till CA15PD CA15PD till CA15D NUMMERREGISTER	2 2 4 6 8 10 12 16 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 46 48 52 54 56 58 60 62 64	

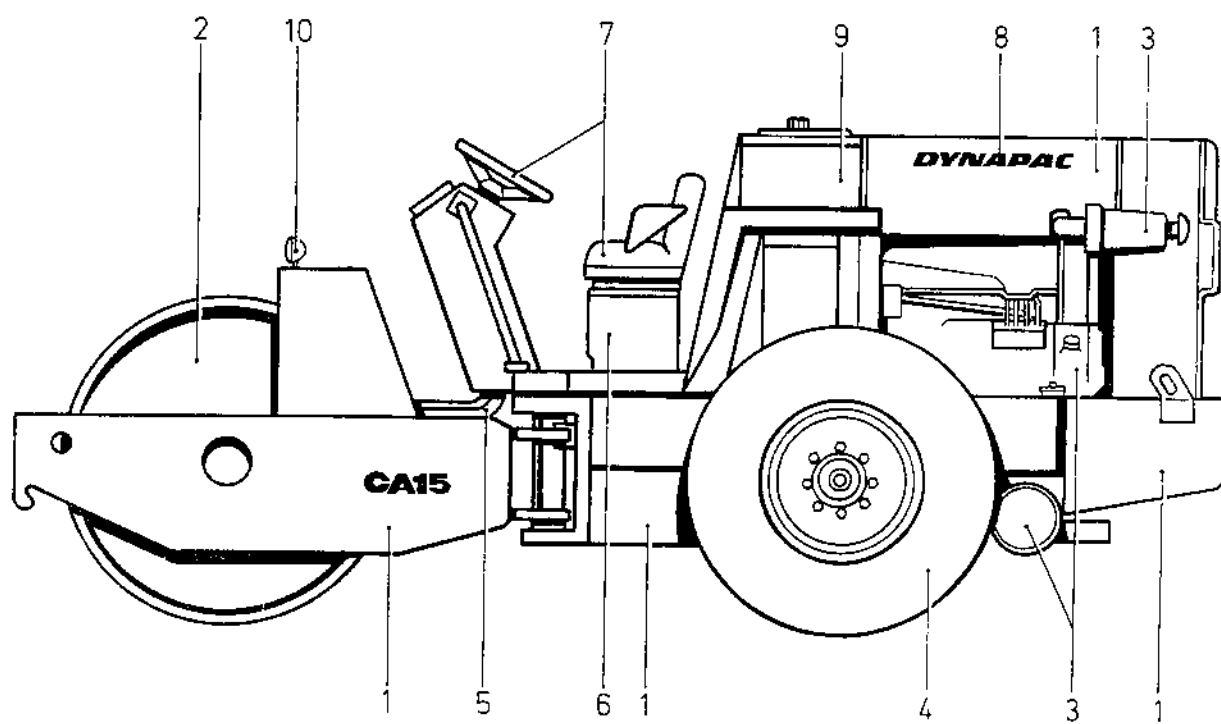


34 11 00
 34 13 06
 34 13 07

CA 15-12584-3

↓ DYNAPAC

FRAME	RAM	
Drum frame	Valsram	2
Frame, rear	Stativ, bakre	
Detroit	Detroit	6
Deutz	Deutz	8
Radiator stand and hood centre part, Deutz	Kylarstativ och mellandel, Deutz	16
Covers, Deutz	Luckor, Deutz	18
Steering link	Styrled	20
Sprinkler and scraper	Sprinkler och skrapor	24
Water tank	Vattentank	26

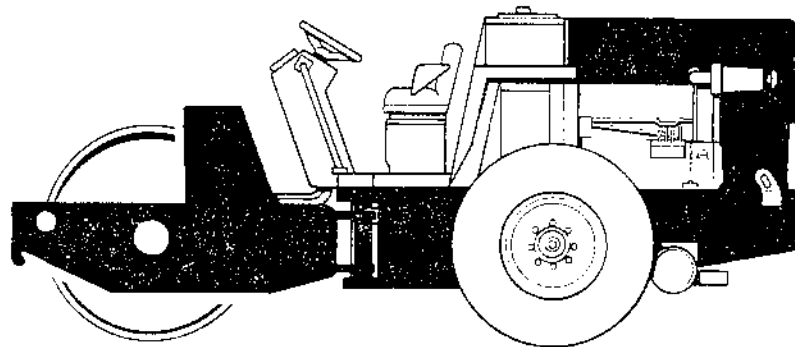

Page
Sida

2

Group
Grupp

01

Picture No
Bild nr

12534-4




Issue
Utgåva

S-10005-5

DRUM FRAME -4921020

VALSRAM -4921020

Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1			33 80 73	Drum frame	Valsram		
2	1			81 54 70	Scraper	Skrapa		D 4
3	4			50 20 98	Screw	Skruv		
4	4			61 50 47	Conical spring washer	Spännbricka		
5	4			57 10 07	Nut	Mutter		
6	n			81 50 56	Shim, 3 mm	Mellanlägg, 3 mm		
7	8			50 20 98	Screw	Skruv		
8	8			60 00 13	Washer	Bricka		
9	8			58 60 09	Nut	Mutter		
10	1			-	Steering link	Styrled		
					Comps, page 20	Det. se sida 20		
11	1			63 50 19	Hitch pin	Sprint		
12	1			34 37 85	Wire	Wire		
13	1			50 20 31	Screw	Skruv		
14	1			60 00 07	Washer	Bricka		
15	1			50 21 24	Screw	Skruv		
16	1			58 60 09	Nut	Mutter		
17	1			81 52 15	Safety lock	Säkerhetslänk		
18	10			61 50 37	Cup spring	Brickfjäder	492621-	
19	1			60 00 10	Washer	Bricka	492621-	
20	1 x L			45 60 07	Wire	Wire	L = 900 mm 492621-	
21	2			45 70 55	Wire lock	Wirelås	492621-	
22	2			58 60 07	Nut	Mutter	492621-	
23	1			33 67 13	Bracket	Hållare	492621-	
24	1			33 67 15	Brake chock	Bromsklots	492621-	
25	2			33 67 14	Tube	Rör	492621-	
26	2			50 20 68	Screw	Skruv	492621-	

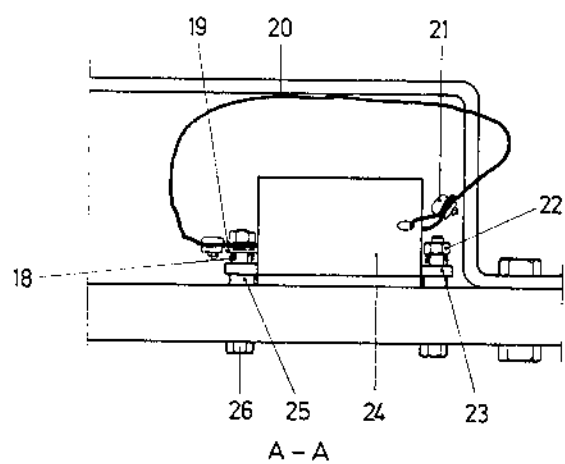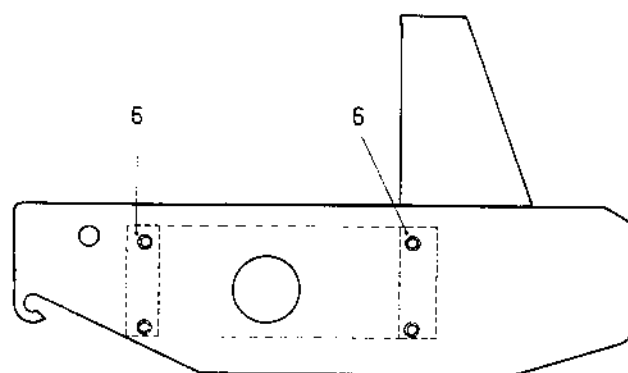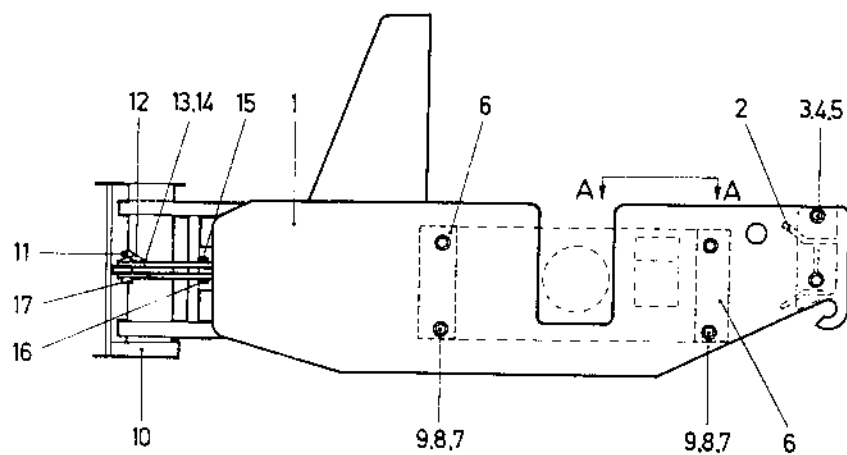

33 11 00
33 89 38

CA 15-12534 -4

CA15

Spare Parts Catalogue • Reservdelskatalog





Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM FRAME 4921021-		VALSRAM 4921021-	
4		01		14296-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CA										
	13)	15)	14)	15)							
1	1	1			34 37 40	Drum frame	Valsram	L = 265 mm	D 4		
2	4	4			50 20 98	Screw	Skruv				
3	4	4			61 50 47	Conical spring washer	Spännbricka				
4	4	4			57 10 07	Nut	Mutter				
5	1	-	-		81 54 70	Scraper	Skrapa				
6	-	1	-		34 39 60	Scraper cpl.	Skrapa kpl.				
7	-	1	-		81 56 80	•Scraper	•Skrapa				
8	-	20	-		80 16 56	•Tooth	•Tand				
9	-	20	-		80 16 57	•Flex pin	•Ledbult				
10	-	4	-		81 56 81	Shim	Mellanlägg				
11	1	1	1		58 60 09	Nut	Mutter				
12	2	2	2		50 21 24	Screw	Skruv				
13	1	1	1		60 00 07	Washer	Bricka				
14	1	1	1		50 20 31	Screw	Skruv				
15	1 x L	1 x L	1 x L		34 37 85	Wire	Wire				
16	1	1	1		63 50 19	Hitch pin	Sprint				
17	1	1	1		81 52 15	Safety lock	Säkerhetslänk				
18	-	-	1		34 36 76	Drum frame	Valsram				
19	-	-	7		34 32 69	Scraper bracket	Skräpfäste				
20	-	-	7		61 50 46	Conical spring washer	Spännbricka				
21	-	-	7		50 00 57	Screw	Skruv				
22	-	-	14		61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka				
23	-	-	14		50 01 93	Screw	Skruv				
24	-	-	1		34 38 07	Scraper cpl.	Skrapa kpl.				
25	-	-	1		84 25 71	•Scraper bracket	•Skräpfäste				
26	-	-	1		84 21 67	•Scraper clamp	•Skräphållare				
27	-	-	8		58 60 19	•Lock nut	•Låsmutter				
28	-	-	8		50 00 49	•Screw	•Skruv				
29	-	-	1		34 37 18	•Scraper	•Skrapa				
30	-	-	1		34 37 19	Scraper cpl.	Skrapa kpl.				
31	-	-	8		50 00 49	•Screw	•Skruv				
32	-	-	1		84 29 02	•Scraper bracket upper ..	•Skräpfäste övre				
33	-	-	1		34 37 18	•Scraper	•Skrapa				
34	-	-	1		84 21 67	•Scraper clamp	•Skräphållare				
35	-	-	8		58 60 19	•Lock nut	•Låsmutter				

13) CA15, CA15D, CA15R

14) CA15PD

15) CA15A, CA15R with sprinkler

CA15A, CA15R Med sprinkler

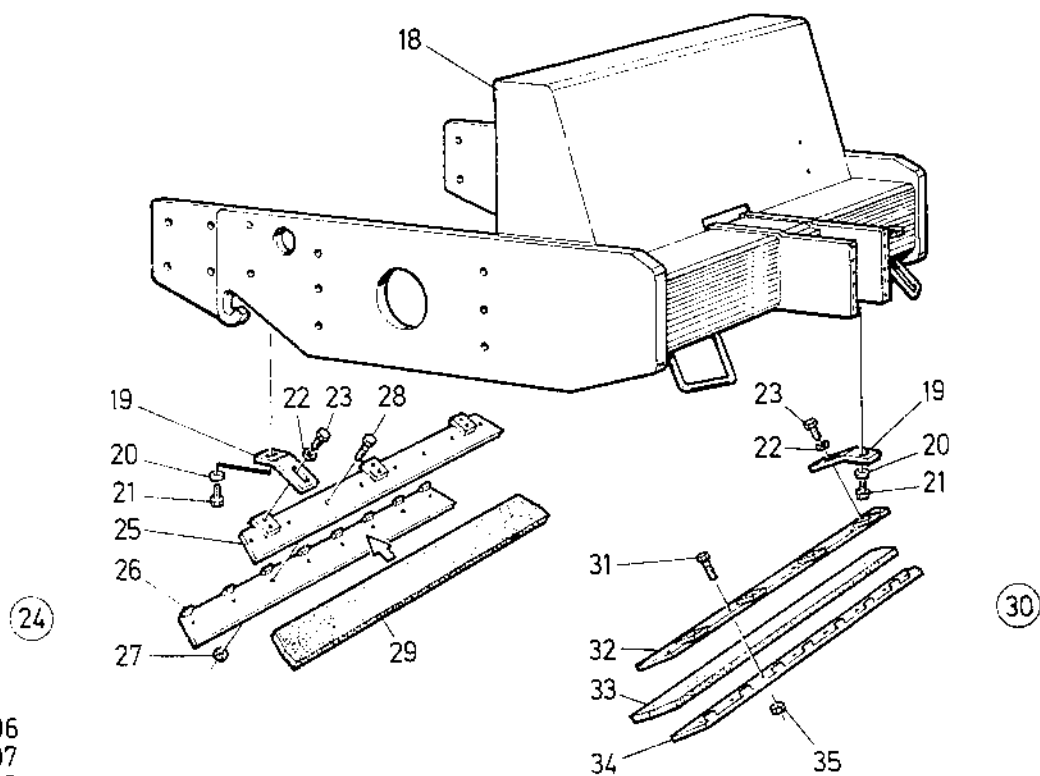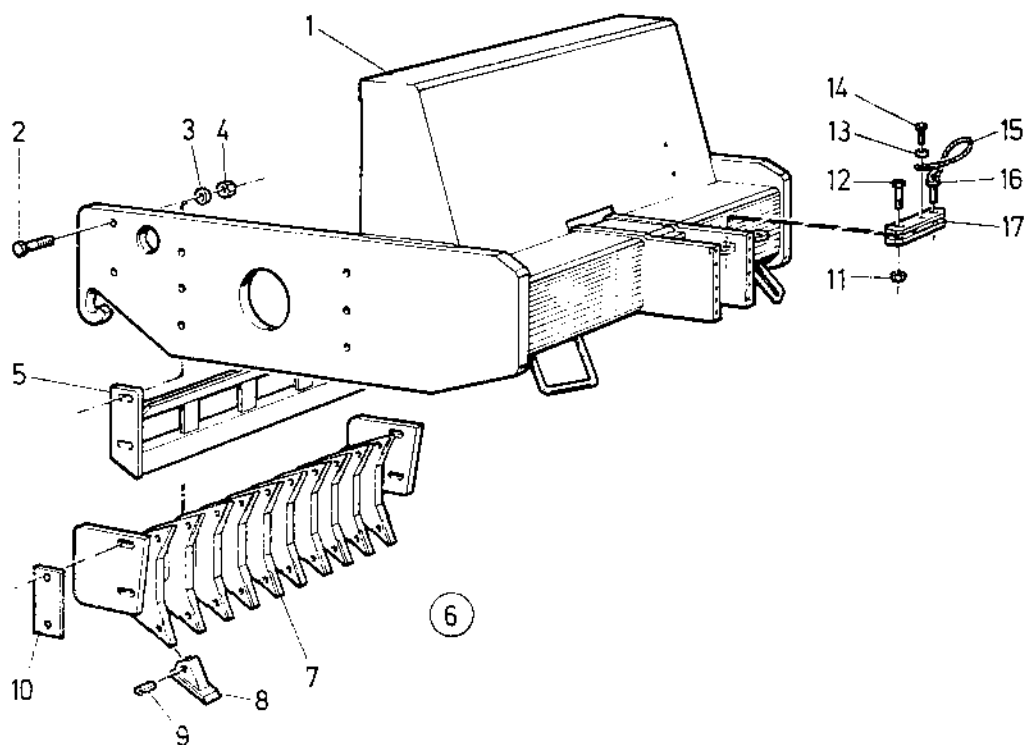

34 13 06
34 13 07
34 13 38
34 13 39
34 36 84
34 55 75

Page
Sida

6

Group
Grupp

01

Picture No
Bild nr

12535-2



Issue
Utgåva

S-10005-5



FRAME, REAR
Detroit

STATIV, BAKRE
Detroit

Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1			81 50 37	Radiator guard	Kylarstativ		
2	30			50 20 35	Screw	Skruv	-492600	
	28			50 20 35	Screw	Skruv	492601-	
3	27			60 00 07	Washer	Bricka	-492600	
	25			60 00 07	Washer	Bricka	492601-	
4	25			61 50 13	Lock washer	Låsbricka		
5	22			57 10 03	Nut	Mutter		
6	1			49 92 26	Radiator and oil cooler	Kylare och oljekylare		C 3
7	1			81 50 38	Engine hood	Motorhuv		
8	1			-	Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank	See group 5	
9	1			81 52 77	Fender, right	Stänkskärm, höger		
10	1			81 52 76	Fender, left	Stänkskärm, vänster		
11	14			50 20 36	Screw	Skruv		
12	14			60 00 07	Washer	Bricka		
13	14			61 50 13	Lock washer	Låsbricka		
14	14			57 10 03	Nut	Mutter		
15	1			81 50 43	Engine support, right	Stöd, höger		
16	1			81 50 44	Engine support, left	Stöd, vänster		
17	4			50 20 61	Screw	Skruv		
18	4			60 00 10	Washer	Bricka		
19	4			61 50 08	Lock washer	Låsbricka		
20	4			57 10 05	Nut	Mutter		
21	2			-	Bearing	Lager	See group 5	
22	2			-	Grease nipple	Smörjnippel	See group 5	
23	2			81 40 49	Nipple	Nippel		
24	1			81 50 25	Tractor frame	Traktorram		
25	2			50 20 36	Screw	Skruv		
26	1			-	Fuel system	Bränslesystem	See group 3	
27	1			81 33 06	Drain cock	Avtappningskran		D 4
28	11			50 20 35	Screw	Skruv	492601-	
29	11			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka	492601-	
30	1			33 88 85	Fan guard, right	Fläktskydd, höger	492601-	
31	1			50 20 36	Screw	Skruv	492601-	
32	1			60 00 07	Washer	Bricka	492601-	
33	6			50 20 35	Screw	Skruv	492601-	
34	6			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka	492601-	
35	1			50 20 36	Screw	Skruv	492601-	
36	1			60 00 07	Washer	Bricka	492601-	
37	1			33 88 84	Fan guard, left	Fläktskydd, vänster	492601-	

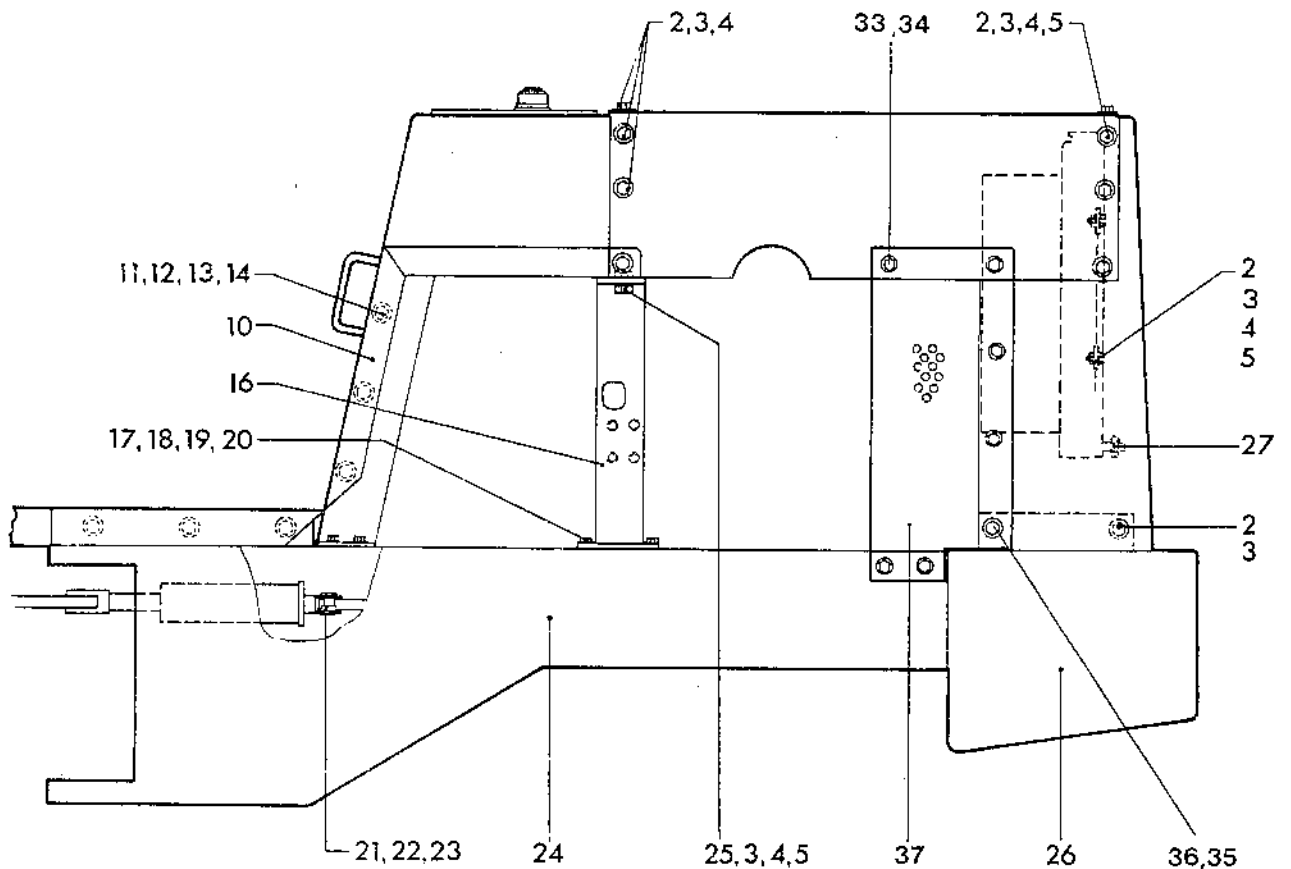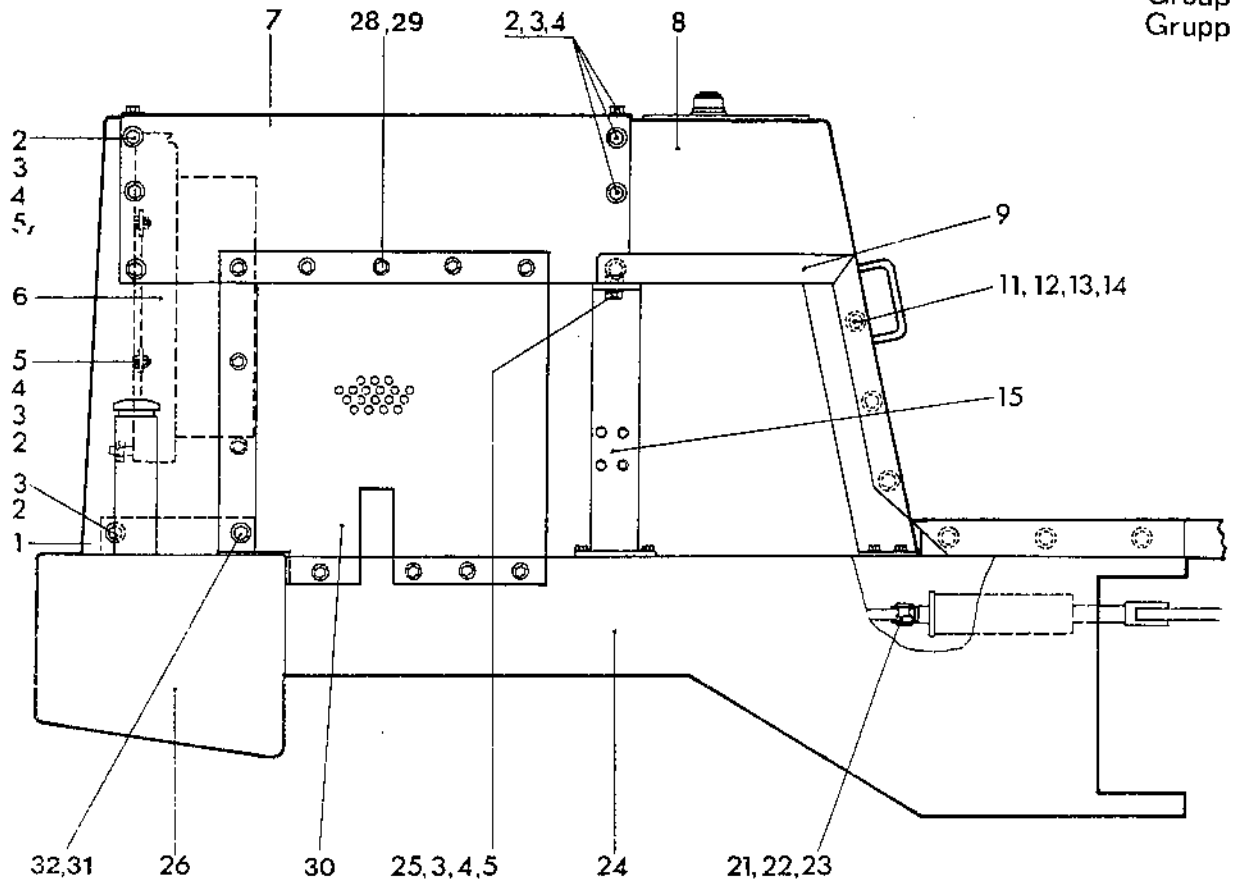

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	FRAME, REAR Deutz Up to ser. no -492810	STATIV, BAKRE Deutz T.o.m. ser. no -492810	
8		01	13064-2	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal		Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA						
	15						
1	1			Platform frame	Styrpanel	See group 7	
2	3		50 00 37	Screw	Skruv		
3	3		60 50 02	Beam washer	Balkbricka		
4	1		33 89 41	Upper bracket, right	Övre balk, höger		
5	1 x L		81 39 87	Rubber list	Gummilist	L = 1550 mm	
6	1		34 20 85	Fender, right	Stänkskärm, höger		
7	1		33 89 25	Tractor frame	Traktorram		
8	2		34 20 49	Cover	Lucka		
				Comps, page 18	Det. se sida 18		
9	2		50 20 63	Screw	Skruv		
10	2		61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
11	2		60 50 02	Beam washer	Balkbricka		
12	2		57 10 05	Nut	Mutter		
13	1		34 06 44	Tank support, right	Tankstöd, höger		
14	1		34 20 47	Cover	Lucka		
				Comps, page 18	Det. se sida 18		
15	1			Fuel system	Bränslesystem	See group 3	
16	6		50 20 35	Screw	Skruv		
17	6		61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
18	6		57 10 03	Nut	Mutter		
19	1		34 06 32	Radiator stand	Kylarstativ		
				Comps, page 16	Det. se sida 16		
20	1		50 00 00	Screw	Skruv		
21	1		60 00 08	Washer	Bricka		
22	1		58 60 18	Nut	Mutter		
23	1		49 94 69	Pneumatic spring	Gasfjäder	-492810	D 3
24	1		50 00 47	Screw	Skruv		
25	1		50 00 06	Washer	Bricka		
26	1		58 60 03	Nut	Mutter		
27	2		31 00 08	Grease nipple	Smörjnippel		
28	15		50 20 35	Screw	Skruv		
29	15		61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
30	1		34 05 25	Hood centre part	Mellandel		
				Comps, page 16	Det. se sida 16		
31	13		60 00 07	Washer	Bricka		
32	13		57 10 03	Nut	Mutter		
33	1			Filter cap	Tanklock	See group 5	
34	1			Tank cover	Tanklucka	See group 5	
35	12			Screw	Skruv	See group 5	
36	12			Spring washer	Fjäderbricka	See group 5	
37	1			Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank	See group 5	
38	4		50 00 51	Screw	Skruv		
39	4		61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
40	4		60 50 02	Beam washer	Balkbricka		
41	4		57 10 05	Nut	Mutter		
42	6		50 20 04	Screw	Skruv		
43	6		60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka		
44	1		34 05 76	Cover plate, cpl.	Täckplåt, kpl.		
45	1		434 05 76 13	•Absorbent	•Absorbent		
46	4		50 20 35	Screw	Skruv		
47	4		61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		

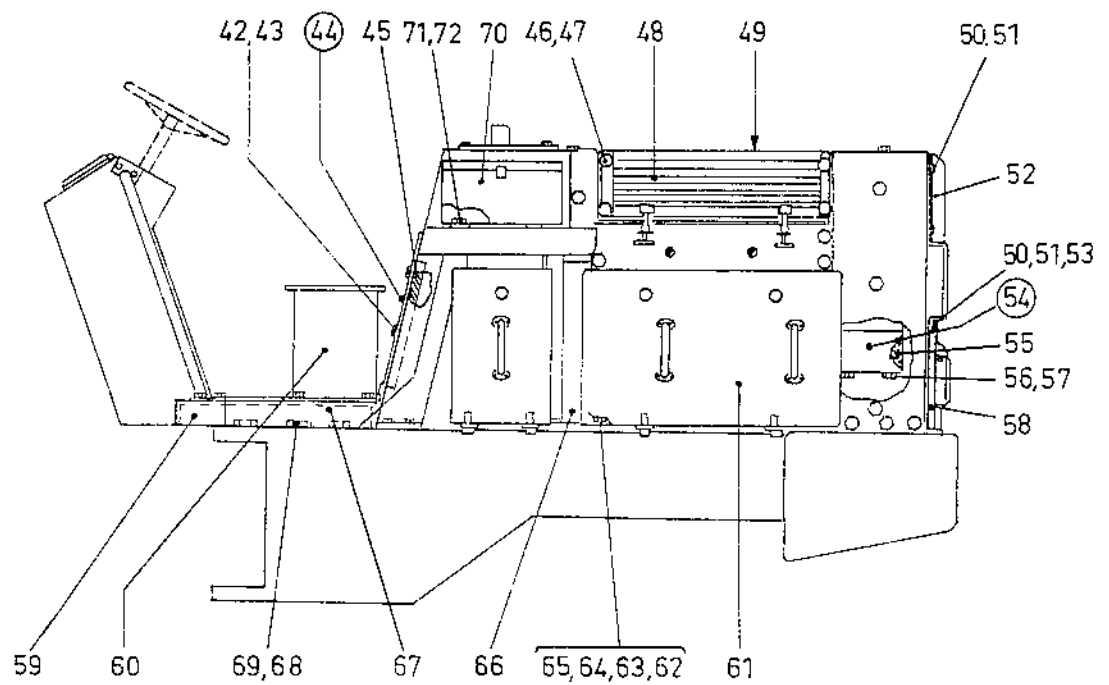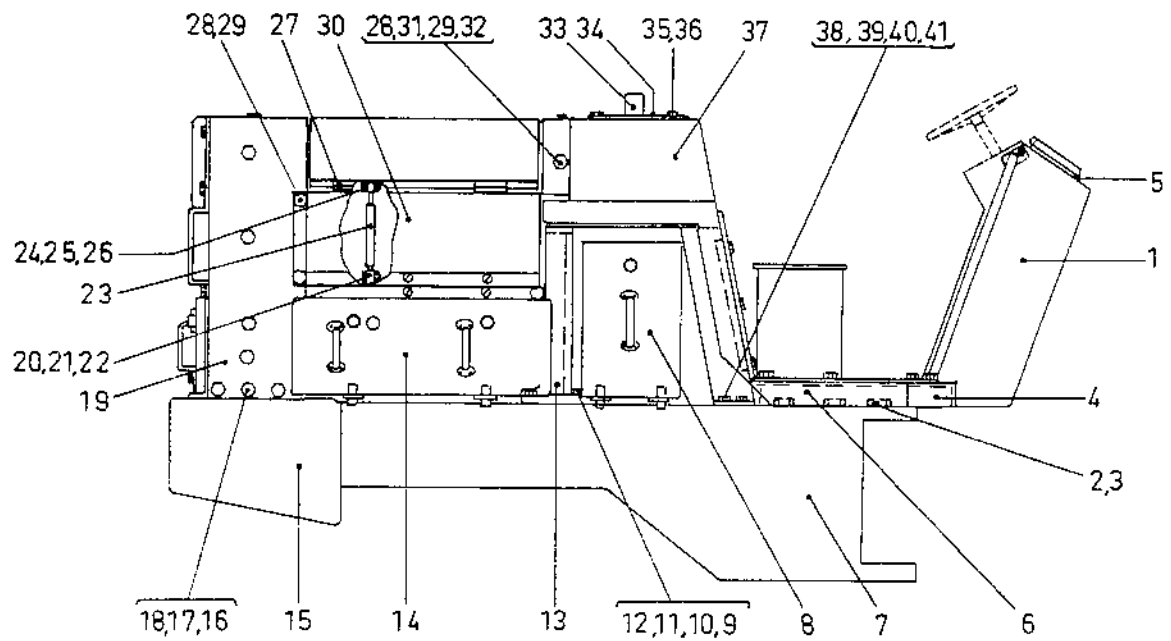

34 05 75
33 89 38
33 89 25

Page

Sida

10

Group

Grupp

01

Picture No

Bild nr

13064-2

Issue

Utgåva

S-10005-5

FRAME, REAR

Deutz



Up to ser. no -492810

STATIV, BAKRE

Deutz



T.o.m. ser. no -492810

Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
48	1			34 06 16	Grill, side	Maskering, sida	See group 7	
49	1			34 06 00	Upper flap	Övre lucka		
					Comps, page 18	Det. se sida 18		
50	6			50 20 35	Screw	Skruv		
51	6			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
52	1			34 06 41	Grill, rear	Maskering, bakre		
53	3			57 10 03	Nut	Mutter		
54	1			34 06 63	Cover, cpl.	Lucka, kpl.		
55	1			34 06 64	•Gasket	•Packning		
56	2			50 20 04	Screw	Skruv		
57	2			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka		
58	1			34 20 48	Cover	Lucka		
					Comps, page 18	Det. se sida 18		
59	1			33 80 72	Upper bracket, left	Övre balk, vänster		
60	1			-	Battery box and floor	Batterilåda och durk		
61	1			34 20 46	Cover	Lucka		
					Comps, page 18	Det. se sida 18		
62	2			50 20 63	Screw	Skruv		
63	2			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
64	2			60 50 02	Beam washer	Balkbricka		
65	2			57 10 05	Nut	Mutter		
66	1			34 06 50	Tank support, left	Tankstöd, vänster		
67	1			34 20 84	Fender, left	Stänkskärm, vänster		
68	3			50 00 37	Screw	Skruv		
69	3			60 50 02	Beam washer	Balkbricka		
70	1			34 01 53	Tool box	Verktygslåda		
71	4			50 20 31	Screw	Skruv		
72	4			60 00 07	Washer	Bricka		

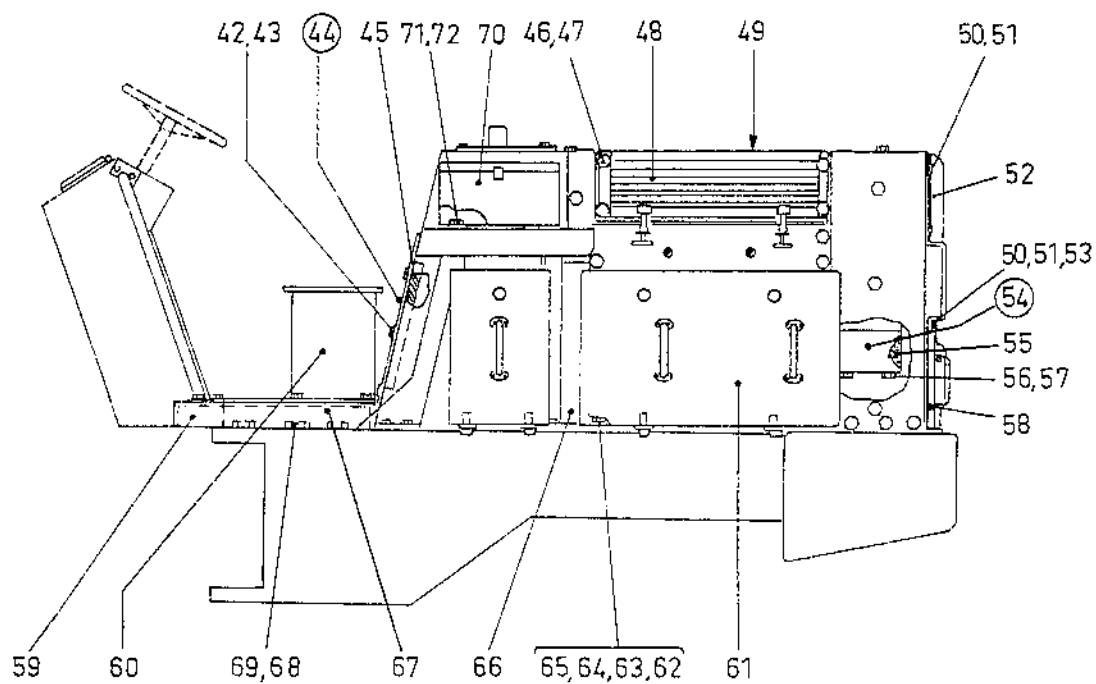
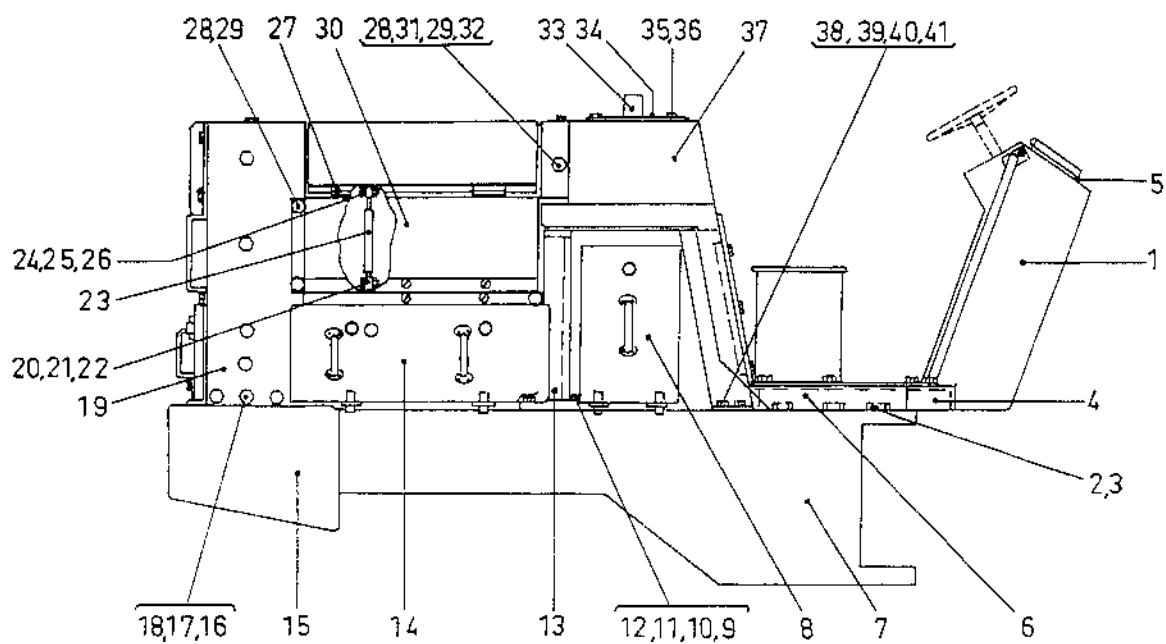


34 0575
3389 38
3389 25



Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	FRAME, REAR Deutz From 492811-	STATIV, BAKRE Deutz Från 492811-		
12		01	13845-1	S-10005-5				
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1			34 27 53	Hood	Motorhuv		
2	1			-	Console	Konsol	See group 7	
3	1			34 20 95	Battery box and floor	Batterilåda och golv		
4	1			34 05 76	Reservoir end plate	Tankplåt		
5	1			34 20 84	Fender, left	Stänkskärm, vänster		
6	1			34 20 85	Fender, right	Stänkskärm, höger		
7	1			34 05 78	Hydr. oil tank	Hydrauloljetank		
8	2			-	Handle	Handtag	See group 7	
9	1			33 89 41	Upper bracket, right	Övre fäste, höger		
10	1			33 80 72	Upper bracket, left	Övre fäste, höger		
11	1			34 31 13	Radiator stand	Kylarstativ		
12	1			34 06 41	Grill, rear	Maskering, bak		
13	1			-	Hand rail, left	Räcke, vänster	See group 7	
14	1			34 06 44	Tank supp. right	Tankstöd, höger		
15	1			34 06 50	Tank supp. left	Tankstöd, vänster		
16	1			-	Handrail, right	Räcke, höger	See group 7	
17	1			34 31 18	Cover	Lucka		
18	2			50 00 53	Screw	Skruv		
19	1			34 06 63	Cover	Lucka		
20	1			34 01 53	Tool box	Verktygslåda		
21	4			50 20 31	Screw	Skruv		
22	6			50 00 28	Screw	Skruv		
23	6			50 00 30	Screw	Skruv		
24	6			60 00 08	Washer	Bricka		
25	6			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
26	6			57 00 03	Nut	Mutter		
27	6			50 00 40	Screw	Skruv		
28	6			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka		
29	4			50 00 51	Screw	Skruv		
30	4			50 00 49	Screw	Skruv		
31	4			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
32	2			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka		
33	4			57 00 07	Nut	Mutter		
34	6			50 00 37	Screw	Skruv		
35	6			60 50 02	Washer	Bricka		
36	1 x L			46 63 32	Rubber strip	Gummilist	L = 1550 mm	
37	4			60 00 08	Washer	Bricka		
38	6			50 00 28	Screw	Skruv		
39	6			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
40	6			50 00 28	Screw	Skruv		
41	6			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
42	1			33 89 25	Tractor frame	Traktorram	-4921020	
	1			34 37 53	Tractor frame	Traktorram	4921021-	
43	1			-	Fuel system	Bränslesystem	See group 3	
44	12			50 00 28	Screw	Skruv		
45	12			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
46	4			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
47	12			-	Screw	Skruv	See group 5	
48	12			-	Washer	Bricka	See group 5	
49	1			-	Tank cover	Tanklucka	See group 5	
50	1			-	Filler cap	Tanklock	See group 5	

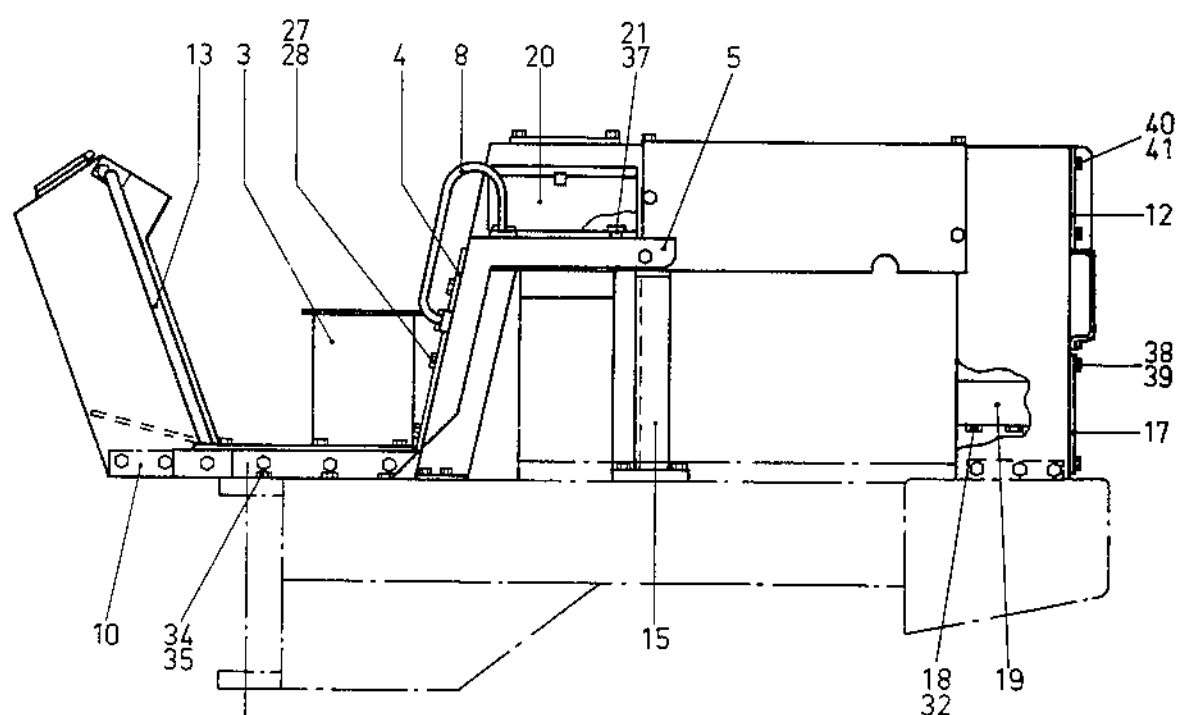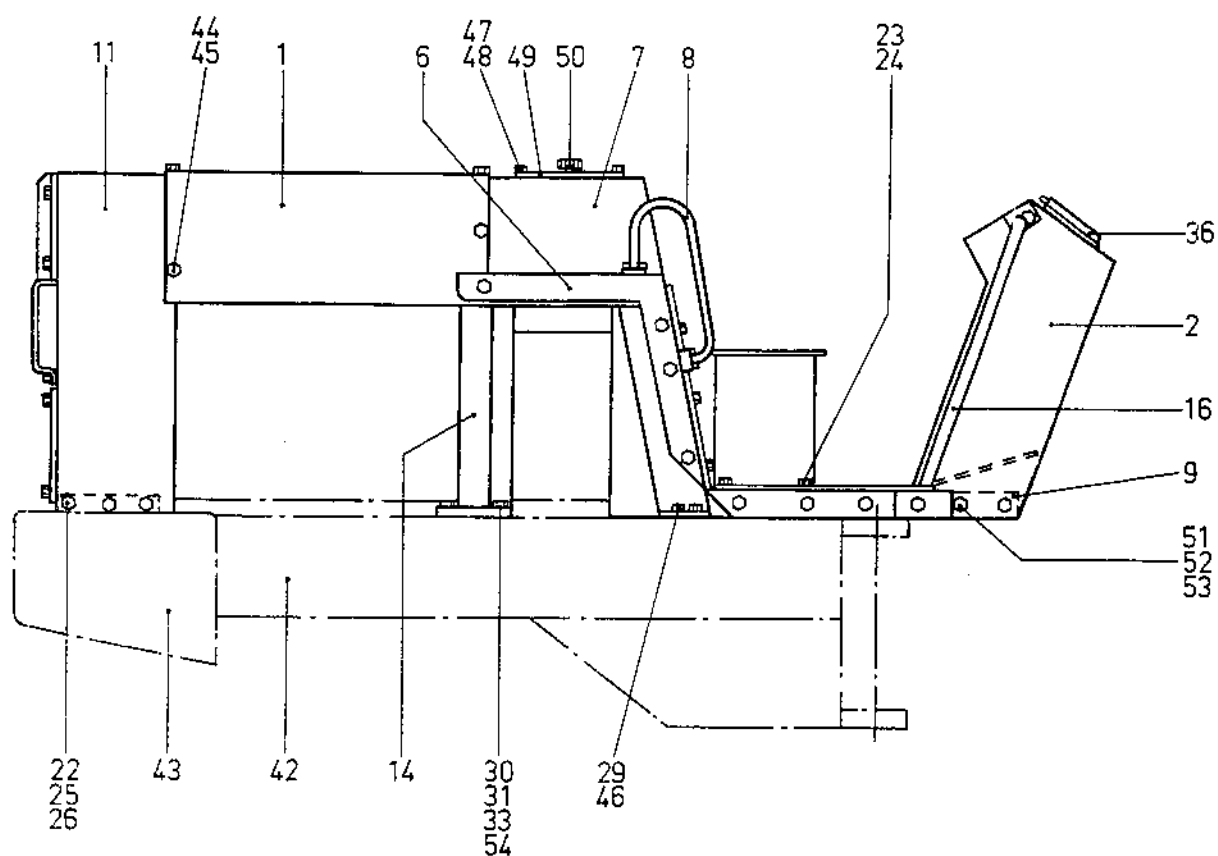

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FRAME, REAR Deutz From 492811-		STATIV, BAKRE Deutz Från 492811-		
14		01		13845-1		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	15											
51	12					- Screw	Skruv		See group 7			
52	12					- Washer	Bricka		See group 7			
53	12					- Conical spring washer	Spännbricka		See group 7			
54	4			60 50 02		Washer	Bricka					

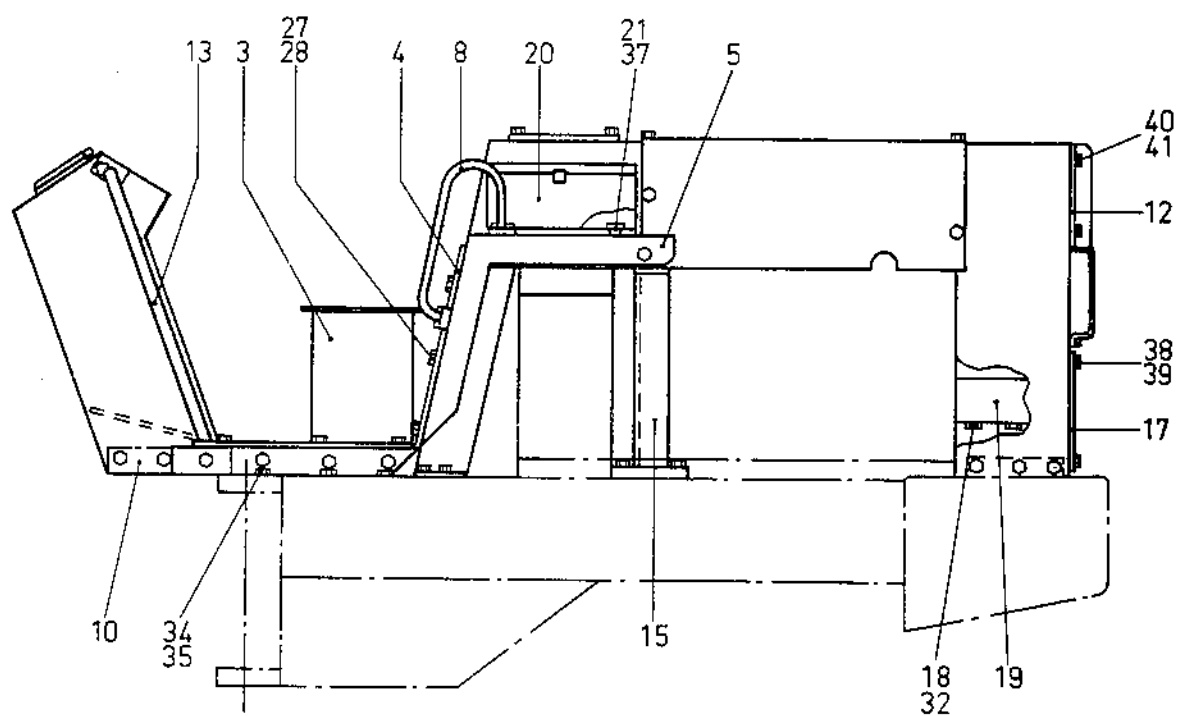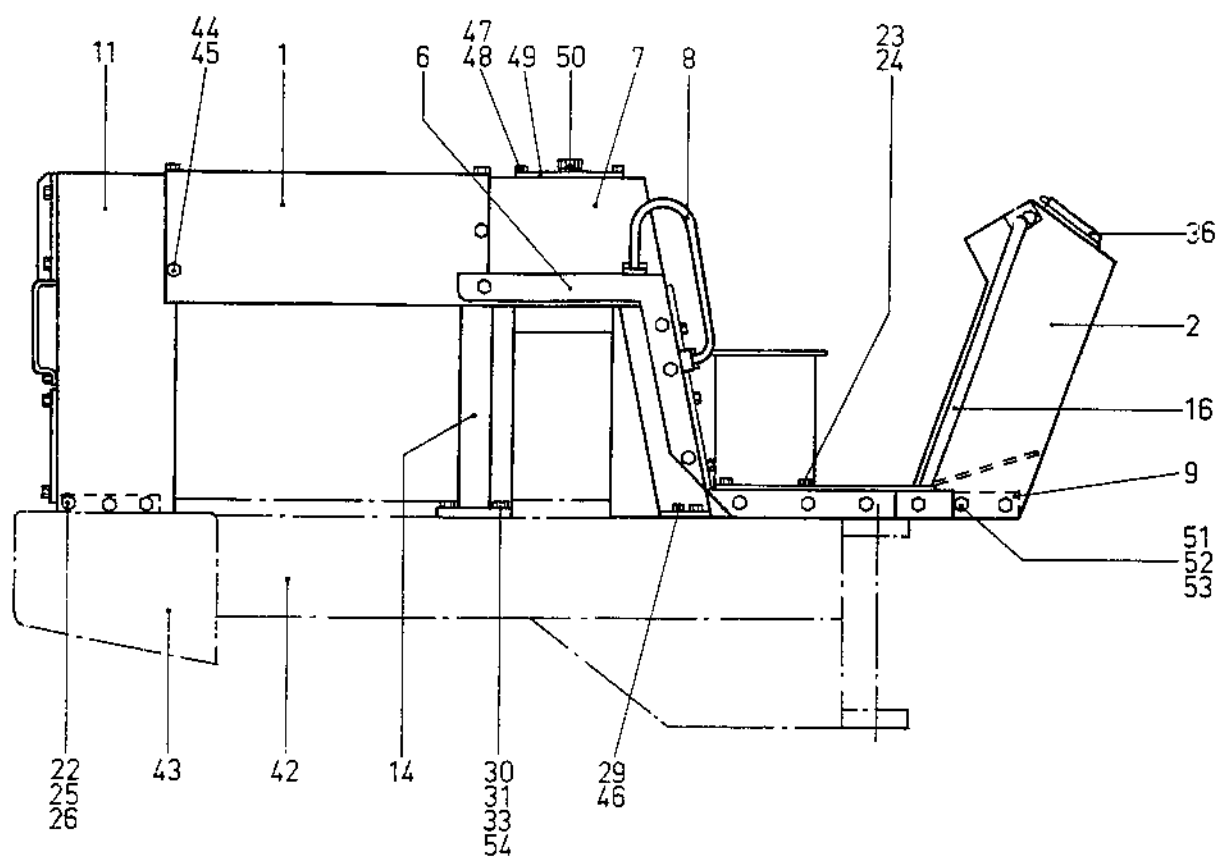

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	RADIATOR STAND AND HOOD CENTRE PART Deutz To -492810		KYLARSTATIV OCH MELLANDEL Deutz Till -492810	
16		01	13065-3	S-10005-5				
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	15							
1	1			34 06 32	Radiator stand, cpl.	Kylarstativ, kpl.		
2	1			34 06 34	•Absorbent	•Absorbent		
3	1			34 06 38	•Absorbent	•Absorbent		
4	2			34 06 35	•Absorbent	•Absorbent		
5	1			34 06 36	•Absorbent	•Absorbent		
6	1			34 06 33	•Absorbent	•Absorbent		
7	1			34 06 37	•Absorbent	•Absorbent		
8	1			34 05 80	Hood centre part, cpl.	Mellandel, kpl.		
9	1			34 05 81	•Absorbent	•Absorbent		
10	1			34 05 82	•Absorbent	•Absorbent		
11	1			34 05 85	•Absorbent	•Absorbent		
12	1			34 05 84	•Absorbent	•Absorbent		
13	1			34 05 83	•Absorbent	•Absorbent		

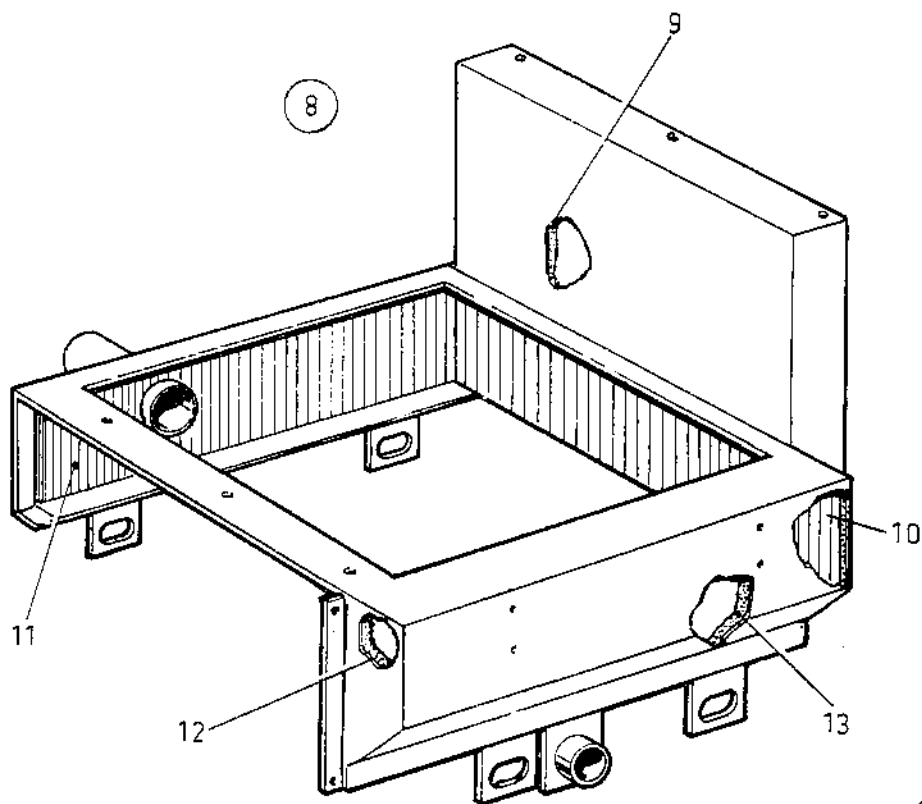
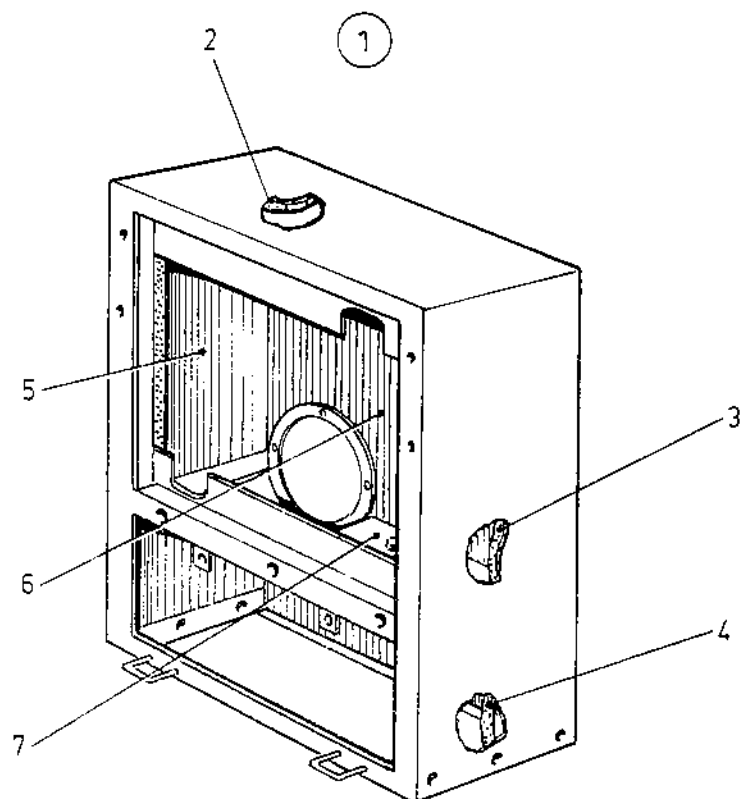


34 06 32
34 05 80


CA 15-130 65-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		COVERS Deutz Option from 492811-		LUCKOR Deutz Extra utrustn. från 492811-	
18		01		13066-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			34 06 00	Upper flap, cpl.	Övre lucka, kpl.					
2	1			34 06 08	•Absorbent	•Absorbent					
3	2			34 22 51	•Absorbent	•Absorbent					
4	2			47 50 22	•Latch	•Huvregel	5) -492810	D 4			
5	10			57 10 01	•Nut	•Mutter					
6	10			60 40 04	•Spring washer	•Fjäderbricka					
7	10			50 20 02	•Screw	•Skruv					
8	1			34 06 09	•Absorbent	•Absorbent					
9	1			34 22 52	•Absorbent	•Absorbent					
10	1			34 06 06	•Cover plate	•Täckplåt					
11	1 x L			20 20 37	•Sponge rubber strip	•Svampgummlist	L = 1690 mm				
12	1 x L			20 20 37	•Sponge rubber strip	•Svampgummlist	L = 3240 mm				
13	1			34 20 47	Cover, cpl.	Lucka, kpl.					
14	1 x L			20 20 32	•Foam rubber strip	•Skumgummlist	L = 2420 mm				
15	1			34 06 56	•Absorbent	•Absorbent					
16	2			47 50 46	•Locking device	•Låsanordning	-492810	D 4			
17	2			35 30 06	•Handle	•Handtag					
18	8			62 40 10	•Rivet	•Popnit					
19	1			34 20 49	Cover, cpl.	Lucka, kpl.					
20	1 x L			20 20 32	•Foam rubber strip	•Skumgummlist	L = 1700 mm				
21	1			47 50 46	•Locking device	•Låsanordning		D 4			
22	4			62 40 10	•Rivet	•Popnit					
23	1			35 30 06	•Handle	•Handtag					
24	1			34 06 58	•Absorbent	•Absorbent					
25	1			34 20 48	Cover, cpl.	Lucka, kpl.					
26	1 x L			20 20 32	•Foam rubber strip	•Skumgummlist	L = 2130 mm				
27	1			34 06 60	•Absorbent	•Absorbent					
28	2			47 50 46	•Locking device	•Låsanordning		D 4			
29	2			35 30 06	•Handle	•Handtag					
30	8			62 40 10	•Rivet	•Popnit					
31	1			34 20 46	Cover, cpl.	Lucka, kpl.					
32	1 x L			20 20 32	•Foam rubber strip	•Skumgummlist	L = 2760 mm				
33	2			47 50 46	•Locking device	•Låsanordning		D 4			
34	8			62 40 10	•Rivet	•Popnit					
35	2			35 30 06	•Handle	•Handtag					
36	1			34 06 62	•Absorbent	•Absorbent					

5) Welded
Svetsad

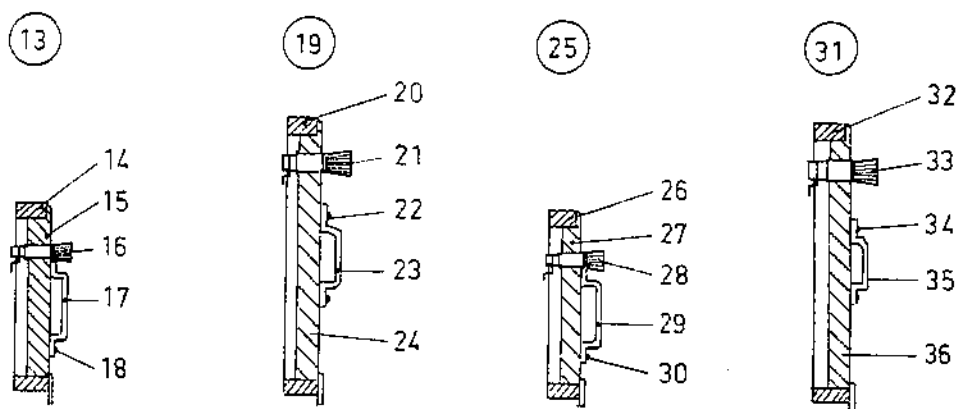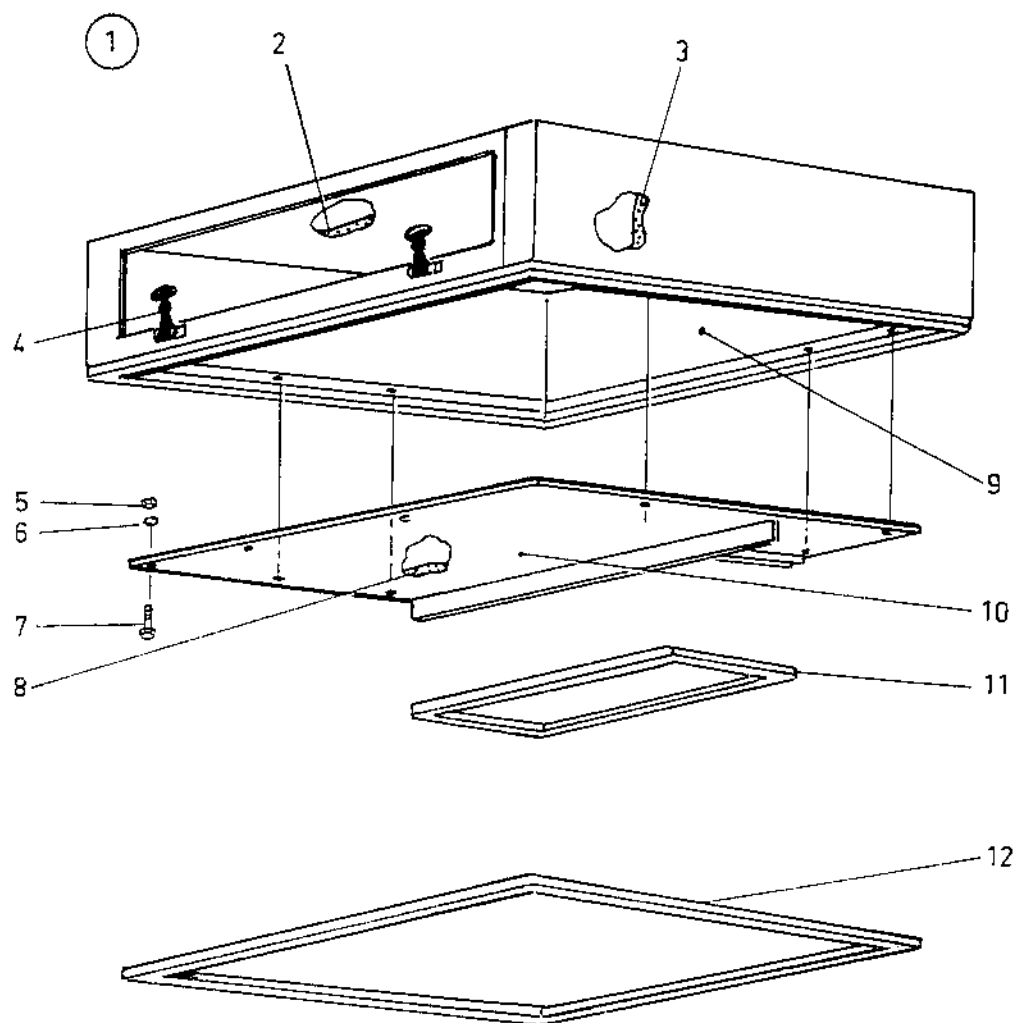

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		STEERING LINK -4921020		STYRLED -4921020		
20		01		12537-2		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	15											
1	1			33 56 21	Steering link, cpl.	Styrled, kpl.						
2	4			10 00 40	•Bearing	•Lager					D 3	
3	4			81 34 73	•O-ring	•O-ring					D 3	
4	4			31 00 23	•Grease nipple	•Smörjnippel						
5	2			81 33 16	•Bearing	•Lager					D 3	
6	1			33 56 24	•Steering link pin	•Styrledspinne					D 4	
7	2			81 34 68	•Locking nut	•Låsmutter					D 3	
8	2			81 34 69	•Lock washer	•Låsbricka					D 3	
9	1			33 56 26	•Spacer ring	•Distansring					D 3	
10	1			33 56 22	•Steering link	•Styrled						
11	1			433 56 23 01	•Plate	•Platta						
12	4			50 21 41	•Screw	•Skruv						
13	4			60 40 13	•Spring washer	•Fjäderbricka						
14	1			33 56 25	•Steering link pin	•Styrledspinne					D 4	
15	1			82 51 76	•Spacer ring	•Distansring					D 3	
16	1			-	Drum frame	Valsram			See page 2 ref. 1			
17	1			-	Tractor frame	Traktorram			See page 6 ref. 24, 12 ref. 42			

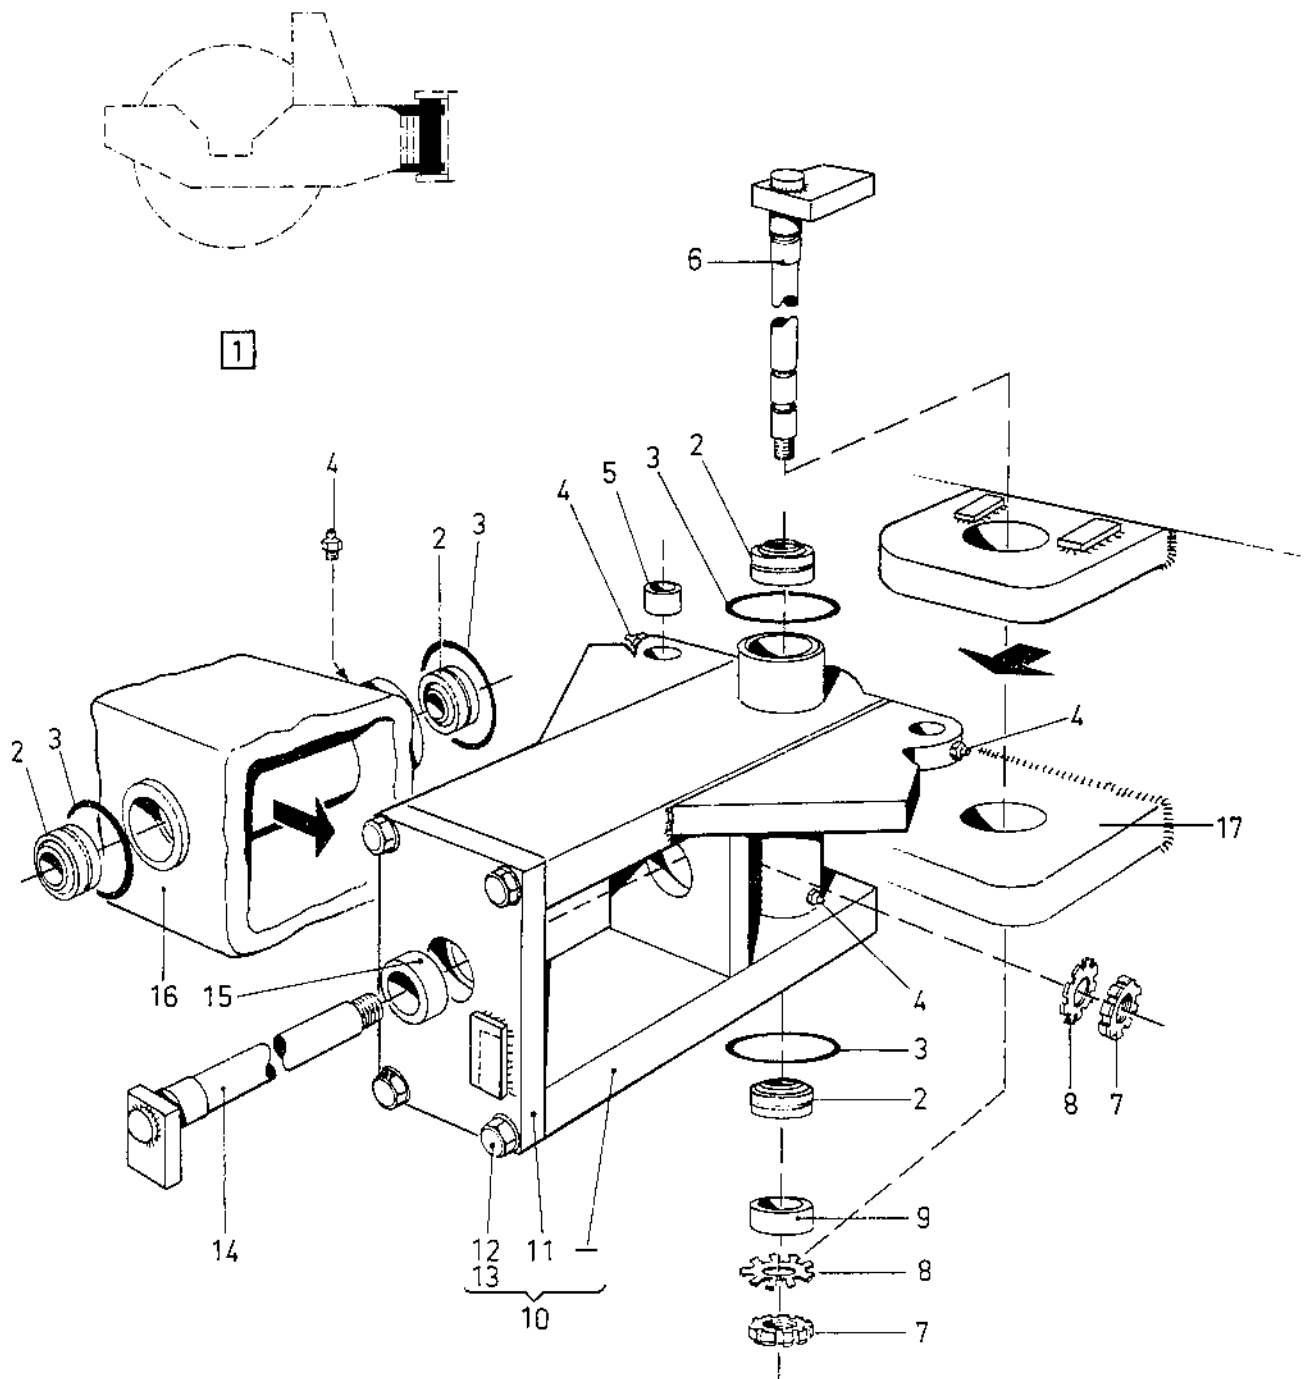

335621

CA 15-12537-2

Page
Sida

22

Group
Grupp

01

Picture No
Bild nr

14312-1


Issue
Utgåva

S-10005-5


SEERING LINK
4921021-

STYRLED
4921021-

Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	12			50 00 37	Screw	Skruv		
2	12			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
3	2			33 70 42	Cover	Lock		
4	n			33 70 45	Shim, 1,0 mm	Mellanlägg, 1,0 mm		D 3
	n			34 58 74	Shim, 0,35 mm	Mellanlägg, 0,35 mm		D 3
	n			34 58 75	Shim, 0,1 mm	Mellanlägg, 0,1 mm		D 3
5	6			31 00 08	Grease nipple	Smörjnippel		
6	4			10 00 40	Bearing	Lager		D 3
7	2			81 33 16	Bearing	Lager		D 3
8	n			34 58 71	Shim, 1,0 mm	Mellanlägg, 1,0 mm		D 3
	n			34 58 72	Shim, 0,35 mm	Mellanlägg, 0,35 mm		D 3
	n			34 58 73	Shim, 0,1 mm	Mellanlägg, 0,1 mm		D 3
9	1			34 58 53	Cover	Lock		
10	12			50 02 87	Screw	Skruv		
11	3			16 70 32	V-ring	V-ring		D 3
12	1			34 35 97	Link	Styrknut		D 4
13	3			91 09 95	Stop screw	Stoppskruv		
14	1			34 31 59	Cover	Lock		
15	1			50 00 18	Screw	Skruv		
16	1			-	Tractor frame	Traktorraam	See page 12 ref. 42, 6 ref. 24	
17	1			-	Drum frame	Valsram	See page 4 ref. 1, 4 ref. 18	

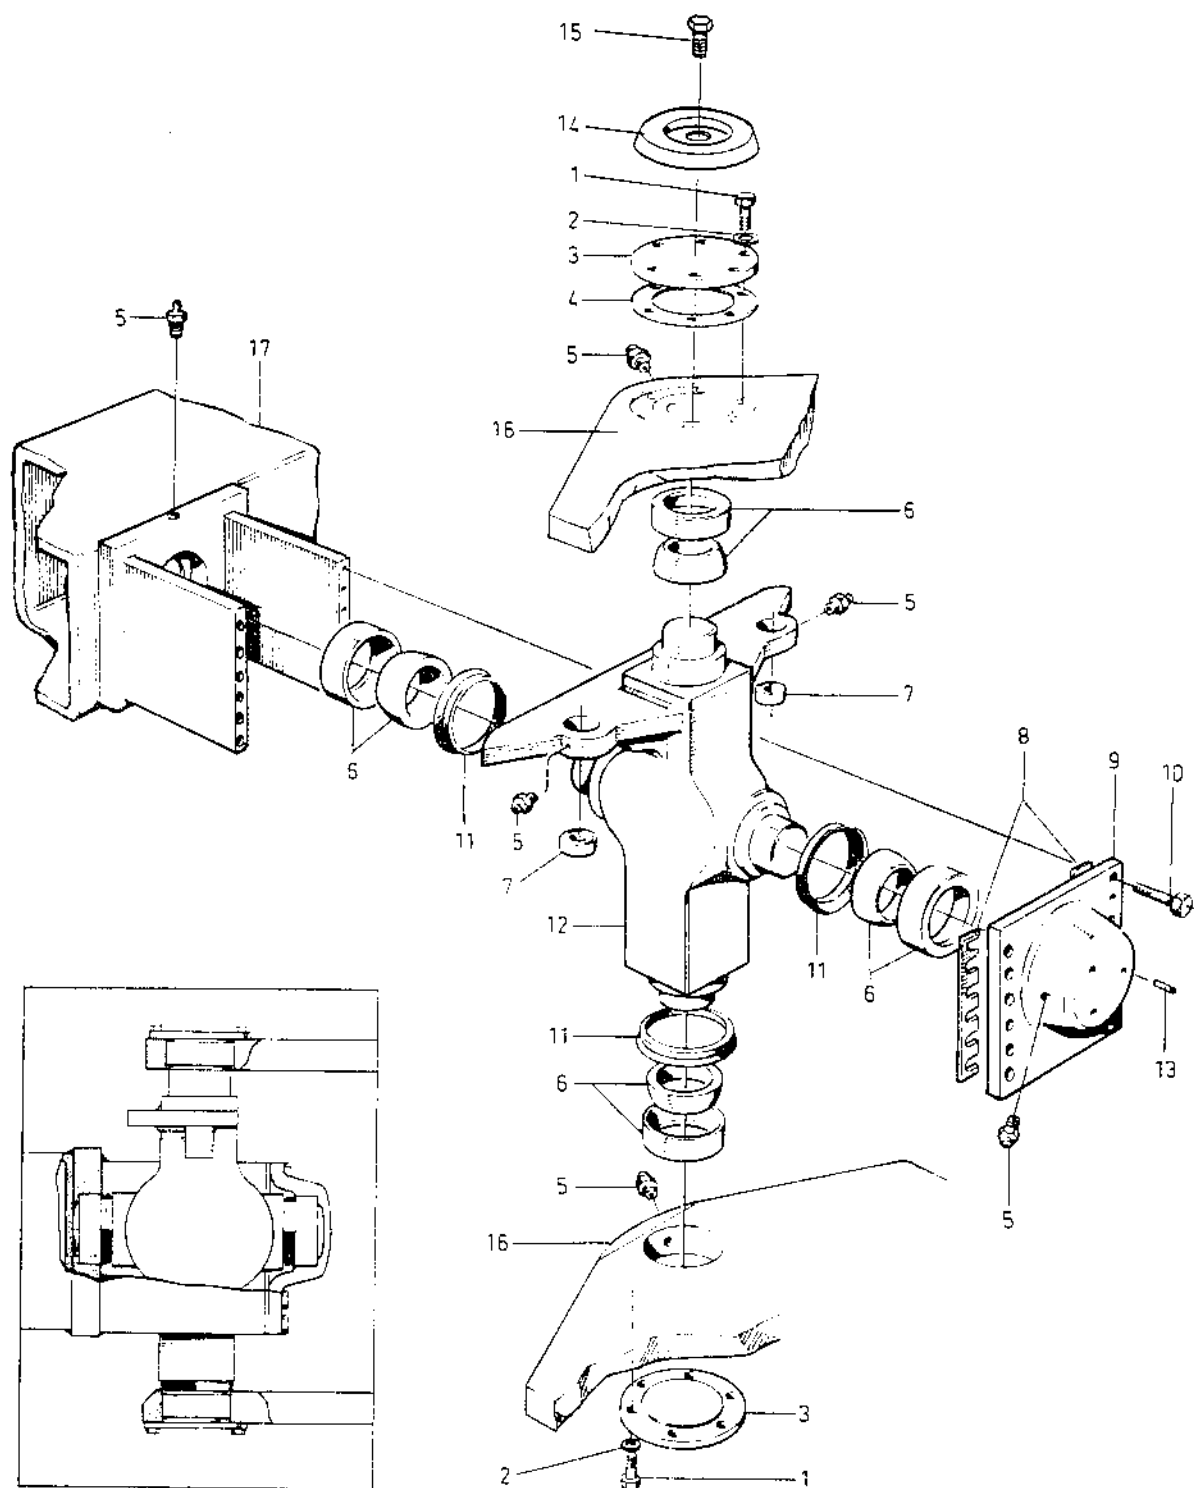


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr	Issue Utgåva	SPRINKLER AND SCRAPER SPRINKLER OCH SKRAPOR	
24		01		14297-1	S-10005-5		
Ref Pos	Quantity/Antal		Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA	15					
	A	R					
1	1	1		Water tank	Vattentank		
2	1 x L	1 x L	24 40 57	Comps, page 26	Det. se sida 26		
3	2	2	31 30 41	Tube	Slang	L = 2000 mm	
4	1	1		Clamp	Buntband		
				Extended frame and	Förlängd rame och	See frame	
				Scraper	Skrapor		
5	4	4	81 51 15	Scraper	Skrapa		D 4
6	4	4	35 20 71	Scraper rod	Axel till skrapa		
7	2	2	34 34 49	Gusset	Fjäder		
8	1	1	34 37 87	Sprinkler bar cpl.	Sprinklerrör kpl.		D 4
9	5	5	92 35 61	•Split-Eylet	•Anslutning		
10	5	5	49 94 44	•Strainer	•Sil		
11	5	5	49 94 43	•Spray nozzle	•Munstycke		
12	5	5	92 09 20	•Nut	•Överfallsmutter		
13	2	2	84 30 11	•Wind deflektor	•Windavvisare		
14	4	4	57 00 04	Nut	Mutter		
15	4	4	92 10 36	Pipe clamp	Klammer		
16	12	12	61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
17	12	12	50 00 40	Screw	Skruv		
18	4	4	82 10 02	Sprinkler clip	Hållare		
19	4	4	34 28 18	Rubber strip	Mellanlägg		
20	4	4	84 27 70	Sprinkler clip	Hållare		
21	4	4	61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
22	4	4	50 00 28	Screw	Skruv		
23	4	4	92 10 79	Hose clamp	Rörklämma		
24	12	12	50 00 28	Screw	Skruv		
25	12	12	61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
26	12	12	57 00 06	Nut	Mutter		
27	4	4	34 35 16	Bracket	Fäste		
28	2	2	34 37 68	Bar sprnkler cpl.	Sprinklerrör kpl.		D 4
29	1	1	49 94 43	•Spray nozzle	•Munstycke		
30	1	1	49 94 44	•Strainer	•Sil		
31	1	1	92 09 20	•Nut	•Överfallsmutter		
32	1	1	92 35 61	•Split eylet	•Anslutning		
33	6	6	31 30 04	Clamp	Klamma		
34	2 x L	2 x L	24 40 57	Water hose	Vattenslang	L = 1000 mm	
35	1	1	23 49 66	Hose branching	Slangförgrening		
36	1	1	92 23 30	Hose guard	Slangskydd		
37	1	1	92 10 36	Hose clamp	Slangklämma		
38	1	1	57 00 13	Screw	Skruv		
39	1	1	61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
40	1	1	92 10 84	Clamp	Klammer		
41	9	9	50 00 12	Screw	Skruv		
42	1 x L	1 x L	24 40 57	Water hose	Vattenslang	L = 5000 mm	
43	7	7	92 10 47	Clamp	Klammer		
44	1	1	92 10 68	Clamp	Klammer		
45	1	1		Cable	Kabel	See group 6	

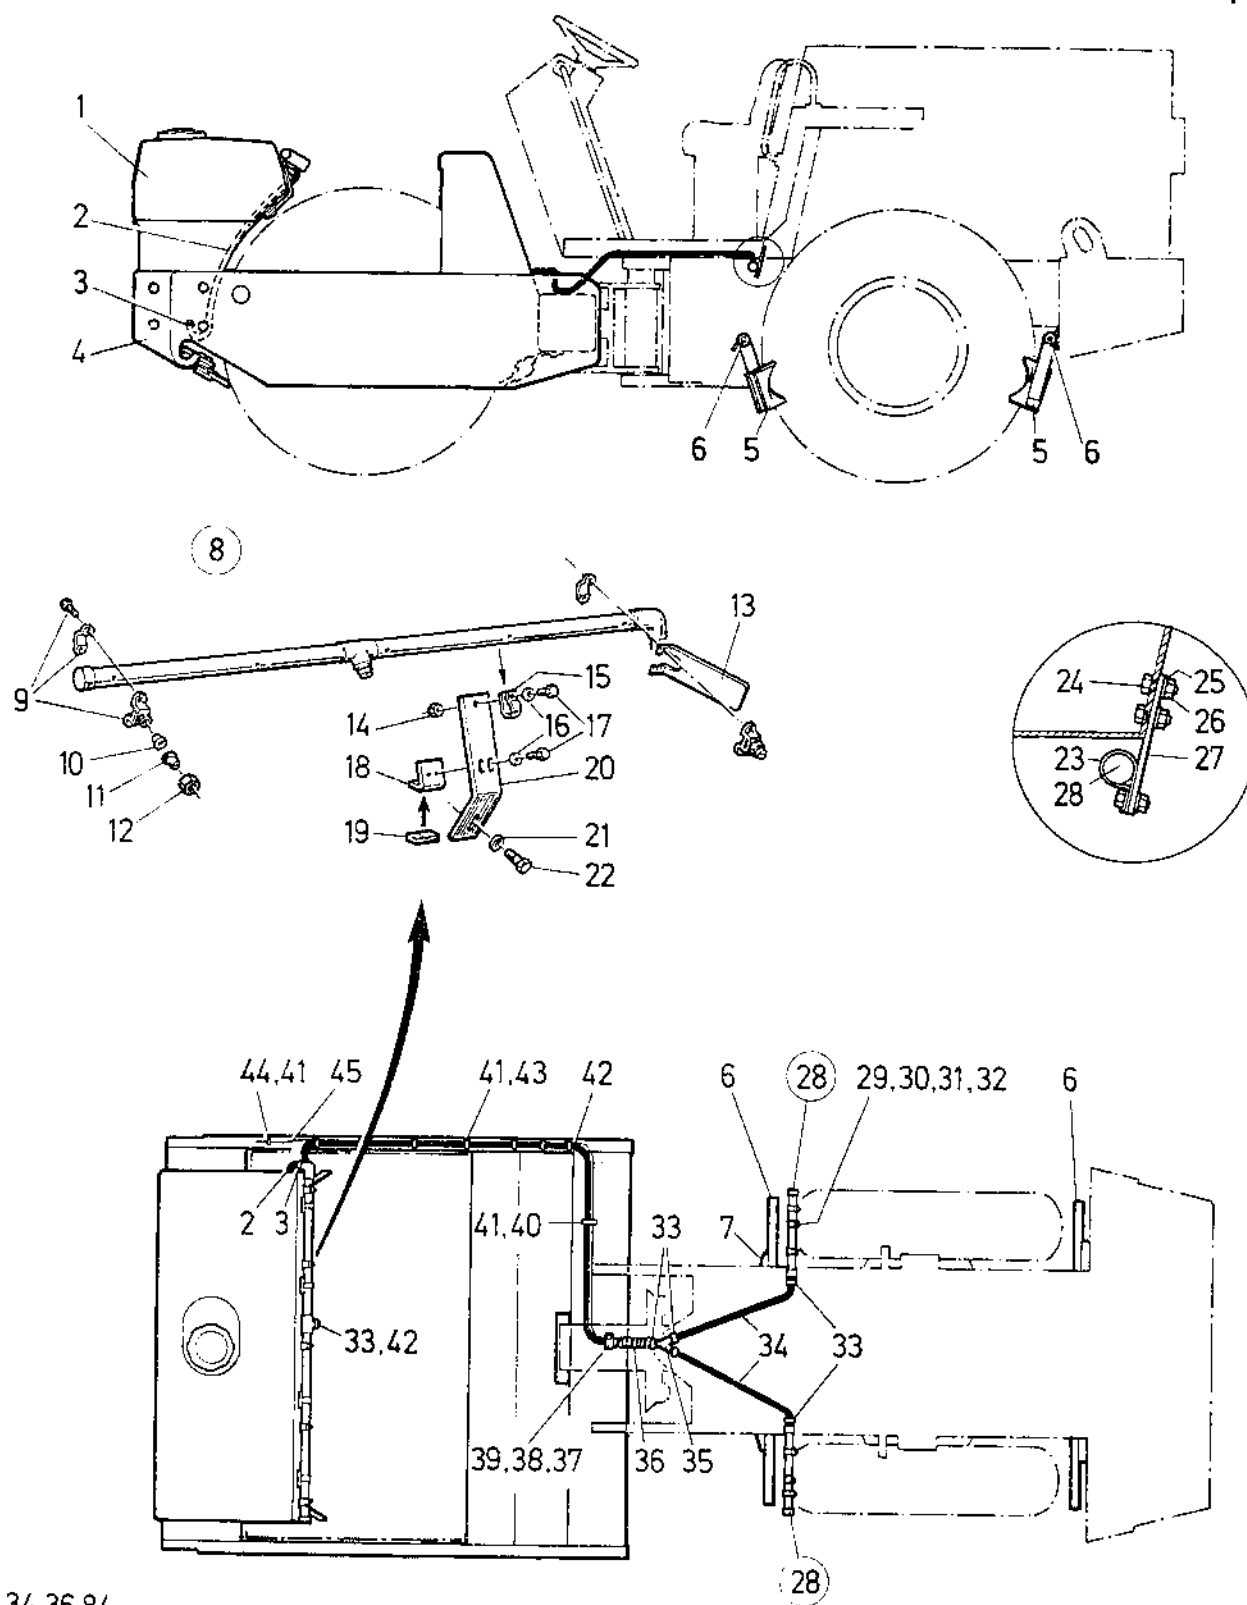

34 36 84
34 37 85

CA 15-14297-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		WATER TANK VATTENTANK	
26		01		14311-1		S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L	
	CA								
	15 A	15 R							
1	1	1		84 25 09	Water tank cpl.	Vattentank kpl.			
2	1	1		34 38 80	•Water tank	•Vattentank			
3	1	1		84 26 64	•Water filter	•Vattensil			
4	1	1		33 32 28	•Cap	•Tanklock		D 4	
5	4	4		53 30 38	•Slotted head screw	•Spårskruv		D 4	
6	1	1		80 19 98	•Gauge	•Nivåmätare		D 4	
7	1	1		92 14 27	••Gasket	••Packning			
8	1	1		23 47 80	•Bulkhead fitting	•Genomföring			
9	1	1		80 16 53	•Plug	•Plugg			
10	1	1		80 19 93	•Pump cpl.	•Pump kpl.		D 4	
11	1	1		92 14 19	••Gasket	••Packning			
12	1	1		92 14 18	••Terminal kit	••Kopplingssats			
13	1	1		94 12 20	••Fitting	••Anslutning			
14	1	1		81 37 11	•Plug	•Plugg			
15	1	1		81 37 32	•Adapter	•Adapter			
16	10	10		50 00 12	•Screw	•Skruv			
17	3 x L	3 x L		90 90 85	Edge list	Kantlist	L=381 mm		
18	2 x L	2 x L		90 90 85	Edge list	Kantlist	L=83 mm		
19	1	1		84 35 62	Tank bucket	Tankbehållare			
20	8	8		57 00 08	Nut	Mutter			
21	8	8		61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka			
22	8	8		50 01 35	Screw	Skruv			

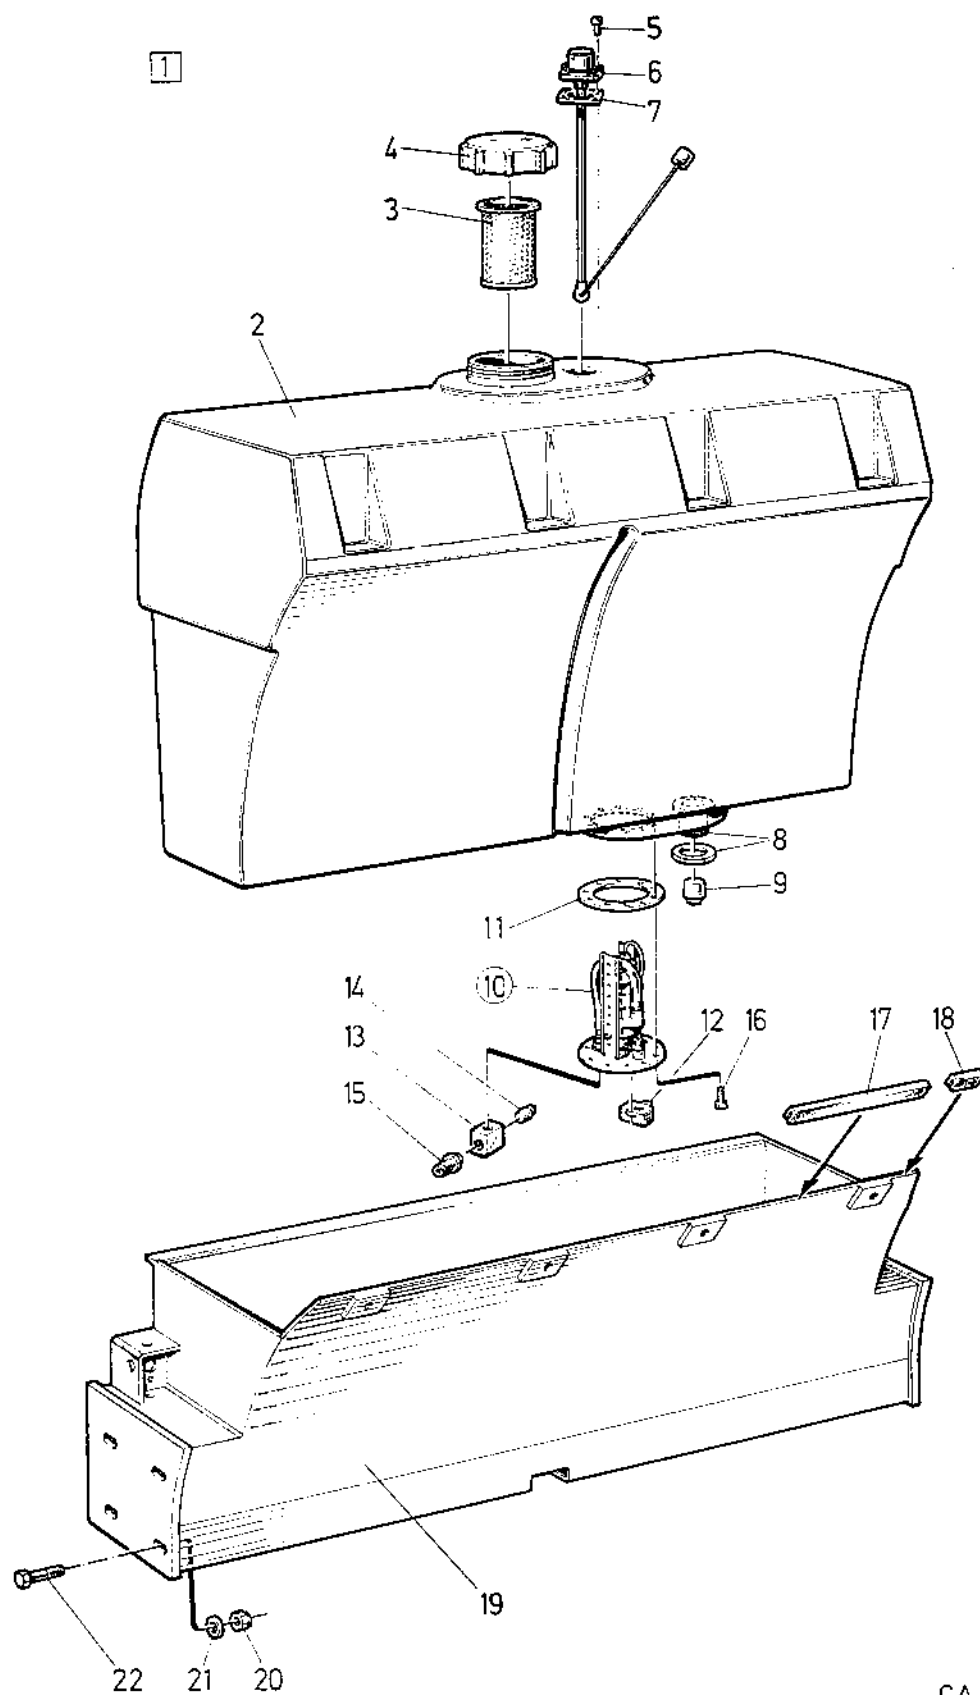




DRUM

Drum, -4921020
 Drum, 4921021- CA15,15A,15R
 Drum, 4921021- CA15D,15PD
 Drum drive unit
 Torque hub

VALS

Vals, -4921020	2
Vals, 4921021- CA15,15A,15R	6
Vals, 4921021- CA15D,15PD	8
Valsdrivningsenhet	12
Planetväxel	14

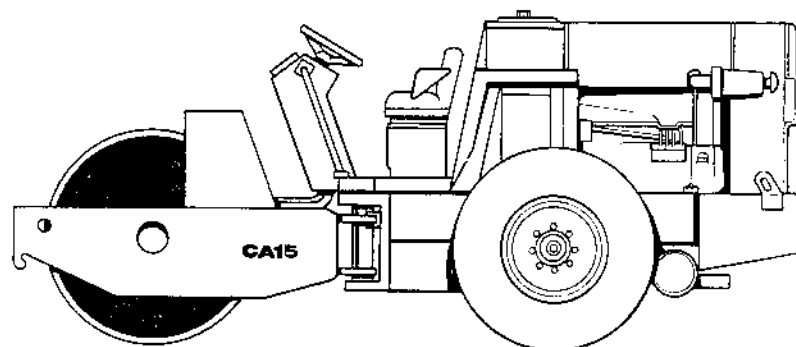

CA15, CA15R

Spare Parts Catalogue • Reservdelskatalog




Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM -4921020		VALS -4921020	
2		02		12538-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CA										
	15										
1	1				81 50 10	Drum with shock absorbers and hydraulic motor, cpl.	Vals med gummielement och hydraulmotor, kpl.	-492620			
	1				34 04 76	Drum with shock absorbers and hydraulic motor, cpl.	Vals med gummielement och hydraulmotor, kpl.	492621-			
	1				34 25 82	Drum with shock absorbers and hydraulic motor, cpl.	Vals med gummielement och hydraulmotor, kpl.	6)			
2	1				81 50 11	•Shock absorber bracket, left	•Fästplåt för gummielement, vänster				
3	32				50 20 59	•Screw	•Skruv				
4	4				45 01 22	•Shock absorber	•Gummielement		B 2		
	4				80 11 87	•Shock absorber	•Gummielement	18)	B 2		
5	32				57 10 05	•Nut	•Mutter				
6	44				60 40 09	•Spring washer	•Fjäderbricka				
7	8				50 20 60	•Screw	•Skruv				
8	1				81 50 15	•Cover	•Lock				
9	2				81 50 13	•Bearing housing	•Lagerhus		D 4		
10	2				16 70 23	•Seal ring	•Tätningring		B 2		
11	16				50 90 41	•Screw	•Skruv				
12	2				16 01 24	•O-ring	•O-ring		D 3		
13	1				33 58 63	•Bearing cover	•Lagerlock				
14	2				11 60 13	•Roller bearing	•Rullager		D 3		
15	16				50 20 77	•Screw	•Skruv				
16	16				16 20 23	•Seal ring	•Tätningring				
17	2				33 58 60	•Bearing housing	•Lagerhus				
18	2				16 01 07	•O-ring	•O-ring		D 3		
19	1				81 50 24	•Drum	•Vals				
	1				34 25 83	•Drum	•Vals	6)			
20	2				11 40 60	•Roller bearing	•Rullager		D 3		
21	1				81 50 19	•Eccentric shaft	•Excenteraxel	-492620	D 4		
	1				34 04 82	•Eccentric shaft	•Excenteraxel	492621-	D 4		
22	1				81 34 83	•Magnetic plug	•Magnetplugg		D 3		
23	1				81 34 82	•Oil level glass	•Oljenivåglas		D 3		
24	1				81 37 83	•Plug	•Plugg	-492620			
	1				81 34 23	•Plug	•Plugg	492621-			
25	1				33 58 63	•Bearing cover	•Lagerlock				
26	1				23 20 41	•Filter plug	•Filterpropp		D 3		
27	1				33 58 61	•Motor adapter	•Anslutningsfläns				
28	1				81 34 78	•O-ring	•O-ring		D 3		
29	1				82 13 46	•Splined coupling	•Splineshylsa		D 3		
30	1				-	•Hydraulic motor, vibration	•Hydraulmotor, vibration	See group 5			
31	2				50 20 57	•Screw	•Skruv				
32	2				50 20 59	•Screw	•Skruv				

6) CA15R, rubber covered drum

CA15R, gummiklädd vals

18) Valid for Roller with sprinkler


Gäller för Maskin med sprinkler

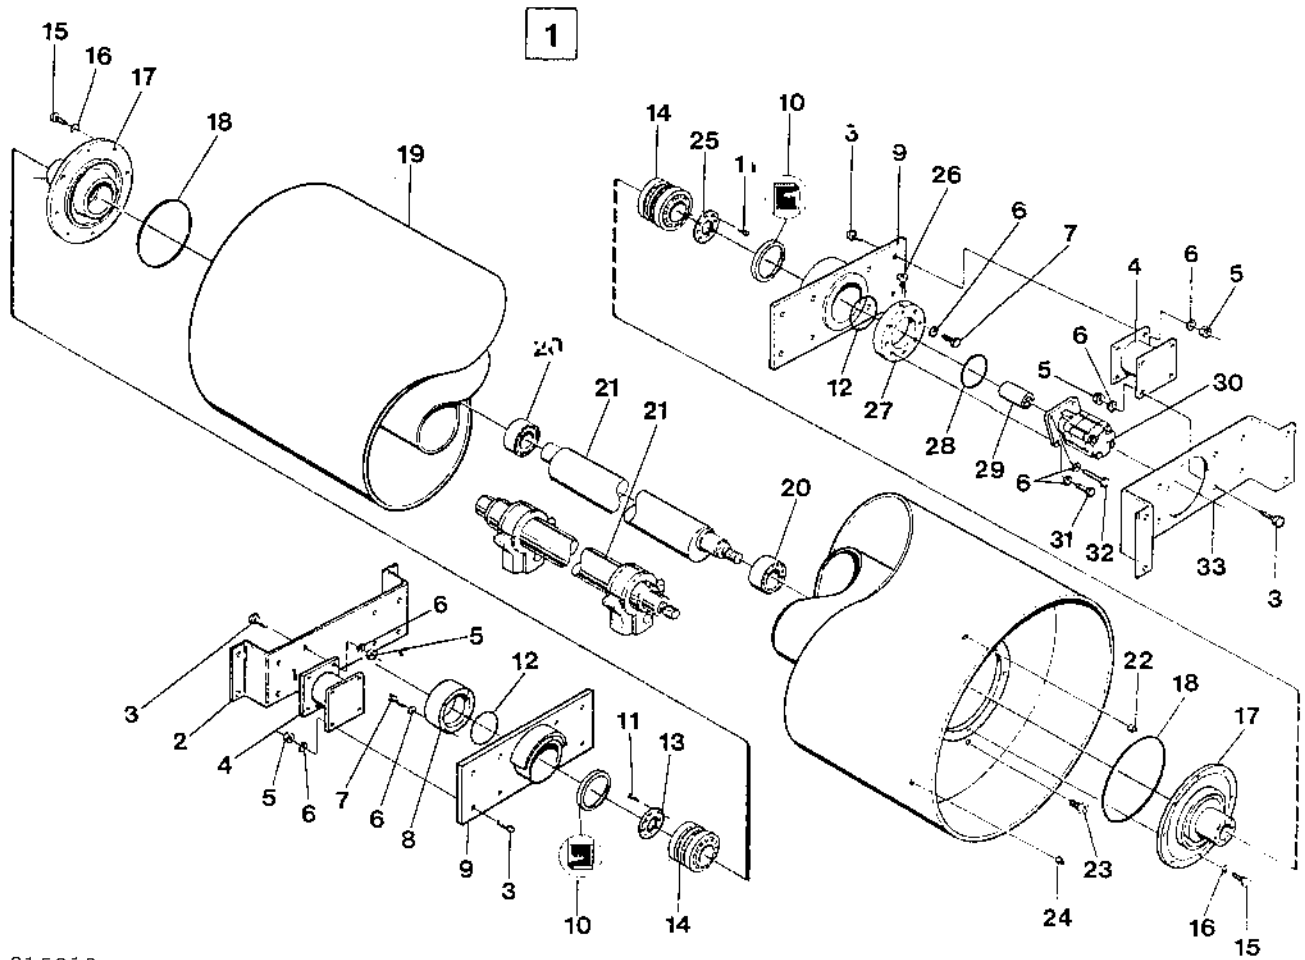

815010
340476

CA 15-12538-2

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	DRUM -4921020	VALS -4921020	
4	02	12538-2	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal CA	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	15					
33	1	81 50 12	•Shock absorber bracket, right	•Fästplåt för gummelement, höger		



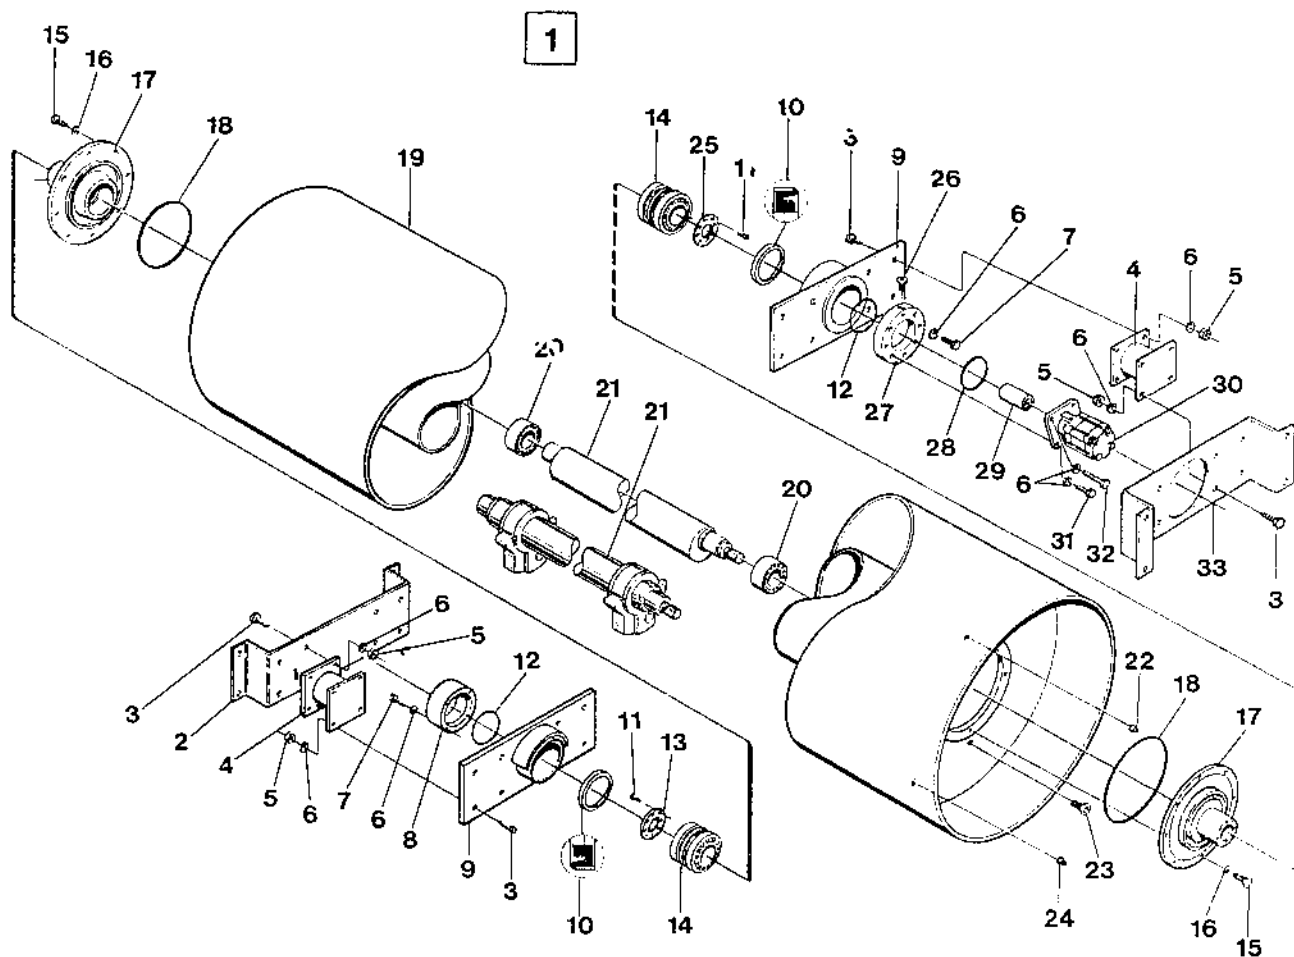


815010
340476

CA 15-12538-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM 4921021-		VALS 4921021-	
6		02		14298-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15	15 A	15 R								
1	1	-	-	34 39 00	Drum cpl.	Vals kpl.					
	-	1	-	34 39 17	Drum cpl.	Vals kpl.					
	-	-	1	34 39 23	Drum cpl.	Vals kpl.					
2	2	2	2	34 38 94	• Shock mount. frame	• Fästplåt					
3	1	1	1	34 34 10	• Splined coupling	• Splinehylsa		D 3			
4	4	4	4	50 01 33	• Screw	• Skruv					
5	8	8	8	60 00 09	• Washer	• Bricka					
6	1	1	1	23 20 41	• Breather	• Avluftning					
7	1	1	1	34 35 61	• Motor flange	• Motorfläns					
8	2	2	2	16 01 05	• O-ring	• O-ring		D 3			
9	1	1	1	23 20 70	• Plug	• Plugg					
10	16	16	16	50 00 76	• Screw	• Skruv					
11	2	2	2	34 33 22	• Mounting plate	• Fästplåt					
12	2	2	2	34 33 18	• Bearing housing	• Lagerhus					
13	56	56	56	61 50 46	• Conical spring washer ...	• Spännbricka					
14	16	16	16	57 00 08	• Nut	• Mutter					
15	2	2	2	16 70 23	• Seal	• Tätning		D 3			
16	2	-	-	34 38 97	• Bearing housing	• Lagerhus					
	-	2	2	34 39 33	• Bearing housing	• Lagerhus					
17	2	2	2	16 01 07	• O-ring	• O-ring		D 3			
18	16	16	16	50 01 02	• Screw	• Skruv					
19	2	2	2	11 50 41	• Bearing	• Lager					
20	2	2	2	34 34 62	• Bearing clamp	• Lagerlock					
21	16	16	16	50 80 19	• Screw, Soc. Hd.	• Insexskruv					
22	64	64	64	58 60 19	• Lock nut	• Låsmutter					
23	64	64	64	60 00 09	• Washer	• Bricka					
24	64	64	64	50 00 37	• Screw	• Skruv					
25	8	8	8	33 67 42	• Shock absorber	• Gummielément		D 3			
26	24	24	24	50 00 57	• Screw	• Skruv					
27	1	-	-	34 39 05	• Drum	• Vals					
	-	1	-	34 39 19	• Drum	• Vals					
	-	-	1	34 39 22	• Rubber covered drum ...	• Gummiklädd vals ...					
28	1	1	1	16 20 17	• Washer sealing	• Bricktätning					
29	1	1	1	23 22 47	• Plug	• Plugg					
30	2	-	-	11 40 36	• Bearing	• Rullager		D 3			
	-	2	2	11 40 60	• Bearing	• Rullager		D 3			
31	1	-	-	34 38 95	• Eccentric shaft	• Exenteraxel					
	-	1	1	34 39 20	• Eccentric shaft	• Exenteraxel					
32	1	1	1	92 25 52	• Oil eye plug	• Synglas					
33	4	4	4	50 01 95	• Screw	• Skruv					
34	1	1	1	34 34 61	• Cover	• Lagerlock					
35	12	12	12	58 60 09	Nut	Mutter					
36	12	12	12	60 00 13	Washer	Bricka					
37	n	n	n	81 50 56	Shim, 3 mm	Mellanlägg, 3 mm ...					
38	12	12	12	50 20 98	Screw	Skruv					
39	1	1	1	-	Hydraulic motor, vibration	Hydrualmotor, vibration	See group 5				

①

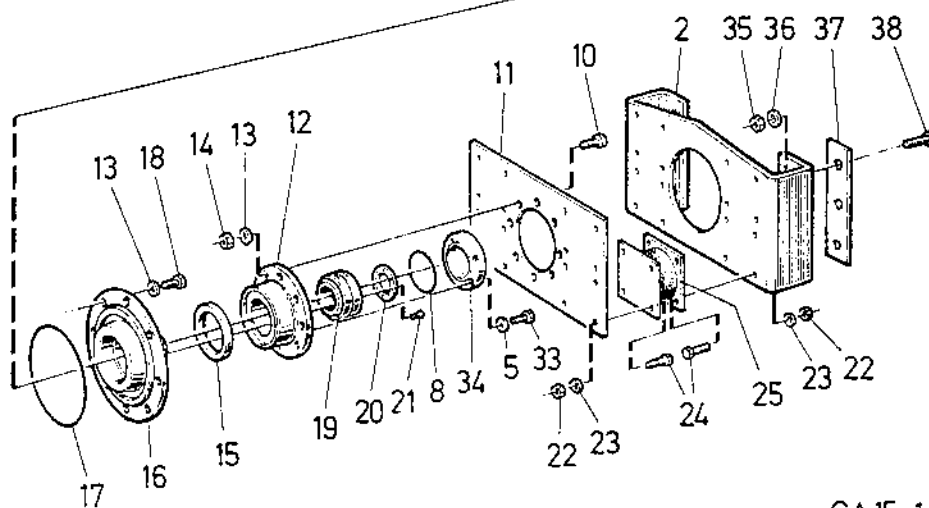
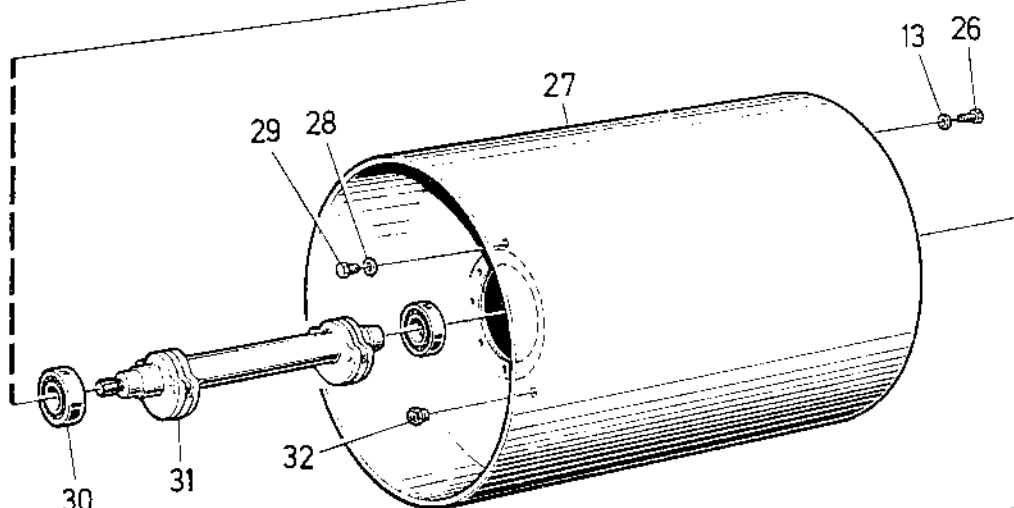
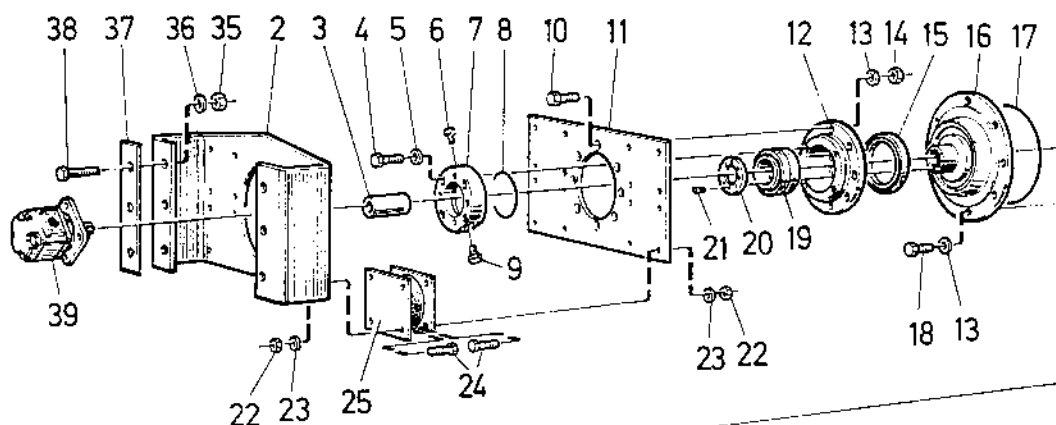


34 13 00
34 39 00
34 39 17
34 39 23

CA 15-14298-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM 4921021-		VALS 4921021-	
8		02		14299-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA	15 D	15 PD								
1	1	-		34 39 03	Drum cpl.	Vals kpl.					
	-	1		34 39 40	Drum cpl.	Vals kpl.					
2	1	1		34 38 94	• Shock mount. frame	• Fästplåt					
3	1	1		34 34 10	• Splined coupling	• Splinehylsa		D 3			
4	4	4		50 01 33	• Screw	• Skruv					
5	4	4		60 00 09	• Washer	• Bricka					
6	1	1		23 20 41	• Breather	• Avluftning					
7	1	1		34 35 61	• Motor flange	• Motorfläns					
8	1	1		16 01 05	• O-ring	• O-ring		D 3			
9	1	1		23 20 70	• Plug	• Plugg					
10	32	32		50 00 76	• Screw	• Skruv					
11	1	1		34 33 22	• Mounting plate	• Fästplåt					
12	1	1		34 33 18	• Bearing housing	• Lagerhus					
13	24	24		61 50 46	• Conical spring washer ...	• Spännbricka					
14	8	8		57 00 08	• Nut	• Mutter					
15	1	1		16 70 23	• Seal	• Tätning		D 3			
16	1	1		34 38 97	• Bearing housing	• Lagerhus					
17	2	2		16 01 07	• O-ring	• O-ring		D 3			
18	16	16		50 01 02	• Screw	• Skruv					
19	1	1		11 60 41	• Bearing	• Lager					
20	1	1		34 34 62	• Bearing clamp	• Lagerlock					
21	8	8		50 80 19	• Screw, Soc. Hd	• Insexskruv					
22	80	80		58 60 19	• Lock nut	• Låsmutter					
23	104	104		60 00 09	• Washer	• Bricka					
24	80	80		50 00 37	• Screw	• Skruv					
25	10	10		33 67 42	• Shock absorber	• Gummielement		D 3			
26	1	1		34 38 92	• Bearing housing	• Lagerhus					
27	1	1		16 03 62	• O-ring	• O-ring					
28	1	1		34 39 07	• Cover	• Lock					
29	6	6		61 50 44	• Conical spring washer ...	• Spännbricka					
30	6	6		50 00 28	• Screw	• Skruv					
31	1	-		34 39 05	• Drum	• Vals					
	-	1		34 39 06	• Drum	• Vals					
32	1	1		16 20 17	• Washer sealing	• Bricktätning					
33	1	1		23 22 47	• Plug	• Plugg					
34	2	2		11 40 36	• Bearing	• Rullager		D 3			
35	1	-		34 38 95	• Eccentric shaft	• Exenteraxel					
	-	1		34 38 96	• Eccentric shaft	• Exenteraxel					
36	1	1		92 25 52	• Oil eye plug	• Synglas					
37	6	6		34 39 55	• Bracket	• Konsol					
38	24	24		34 38 99	• Sleeve	• Hylsa					
39	24	24		60 00 11	• Washer	• Bricka					
40	1	1		34 39 08	• Drum drive unit cpl.	• Valsdrivning kpl.					
					Comps, page 12	Det. se sida 12					
41	1	1		81 55 95	Motor guard	Motorskydd					
42	4	4		50 21 48	Screw	Skruv					
43	8	8		50 20 98	Screw	Skruv					
44	n	n		81 50 56	Shim, 3 mm	Mellanlägg, 3 mm					
45	12	12		60 00 13	Washer	Bricka					
46	12	12		58 60 09	Nut	Mutter					

①

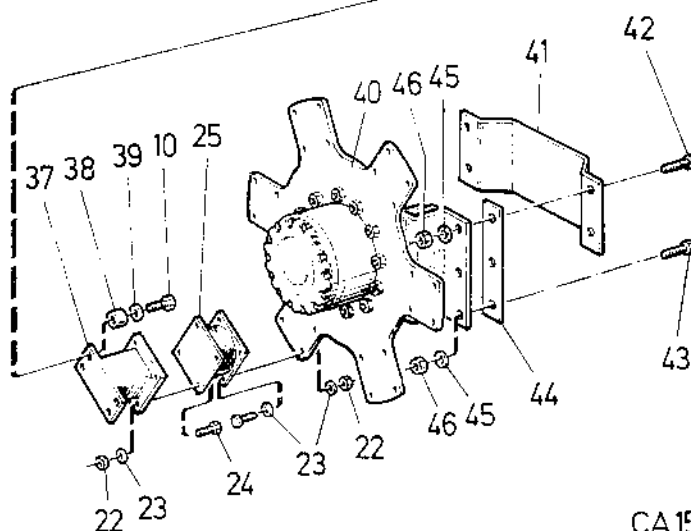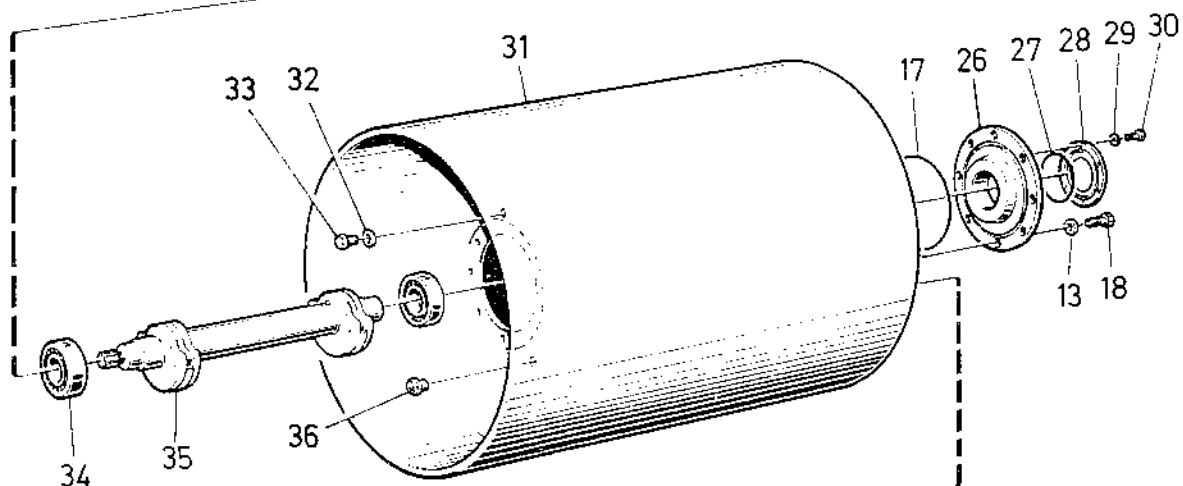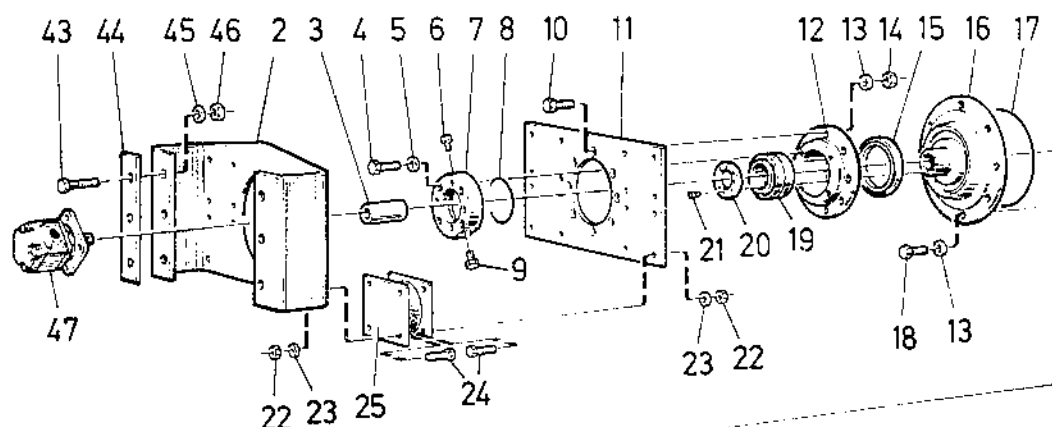




34 13 38
34 13 39
34 39 03
34 39 04

CA15-14299-1

CA15D, CA15PD
Spare Parts Catalogue • Reservdelskatalog


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM 4921021-		VALS 4921021-	
10		02		14299-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA	15 D	15 PD								
47	1	1			- Hydraulic motor, Vibration	Hydraulmotor, vibration ..	See group 5				

①

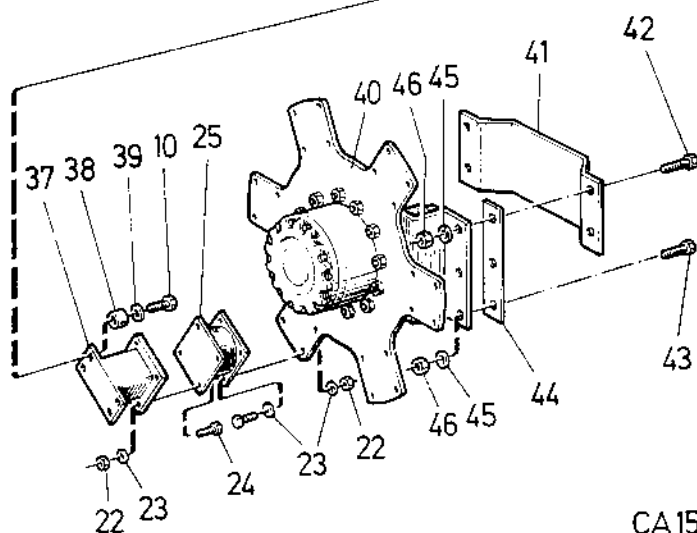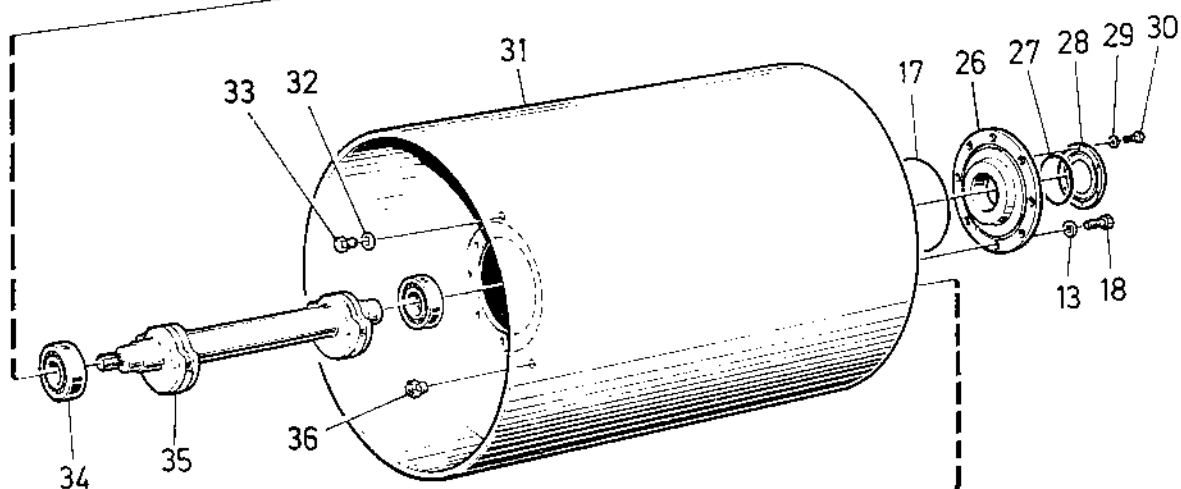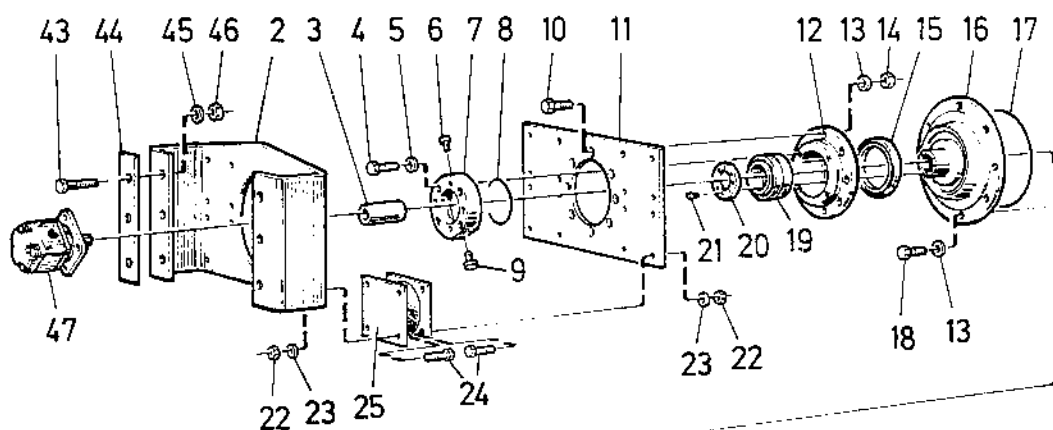


34 13 38
34 13 39
34 39 03
34 39 04

CA15-14299-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM DRIVE UNIT		VALSDRIVNING	
12		02		14300-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15 D	15 PD									
1	1	1		34 39 08	Drum driv unit, cpl.	Valsdrivning, kpl.					
2	12	12		81 36 94	•Nut	•Mutter					
3	1	1		34 39 09	•Drive plate	•Medbringare					
4	1	1		80 11 50	•Torque hub	•Valsväxel					
					Comps, page 14	Det. se sida 14					
5	1	1		84 22 85	•Mounting bracket	•Fästplåt					
6	12	12		61 50 47	•Conical spring washer ...	•Spännbricka					
7	12	12		50 30 94	•Screw	•Skruv					
8	1	1		-	Hydraulic motor, propuls.	Hydraulmotor, framdr.	See group 5				

①

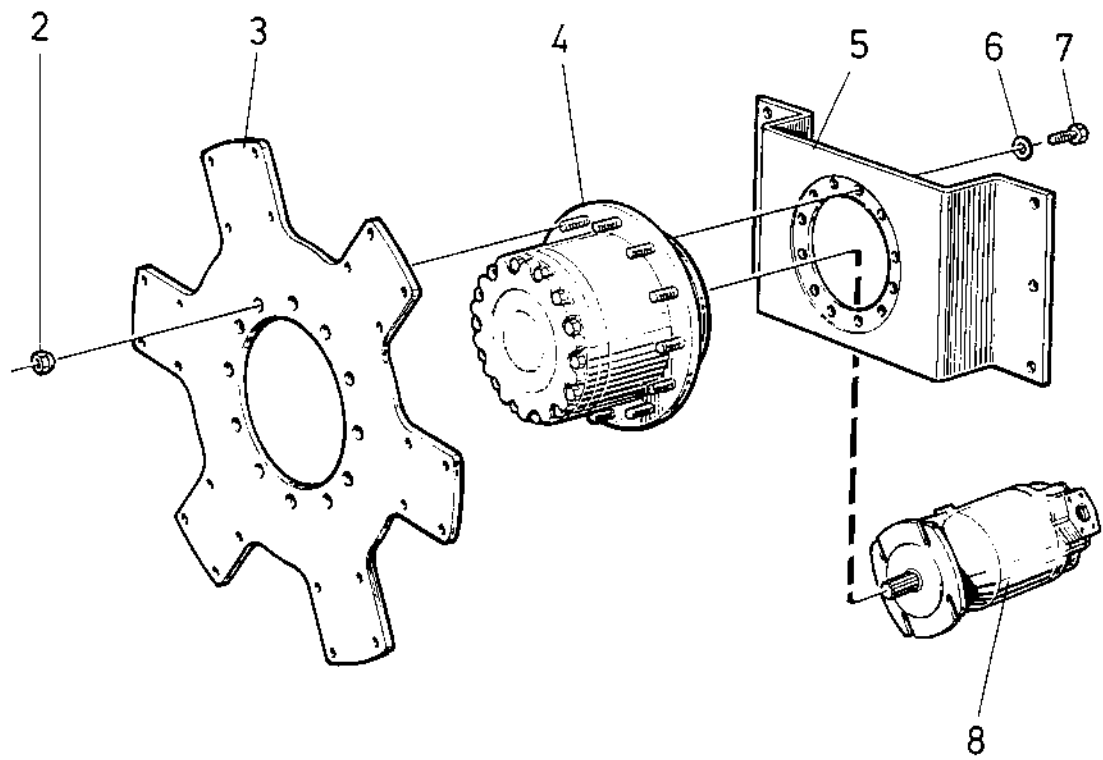


34 39 08
34 39 41

CA 15-14300-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		19)TORQUE HUB		19)PLANETVÄXEL	
14		02		14313-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA	15 D	15 PD								
* 1	1	1		80 11 50	Torque hub, cpl.	Planetväxel, kpl.		C 3			
* 2	1	1		89 34 46	•Hub-Spindle, cpl.	•Nav och spindel, kpl.	R7C 117458				
* 3	1	1		42 34 70	• Hub-spindle, cpl.	• Nav och spindel, kpl.	R7C 217458				
* 4	1	1		42 33 27	••Hub	••Nav	R7C 117458				
* 5	1	1		42 34 73	••Hub	••Nav	R7C 217458				
* 6	2	2		42 33 50	••Magnetic plug	••Magnetplugg		D 3			
* 7	12	12		42 31 49	••Stud	••Pinnskruv		D 3			
* 8	1	1		42 33 34	••Bearing cup	••Yttering		D 3			
* 9	1	1		42 33 30	••Bearing cone	••Innerring med rullar		D 3			
* 10	1	1		42 33 33	••Seal ring	••Tättningsring	R7C 117458	D 3			
* 11	1	1		42 34 71	••Seal ring	••Tättningsring	R7C 217458	D 3			
* 12	1	1		42 33 23	••Spindle	••Spindel	R7C 117458				
* 13	1	1		42 34 72	••Spindle	••Spindel	R7C 217458				
* 14	6	6		42 33 39	••Screw	••Skruv					
* 15	1	1		42 33 24	••Bearing plate	••Lagerlock					
* 16	1	1		42 33 35	••Shim set	••Shimssats		D 4			
* 17	1	1		42 33 22	••Ring gear	••Ringdrev					
* 18	1	1		42 33 21	••Gear	••Kugghjul					
* 19	4	4		42 33 12	••Locking plate	••Låsbleck					
* 20	8	8		42 33 38	••Screw	••Skruv					
* 21	1	1		42 33 32	••Bearing cone	••Innerring med rullar		D 3			
* 22	1	1		42 33 31	••Bearing cup	••Yttering		D 3			
* 23	1	1		42 33 15	•Planetary carrier, cpl.	•Planethållare, kpl.					
* 24	3	3		42 33 45	••Snap ring	••Spärring		D 4			
* 25	n	n		89 34 51	••Spacer, 0,721/0,720"	••Distansring, 0,721/0,720"		D 4			
* 26	n	n		89 34 52	••Spacer, 0,726/0,725"	••Distansring, 0,726/0,725"		D 4			
* 27	n	n		42 33 36	••Spacer, 0,809/0,808"	••Distansring, 0,809/0,808"		D 4			
* 28	1	1		42 33 19	••Carrier	••Hållare					
* 29	3	3		42 33 46	••Roll pin	••Rörpinne					
* 30	6	6		42 33 29	••Bearing cone	••Innerring med rullar		D 3			
* 31	6	6		42 33 28	••Bearing cup	••Yttering		D 3			
* 32	1	1		42 33 20	••Planet wheel set	••Planethjulssats		D 3			
* 33	3	3		42 33 16	••Shaft	••Axel					
* 34	2	2		42 33 17	•Thrust bearing	•Axiallager		D 3			
* 35	2	2		42 33 11	•Thrust washer	•Tryckbricka		D 3			
* 36	1	1		42 33 10	•Thrust bearing	•Axiallager		D 3			
* 37	1	1		42 33 43	••Snap ring	••Spärring					
* 38	1	1		42 33 09	••Shaft	••Axel					
* 39	1	1		42 33 14	••Gear	••Kugghjul		D 4			
* 40	1	1		42 33 37	••Spacer	••Distanshylsa					
* 41	4	4		42 33 18	•Thrust washer	•Tryckbricka		D 3			
* 42	16	16		42 33 47	•Screw	•Skruv					
* 43	4	4		42 33 48	•Screw	•Skruv					
* 44	20	20		42 33 51	•Lock washer	•Låsbricka					
* 45	1	1		42 33 26	•Cover	•Lock					
* 46	2	2		42 33 40	•O-ring	•O-ring		D 3			


19) See model number tag on front of hub

Se typskylt på planetväxeln

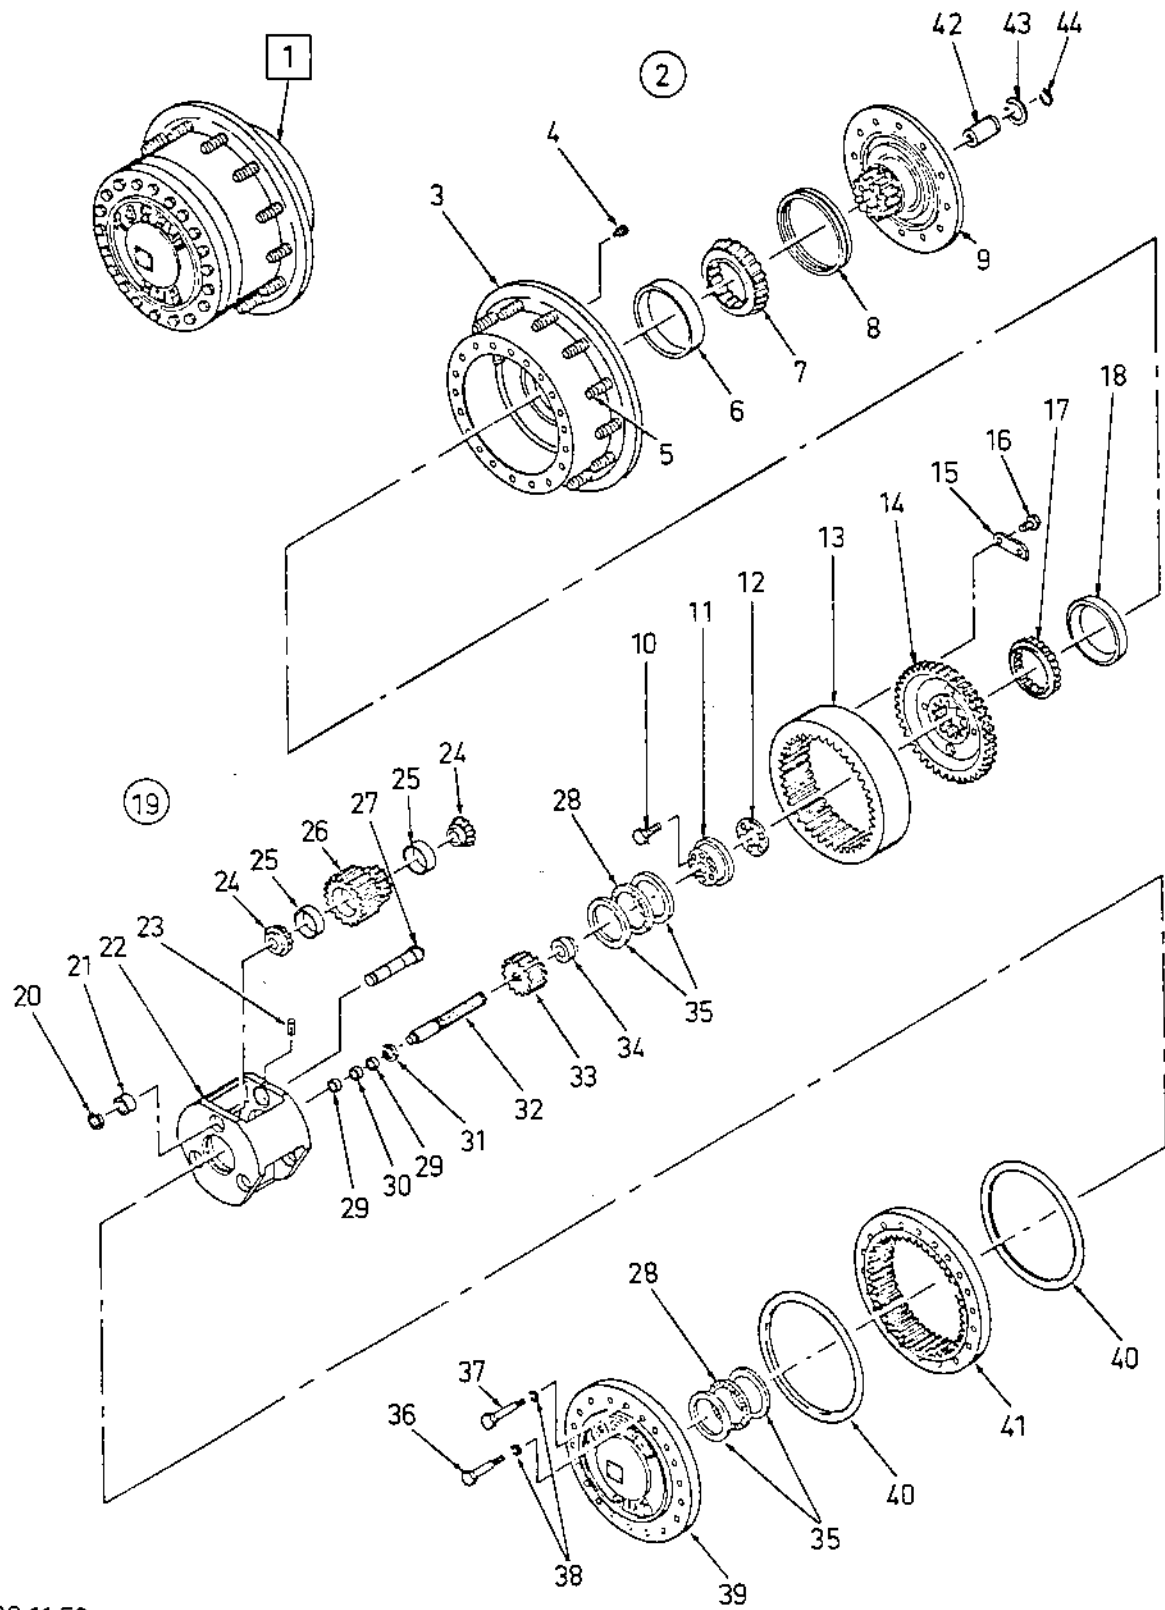

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		19)TORQUE HUB		19)PLANETVÄXEL	
16		02		14313-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA	15 D	15 PD								
* 41	1	1		42 33 25	•Ring gear	•Ringdrev		D 4			
* 42	1	1		42 33 13	•Coupling	•Koppling		D 3			
* 43	1	1		42 33 44	•Snap ring	•Spårring					
* 44	1	1		42 33 42	•Snap ring	•Spårring					

19) See model number tag on front of hub
Se typskylt på planetväxeln

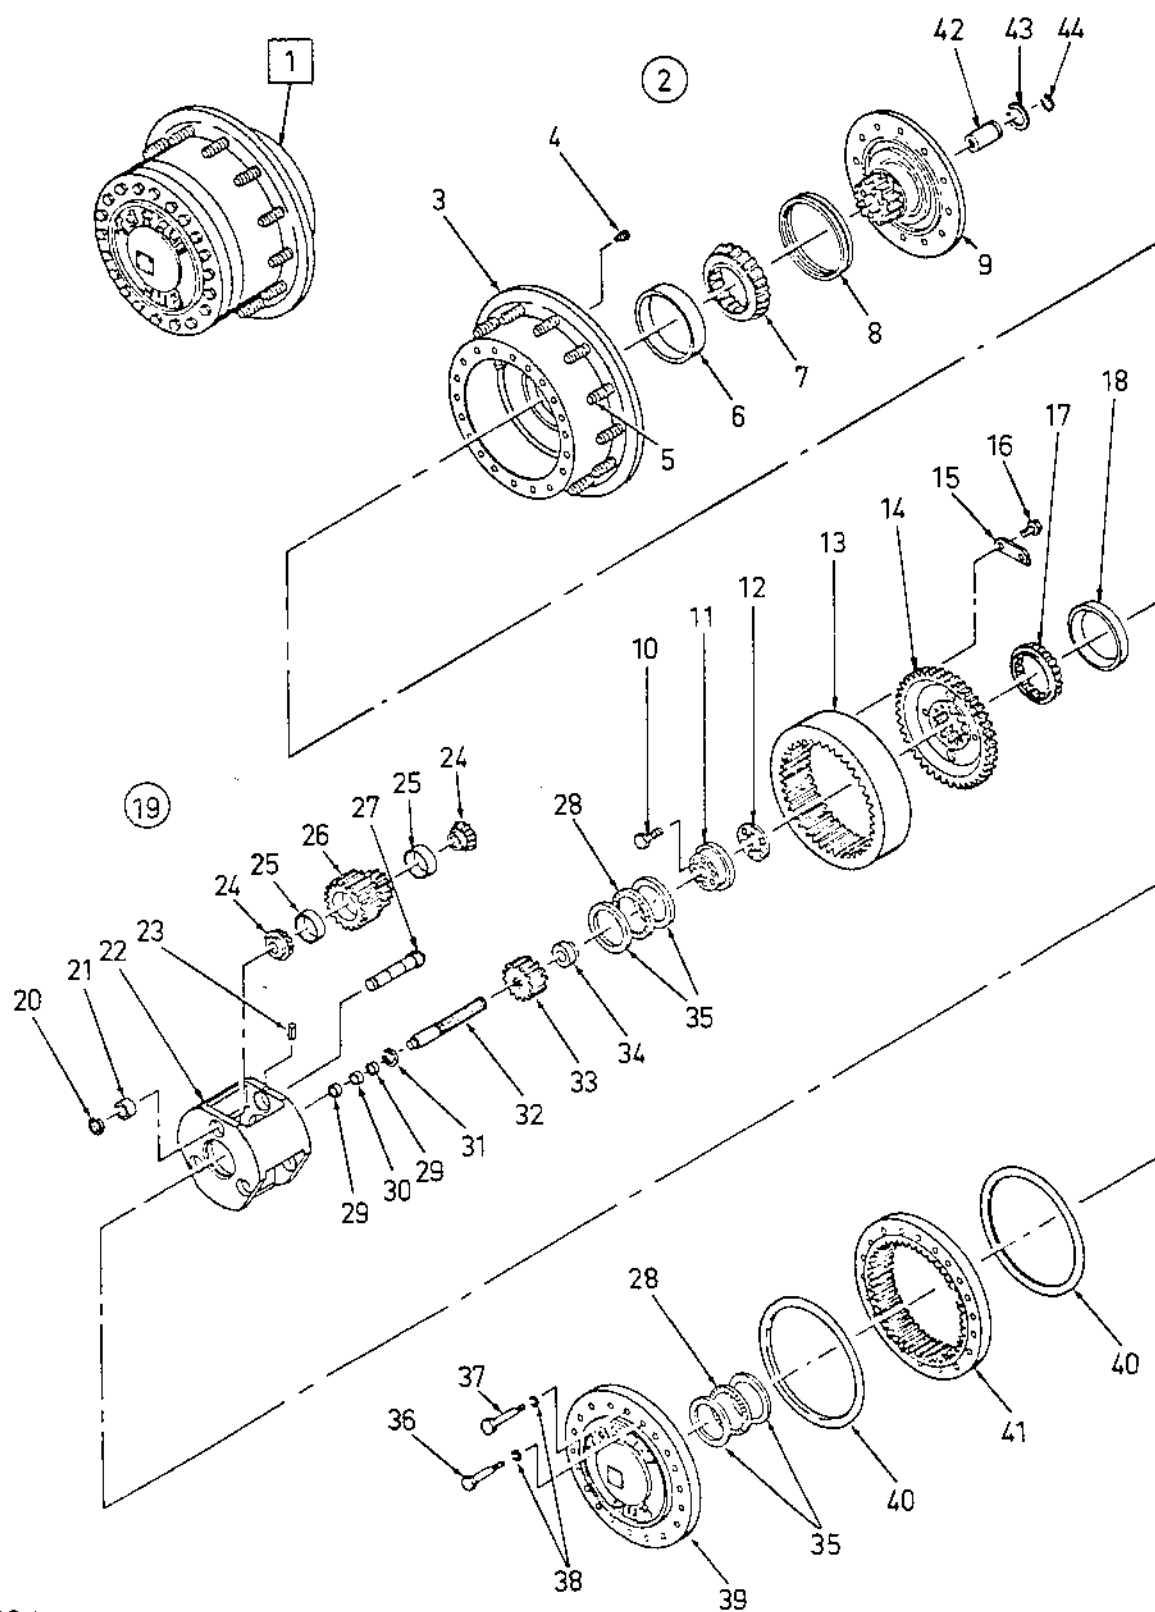



ENGINE

Engine

Detroit

Deutz

Air intake and exhaust system

Detroit

Deutz

Fuel system

Detroit

Deutz

Hydraulic pump drives

Detroit

Deutz

MOTOR

Motor

Detroit

Deutz

Insug och avgassystem

Detroit

Deutz

Bränslesystem

Detroit

Deutz

Hydraulpumpsdrivn.

Detroit

Deutz

2

4

6


8

12



14

16

18

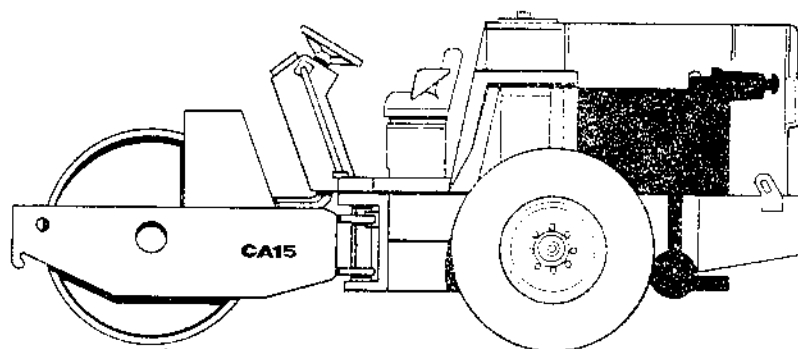

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ENGINE Detroit		MOTOR Detroit	
2		03		12539-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			80 10 38	Engine	Motor	See group 1	C 3			
2	8			50 20 62	Screw	Skruv					
3	8			61 50 08	Lock washer	Låsbricka					
4	1			69 00 20	Generator	Generator					
5	4			31 30 46	Hose clamp	Slangklämma					
6	1			49 92 28	Hose	Slang					
7	1			-	Radiator and oil cooler	Kylare och oljekylare					
8	1			49 92 27	Hose	Slang					
9	1			49 93 16	Oil filter element	Oljefilterinsats		A 1			
10	1			41 30 40	V-belt set, fan	Kilremssats, fläkt		B 2			
11	1			41 30 39	V-belt set, generator	Kilremssats, generator		B 2			
12	1			33 56 58	Screw	Skruv		C 3			
13	1			61 50 24	Lock washer	Låsbricka					
14	1			81 50 35	Throttle lever	Reglagearm					
15	1			69 20 47	Stator motor	Startmotor					
16	2			50 20 54	Screw	Skruv					
17	2			60 00 07	Washer	Bricka					
18	2			60 40 08	Spring washer	Fjäderbricka					
19	2			50 21 30	Screw	Skruv					
20	2			61 50 13	Lock washer	Låsbricka					

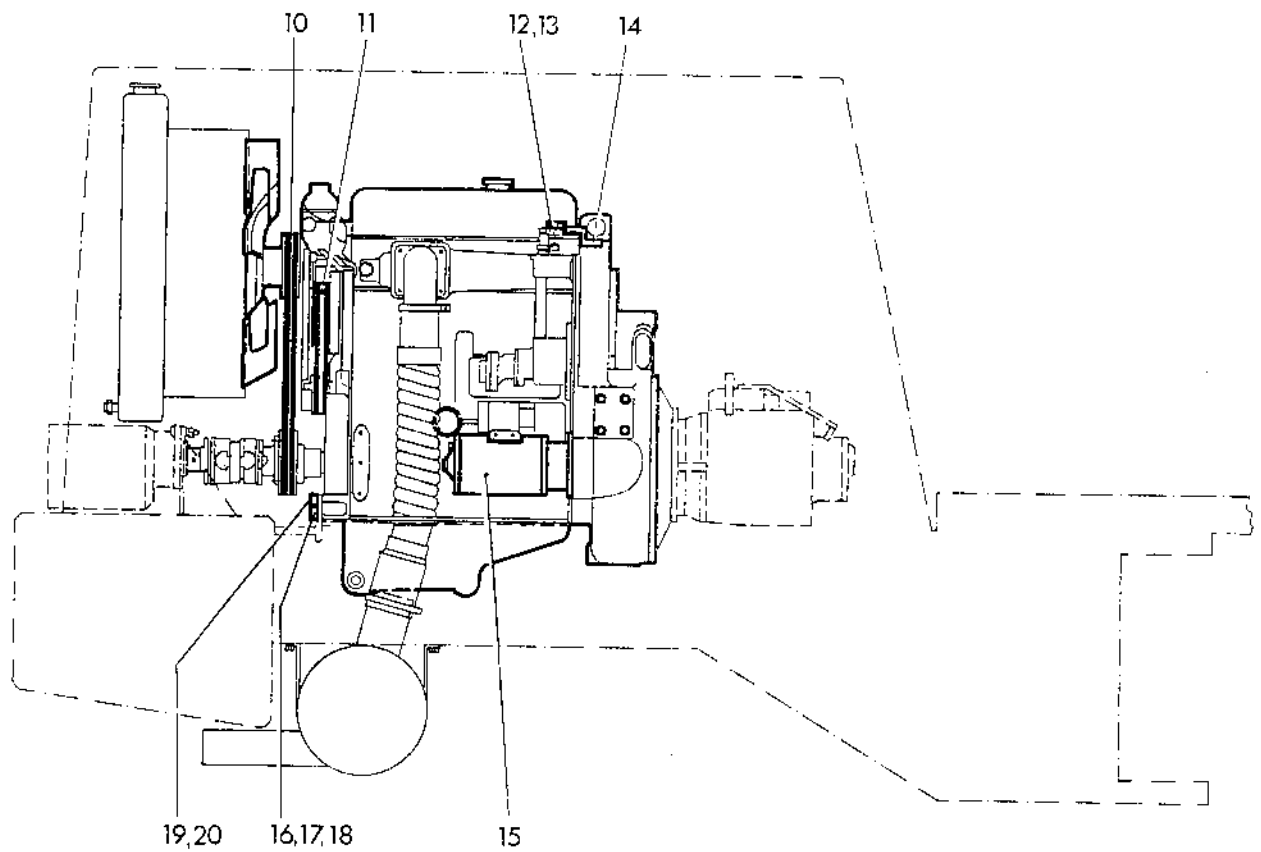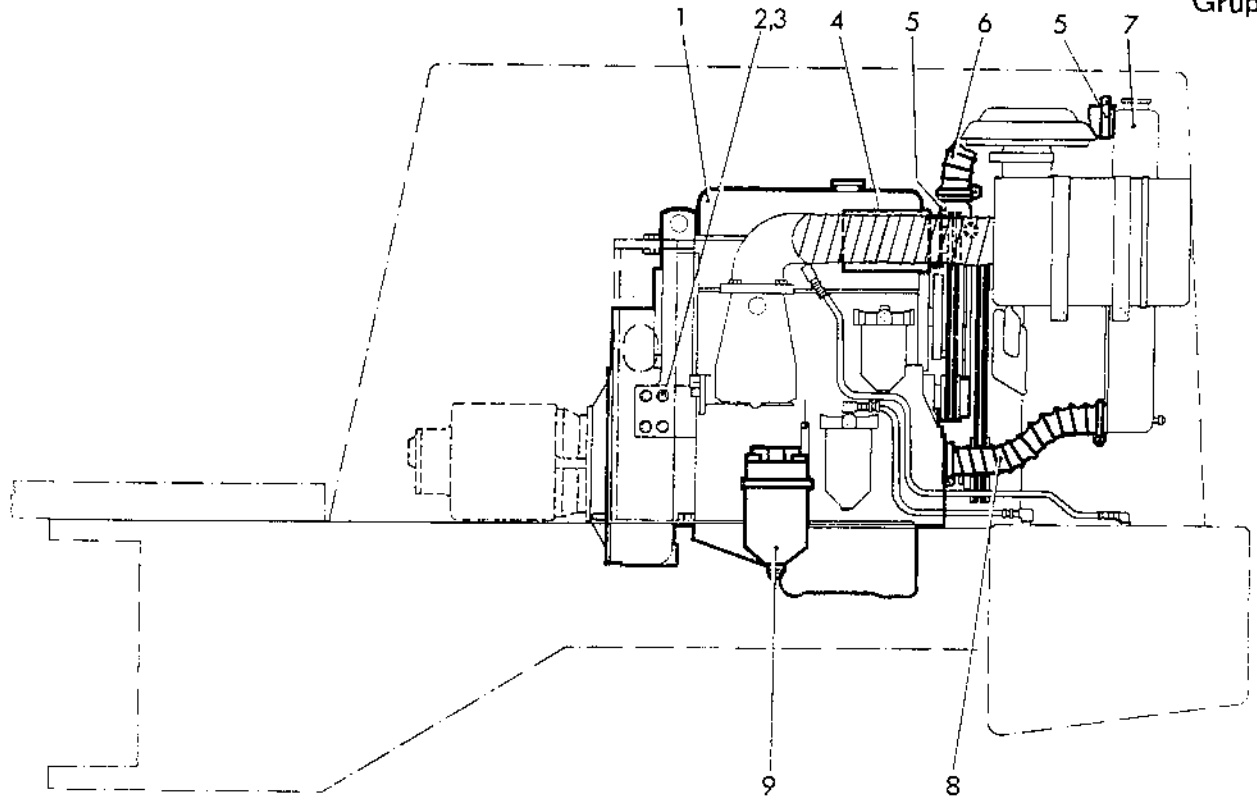

Page
Sida

4

Group
Grupp

03

Picture No
Bild nr

13067-2


Issue
Utgåva

S-10005-5

ENGINE
Deutz

MOTOR
Deutz

Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	6			50 20 02	Screw	Skruv		
2	6			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka		
3	1			34 06 14	Seal ring	Tätningsring		
4	1			34 02 67	Seal plate	Tätningssplåt		
5	12			50 20 03	Screw	Skruv		
6	12			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka		
7	12			57 10 01	Nut	Mutter		
8	8			50 00 12	Screw	Skruv		
9	8			60 40 03	Spring washer	Fjäderbricka		
10	8			57 00 04	Nut	Mutter		
11	1			34 06 89	Air duct	Luftledarkåpa		
12	9			50 00 12	Screw	Skruv		
13	9			60 40 03	Spring washer	Fjäderbricka		
14	1			74 85 07	Alternator air duct	Tratt för generator	-492642	
	1			91 02 58	Alternator air duct	Tratt för generator	492643-	
15	3			58 60 01	Nut	Mutter		
16	2			81 33 11	Hose clamp	Slangklämma		
17	1 x L			28 50 08	Hose	Slang	L = 210 mm	
18	1			33 75 40	Engine	Motor		
19	1			69 20 55	Starter motor	Startmotor		C 3
20	3			74 79 95	Stud	Pinnskruv		
21	3			74 76 37	Spring washer	Fjäderbricka		
22	3			74 79 93	Nut	Mutter		
23	4			50 00 73	Screw	Skruv		
24	4			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
25	4			60 50 02	Beam washer	Balkbricka		
26	4			57 00 07	Nut	Mutter		
27	1			-	Variable displacement pump	Hydraulpump	See group 5	
28	1			69 20 56	Alternator	Växelströmsgenerator	-492642	C 3
	1			69 00 30	Alternator with relay	Växelströmsgenerator med relä	492643-	C 3
29	1			74 74 27	V-belt, alternator	Kilrem, växelströmshgen.		B 2
30	1			41 30 20	V-belt, fan	Kilrem, fläkt		B 2
31	1			-	Hydraulic pump, vibration and steering	Hydraulpump, vibration och styrning	See group 5	
32	4			74 79 84	Rocker cover gasket	Ventilkåpspackning		D 4
33	1			74 72 89	Oil filter	Oljefilter		A 1
34	4			74 76 18	Engine bracket	Motorfäste		
35	4			74 76 20	Washer	Bricka		
36	4			74 76 08	Screw	Skruv		
37	4			74 76 07	Screw	Skruv		
38	4			74 76 12	Nut	Mutter		
39	4			74 76 19	Washer	Bricka		
40	1			74 79 68	V-belt failure switch	Kilremsvakt		D 4
41	1			74 79 96	Nut	Mutter		

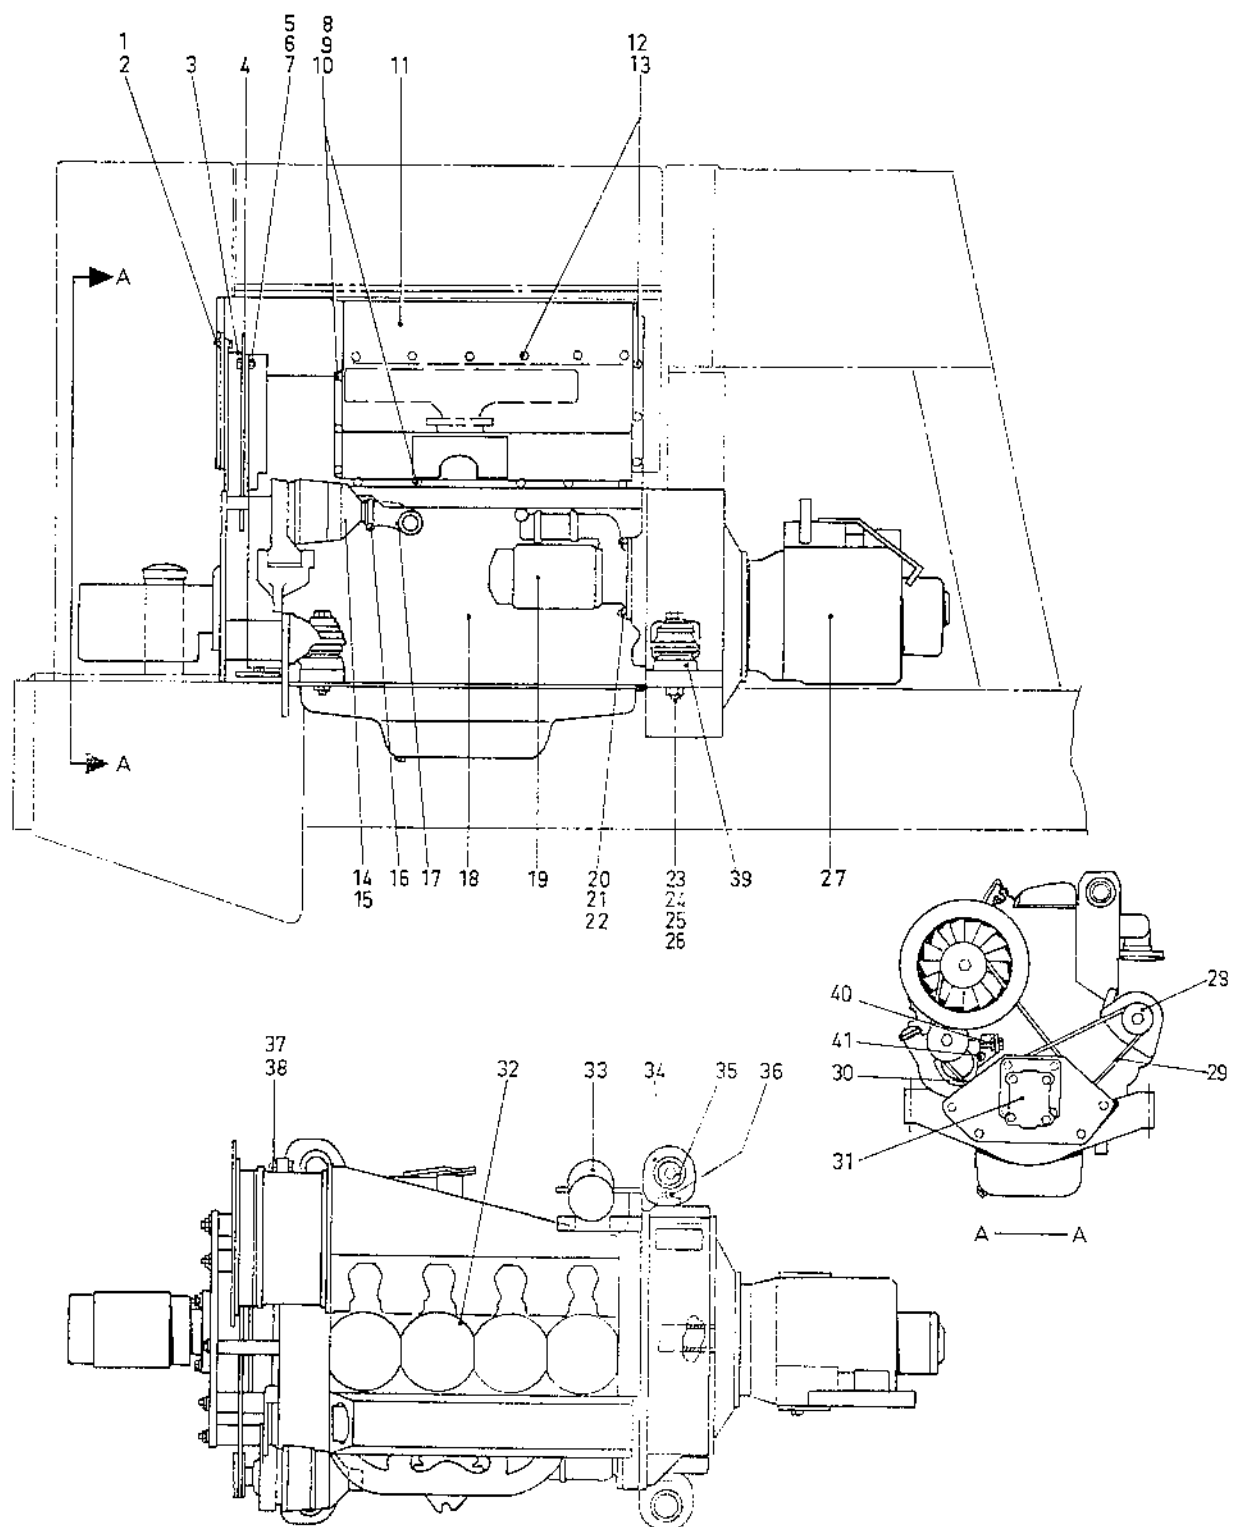

3405 66
3405 67

CA15-13067-2

Page

Sida

6

Group

Grupp

03

Picture No

Bild nr

12540-1

Issue

Utgåva

S-10005-5

AIR INTAKE AND EXHAUST



SYSTEM

Detroit

INSUG OCH AVGASSYSTEM

Detroit





Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA								
	15								
1	1				81 50 47	Air cleaner elbow	Rörkrök		
2	2				31 30 47	Hose clamp	Slangklämma		
3	1				49 92 29	Hose	Slang		D 3
4	1				81 37 92	Protective cover	Skyddsskåpa		
5	1				49 92 25	Air cleaner, cpl.	Luftfilter, kpl.		
6	1				49 93 13	•Air cleaner element	•Luftfilterinsats		A 1
7	2				81 37 91	Mounting band	Fästband		
8	1				92 10 98	Clamp	Klammer		
9	1				81 50 85	Exhaust hose	Avgasslang		D 3
10	1				92 10 97	Clamp	Klammer		
11	2				81 50 69	Mounting band	Fästband		
12	1				80 10 58	Muffler	Ljuddämpare		D 3
13	4				50 20 37	Screw	Skruv		
14	4				60 00 07	Washer	Bricka		
15	4				61 50 13	Lock washer	Låsbricka		
16	4				57 10 03	Nut	Mutter		

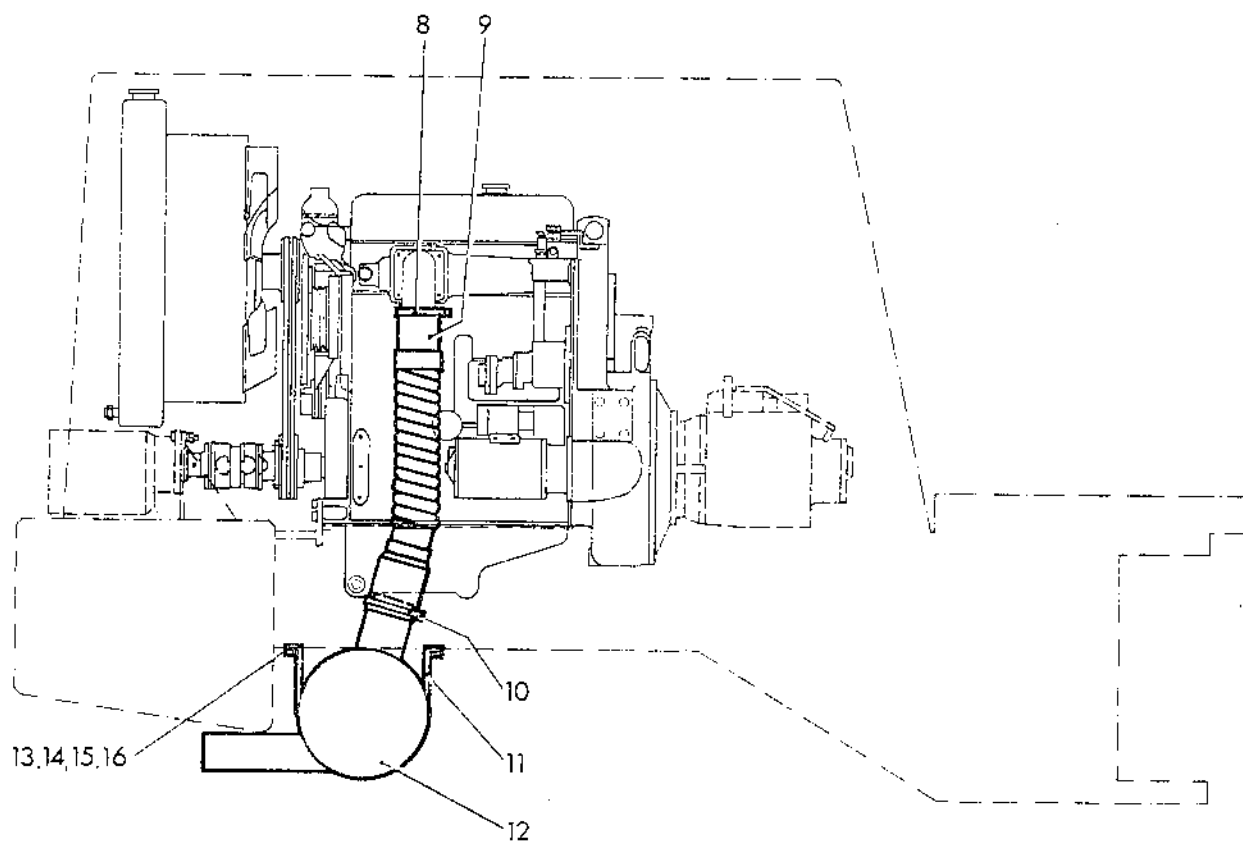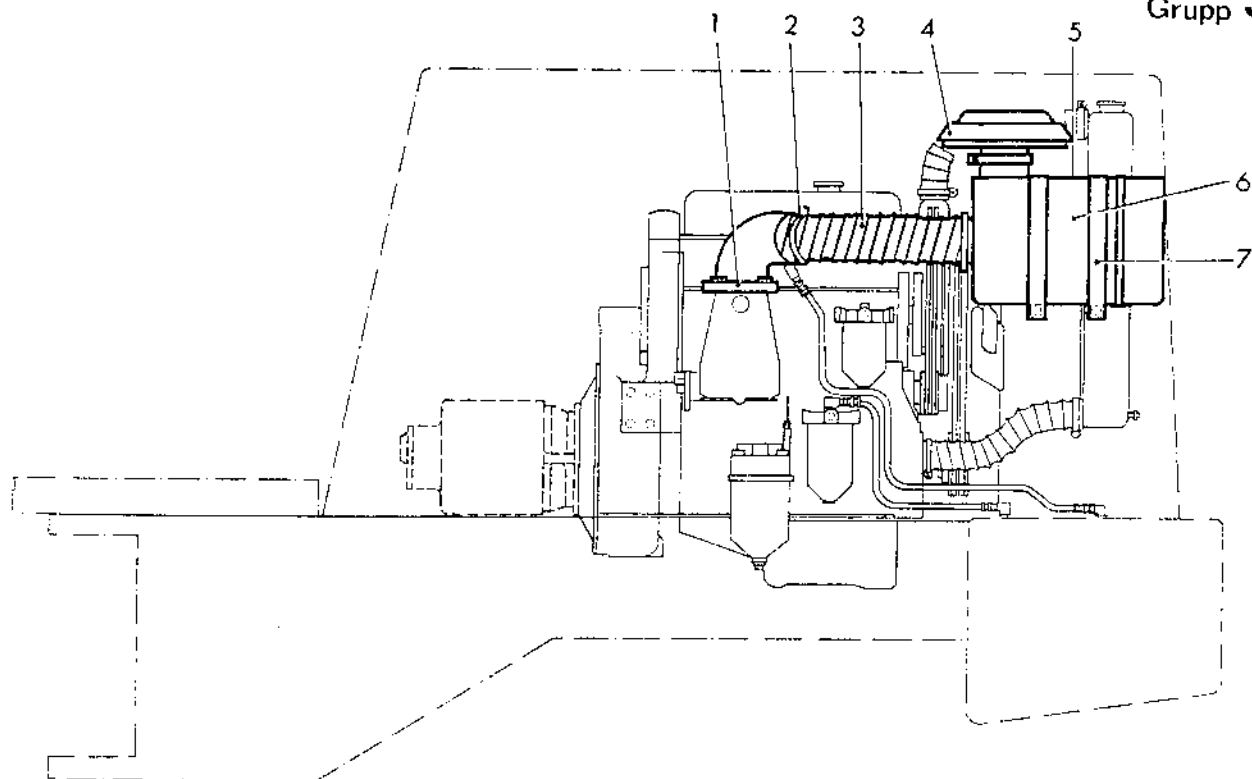

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		AIR INTAKE AND EXHAUST SYSTEM Deutz		INSUG OCH AVGASSYSTEM Deutz	
8		03		13068-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1 x L			20 50 59	Hose	Slang	L = 250 mm -492810				
2	1			74 85 09	Elbow 90°	Rörkrök 90°					
3	4			31 30 22	Hose clamp	Slangklämma	-492810				
	2			31 30 22	Hose clamp	Slangklämma	492811-				
4	1 x L			20 50 59	Hose	Slang	L = 120 mm -492810				
	1 x L			20 50 59	Hose	Slang	L = 80 mm 492811-				
5	4			50 00 12	Screw	Skruv					
6	4			60 40 03	Spring washer	Fjäderbricka					
7	4			57 00 04	Nut	Mutter					
8	1			34 06 93	Cover plate	Täckplåt					
9	2			50 20 36	Screw	Skruv					
10	2			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka					
11	2			60 50 01	Beam washer	Balkbricka					
12	2			57 10 03	Nut	Mutter					
13	1			34 06 94	Guard	Skydd					
14	1			31 30 94	Clamp	Klammer					
15	4			50 00 28	Screw	Skruv					
16	4			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka					
16a	4			57 00 06	Nut	Mutter					
17	1			33 87 15	Muffler, cpl.	Ljuddämpare, kpl.					
18	1			33 87 13	•Cover	•Gavel					
19	1			33 87 16	•Gasket	•Packning		D 3			
20	8			50 20 58	•Screw	•Skruv					
21	8			60 40 09	•Spring washer	•Fjäderbricka					
22	1			33 87 12	•Muffler	•Ljuddämpare		D 3			
23	1			34 06 74	Exhaust pipe kit	Avgasrör, sats	11) -492714	D 4			
	1			34 27 20	Exhaust pipe	Avgasrör	492715-	D 3			
24	1			49 93 80	Cap	Huv		D 4			
25	4			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
26	4			57 00 05	Nut	Mutter					
27	1			34 08 73	Bracket	Konsol	-492810				
28	2			50 00 35	Screw	Skruv	-492810				
29	2			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka	-492810				
30	4			31 30 22	Hose clamp	Slangklämma					
31	2 x L			20 50 59	Hose	Slang	L = 100 mm -492810				
32	1			34 08 75	Pipe	Rör	-492810				
33	1			74 85 08	Vacuum indicator	Undertrycksgivare		D 3			
34	1			49 93 82	Air filter, cpl.	Luftfilter, kpl.					
35	1			49 93 79	•Dust discharge valve	•Dämnutloppsventil		D 4			
36	1			49 93 83	•Air filter element	•Luftfilterinsats		A 1			
37	2			49 93 81	•Mounting clamp	•Fästbygel					
38	1			74 86 71	•Safety element	•Säkerhetselement		A 1			
39	2			31 30 93	Clamp	Klammer	492715-				
40	1 x L			60 20 53	Pipe	Rör	L = 390 mm 492715-				
41	1 x L			20 50 59	Hose	Slang	L = 470 mm 492811-				
42	1			34 31 08	Tube	Rör	492811-	D 4			
43	1			92 69 19	Rubber elbow 90°	Gummiböj 90°	492811-	D 3			
44	2			50 00 28	Screw	Skruv	492811-				
45	2			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka	492811-				




11) Consist of ref. nos. 14, 23 (new design), 39, 40 and 46

Består av pos. 14, 23 (nytt utförande), 39, 40 och 46

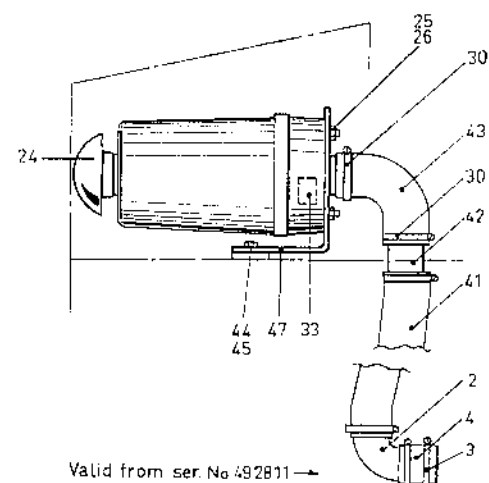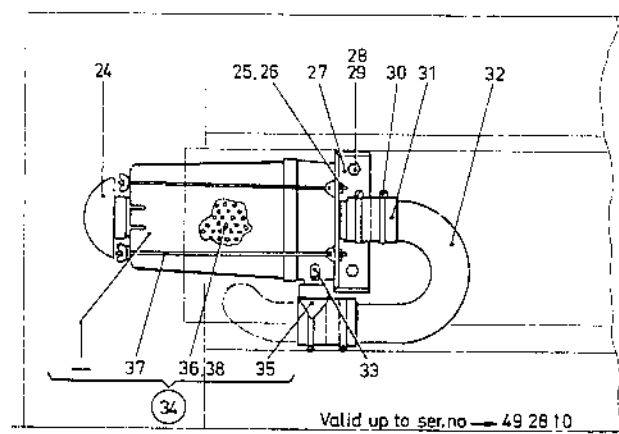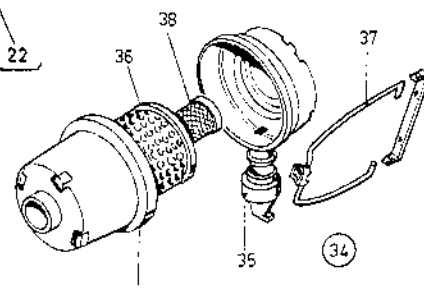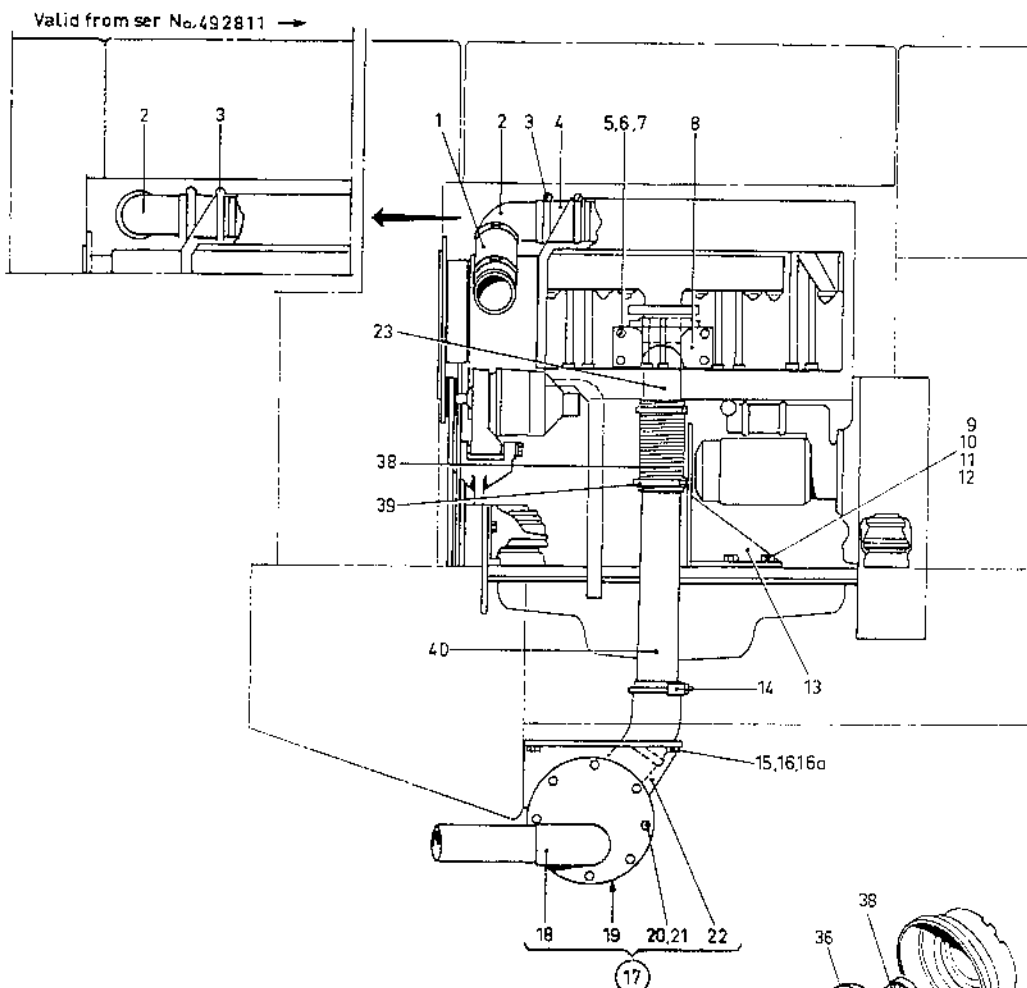


34 27 52
34 06 66

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		AIR INTAKE AND EXHAUST SYSTEM Deutz		INSUG OCH AVGASSYSTEM Deutz		
10		03		13068-3		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	15											
46	1			34 25 54	Exhaust hose	Avgasslang		492715-		D 3		
47	1			34 27 54	Bracket	Konsol		492811-				

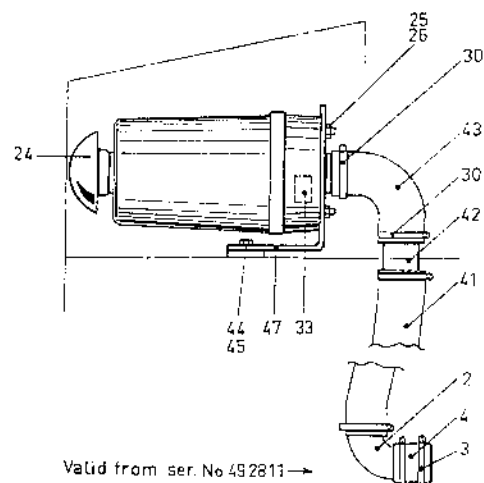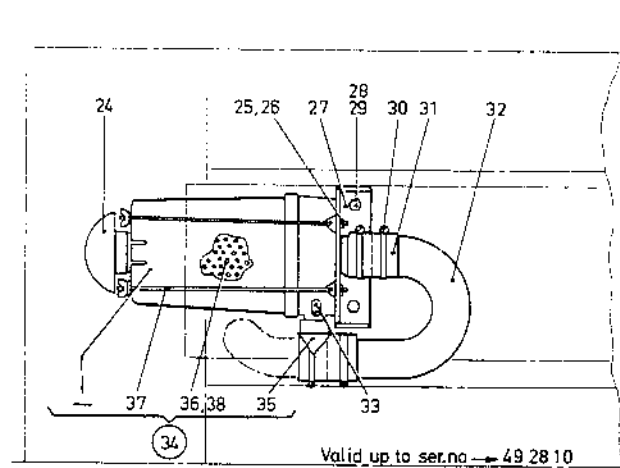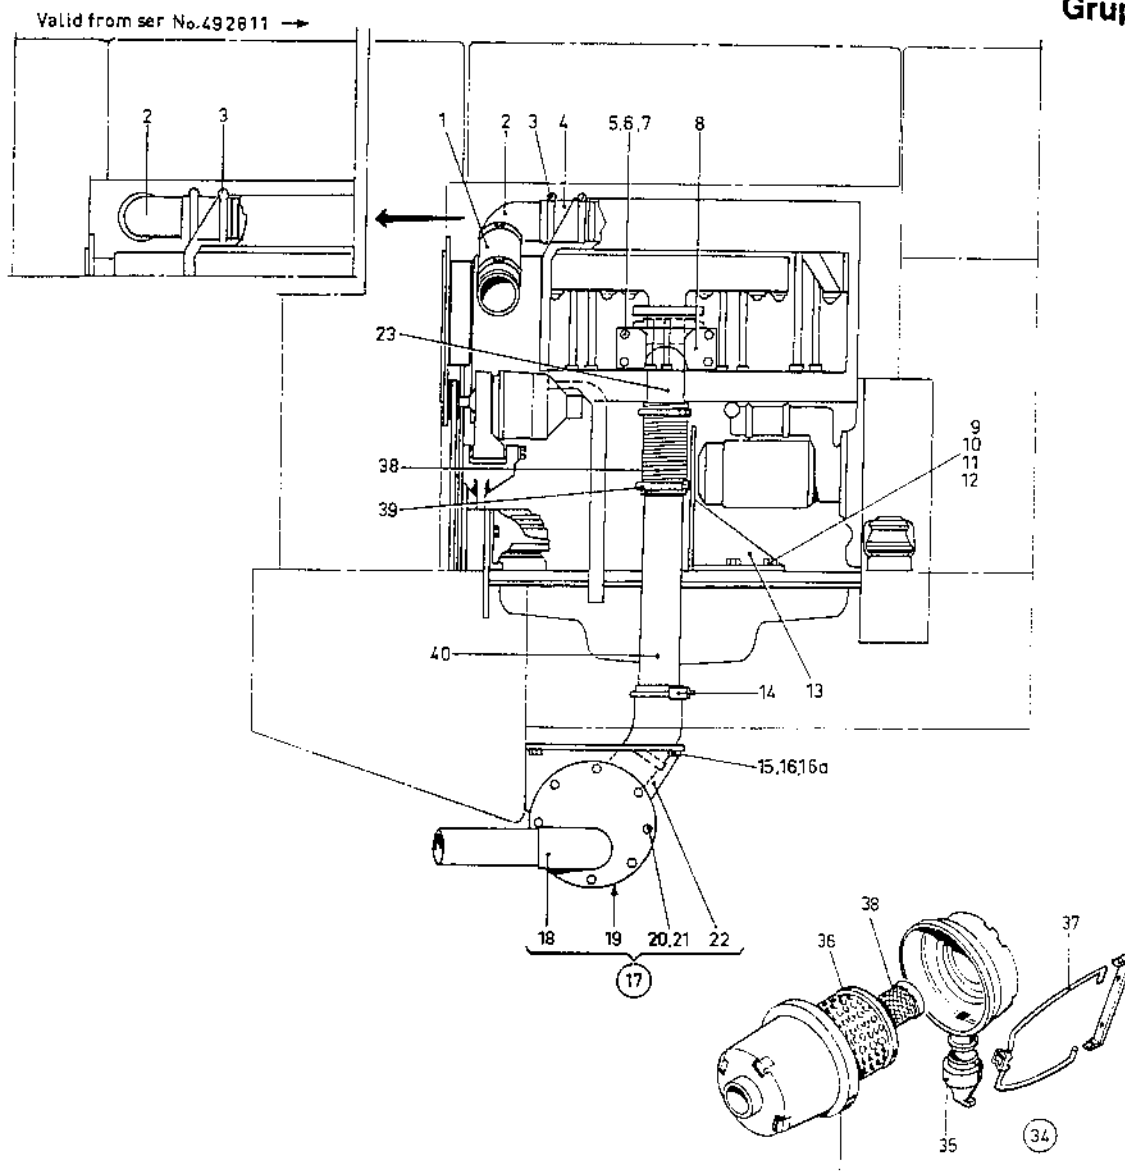


34 27 52
34 06 66

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FUEL SYSTEM Detroit		BRÄNSLESYSTEM Detroit		
12		03		12542-1		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	15											
1	1			81 50 53	Fuel hose	Bränsleslang						
2	1			49 93 14	Fuel filter element	Bränslefilterinsats					A 1	
3	2			81 33 22	Elbow 90°	Rörkrök 90°						
4	1			33 41 72	Adapter	Adapter						
5	1			-	Tractor frame	Traktorraam				See group 1		
6	1			23 20 68	Plug	Plugg						
7	1			81 50 52	Fuel hose	Bränsleslang						
8	1			49 93 15	Fuel strainer element	Förfilterinsats					A 1	
9	3			75 50 06	Fuel injector	Injektor						
10	1			75 50 03	Fuel pump	Bränslepump						
11	1			81 33 14	Fuel level sender	Bränslenivågivare					D 3	
12	5			81 33 07	Screw	Skruv						
13	5			60 40 02	Spring washer	Fjäderbricka						
14	1			81 33 15	Gasket	Packning					D 3	
15	1			49 90 97	Filler cap	Tanklock					D 3	



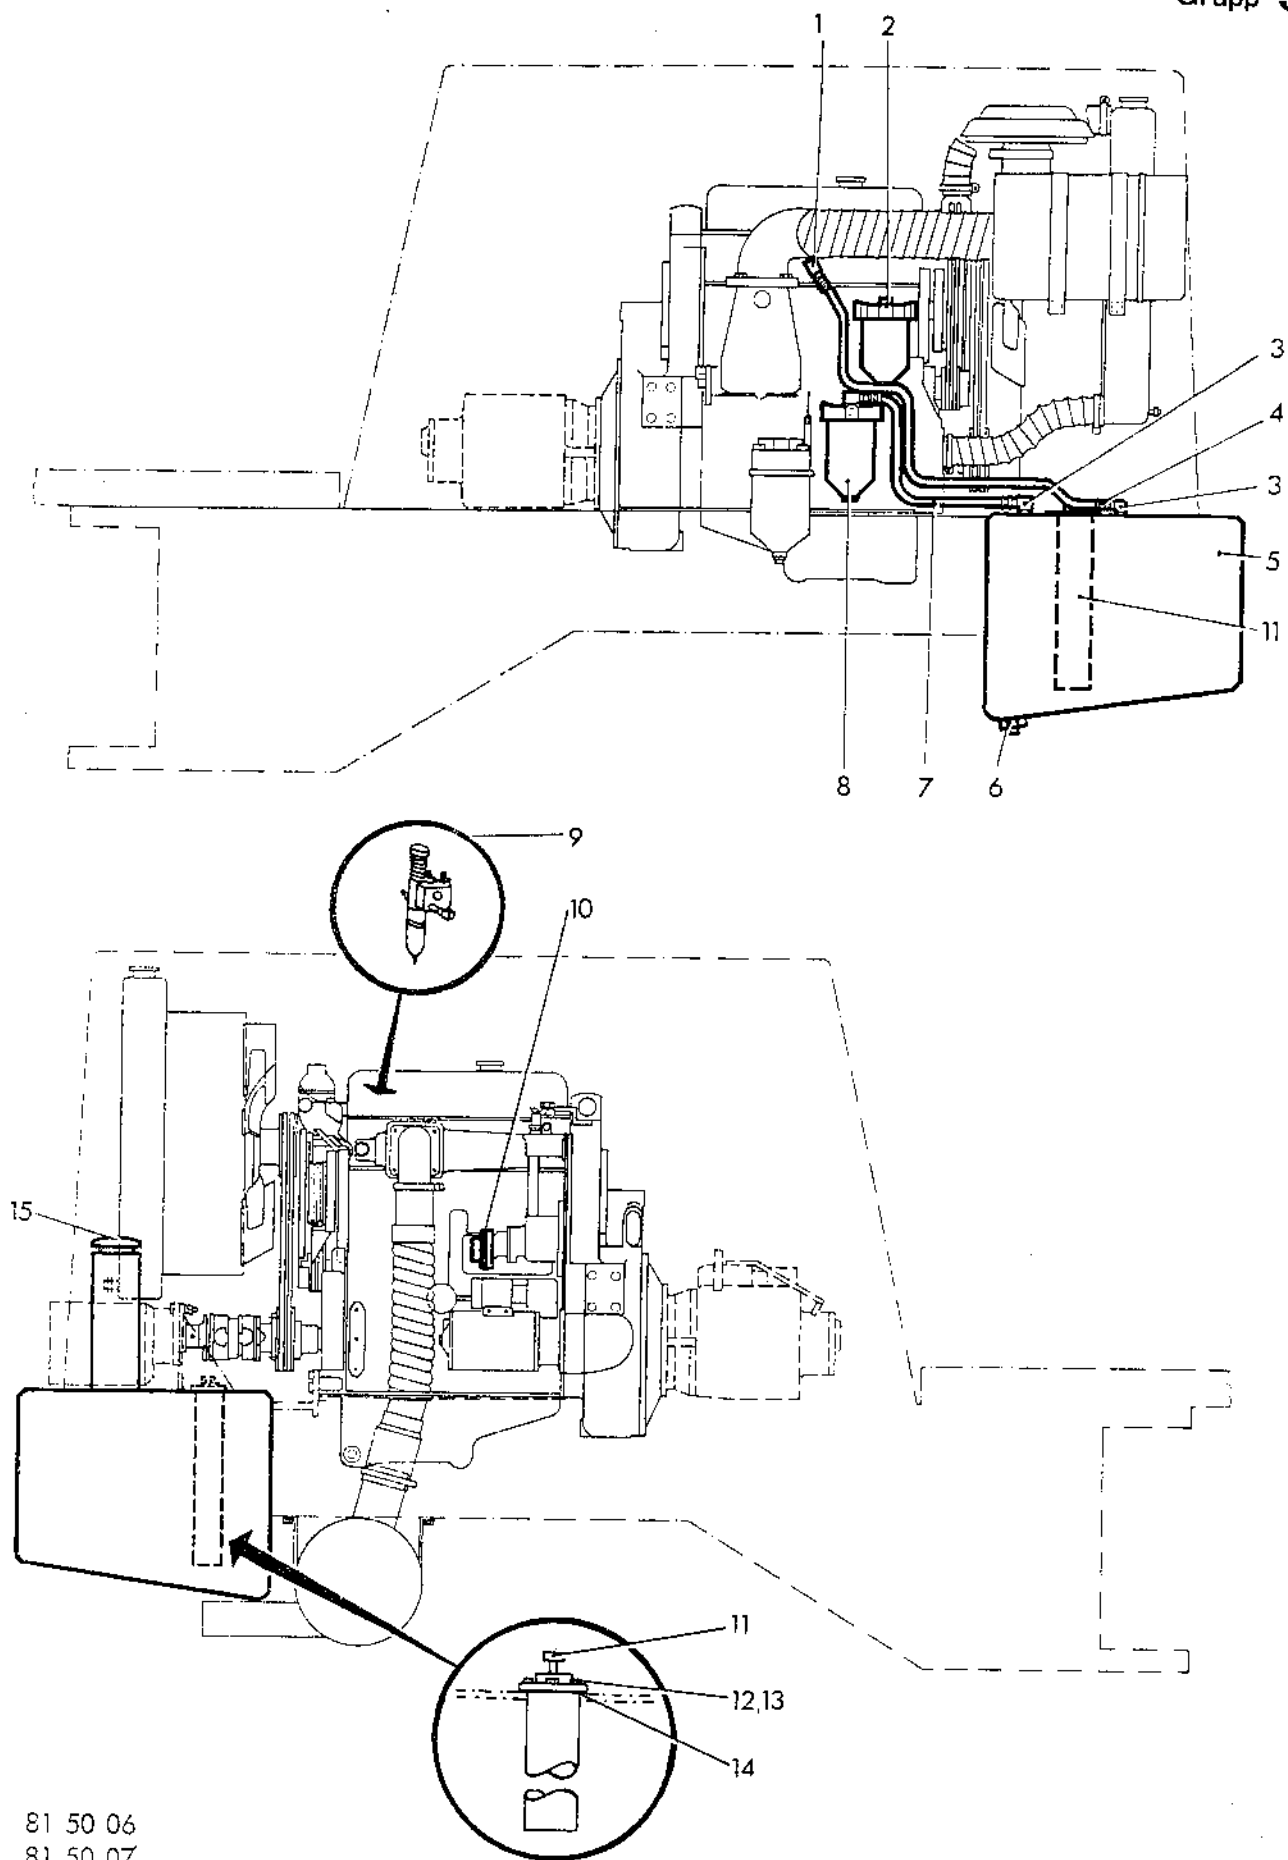


81 50 06
81 50 07

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FUEL SYSTEM Deutz		BRÄNSLESYSTEM Deutz	
14		03		13069-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	4			74 79 86	Gasket	Packning	L = 1700 mm	D 3			
2	4			74 79 87	Injector	Spridare					
3	4			74 79 89	Injector jet	Spridarmunstycke					
4	4			74 79 88	Gasket	Packning					
5	1			74 79 90	Banjo screw	Banjoskruv					
6	4			74 72 82	Copper washer	Kopparbricka					
7	2			33 40 41	Banjo nipple	Banjonippel					
8	2			31 30 55	Hose clamp	Slangklämma					
9	1 x L			20 50 69	Fuel hose, 1700 mm	Bränsleslang, 1700 mm					
10	1			23 01 95	Banjo screw	Banjoskruv					
11	1			33 87 21	Adapter	Adapter	L = 500 mm	D 3			
12	5			53 30 25	Screw	Skruv					
13	5			60 40 02	Spring washer	Fjäderbricka					
14	1			49 90 97	Filler cap	Tanklock			D 3		
15	2			74 72 82	Copper washer	Kopparbricka					
16	1			33 01 71	Banjo screw	Banjoskruv					
17	1			33 01 70	Banjo nipple	Banjonippel					
18	2			31 30 01	Hose clamp	Slangklämma					
19	1 x L			81 33 26	Fule hose, 500 mm	Bränsleslang, 500 mm					
20	1			81 33 27	Hose nipple	Slangnippel					
21	1			33 41 74	Elbow 90°	Rörkrök 90°	D 3				
22	1			81 33 15	Gasket	Packning					
23	1			81 33 14	Fuel level sender	Bränslenivågivare		D 3			
24	2			81 33 91	Magnetic plug	Magnetplugg					
25	4			33 01 71	Banjo screw	Banjoskruv					
26	8			74 72 82	Copper washer	Kopparbricka					
27	1			74 73 84	Fuel filter	Bränslefilter			A 1 D 3		
28	2			74 79 92	Fuel hose	Bränsleslang					
29	2			92 10 77	Clamp	Klammer					
30	2			50 00 75	Screw	Skruv					
31	2			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka					
32	2			57 00 04	Nut	Mutter					

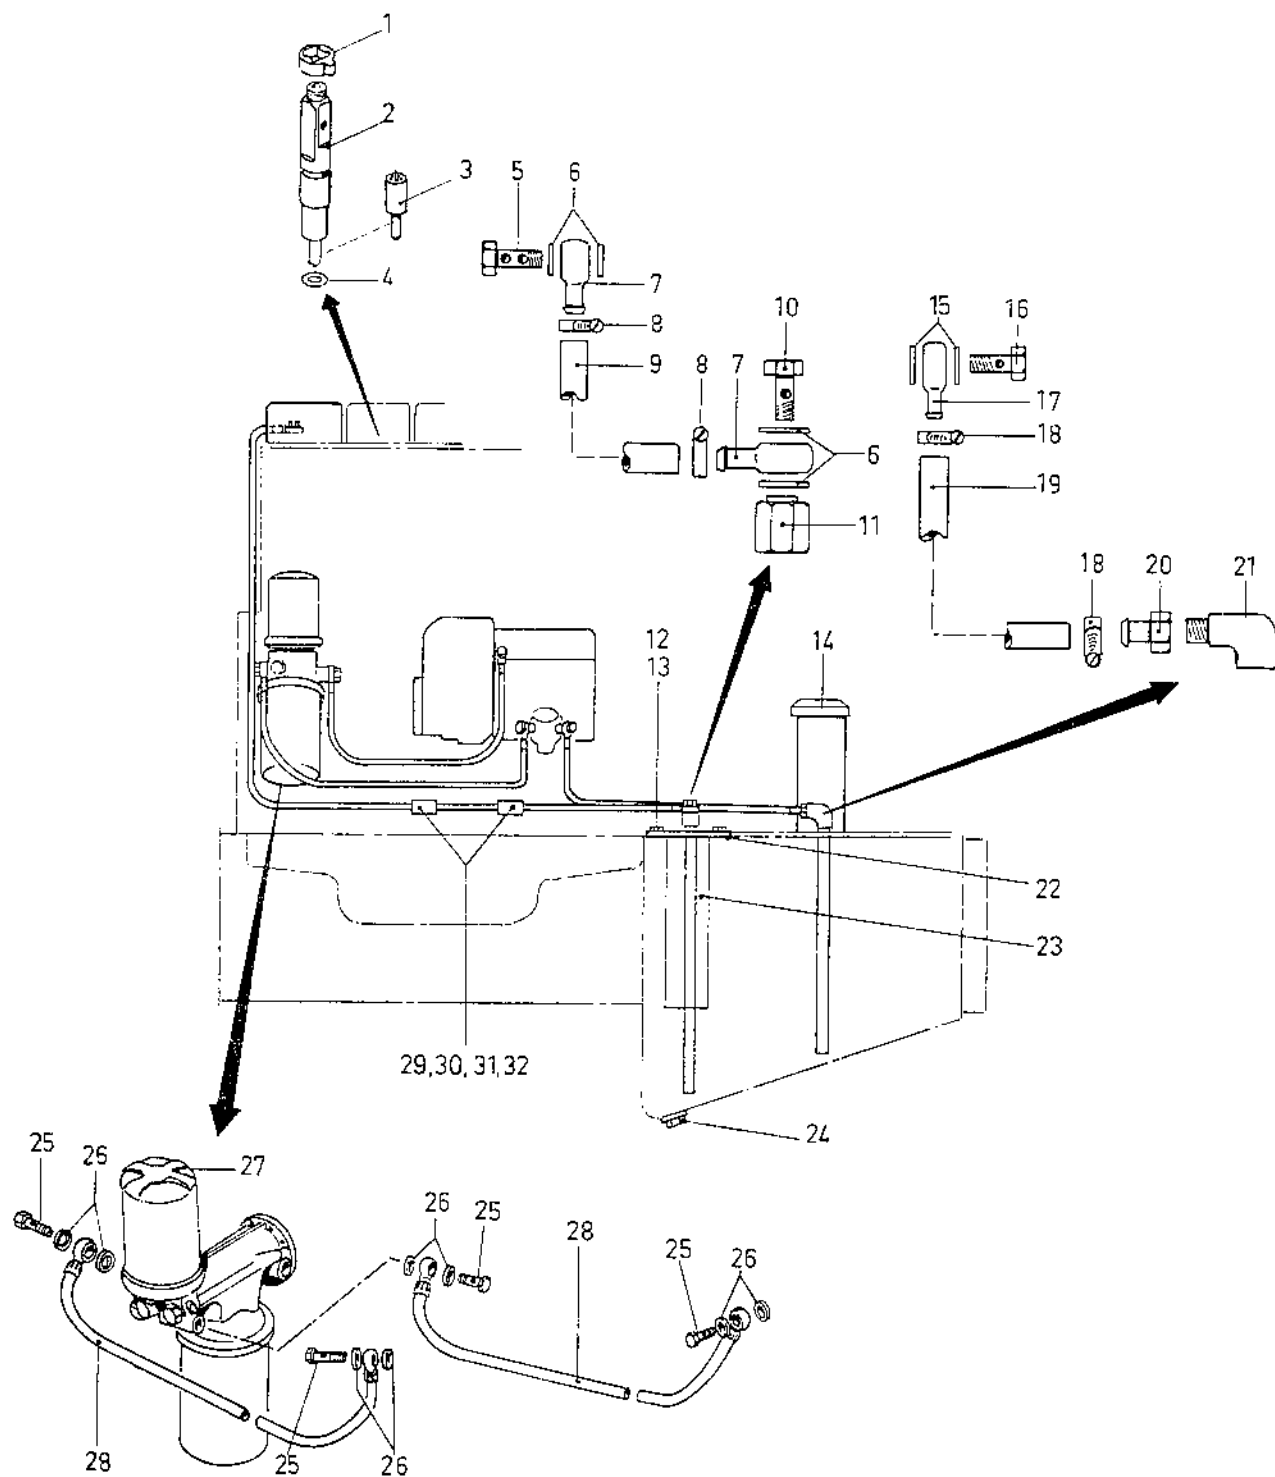


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC PUMP DRIVES Detroit		HYDRAULPUMPSDRIVN. Detroit	
16		03		12543-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	4			57 10 07	Nut	Mutter					
2	4			60 40 12	Spring washer	Fjäderbricka					
3	1			80 10 52	Pump drive, cpl.	Pumpdrivning, kpl.					
4	1			81 35 99	• Pump adapter plate	• Plumpfäste					
5	1			48 02 82	• Flywheel cover	• Svänghjulskåpa					
6	1			41 60 67	• Splined shaft	• Splinesaxel		D 4			
7	1			48 02 83	• Drive plate	• Medbringarplatta		D 4			
8	20			61 50 13	Lock washer	Låsbricka					
9	8			50 20 33	Screw	Skruv					
10	4			50 20 92	Screw	Skruv					
11	12			50 20 35	Screw	Skruv					
12	4			60 00 10	Washer	Bricka					
13	4			61 50 24	Lock washer	Låsbricka					
14	4			50 20 60	Screw	Skruv					
15	1			41 60 68	Universal joint, cpl.	Kardanknut, kpl.		D 4			
16	8			41 61 93	• Screw	• Skruv					
17	1			41 60 70	• Universal joint cross	• Kardanknuskors		D 3			
18	4			81 37 96	• Screw	• Skruv					
19	1			41 60 73	• Center plate	• Mellanstycke		D 4			
20	1			41 60 71	• Universal joint cross	• Kardanknuskors		D 3			
21	1			81 54 61	Connection flange	Kopplingsfläns					
22	4			81 34 84	Lock washer	Låsbricka					
23	4			50 90 10	Screw	Skruv					
24	1			81 50 48	Connecting flange	Kopplingsfläns					
25	1			- Engine	- Motor		See page 2 ref. 1				
26	1			- Hydraulic pump, vibration and steering	- Hudraulpump, vibration .. och styrning		See group 5				
27	1			- Variable displacement pump	- Hydraulpump		See group 5				

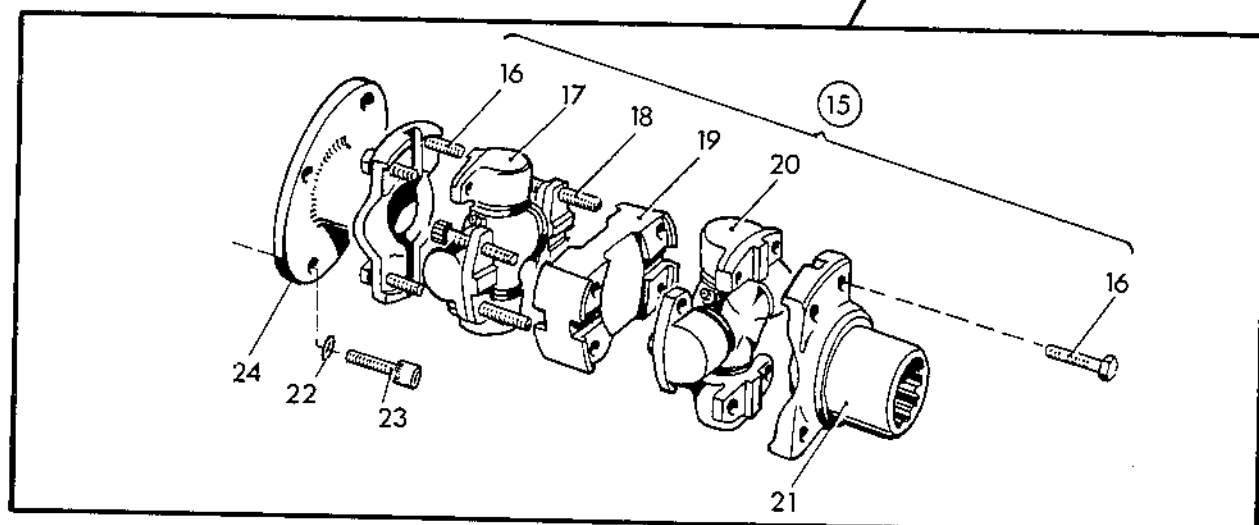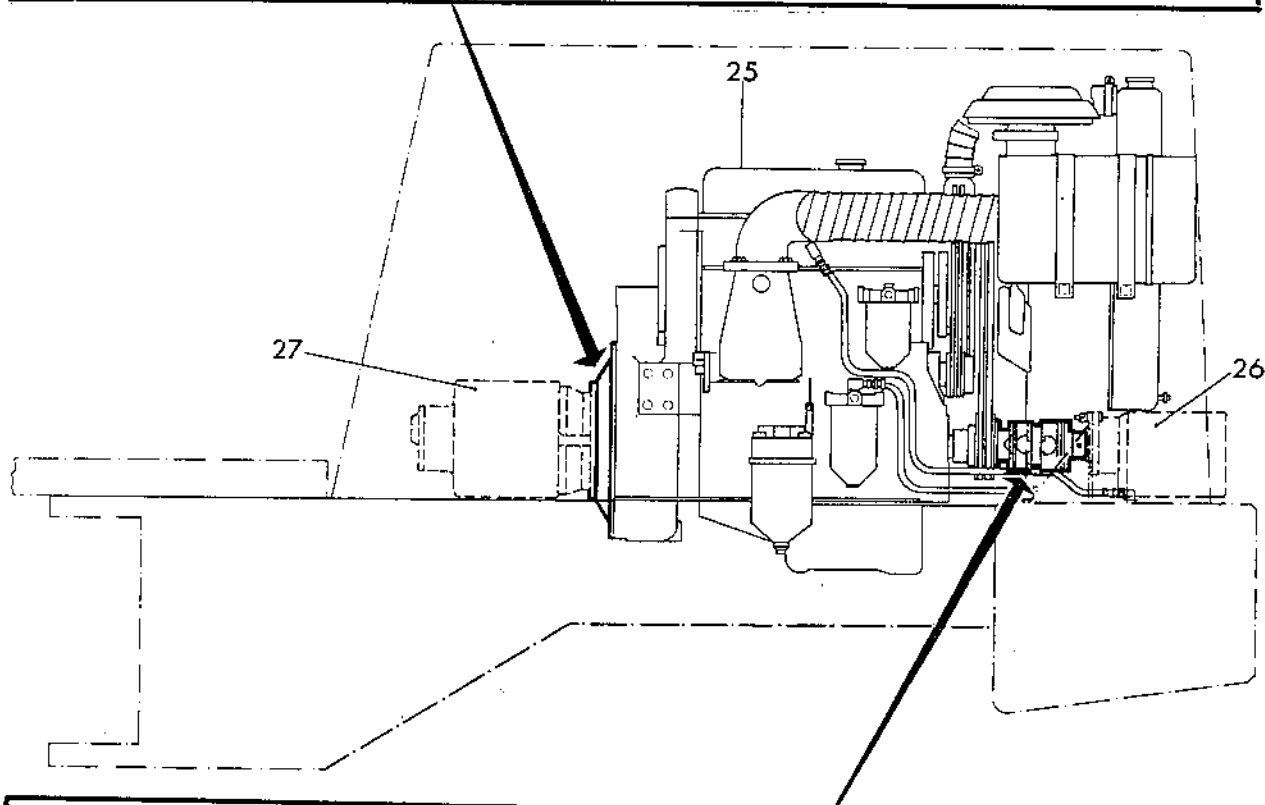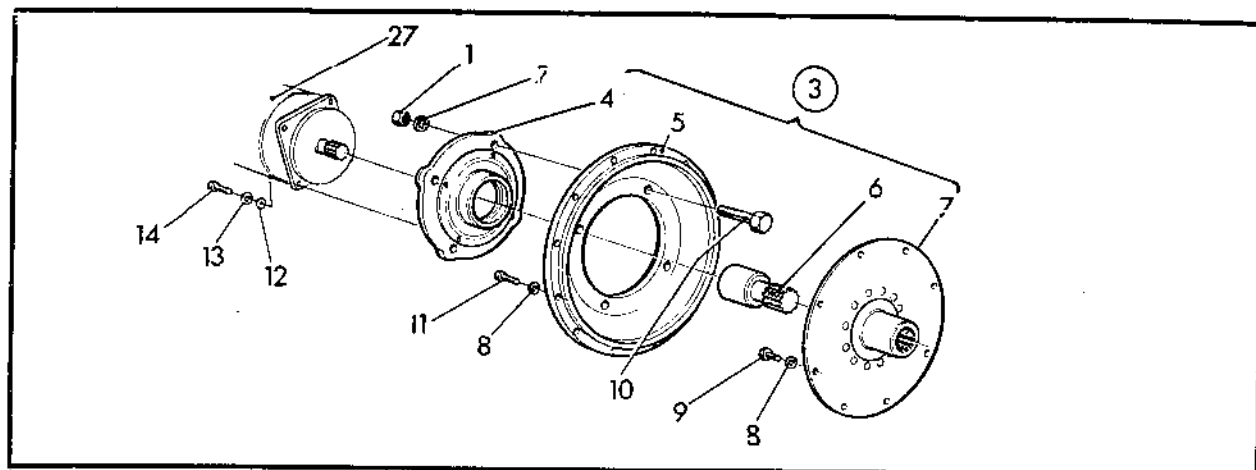

81 10 52
81 50 07
81 50 08

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC PUMP DRIVES Deutz		HYDRAULPUMPSDRIVN. Deutz	
18		03		13070-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			48 09 19	Drive plate	Medbringarplatta	See group 5	D 4			
2	1			41 60 67	Splined shaft	Splinesaxel		D 4			
3	4			50 20 93	Screw	Skruv					
4	1			91 20 56	Engine adapter	Motoradapter					
5	1			81 35 99	Pump adapter plate	Pumpfäste					
6	4			60 40 12	Spring washer	Fjäderbricka					
7	4			57 10 07	Nut	Mutter					
8	1			-	Variable displacement	Hydraulpump					
					pump						
9	20			60 40 07	Spring washer	Fjäderbricka					
10	8			50 00 43	Screw	Skruv	See group 5				
11	12			50 00 28	Screw	Skruv					
12	4			50 20 59	Screw	Skruv					
13	4			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka					
14	2			34 06 71	Stud	Pinnskruv					
15	2			34 30 31	Stud	Pinnskruv					
16	1			34 20 14	Engine bracket	Motorfäste					
17	1			-	Hydraulic pump, vibration	Hydraulpump, vibration					
					and steering	och styrning					
18	4			50 00 46	Screw	Skruv					
19	4			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka	See group 5				
20	1			34 51 87	Coupling, cpl.	Koppling, kpl.		D 3			
21	5			92 69 74	•Screw	•Skruv					
22	1			42 12 50	•Elastic coupling ring	•Elastisk kopplingsring		D 4			
23	1			34 06 68	Drive plate	Medbringarplatta					
24	7			50 00 18	Screw	Skruv					
25	1			34 06 69	Mounting plate	Montageplatta					
26	6			60 40 10	Spring washer	Fjäderbricka					
27	6			57 00 11	Nut	Mutter					
28	4			34 06 70	Spacer	Distanshylsa					

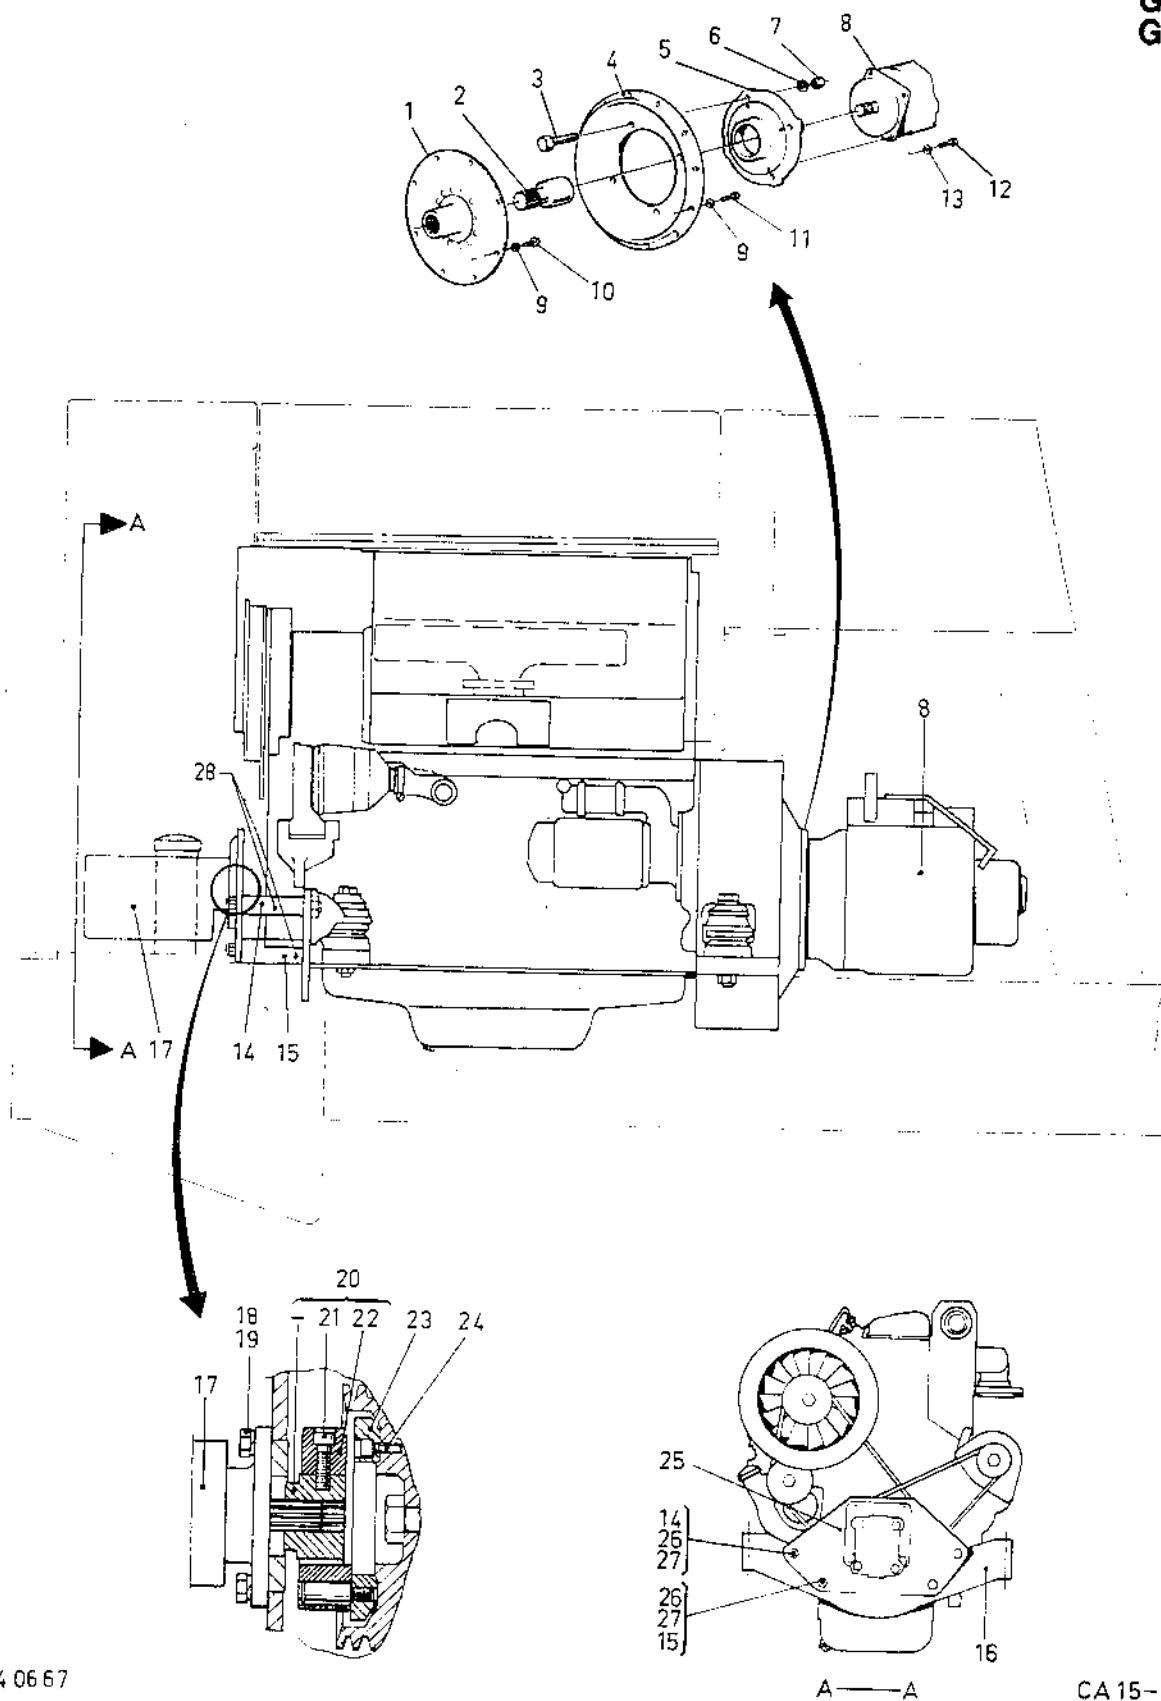



TRANSMISSION

Transmission

Wheel axle

Axle housing and differential

Planetary gearing and brakes

Two-speed gear box

KRAFTÖVERFÖRING

Kraftöverföring

Hjulaxel

Axelhus och differential

Planetväxel och bromsar


Två-växlad växellåda

2

4



6

10

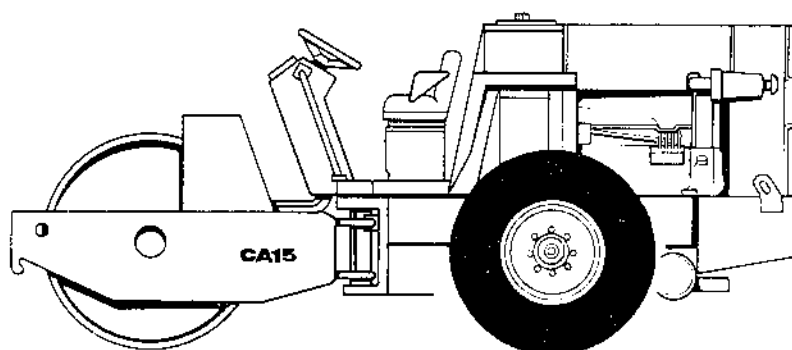

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TRANSMISSION		KRAFTÖVERFÖRING	
2		04		12544-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1				- Wheel axle, cpl.	Hjulaxel, kpl.					
2	1				Comps, page 4	Det. se sida 4					
3	1				- •Axel housing and differential Comps, page 4	•Axelhus och differential Det. se sida 4					
4	1				- •Planetary gearing and ... brakes Comps, page 6	•Planetväxel och bromsar Det. se sida 6					
5	1			50 20 79	Screw	Skruv					
6	1			61 50 23	Lock washer	Låsbricka					
7	1			57 10 06	Nut	Mutter					
8	4			50 20 59	Screw	Skruv					
9	4			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka					
10	4			33 55 45	Washer	Bricka					
11	1				- Hydraulic motor, propulsion	Hydraulmotor, framdrivning	See group 5				
12	8			50 21 64	Screw	Skruv					
13	8			60 00 14	Washer	Bricka					
14	16			57 10 07	Nut	Mutter					
15	2			33 81 64	Wheel, cpl.	Hjul, kpl.					
16	1			81 50 72	•Rim	•Fälg					
17	1			40 10 28	•Tire and tube	•Däck och slang		D 3			
18	8			60 50 04	Beam washer	Balkbricka					
19	2			81 56 58	Wheel, cpl.	Hjul, kpl.	6)				
20	1			81 51 23	•Rim	•Fälg	6)				
21	1			40 10 99	•Tire and tube	•Däck och slang	6)	D 3			
22	1			40 10 53	•Side ring	•Sidoring	6)				
23	1			40 10 54	•Lock ring	•Låsring	6)				
24	1			40 10 55	•O-ring	•O-ring	6)				


6) CA15R, rubber covered drum
CA15R, gummiklädd vals

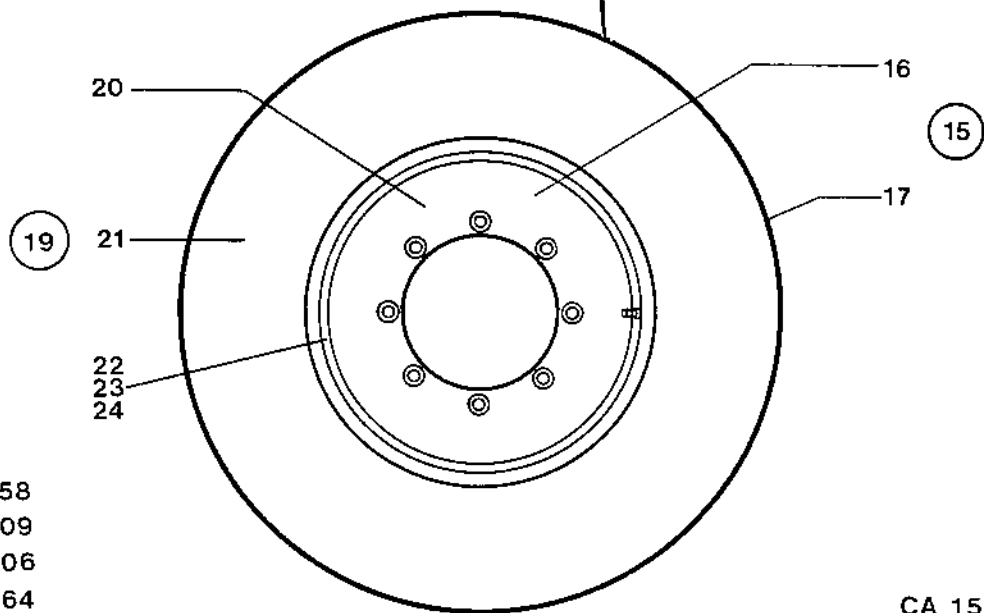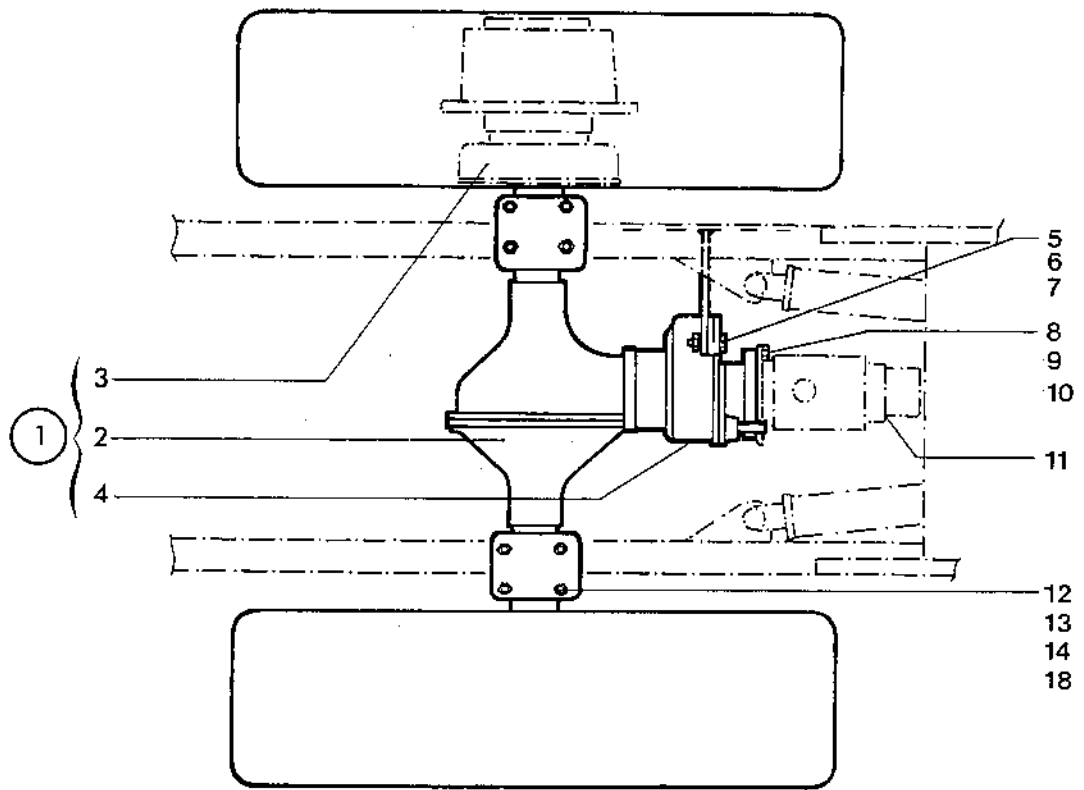

81 56 58
81 50 09
81 50 06
33 81 64

CA 15-12544-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		WHEEL AXLE Axle housing and differential		HJULAXEL Axelhus och differential	
4		04		12545-5		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			80 10 50	Wheel axle, cpl.	Hjulaxel, kpl.	-492645				
	1			80 16 59	Wheel axle, cpl.	Hjulaxel, kpl.	492646-				
	1			34 78 54	Wheel axle, cpl.	Hjulaxel, kpl.	PRTA-134-FSH122				
2	1			41 61 67	•Shaft, short, right	•Axel, kort, höger					
3	1			42 30 54	•Ventilating valve	•Urluftsventil					
4	11			91 02 27	•Screw	•Skruv					
5	1			91 02 21	•Differential cover w. axle tube and spindle	•Diff.-lock m. axelrör och hjulspindel	-492645				
	1			91 13 98	•Differential cover w. axle tube and spindle	•Diff.-lock m. axelrör och hjulspindel	492646-492944				
	1			92 31 27	•Differential cover w. axle tube and spindle	•Diff.-lock m. axelrör och hjulspindel	492945-				
6	1			41 61 33	•Pin	•Pinne					
7	1			41 61 58	•Thrust block	•Tryckplatta					
8	1			81 40 02	•Bearing cup	•Yttering		D 3			
9	1			41 61 08	•Drain plug	•Avtappningsplugg		D 4			
10	1			91 02 19	•Differential carrier w. axle tube and spindle	•Diff.-hållare m. axelrör .. och hjulspindel	-492645				
	1			91 13 99	•Differential carrier w. axle tube and spindle	•Diff.-hållare m. axelrör .. och hjulspindel	492646-492944				
	1			92 31 25	•Differential carrier w. axle tube and spindle	•Diff.-hållare m. axelrör .. och hjulspindel	492945-				
11	1			81 40 02	•Bearing cup	•Yttering		D 3			
12	1			41 61 08	•Filler plug	•Påfyllningsplugg		D 4			
13	11			41 61 26	•Washer	•Bricka					
14	11			91 02 26	•Nut	•Mutter					
15	2			41 61 95	•Bearing cone	•Innerring med rullar		D 3			
16	1			41 61 51	•Gasket	•Packning		D 4			
17	16			41 61 06	•Nut	•Mutter	-492645				
18	1			41 64 05	•No-spin differential	•No-spin differential		D 4			
19	12			91 02 26	•Nut	•Mutter					
20	12			41 61 26	•Washer	•Bricka					
21	1			-	•Planetary gearing and brakes Comps, page 6	•Planetväxel och bromsar Det. se sida 6					
22	1			91 17 00	•Differential case	•Differentialhus					
23	8			41 62 23	•Washer	•Bricka					
24	8			91 02 29	•Screw	•Skruv					
25	1			41 61 68	•Shaft, long, left	•Axel, lång, vänster					
26	12			41 61 36	•Screw	•Skruv					
27	1			41 62 22	•Gear and pinion set	•Drevsats och axel					
28	1			41 61 25	•Bearing	•Lager					
29	1			41 61 30	•Snap ring	•Spärring					
30	16			41 62 24	•Washer	•Bricka					
31	16			92 15 39	•Screw	•Skruv	-492645				
	16			92 13 87	•Screw	•Skruv	492646-				
32	1			-	•Two speed gearbox cpl. Comps, page 10	•Tvåväxlad växellåda kpl. Det. se sida 10					

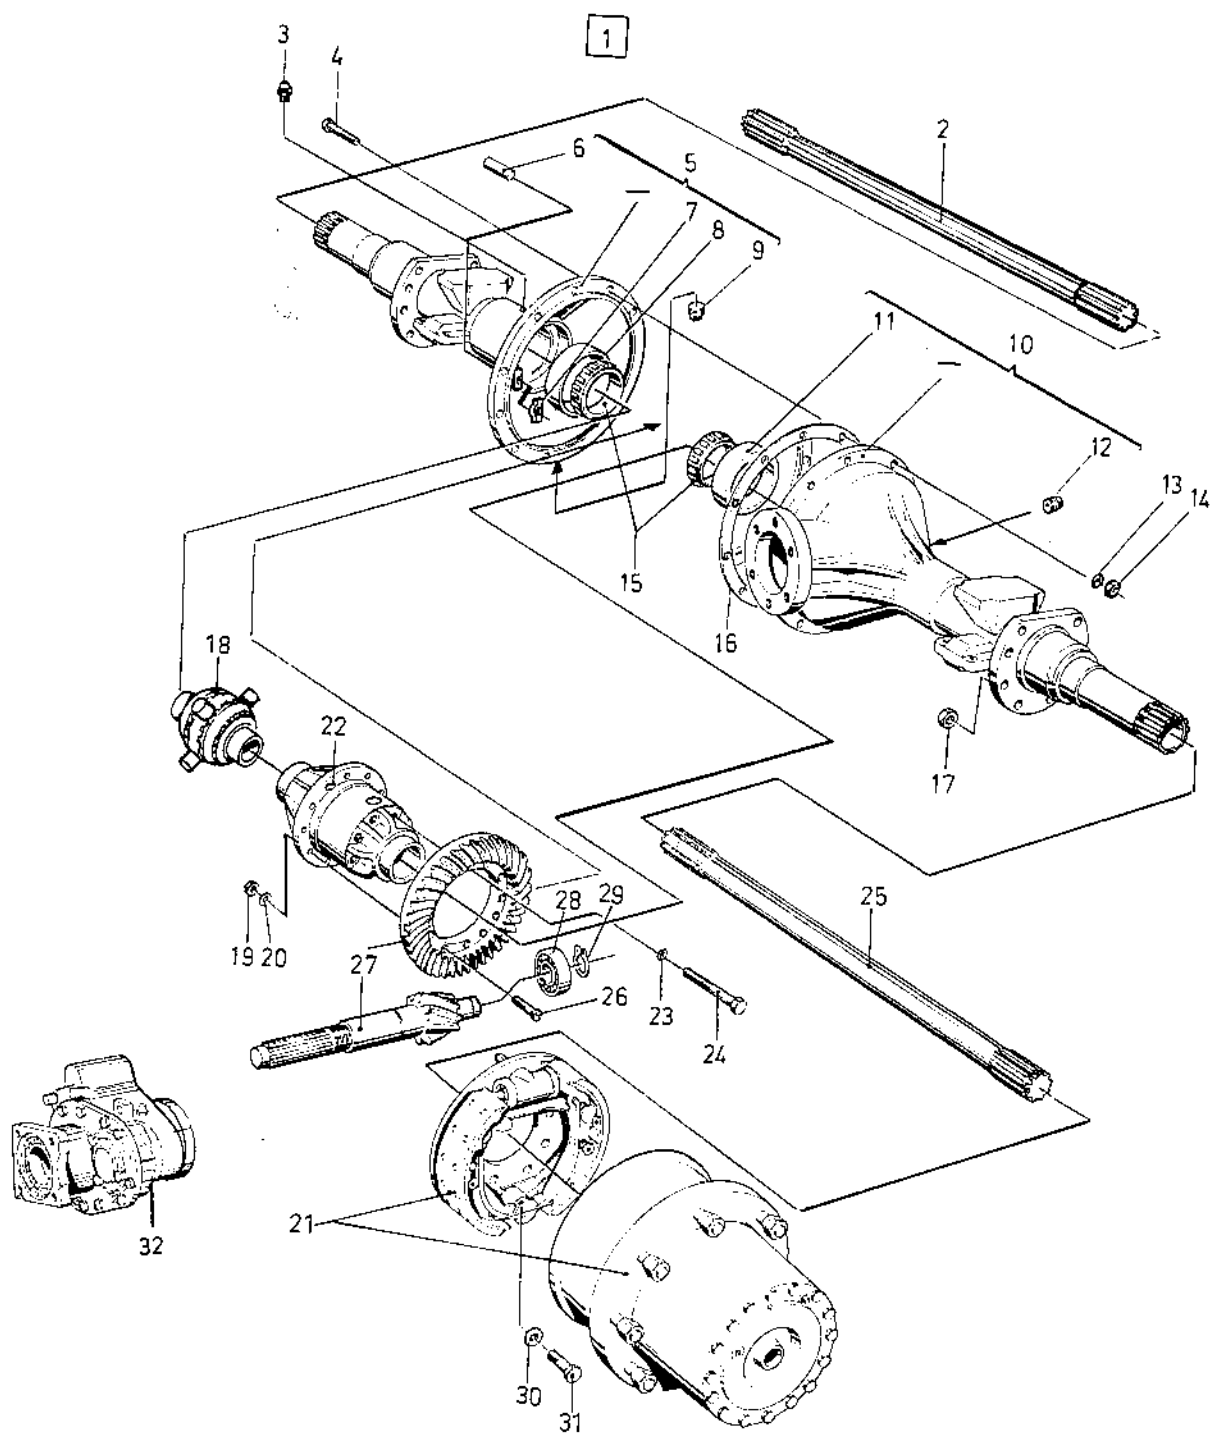


80 10 50
80 16 59
34 78 54

CA 15-12545-5

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		WHEEL AXLE Planetary gearing and brakes		HJULAXEL Planetväxel och bromsar	
6		04		12546-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1				Axle housing and differential Comps, page 4	Axelhus och differential .. Det. se sida 4					
2	2			41 61 38	Spring	Fjäder					
3	2			41 61 60	Cover plate	Täckplåt					
4	1			41 60 96	Backing plate, left, cpl.	Bromssköld, vänster, kpl.					
5	1			41 60 95	Backing plate, right, cpl.	Bromssköld, höger, kpl.	7)				
6	1			41 61 83	Link, left	Länk, vänster					
7	1			41 61 82	Link, right	Länk, höger	7)				
8	2			41 61 39	Spring	Fjäder					
9	2			41 61 42	Connection	Anslutning					
10	2			81 39 84	Gasket	Packning		D 3			
11	2			41 61 21	Bleeder screw	Urluftningsskruv		D 4			
12	2			81 40 36	Screw	Skruv					
13	2			81 40 41	Lock washer	Låsbricka					
14	4			41 61 43	Anti-rattle rod	Vibrationshämmare	-492944				
	4			92 31 30	Anti-rattle rod	Vibrationshämmare	492945-				
15	8			41 61 44	Washer	Bricka	-492944				
16	4			41 61 63	Spring	Fjäder	-492944	D 4			
16a	4			92 31 31	Spring assy	Fjäder, kpl.	492945-	D 4			
17	2			41 61 01	Cotter pin	Saxpinne					
18	2			41 60 98	Wheel brake cylinder	Bromscylinder		D 3			
19	4			41 60 97	Brake shoe with lining	Bromsback med belägg ..		D 3			
20	2			41 61 37	Spring	Fjäder					
21	2			41 61 87	Brake drum	Bromstumma					
22	2			41 61 18	Wear sleeve	Slithylsa		D 3			
23	2			89 10 66	Seal ring	Tättningsring		D 3			
24	2			41 61 78	Bearing cone	Innerring med rullar		D 4			
25	2			41 61 76	Wheel hub, cpl.	Hjulnav, kpl.					
26	2			41 61 79	•Bearing cup	•Ytterring		D 4			
27	16			81 36 94	Wheel nut	Hjulmutter		D 3			
28	16			81 36 93	Stud	Pinnskruv		D 3			
29	2			41 61 77	Bearing cone	Innerring med rullar		D 4			
30	16			41 61 14	Screw	Skruv					
31	16			41 62 23	Washer	Bricka					
32	2			41 61 23	Adjusting nut	Justermutter					
33	2			41 61 48	•Pin	•Pinne	-492944				
	2			92 29 96	•Pin	•Pinne	492945-				
34	2			41 61 92	Ring gear	Ringdrev					
35	2			81 40 00	Sun Gear	Solhjul					
36	2			81 39 66	Snap ring	Spärring					
37	n			49 10 15	Liquid gasket (tube)	Tättningsmassa (tub)		D 4			
38	2			81 40 33	Drain plug	Avtappningsplugg	-492944	D 4			
	2			92 29 91	Plug	Plugg	492945-	D 4			
39	2			41 61 75	Planetary spider, cpl.	Planethjulshållare, kpl.	-492944				
	2			92 31 32	Planetary spider, cpl.	Planethjulshållare, kpl.	492945-				
40	3			81 39 97	•Shaft	•Axel	-492944	D 4			
	3			92 29 98	•Shaft	•Axel	492945-	D 4			
41	1			81 39 68	•Thrust button	•Tryckplatta					


7) Not shown
Ej illustrerad

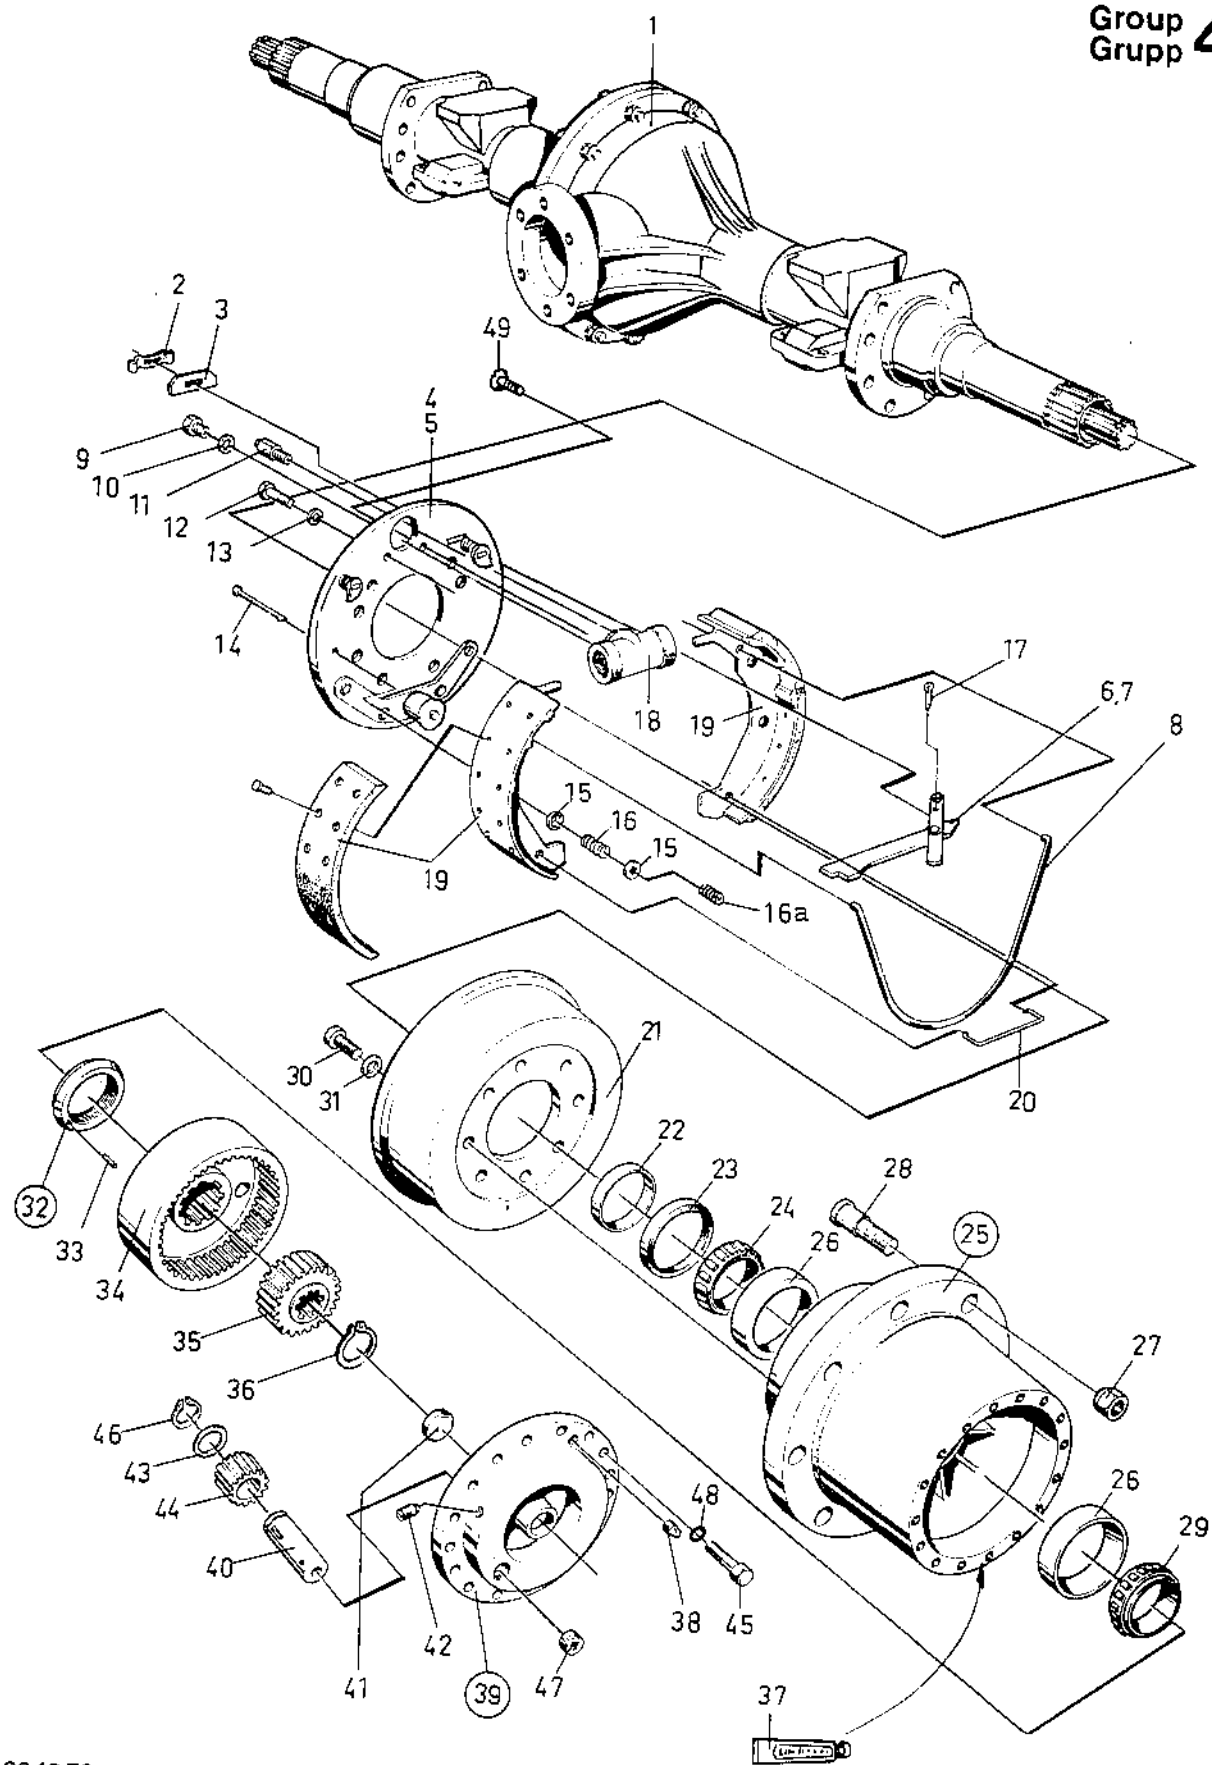

80 16 59
80 10 50

CA 15-12546-3


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		WHEEL AXLE Planetary gearing and brakes		HJULAXEL Planetväxel och bromsar		
8		04		12546-3		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	15											
42	3			81 40 37	•Stop screw	•Stoppskruv	-492944					
	3			92 29 99	•Stop screw	•Stoppskruv	492945-					
43	6			81 39 61	Thrust washer	Tryckbricka	-492944					
	6			92 29 92	Thrust washer	Tryckbricka	492945-					
44	6			41 61 91	Planet wheel	Planethjul					D 4	
45	32			41 61 65	Screw	Skruv						
46	6			81 39 67	Snap ring	Spärring						
47	2			81 40 34	Filler plug	Påfyllningsplugg	-492944				D 4	
48	32			41 61 26	Washer	Bricka						
49	2			92 31 29	Screw	Skruv						

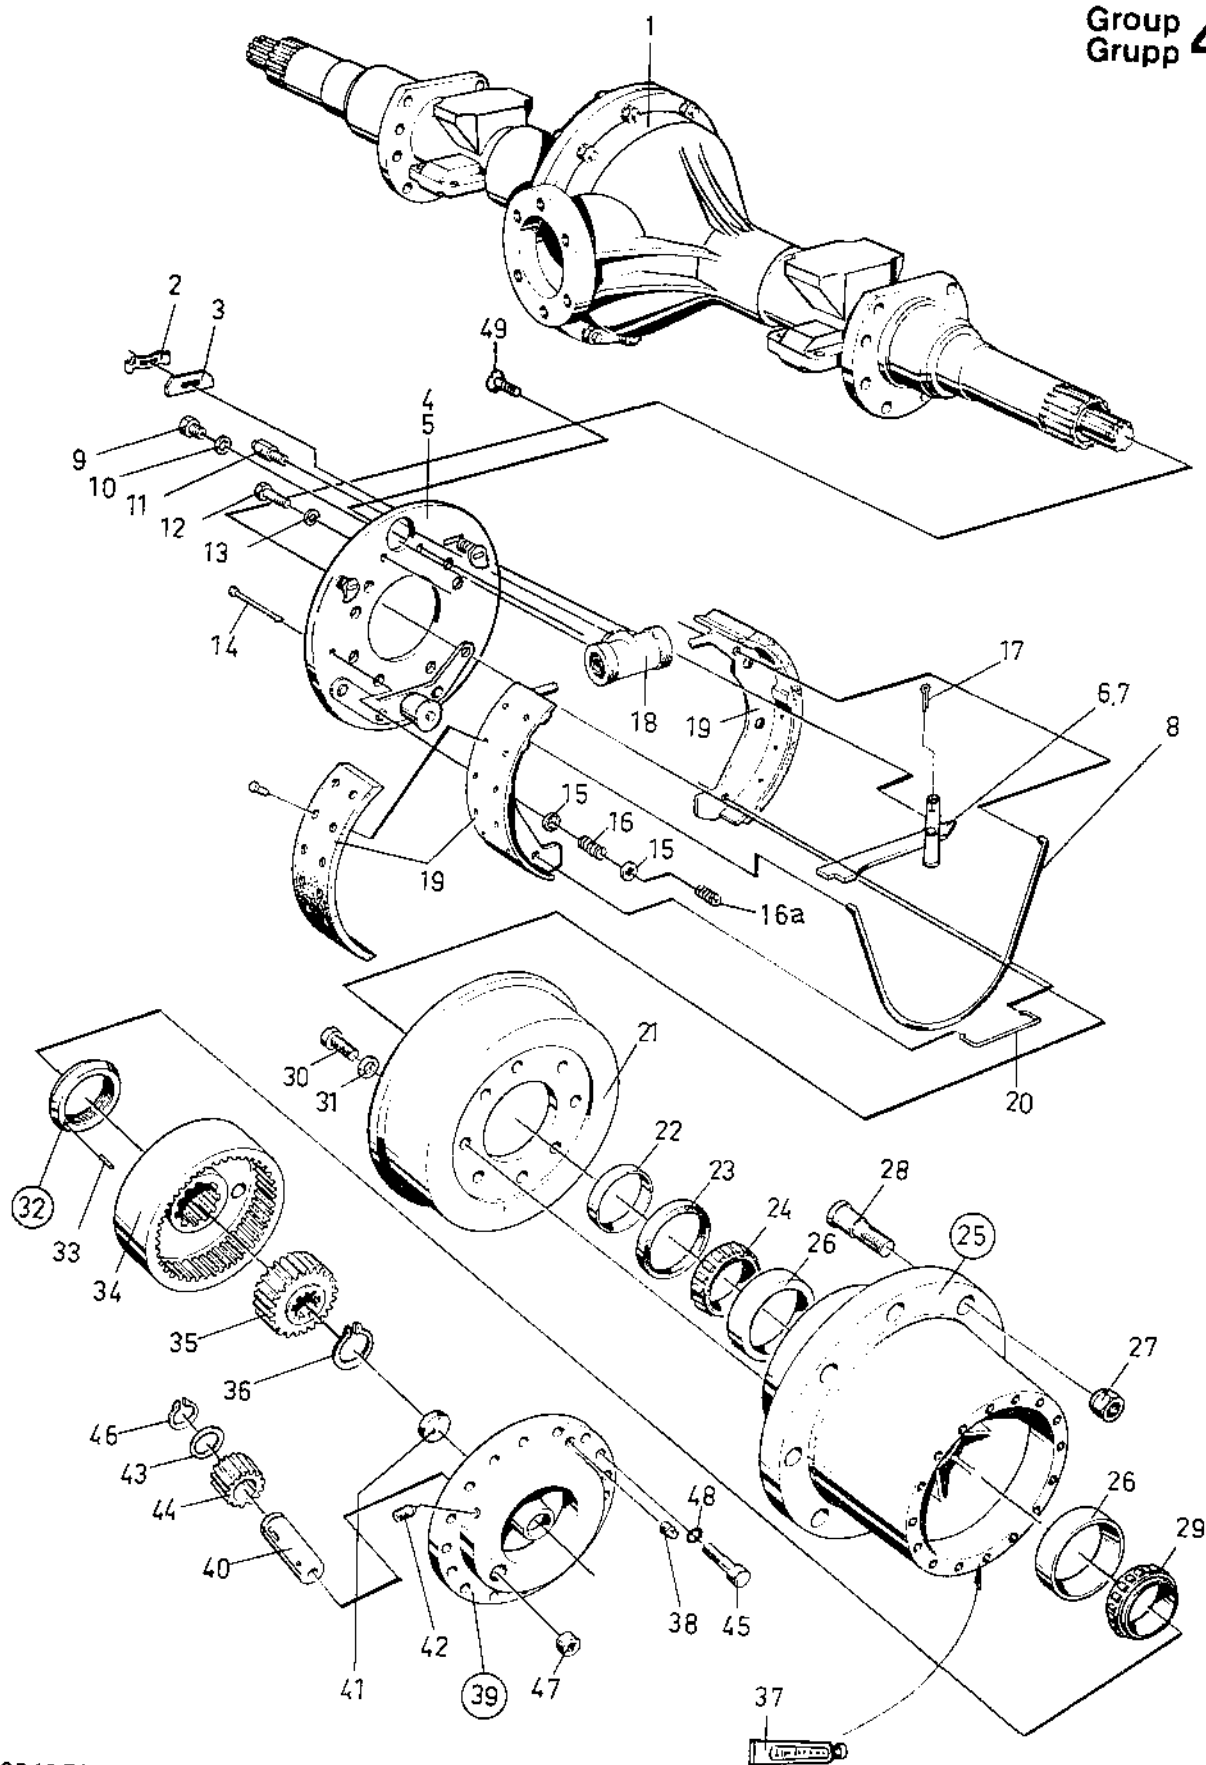

801659
801050

CA 15-12546-3


Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	WHEEL AXLE Two-speed gear box	HJULAXEL Två-växlad växellåda		
10		04	12547-3	S-10005-5				
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	15							
1	1				- Pinion	Drivaxel	See page 4 ref. 27	
2	1				- Bearing	Lager	See page 4 ref. 28	
3	1				- Snap ring	Spårring	See page 4 ref. 29	
4	n		49 10 15		Liquid gasket (tube)	Tätningssmassa (tub)		D 4
5	1				- Axle housing and differential Comps, page 4	Axelhus och differential .. Det. se sida 4		
6	2		41 61 24		Nut	Mutter	-492944	
	2		92 31 33		Nut	Mutter	492945-	
7	1		91 02 30		Nut lock	Mutterlåsning		
8	n		91 02 33		Shim, 0.445"	Mellanlägg, 0.445"		
	n		91 02 34		Shim, 0.475"	Mellanlägg, 0.475"		
9	2		41 60 99		Bearing cone	Innerring med rullar	-492645	D 4
	2		91 02 25		Bearing cone	Innerring med rullar	492646-	D 4
10	1		91 17 06		Washer	Bricka		
11	1		91 16 99		Bearing cage, cpl.	Lagerhållare, kpl.		
12	1		41 61 32		•Pin	•Stift		
13	2		81 40 25		•Bearing cup	•Yttering	-492645	D 4
	2		91 02 38		•Bearing cup	•Yttering	492646-	D 4
14	1		42 20 14		Two-speed gear box, cpl.	Två-växlad växellåda, kpl.	-492645	C 4
	1		89 17 02		Two-speed gear box, cpl.	Två-växlad växellåda, kpl.	492646-, only for PRTA 134 FSH 116.	C 4
15	1		42 30 81		•Fork	•Gaffel		
16	1		42 30 56		•Seal ring	•Tätningssring		D 4
	1		92 71 52		•Seal ring	•Tätningssring	For PRTA-134-FSH122	
17	1		42 30 53		•Housing with cover	•Hus med lock		
	1		92 71 53		•Housing with cover	•Hus med lock	For PRTA-134-FSH122	
18	1		41 61 31		••Sleeve	••Hylsa		
19	1		91 02 18		••Seal ring	••Tätningssring		D 3
20	1		42 30 77		••Gasket	••Packning		D 3
21	1		42 30 72		••Pin	••Pinne		
22	1		42 30 82		•Spring	•Fjäder		
23	1		42 30 67		•Washer	•Bricka		
24	1		42 30 83		•Screw	•Skruv		
25	1		92 15 40		•Splined sleeve with gear	•Splineshylsa m kugghjul	-492645	
	1		42 30 87		•Splined sleeve with gear	•Splineshylsa m kugghjul	492646-	
	1		92 71 54		•Splined sleeve with gear	•Splineshylsa med	For PRTA-134-FSH122	
26	1		42 30 69		•Pilot bearing	•Styrlager		
27	1		42 30 88		•Gear	•Kugghjul		
28	1		42 30 58		•Locking wire	•Låstråd		
29	1		42 30 79		•Screw	•Skruv		
30	1		91 17 04		•Screw	•Skruv		
31	5		42 30 65		•Screw	•Skruv		
32	6		42 30 64		•Lock washer	•Låsbricka		
33	10		42 30 61		•Screw	•Skruv		
34	10		42 30 62		•Lock washer	•Låsbricka		
35	1		91 02 36		•Cover	•Lock		O
36	1		42 30 54		•Ventilating valve	•Urluftningsventil		
37	2		42 30 66		•Ball bearing	•Kullager		D 4
38	1		42 35 53		•Gear shaft	•Kuggaxel		

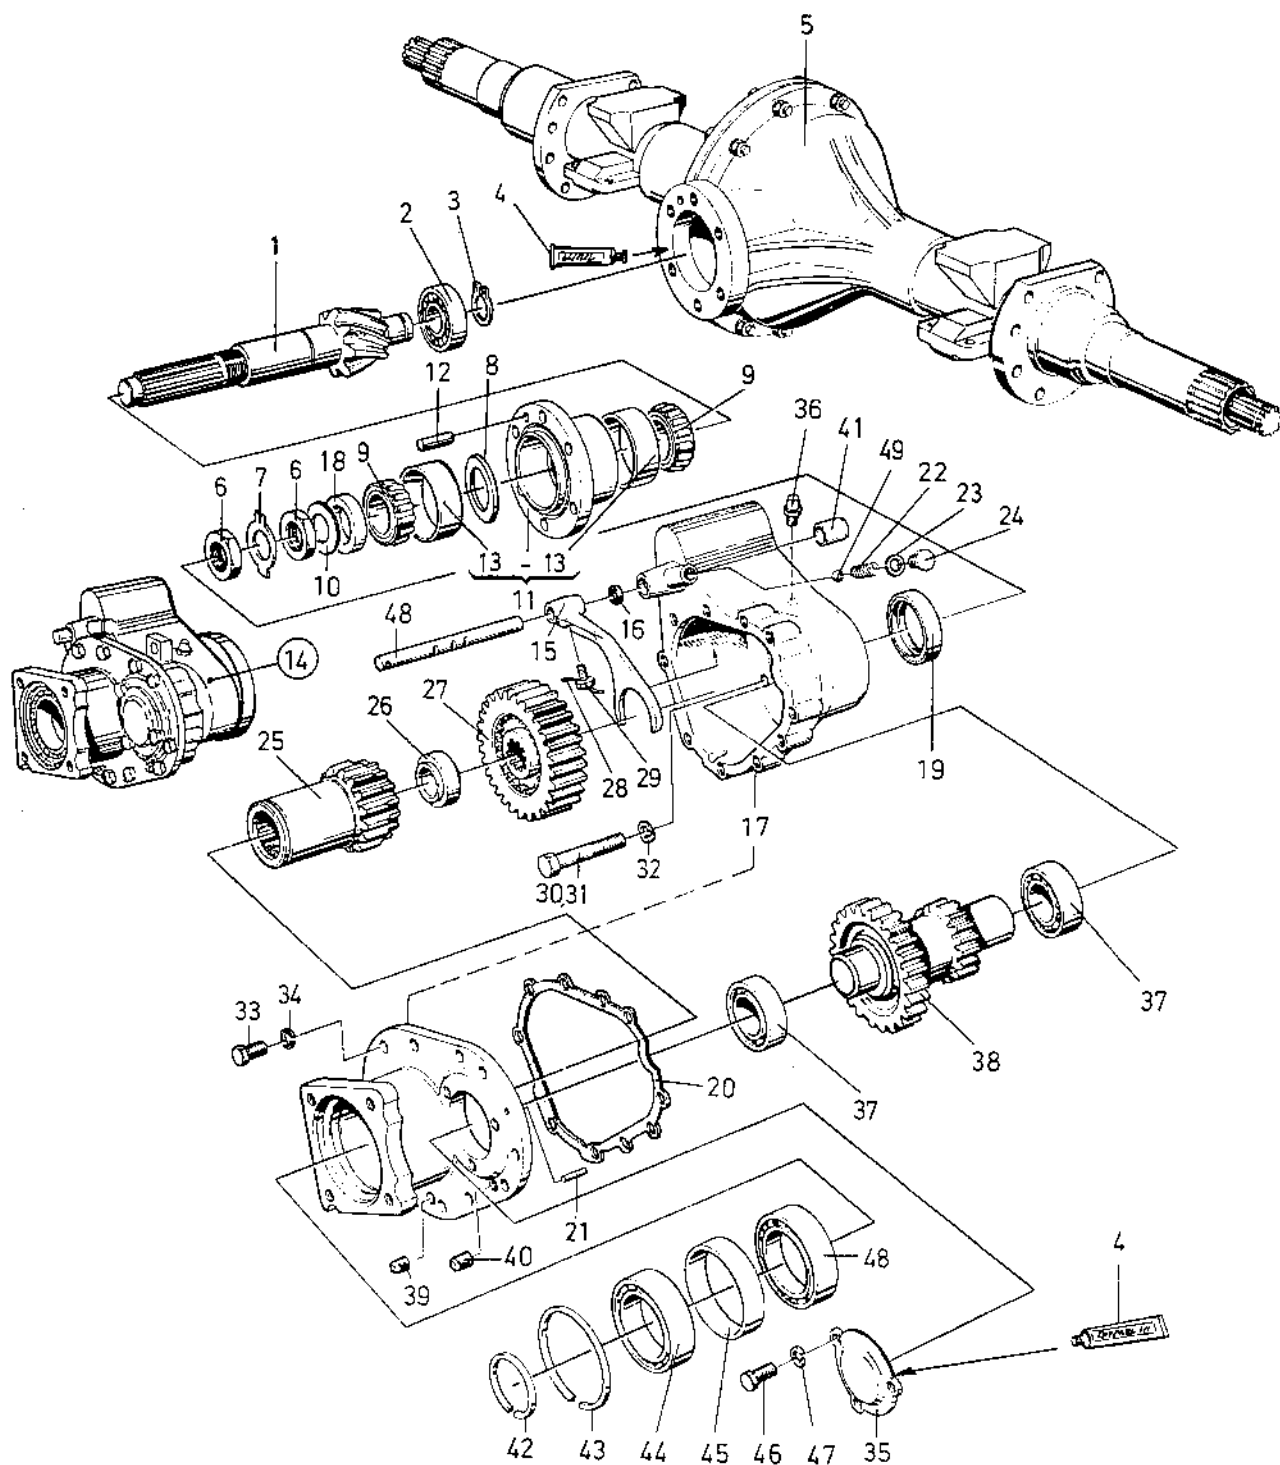

80 16 59
80 10 50

CA 15 - 12547-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		WHEEL AXLE Two-speed gear box		HJULAXEL Två-växlad växellåda	
12		04		12547-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
39	1			81 40 33	•Drain plug	•Avtappningsplugg		D 4			
40	1			81 40 33	•Filler plug	•Påfyllningsplugg		D 4			
41	1			42 30 73	•Plug	•Propp					
42	1			42 30 75	•Snap ring	•Spärring					
43	1			42 30 74	•Snap ring	•Spärring					
44	2			42 30 70	•Ball bearing	•Kullager		D 4			
45	1			42 30 68	•Spacer	•Distanshylsa					
46	3			91 02 28	•Screw	•Skruv					
47	3			89 20 61	•Lock washer	•Låsbricka					
48	1			42 30 78	•Shaft	•Stång					
49	1			42 30 76	•Ball	•Kula					

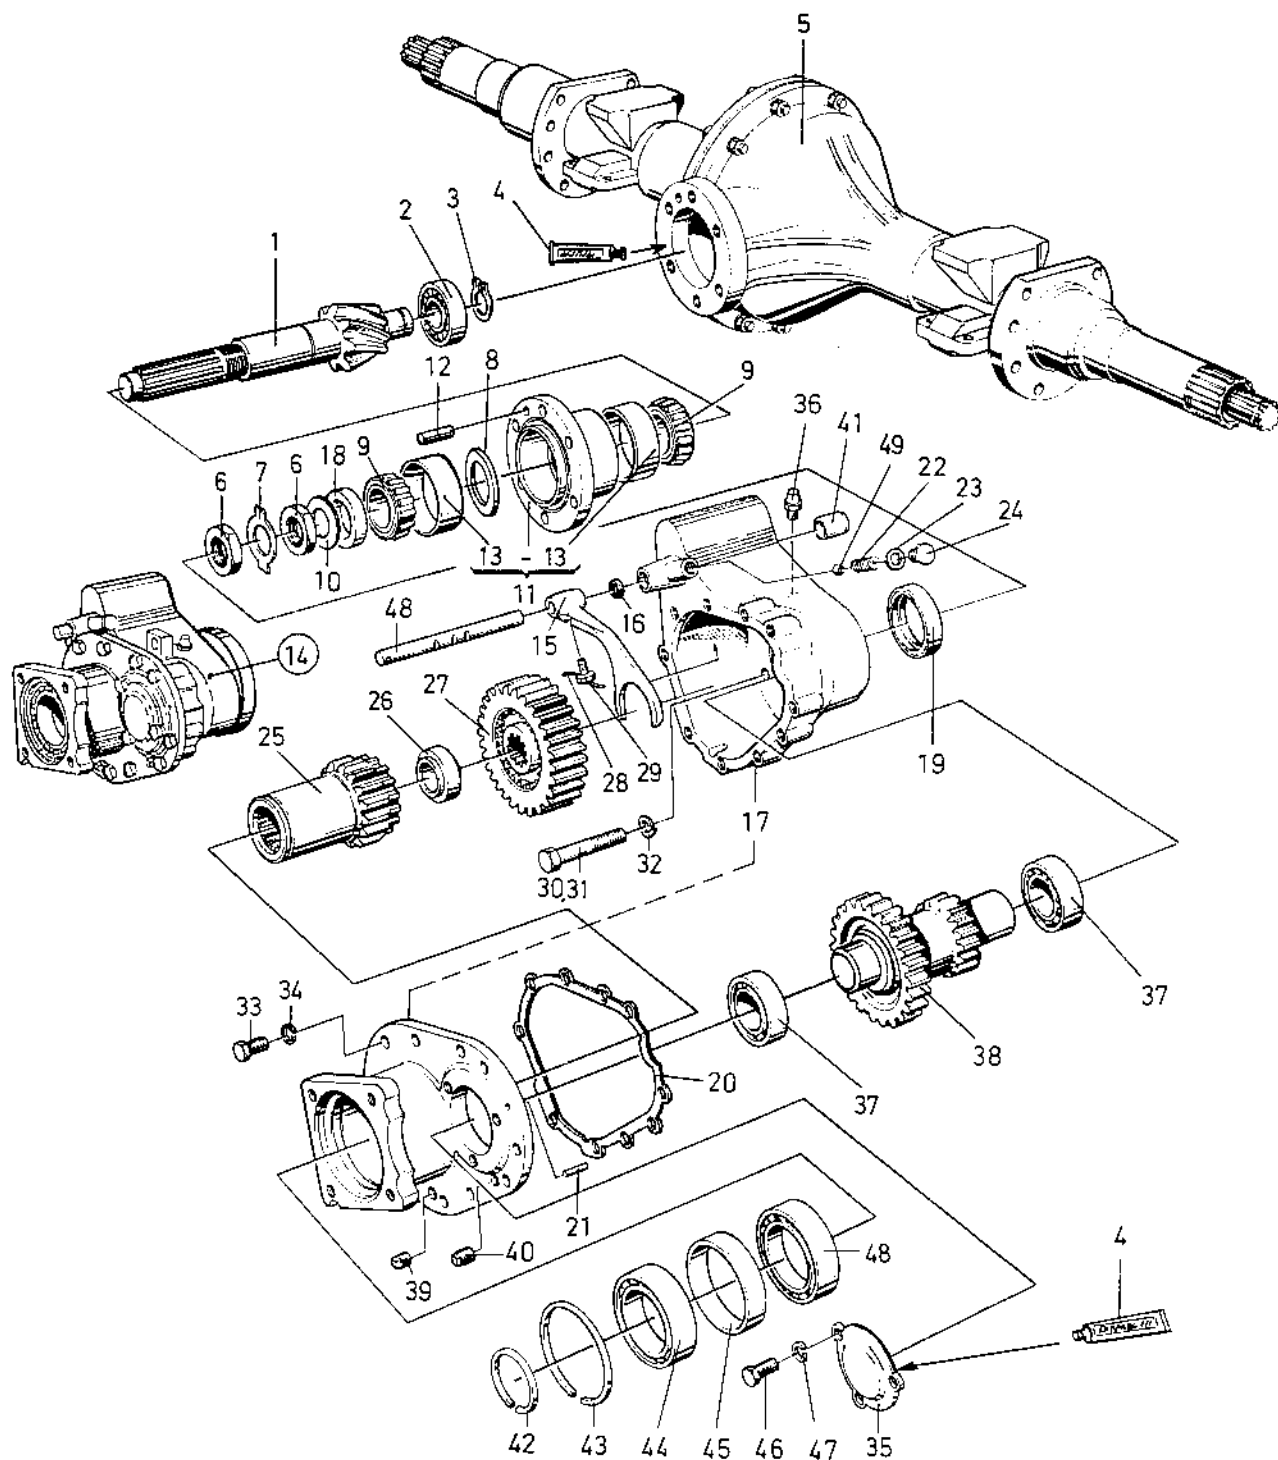

80 16 59
80 10 50


CA 15 - 12547-3

↓ DYNAPAC**HYDRAULIC SYSTEM**


Hydraulic diagram
Detroit
Deutz
Hydraulic system, propulsion
Hydraulic system, drum drive
Variable displacement pump
Charge pump
Control valve, servo
Hydraulic motor, propulsion
Manifold valve
Hydraulic motor, drum drive
Hydraulic oil tank
Detroit
Deutz
Hydraulic oil filter
Detroit
Deutz
Hydraulic system, vibration
Detroit
Deutz
Hydraulic pump, vibration and steering
Hydraulic motor, vibration
Hydraulic control valve, vibration
Detroit
Deutz
Hydraulic system, steering
Wheel tube
Steering unit
Steering cylinder

HYDRAULSYSTEM

Hydraulschema	2
Detroit	4
Deutz	6
Hydraulsystem, framdrivning	10
Hydraulsystem, valsdrivning	12
Hydraulpump	16
Matarpump	18
Manöverventil, servo	20
Hydraulmotor, framdrivning	22
Ventilblock	24
Hydraulmotor, valsdrivning	26
Hydrauloljetank	28
Detroit	30
Deutz	32
Hydrauloljefilter	34
Detroit	38
Deutz	42
Hydraulsystem, vibration	46
Detroit	48
Deutz	50
Hydraulpump, vibration och styrning	52
Hydraulmotor, vibration	56
Manöverventil, vibration	58
Detroit	60
Deutz	
Hydraulsystem, styrning	
Rattstång	
Styrventil	
Styrcylinder	

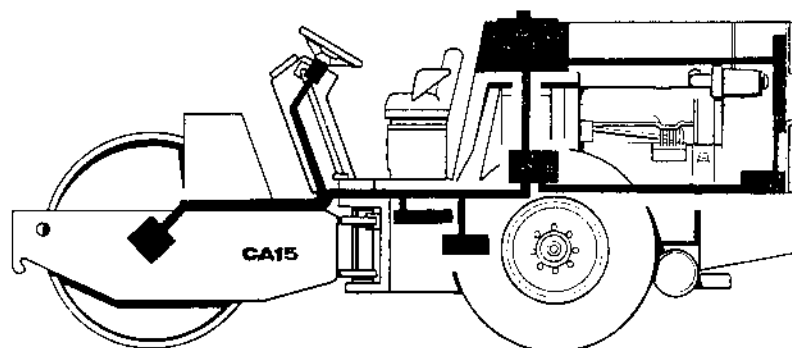

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC DIAGRAM Detroit		HYDRAULSCHEMA Detroit	
2		05		12579-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	2				- Steering cylinder Comps, page 60	Styrcylinder Det. se sida 60	See page 52 ref. 23				
2	1				- Relief valve block Comps, page 58	Ventilblock Det. se sida 58	See page 52 ref. 34				
3	1				- Steering unit Comps, page 58	Styrventil Det. se sida 58	See page 52 ref. 33				
4	1				- Hydraulic control valve, ... vibration Comps, page 48	Manöverventil, vibration Det. se sida 48	See page 34 ref. 8				
5	1				- Hydraulic motor, vibration Comps, page 46	Hydraulmotor, vibration .. Det. se sida 46	See page 34 ref. 38				
6	1				- Hydraulic pump, vibration and steering Comps, page 42	Hydraulpump, vibration .. och styrning Det. se sida 42	See page 34 ref. 21				
7	1				- Oil cooler Comps, page 26	Oljekylare Det. se sida 26	See group 1				
8	1				- Hydraulic oil tank Comps, page 26	Hydrauloljetank Det. se sida 26	See group 3				
9	1				- Engine Comps, page 30	Motor Det. se sida 30	See page 26 ref. 1				
10	1				- Hydraulic oil filter Comps, page 30	Hydrauloljefilter Det. se sida 30	See page 6 ref. 1				
11	1				- Variable displacement ... pump, propulsion Comps, page 12	Hydraulpump, framdrivning Det. se sida 12	See page 20 ref. 39				
12	1				- Manifold valve Comps, page 22	Ventilblock Det. se sida 22	See page 6 ref. 24				
13	1				- Hydraulic motor, propulsion Comps, page 20	Hydraulmotor, framdrivning Det. se sida 20	See page 14 ref. 75				
14	1				- Control valve, servo Comps, page 18	Manöverventil, servo Det. se sida 18	See page 12 ref. 5				
15	1				- Charge pump Comps, page 16	Matarpump Det. se sida 16					

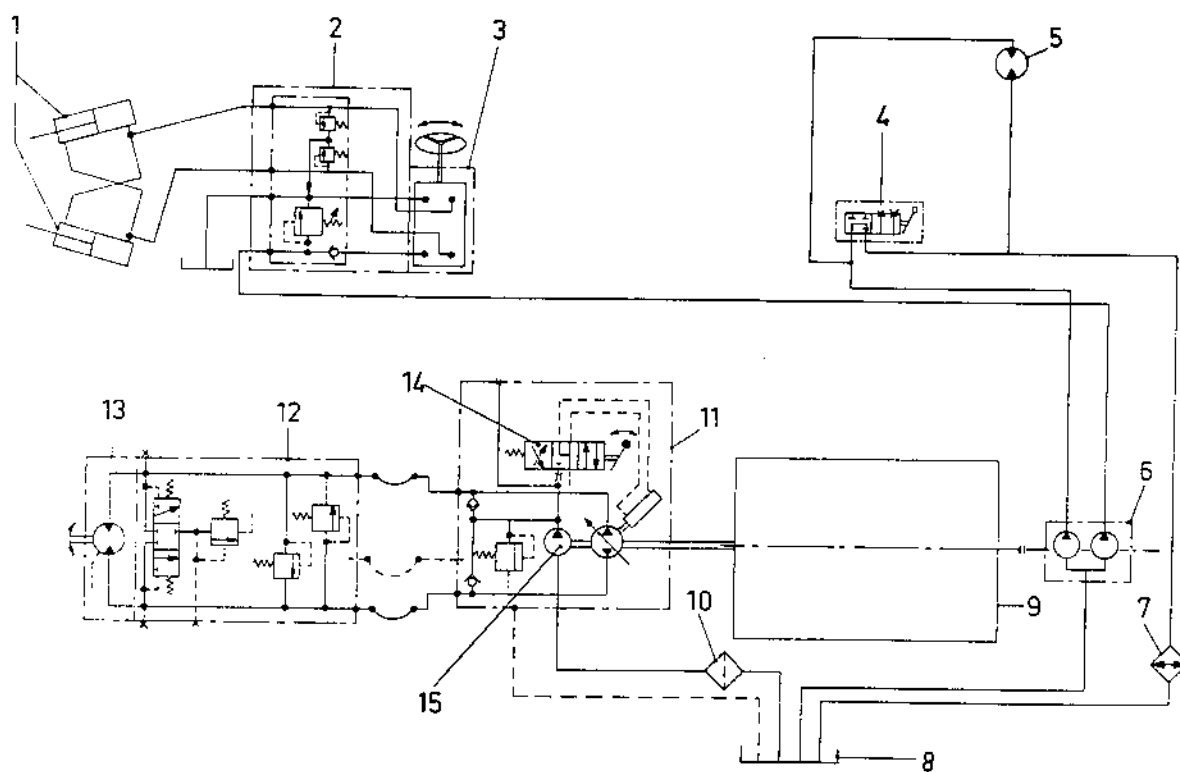


33 81 05

CA 15-12179-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC DIAGRAM Deutz		HYDRAULSCHEMA Deutz	
4		05		13080-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	2				- Steering cylinder Comps, page 60	Styrcylinder Det. se sida 60	See page 52 ref. 23				
2	1				- Relief valve block Comps, page 58	Ventilblock Det. se sida 58	See page 52 ref. 34				
3	1				- Steering unit Comps, page 58	Styrventil Det. se sida 58	See page 52 ref. 33				
4	1				- Hydraulic control valve, ... vibration Comps, page 50	Manöverventil, vibration Det. se sida 50	See page 38 ref. 1				
5	1				- Hydraulic motor, vibration Comps, page 46	Hydraulmotor, vibration .. Det. se sida 46	See page 40 ref. 47				
6	1				- Hydraulic pump, vibration and steering Comps, page 42	Hydraulpump, vibration .. och styrning Det. se sida 42	See page 38 ref. 39				
	1				- Hydraulic pump, vibration and steering Comps, page 44	Hydraulpump, vibration .. och styrning Det. se sida 44	17) See page 38 ref. 39				
7	1				- Oil cooler Comps, page 28	Oljekylare Det. se sida 28	See page 40 ref. 41				
8	1				- Hydraulic oil tank Comps, page 28	Hydrauloljetank Det. se sida 28					
9	1				- Engine Comps, page 32	Motor Det. se sida 32	See group 3				
10	1				- Hydraulic oil filter Comps, page 32	Hydrauloljefilter Det. se sida 32	See page 28 ref. 11				
11	1				- Variable displacement pump, propulsion Comps, page 12	Hydraulpump, framdrivning Det. se sida 12	See page 6 ref. 1				
12	1				- Manifold valve Comps, page 22	Ventilblock Det. se sida 22	See page 20 ref. 39				
13	1				- Hydraulic motor, propulsion Comps, page 20	Hydraulmotor, framdrivning Det. se sida 20	See page 6 ref. 24				
14	1				- Control valve, servo Comps, page 18	Manöverventil, servo Det. se sida 18	See page 14 ref. 75				
15	1				- Charge pump Comps, page 16	Matarpump Det. se sida 16	See page 12 ref. 5				
16	1				- Hydraulic motor drum drive Comps, page 24	Hydraulmotor valsdrivning Det. se sida 24	17) See page 10 ref. 41				

17) Valid for CA15R Fr.o.m serial no. 4921021-

Gäller för CA15R fr.o.m serie nr. 4921021-

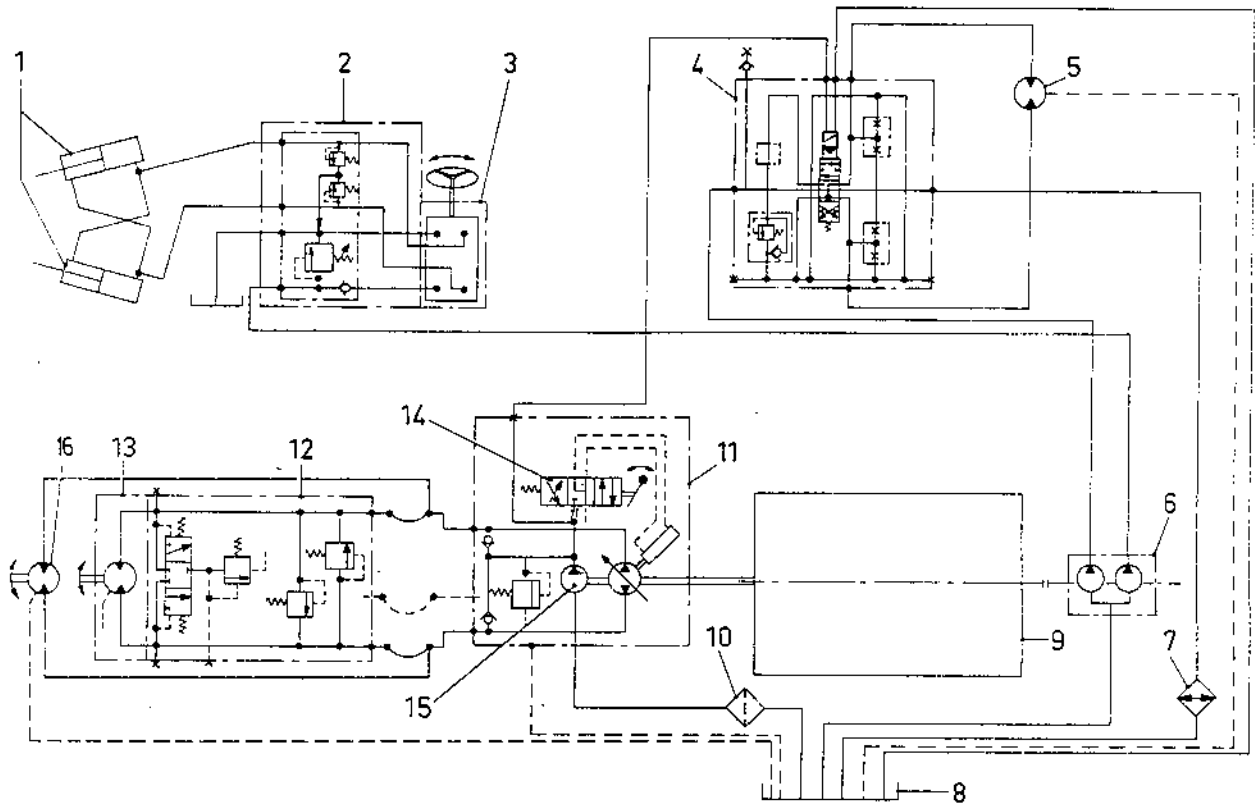

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion		HYDRAULSYSTEM Framdrivning	
6		05		12566-4		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			80 10 51	Variable displacement pump Comps, page 12	Hydraulpump Det. se sida 12					
2	1			381 50 89 10	Suction hose	Sugslang	1)	D 3			
3	1			381 50 89 07	Suction hose	Sugslang	2)	D 3			
	1			23 41 31	Adapter	Adapter	1)				
	1			33 41 58	Adapter	Adapter	2)				
4	16			50 20 36	Screw	Skruv					
5	16			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka					
6	4			33 20 73	Flange kit	Flänssats	1)				
	8			23 20 97	Flange half	Flänshalva	2)				
7	4			81 34 29	O-ring	O-ring		D 3			
8	1			381 50 89 09	Hydraulic hose	Hydraulslang	1)	D 3			
	1			34 22 42	Hydraulic hose	Hydraulslang	2)	D 3			
9	1			81 52 43	Elbow 90°	Rörkrök 90°					
10	1			381 50 89 11	Drain hose	Läckoljeslang	1)	D 3			
	1			48 21 70	Drain hose	Läckoljeslang	2)	D 3			
11	1			98 90 78	Hydr. oil temp. sender	Givare för hydr. oljetemp.	8) 492642-	D 3			
12	1			81 40 60	Reducing nipple	Reducering					
13	2			91 01 62	Measuring nipple	Mät-nippel	492657-	D 3			
14	1				Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank	1)				
	1				Comps, page 26	Det. se sida 26					
	1				Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank	2)				
	1				Comps, page 28	Det. se sida 28					
15	1			81 34 59	Nipple	Nippel	1)				
	1			33 41 57	Adapter	Adapter	2)				
16	2			81 34 49	Bushing	Bussning					
17	1				Hydraulic oil filter	Hydrauloljefilter	1) See page 26 ref. 1				
	1				Comps, page 30	Det. se sida 30					
	1				Hydraulic oil filter	Hydrauloljefilter	2) See page 28 ref. 11				
	1				Comps, page 32	Det. se sida 32					
18	1			81 37 38	Nipple	Nippel					
19	1			81 34 51	Closing valve	Avstängningsventil					
20	1			33 43 95	Elbow 90°	Rörkrök 90°					
21	1			381 50 89 08	Hydraulic hose	Hydraulslang	1)	D 3			
	1			34 22 41	Hydraulic hose	Hydraulslang	2)	D 3			
22	2			33 46 04	Elbow 90°, cpl.	Rörkrök 90°, kpl.					
23	1			16 01 53	O-ring	O-ring					
24	1			33 55 57	Hydraulic motor, propulsion	Hydraulmotor, framdrivning					
	4				Comps, page 20	Det. se sida 20					
25	1				Screw	Skruv	See group 4				
26	1			81 34 78	O-ring	O-ring		D 3			
27	1			81 50 74	Splined sleeve	Splineshylsa		D 4			
28	1			81 42 50	Check valve	Backventil					

1) CA 15 with Detroit


CA 15 med Detroit

2) CA 15 with Deutz

CA 15 med Deutz

8) For rollers with serial nos. below 492642, also order corresponding instrument/sender


För vältar före serienr. 492642, beställ även motsvarande instrument/givare

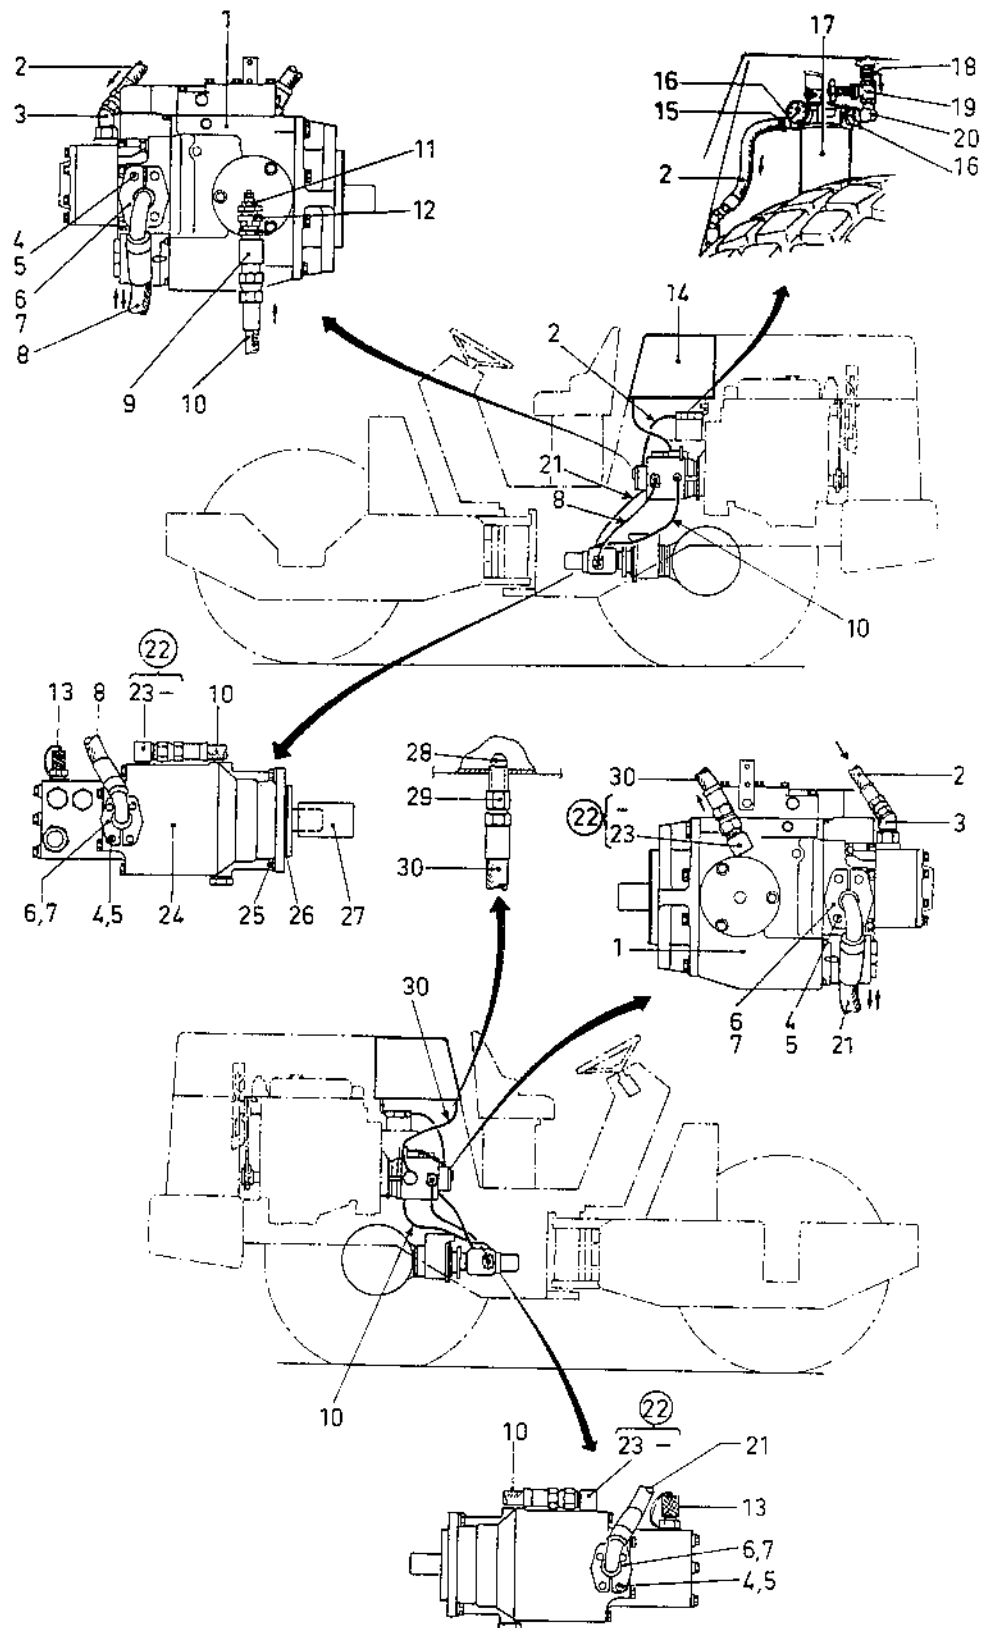

33 89 01
33 81 03

CA15-12566-4


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion		HYDRAULSYSTEM Framdrivning	
8		05		12566-4		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
29	1			33 41 57	Adapter	Adapter					
30	1			381 50 89 07	Return hose	Returslang		D 3			

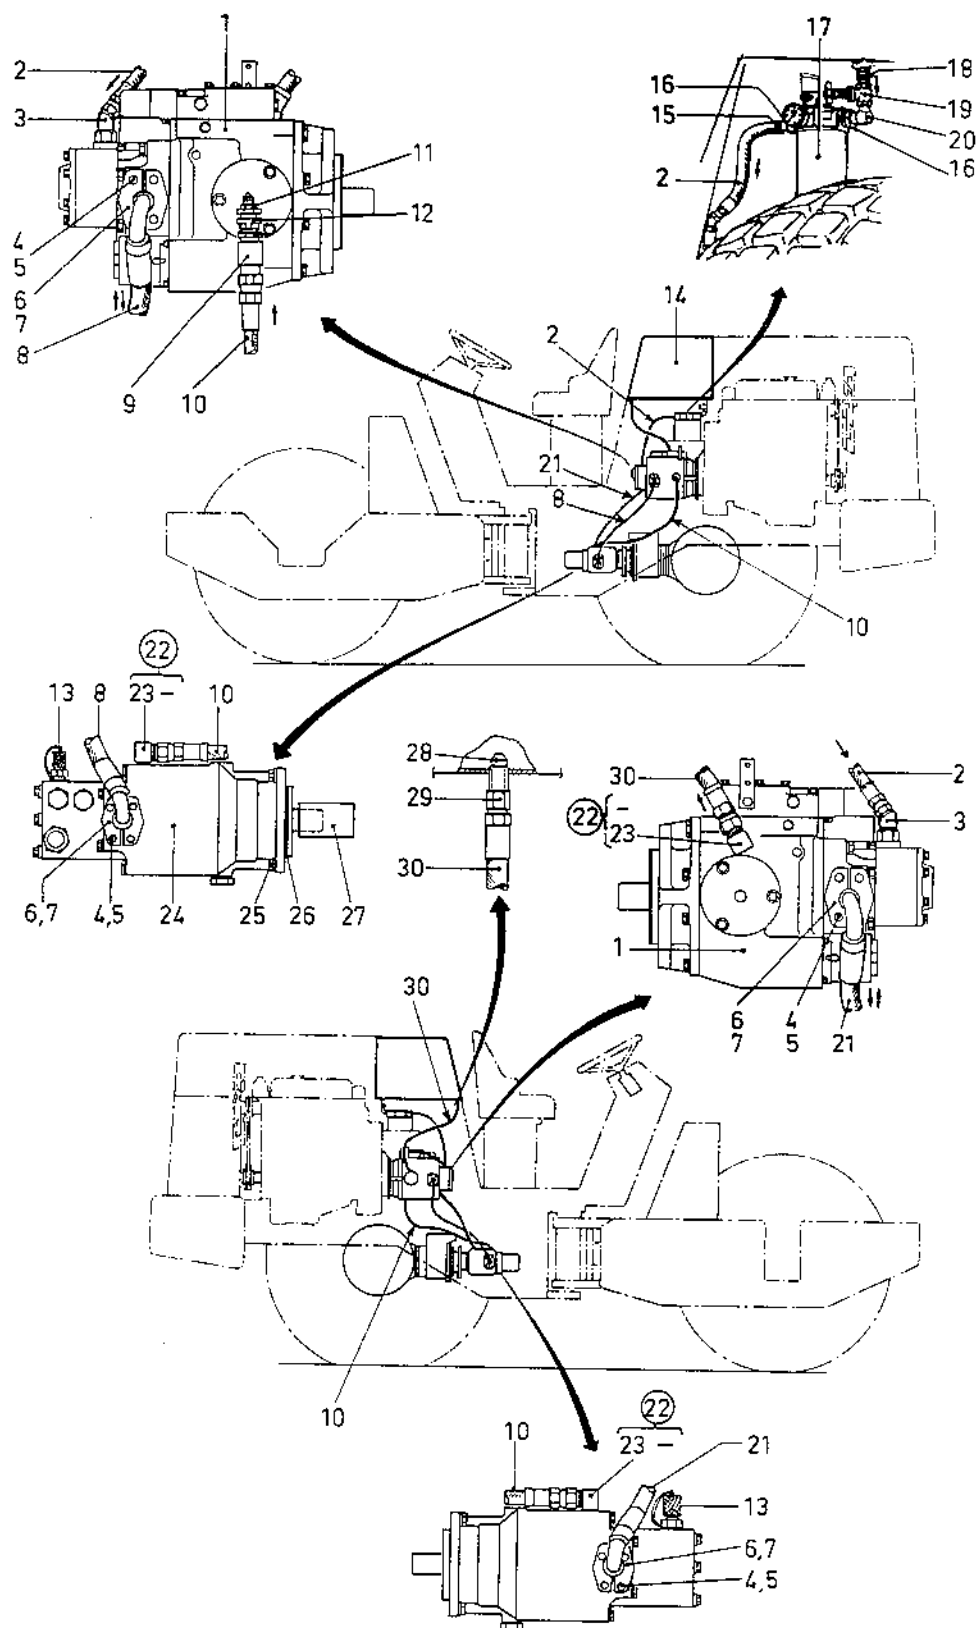

3389 01
3381 03

CA15-12566-4

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion with Drum drive		HYDRAULSYSTEM Framdrivning med Valsdrivning	
10		05		14301-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA	15 D	15 PD								
1	1	1		33 43 95	Elbow 90°	Adapter 90°	See page 28 ref. 11	D 3			
2	1	1		81 34 51	Gate valve	Ventil					
3	1	1		81 37 38	Adapter	Adapter					
4	2	2		81 34 49	Adapter	Adapter					
5	1	1			Hydraulic oil filter	Hydrauloljefilter					
					Comps, page 32	Det. se sida 32					
6	1	1		33 41 57	Adapter	Adapter					
7	2	2		381 50 89 07	Hydraulic hose	Hydraulslang					
8	1	1		33 41 58	Adapter	Adapter					
9	1	1		81 42 50	Check valve	Backventil					
10	1	1		23 43 51	L-adapter	L-adapter					
11	1	1		92 45 61	Reducing adapter	Reduceringsadapter					
12	1	1		48 24 41	Hydraulic hose	Hydraulslang					
13	2	2		33 46 04	Adapter 90°	Adapter 90°					
14	1	1		80 10 51	Hydraulic pump	Hydraulpumo					
					Comps, page 12	Det. se sida 12					
15	8	8		81 34 29	O-ring	O-ring	D 3				
16	12	12		23 20 97	Flange half	Flänshalva					
17	24	24		60 40 06	Washer	Bricka					
18	16	16		50 20 36	Screw	Skruv					
19	2	2		34 39 45	Hydraul hose	Hydraulslang	D 3				
20	1	1		98 90 78	Temp. sender	Temp. givare					
21	1	1		81 40 60	Reducing coupling	Reducer koppling	D 3				
22	1	1		81 52 43	Modified elbow 90°	Modifierad koppling 90°					
23	1	1		48 21 70	Hydraulic hose	Hydraulslang	D 3				
24	2	2		33 56 69	Adapter	Kopplingsfläns					
25	8	8		50 20 43	Screw	Skruv					
26	1	1		33 55 57	Hydraulic motor,	Hydraulmotor,					
					propulsion	framdrivning					
					Comps, page 20	Det. se sida 20					
27	2	2		91 01 62	Measuring nipple	Måtnippel					
28	8	8		61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka					
29	8	8		50 20 59	Screw	Skruv					
30	1	1		81 50 74	Splined sleeve	Splinehylsa					
31	2	2		16 01 57	O-ring	O-ring					
32	1	1		33 42 48	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°					
33	2	2		81 34 99	Adapter 90°	Adapter 90°					
34	4	4		34 01 12	Hose clamp	Slanghållare					
35	4	4		33 59 14	Hold down plate	Tryckplatta					
36	2	2		61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
37	2	2		50 01 90	Screw	Skruv					
38	6	6		50 01 92	Screw	Skruv					
39	8	8		61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka					
40	2	2		48 21 05	Hydraulic hose	Hydraulslang					
41	1	1		80 11 44	Hydraulic motor, Drum	Hydraulmotor,					
					drive	Valsdrivning					
					Comps, page 24	Det. se sida 24					
42	1	1		33 41 34	Adapter straight	Adapter rak					

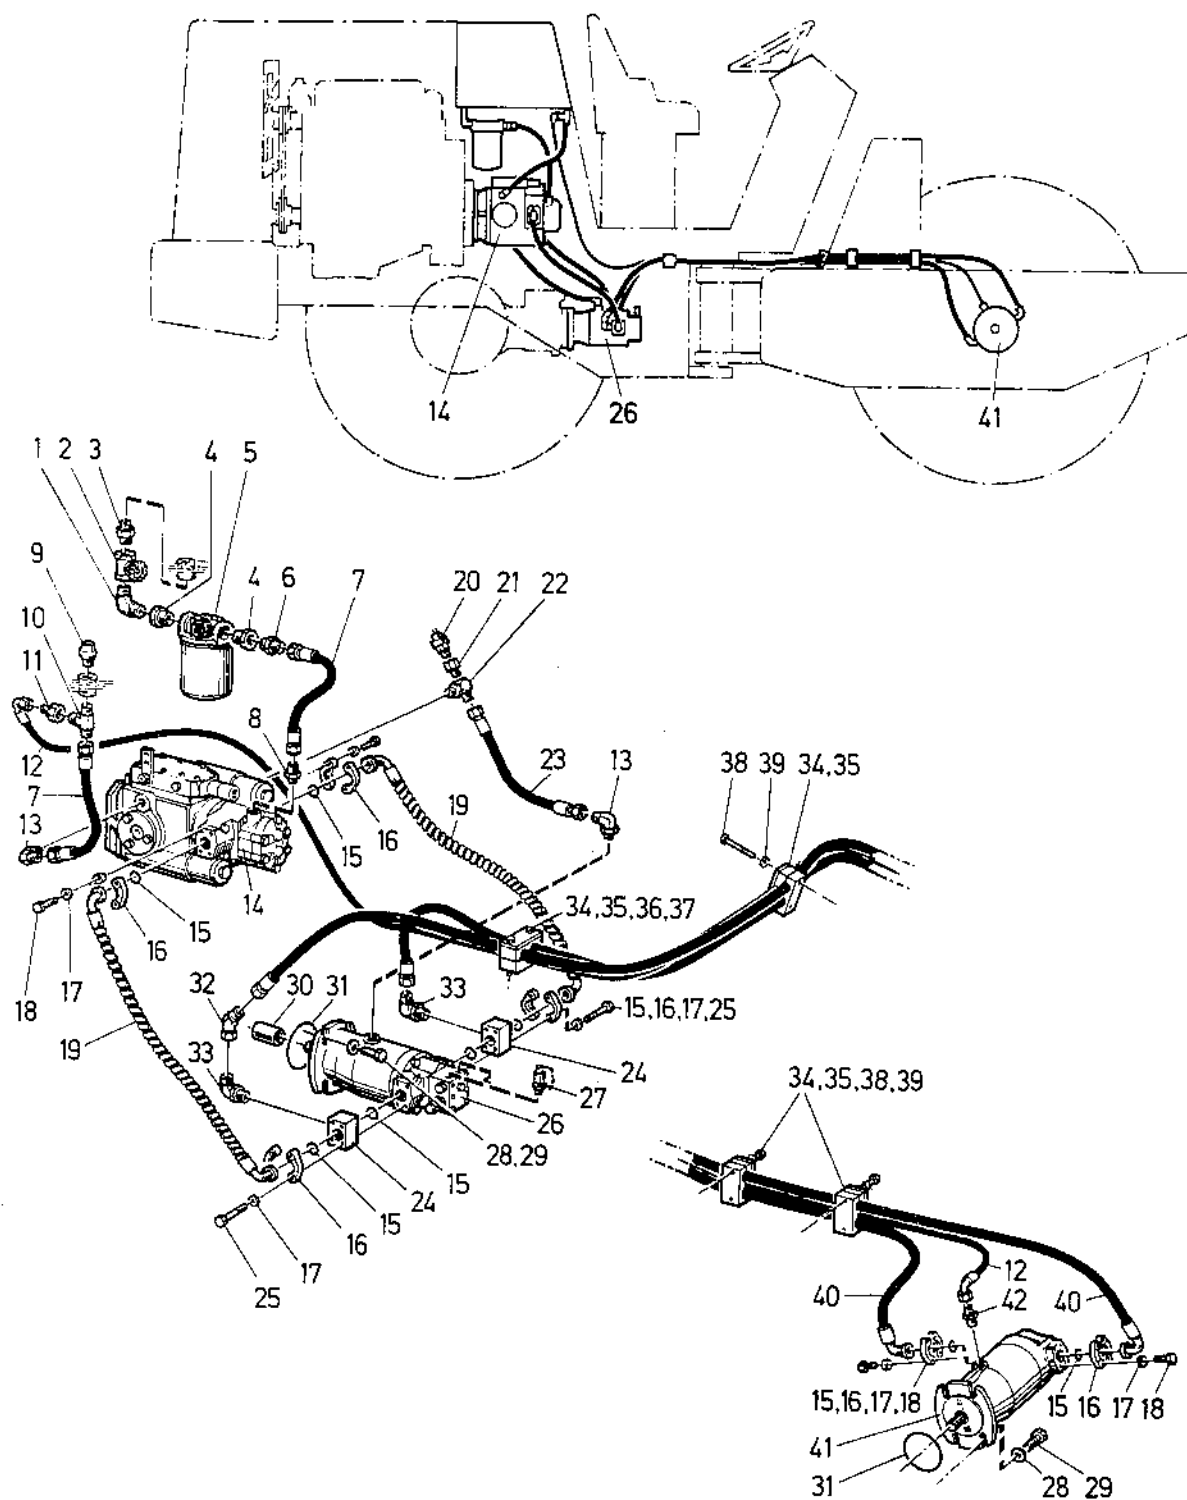


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		VARIABLE DISPLACEMENT PUMP		HYDRAULPUMP	
12		05		12567-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
* 1	1			80 10 51	Variable displacement pump, propulsion, cpl	Hydraulpump, framdrivning, kpl	SPV21-000-2900	C 3			
* 2	1			92 71 30	• Seal kit	• Packningssats	20)	D 3			
* 3	4			81 38 34	• Screw	• Skruv					
* 4	4			81 38 44	• Washer	• Bricka					
* 5	1			81 36 92	• Charge pump cl	• Matarpump kpl					
					Comps, page 16	Det. se sida 16					
* 6	1			81 36 33	• Gasket	• Packning		D 3			
* 7	2			81 36 30	• Check valve cpl	• Backventil kpl		D 3			
* 8	1			81 36 14	•• O-ring	•• O-ring		D 3			
* 9	3			81 38 38	• Screw	• Skruv					
* 10	5			81 38 39	• Screw	• Skruv					
* 11	9			81 38 46	• Washer	• Bricka					
* 12	1			48 03 05	• Cover, rear	• Lock, bakre					
* 13	n			48 16 11	• Shim	• Mellanlägg					
* 14	1			81 38 62	• Gasket	• Packning		D 3			
* 15	1			81 38 13	• Roller bearing	• Rullager					
* 16	1			81 38 21	• Pin	• Pinne					
* 17	1			81 38 67	• Valve plate	• Ventilplatta		D 3			
* 18	1			92 71 31	• Cylinder block kit cpl	• Cylinderblocksats kpl		D 3			
* 19	1			81 38 78	•• Bearing plate	•• Lagerplatta		D 3			
* 20	1			81 38 75	•• Guide ring	•• Styrning					
* 21	1			81 38 29	•• Retaining ring	•• Låsring					
* 22	1			81 38 55	•• Spring holder	•• Fjäderhållare					
* 23	1			81 38 56	•• Spring guide	•• Fjäderstyrning					
* 24	1			48 03 06	•• Spring	•• Fjäder					
* 25	1			81 38 54	•• Spring holder	•• Fjäderhållare					
* 26	1			81 38 51	•• Pin	•• Pinne					
* 27	1			81 38 74	•• Cylinder block	•• Cylinderhus					
* 28	6			91 10 60	•• Spring	•• Fjäder					
* 29	1			81 38 66	•• Guide sleeve	•• Styrhylsa					
* 30	1			81 38 70	•• Piston retainer	•• Kolvmédbringare					
* 31	9			81 38 73	•• Piston cpl	•• Kolv kpl					
* 32	1			48 03 07	•• Thrust plate	•• Tryckplatta					
* 33	1			81 38 72	• Pump housing	• Pumphus					
* 34	2			81 38 22	• Pin	• Pinne					
* 35	1			81 36 13	• O-ring	• O-ring		D 3			
* 36	1			81 38 25	• Plug	• Plugg					
* 37	1			92 71 32	• Plug cpl	• Plugg kpl					
* 38	1			81 36 17	•• O-ring	•• O-ring		D 3			
* 39	1			92 71 35	• Swash plate, cpl	• Flödesplatta, kpl					
* 40	1			81 38 85	• Link	• Länk					
* 41	2			48 02 88	• Retaining ring	• Låsbricka					
* 42	1			81 38 23	• Pin	• Pinne					
* 43	1			81 38 63	• Drive shaft	• Drivaxel					
* 44	1			81 38 15	• Roller bearing	• Rullager					
* 45	1			81 36 23	• Gasket	• Packning		D 3			
* 46	2			81 38 22	• Pin	• Pinne					
* 47	1			81 38 61	• Cover, front	• Lock, främre					

20) Includes ref: 6,8,14,35,38,45,51,52,63,64,72,73 and ref 3,4 on control valve.

Innehåller pos: 6,8,14,35,38,45,51,52,63,64,72,73 och pos 3,4 på manöverventil.

SPV 21

1 2

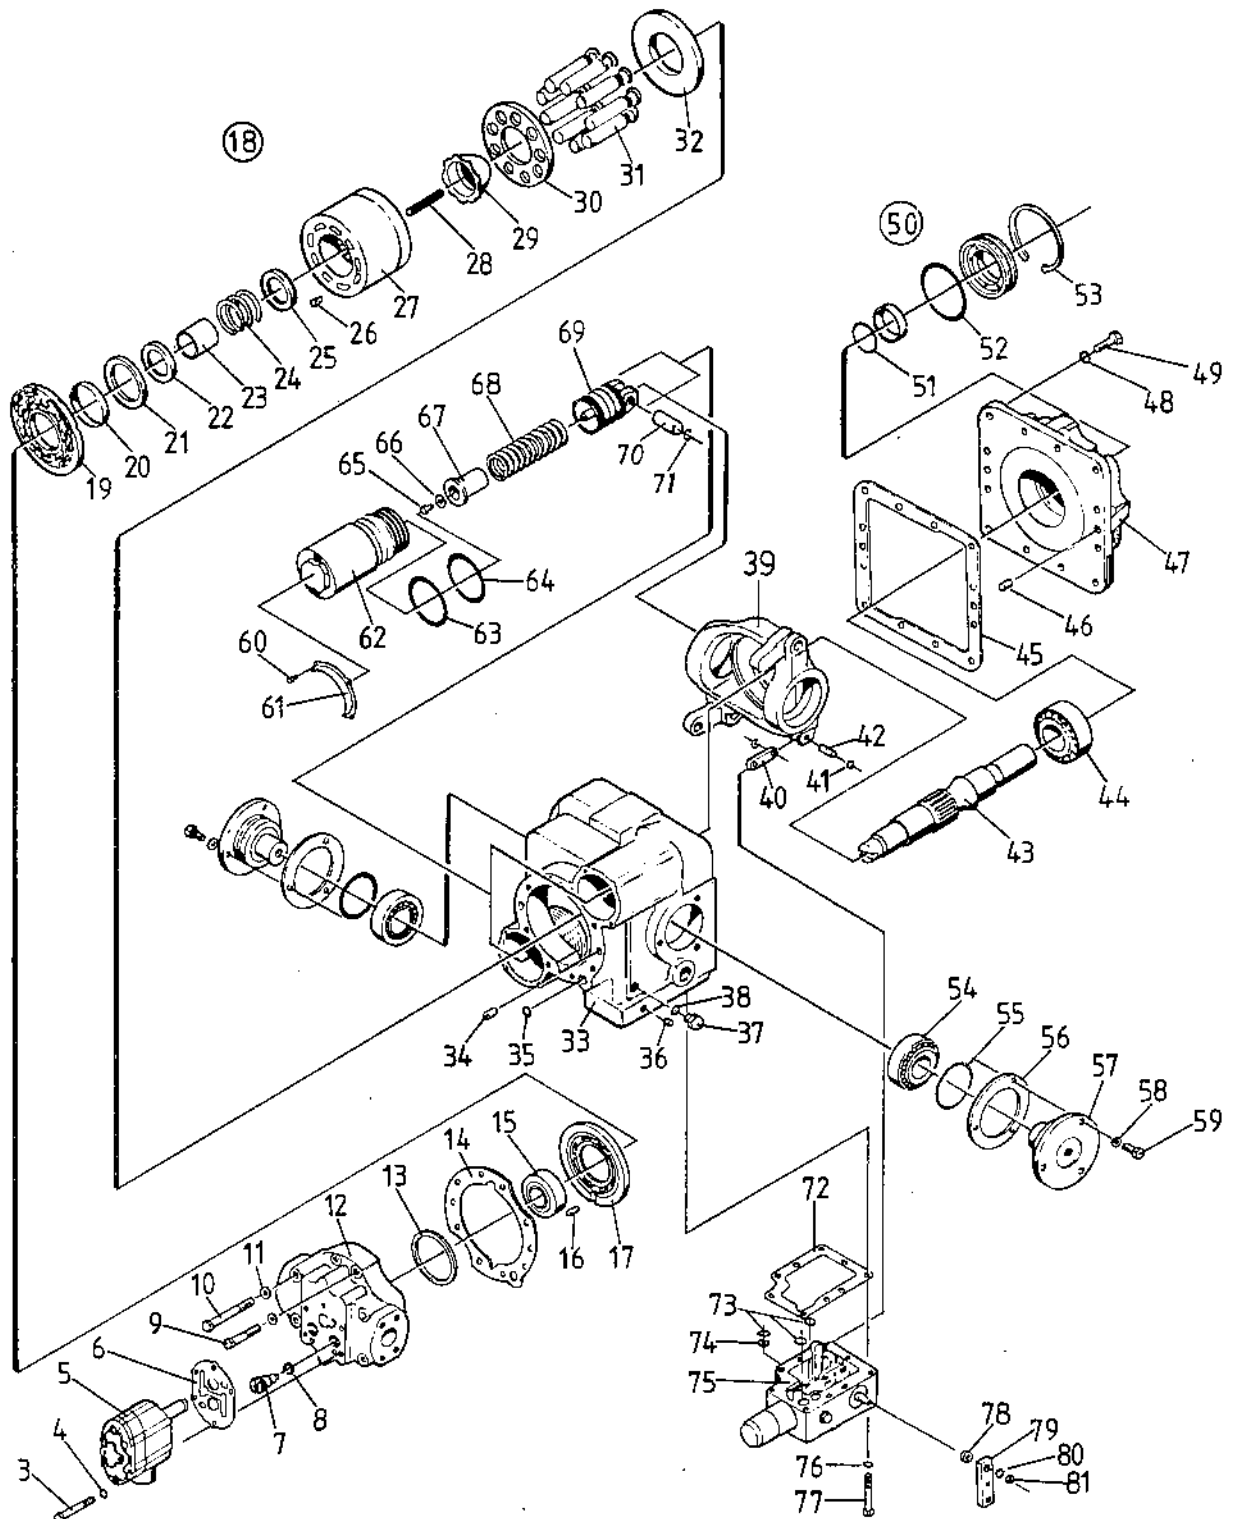


80 10 51

CA15-12567-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		VARIABLE DISPLACEMENT PUMP		HYDRAULPUMP	
14		05		12567-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
* 48	12			81 38 46	•Washer	•Bricka					
* 49	12			81 38 37	•Screw	•Skruv					
* 50	1			48 16 16	•Drive shaft seal cpl	•Drivaxeltätning kpl		D 3			
* 51	1			81 36 16	••O-ring	••O-ring					
* 52	1			81 36 12	••O-ring	••O-ring					
* 53	1			81 36 21	••Retaining ring	••Låsring					
* 54	2			48 03 18	•Roller bearing	•Rullager					
* 55	2			81 38 19	•O-ring	•O-ring		D 3			
* 56	n			81 38 58	•Shim	•Mellanlägg					
* 57	2			81 38 57	•Bearing journal	•Lagertapp					
* 58	6			81 38 45	•Washer	•Bricka					
* 59	6			81 38 35	•Screw	•Skruv					
* 60	4			81 38 40	•Screw	•Skruv					
* 61	2			81 38 50	•Sleeve retainer	•Hylsfäste					
* 62	2			92 71 36	•Servo cylinder, cpl	•Servo cylinder, kpl					
* 63	2			81 38 18	•O-ring	•O-ring		D 3			
* 64	2			81 38 17	•O-ring	•O-ring		D 3			
* 65	2			48 02 90	•Screw	•Skruv					
* 66	2			48 02 92	•Washer	•Bricka					
* 67	2			81 38 60	•Spring guide	•Fjäderstyrning					
* 68	2			48 03 08	•Spring	•Fjäder					
* 69	2			48 03 03	•Servo piston	•Servo kolv					
* 70	2			81 38 24	•Pin	•Pinne					
* 71	4			81 38 31	•Retaining ring	•Låsbricka					
* 72	1			81 36 34	•Gasket	•Packning		D 3			
* 73	3			81 36 13	•O-ring	•O-ring		D 3			
* 74	1			81 36 28	•Orifice plug	•Strypplugg					
* 75	1			81 36 32	•Control valve, servo	•Manöverventil, servo					
				Comps, page 18		Det. se sida 18					
* 76	9			81 38 44	•Washer	•Bricka					
* 77	9			81 38 33	•Screw	•Skruv					
* 78	1			81 38 88	•Spacer ring	•Distansring					
* 79	1			81 38 87	•Control lever	•Manöverarm					
* 80	1			81 38 47	•Washer	•Bricka					
* 81	1			81 38 16	•Lock nut	•Låsmutter					

SPV 21

1 2

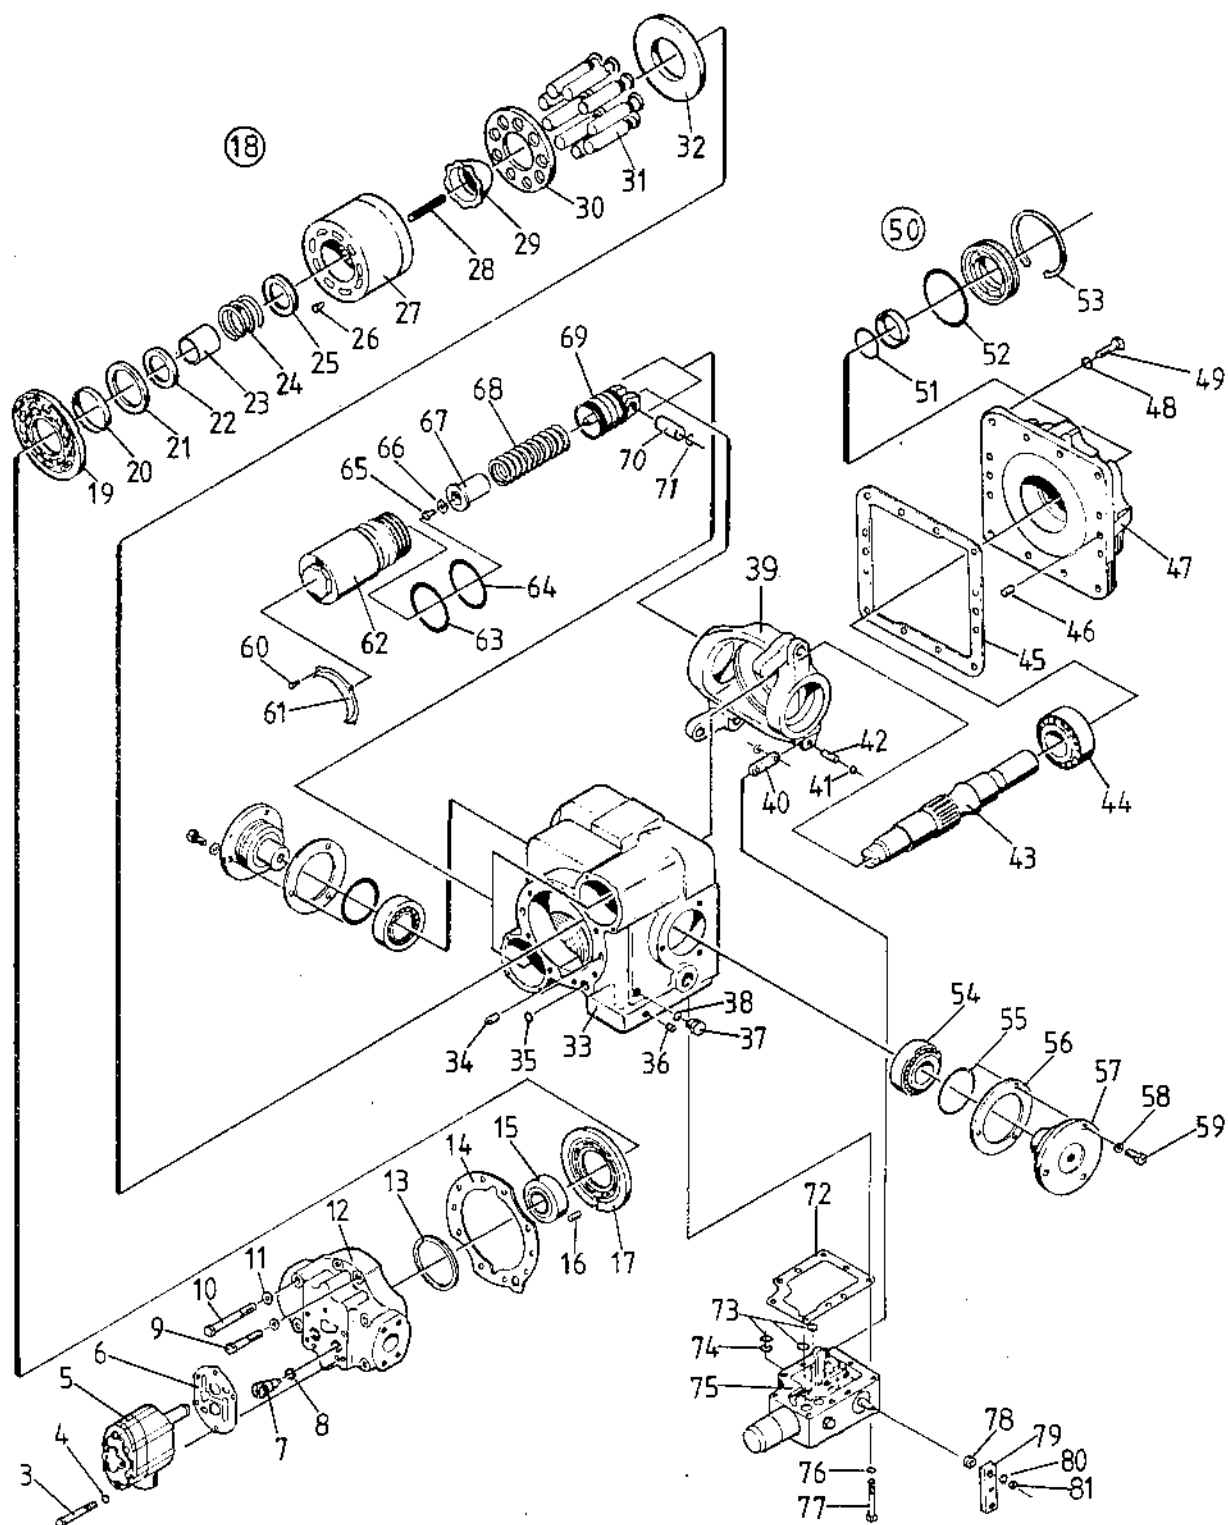


80 10 51

CA15-12567-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CHARGE PUMP		MATARPUMP		
16		05		13405-1		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	15											
1	1			81 36 92	Charge pump, cpl.	Matarpump, kpl.						D 4
2	1			48 04 08	• Plug	• Plugg						
3	n			48 04 02	• Shim	• Shim				9)		
4	1			81 36 18	• O-ring	• O-ring						D 3
5	1			48 04 13	• Spring	• Fjäder						
6	1			81 36 33	• Valve, relief	• Ventilkägla						
7	1			48 04 06	• Spacer	• Distans						
8	1			92 30 75	• Pin	• Pinne						
9	1			48 04 10	• Pump housing	• Pumphus						
10	1			48 03 50	• Pin	• Axel						
11	1			48 04 05	• Shaft, drive	• Drivaxel						
12	1			92 69 01	• Spacer plate, cpl.	• Mellanplatta, kpl.						
13	1			48 03 40	• Key	• Kil						
14	2			48 03 52	• Pin	• Pinne						
15	1			48 04 03	• End cap	• Lock						
16	2			81 38 44	• Washer	• Bricka						
17	2			48 03 64	• Screw	• Skruv						


9) As required
Efter behov

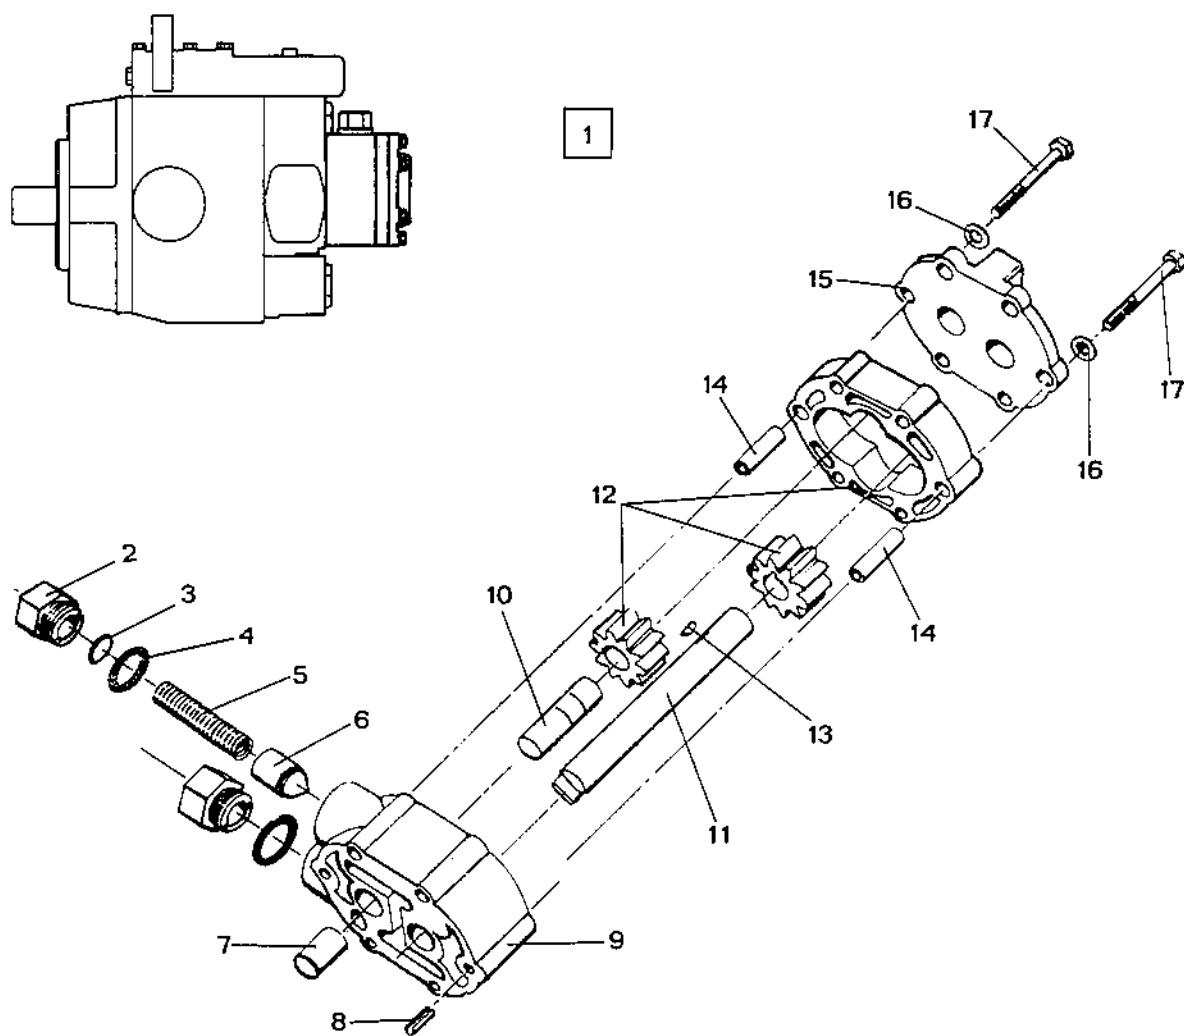

CA 15-13405-1


Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CONTROL VALVE, SERVO	MANÖVERVENTIL, SERVO
18	05	13407-3	S-10005-5		

Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1			81 36 32	Control valve, servo, cpl ..	Manöverventil, servo, kpl		D 4
2	1			89 30 80	•Spring	•Fjäder		
3	1			91 14 31	•O-ring	•O-ring		D 3
4	1			91 07 06	•O-ring	•O-ring		D 3
5	1			92 20 32	•Bushing	•Bussning		
6	1			91 14 30	•O-ring	•O-ring		D 3
7	1			91 14 54	•Spring	•Tryckfjäder		
8	1			81 36 13	•O-ring	•O-ring		D 3
9	1			91 14 68	•Cover	•Skyddskåpa		
• 10	1			81 38 90	Pin	Pinne	Old design	
• 11	1			81 38 44	Washer	Bricka	Old design	
• 12	1			81 38 20	Split pin	Saxpinne	Old design	

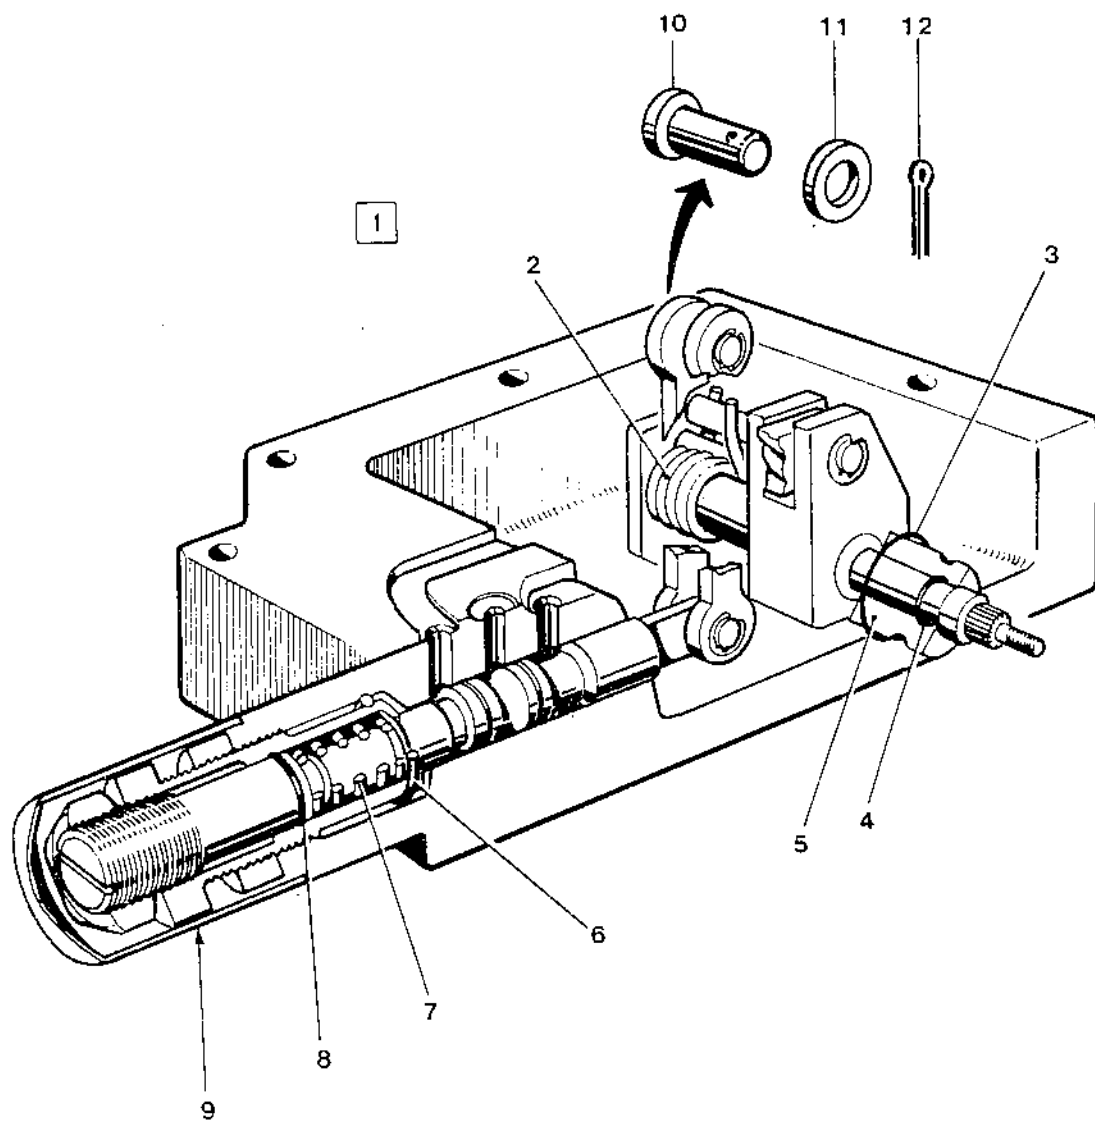


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC MOTOR Propulsion		HYDRAULMOTOR Framdrivning	
20		05		12568-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			33 55 57	Hydraulic motor, wheel ... drive, cpl	Hydraulmotor, hjuldrivning, kpl	SMF21-000-3900	C 3			
2	1			92 71 47	•Seal kit	•Packningssats	21)	D 3			
3	1			48 16 16	•Drive shaft seal	•Drivaxel tätning kpl		D 3			
4	1			81 36 21	•Retaining ring	•Låsring					
5	1			81 36 12	•O-ring	•O-ring					
6	1			81 36 16	•O-ring	•O-ring					
7	1			81 38 65	•Motor housing	•Motorhus					
8	1			81 38 25	•Plug	•Plugg					
9	1			81 38 21	•Pin	•Pinne					
10	1			81 38 27	•Plug	•Plugg					
11	1			81 36 18	•O-ring	•O-ring		D 3			
12	2			81 38 22	•Pin	•Pinne					
13	1			81 38 15	•Roller bearing	•Rullager					
14	1			81 38 76	•Swash plate	•Flödesplatta					
15	1			81 38 64	•Drive shaft	•Drivaxel					
16	1			92 71 31	•Cylinder block kit, cpl ...	•Cylinderblocksats, kpl ...					
17	9			81 38 73	•Piston, cpl	•Kolv, kpl					
18	1			81 38 70	•Piston retainer	•Kolvmedbringare					
19	1			81 38 66	•Guide sleeve	•Styrhylsa					
20	6			91 10 60	•Spring	•Fjäder					
21	1			81 38 74	•Cylinder block	•Cylinder block					
22	1			81 38 54	•Spring holder ...	•Fjäderhållare					
23	1			48 03 06	•Spring	•Fjäder					
24	1			81 38 56	•Spring guide	•Fjäderstyrning					
25	1			81 38 55	•Spring holder	•Fjäderhållare					
26	1			81 38 29	•Retaining ring	•Låsring					
27	1			81 38 75	•Guide ring	•Styrning					
28	1			81 38 78	•Bearing plate	•Lagerplatta		D 3			
29	1			81 38 51	•Pin	•Pinne					
30	1			81 38 21	•Pin	•Pinne					
31	1			81 38 13	•Roller bearing	•Rullager					
32	1			81 38 62	•Gasket	•Packning		D 3			
33	n			48 16 11	•Shim	•Mellanlägg					
34	1			81 38 68	•Valve plate	•Ventilplatta		D 3			
35	1			81 38 79	•Cover, rear	•Lock, bakre					
36	9			81 38 46	•Washer	•Bricka					
37	5			81 38 39	•Screw	•Skruv					
38	3			81 38 38	•Screw	•Skruv					
39	1			48 02 04	•Manifold valve, cpl	•Ventilblock, kpl					
40	6			81 38 36	Comps, page 22 •Screw	Det. se sida 22 •Skruv					
41	6			81 38 45	•Washer	•Bricka					
42	2			81 36 15	•O-ring	•O-ring		D 3			
43	1			81 36 11	•O-ring	•O-ring		D 3			
44	2			81 36 20	•Back-up ring	•Stödtring		D 3			

21) Includes ref: 5,6,11,32,42,43,44 and ref 9,10,11 on manifold valve.
Innehåller pos: 5,6,11,32,42,43,44 och pos 9,10,11 på ventilblock.

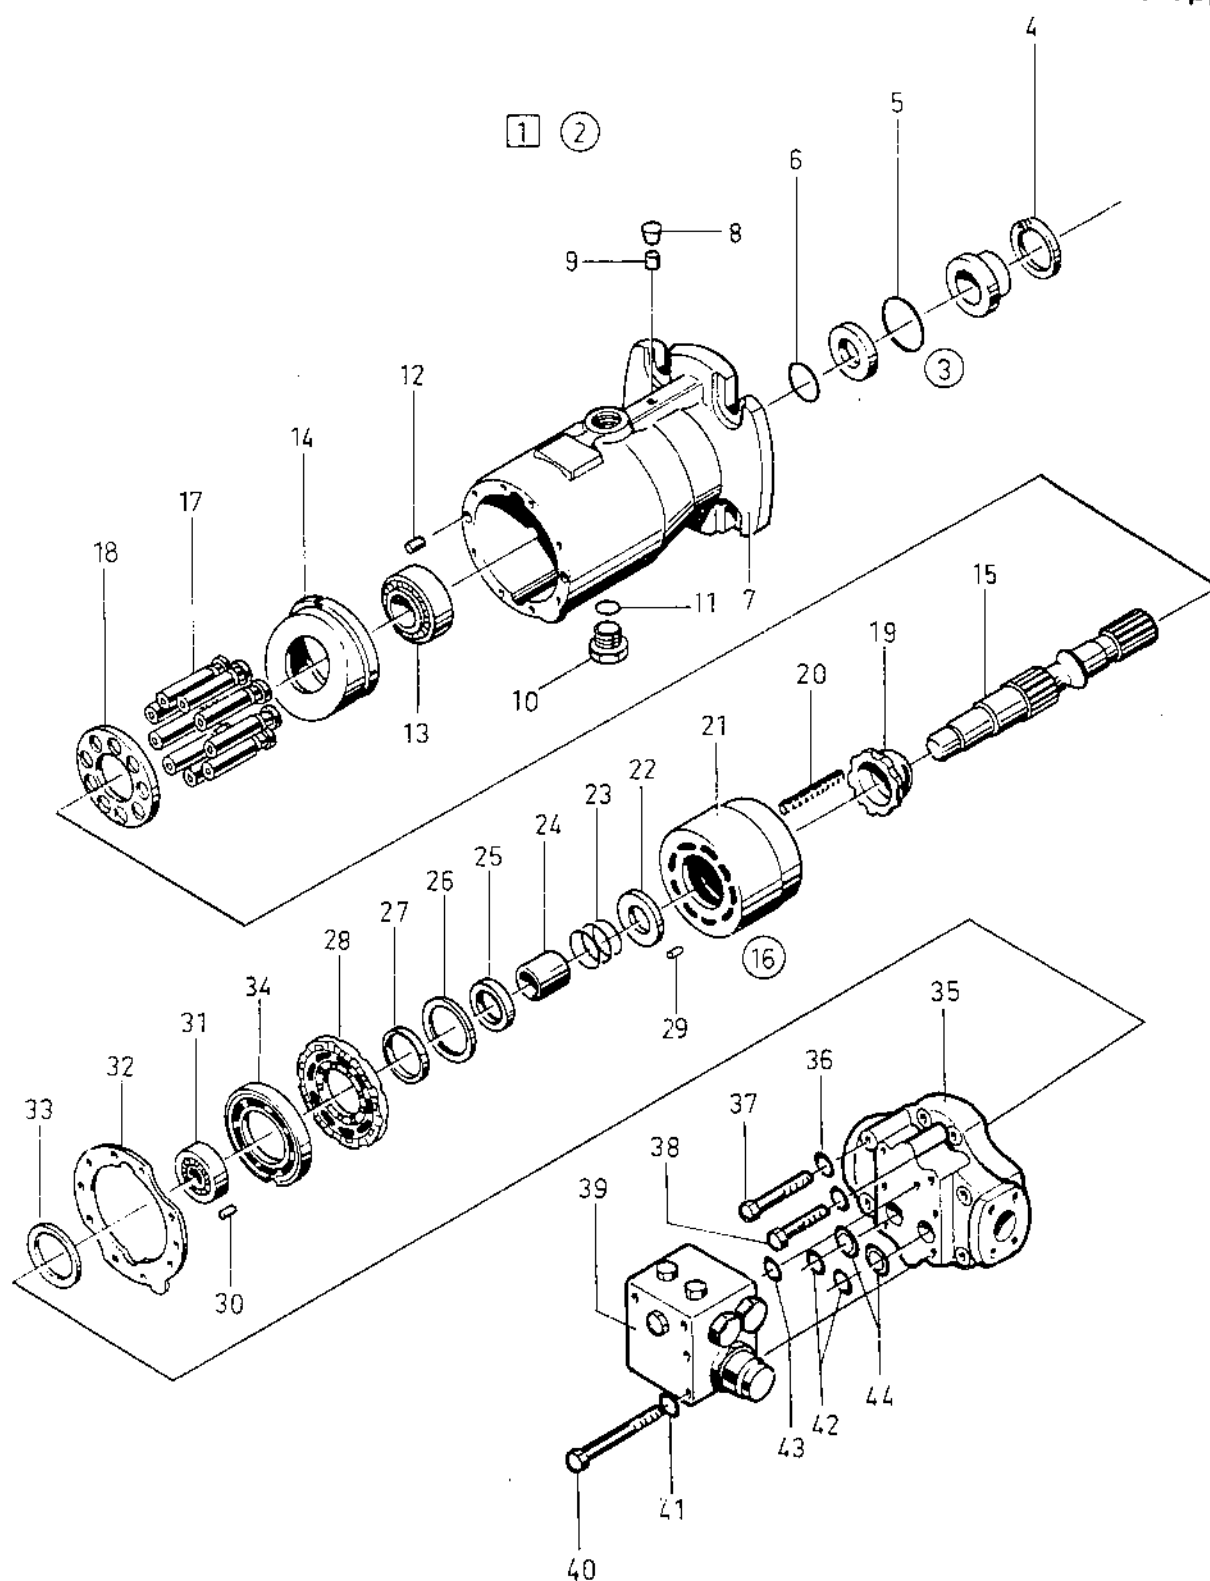

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		MANIFOLD VALVE		VENTILBLOCK	
22		05		13408-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			48 02 04	Manifold valve, cpl.	Ventilblock, kpl.	Not sold separately	D 3			
2	1				•Housing with shuttle and relief valve	•Hus med skyttel- och övertrycksventil					
3	3			48 04 08	•Plug	•Plugg					
4	3			81 36 18	•O-ring	•O-ring					
5	2			48 04 07	•Spring	•Fjäder	-492656 492657-	D 3			
6	2			48 03 67	•Washer	•Bricka					
7	3			48 03 54	•Plug and O-ring	•Plugg och O-ring					
	1			48 03 54	•Plug and O-ring	•Plugg och O-ring					
8	2			81 36 27	•Overflow valve, cpl.	•Överströmningsventil, ... kpl.	9) 492657- See page 6 ref. 13				
9	1			48 03 48	••O-ring	••O-ring					
10	2			48 03 55	••Back-up ring	••Stödring					
11	1			48 03 44	••O-ring	••O-ring					
12	n			48 04 02	•Shim	•Mellanlägg					
13	1			48 04 09	•Spring	•Fjäder					
14	2			-	Measuring nipple	Mätnippel					

9) As required
Efter behov

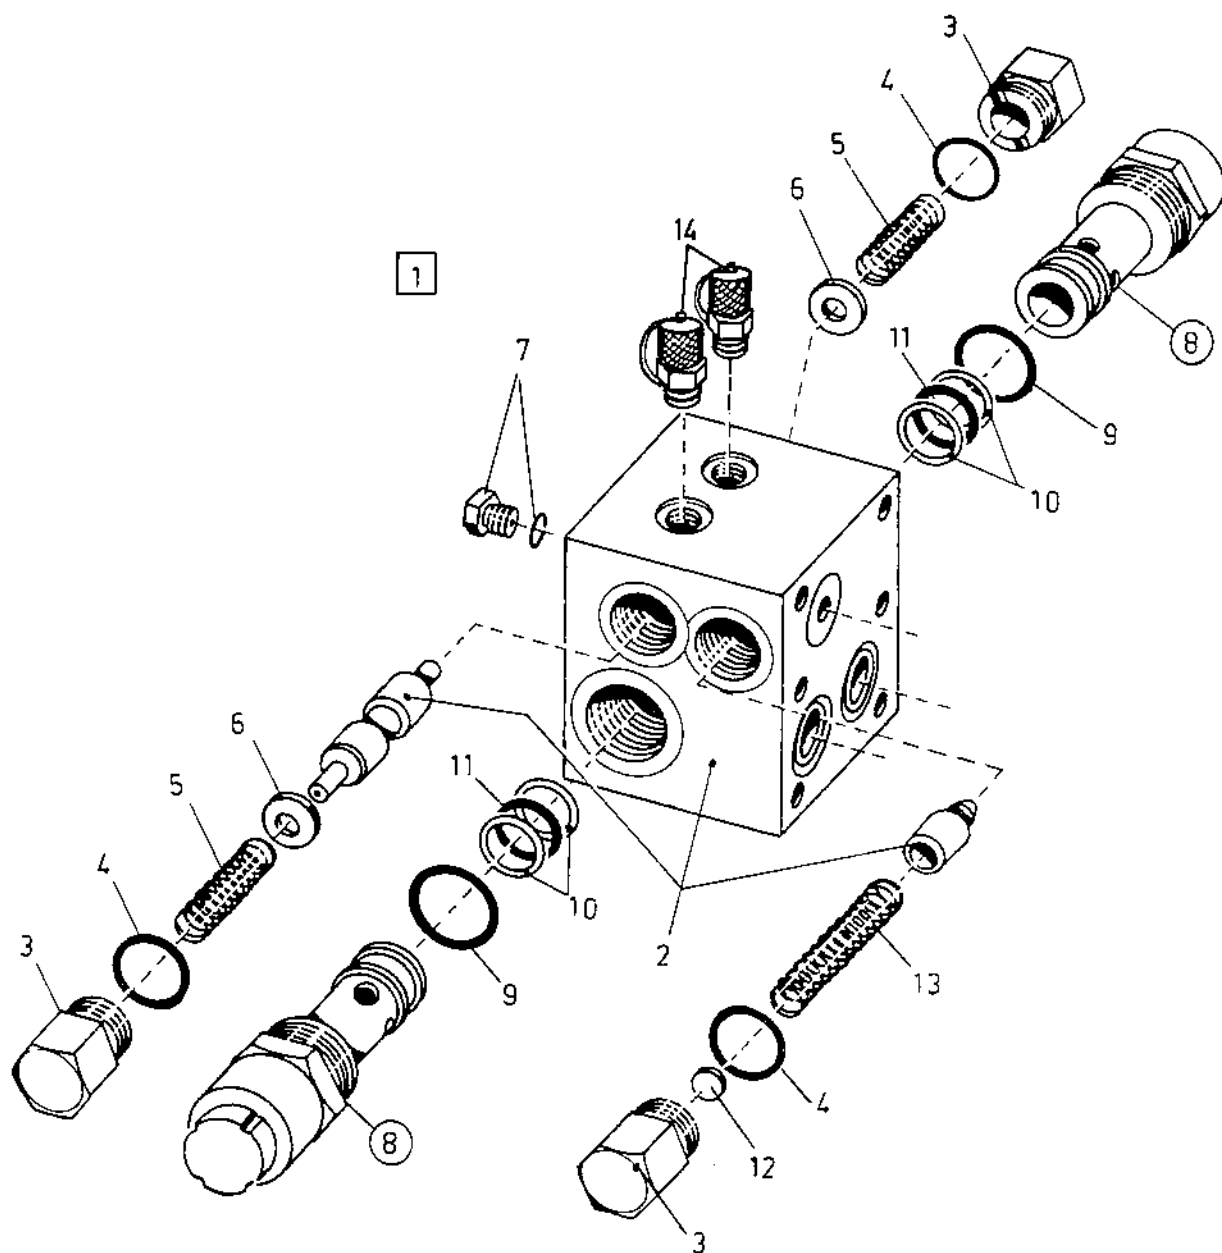


CA 15-13408-1


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC MOTOR Propulsion, drum		HYDRAULMOTOR Framdrivning, vals	
24		05		14314-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1	1		80 11 44	Hydraulic motor, drum	Hydraulmotor,	OMF21-000-3930	C 3			
2	1	1		92 71 47	• Seal kit	• Packningssats	22)	D 3			
3	11			48 16 16	• Drive shaft real	• Drivaxeltätning		D 3			
4	1			81 36 21	• Retaining ring	• Låsring					
5	1			81 36 12	• O-ring	• O-ring					
6	1			81 36 16	• O-ring	• O-ring					
7	1			81 38 65	• Motor housing	• Motorhus					
8	1			81 38 25	• Plug	• Plugg					
9	1			81 38 21	• Pin	• Pinne					
10	1			81 38 27	• Plug	• Plugg					
11	1			81 36 18	• O-ring	• O-ring		D 3			
12	2			81 38 22	• Pin	• Pinne					
13	1			81 38 15	• Roller bearing	• Rullager					
14	1			81 38 76	• Swash plate	• Flödesplatta					
15	1			91 10 63	• Drive shaft	• Drivaxel					
16	1			92 71 31	• Cylinder block kit, cpl	• Cylinderblocksats, kpl ...					
17	9			81 38 73	• Piston, cpl	• Kolv, kpl					
18	1			81 38 70	• Piston retainer	• Kolvmedbringare					
19	1			81 38 66	• Guide sleeve	• Styrhylsa					
20	6			91 10 60	• Spring	• Fjäder					
21	1			81 38 74	• Cylinder block	• Cylinderblock					
22	1			81 38 54	• Spring holder	• Fjäderhållare					
23	1			48 03 06	• Spring	• Fjäder					
24	1			81 38 56	• Spring guide	• Fjäderstyrning					
25	1			81 38 55	• Spring holder	• Fjäderhållare					
26	1			81 38 29	• Retaining ring	• Låsring					
27	1			81 38 75	• Guide ring	• Styrning					
28	1			81 38 78	• Bearing plate	• Lagerplatta		D 3			
29	1			81 38 51	• Pin	• Pinne					
30	1			81 38 21	• Pin	• Pinne					
31	1			81 38 13	• Roller bearing	• Rullager					
32	1			81 38 62	• Gasket	• Packning		D 3			
33	n			48 16 11	• Shim	• Mellanlägg					
34	1			81 38 68	• Valve plate	• Ventilplatta		D 3			
35	1			91 10 61	• Cover, rear	• Lock, bakre					
36	9			81 38 46	• Washer	• Bricka					
37	5			81 38 39	• Screw	• Skruv					
38	3			81 38 38	• Screw	• Skruv					

22) Includes ref: 5,6,11 and 32.

Innehåller pos: 5,6,11 och 32.

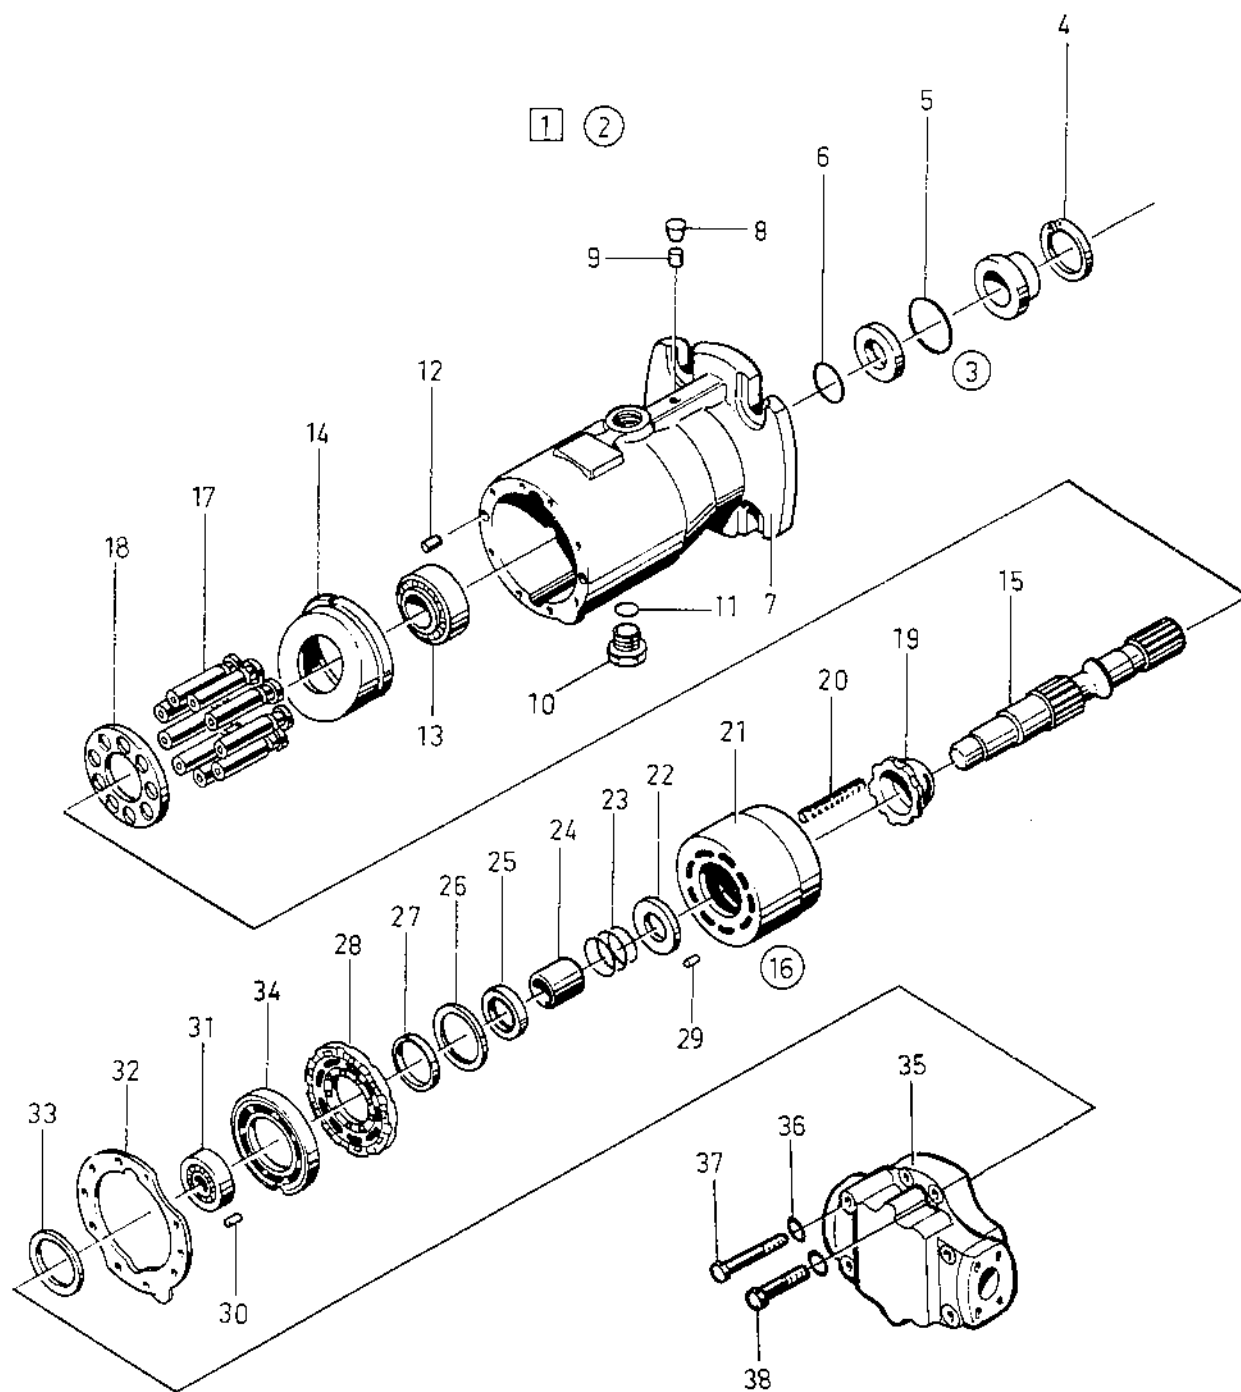


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC OIL TANK Detroit		HYDRAULOLJETANK Detroit	
26		05		12577-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			33 55 54	Hydraulic oil filter, cpl.	Hydrauloljefilter, kpl.					
2	2			50 20 16	Comps, page 30	Det. se sida 30					
3	4			60 00 06	Screw	Skruv					
4	4			61 50 24	Washer	Bricka					
5	1			433 55 28 09	Lock washer	Låsbricka					
6	2			50 20 18	Filter bracket	Filterkonsol					
7	2			50 20 18	Screw	Skruv					
8	12			57 10 02	Nut	Mutter					
9	12			50 20 04	Screw	Skruv					
10	6			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka					
11	6			55 00 80	Screw	Skruv					
12	6			60 40 02	Spring washer	Fjäderbricka					
13	1			49 94 32	Filler cap	Tanklock		D 3			
14	1			81 50 46	Cover	Lucka					
15	1			81 50 45	Gasket	Packning					
16	1			81 33 77	Oil level pipe	Oljenivårör		D 3			
17	1			81 50 38	Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank					
18	6			50 20 04	Screw	Skruv					
19	6			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka					
20	6			57 10 01	Nut	Mutter					
21	4			50 20 61	Screw	Skruv					
22	4			60 00 10	Washer	Bricka					
23	4			61 50 08	Lock washer	Låsbricka					
24	4			57 10 05	Nut	Mutter					
25	1			81 50 51	Cover plate	Täckplåt					

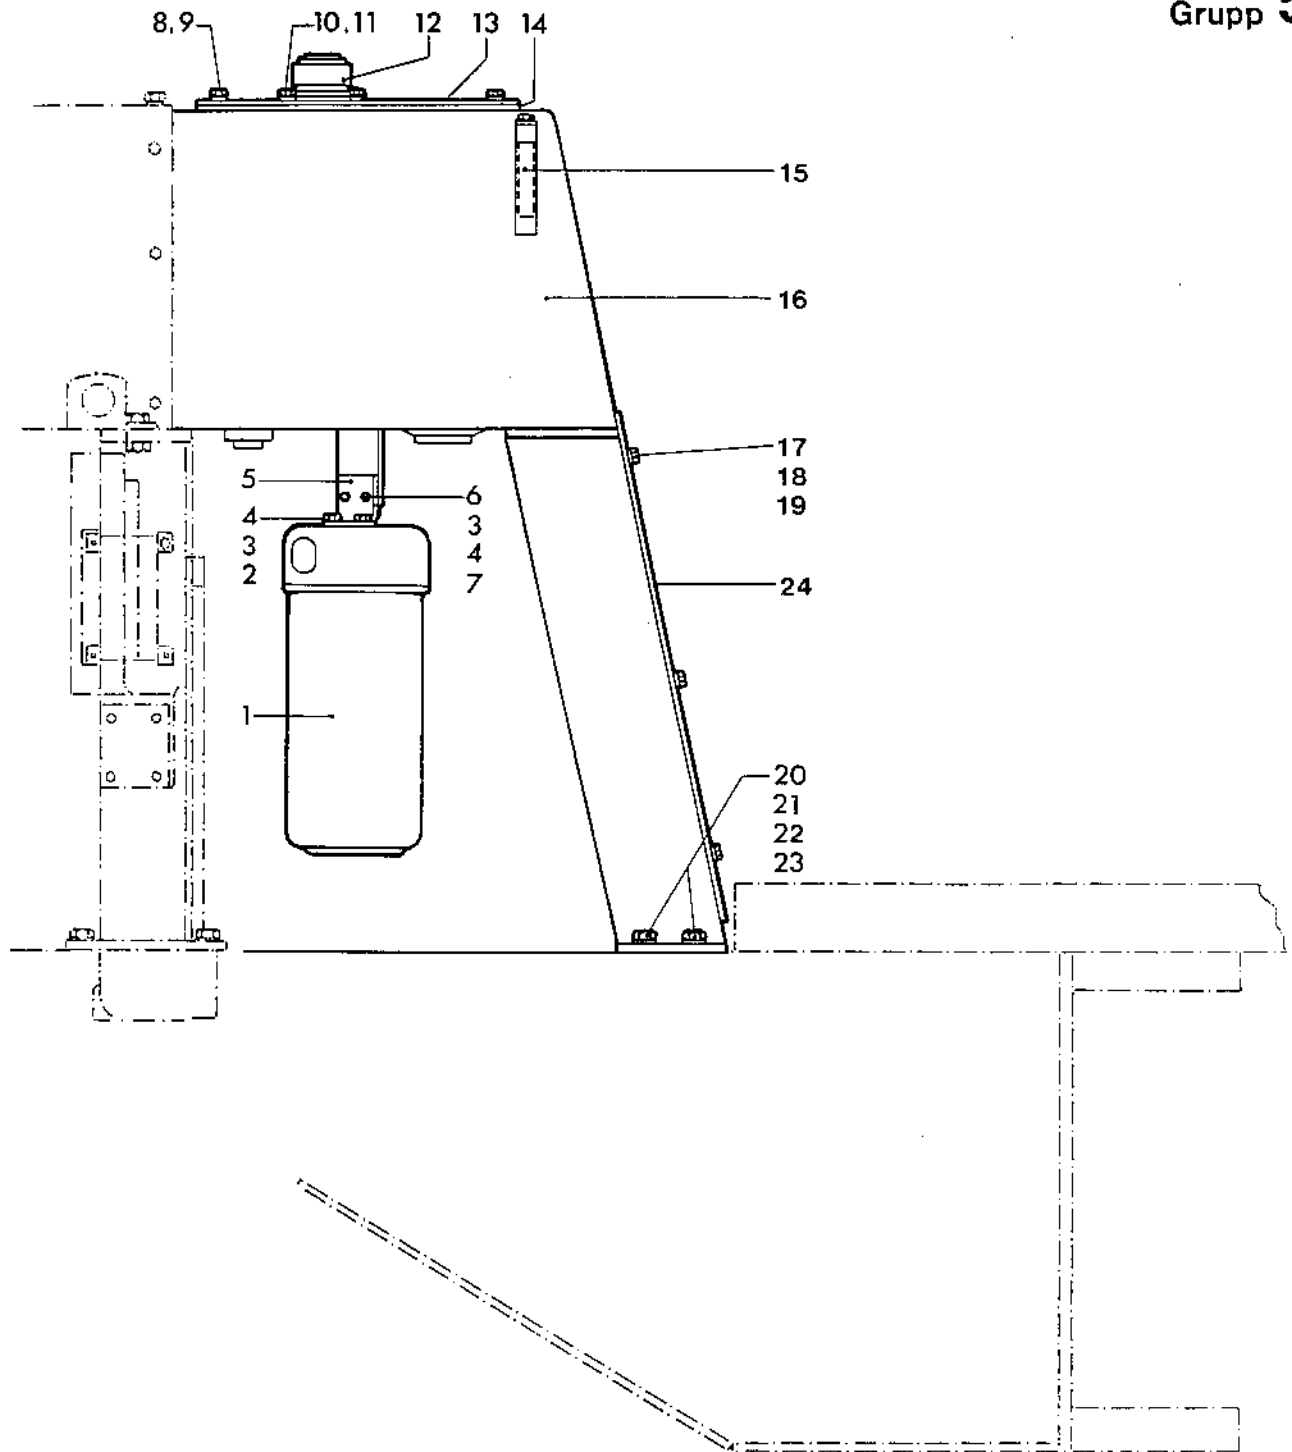


815007

CA 15-12577-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC OIL TANK Deutz		HYDRAULOLJETANK Deutz	
28		05		13081-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	12			50 20 04	Screw	Skruv	See group 1	D 3			
2	12			61 51 01	Washer	Bricka					
3	6			55 00 80	Screw	Skruv					
4	6			60 40 02	Spring washer	Fjäderbricka					
5	1			49 94 32	Filler cap	Tanklock					
6	1			81 50 46	Cover	Lucka					
7	1			81 50 45	Gasket	Packning					
8	1			49 94 47	Oil level pipe	Oljenivårör					
9	1			34 05 78	Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank					
10	4			-	Screw	Skruv					
11	1			33 75 28	Hydraulic oil filter, cpl.	Hydrauloljefilter, kpl.					
					Comps, page 32	Det. se sida 32					
12	2			50 20 17	Screw	Skruv					
13	2			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
14	2			57 10 02	Nut	Mutter					
15	1			433 55 28 09	Filter bracket	Filterkonsol					
16	2			50 20 16	Screw	Skruv					
17	2			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					

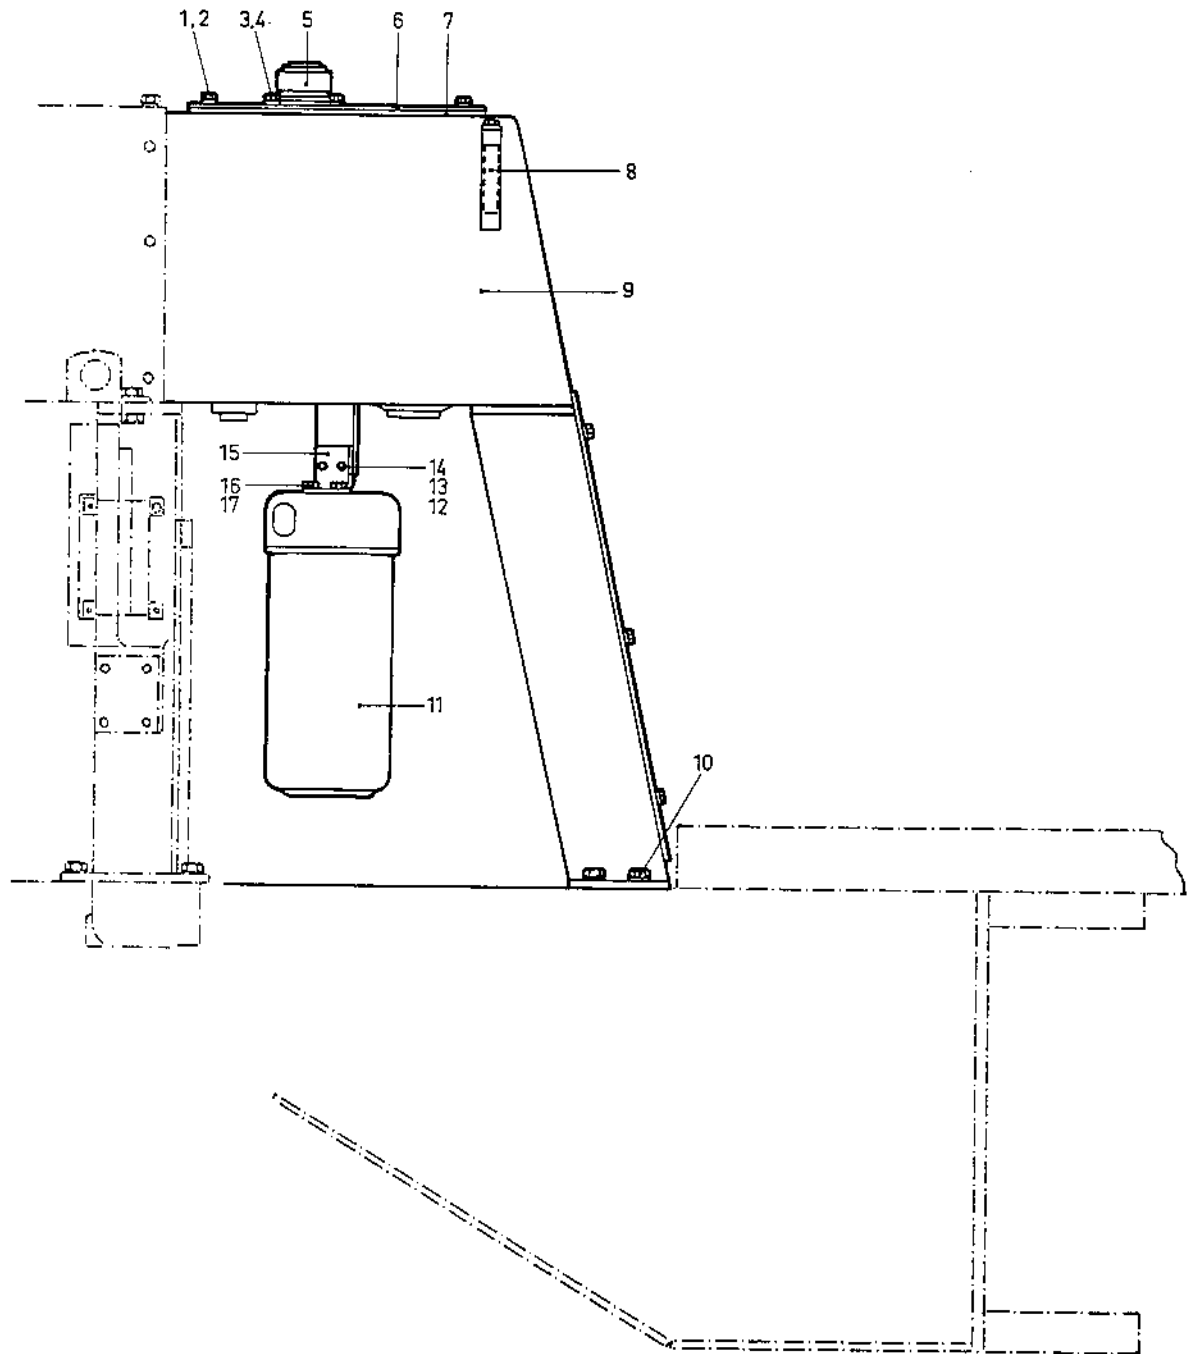


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC OIL FILTER Detroit		HYDRAULOLJEFILTER Detroit	
30		05		12578-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			33 55 54	Hydraulic oil filter, cpl.	Hydrauloljefilter, kpl.					
2	1			81 41 18	•Vacuum indicator	•Vakuummätare		D 4			
3	1			81 41 13	•Housing	•Hus					
4	1			81 41 17	•O-ring	•O-ring		D 3			
5	2			81 41 39	•Rubber gasket	•Gummipackning		D 3			
6	1			81 41 12	•Filter housing	•Filterhus					
7	1			33 56 57	•Filter element	•Filterinsats		A 1			
8	1			81 41 40	•Washer	•Bricka					
9	1			81 41 15	•Spring	•Fjäder					
10	1			81 41 16	•Seal ring	•Tätningsring		D 3			
11	1			81 41 14	•Cover	•Lock					
12	1			81 40 76	•Pipe plug	•Rörplugg					
13	1			81 42 33	•Guide washer	•Styrbricka					
14	1			81 42 36	•Screw	•Skruv					
15	1			81 42 35	•Cap	•Kåpa					
16	1			81 42 37	•Nut	•Mutter					
17	1			81 42 34	•Valve seat	•Ventiltallrik					

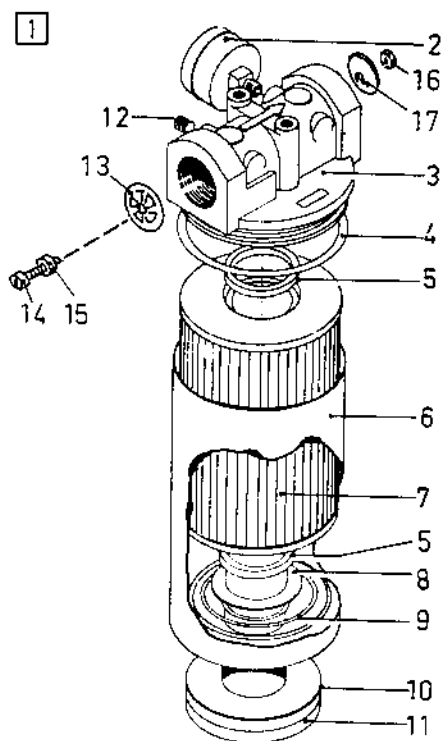

33 55 54

CA 15-12578-2


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC OIL FILTER Deutz		HYDRAULOLJEFILTER Deutz		
32		05		13082-1		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CA											
	15											
1	1			33 75 28	Hydraulic oil filter, compl.	Hydrauloljefilter, kompl.						
2	1			49 93 49	•Element replacement kit	•Utbytessats, filterelement						A 1
3	1			49 93 52	•Blocked by-pass	•By-pass blockering						
4	1			49 93 58	••Spring	••Fjäder						
5	1			49 93 57	••Poppet	••Ventilspindel						
6	1			49 93 55	•Indicator	•Mätare						D 4
7	1			49 93 54	•Plug	•Plugg						

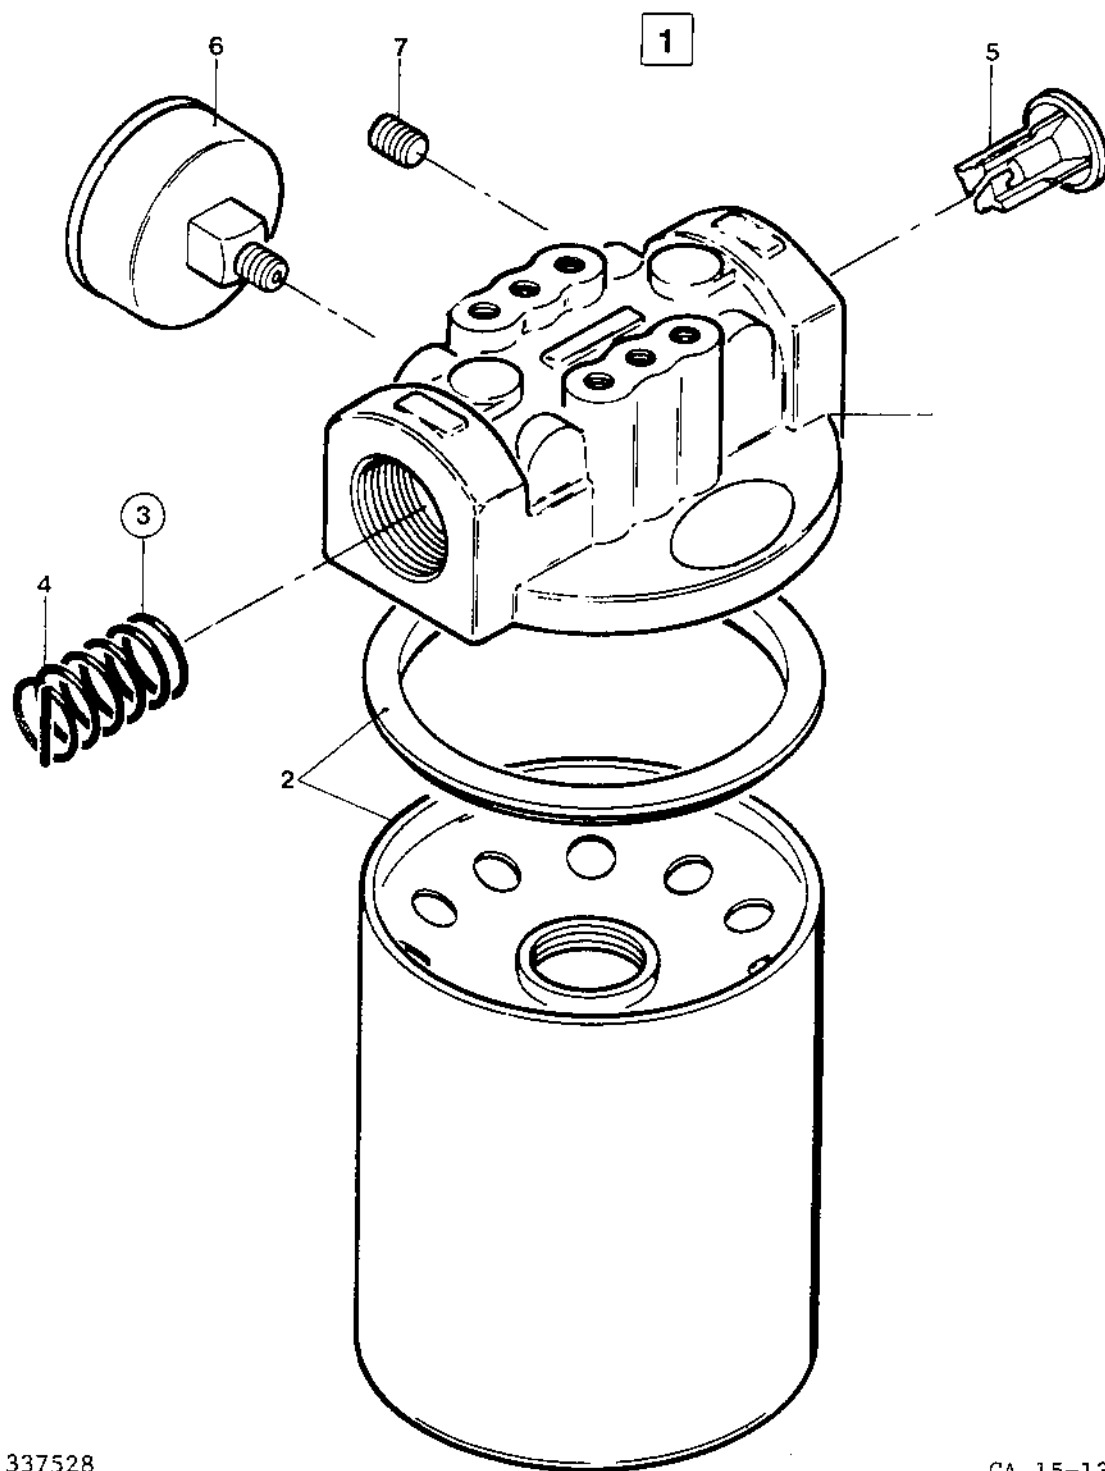


337528

CA 15-13082-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Vibration, Detroit		HYDRAULSYSTEM Vibration, Detroit	
34		05		12569-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			381 50 89 15	Return hose	Returslang	See group 7	D 3			
2	1			50 20 46	Screw	Skruv					
3	2			60 50 01	Beam washer	Balkbricka					
4	2			60 40 06	Spring washer	Fjäderbricka					
5	2			57 10 03	Nut	Mutter					
6	1			33 41 28	Elbow	Rörkrök					
7	1			50 20 43	Screw	Skruv					
8	1			33 55 64	Hydraulic control valve, ... vibr. (excl. lever) Comps, page 48	Manöverventil, vibr. (exkl. spak) Det. se sida 48					
9	1			-	Vibration control	Vibrationsreglage					
10	2			81 34 22	Plug	Plugg					
11	1			81 34 59	Nipple	Nippel	See group 1	D 3			
12	1			381 50 89 14	Hydraulic hose	Hydraulslang					
13	1			33 41 26	Adapter	Adapter					
14	1			381 50 89 19	Suction hose	Sugslang					
15	1			81 37 84	Plug	Plugg					
16	1			-	Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank					
17	1			81 34 28	Adapter	Adapter					
18	1			381 50 89 18	Hydraulic hose	Hydraulslang					
19	1			-	Radiator and oil cooler ...	Kylare och oljekylare					
20	1			381 50 89 16	Return hose	Returslang					
21	1			80 11 53	Hydraulic pump, vibration and steering Comps, page 42	Hydraulpump, vibration .. och styrning Det. se sida 42		D 3			
22	1			33 20 65	Flange kit	Flänssats					
23	1			16 01 91	O-ring	O-ring					
24	1			92 11 00	Clamp	Klammer					
25	1			50 20 35	Screw	Skruv					
26	1			61 50 13	Lock washer	Låsbricka					
27	1			57 10 03	Nut	Mutter					
28	1			33 41 32	Elbow	Rörkrök					
29	1			381 50 89 17	Hydraulic hose	Hydraulslang					
30	1			33 79 81	Hydraulic hose	Hydraulslang					
31	1			381 50 89 12	Hydraulic hose	Hydraulslang					
32	3			33 59 30	Hose holder	Slanghållare					
33	1			33 59 14	Plate	Platta					
34	1			50 20 46	Screw	Skruv					
35	6			60 00 07	Washer	Bricka					
36	4			58 60 06	Nut	Mutter					
37	1			33 79 79	Protecting plate	Slangskydd					
38	1			80 10 54	Hydraulic motor, vibr. Comps, page 46	Hydraulmotor, vibration .. Det. se sida 46		D 3			
39	2			33 20 73	Flange kit	Flänssats					
40	2			81 34 29	O-ring	O-ring					
41	2			33 41 29	T-adapter	T-adapter					
42	1			50 20 37	Screw	Skruv					
43	1			61 50 13	Lock washer	Låsbricka					
44	1			57 10 03	Nut	Mutter					
45	2			92 11 02	Clamp	Klammer					

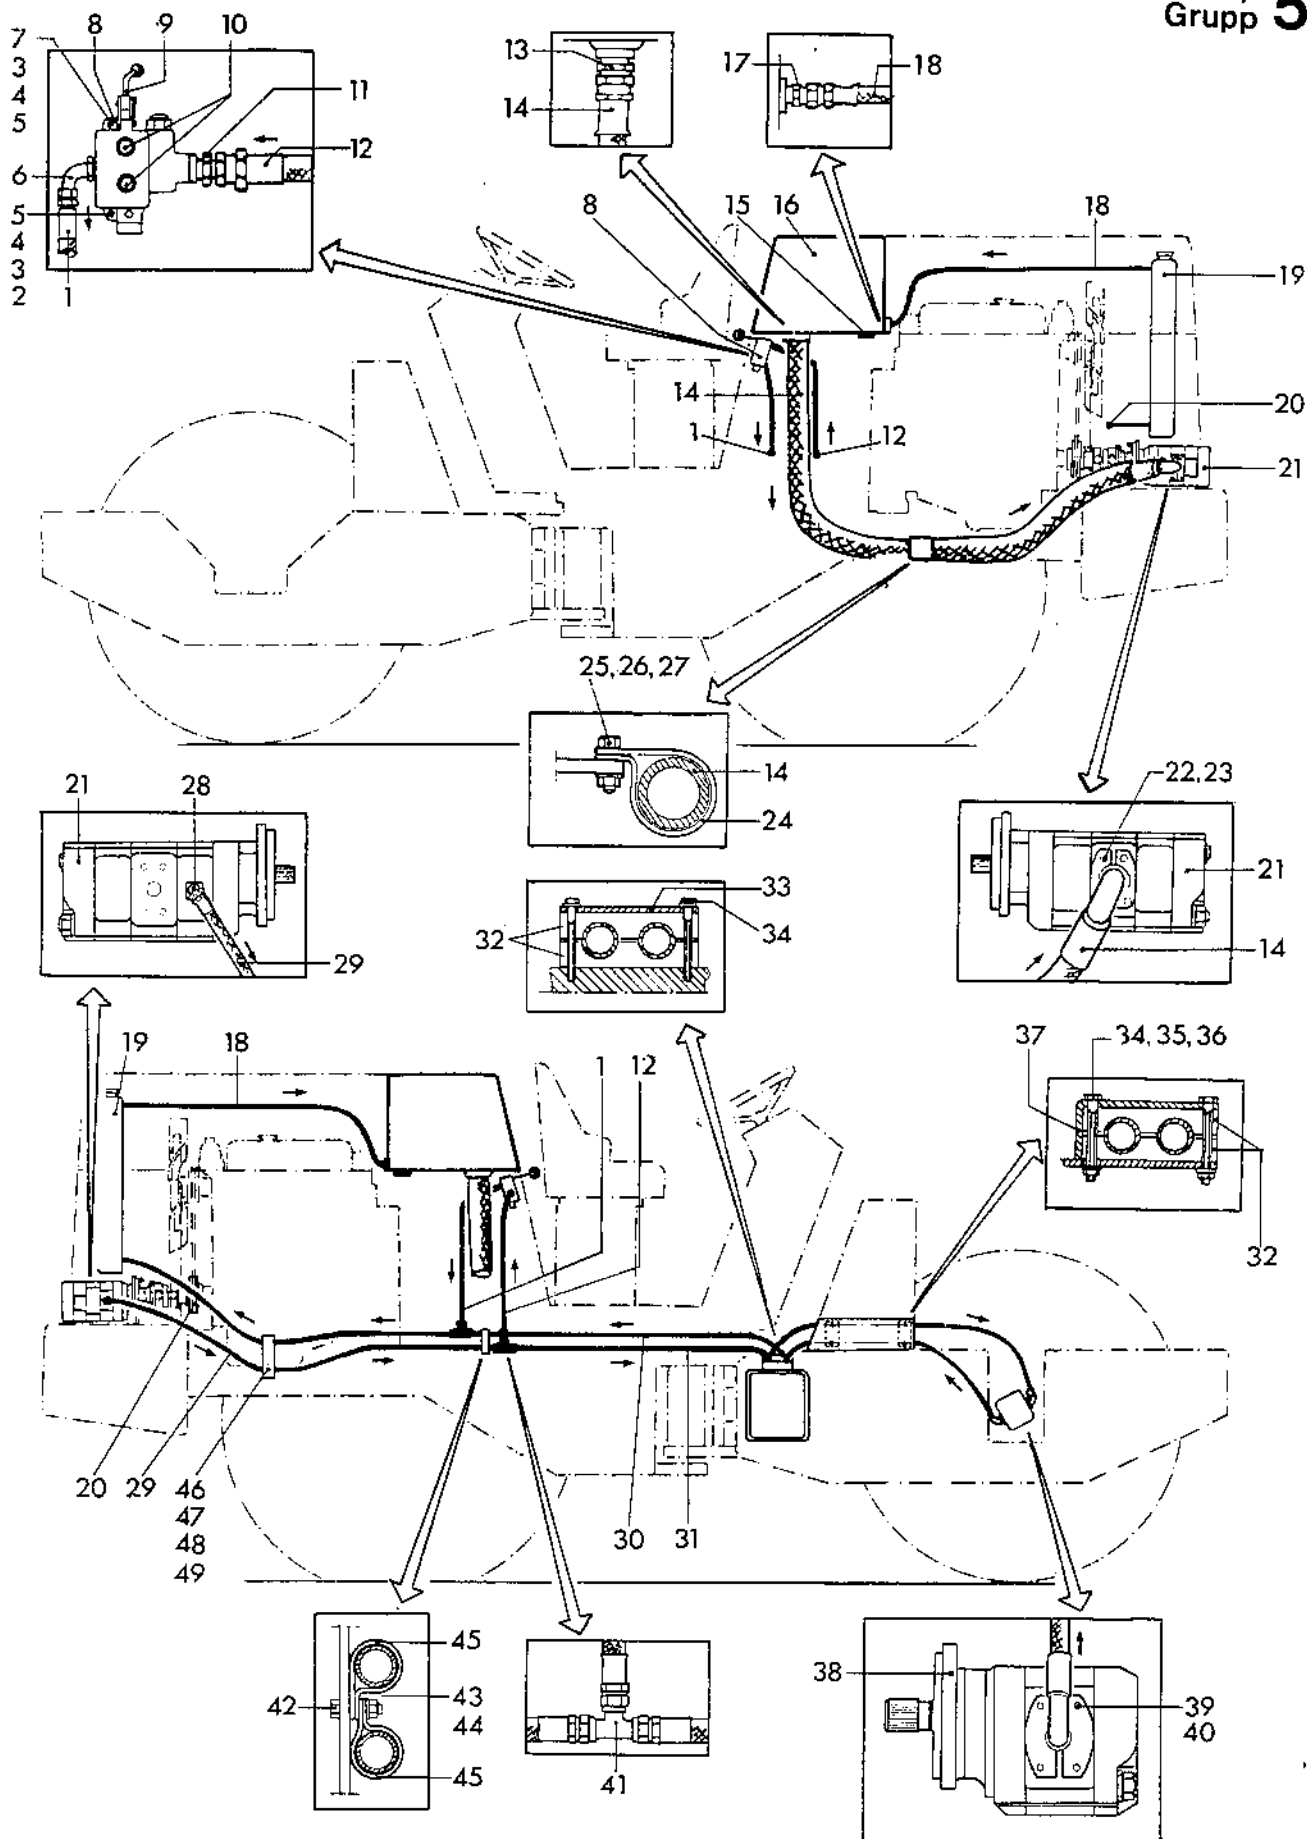

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Vibration, Detroit		HYDRAULSYSTEM Vibration, Detroit	
36		05		12569-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning			C, P K, L	
	CA										
	15										
46	1			50 20 45	Screw	Skruv					
47	1			61 50 13	Lock washer	Låsbricka					
48	1			57 10 03	Nut	Mutter					
49	1			81 50 70	Hose holder	Slanghållare					

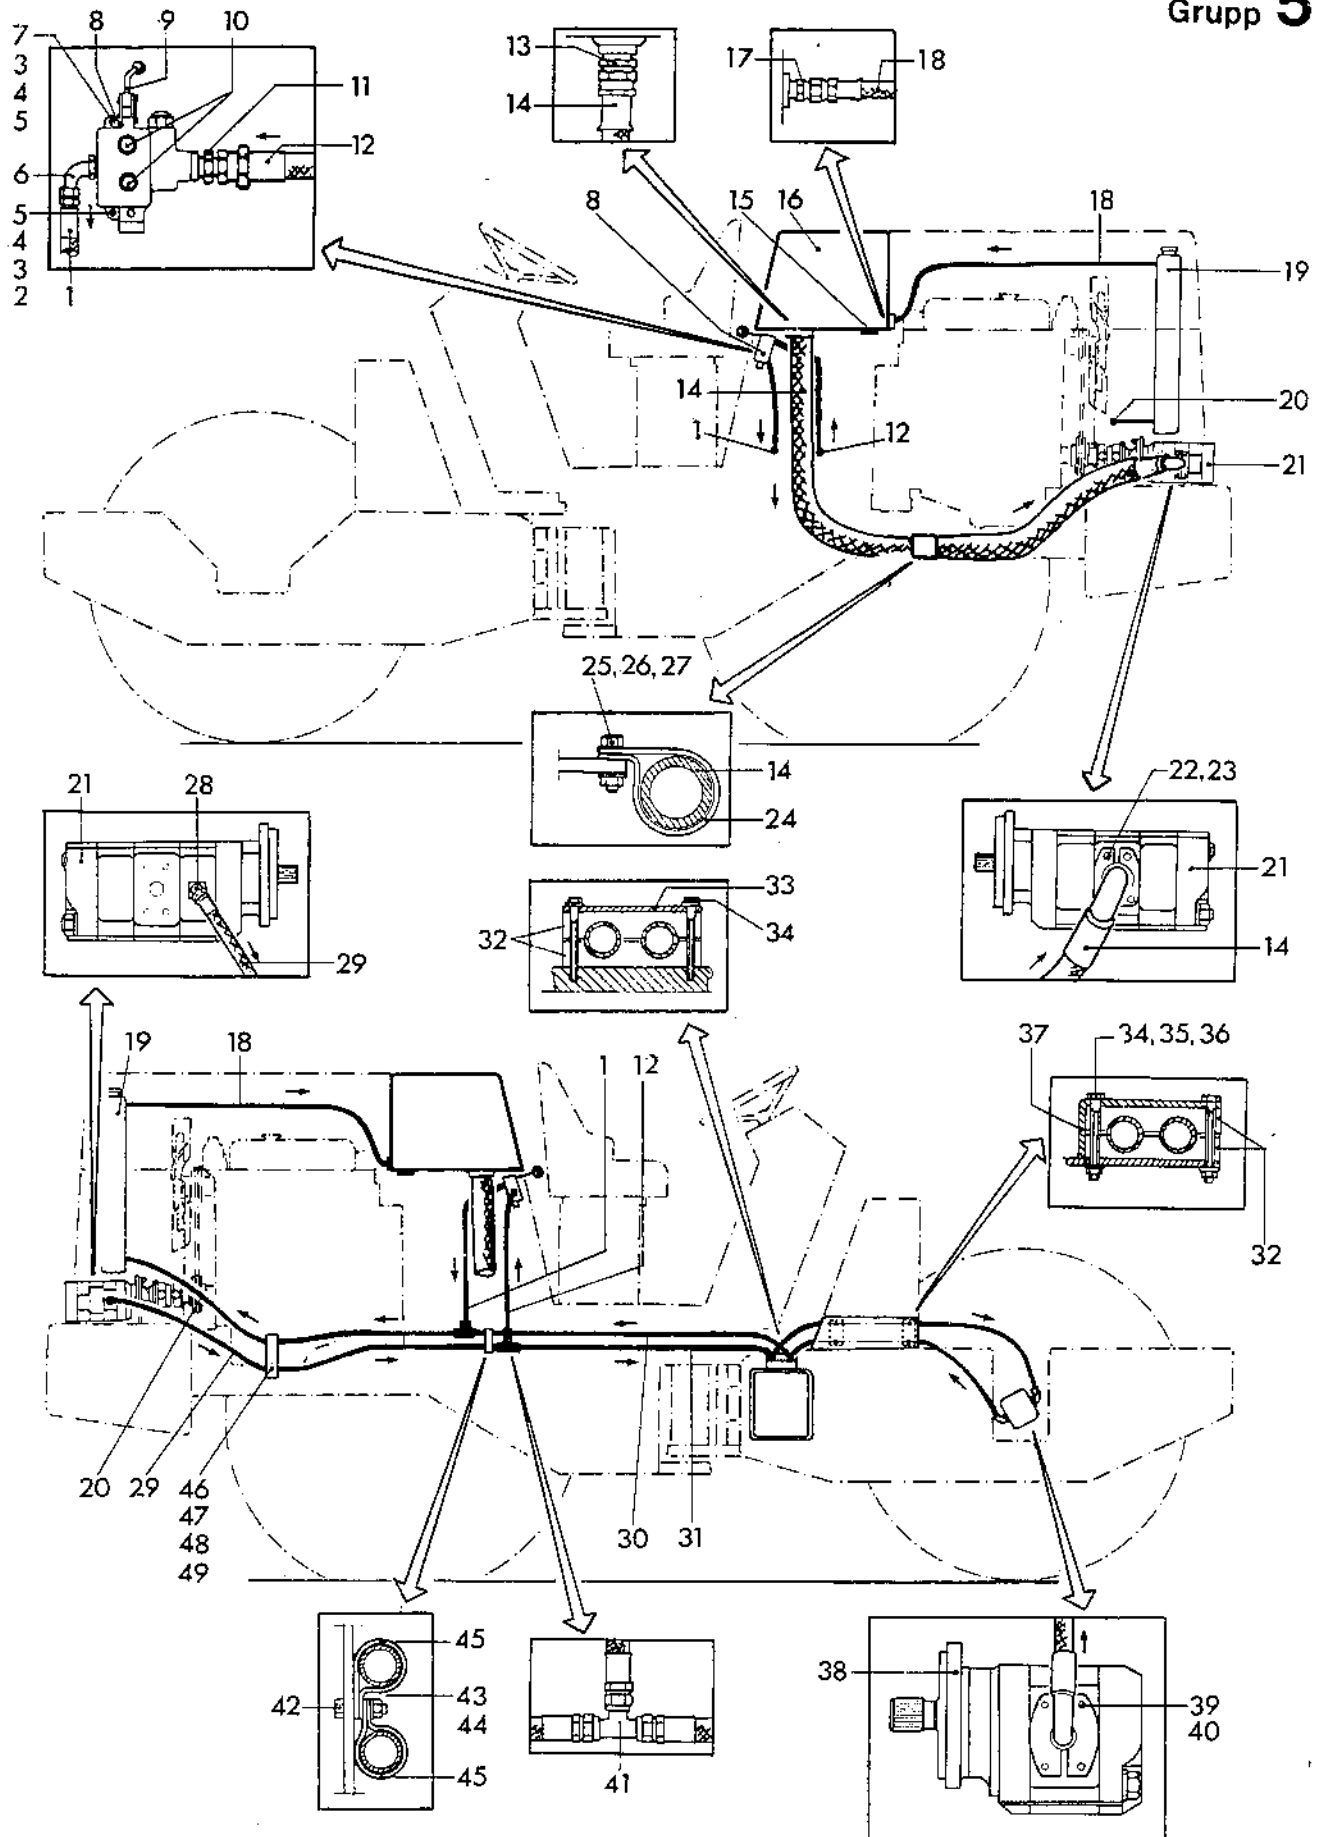


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Vibration, Deutz		HYDRAULSYSTEM Vibration, Deutz	
38		05		13077-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			33 75 42	Hydraulic control valve, ... vibration Comps, page 50	Manöverventil, vibration Det. se sida 50					
2	2			50 00 69	Screw	Skruv					
3	2			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
4	3			81 34 99	Adapter, cpl.	Adapter, kpl.					
5	3			16 01 53	•O-ring	•O-ring		D 3			
6	1			23 43 88	Adapter, cpl.	Adapter, kpl.					
7	1			16 01 88	•O-ring	•O-ring		D 3			
8	1			48 21 00	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
9	1			48 21 01	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
10	1			23 42 33	Adapter, cpl.	Adapter, kpl.					
11	1			16 01 88	•O-ring	•O-ring		D 3			
12	1			23 43 50	Elbow 45°	Rörkrök 45°					
13	1			33 41 32	Elbow 45°, cpl.	Rörkrök 45°, kpl.					
14	1			16 01 53	•O-ring	•O-ring		D 3			
15	1			48 20 99	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
16	1			48 20 96	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
17	1			48 20 98	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
18	1			33 89 24	Bracket	Hållare					
19	3			50 20 46	Screw	Skruv					
20	2			50 20 37	Screw	Skruv					
21	10			58 60 05	Nut	Mutter					
22	1			33 41 54	Adapter	Adapter					
23	1			23 42 31	Reducing nipple	Reducering					
24	1			33 41 26	Adapter	Adapter					
25	1			-	Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank					
					Comps, page 28	Det. se sida 28					
26	1			48 20 97	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
27	1			33 42 64	Reducing nipple	Reducering					
28	1			33 42 05	Adapter	Adapter					
29	1			33 41 35	L-adapter	L-adapter					
30	1			81 34 28	Adapter	Adapter					
31	1			48 21 02	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
32	1			34 34 29	Hose holder	Slanghållare					
33	2 x L			90 90 61	Plastic grommet	Plastgenomföring	L = 180 mm				
34	1			48 20 95	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
35	2			33 20 65	Flange half	Flänshalva					
36	1			16 01 91	O-ring	O-ring		D 3			
37	4			50 20 58	Screw	Skruv					
38	4			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka					
39	1			80 11 53	Hydraulic pump, vibration and steering Comps, page 42	Hydraulpump, vibration .. och styrning Det. se sida 42	16)				
	1			34 56 87	Hydraulic pump, vibration and steering Comps, page 44	Hydraulpump, vibration .. och styrning Det. se sida 44	17)				

16) Valid for CA15, CA15A, CA15D, CA15PD

Gäller för CA15, CA15A, CA15D, CA15PD

17) Valid for CA15R Fr.o.m serial no. 4921021-


Gäller för CA15R fr.o.m serie nr. 4921021-

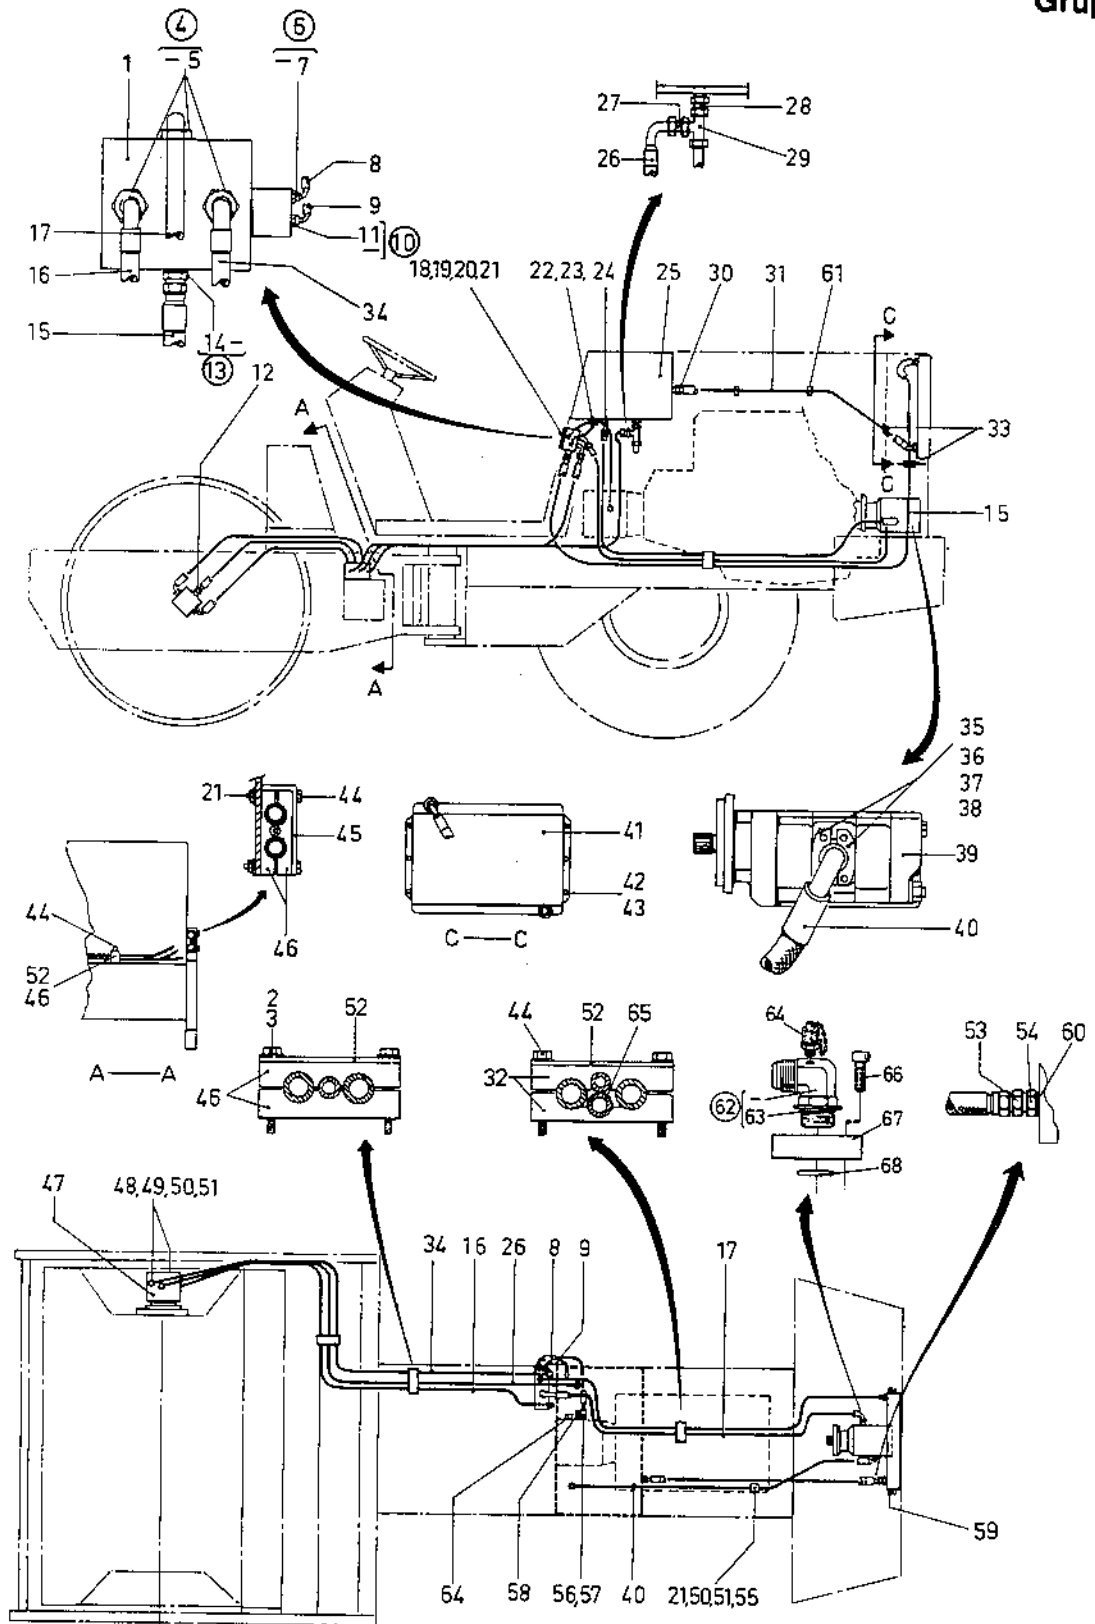


Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	HYDRAULIC SYSTEM Vibration, Deutz	HYDRAULSYSTEM Vibration, Deutz	
40		05	13077-3	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal CA		Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	15						
40	1		381 50 89 19	Suction hose	Sugslang		D 3
41	1		33 85 94	Oil cooler	Oljekylare		C 3
42	6		50 20 16	Screw	Skruv		
43	6		61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka		
44	8		50 20 45	Screw	Skruv		
45	1		33 79 79	Protecting plate	Slangskydd		
46	4		33 59 30	Hose holder	Slanghållare		
47	1		80 10 54	Hydraulic motor,	Hydralulmotor, vibration		
				vibration	Det. se sida 46		
				Comps, page 46			
48	4		23 20 97	Flange half	Flänshalva		
49	2		81 34 29	O-ring	O-ring		D 3
50	9		50 20 36	Screw	Skruv		
51	9		61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
52	3		33 59 14	Plate	Platta		
53	2		33 41 56	Adapter	Adapter		
54	2		23 46 21	Reducing nipple	Reducering		
55	1		92 11 19	Clamp	Klammer		
56	1		23 46 20	L-adapter, cpl.	L-adapter, kpl.		
57	1		16 01 50	•O-ring	•O-ring		D 3
58	1		23 03 99	Plug	Plugg	-492656	
	1		33 83 04	Nipple	Nippel	492657-	
59	2		34 20 38	Rubber strip	Gummilist		
60	2		33 04 30	Copper washer	Kopparbricka		
61	2		31 30 41	Cable strap	Buntband		
62	1		33 41 32	Elbow 45°, cpl.	Rörkrök 45°, kpl.	-492656	
	1		34 39 54	Adapter, cpl.	Adapter, kpl.	492657-	
63	1		16 01 53	•O-ring	•O-ring		D 3
64	2		91 01 61	Measuring nipple	Mät-nippel	497657-	D 3
65	1			Hydraulic hose, steering	Hydraulslang, styrning	See page 52 ref. 6	
66	4		50 90 12	Screw	Skruv	17)	
67	1		34 39 53	Flange	Fläns	17)	
68	1		81 34 29	O-ring	O-ring	17)	

17) Valid for CA15R Fr.o.m serial no. 4921021-


Gäller för CA15R fr.o.m serie nr. 4921021-

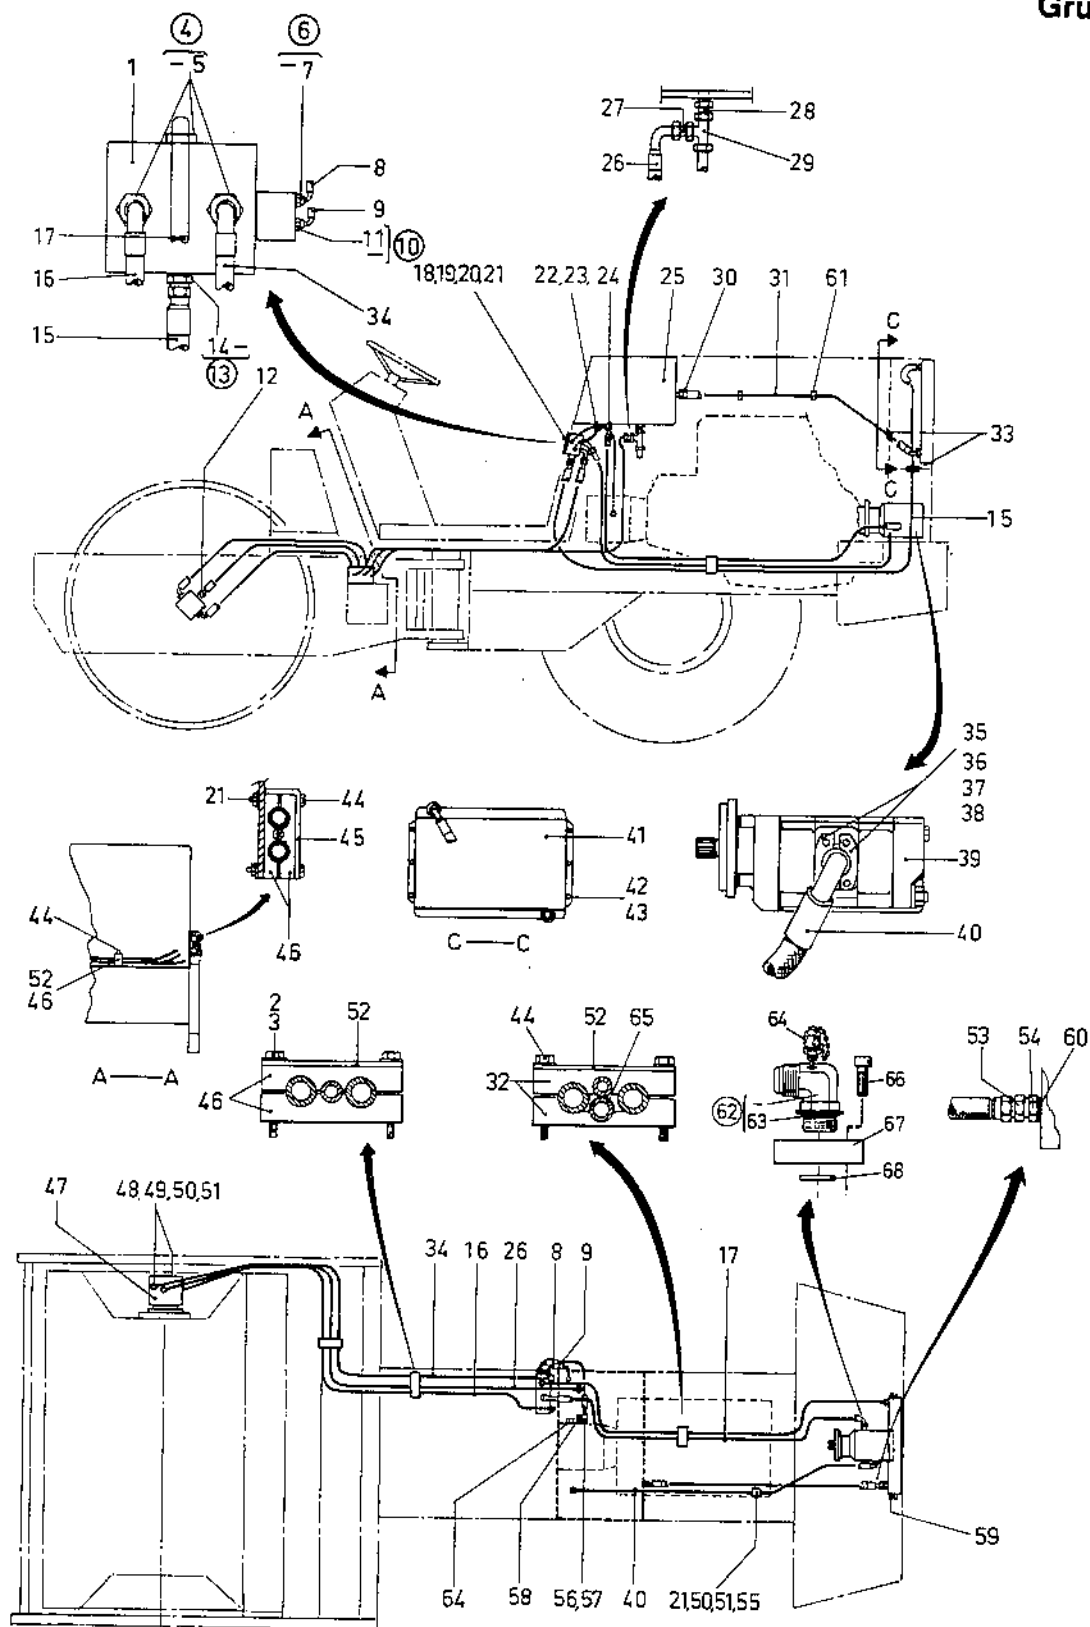


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC PUMP Vibration and steering		HYDRAULPUMP Vibration och styrning	
42		05		12570-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			80 11 53	Hydraulic pump, vibration and steering, cpl.	Hydraulpump, vibration .. och styrning, kpl.		C 3			
2	1			81 36 77	• Snap ring	• Spårring					
3	1			81 36 73	• Ball bearing	• Kullager		D 3			
4	1			81 39 19	• Seal ring	• Tättningsring		D 3			
5	1			81 39 04	• Cover	• Lock					
6	1			81 39 07	• Plug	• Plugg					
7	4			81 36 56	• Seal ring	• Tättningsring		D 3			
8	8			81 36 82	• Roller bearing	• Rullager		D 3			
9	4			81 36 42	• Thrust plate	• Tryckbricka		D 3			
10	24			48 04 81	• Sealing strip	• Tättningsremsa		D 3			
11	1			48 12 36	• Drive shaft and gear	• Drivaxel och kugghjul					
12	4			81 36 68	• Gasket	• Packning		D 3			
13	1			48 13 99	• Housing	• Hus					
14	1			48 03 34	• Bearing housing	• Lagerhus					
15	1			81 39 22	• Shaft	• Axel					
16	1			81 39 08	• Gear set	• Kugghjulssats					
17	1			81 36 64	• Housing	• Hus					
18	1			81 39 20	• Cover	• Lock					
19	4			81 39 15	• Washer	• Bricka					
20	4			81 38 92	• Stud	• Pinnskruv					
21	4			81 39 17	• Nut	• Mutter					

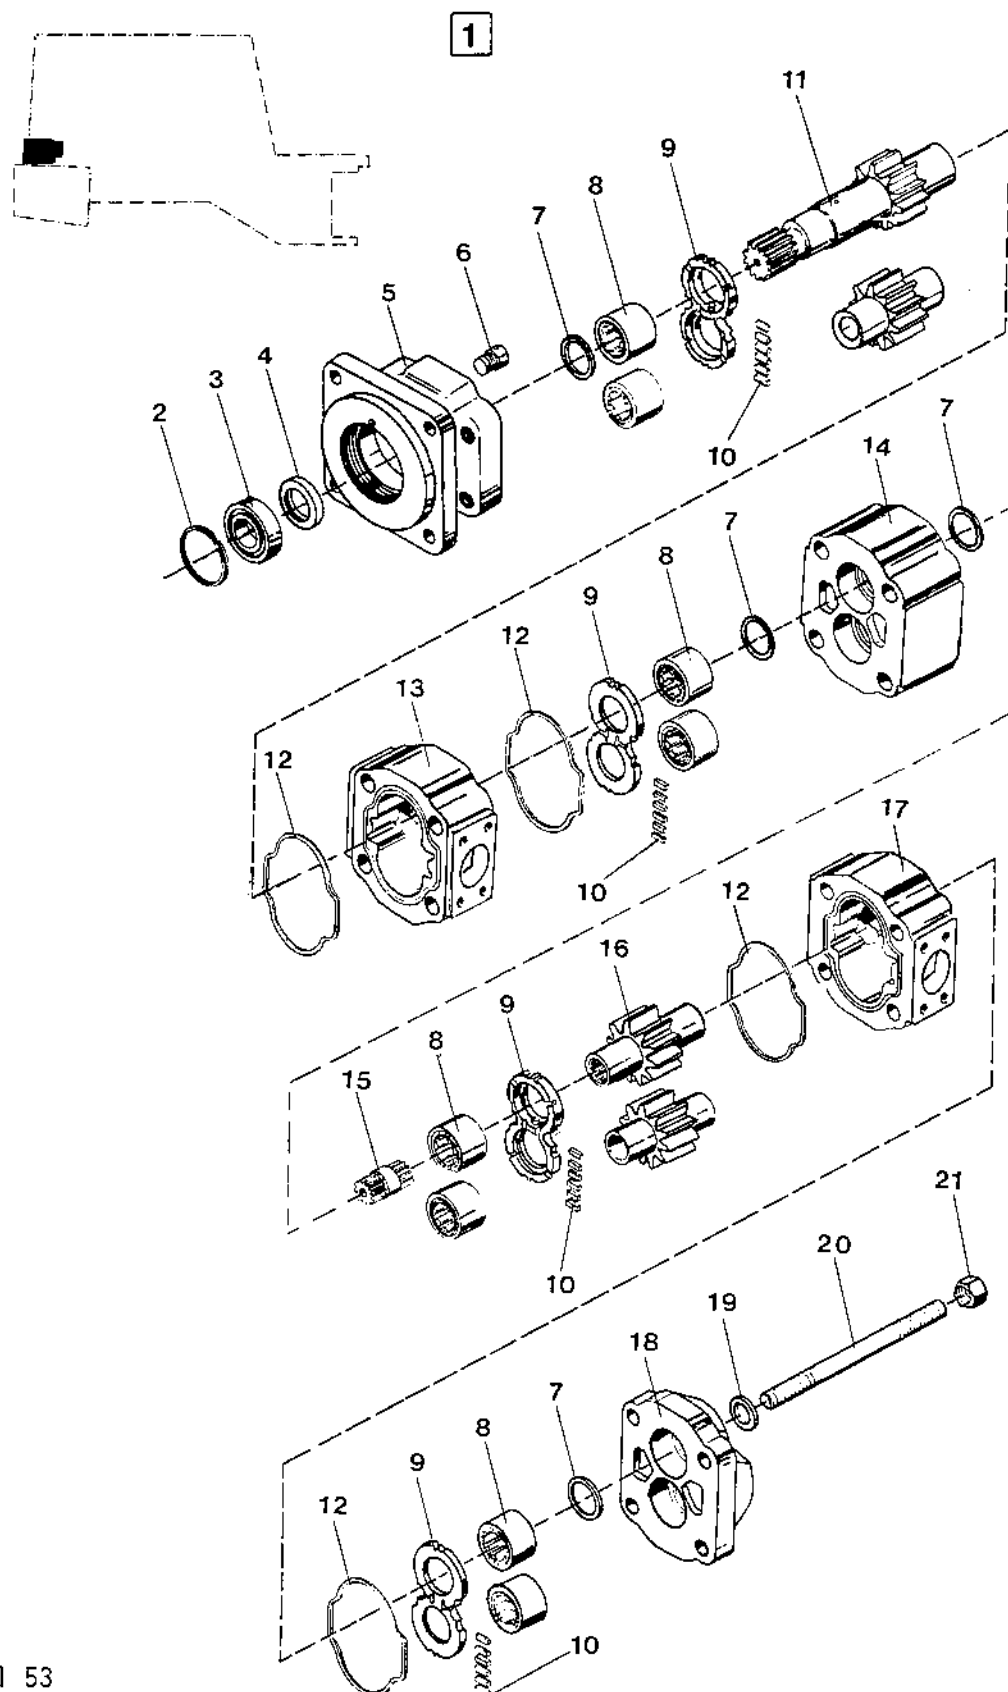

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC PUMP Vibration and Steering 4921021-CA15R		HYDRAULPUMP Vibration och Styrning 4921021-CA15R	
44		05		14316-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15		R								
1	1			34 56 87	Hydraulic pump, vibration and steering, cpl.	Hydraulpump, vibration .. och styrning, kpl.		C 3			
2	1			81 36 77	• Snap ring	• Spårning					
3	1			81 36 73	• Ball bearing	• Kullager		D 3			
4	1			81 39 19	• Seal ring	• Tätningssring		D 3			
5	1			81 39 04	• Cover	• Lock					
6	1			81 39 07	• Plug	• Plugg					
7	4			81 36 56	• Seal ring	• Tätningssring		D 3			
8	8			81 36 82	• Roller bearing	• Rullager		D 3			
9	4			81 36 42	• Thrust plate	• Tryckbricka		D 3			
10	2			48 04 81	• Sealing strip	• Tätningssremsa		D 3			
11	1			81 38 94	• Drive shaft and gear	• Drivaxel och kugghjul					
12	4			81 36 68	• Gasket	• Packning		D 3			
13	1			92 28 14	• Housing	• Hus					
14	1			81 39 09	• Bearing housing	• Lagerhus					
15	1			81 39 22	• Shaft	• Axel					
16	1			81 39 08	• Gear set	• Kugghjulssats					
17	1			81 36 64	• Housing	• Hus					
18	1			81 39 20	• Cover	• Lock					
19	4			81 39 15	• Washer	• Bricka					
20	4			81 38 92	• Stud	• Pinnskruv					
21	4			81 39 17	• Nut	• Mutter					

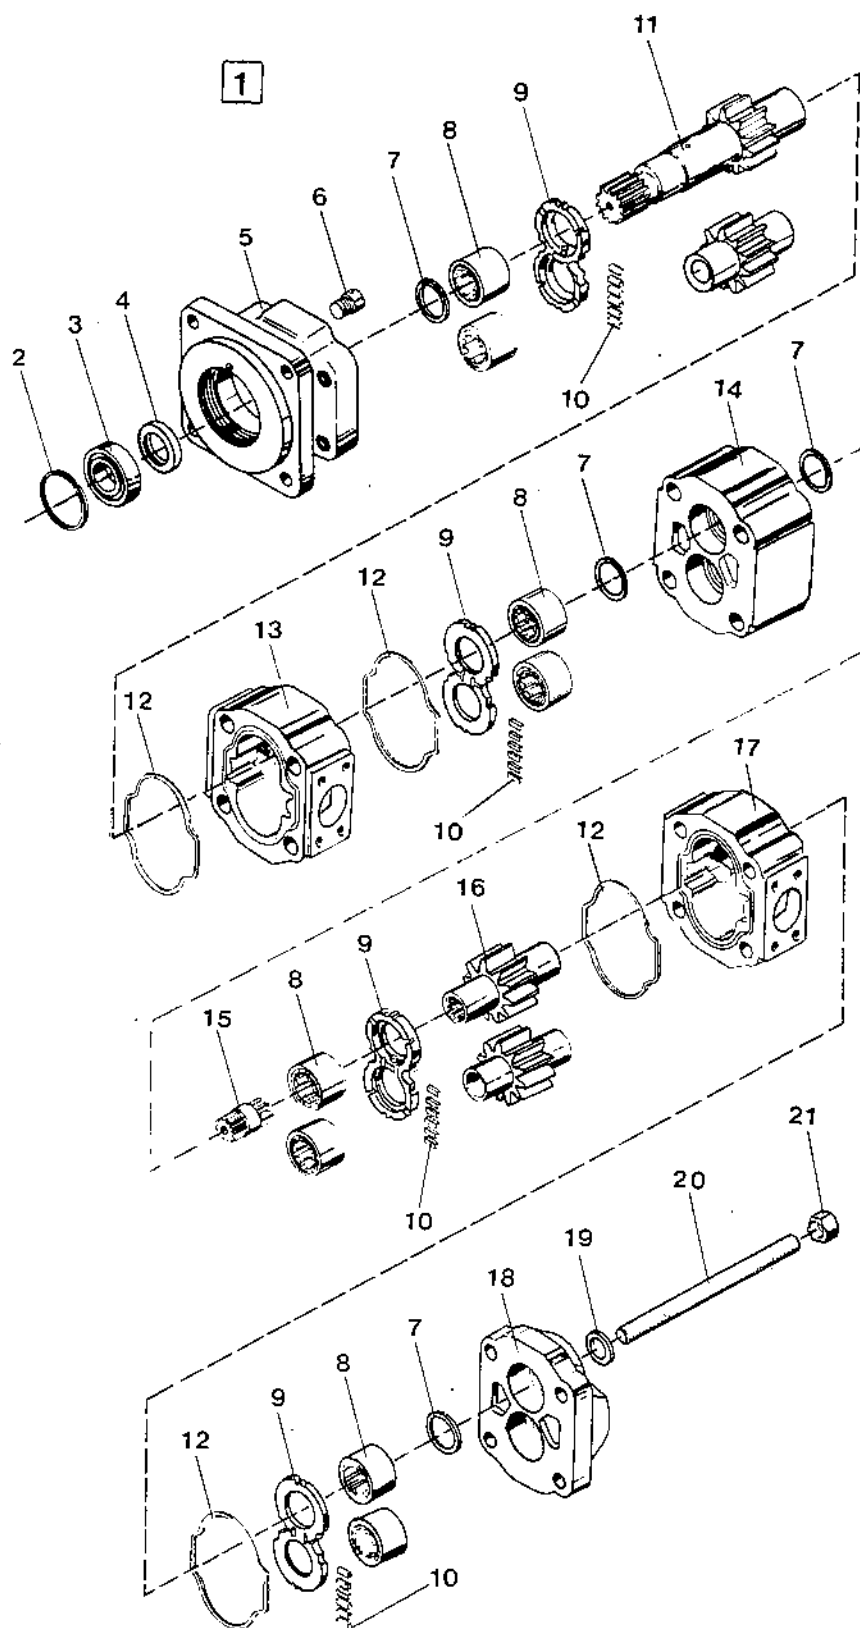

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	HYDRAULIC MOTOR Vibration	HYDRAULMOTOR Vibration		
46		05	12571-2	S-10005-5				
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1			80 10 54	Hydraulic motor, vibration, compl.	Hydraulmotor, vibration, kompl.		C-3
2	1			81 36 77	• Snap ring	• Spårning		D 4
3	1			81 36 73	• Ball bearing	• Kullager		D 3
4	1			48 04 63	• Seal ring	• Tätningsring		D 3
5	1			89 14 95	• Cover	• Lock		
6	1			81 39 10	• Plug	• Plugg		
7	2			81 39 03	• Check valve	• Backventil		D 3
8	2			81 36 56	• Seal ring	• Tätningsring		D 3
9	4			81 36 82	• Roller bearing	• Rullager		D 3
10	12			48 04 81	• Sealing strip	• Tätningsremsa		D 3
11	2			81 36 42	• Thrust plate	• Tryckbricka		D 3
12	1			48 03 29	• Drive shaft and gear	• Drivaxel och kugghjul		
13	2			81 36 68	• Gasket	• Packning		D 3
14	1			48 03 33	• Housing	• Hus		
15	1			81 39 20	• Cover	• Lock		
16	4			81 39 15	• Washer	• Bricka		
17	4			48 05 60	• Screw	• Skruv		
18	1			48 04 74	• Seal retainer	• Tätningshållare		

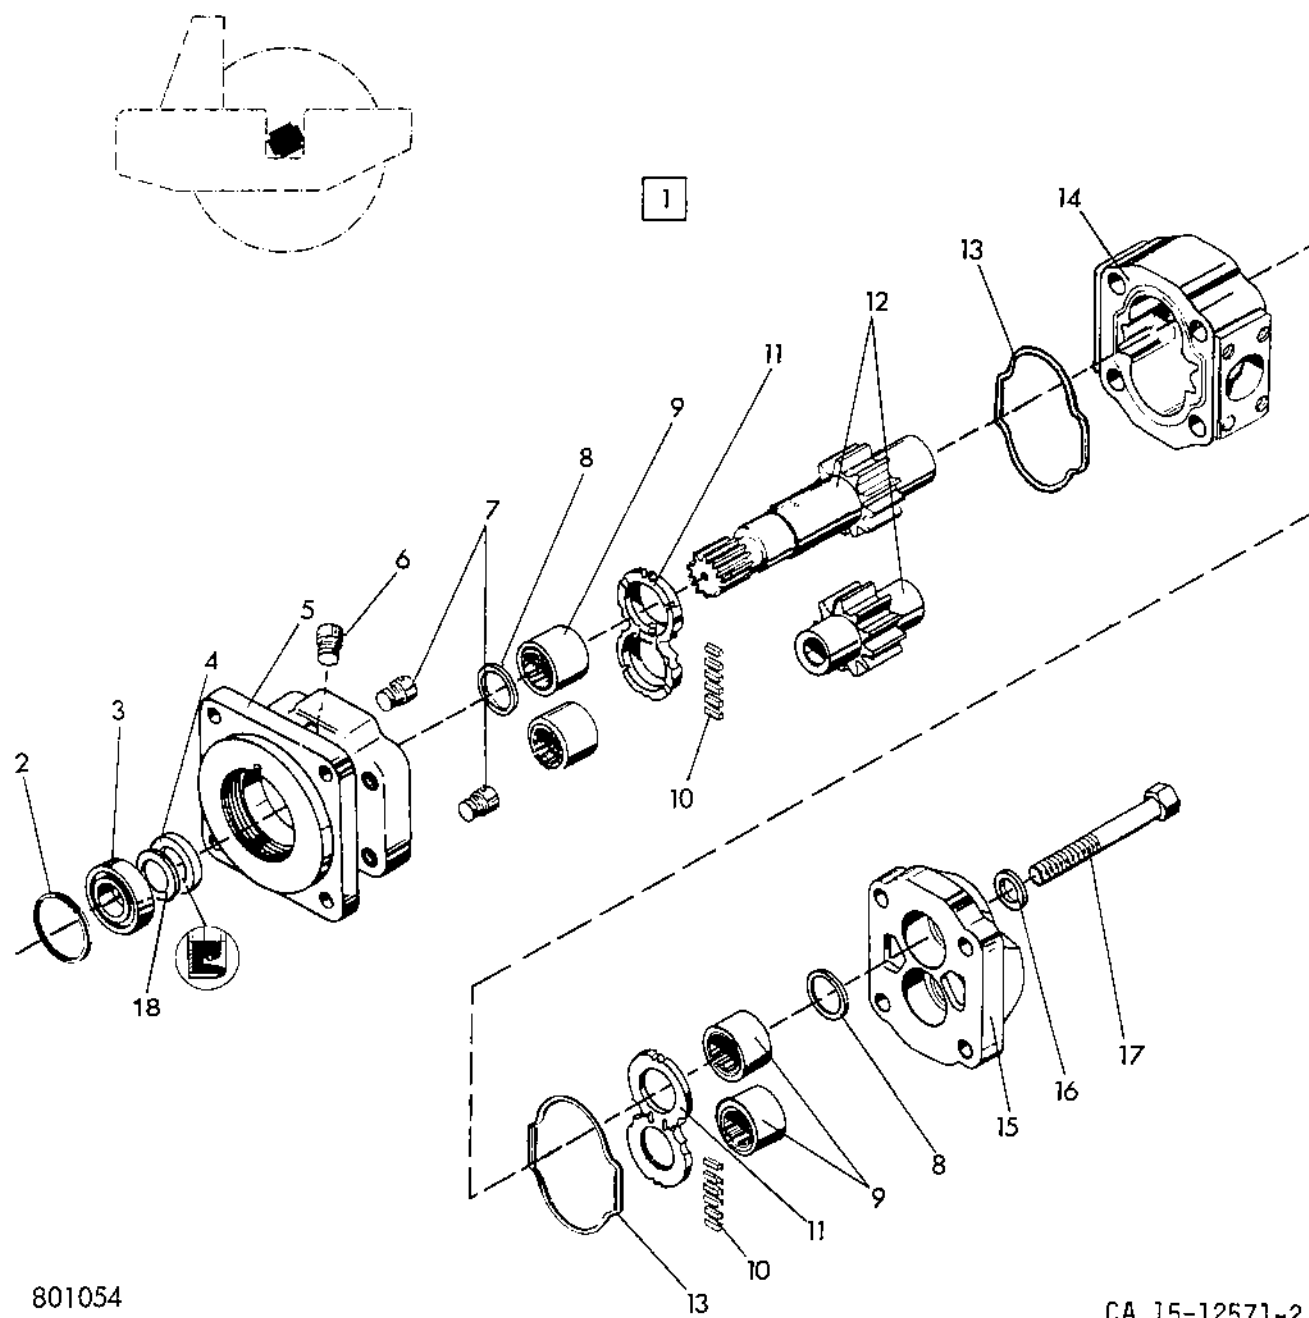

801054

CA 15-12571-2

Page
Sida

48

Group
Grupp

05

Picture No
Bild nr

12572-2

Issue
Utgåva


S-10005-5

HYDRAULIC CONTROL
VALVE
Vibration, Detroit

MANÖVERVENTIL
Vibration, Detroit

Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA								
	15								
1	1				33 55 64	Hydraulic control valve, ... vibration, cpl.	Manöverventil, vibration, kpl.		C 3
2	1				81 40 86	• Snap ring	• Spårring		
3	1				81 40 85	• Disc	• Bricka		
4	1				81 40 94	• Spring	• Fjäder		
5	1				81 40 82	• Bolt	• Bult		
6	1				81 41 27	• Lock washer	• Låsbricka		
7	1				81 41 28	• Detent sleeve	• Låshylsa		
8	2				81 40 89	• Seal ring	• Tätningsring		
9	1				81 41 26	• Plug	• Plugg		
10	1				81 40 92	• Washer	• Bricka		
11	1				81 40 91	• Spring	• Fjäder		
12	1				81 40 93	• Pin	• Pinne		
13	1				81 40 83	• Bolt	• Bult		
14	1				81 41 33	• Plug	• Plugg		
15	1				81 40 95	• O-ring	• O-ring		
16	1				81 41 32	• Valve cone	• Ventilkona		
17	1				81 40 90	• Rubber cover	• Gummiskydd		
18	1				81 41 38	• Seal ring	• Tätningsring		
19	1				81 41 19	• O-ring	• O-ring		
20	1				81 41 25	• Washer	• Bricka		
21	1				81 41 24	• Valve cone and housing, cpl.	• Ventilkona och hus, kpl.		
22	n				81 40 81	• Spacer ring, 0,010"	• Distansring, 0,010"	9)	
	n				81 40 80	• Spacer ring, 0,020"	• Distansring, 0,020"	9)	
23	1				81 41 11	• Spring	• Fjäder		
24	1				81 41 30	• Seal ring	• Tätningsring		
25	1				81 41 23	• Plug	• Plugg		
26	1				81 37 14	• Link, cpl.	• Länk, kpl.		
27	1				81 40 77	• Cotter pin	• Saxpinne		
28	1				81 40 88	• Cotter pin	• Saxpinne		
29	1				-	Vibration control lever	Spak, vibrationsregl.	See group 7	


9) As required
Efter behov

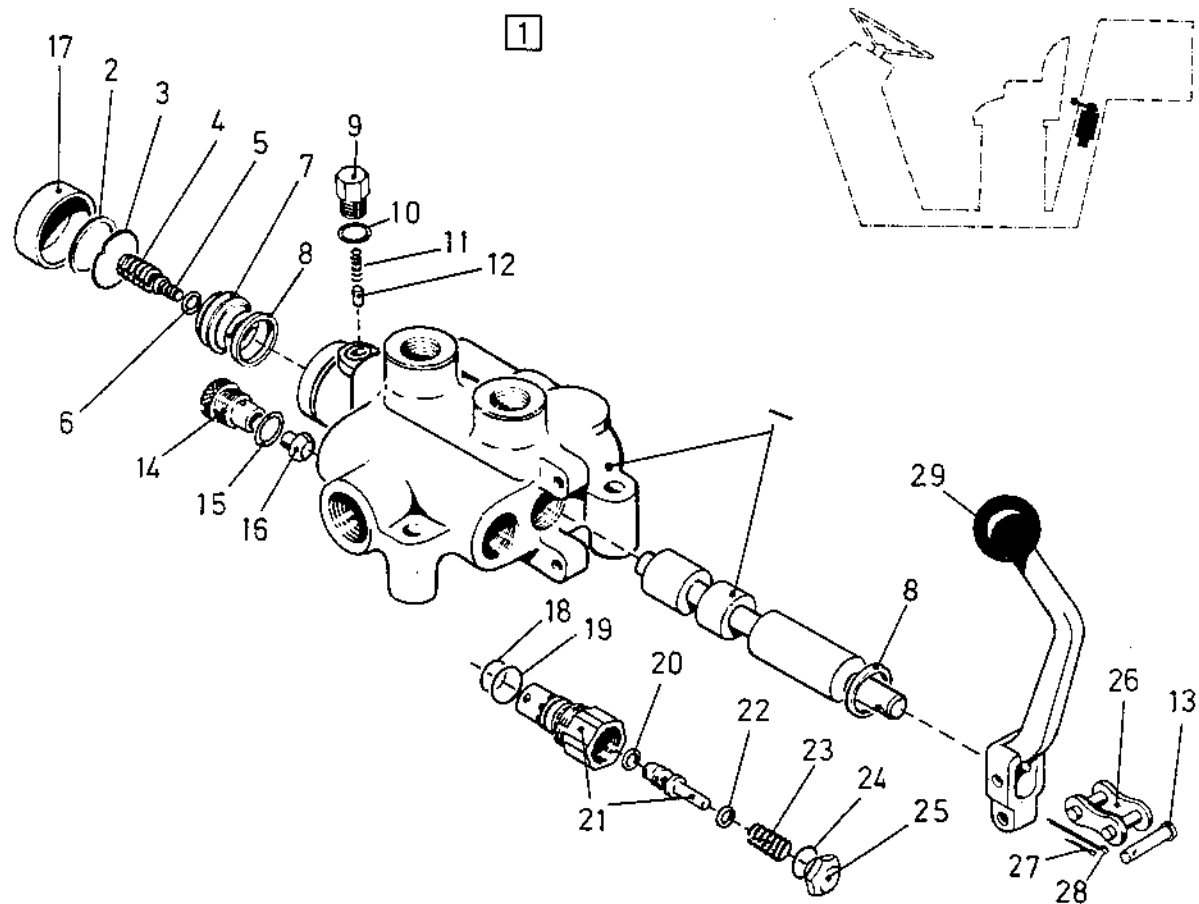

33 55 64


CA 15-12572-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC CONTROL VALVE Vibration, Deutz		MANÖVERVENTIL Vibration, Deutz	
50		05		13078-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			33 75 42	Hydraulic control valve, ... vibration, cpl.	Manöverventil, vibration, kpl.		C 3			
2	1			91 24 03	•Plug, cpl.	•Plugg, kpl.					
3	1			16 02 70	••O-ring	••O-ring					
4	1			91 24 06	••Support ring	••Stödtring					
5	1			16 01 10	••O-ring	••O-ring					
6	1			91 24 02	•HVP-cartridge, pre-set ..	•HVP-insats, fast inst.					
7	1			91 24 00	•Cylinder, cpl.	•Cylinder, kpl.					
8	2			60 00 04	••Washer	••Bricka					
9	2			50 80 85	••Screw	••Skruv					
10	1			91 24 14	••Washer	••Bricka					
11	1			60 30 01	••Washer	••Bricka					
12	1			91 10 70	••Seal kit	••Tätningssats		D 3			
13	1			16 00 05	•••O-ring	•••O-ring					
14	1			16 00 16	•••O-ring	•••O-ring					
15	1			16 02 69	•••O-ring	•••O-ring					
16	1			16 02 71	•••O-ring	•••O-ring					
17	1			91 24 16	•••Support ring	•••Stödtring					
18	1			16 00 12	•••O-ring	•••O-ring					
19	1			91 10 71	•Spring, cpl.	•Fjäder, kpl.					
20	1			50 80 70	••Screw	••Skruv					
21	1			60 00 05	••Washer	••Bricka					
22	1			91 10 72	••Bushing	••Hylsa					
23	1			91 10 73	••Spacer	••Distansrör					
24	1			91 10 74	••Spring	••Fjäder					
25	1			91 10 75	••Washer	••Bricka					
26	2			91 24 08	•Connector	•Stickpropp		D 3			
27	2			91 24 10	•Solenoid valve	•Magnetventil		D 3			
28	2			53 30 03	••Screw	••Skruv					
29	2			16 02 99	•O-ring	•O-ring		D 3			
30	2			16 00 74	•O-ring	•O-ring		D 3			
31	1			91 24 11	•Plug, cpl.	•Plugg, kpl.					
32	1			91 24 07	••Support ring	••Stödtring					
33	1			16 00 80	••O-ring	••O-ring					
34	1			16 01 10	••O-ring	••O-ring					
35	1			91 24 06	••Support ring	••Stödtring					
36	1			16 02 70	••O-ring	••O-ring					
37	1			91 24 04	•Cover, cpl.	•Lock, kpl.					
38	1			91 23 99	••Scraper ring	••Skrapring					
39	2			50 80 25	••Screw	••Skruv					
40	2			60 00 04	••Washer	••Bricka					
41	1			91 24 05	••Spool seal	••Slidätning					
42	1			91 24 05	•Spool seal	•Slidätning		D 3			

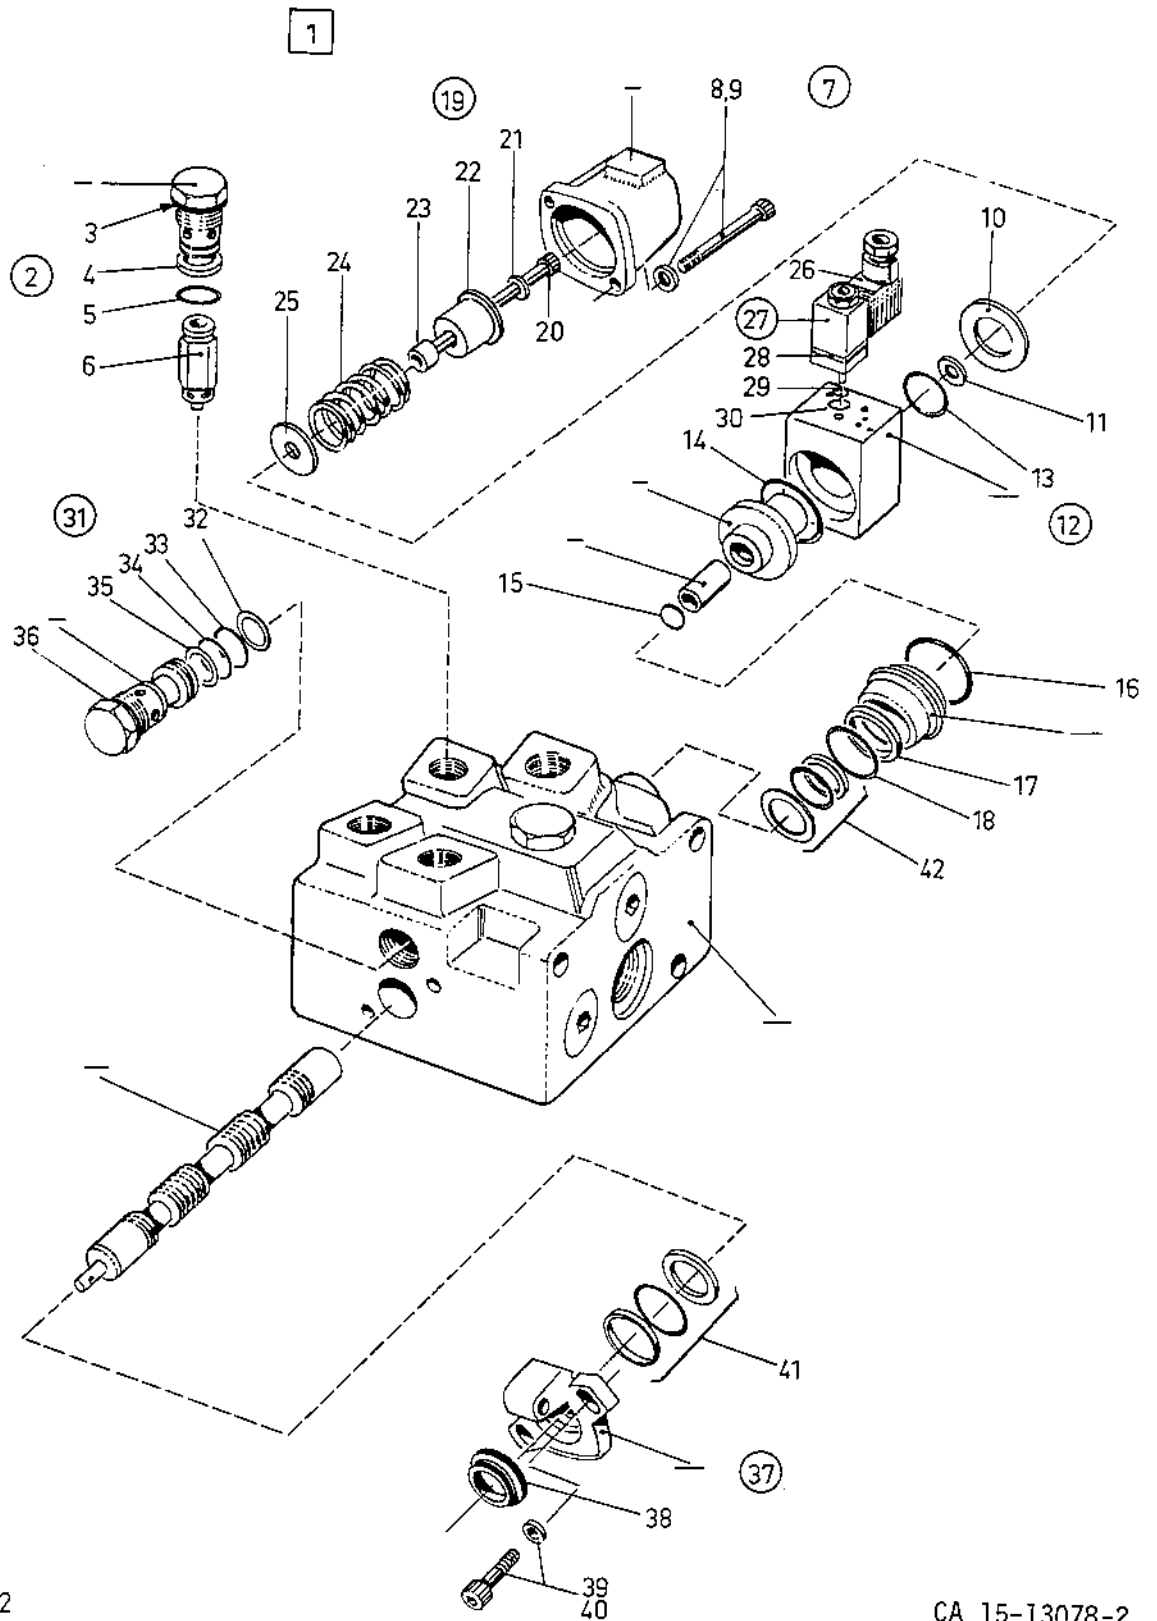


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Steering		HYDRAULSYSTEM Styrning		
52		05		12573-3		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	15											
1	1					-	Hydraulic pump, vibration and steering Comps, page 42	Hydraulpump, vibration .. och styrning Det. se sida 42				
	1					-	Hydraulic pump, vibration and steering Comps, page 44	Hydraulpump, vibration .. och styrning Det. se sida 44	17)			
2	2			33 21 19		Flange half	Flänshalva					
3	1			81 34 43		O-ring	O-ring				D 3	
4	4			50 90 25		Screw	Skruv					
5	4			61 50 44		Conical spring washer	Spännbricka					
6	1			48 20 71		Hydraulic hose	Hydraulslang				D 3	
7	1			33 41 25		Adapter	Adapter					
8	1			48 20 72		Hydraulic hose	Hydraulslang				D 3	
9	1					-	Suction hose	Sugslang		See page 34 ref. 14, 40 ref. 40		
10	1					-	Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank		See page 26 ref. 16, 28 ref. 9		
11	1			92 11 19		Clamp	Klammer					
12	3			50 20 17		Screw	Skruv					
13	3			61 50 43		Conical spring washer	Spännbricka					
14	2			57 10 02		Nut	Mutter					
15	1			81 53 24		Clamp	Klammer					
16	1 x L			46 63 32		Rubber list	Gummlist		L = 200 mm			
17	2			31 30 44		Cable strap	Buntband					
18	2			31 00 26		Grease nipple	Smörjnippel					
19	2			333 56 03 04		Hydraulic hose	Hydraulslang				D 3	
20	1			48 20 69		Hydraulic hose	Hydraulslang				D 3	
21	2			81 33 16		Bearing	Lager				D 3	
22	2			33 40 70		T-adapter	T-adapter					
23	2			33 55 60		Steering cylinder	Styrcylinder					
						Comps, page 60	Det. se sida 60					
24	1			48 20 69		Hydraul hose	Hydraulslang				D 3	
25	1			27 11 29		Wheel cap	Rattlock					
26	1					Wheel nut	Rattmutter		See page 56 ref. 6			
27	1			31 20 82		Turning knob	Rattspinnare				D 3	
28	1			34 37 82		Steering wheel	Ratt				D 3	
29	1			33 55 63		Wheel tube	Rattstång					
						Comps, page 56	Det. se sida 56					
30	2			50 00 48		Screw	Skruv					
31	4			61 50 44		Conical spring washer	Spännbricka					
32	2			50 00 30		Screw	Skruv					
33	1			48 02 19		Steering unit	Styrventil					
						Comps, page 58	Det. se sida 58					
34	1			48 09 52		Relief valve block, cpl.	Ventilblock, kpl.				C 3	
35	1			16 02 19		•Gasket set	•Packningssats				D 3	
36	2			48 09 23		••Screw	••Skruv					
37	4			33 41 16		Adapter, cpl.	Adapter, kpl.		-492656			

17) Valid for CA15R Fr.o.m serial no. 4921021-
Gäller för CA15R fr.o.m serie nr. 4921021-

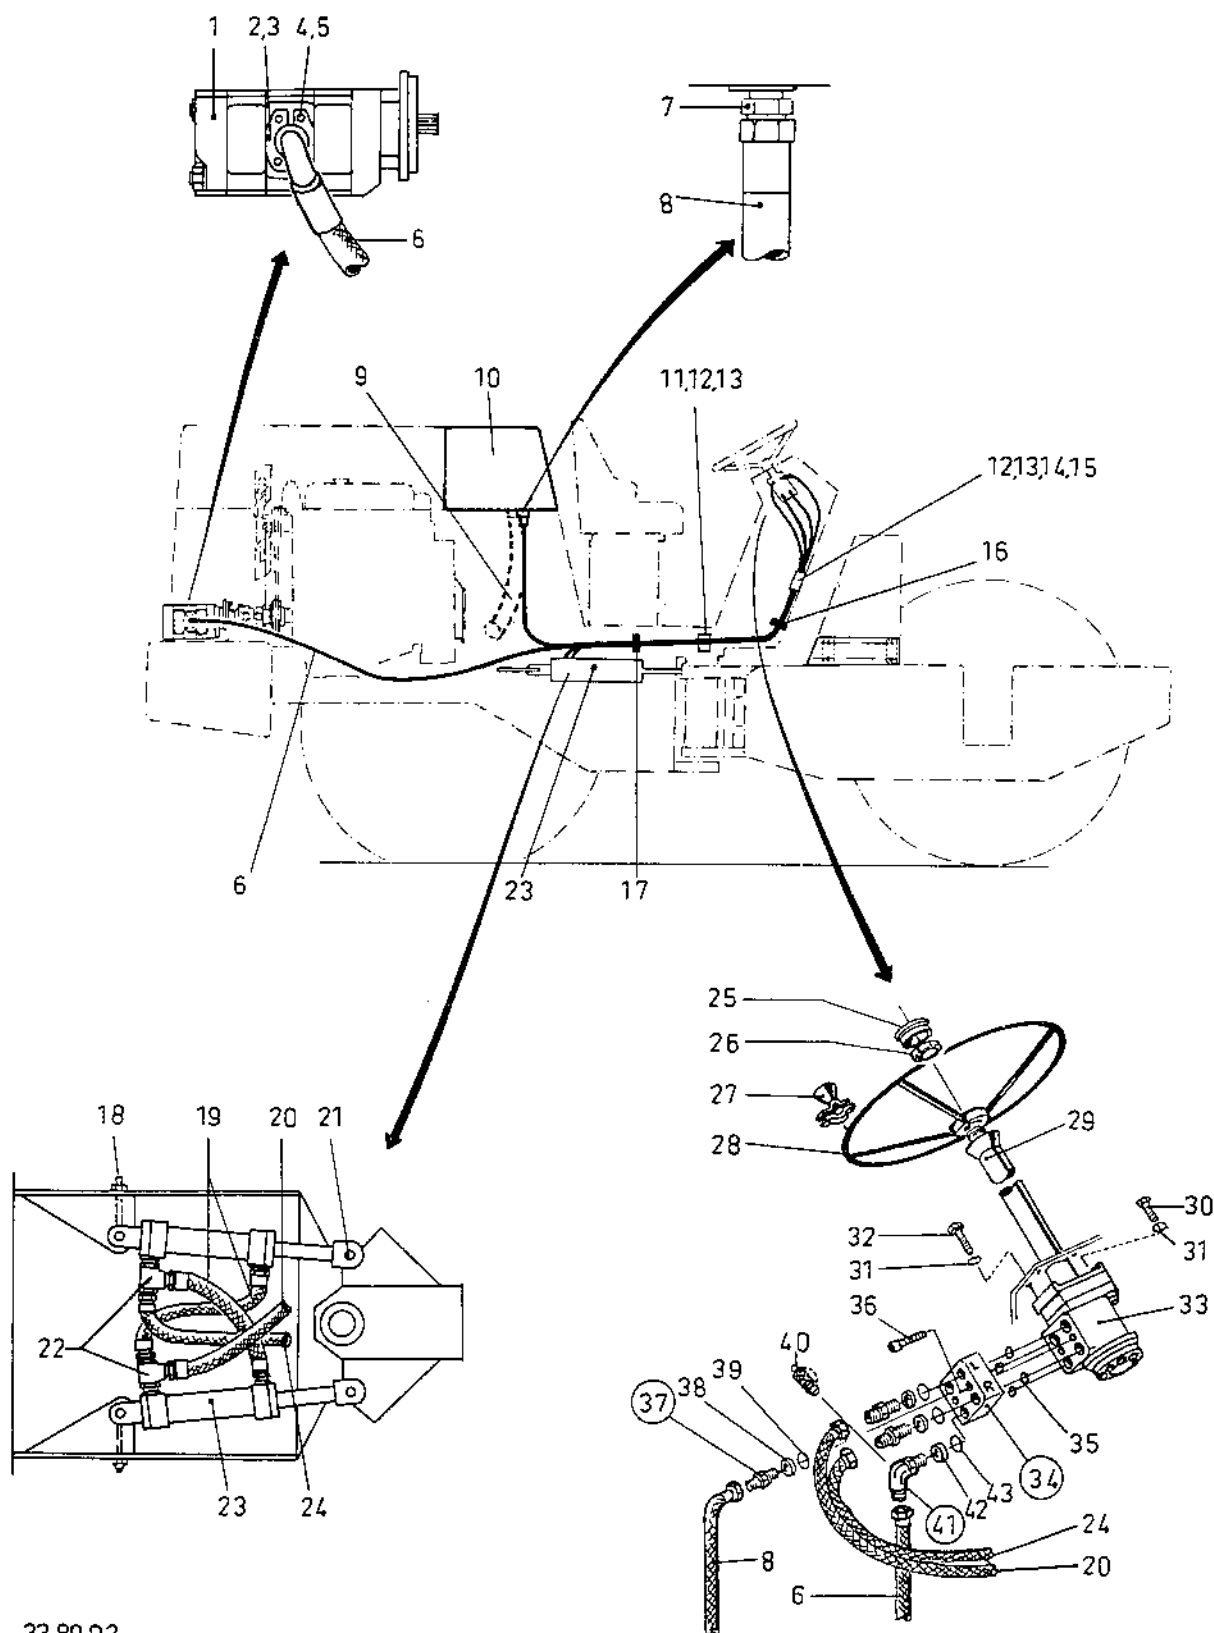

33 89 02
33 81 04
81 50 26


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Steering		HYDRAULSYSTEM Styrning		
54		05		12573-3		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CA											
	15											
38	3			33 41 16	Adapter, cpl.	Adapter, kpl.	492657-					D 3
	4			33 02 62	•Support ring	•Stödtring	-492656					
	3			33 02 62	•Support ring	•Stödtring	492657-					
39	4			16 01 55	•O-ring	•O-ring	-492656					
	3			16 01 55	•O-ring	•O-ring	492657-					
40	1			91 01 61	Measuring nipple	Mätnippel	492657-					
41	1			34 26 39	Elbow, cpl.	Vinkeladapter, kpl.	492657-					
42	1			33 02 62	•Support ring	•Stödtring	492657-					
43	1			16 01 55	•O-ring	•O-ring	492657-					

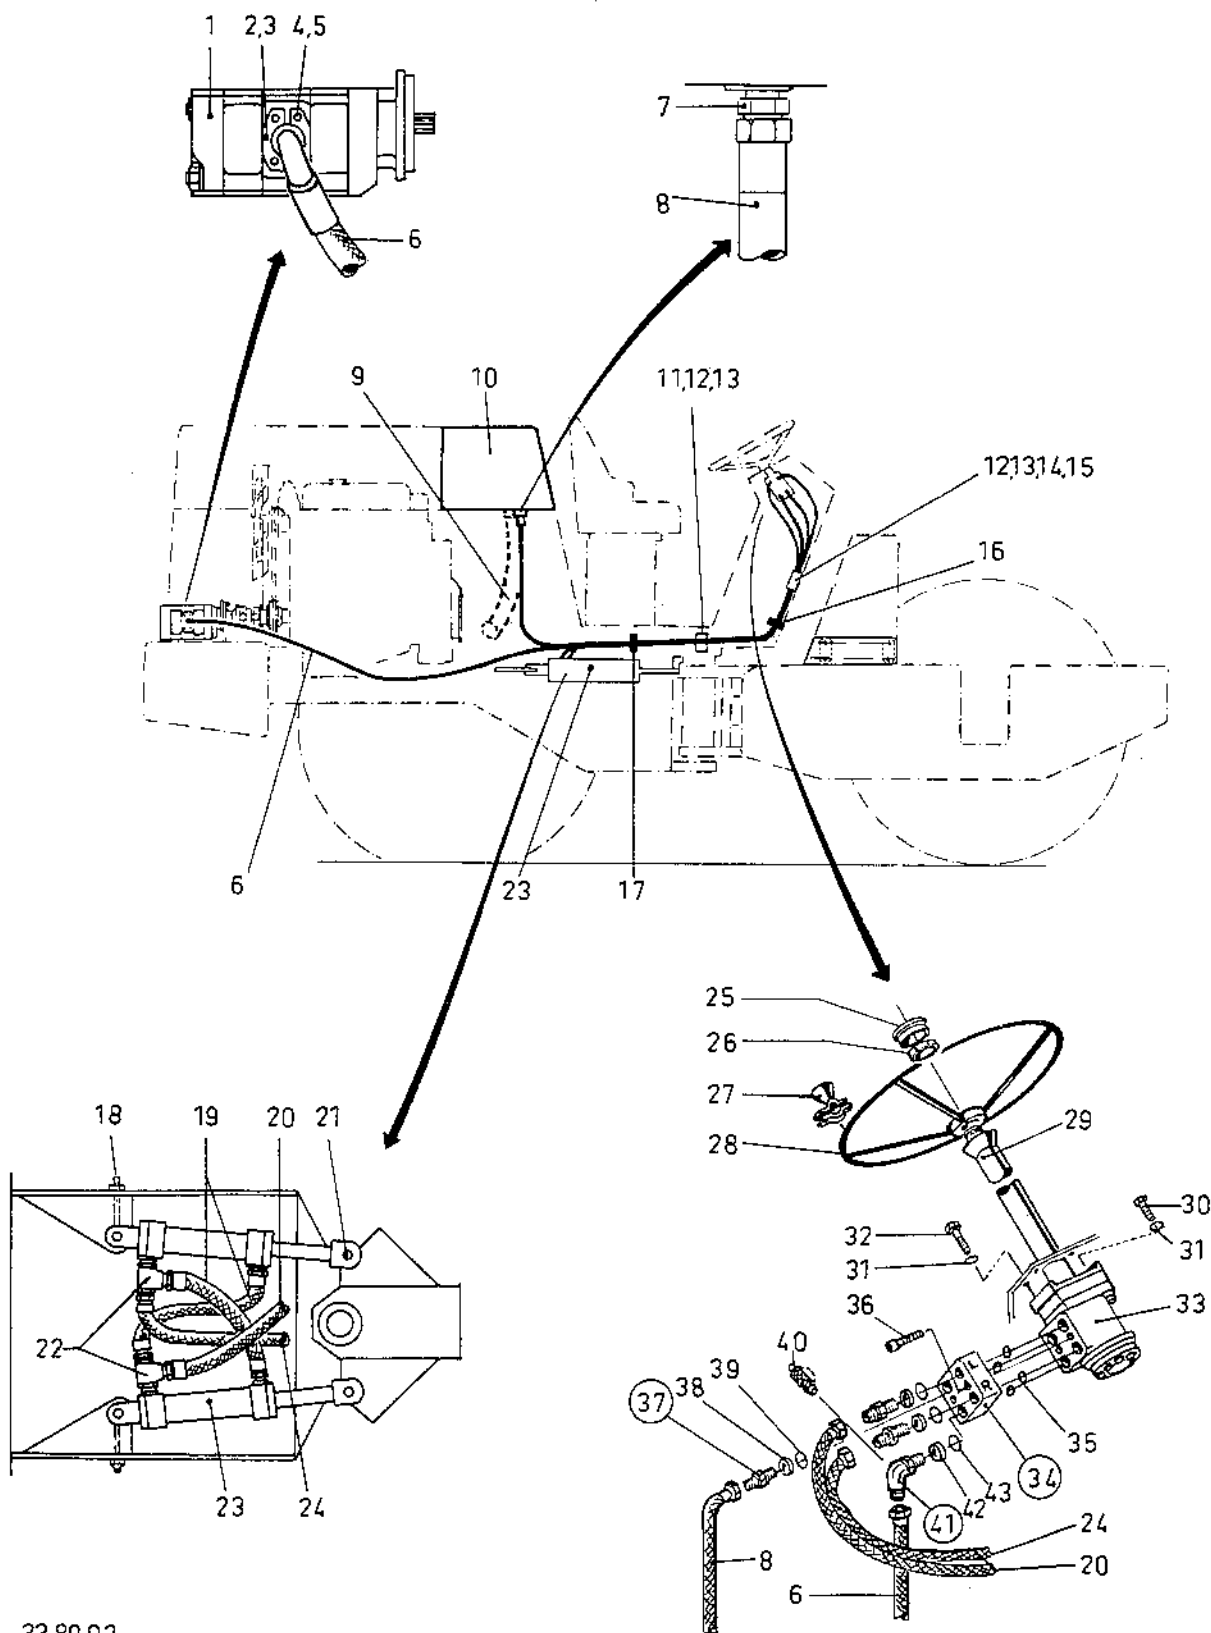

33 89 02
33 81 04
81 50 26

CA 15-12573-3


Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	WHEEL TUBE RATTSTÅNG		
56		05	12574-2	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning
	CA						C, P K, L
	15						
1	1			33 55 63	Wheel tube, cpl.	Rattstång, kpl.	C 4
2	2			81 41 61	• Snap ring	• Spårring	
3	1			81 41 68	• Ball bearing	• Kullager	
4	1			81 41 52	• Retaining ring	• Låsring	
5	2			81 41 66	• Screw	• Skruv	
6	1			81 33 42	• Wheel nut	• Rattmutter	

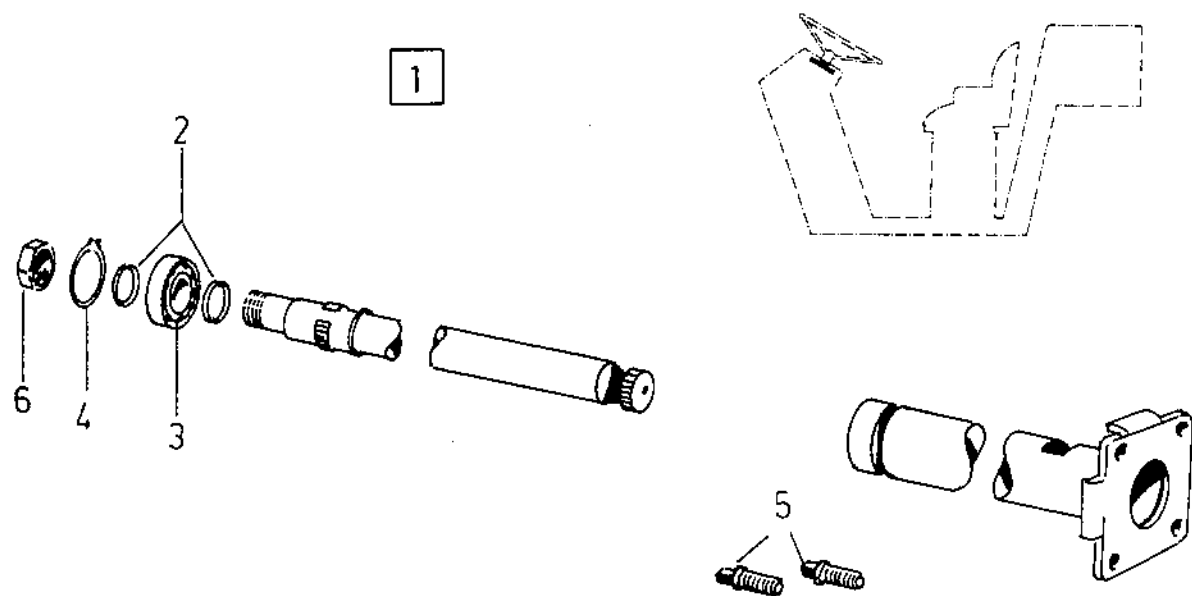


33 55 63

CA 15-12574-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		STEERING UNIT		STYRVENTIL	
58		05		12575-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CA										
	15										
1	1				48 02 19	Steering unit, compl.	Styrventil, kompl.		C 3		
2	1				48 04 57	•Spare parts bag	•Reservdelssats		D 3		
3	1				-	••Seal ring	••Tättningsring		S		
4	1				-	••O-ring	••O-ring		S		
5	1				-	••O-ring	••O-ring		S		
6	2				-	••O-ring	••O-ring		S		
7	7				-	••Sealing washer	••Tättningsbricka		S		
8	1				48 04 58	•Housing with sleeves	•Hus med ventilhylsa				
9	1				48 04 68	•Ball	•Kula				
10	1				48 04 46	•Thread bushing	•Gängad bussning				
11	1				48 04 52	•Bearing race	•Bricka				
12	1				48 04 53	•Needle bearing	•Nållager				
13	1				48 04 51	•Bearing race	•Bricka				
14	1				48 04 49	•Ring	•Ring				
15	1				48 04 47	•Cross pin	•Tapp				
16	1				48 13 09	•Set of springs	•Fjädersats				
17	2				48 13 08	••Spring, blue	••Fjäder, blå				
18	2				48 13 07	••Spring	••Fjäder				
19	2				48 04 48	••Spring	••Fjäder				
20	1				48 04 45	•Valve plate	•Ventilplatta				
21	1				48 04 54	•Drive shaft	•Axel				
22	1				48 05 77	•Gear set	•Kugghjulssats				
23	1				48 04 55	•Spacer	•Distanshylsa				
24	1				48 13 06	•Spacer	•Distanshylsa				
25	1				48 04 50	•End cap	•Lock				
26	1				48 04 66	•Rolled pin	•Spännstift				
27	1				48 04 56	•Screw with bore	•Skruv med hål				
28	6				48 04 65	•Screw	•Skruv				
29	1				48 04 44	•Rating plate	•Platta				
30	2				48 04 64	•Rivet	•Nit				

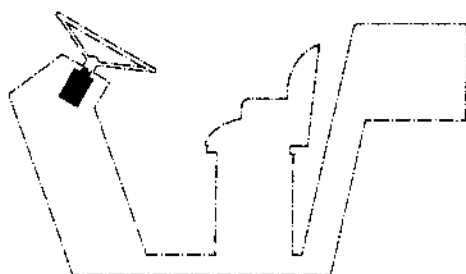


1
2
3,4,5,6,7

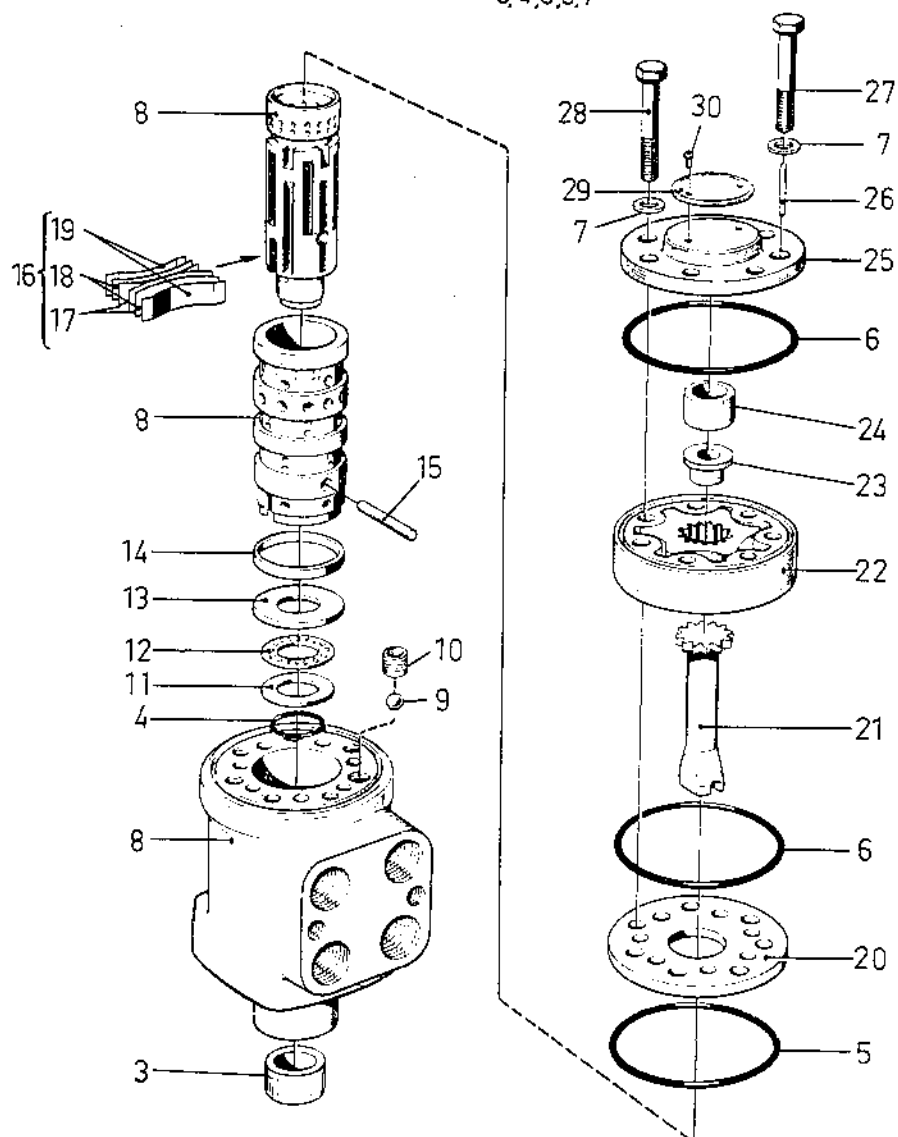

CA 15-12575-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		STEERING CYLINDER		STYRCYLINDER	
60		05		12576-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			33 55 60	Steering cylinder, compl.	Styrcylinder, kompl.		C 3			
2	1			81 37 72	•Cylinder end	•Cylinderlock					
3	1			81 35 43	•Nut	•Mutter		D 4			
4	1			81 35 39	•Piston	•Kolv		D 4			
5	1			89 18 27	•Piston rod with fork	•Kolvstång med gaffel					
6	1			81 35 38	•Cylinder	•Cylinder					
7	1			81 35 41	•Stuffing box	•Packbox					
8	2			81 37 74	•Bolt	•Bult		D 3			
9	2			81 37 75	•Locking pin	•Låspinne		D 3			
10	1			81 37 73	•Stud	•Pinnskruv		D 4			
11	1			81 35 51	•Seal kit	•Tätningssats		D 3			
12	1			-	••Scraper ring	••Avstrykarring		S			
13	1			-	••Washer	••Bricka		S			
14	1			-	••O-ring	••O-ring		S			
15	2			-	••O-ring	••O-ring		S			
16	1			-	••O-ring	••O-ring		S			
17	2			-	••Washer	••Bricka		S			
18	1			-	••O-ring	••O-ring		S			

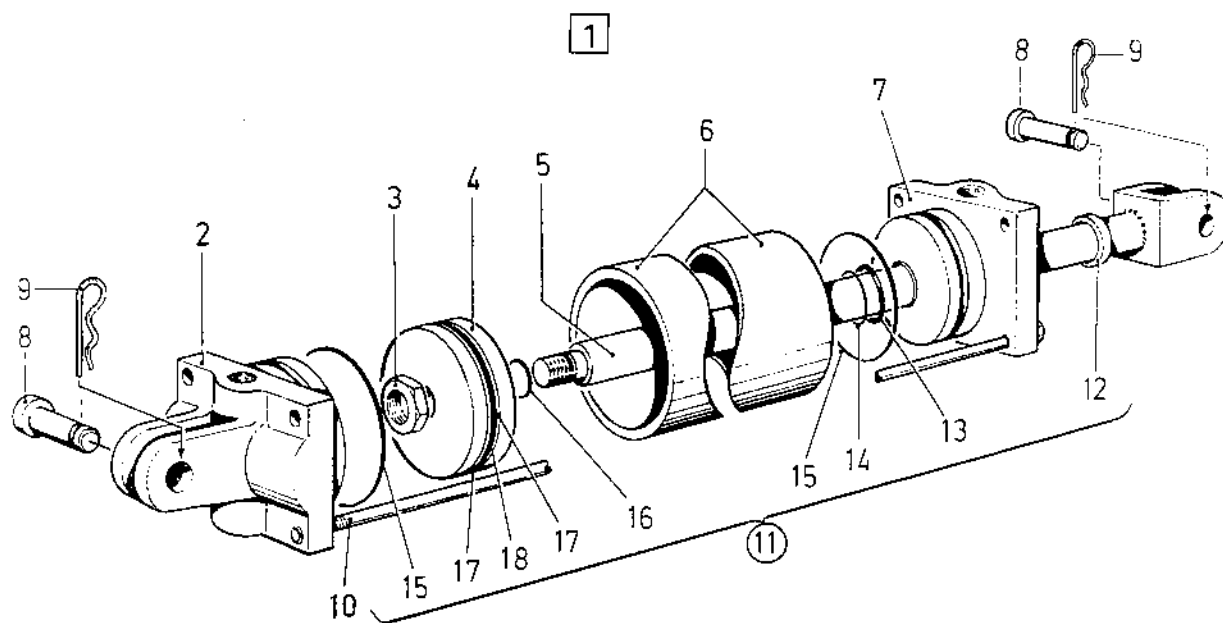

33 55 60

CA15-12576-3



ELECTRICAL EQUIPMENT

Electrical equipment

Detroit

Deutz

ELEKTRISK UTRUSTNING


Elektrisk utrustning

Detroit

Deutz


2

4

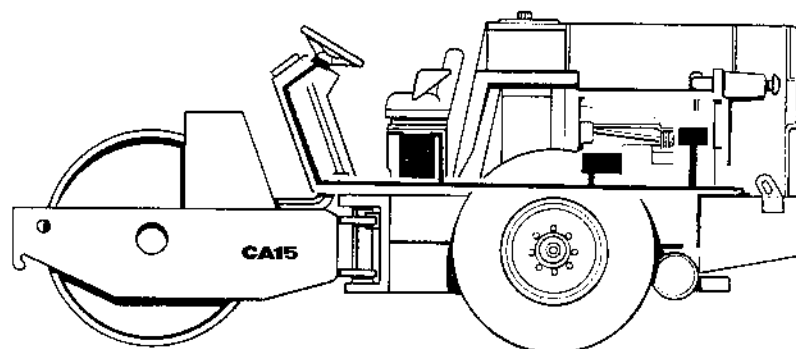


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ELECTRICAL EQUIPMENT Detroit		ELEKTRISK UTRUSTNING Detroit	
2		06		12558-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CA										
	15										
1	1				81 53 28	Cable harness	Kabelhärva				
2	1				81 34 13	Fuse box	Säkringslåda		D 4		
3	2				55 00 26	Screw	Skruv				
4	2				60 40 02	Spring washer	Fjäderbricka				
5	3				81 34 12	Fuse	Säkring				
6	1				97 50 37	Horn relay	Signalhornsrelä		D 4		
7	2				99 90 23	Horn	Signalhorn		D 4		
8	1				381 50 90 06	Battery cable	Batterikabel				
9	1				47 00 20	Battery	Batteri		D 4		
10	1				333 56 07 01	Ground cable	Jordkabel				
11	4				92 11 04	Clamp	Klammer				
12	4				50 20 04	Screw	Skruv				
13	4				60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka				
14	1				-	Hydr. oil temp. sender	Givare för hydr. oljetemp.	See group 5			
15	1				-	Generator	Generator	See group 3			
16	1				98 90 78	Water temp. sender	Vattentemp. givare	8)	D 3		
17	1				-	Fuel level sender	Bränslenivågivare	See group 3			
18	-				-	Instruments	Instrument	See group 7			
19	1				-	Horn button	Signal knapp	See group 7			
20	1				81 34 62	Oil pressure transmitter ..	Oljetrycksgivare		D 3		
21	1				-	Starter motor	Startmotor	See group 3			
22	1				-	Brake switch	Bromskontakt	See group 7			
23	1				-	Forward-reverse control ..	Fram-backreglage	See group 7			
24	1				-	Neutral start switch	Neutralstartströmsk.	See group 7			
25	1				333 56 07 01	Ground cable	Jordkabel				
26	2				92 11 03	Clamp	Klammer				
27	1				381 51 74 10	Ground cable	Jordkabel				
28	2				50 20 04	Screw	Skruv				
29	2				61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka				
30	2				57 10 01	Nut	Mutter				
31	2				99 90 25	Nut	Mutter				
32	2				99 90 24	Bracket	Konsol				
33	2				50 20 18	Screw	Skruv				
34	2				61 50 24	Lock washer	Låsbricka				
35	2				57 10 02	Nut	Mutter				
36	1				34 33 69	Battery frame	Batteriram				
37	1				33 55 87	Plywood	Underlägg				
38	2				81 33 30	Screw	Skruv				
39	1				81 33 67	Grommet	Kabelgenomföring				

8) For rollers with serial nos. below 492642, also order corresponding instrument/sender
För vältar före serienr. 492642, beställ även motsvarande instrument/givare

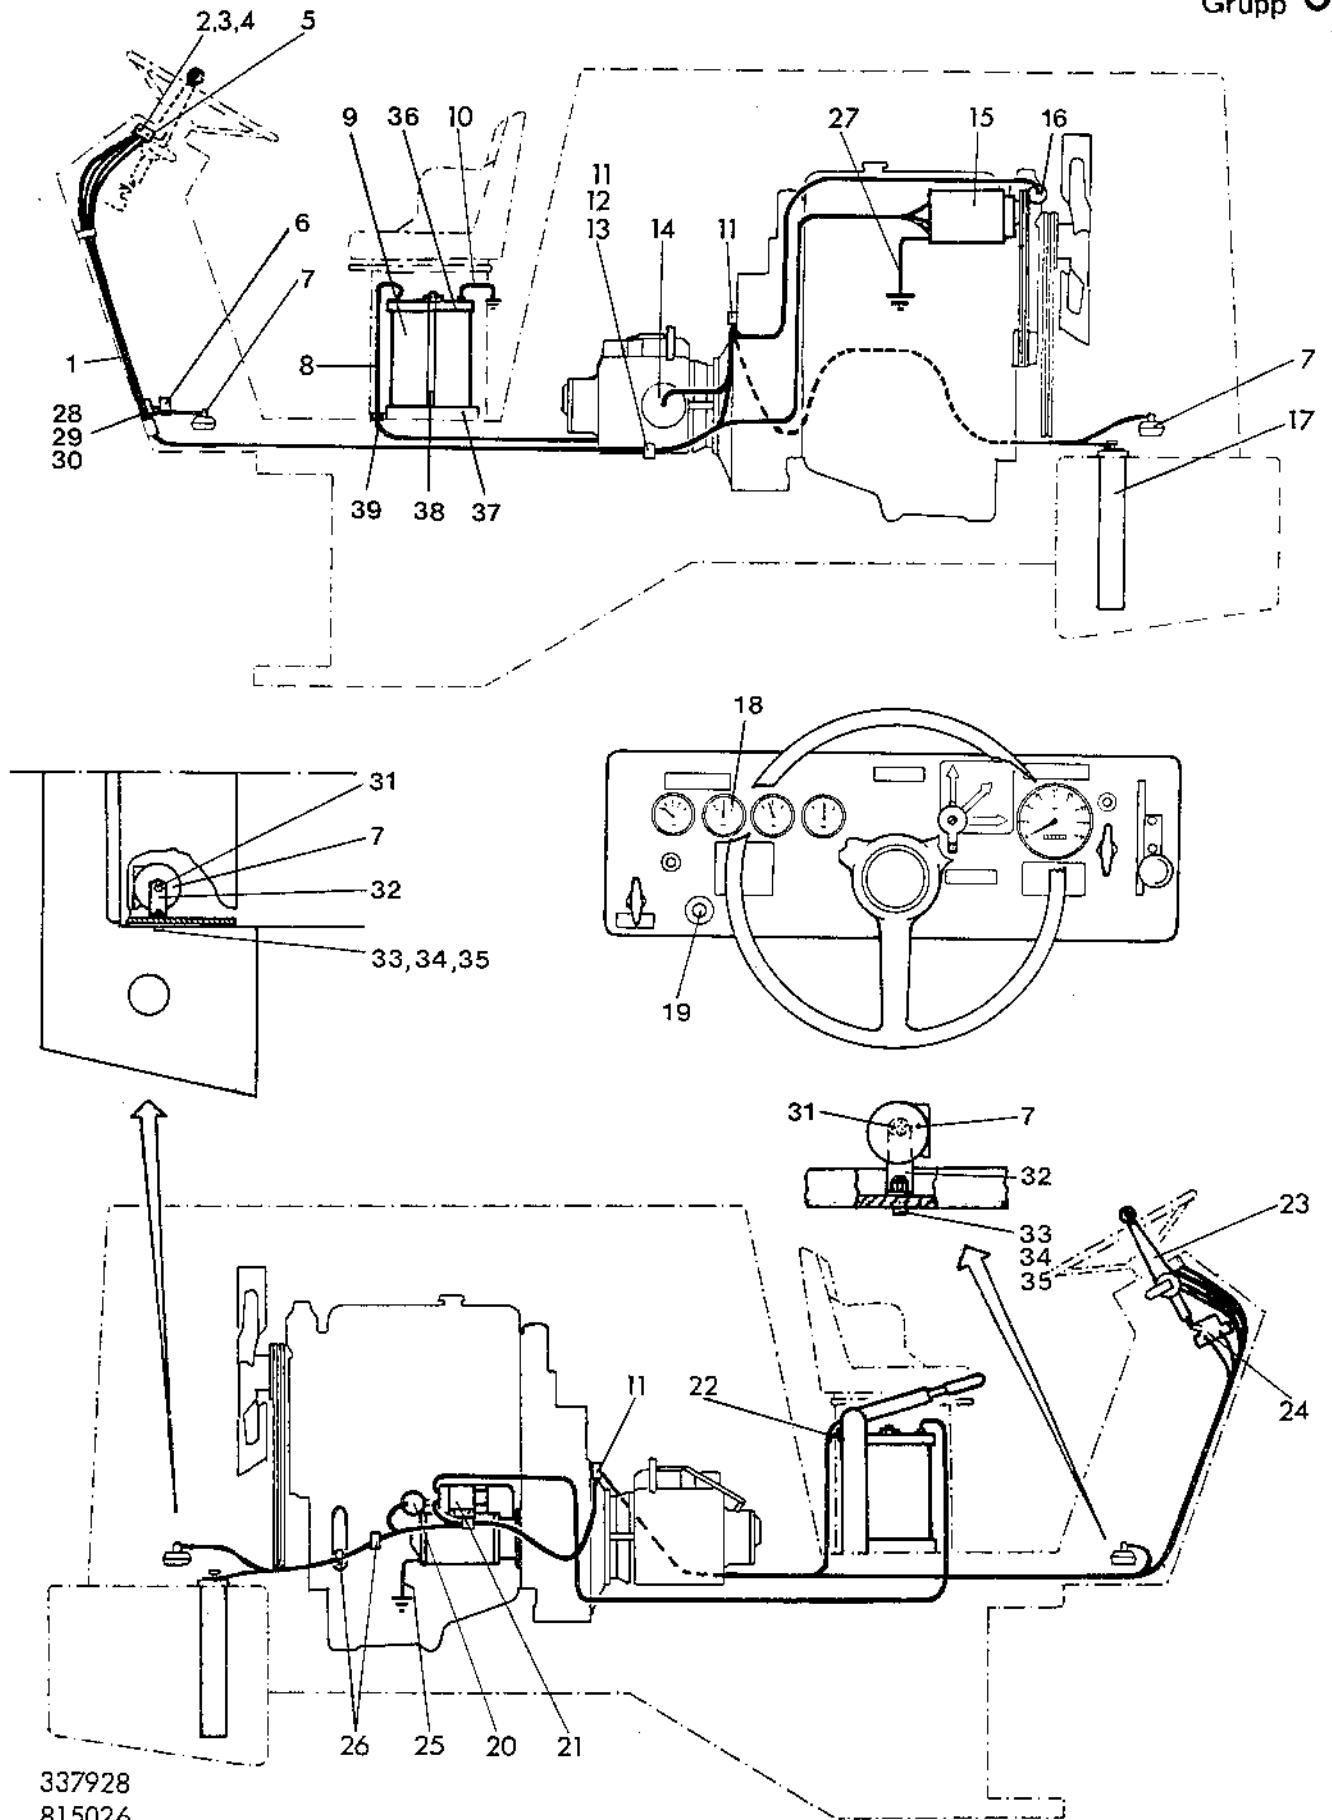


337928
815026
815007

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ELECTRICAL EQUIPMENT Deutz		ELEKTRISK UTRUSTNING Deutz	
4		06		13074-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			-	Alternator	Växelströmsgenerator	See group 3	D 3			
2	1			-	Starter motor	Startmotor	See group 3				
3	1			74 73 65	Oil pressure transmitter ..	Oljetrycksgivare					
4	1			33 86 79	Ground cable	Jordkabel					
5	10			81 34 14	Clamp	Klammer					
6	1			-	Hydraulic control valve, ... vibration	Manövertill, vibration	See group 5	D 4			
7	1			-	Brake switch	Bromskontakt	See group 7				
8	1			381 50 90 04	Battery cable	Batterikabel					
9	1			90 50 01	Ground cable	Jordkabel					
10	1			99 90 23	Horn	Signalhorn					
11	1			-	Instrument board	Instrumentbräda	See group 7	D 4			
12	1			81 34 13	Fuse box	Säkringslåda	-492704				
	1			95 00 28	Fuse box	Säkringslåda	492705-				
13	3			81 34 12	Fuse	Säkring	-492704				
	8			95 00 11	Fuse	Säkring	492705-				
14	2			55 00 43	Screw	Skruv	-492704	D 3			
	2			50 01 84	Screw	Skruv	492705-				
15	2			61 50 41	Conical spring washer	Spännbricka					
16	1			97 50 18	Voltage regulator	Spänningsregulator	-492642				
17	2			50 20 04	Screw	Skruv	-492642				
18	2			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	-492642	D 4			
19	2			57 10 01	Nut	Mutter	-492642				
20	1			97 50 37	Horn relay	Signalhornrelä					
21	1			81 55 44	Cable harness	Kabelhärva	-492642				
	1			34 20 66	Cable harness, front	Kabelhärva, främre	492643-				
22	1			47 00 20	Battery	Batteri		D 4			
23	1			81 33 67	Grommet	Kabelgenomföring					
24	1			-	Hydr. oil temp. sender	Givare för hydr. oljetemp.	See group 5				
25	1			-	Fuel level sender	Bränslenivågivare	See group 3				
26	1			92 10 77	Clamp	Klammer					
27	1			50 00 18	Screw	Skruv		D 3			
28	1			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
29	1			33 86 81	Cable	Kabel					
30	1			-	V-belt failure switch	Kilremsvakt	See group 3				
31	1			-	Starter switch	Startkontakt	See group 7				
32	1			-	Horn button	Signalknapp	See group 7	D 4			
33	1			34 20 67	Cable harness, rear	Kabelhärva, bakre	492643-				
34	7			53 30 05	Screw	Skruv	492643-				
35	7			60 00 01	Washer	Bricka	492643-				
36	7			57 00 01	Nut	Mutter	492643-				
37	5			53 30 02	Screw	Skruv	492643-	D 3			
38	1			50 00 60	Screw	Skruv					
39	1			60 00 06	Washer	Bricka					
40	1			57 00 05	Nut	Mutter					
41	1			34 33 69	Battery frame	Batteriram					
42	1			34 20 68	Cable harness	Kabelhärva		D 4			
43	1			92 00 65	Connector strip	Förbindningsstycke					
44	2			50 00 40	Screw	Skruv					
45	2			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka					
46	2			57 10 01	Nut	Mutter					

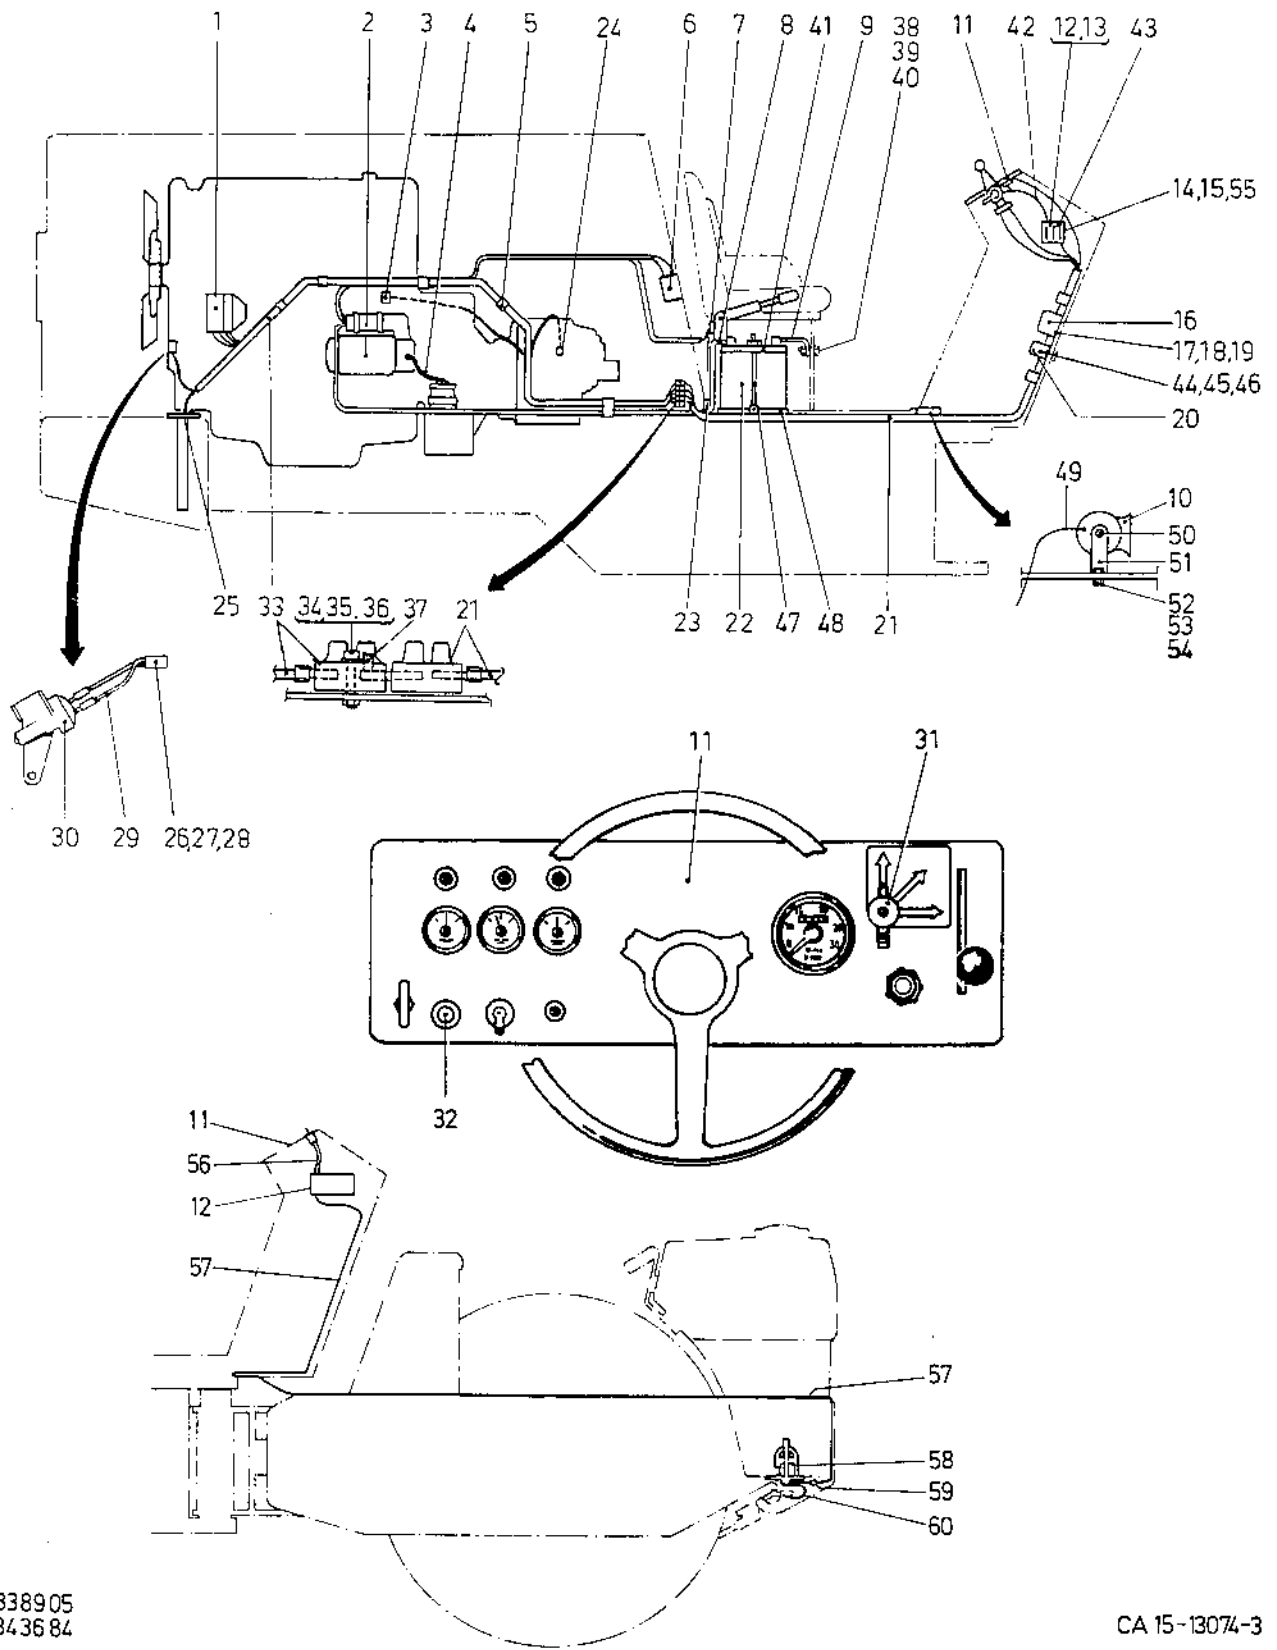

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ELECTRICAL EQUIPMENT Deutz		ELEKTRISK UTRUSTNING Deutz		
6		06		13074-3		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CA											
	15											
47	2			81 33 30	Screw	Skruv						
48	1			33 55 87	Plywood	Underlägg						
49	1			33 89 15	Cable	Kabel						
50	1			99 90 25	Nut	Mutter						
51	1			99 90 24	Bracket	Konsol						
52	1			50 00 21	Screw	Skruv						
53	1			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka						
54	1			57 00 05	Nut	Mutter						
55	2			57 00 03	Nut	Mutter			492705-			
56	2			34 37 08	Cable	Kabel			18)			
57	1			34 37 07	Cable	Kabel			18)			
58	1			-	Water pump	Vattenpump			18) See group 1			
59	1			96 00 75	Terminal	Kabelsko			18)			
60	1			34 35 56	Ground cable	Jordkabel			18)			

18) Valid for Roller with sprinkler
Gäller för Maskin med sprinkler

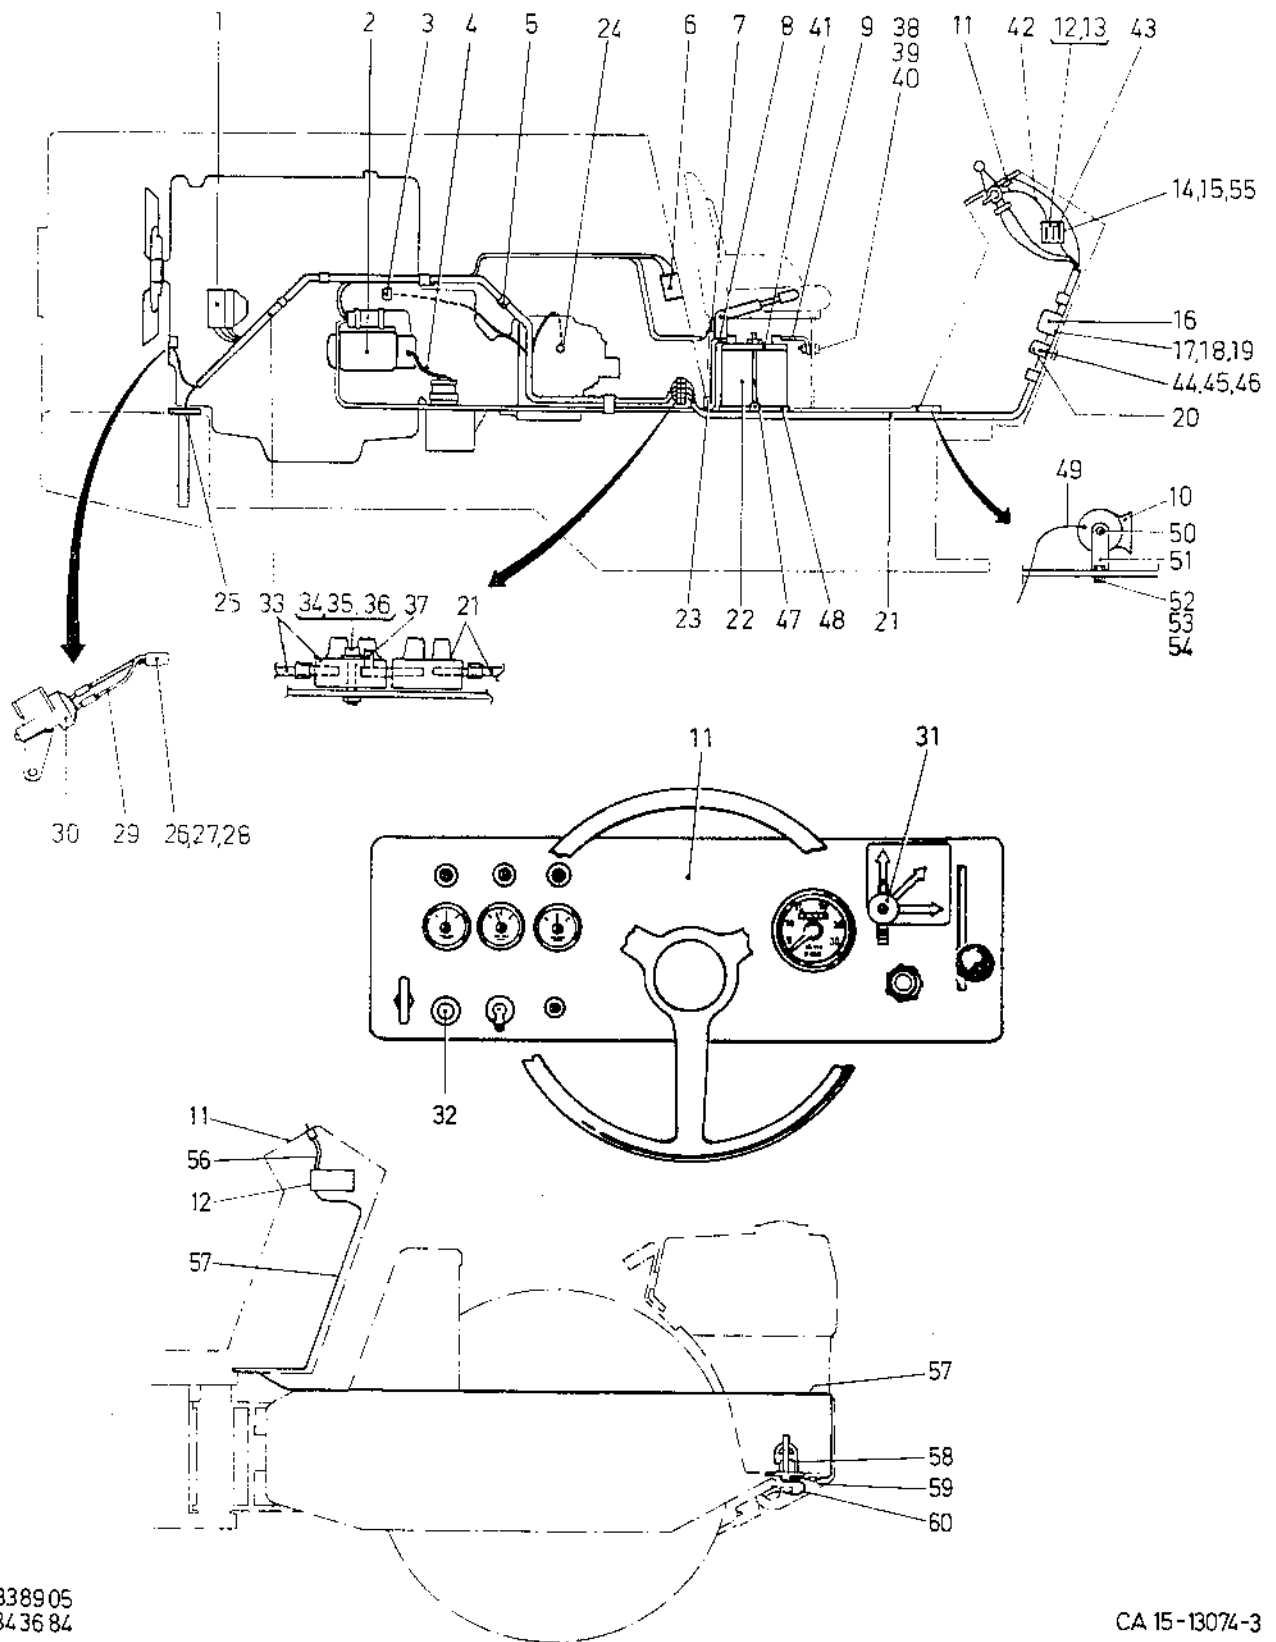


↓ DYNAPAC

DRIVERS PLATFORM

Drivers platform
Instruments
Detroit
Deutz
Controls and control cables
Detroit
Deutz
Gear shifter
Brake system

FÖRARPLATS



Förarplats	2
Instrument	
Detroit	4
Deutz	6
Reglage och reglagekablar	
Detroit	8
Deutz	10
Växelspak	12
Bromssystem	14

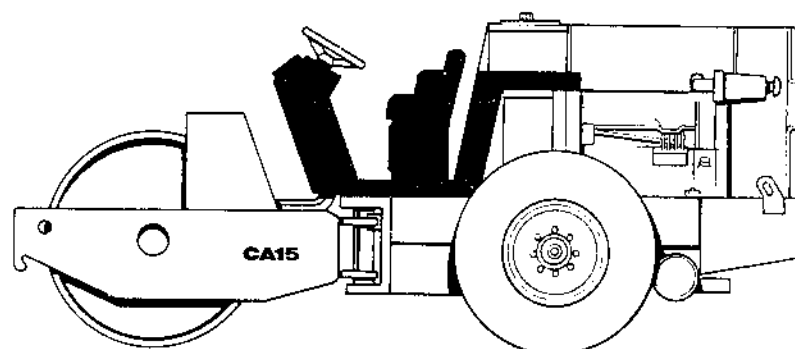

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRIVERS PLATFORM		FÖRARPLATS	
2		07		12548-4		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C. P K. L			
	CA										
	15										
1	1			81 50 49	Console	Styrpanel	1)				
	1			33 89 49	Console	Styrpanel	2)				
2	1			81 53 02	Hand rail, right	Räcke, höger	1)				
	1			34 20 73	Hand rail, right	Räcke, höger	2)				
3	1			81 53 01	Hand rail, left	Räcke, vänster	1)				
	1			34 20 71	Hand rail, left	Räcke, vänster	2)				
4	8			50 20 36	Screw	Skruv					
5	8			60 00 07	Washer	Bricka					
6	8			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka					
7	8			57 10 03	Nut	Mutter					
8	1			81 50 54	Battery box and floor	Batterilåda och durk	1)				
	1			34 20 95	Battery box and floor	Batterilåda och durk	2)				
9	4			50 00 53	Screw	Skruv					
10	4			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
11	4			57 00 05	Nut	Mutter					
12	1			46 50 20	Seat	Förarstol					
13	1			-	Battery	Batteri	See group 6				
14	1			-	Instruments	Instrument	1)				
	1			-	Comps, page 4	Det. se sida 4					
	1			-	Instruments	Instrument	2)				
	1			-	Comps, page 6	Det. se sida 6					
15	1			-	Fender, right	Stänkskärm, höger	See group 1				
16	1			-	Fender, left	Stänkskärm, vänster	See group 1				
17	14			-	Screw	Skruv	1) See group 1				
	14			50 00 15	Screw	Skruv	2)				
18	14			60 00 07	Washer	Bricka					
19	14			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka					
20	6			50 20 35	Screw	Skruv					
21	6			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka					
22	6			57 10 03	Nut	Mutter					
23	6			50 20 36	Screw	Skruv					
24	6			60 00 07	Washer	Bricka					
25	6			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka					
26	6			57 10 03	Nut	Mutter					
27	2			33 89 92	Handle	Handtag	2) 492811-				
28	8			50 00 51	Screw	Skruv	2) 492811-				
29	8			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka	2) 492811-				
30	8			57 00 07	Nut	Mutter	2) 492811-				

1) CA 15 with Detroit
CA 15 med Detroit

2) CA 15 with Deutz
CA 15 med Deutz

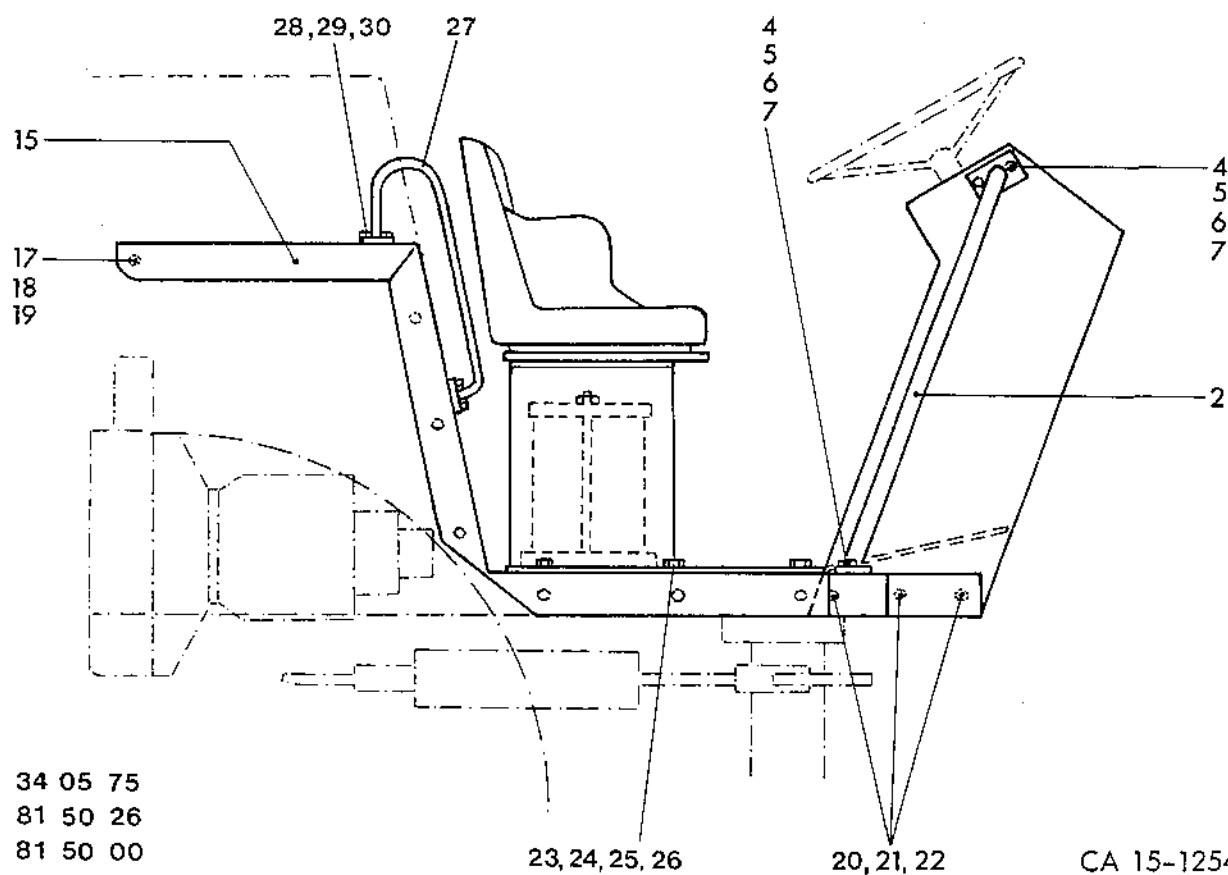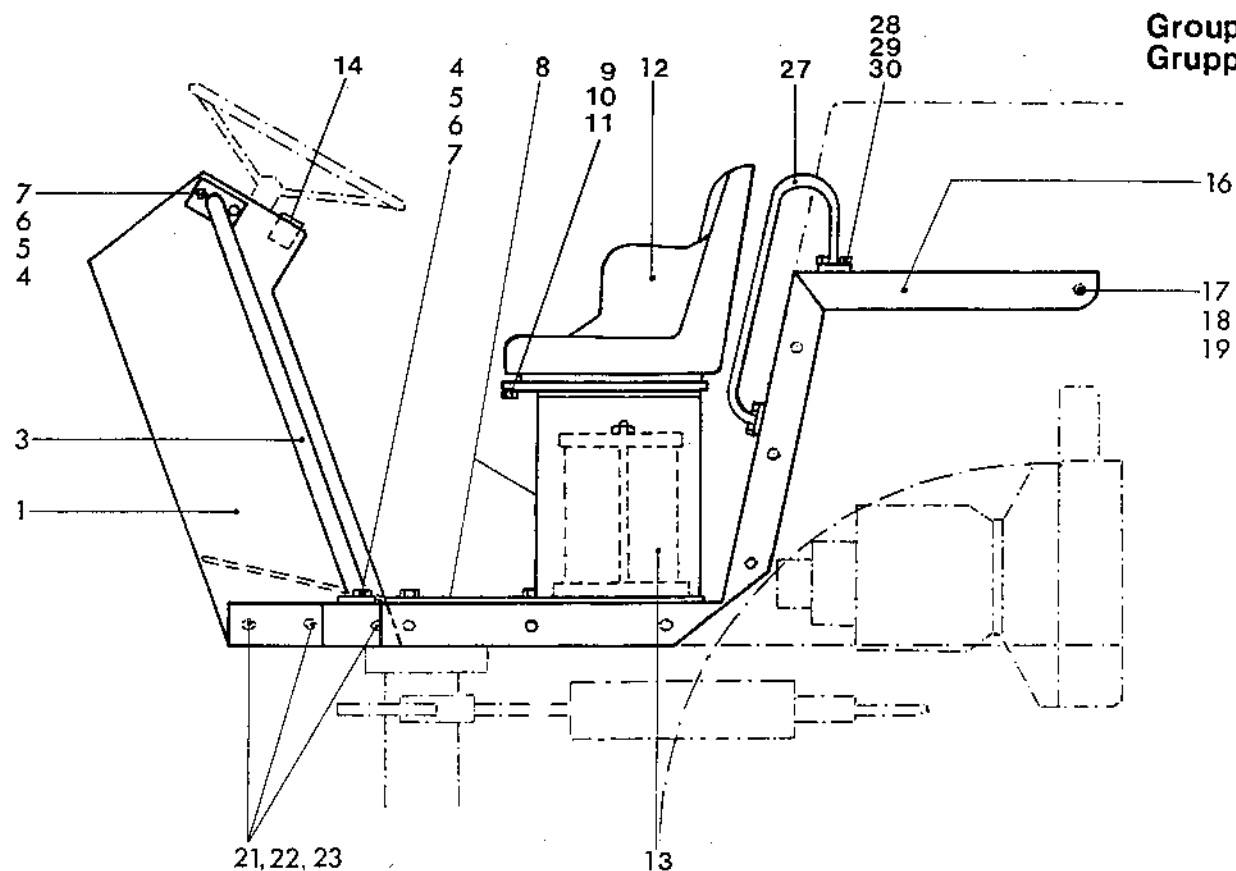

34 05 75
81 50 26
81 50 00


23, 24, 25, 26

20, 21, 22

CA 15-12548-4

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		INSTRUMENTS Detroit		INSTRUMENT Detroit	
4		07		12550-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			98 90 76	Water temp. gauge	Vattentemperaturmät.	8)	D 4			
2	1			98 90 77	Hydraulic oil temp. gauge	Temp. mät. för hydraulolja	8)	D 4			
3	1			98 90 79	Fuel gauge	Bränslemätare		D 4			
4	1			98 90 19	Ammeter	Amperemätare		D 4			
5	1			81 34 11	Starter switch	Startkontakt		D 3			
6	1			49 92 23	Tachometer	Varvräknare		D 4			
7	1			98 50 61	Brake warning light	Bromsvarningslampa					
8	1			-	Forward-reverse control	Fram-backreglage	See page 8 ref. 5				
9	1			-	Stop control	Stoppreglage	See page 8 ref. 1				
10	1			93 00 64	Horn button	Signal knapp		D 4			
11	1			98 50 60	Oil pressure warning	Oljetryckslampa					
					lamp						
12	1			-	Emergency stop control ..	Nödstoppsreglage	See page 8 ref. 31				
13	1			45 60 60	Tachometer cable	Varvräknarkabel		D 3			
14	1			45 70 83	Tachometer adapter	Varvräknaranslutning		D 4			
15	1			81 33 52	Bulb	Glödlampa					

8) For rollers with serial nos. below 492642, also order corresponding instrument/sender
För vältar före serienr. 492642, beställ även motsvarande instrument/givare

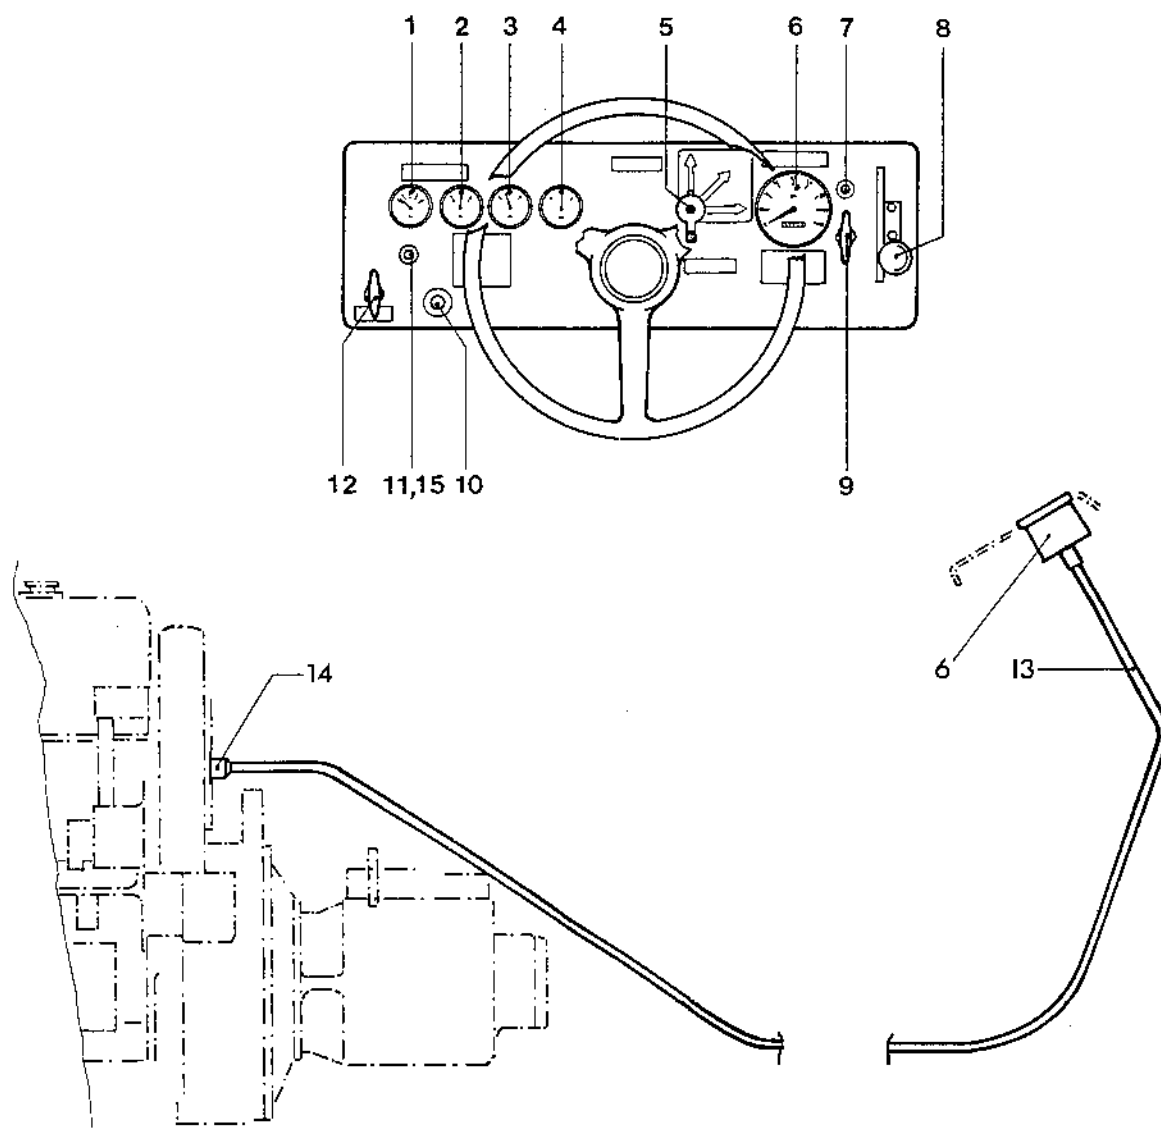


81 50 26
33 79 28

CA 15-12550-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		INSTRUMENTS Deutz		INSTRUMENT Deutz	
6		07		13071-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			98 90 19	Ammeter	Amperemätare		D 4			
2	1			74 70 51	Charging indicator lamp ..	Laddningslampa		D 4			
3	3			98 50 12	Bulb	Glödlampa					
4	1			98 90 79	Fuel gauge	Bränslemätare	8) 492642-	D 4			
5	1			98 50 61	Brake warning lamp	Bromsvarningslampa		D 4			
6	1			98 90 77	Hydraulic oil temp. gauge	Temp. mät. för	8) 492642-	D 4			
						hydraulolja					
7	1			74 73 69	Tachometer with	Varvräknare m. timräkn. ..		D 3			
					hourmeter						
8	1			81 34 11	Starter switch	Startkontakt	-492894	D 3			
	1			75 22 84	Starter switch	Startkontakt	492895-	D 3			
9	1			-	Stop control	Stoppreglage	See page 10 ref. 6				
10	1			93 00 64	Horn button	Signalknapp		D 4			
11	1			93 10 30	Switch, vibration control	Strömställare, vibr. regl.		D 3			
12	1			98 50 60	Oil pressure warning	Oljetryckslampa					
					lamp						
13	1			-	Throttle control	Varvtalsreglage	See page 10 ref. 7				
14	1			-	Forward-reverse control	Fram-backreglage	See page 10 ref. 8				
15	1			74 73 66	Tachometer angle gear ...	Vinkelväxel, varvräknare		D 3			
16	1			74 79 98	Sleeve	Hylsa					
17	1			74 73 68	Tachometer driver pin	Drivaxel, varvräknare		D 3			
18	1			33 75 43	Tachometer cable	Varvräknarkabel		D 3			
19	5			31 30 68	Cable strap	Buntband					
20	1			93 01 03	Switch, sprinklers	Strömställare, sprinkler ...					




8) For rollers with serial nos. below 492642, also order corresponding instrument/sender
För vältar före serienr. 492642, beställ även motsvarande instrument/givare

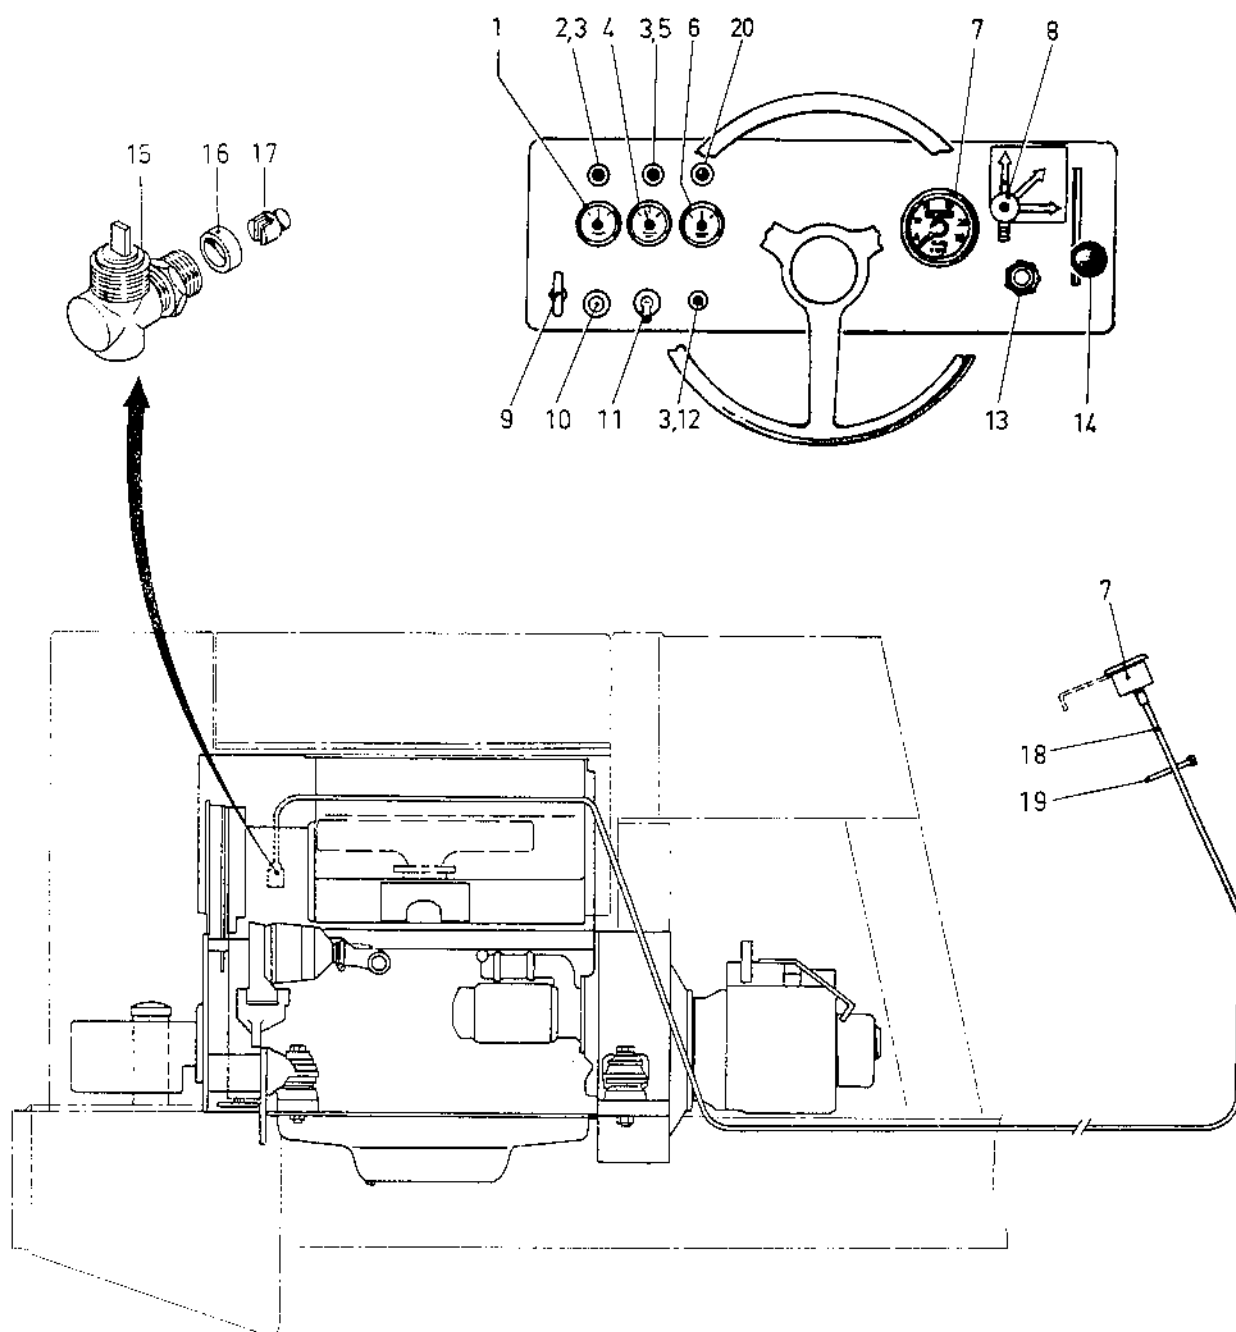

33 8905
34 0666
34 36 84

CA15-13071-2


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CONTROLS AND CONTROL CABLES Detroit		REGLAGE OCH REGLAGEKABLAR Detroit	
8		07		12551-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			45 60 69	Stop control	Stoppreglage		D 3			
2	1			81 52 09	Notch cover	Konsol					
3	2			55 00 60	Screw	Skruv					
4	4			60 40 02	Spring washer	Fjäderbricka					
5	1			34 07 74	Forward-reverse control	Fram-backreglage		D 3			
6	1			33 78 44	Neutral start switch, cpl.	Neutralstartströmst. kpl.					
7	1			33 78 43	•Bracket	•Hållare					
8	1			93 00 99	•Switch	•Strömbrytare		D 3			
9	1			45 70 87	•Actuator with screws	•Brytararm med skruvar ..		D 3			
10	1			433 78 44 14	•Rubber pad insulation	•Gummiduksisolering					
11	1			45 60 28	Throttle control with	Varvtalsreglage med		D 3			
					cable	kabel					
12	2			81 33 61	Fork link	Gaffellänk					
13	1			10 00 53	Bushing	Bussning					
14	2			50 21 31	Screw	Skruv					
15	1			81 50 80	Cable block	Kabelstöd					
16	1			45 70 54	Clamp	Klammer					
17	2			61 50 24	Lock washer	Låsbricka					
18	2			57 10 02	Nut	Mutter					
19	2			50 30 10	Screw	Skruv					
20	2			50 00 06	Screw	Skruv					
21	2			60 00 03	Washer	Bricka					
22	2			57 00 03	Nut	Mutter					
23	1			81 53 24	Cable clamp	Kabelhållare					
24	2			50 20 06	Screw	Skruv					
25	3			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka					
26	3			57 10 01	Nut	Mutter					
27	1			45 60 29	Forward-reverse control	Reglagekabel, fram-back		D 3			
					cable						
28	1			-	Variable displacement	Hydraulpump	See group 5				
					pump						
29	2			92 11 38	Clamp	Klammer					
30	3			50 20 02	Screw	Skruv					
31	1			45 60 69	Emergency stop control ..	Nödstoppsreglage		D 3			
32	1			81 33 61	Clamp	Klammer					
33	1			81 50 81	Cable clamp	Kabelhållare					
34	1			33 56 44	Vibration control lever	Spak, vibrationsreglage ..					
35	2			50 20 12	Screw	Skruv					
36	2			60 00 05	Washer	Bricka					
37	2			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka					
38	1			81 50 36	Cable bracket	Kabelhållare					

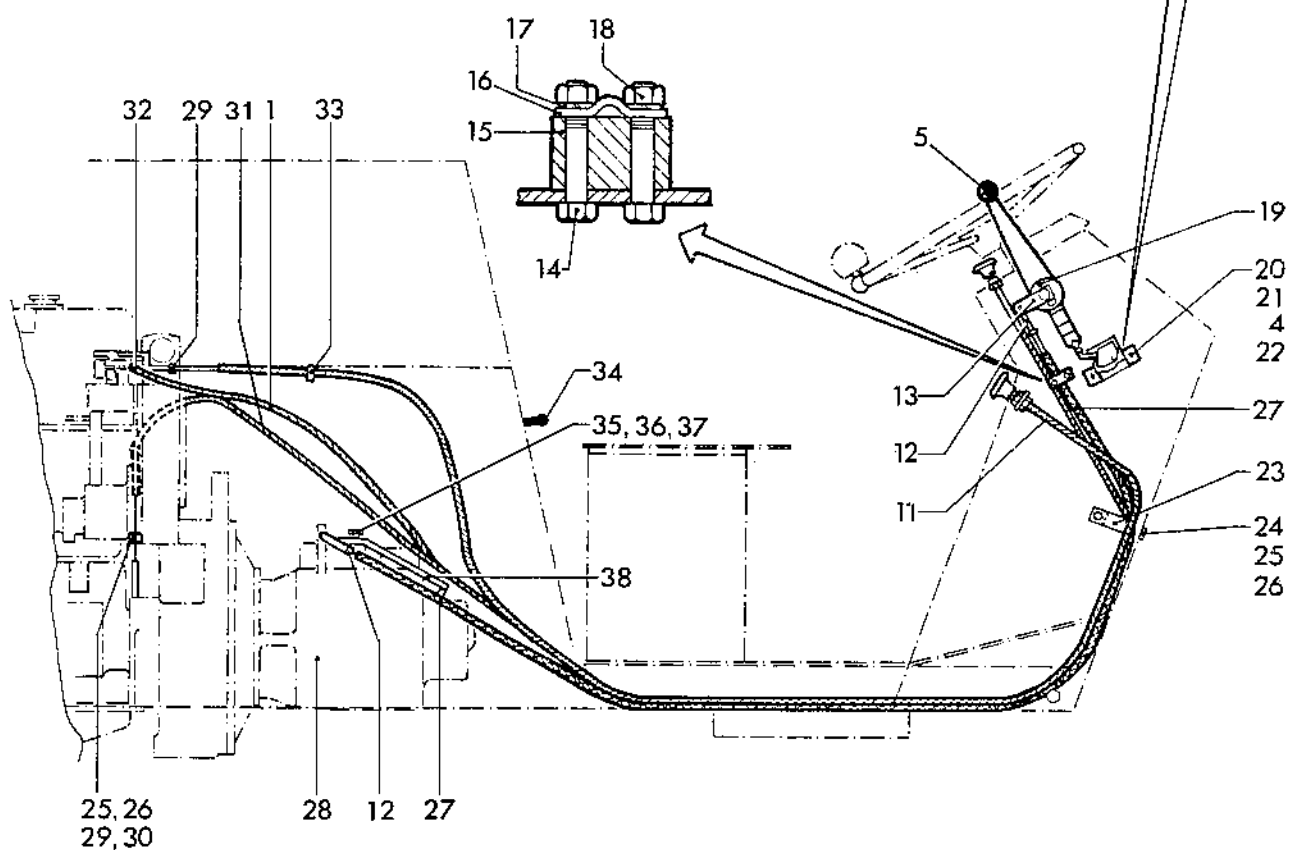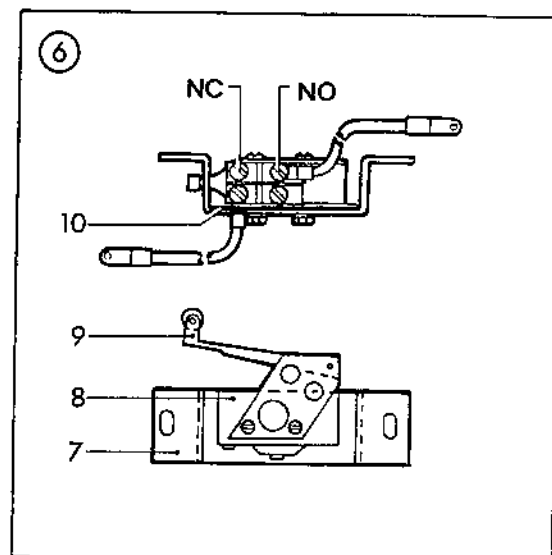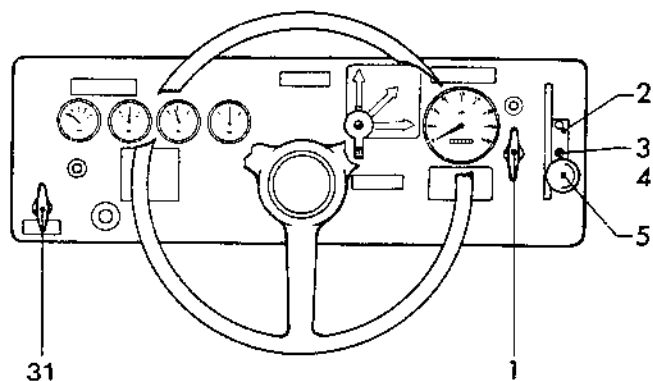


815026
815008

CA 15-12551-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CONTROLS AND CONTROL CABLES Deutz		REGLAGE OCH REGLAGEKABLAR Deutz	
10		07		13072-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			34 20 98	Neutral start switch, cpl.	Neutralstartströmsk. kpl.					
2	1			433 78 44 14	•Rubber pad insulation ...	•Gummiduksisolering					
3	1			45 70 87	•Actuator with screws	•Brytarm med skruvar		D 3			
4	1			93 00 99	•Switch	•Strömbrytare		D 3			
5	1			33 78 43	•Bracket	•Hållare					
6	1			34 39 24	Stop control	Stoppreglage		D 3			
7	1			45 50 80	Throttle control	Varvtalsreglage		D 3			
8	1			34 07 74	Forward-reverse control	Fram-backreglage		D 3			
9	1			10 00 53	Bushing	Bussning					
10	2			81 33 61	Fork link	Gaffellänk					
11	1			45 60 29	Forward-reverse control cable	Reglagekabel, fram-back		D 3			
12	1			81 53 24	Clamp	Klammer					
13	2			50 20 06	Screw	Skruv					
14	2			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka					
15	2			57 10 01	Nut	Mutter					
16	1			35 30 35	T-handle	T-handtag					
17	2			50 30 10	Screw	Skruv					
18	2			60 40 05	Spring washer	Fjäderbricka					
19	2			50 00 06	Screw	Skruv					
20	2			60 00 03	Washer	Bricka					
21	2			58 60 01	Nut	Mutter					
22	1			34 21 41	Cable bracket	Kabelhållare					
23	2			50 20 12	Screw	Skruv					
24	2			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka					
25	2			60 00 05	Washer	Bricka					
26	2			41 60 50	Ball link	Kullänk					
27	2			50 20 04	Screw	Skruv					
28	2			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka					
29	2			57 10 01	Nut	Mutter					
30	2			50 00 49	Screw	Skruv					
31	2			60 40 15	Spring washer	Fjäderbricka					
32	1			34 32 67	Control support	Reglagefäste					
33	1			33 63 12	Control lever	Reglagearm					
34	3			46 50 13	Clamp, cpl.	Klammer, kpl.					

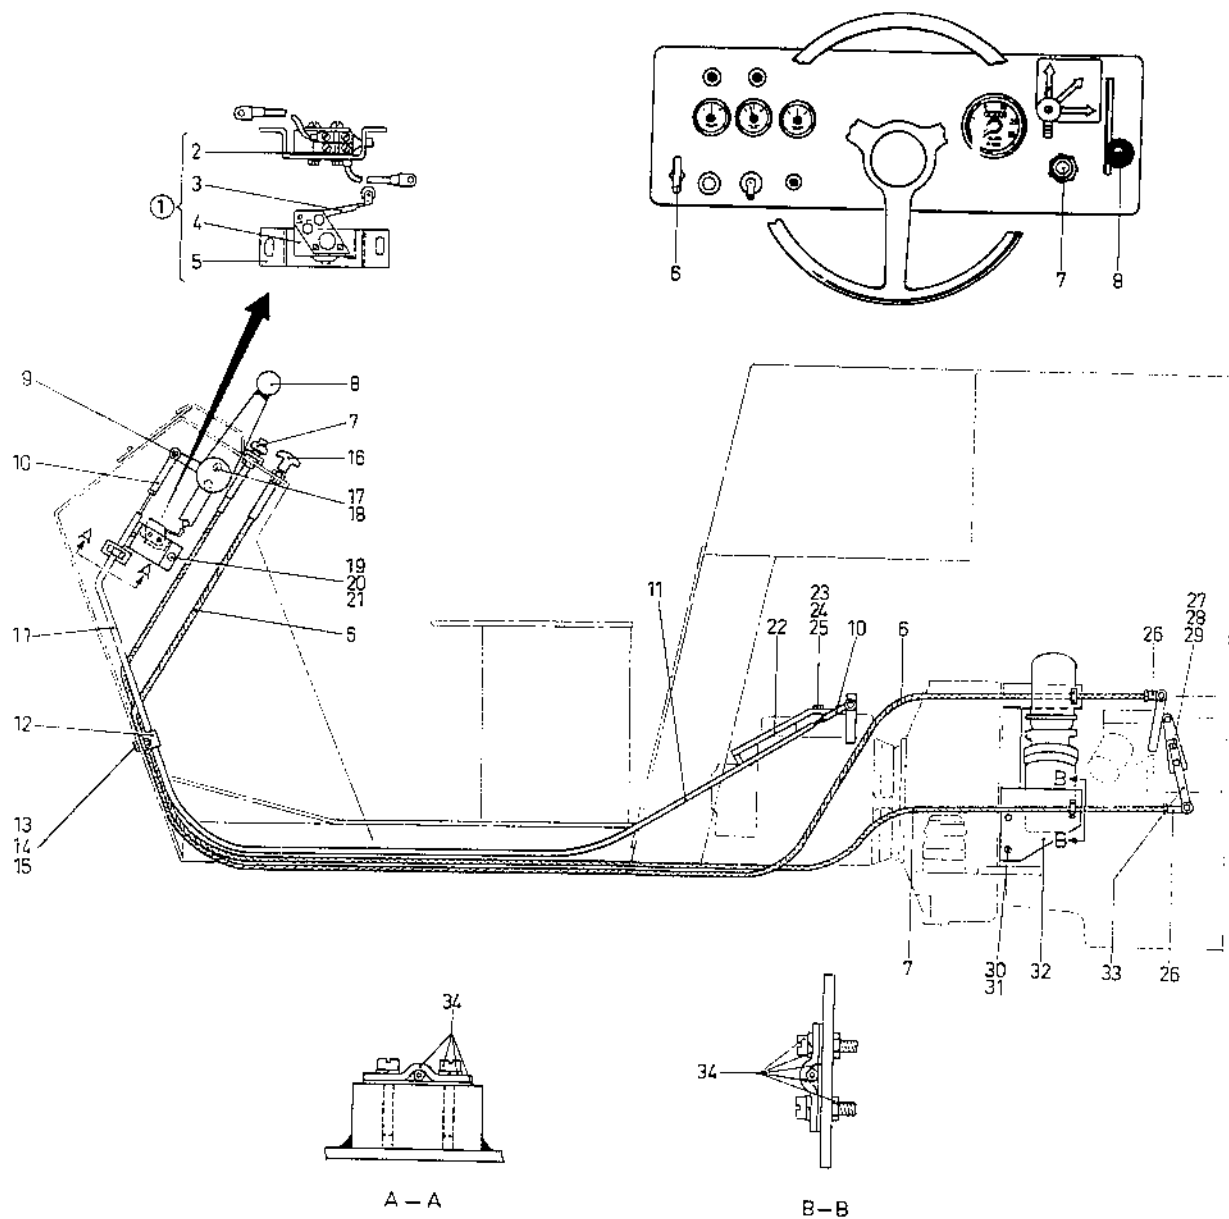

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		GEAR SHIFTER		VÄXELSPAK		
12		07		12553-1		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CA											
	15											
1	1			21 90 02	Rubber handle	Gummihandtag						D 3
2	1			81 53 25	Shift lever	Växelspak						
3	1			10 00 61	Bushing	Bussning						
4	1			81 53 23	Pin	Sprint						
5	2			63 00 09	Cotter pin	Saxpinne						
6	1			53 00 30	Bolt	Bult						
7	1			63 00 08	Cotter pin	Saxpinne						
8	1			41 51 93	Fork link	Gaffellänk						
9	1			57 20 04	Nut	Mutter						
10	1			81 53 16	Operating rod	Dragstång						
11	1			55 00 48	Bolt	Bult						
12	2			63 00 31	Cotter pin	Saxpinne						

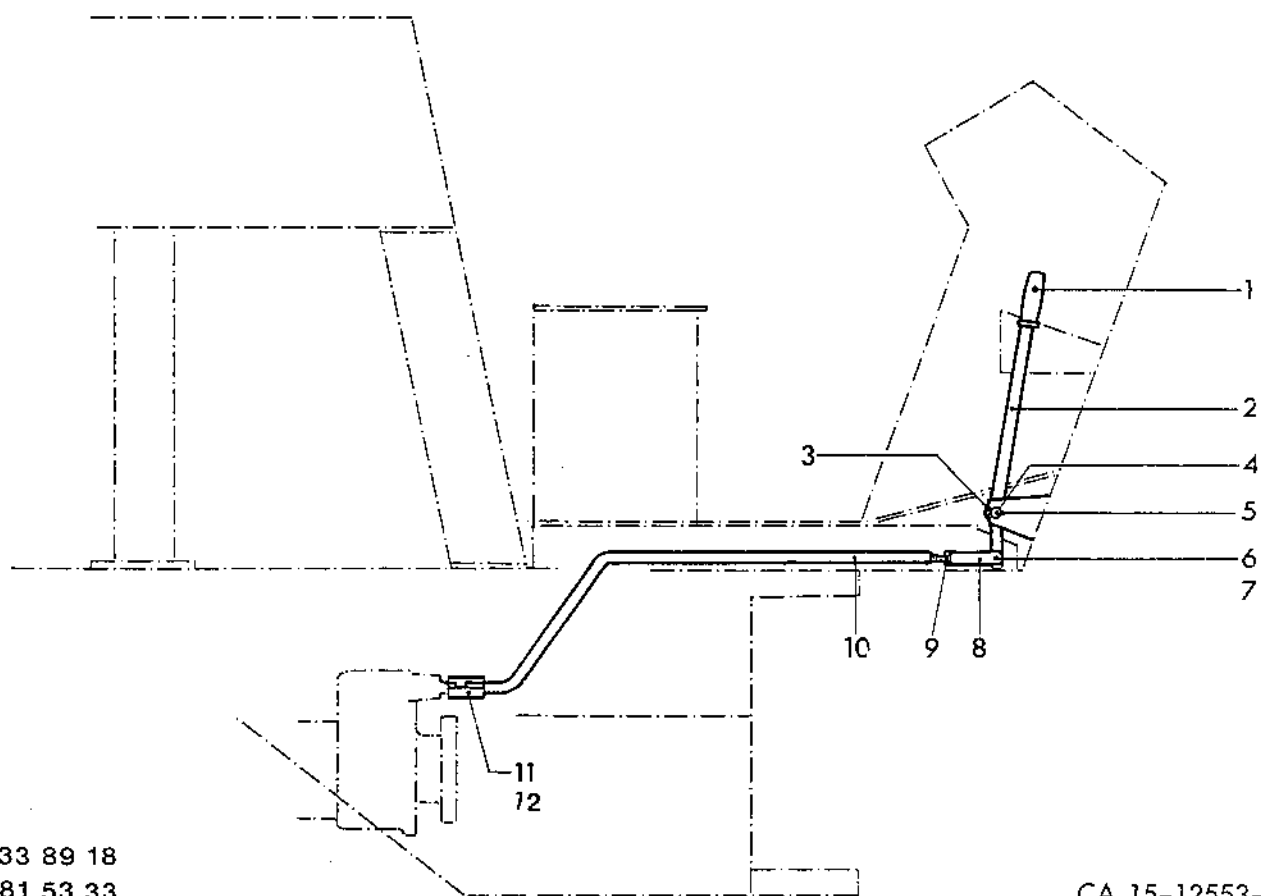



33 89 18
81 53 33

CA 15-12553-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		BRAKE SYSTEM		BROMSSYSTEM	
14		07		12555-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			84 21 01	Bracket	Hållare					
2	1			93 00 61	Brake switch	Bromskontakt		D 4			
3	2			50 20 41	Screw	Skruv	1)				
	2			50 00 24	Screw	Skruv	2)				
4	4			61 50 13	Lock washer	Låsbricka	1)				
	1			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka	2)				
5	2			57 10 03	Nut	Mutter	1)				
6	1			41 51 94	Brake lever	Bromsspak					
7	1			85 02 10	Spacer	Distanshylsa					
8	1			81 53 20	Connecting link	Länk					
9	1			81 53 19	Cable attachment	Kabelfäste					
10	1			81 53 22	Cover	Kåpa					
11	3			50 20 04	Screw	Skruv	1)				
	3			50 00 40	Screw	Skruv	2)				
12	3			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka					
13	1			60 00 10	Washer	Bricka					
14	1			481 53 21 11	Cable clamp	Kabelklammer					
15	1			45 60 57	Brake cable, right	Bromskabel, höger		D 3			
16	1			45 60 58	Brake cable, left	Bromskabel, vänster		D 3			
17	2			90 90 97	Grommet	Kabelgenomföring					
18	2			481 53 21 10	Clamp	Klammer					
19	4			50 20 38	Screw	Skruv					
20	6			57 20 03	Nut	Mutter					
21	2			81 53 29	Fork	Gaffel					
22	2			81 33 64	Bolt	Bult					
23	2			63 00 31	Cotter pin	Saxpinne					
24	2			50 20 38	Screw	Skruv	1)				
	2			50 00 53	Screw	Skruv	2)				
25	1			81 33 62	Bolt	Bult					
26	1			63 00 04	Cotter pin	Saxpinne					
27	1			81 33 32	Brake master cylinder	Bromshuvudcylinder		D 4			
28	1			81 33 35	Spring	Fjäder					
29	1			81 53 17	Brake pedal	Bromspedal					
30	2			81 33 39	Bushing	Bussning					
31	1			50 30 65	Screw	Skruv					
32	1			58 60 12	Nut	Mutter					
33	1			81 33 41	Bolt	Bult					
34	1			63 00 31	Cotter pin	Saxpinne					
35	1			33 55 85	Clevis	Gaffellänk		D 4			
36	1			81 33 83	Stop screw	Stoppskruv					
37	1			81 35 12	Push rod	Tryckstång		D 4			
38	1			81 33 44	Brass washer	Mässingsbricka					
39	1			81 33 33	Nipple	Nippel					
40	1			81 33 51	Brass washer	Mässingsbricka					
41	1			81 33 34	Hollow screw	Hålskruv					
42	1			34 33 44	Brake line, master cyl.	Bromsrör, huvudcylinder					
43	2			50 20 46	Screw	Skruv					

1) CA 15 with Detroit
CA 15 med Detroit



2) CA 15 with Deutz
CA 15 med Deutz

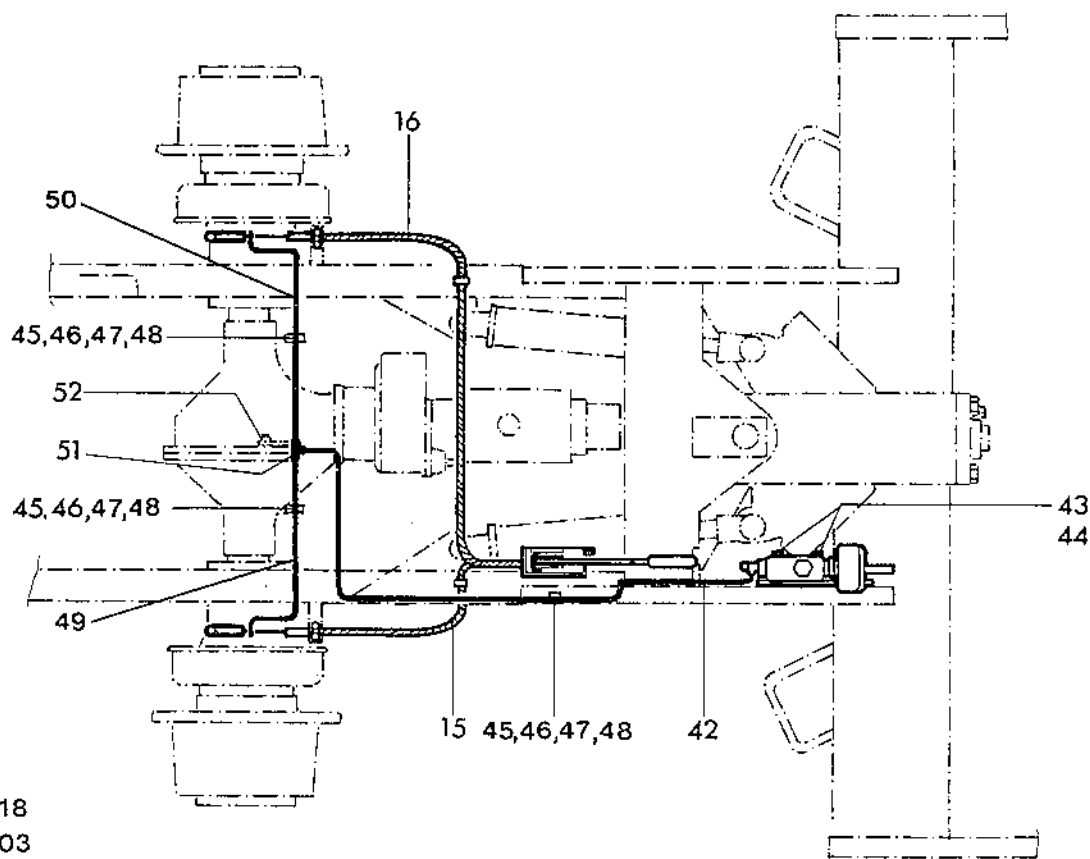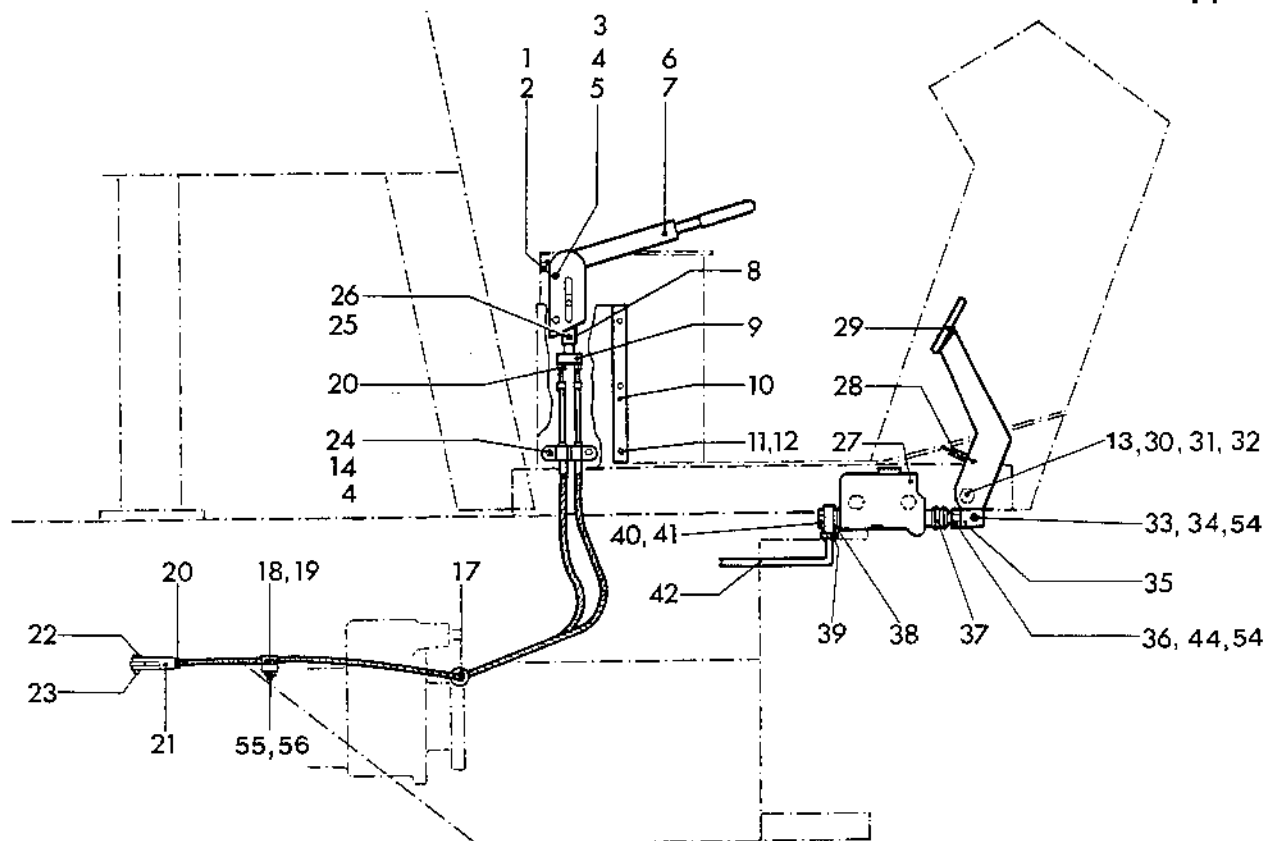

33 89 18
33 89 03
81 53 33
81 50 06

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		BRAKE SYSTEM		BROMSSYSTEM		
16		07		12555-3		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CA											
	15											
44	3			60 40 06	Spring washer	Fjäderbricka						
45	3			92 11 46	Clamp	Klammer						
46	3			50 20 02	Screw	Skruv						
47	3			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka						
48	3			57 10 01	Nut	Mutter						
49	1			81 52 91	Brake line, right	Bromsrör, höger						
50	1			81 52 90	Brake line, left	Bromsrör, vänster						
51	1			81 33 10	T-adapter	T-adapter						
52	1			81 52 92	Bracket	Fäste						
53	1			81 34 97	Gasket kit	Packningssats			7)		D 3	
54	3			60 00 07	Washer	Bricka						
55	4			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka						
56	4			57 10 03	Nut	Mutter						

7) Not shown
Ej illustrerad

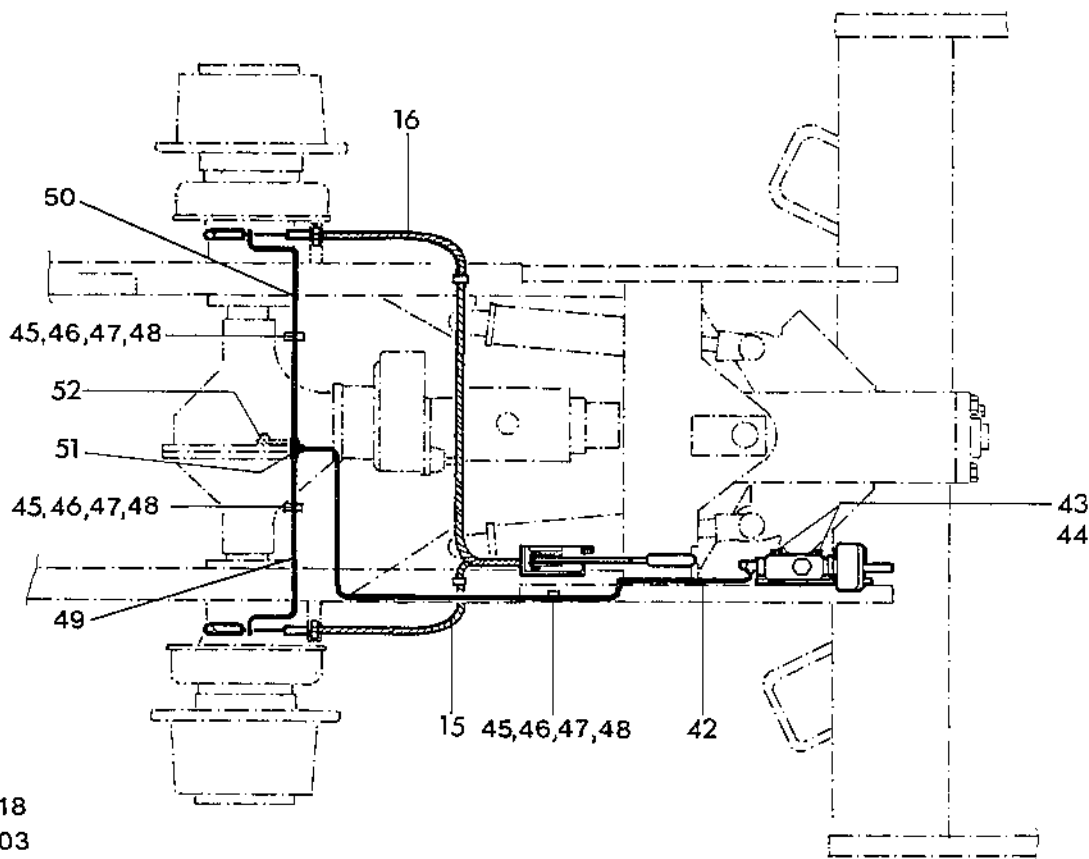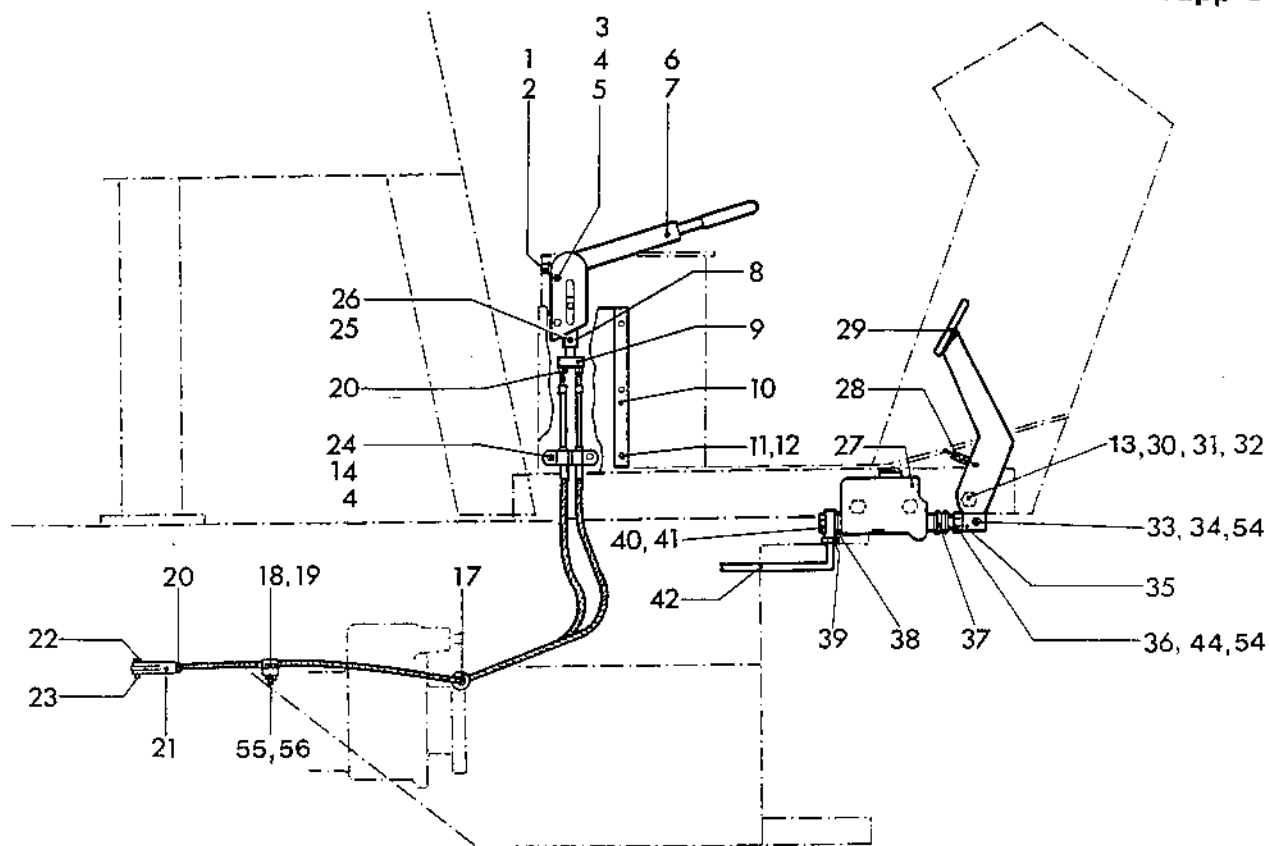

33 89 18
33 89 03
81 53 33
81 50 06




DECALS

Plates and decals


DEKALER

Skyltar och dekaler

2

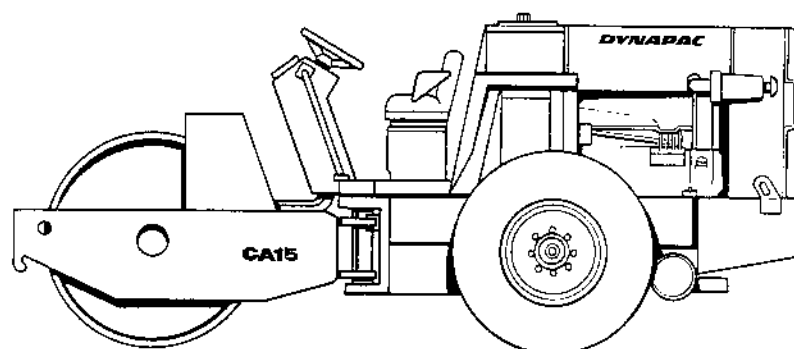

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		PLATES AND DECALS		SKYLtar OCH DEKALER	
2		08		13079-3		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			34 29 64	Decals, Basic set	Dekaler, Grundsats					
2	1			27 23 72	•Decal, Hydr. oil filling	•Dekal, Hydr. oljepåfylln.					
3	1			309 10 12 04	•Decal, Group symbol	•Dekal, Gruppsymbol					
4	1			99 00 03	•Name plate	•Maskinskyt					
5	12			62 40 16	•Pop rivet	•Popnit					
6	2			49 91 30	•Decal, Hook right	•Dekal, Krok höger					
7	2			49 91 11	•Decal, Hook left	•Dekal, Krok vänster					
8	2			34 30 17	•Lifting sign	•Lyftskylt					
9	2			99 16 56	•Decal, Warning	•Dekal, Varning					
10	1			99 16 59	•Decal, Lubr. oil filling	•Dekal, Smörjoljepåfyll. ..					
11	1			99 16 58	•Decal, Fuel filling	•Dekal, Bränslepåfyllning ..					
12	1			34 30 16	•Decal, Drum oil level	•Dekal, Valsoljenivå					
13	1			99 19 90	•Decal, Tyre pressure	•Dekal, Ringtryck					
14	1			99 20 74	•Decal, Ignition switch	•Dekal, Startvred					
15	1			99 16 50	•Decal, Forward-reverse	•Dekal, Fram-back					
16	1			-	•Decal, "No-Spin"	•Dekal, "No-Spin"	Rockwell				
17	1			99 20 42	•Decal, Horn	•Dekal, Signalthorn					
18	1			34 04 93	•Decal, Ampl. selector	•Dekal, Ampl. väljare					
19	1			34 20 45	•Decal, Throttle control ...	•Dekal, Varvtalsreglage ..					
20	1			27 23 81	•Decal, Vibration	•Dekal, Vibration					
21	3			309 10 05 02	Decal, DYNAPAC	Dekal, DYNAPAC					
22	2			34 37 27	Decal, CA 15	Dekal, CA 15					
23	1			34 20 44	Decal, Engine stop	Dekal, Motorstopp					
24	1			99 20 36	Decal, Gear selector	Dekal, Växelväljare					
25	1			34 07 14	Decal, Maintenance instr.	Dekal, Skötselinstr.	Swedish				
	1			34 07 15	Decal, Maintenance instr.	Dekal, Skötselinstr.	English				
	1			34 07 16	Decal, Maintenance instr.	Dekal, Skötselinstr.	Deutsch				
	1			34 07 19	Decal, Maintenance instr.	Dekal, Skötselinstr.	Français				
	1			34 07 18	Decal, Maintenance instr.	Dekal, Skötselinstr.	Español				
	1			34 07 17	Decal, Maintenance instr.	Dekal, Skötselinstr.	Italiano				
26	1			99 16 09	Decal, Alternator	Dekal, Växelströmsgen. ..	Swedish				
	1			99 16 11	Decal, Alternator	Dekal, Växelströmsgen. ..	English				
	1			99 16 10	Decal, Alternator	Dekal, Växelströmsgen. ..	Deutsch				
	1			99 16 14	Decal, Alternator	Dekal, Växelströmsgen. ..	Français				
	1			99 16 13	Decal, Alternator	Dekal, Växelströmsgen. ..	Español				
	1			99 16 12	Decal, Alternator	Dekal, Växelströmsgen. ..	Italiano				
27	1			99 20 19	Decal, Operating instr.	Dekal, Körinstruktion	Swedish				
	1			99 20 20	Decal, Operating instr.	Dekal, Körinstruktion	English				
	1			99 20 21	Decal, Operating instr.	Dekal, Körinstruktion	Deutsch				
	1			99 20 24	Decal, Operating instr.	Dekal, Körinstruktion	Français				
	1			99 20 23	Decal, Operating instr.	Dekal, Körinstruktion	Español				
	1			99 20 22	Decal, Operating instr.	Dekal, Körinstruktion	Italiano				
28	6			333 54 82 01	Safety walk	Hållskydd					
29	1			34 04 94	Decal, Charging	Dekal, Laddning					
30	1			34 29 69	Decal, Speed selector	Dekal, Hastighetsväljare ..					
31	1			27 14 19	Decal, Sprinklers	Dekal, Sprinkler					

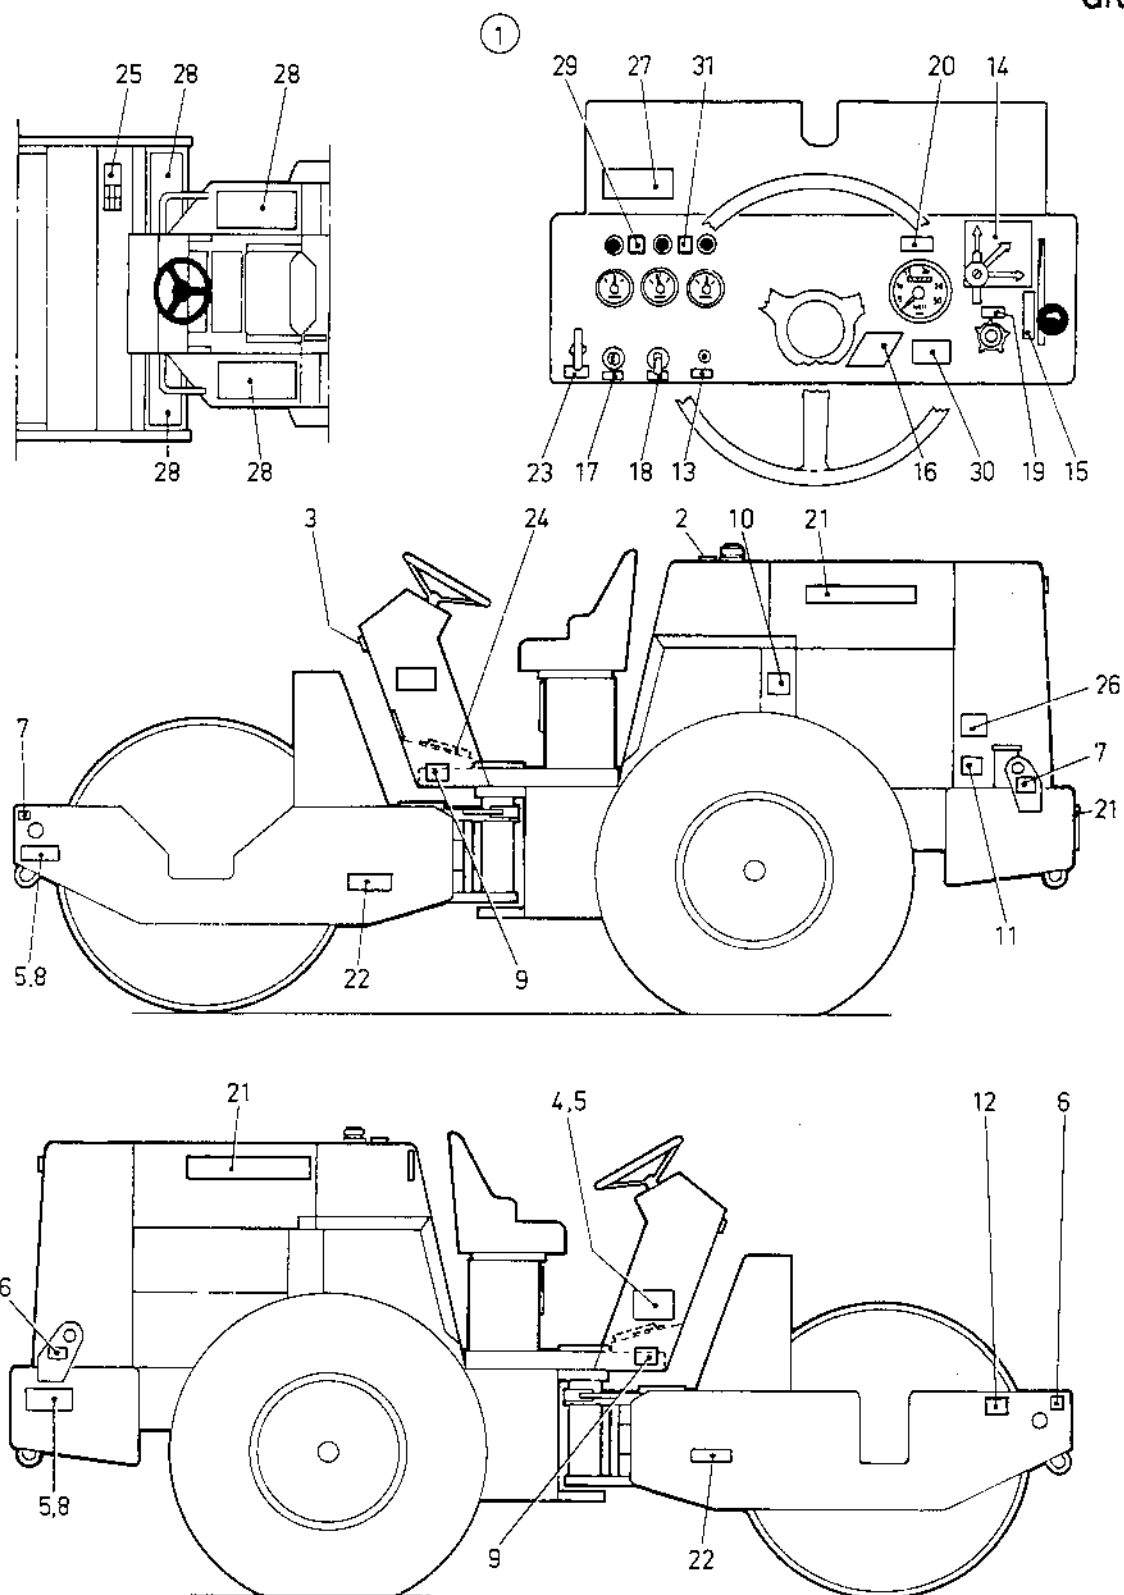




EQUIPMENT

Equipment, standard

UTRUSTNING

Utrustning, standard


2

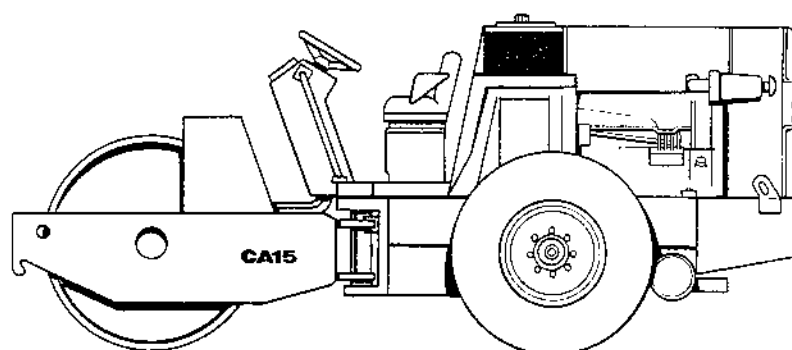

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		EQUIPMENT Standard		UTRUSTNING Standard	
2		09		12565-5		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal	Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C. P K. L	
	CA										
	15										
* 1	1	34 64 97		Tool equipment, cpl.		Verktygsutrustning, kpl. ...					
* 2	1	48 50 11		•Adjustable wrench		•Skiftnyckel					
* 3	1	48 50 19		•Screw driver		•Skruvmejsel					
* 4	1	48 53 46		•Wheel nut spanner		•Hjulmutternyckel					
* 5	1	48 53 45		•Plug spanner		•Pluggnyckel					
* 6	1	48 50 75		•Strap spanner		•Bandtång					
* 7	1	48 50 60		•Air pressure gauge		•Lufttrycksmätare					
* 8	1	48 50 05		•Hex wrench		•Insexnyckel		1/4"			
* 9	1	48 50 37		•Hex wrench		•Insexnyckel		3/8			
* 10	1	27 79 92		•Tool bag		•Verktygsväska					
* 11	1	31 10 16		•Grease gun		•Smörjspruta					
* 12	4	48 50 02		•Pad lock		•Hänglås					
* 13	1	48 50 40		•Filling funnel		•Tratt					
* 14	1 x L	24 40 26		•Plastic hose		•Plastslang		L=400 m			
* 15	1	74 76 43		Tool set, engine		Verktygssats, motor		2)			
* 16	1			Documentation, CA 15		Dokumentation, CA 15		10005			
* 1	1			•Warranty reg. card		•Garantikort					
* 1	1			•Technical description		•Teknisk beskrivning		D-10005			
* 1	1			•Operating instruction		•Körinstruktion		O-10005			
* 1	1			•Maintenance instruction		•Skötselinstruktion		M-10005			
* 1	1			•Workshop instruction		•Verkstadsinstruktion		W-10005			
* 1	1			•Spare parts catalogue		•Reservdelskatalog		S-10005			
* 1	1			•Instruction manual		•Instruktionsbok		1) Detroit GM3-53			
* 1	1			•Instruction manual		•Instruktionsbok		2) Deutz F4L 912			
* 1	1			•Spare parts catalogue		•Reservdelskatalog		1) Detroit GM3-53			
* 1	1			•Spare parts catalogue		•Reservdelskatalog		2) Deutz F4L 912			

1) CA 15 with Detroit
CA 15 med Detroit

2) CA 15 with Deutz
CA 15 med Deutz

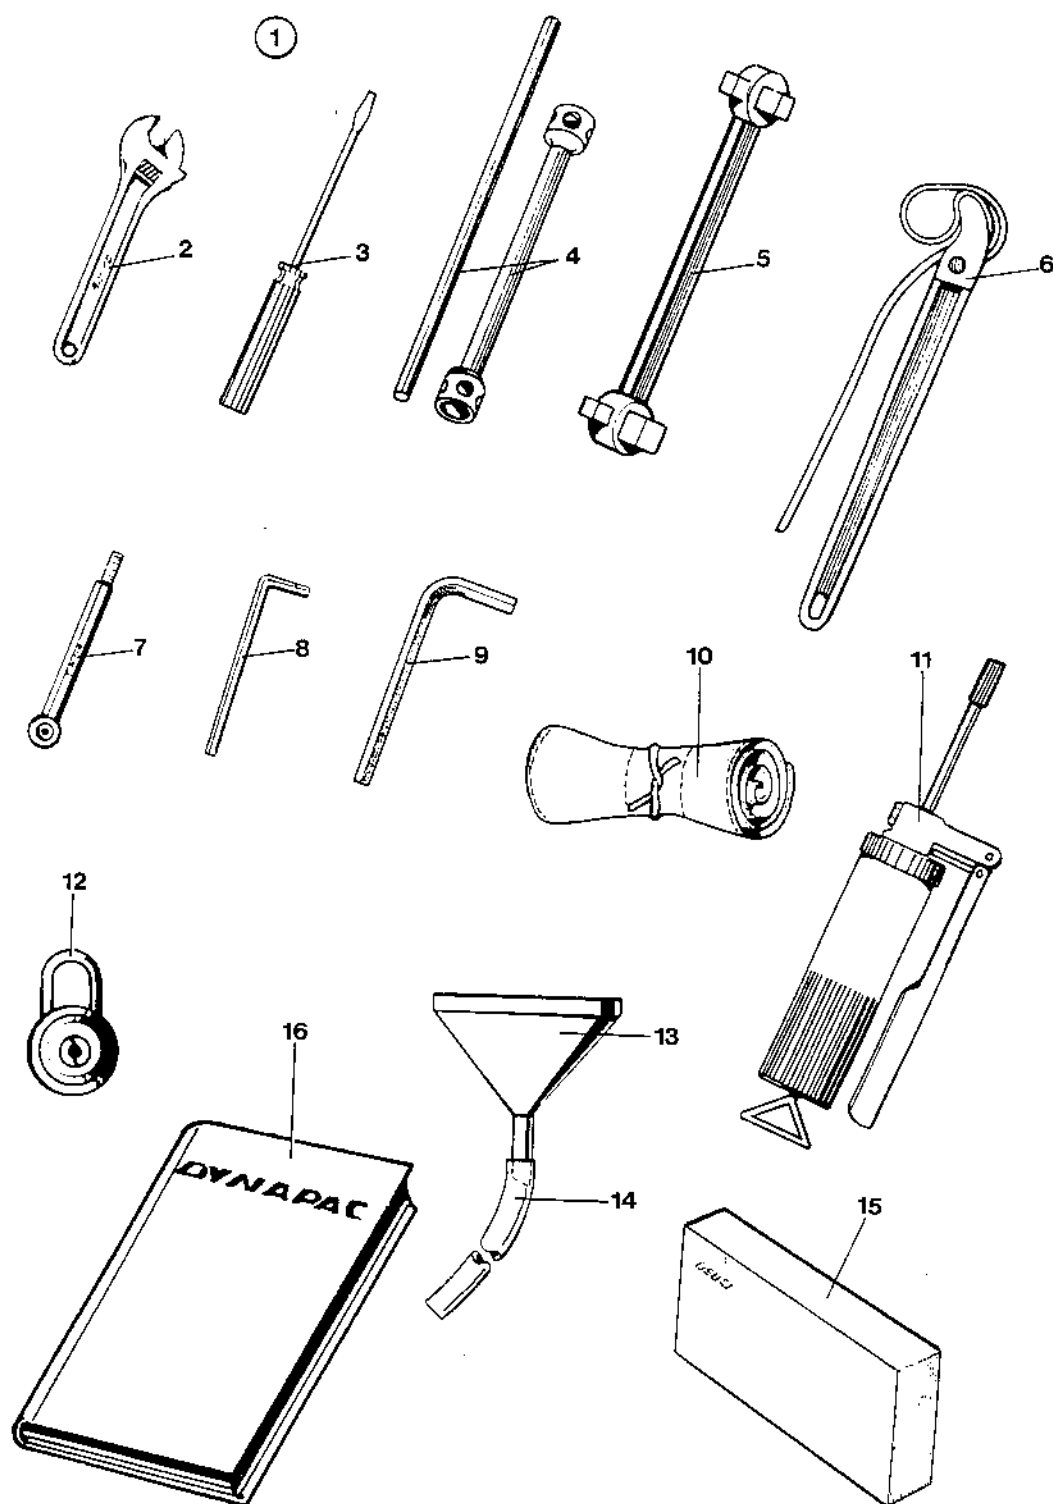


DYNAPAC

OPTIONAL EQUIPMENT


Working light
Canopy
Noise suppression kit
Compaction meter and printer
Weather cab, mounting
Cab
Cab heater, Deutz
Air condition and ventilating equipm.
Cab ROPS, Mounting
Detroit
Deutz
Cab ROPS
Instruments and controls
Detroit
Deutz
Gear shifter
Detroit
Deutz
Brake system
Detroit
Deutz
Electrical equipment
Cab heater
Detroit
Deutz
Decals
Drum conversion kit
CA15 to CA15R
CA15 to CA15D
CA15 to CA15PD
CA15R to CA15
CA15D to CA15PD
CA15PD to CA15D

EXTRA UTRUSTNING

Arbetsbelysning	2
Solskydd	4
Ljudisoleringssats	6
Packningsmätare och siffertryckare	8
Väderhytt. montering	10
Hytt	12
Hyttvärmare, Deutz	16
Luftkonditionering och vent. anlägg.	20
Skyddshytt, Montering	
Detroit	22
Deutz	24
Skyddshytt	26
Instrument och reglage	
Detroit	30
Deutz	32
Växelspak	
Detroit	34
Deutz	36
Bromssystem	
Detroit	38
Deutz	40
Elektrisk utrustning	42
Värmesystem	
Detroit	46
Deutz	48
Dekaler	52
Ombyggnadssats	
CA15 till CA15R	54
CA15 till CA15D	56
CA15 till CA15PD	58
CA15R till CA15	60
CA15D till CA15PD	62
CA15PD till CA15D	64

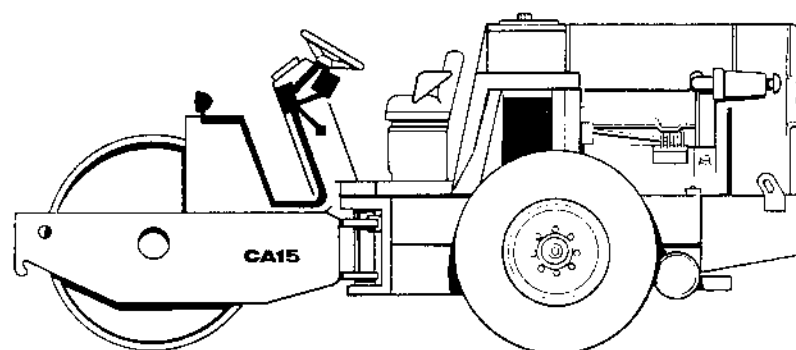

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	WORKING LIGHT ARBETSBELYSNING		
2		10	12564-2	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal		Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA						
	15						
1	4		98 50 66	Head lamp	Strålkastare	L = 200 mm	
2	4		98 50 87	Bulb	Glödlampa		
3	4		96 00 45	Cable clip	Kabelsko		
4	2 x L		24 40 03	Cable protection	Kabelskydd		
5	1		81 35 26	Head lamp switch	Strömställare, strålkast. ...		
6	1		433 57 09 01	Cable	Kabel		
7	1		433 57 09 02	Cable	Kabel		
8	1		433 57 09 04	Cable	Kabel		
9	1		95 00 47	Fuse	Säkring		
10	2		34 25 53	Bracket	Konsol		
11	4		50 00 40	Screw	Skruv	L = 1050 mm L = 600 mm	
12	4		61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
13	4		57 00 03	Nut	Mutter		
14	1 x L		90 00 13	Cable, White	Kabel, vit		
15	1 x L		24 40 03	Cable protection	Kabelskydd		
16	2		92 00 50	Connecting piece	Kopplingsstycke		
17	3		31 30 44	Cable strap	Buntband		
18	3		50 01 85	Screw	Skruv		
19	3		61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
20	3		57 00 03	Nut	Mutter		
21	5		31 30 41	Cable strap	Buntband	L = 1700 mm	
22	10		81 37 16	Clamp	Klammer		
23	10		50 00 40	Screw	Skruv		
24	10		61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
25	10		57 00 03	Nut	Mutter		
26	1		34 26 23	Cable tube, right	Kabelrör, höger		
27	2 x L		90 00 13	Cable, white	Kabel, vit		
28	1		34 26 22	Cable tube, left	Kabelrör, vänster		
29	1		31 30 06	Hose clamp	Slangklämma		
30	1 x L		20 50 25	Cable protection	Kabelskydd		
31	1 x L		20 50 12	Cable protection	Kabelskydd	L = 200 mm L = 600 mm	
32	2		81 34 14	Clamp	Klammer		
33	2		50 00 59	Screw	Skruv		
34	2		51 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		

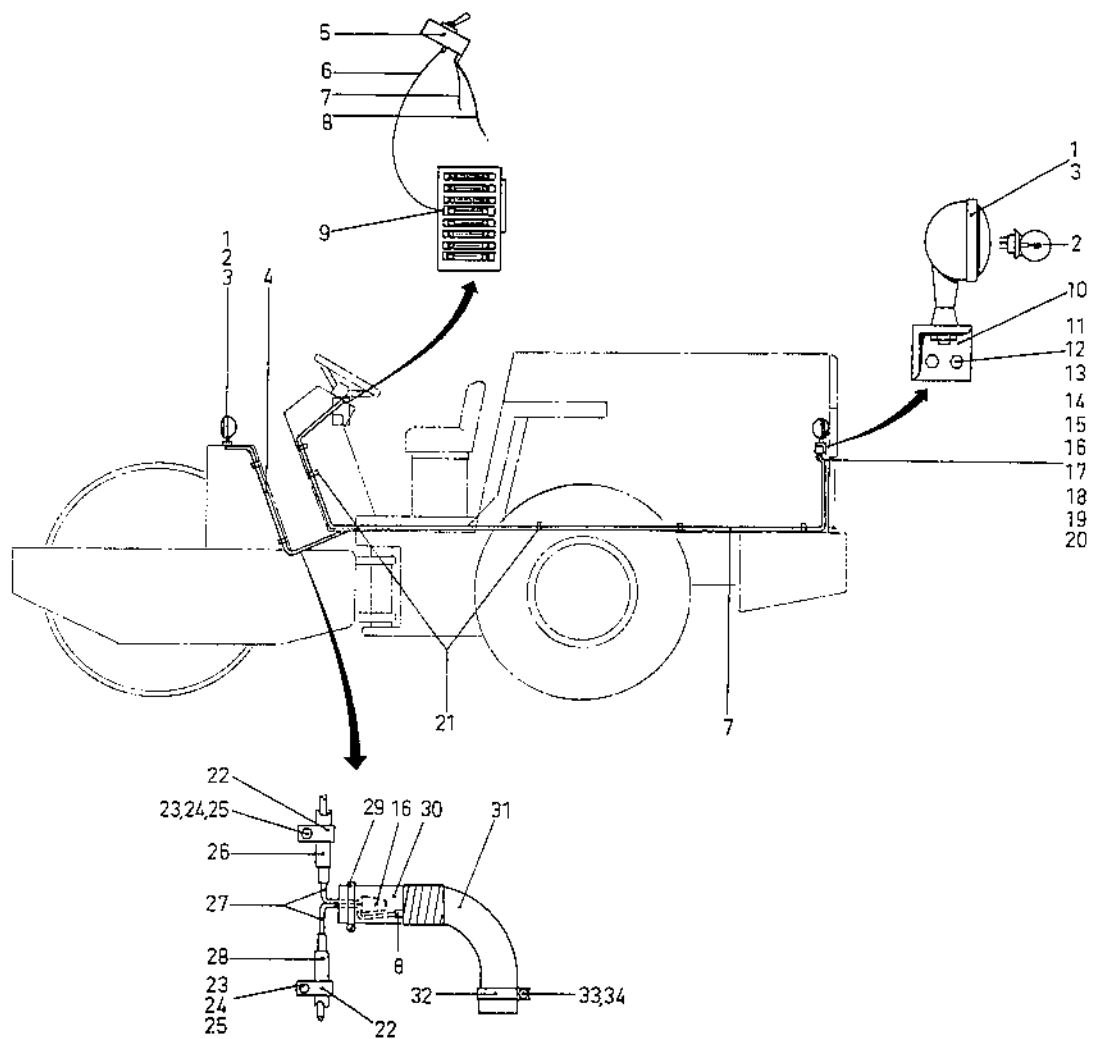


34 26 21

CA 15-12564-2

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CANOPY SOLSKYDD		
4		10	13423-1	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal		Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA						
	15						
1	1		34 24 41	Canopy, cpl.	Solskydd, kpl.	5)	
2	8		50 00 28	•Screw	•Skruv		
3	8		61 50 44	•Conical spring washer ...	•Spännbricka		
4	8		57 00 06	•Nut	•Mutter		
5	2		34 24 61	•Front leg	•Framben		
6	4		34 24 63	•Bracket	•Fäste		
7	1		34 24 42	•Roof	•Tak		
8	2		34 24 62	•Rear leg	•Bakben		



5) Welded
Svetsad

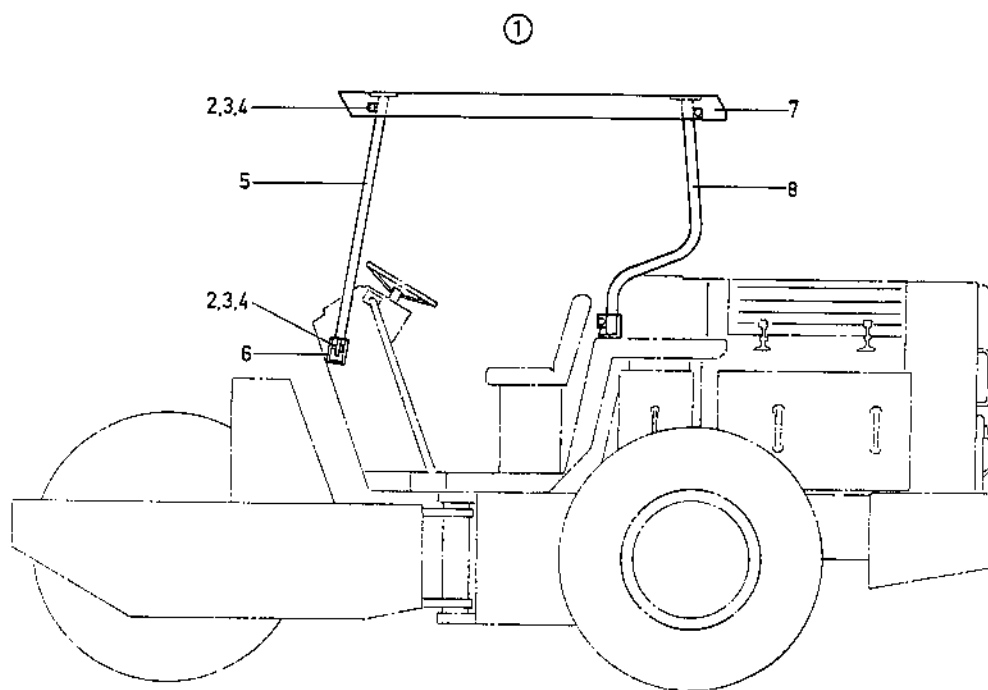

34 24 41

CA 15-13423-1


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		NOISE SUPPRESSION KIT From ser. no 492811-		LJUDISOLERINGSSATS Från ser. nr 492811-	
6		10		13846-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			34 31 05	Noise suppres. kit.	Ljudisol. sats	L = 210 mm				
2	1			34 06 00	•Upper flap	•Övre lucka					
3	1			34 06 16	•Grill, side	•Maskering, sida					
4	1			34 31 06	•Hood centre part	•Lucka mellandel					
5	8			61 50 44	•Conical spring washer ...	•Spännbricka					
6	2			81 33 11	•Hose clamp	•Slangklämma					
7	1 x L			28 50 08	•Hose	•Slang					
8	2			34 06 93	•Seal plate	•Täckplåt					
9	1			34 06 89	Air duct	Luftledarkåpa					
10	1			50 00 47	•Screw	•Skruv					
11	1			60 00 06	•Washer	•Bricka					
12	1			58 60 03	•Nut	•Mutter					
13	1			50 00 30	•Screw	•Skruv					
14	1			60 00 08	•Washer	•Bricka					
15	1			58 60 18	•Nut	•Mutter					
16	21			50 00 12	•Screw	•Skruv					
17	21			60 40 03	•Spring washer	•Fjäderbricka					
18	8			57 00 04	•Nut	•Mutter					
19	1			49 94 69	•Gas spring	•Gasfjäder					
20	2			34 31 27	•Hinge	•Gångjärn					
21	8			50 00 48	•Screw	•Skruv					
22	2			34 20 49	•Cover, front	•Lucka, främre					
23	1			34 20 46	•Cover, left	•Lucka, vänster					
24	1			34 20 47	•Cover, right	•Lucka, höger					

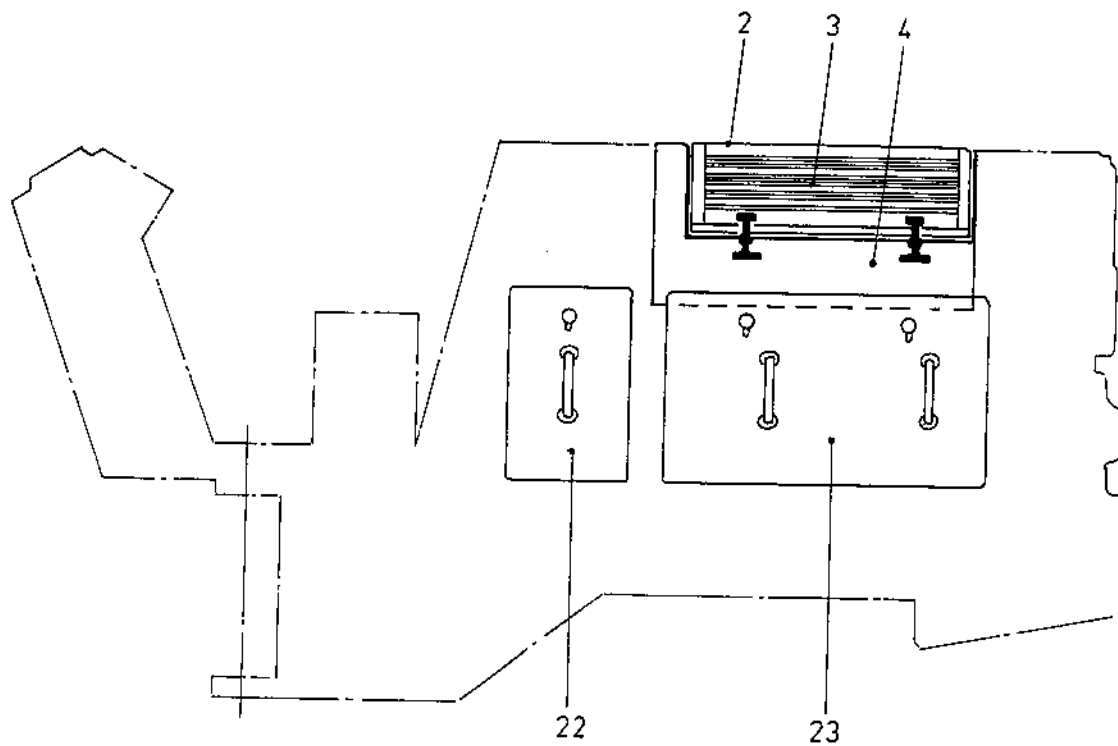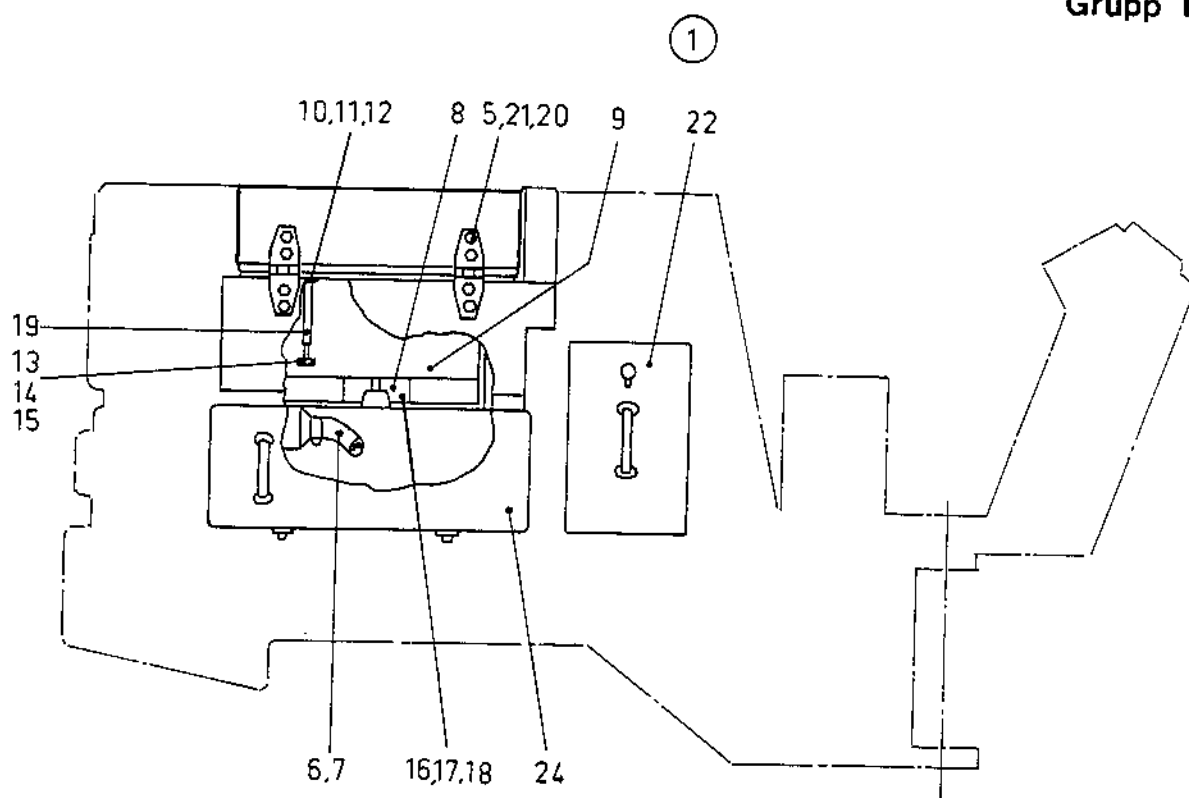

343128
343105

CA 25-13846-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		COMPACTION METER and PRINTER		PACKNINGSMÄTARE och SIFFERTRYCKARE		
8		10		13847-1		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal CA			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	15											
1	1			34 33 76	Compaction meter, kit	Packningsmätare, sats				L=4000 mm		
2	1			34 32 63	•Pointer instrument	•Visarinstrument						
3	1 x L			90 00 14	•Cable	•Kabel						
4	5			96 00 45	•Cable clip	•Kabelsko						
5	1			96 00 69	•Cable clip	•Kabelsko						
6	1			34 32 55	•Processor	•Processor						
7	4			45 00 72	•Shock absorber	•Gummielement						
8	8			58 60 02	•Nut	•Mutter						
9	1			34 32 72	•Instrument box	•Instrumentlåda						
10	2			58 60 02	•Nut	•Mutter						
11	10			31 30 41	•Cable strap	•Buntband						
12	8			92 10 65	•Pipe clamp	•Rörklammer						
13	7			50 00 59	•Screw	•Skruv						
14	7			60 00 04	•Washer	•Bricka						
15	1			34 32 54	•Sensor	•Givare						
16	1			34 32 56	•Bracket	•Fäste						
17	2			50 00 79	•Screw	•Skruv						
18	2			58 60 02	•Nut	•Mutter						
19	4			60 00 04	•Washer	•Bricka						
20	2			50 00 13	•Screw	•Skruv						
21	2			60 00 04	•Washer	•Bricka						
22	8			60 00 04	•Washer	•Bricka						
23	1			50 00 13	•Screw	•Skruv						
24	1			58 60 02	•Nut	•Mutter						
25	1			60 00 04	•Washer	•Bricka						
26	1			34 32 64	Recorder, kit	Skrivare, sats						
27	1			34 32 62	•Recorder	•Skrivare						
28	1			92 15 28	••Paper roll	••Pappersrulle						
29	1			92 15 29	••Pen	••Penna						
30	1			34 32 57	•Terminal block	•Kopplingsplint						

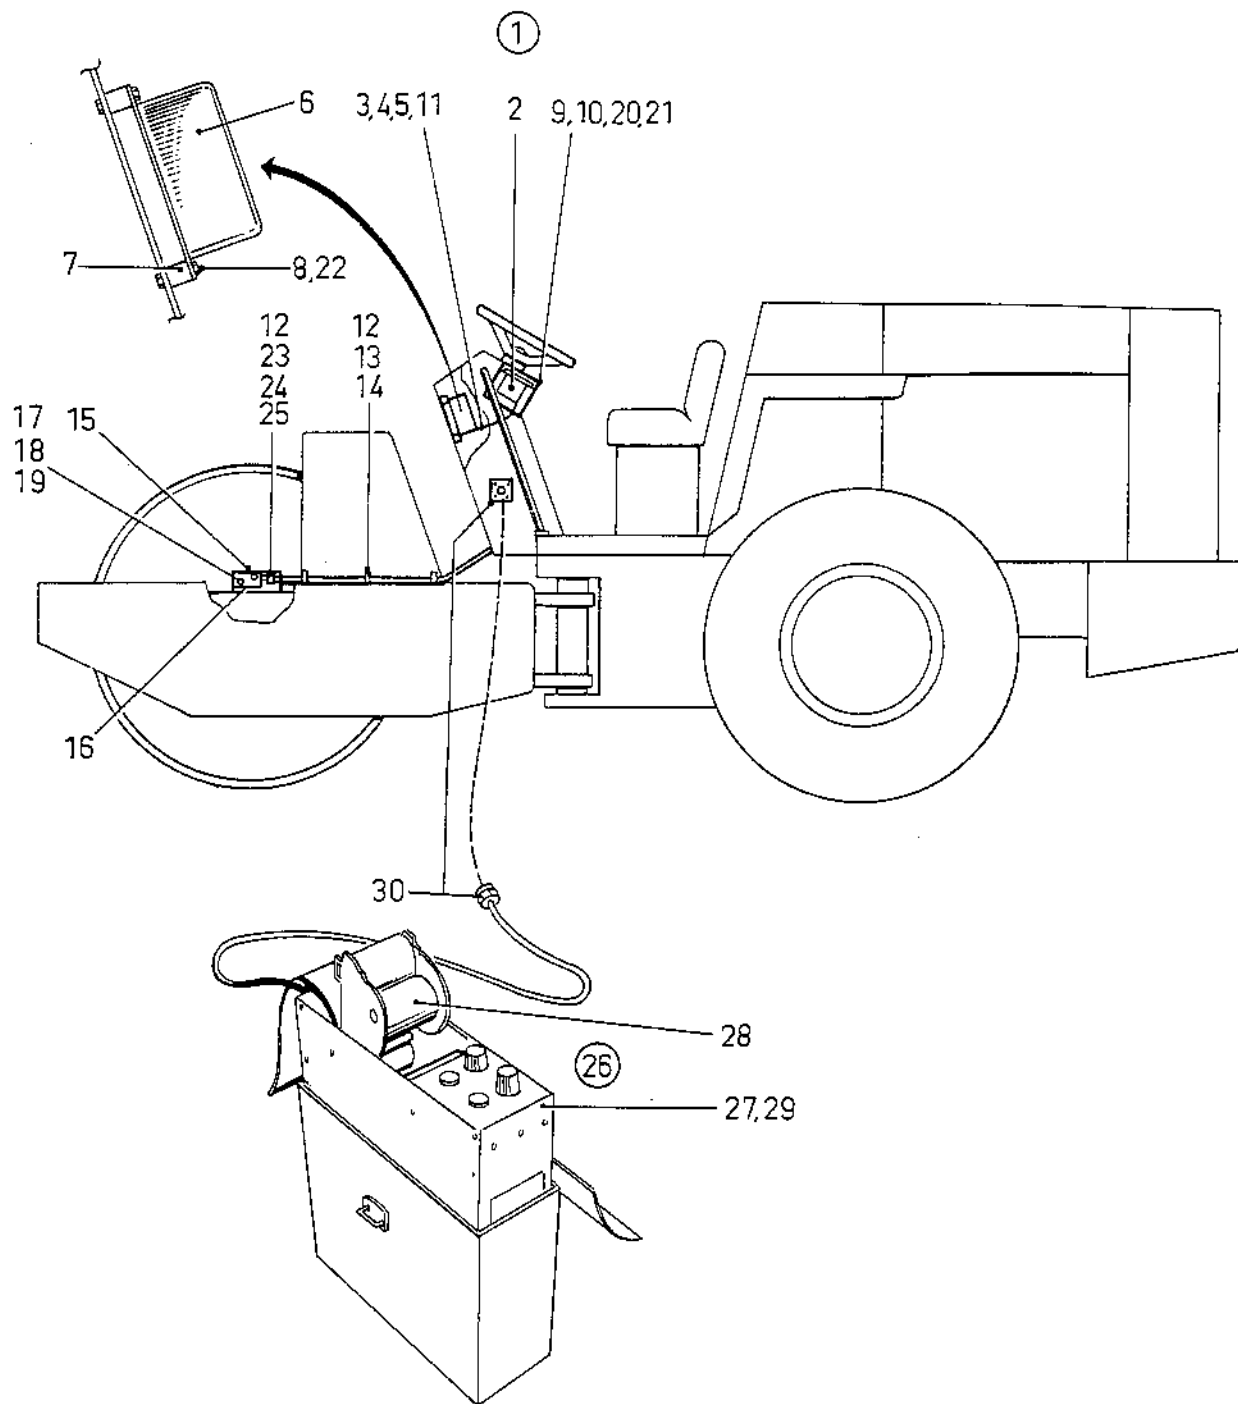

343376
343264

CA15-13847-1

Page

Sida

10

Group

Grupp

10

Picture No

Bild nr

13848-1

Issue

Utgåva

S-10005-5


WEATHER CAB

Mounting

VÅDERHYTT

Montering


Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1			34 50 72	Weather cab, kit	Väderhytt, sats		
2	1			34 50 63	•Weather cab	•Väderhytt		
					Comps, page 12	Det. se sida 12		
3	1			34 50 64	•Mounting kit, weather ... cab	•Monteringssats, väderhytt		
4	4			92 08 81	••Washer	••Bricka		
5	4			50 00 94	••Screw	••Skruv		
6	1			50 00 28	••Screw	••Skruv		
7	1			61 50 44	••Conical spring washer	••Spännbricka		
8	1			57 00 06	••Nut	••Mutter		
9	1			433 56 07 01	••Ground cable	••Jordkabel		
10	4			60 00 11	••Washer	••Bricka		
11	4			58 60 21	••Nut	••Mutter		
12	4			61 50 46	••Conical spring washer	••Spännbricka		
13	4			80 16 98	••Shock absorber	••Gummielement		
14	1			34 50 19	••Cable	••Kabel		
15	1			90 91 38	••Grommet	••Kabelgenomföring		
16	1 x L			92 08 82	••Sealing list	••Tättningslist	L = 2000 mm	
17	1			34 50 15	Outer rear mirror, kit	Yttre backspeglar, sats ...		
18	8			50 00 12	•Screw	•skruv		
19	8			60 00 04	•Washer	•Bricka		
20	2			46 63 91	•Rear mirror bracket	•Backspegelsfäste		
21	2			46 63 90	•Outer rear mirror	•Yttre backspegel		
22	1			34 50 69	Floor mat (noise abs.)	Golvmatta (ljudabs.)		
23	1			-	Exhaust pipe, kit	Avgasrör, sats	See page 24 ref. 26	

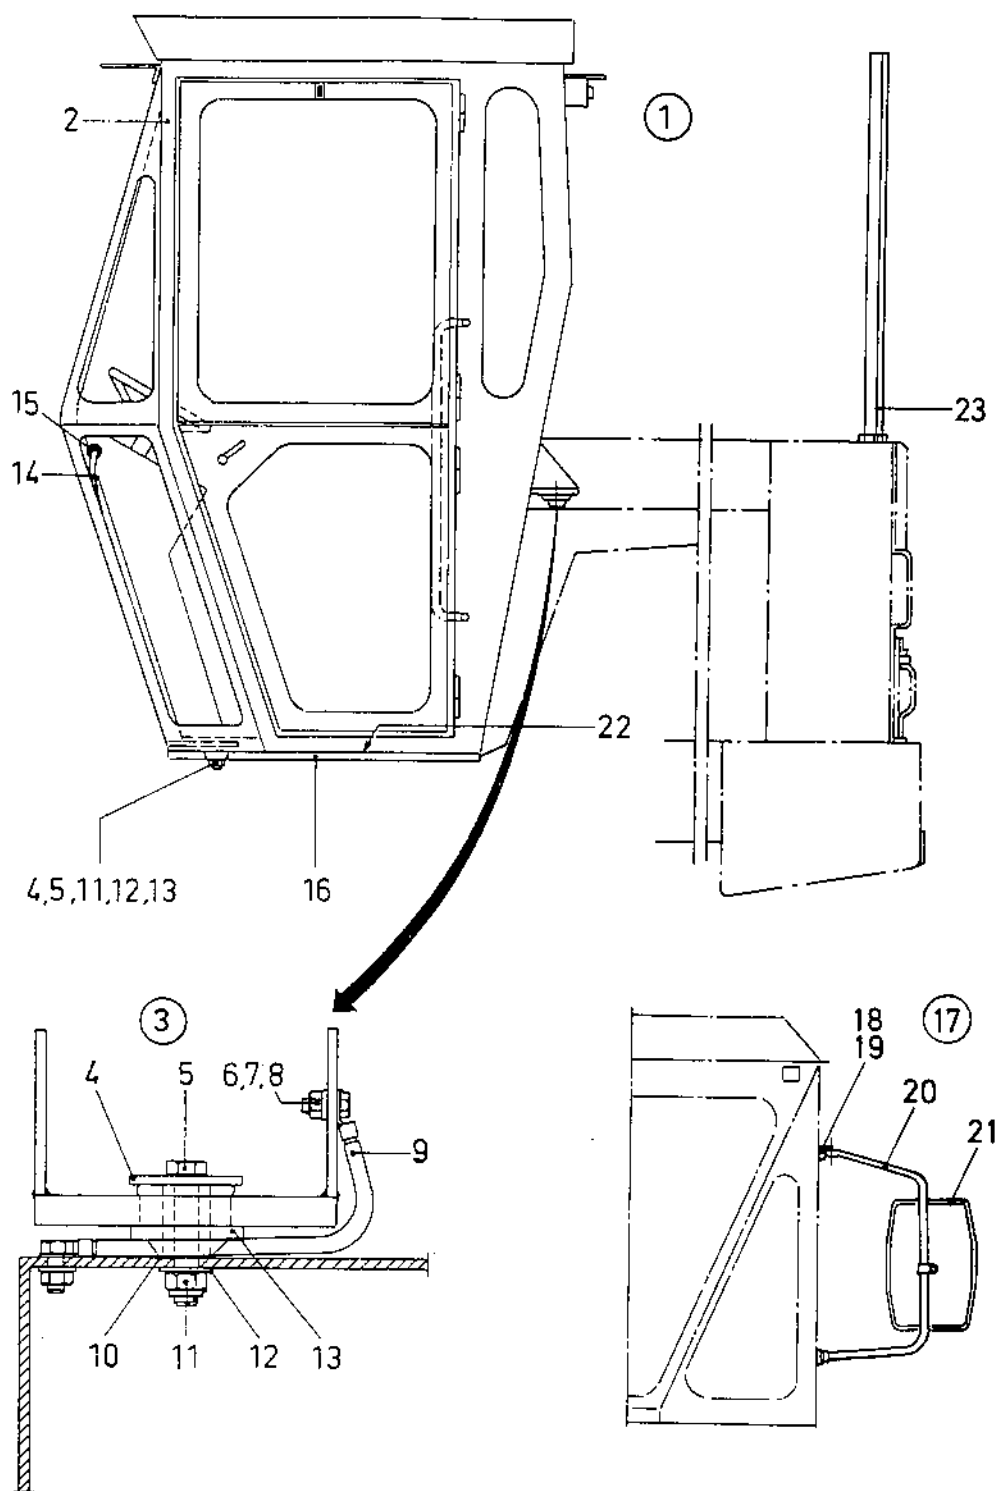

34 50 62
34 50 08

CA 15-13848-1


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		WEATHER CAB Cab		VÅDERHYTT Hytt	
12		10		13849-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			34 50 63	Weather cab, cpl	Väderhytt, kpl					
2	1			46 65 65	•Wind screen	•Vindruta					
3	1			46 64 81	•Rubber list	•Gummilist					
4	1			46 64 82	•Locking strip	•Killist					
5	1			46 64 58	•Sun visor	•Solskydd					
6	1			46 65 91	•Upper door, right, cpl	•Övre dörr, höger, kpl					
7	1			46 65 92	•Upper door, left, cpl	•Övre dörr, vänster, kpl					
8	2			46 65 72	••Door window, upper	••Dörruta, övre					
9	2			46 65 61	••Rubber list	••Gummilist					
10	2			46 65 62	••Locking strip	••Killist					
11	2			46 64 55	•Handle	•Handtag					
12	1			46 64 60	•Ash tray	•Askkopp					
13	1			46 65 93	•Lower door, right, cpl	•Nedre dörr, höger, kpl					
14	1			46 65 94	•Lower door, left, cpl	•Undre dörr, vänster, kpl					
15	1			46 64 51	••Handle lock, outer	••Låshandtag, yttre					
16	1			46 64 52	••Handle lock, inner	••Låshandtag, inre					
17	1			46 64 54	••Latch bolt	••Låskolv					
18	1			46 64 50	••Door lock, left	••Dörrlås, vänster					
19	1			46 64 49	••Door lock, right	••Dörrlås, höger					
20	1			46 65 73	••Door window, lower	••Dörruta, undre					
21	1			46 65 74	••Rubber list	••Gummilist					
22	1			46 65 75	••Locking strip	••Killist					
23	2			46 65 66	•Side window, front	•Sidoruta, främre					
24	2			46 65 67	•Rubber list	•Gummilist					
25	2			46 65 68	•Locking strip	•Killist					
26	2			46 64 56	•Handle, outer	•Handtag, yttre					
27	2			46 65 69	•Side window, lower	•Sidoruta, undre					
28	2			46 65 70	•Rubber list	•Gummilist					
29	2			46 65 71	•Locking strip	•Killist					
30	1			46 64 43	•Wiper motor, front	•Främre torkarmotor					
31	1			46 64 44	•Wiper arm, front	•Främre torkararm					
32	1			46 64 45	•Wiper blade, front	•Främre torkarblad					
33	1			46 64 61	•Inner light	•Innerbelysning					
33a	1			46 64 91	••Bulb	••Glödlampa					
34	1			46 64 59	•Hook	•Klädhängare					
35	1			46 64 43	•Wiper motor, rear	•Bakre torkarmotor					
36	1			46 64 47	•Wiper arm, rear	•Bakre torkararm					
37	1			46 64 45	•Wiper blade, rear	•Bakre torkarblad					
38	1			46 65 79	•Rear window	•Bakruta					
39	1			46 65 80	•Rubber list	•Gummilist					
40	1			46 65 81	•Locking strip	•Killist					
41	2			46 64 78	•Door holder	•Dörrhållare					
42	2			46 65 76	•Side window, rear	•Sidoruta, bakre					
43	2			46 65 77	•Rubber list	•Gummilist					
44	2			46 65 78	•Locking strip	•Killist					
45	2			46 64 95	•Rubber stop	•Gummistropp					
46	1			46 64 97	•Rubber list	•Gummilist					
47	2			46 64 57	•Door strap	•Dörrstopp					
48	2			46 64 79	•Door catch	•Dörregel					
49	1			46 64 64	•Rear mirror, inner	•Bakspegel, inre					
50	1			46 65 83	•Bracket	•Fäste					

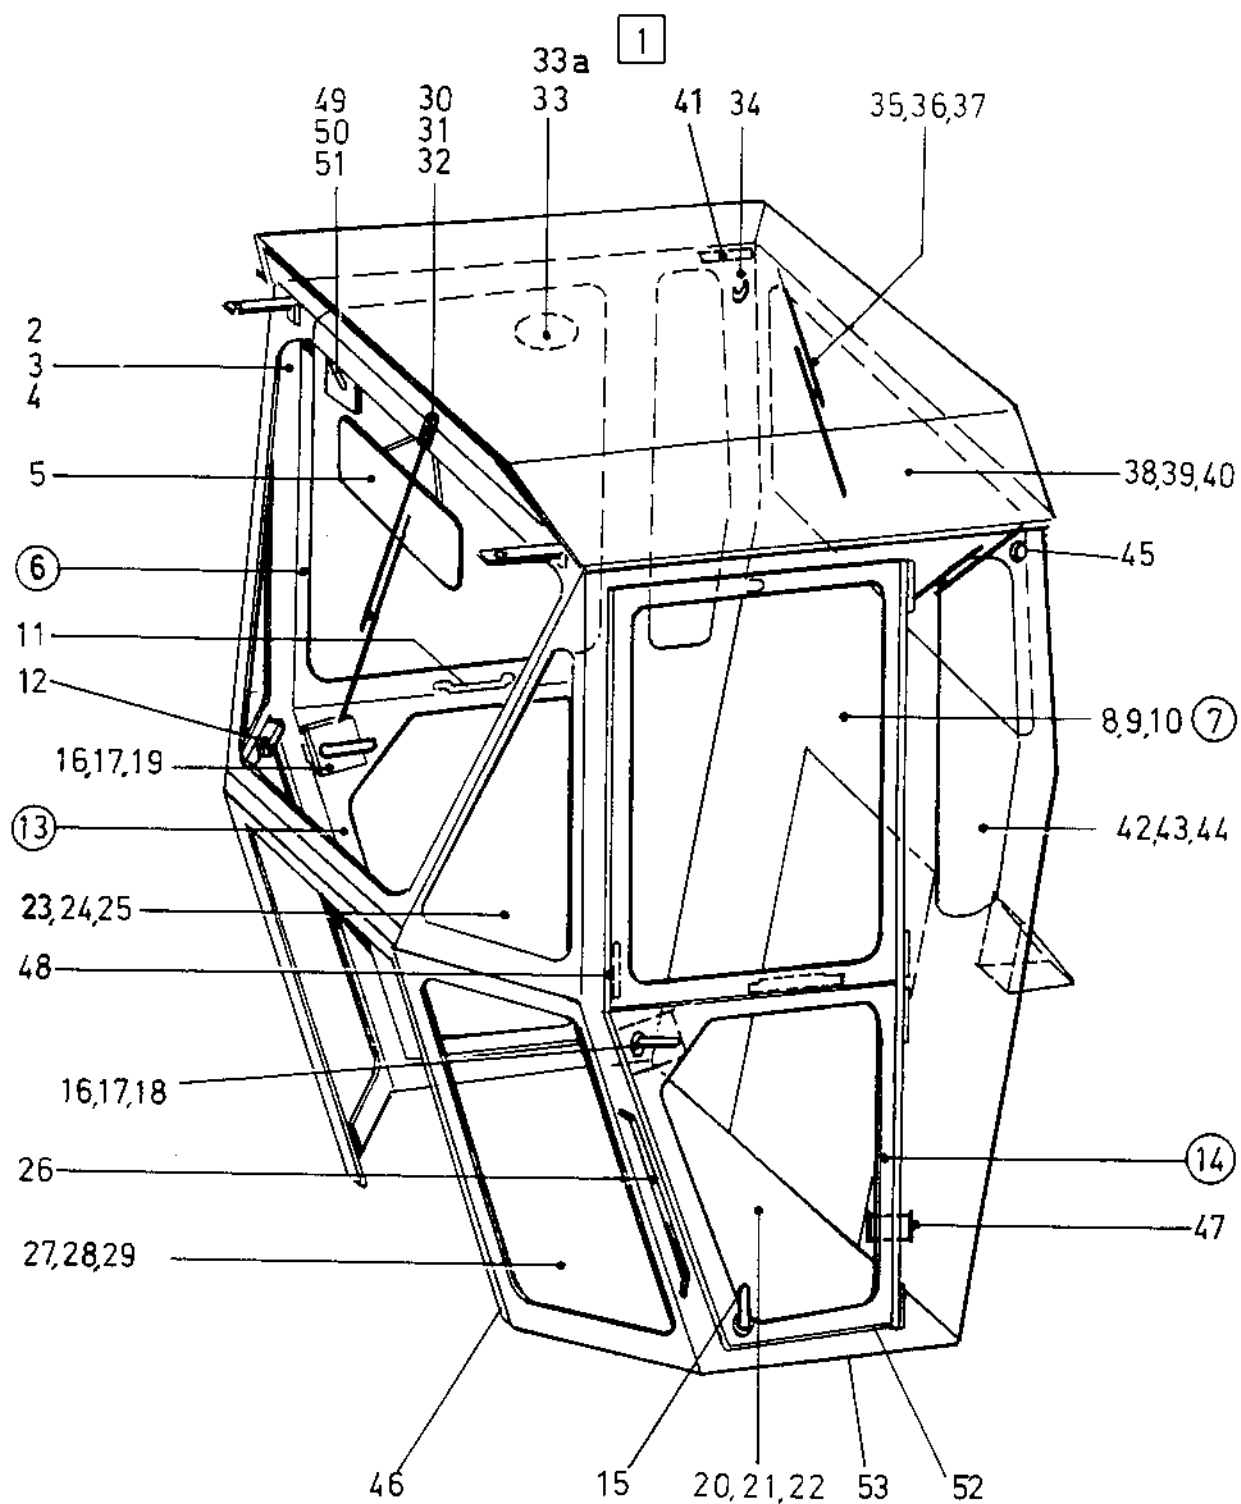

34 5063

CA15-1384 9-1


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		WEATHER CAB Cab		VÄDERHYTT Hytt	
14		10		13849-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
51	1			46 64 66	•Mirror link	•Spegellänk					
52	2			46 65 86	•Rubber sealing	•Gummitätning					
53	2			46 65 85	•Aluminium list	•Aluminiumlist					

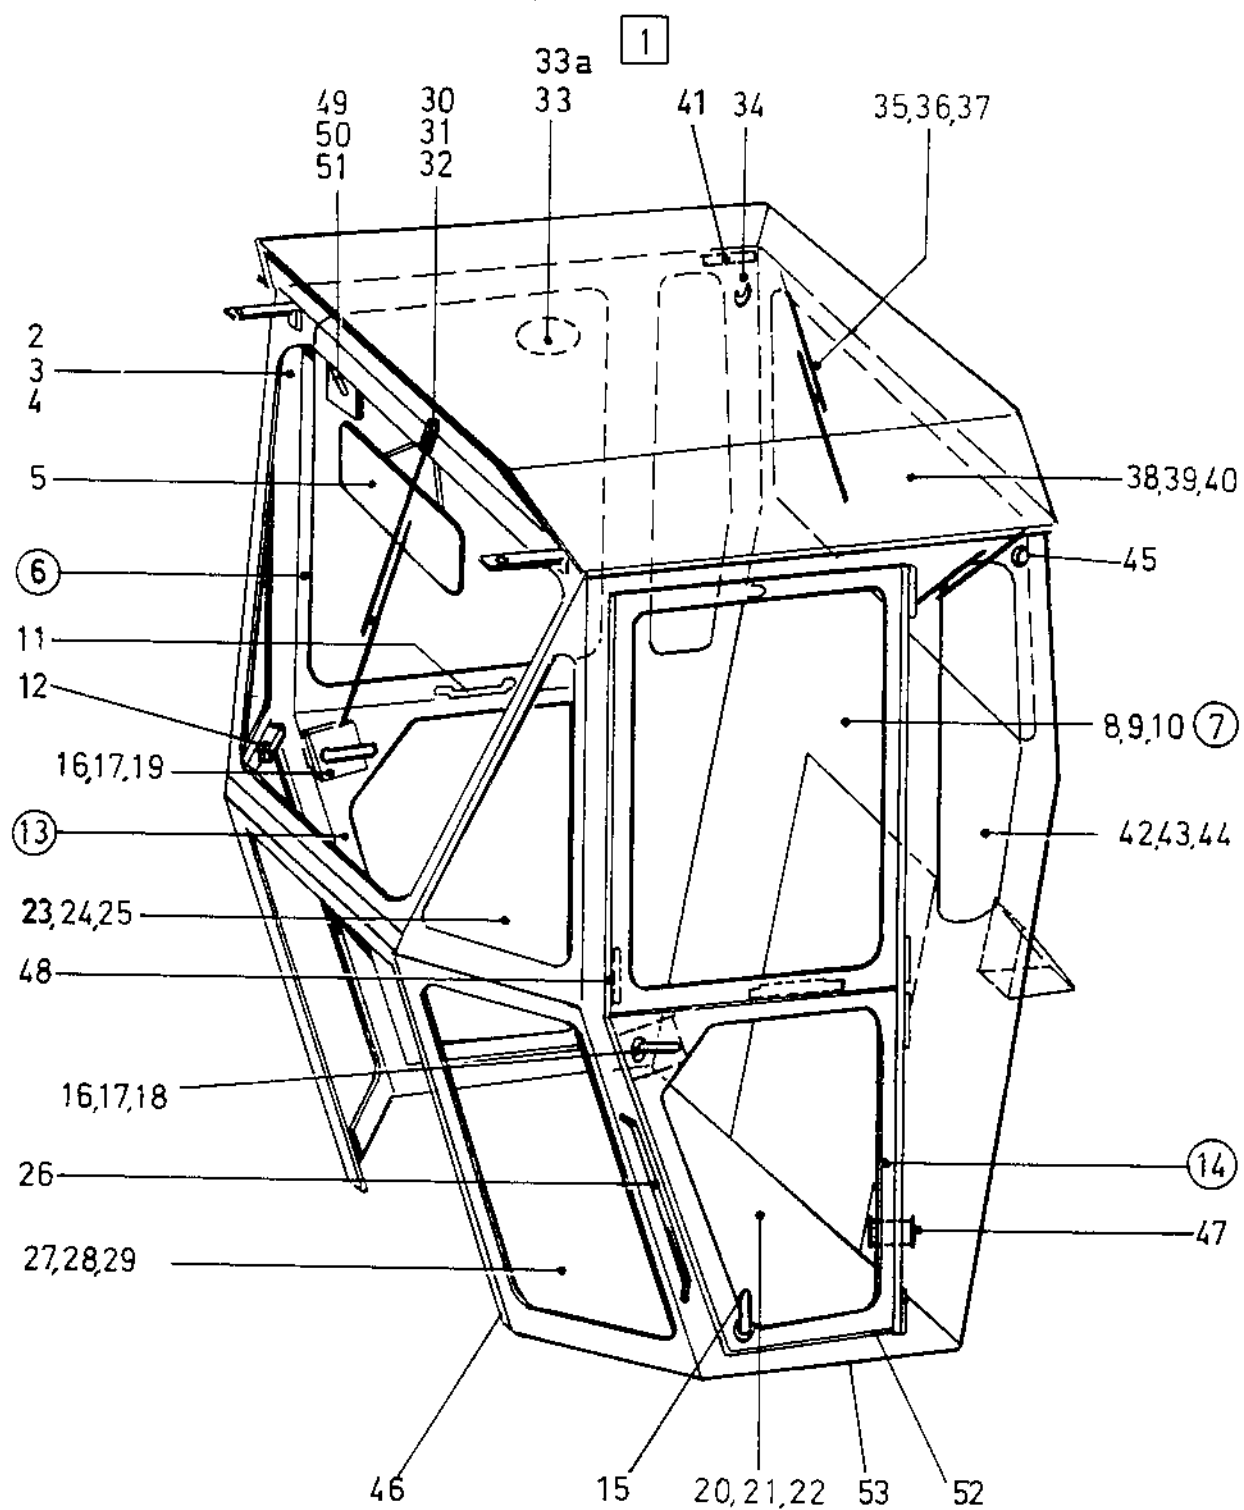

34 5063

CA15-1384 9-1


Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	WEATHER CAB Cab heater, Deutz	VÅDERHYTT Hyttvärmare, Deutz	
16	10	13850-1	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal CA	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	15					
1	1	34 50 70	Heater, kit	Värmare, sats		
1a	1xL	24 40 14	Protective hose	Skyddsslang	L x 1500 mm	
2	1	96 01 95	Connecting sleeve	Skarvhylsa		
3	1	34 50 01	Cover	Kåpa		
4	1xL	81 34 87	Rubber list	Gummlist	L = 320 mm	
5	1	60 13 14	Washer	Bricka		
6	1	58 20 06	Wing nut	Vingmutter		
7	1	46 63 47	Switch, cab heater	Strömbrytare, hyttvärme		
8	1	434 10 55 02	Cable	Kabel		
9	1	46 63 46	Heater timer	Tidur		
10	1	34 10 56	Cable	Kabel		
11	1	434 10 55 01	Cable	Kabel		
12	1	34 10 55	Cable	Kabel		
13	3	92 00 45	Connecting socket	Skarvklämma		
14	2	46 64 02	Hose clamp	Slangklämma		
15	1	46 63 98	T-connection	T-koppling		
16	4	46 64 03	Hose clamp	Slangklämma		
17	1xL	46 64 00	Fuel hose	Bränsleslang	L = 80 mm	
18	4	50 00 40	Screw	Skruv		
19	4	61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
20	4	57 00 04	Nut	Mutter		
21	4	57 00 04	Nut	Mutter		
22	4	60 40 03	Spring washer	Fjäderbricka		
23	1	46 64 08	Bracket	Fäste		
24	1	34 50 00	Bracket	Fäste		
25	1	96 00 69	Cable clip	Kabelsko		
26	1	46 64 12	Control unit	Styrenhet		
27	3	50 00 04	Screw	Skruv		
28	3	61 50 41	Conical spring washer	Spännbricka		
29	1	34 49 96	Bracket	Konsol		
30	2	50 00 12	Screw	Skruv		
31	2	61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
32	2	57 00 04	Nut	Mutter		
33	1	92 10 28	Clamp	Klammer		
34	1	34 49 94	Combustion air hose	Förbränningsluftslang		
35	2	50 00 12	Screw	Skruv		
36	2	61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
37	1	34 10 54	Mesh	Nät		
38	1	34 10 61	Washer	Bricka		
39	1	90 90 76	Grommet	Gummigenomföring		
40	1	46 64 20	Decal, Cab heat. instr.	Dekal, Hyttvärm. instr.		
41	1	-	Weather cab	Väderhytt	See page 10 ref. 2	
42	1	46 63 44	Cab heater, cpl.	Hyttvärmare, kpl.		
43	1	46 64 16	•Glow plug	•Glödstift		
44	1	46 64 18	•Thermal cut-out switch	•Överhettningsskydd		
45	1	46 64 17	•Temperatur switch	•Termoströmställare		
46	1	46 64 10	Cover	Kåpa		
47	3	31 30 41	Cable strap	Buntband		
48	2	50 00 04	Screw	Skruv		
49	2	61 50 41	Conical spring washer	Spännbricka		
50	2	57 00 03	Nut	Mutter		

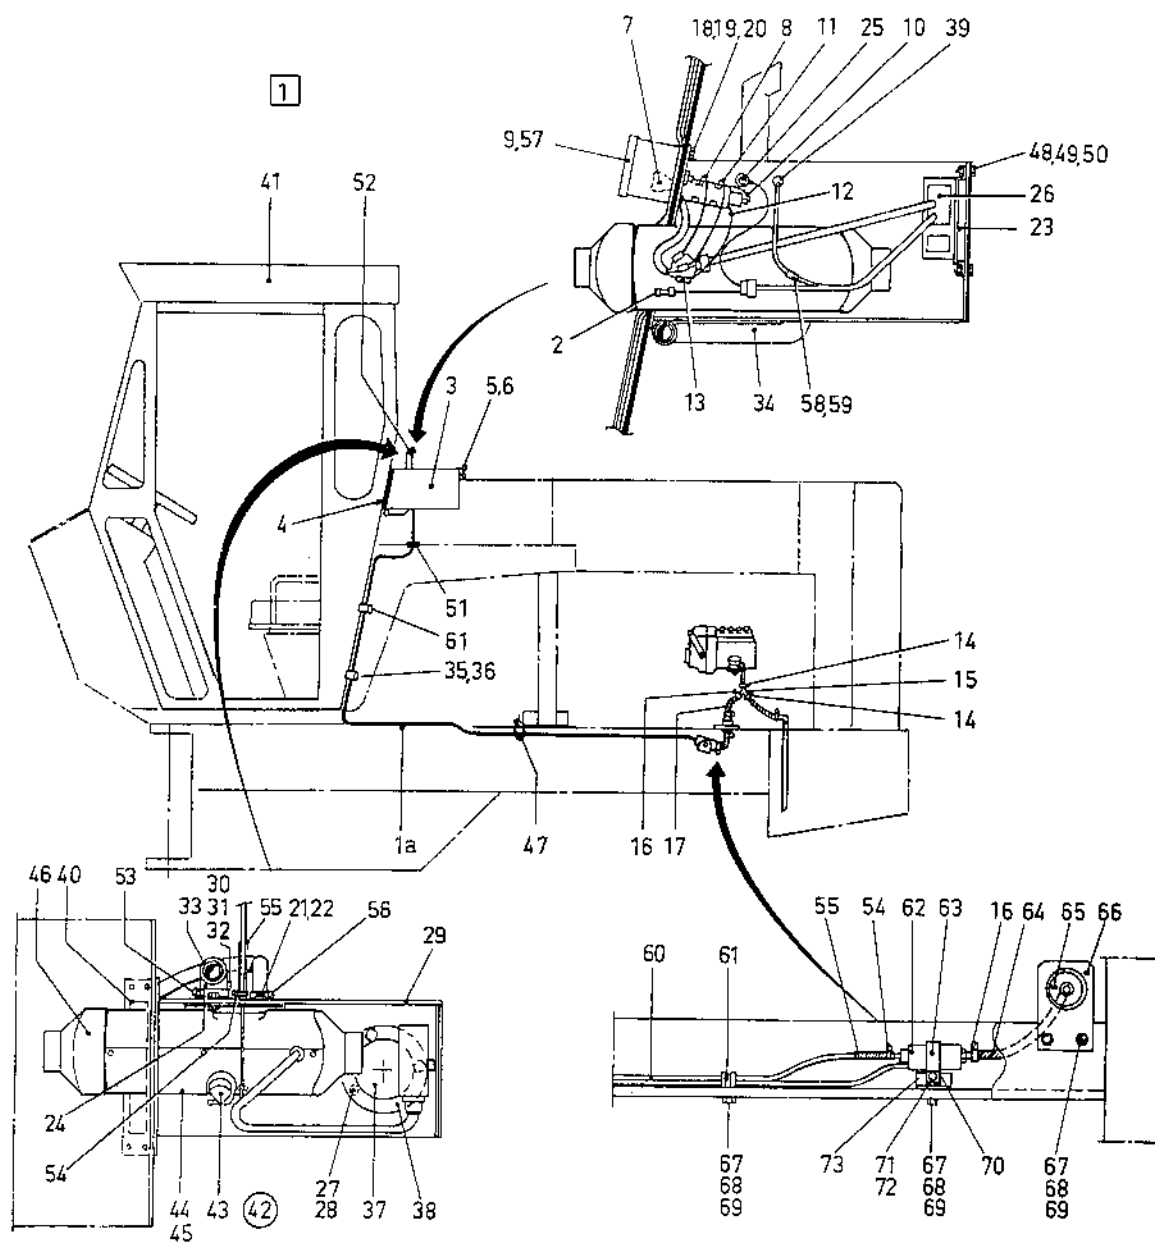

345067

CA 15-13850-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		WEATHER CAB Cab heater, Deutz		VÄDERHYTT Hyttvärmare, Deutz		
18		10		13850-1		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CA											
	15											
51	1			90 91 06	Grommet	Gummigenomföring						
52	1			34 49 95	Exhaust pipe	Avgasrör						
53	1			46 64 01	Hose clamp	Slangklämma						
54	2			46 64 04	Hose Clamp	Slangklämma						
55	2			46 63 99	Protective hose	Skyddsslang						
56	1			31 30 04	Hose clamp	Slangklämma						
57	1			46 64 11	Heater timer clamp set	Tidursklammaer, sats						
58	2			92 10 47	Connecting sleeve	Skarvhylsa						
59	2			96 00 79	Cable clip	Kabelsko						
60	1			46 63 92	Fuel line	Bränsleledning						
61	4			92 10 70	Clamp	Klammer						
62	1			46 64 19	Fuel pump	Bränslepump						
63	1			46 63 94	Clamp	Klammer						
64	1 x L			46 64 00	Fuel hose	Bränsleslang				L = 180 mm		
65	1			46 63 65	Fuel filter	Bränslefilter						
66	1			46 64 13	Filter bracket	Filterhållare						
67	5			50 00 75	Screw	Skruv						
68	5			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka						
69	5			57 00 04	Nut	Mutter						
70	1			46 64 07	Shock absorber	Gummielement						
71	2			57 00 04	Nut	Mutter						
72	2			60 40 03	Spring washer	Fjäderbricka						
73	1			46 64 09	Bracket	Fäste						

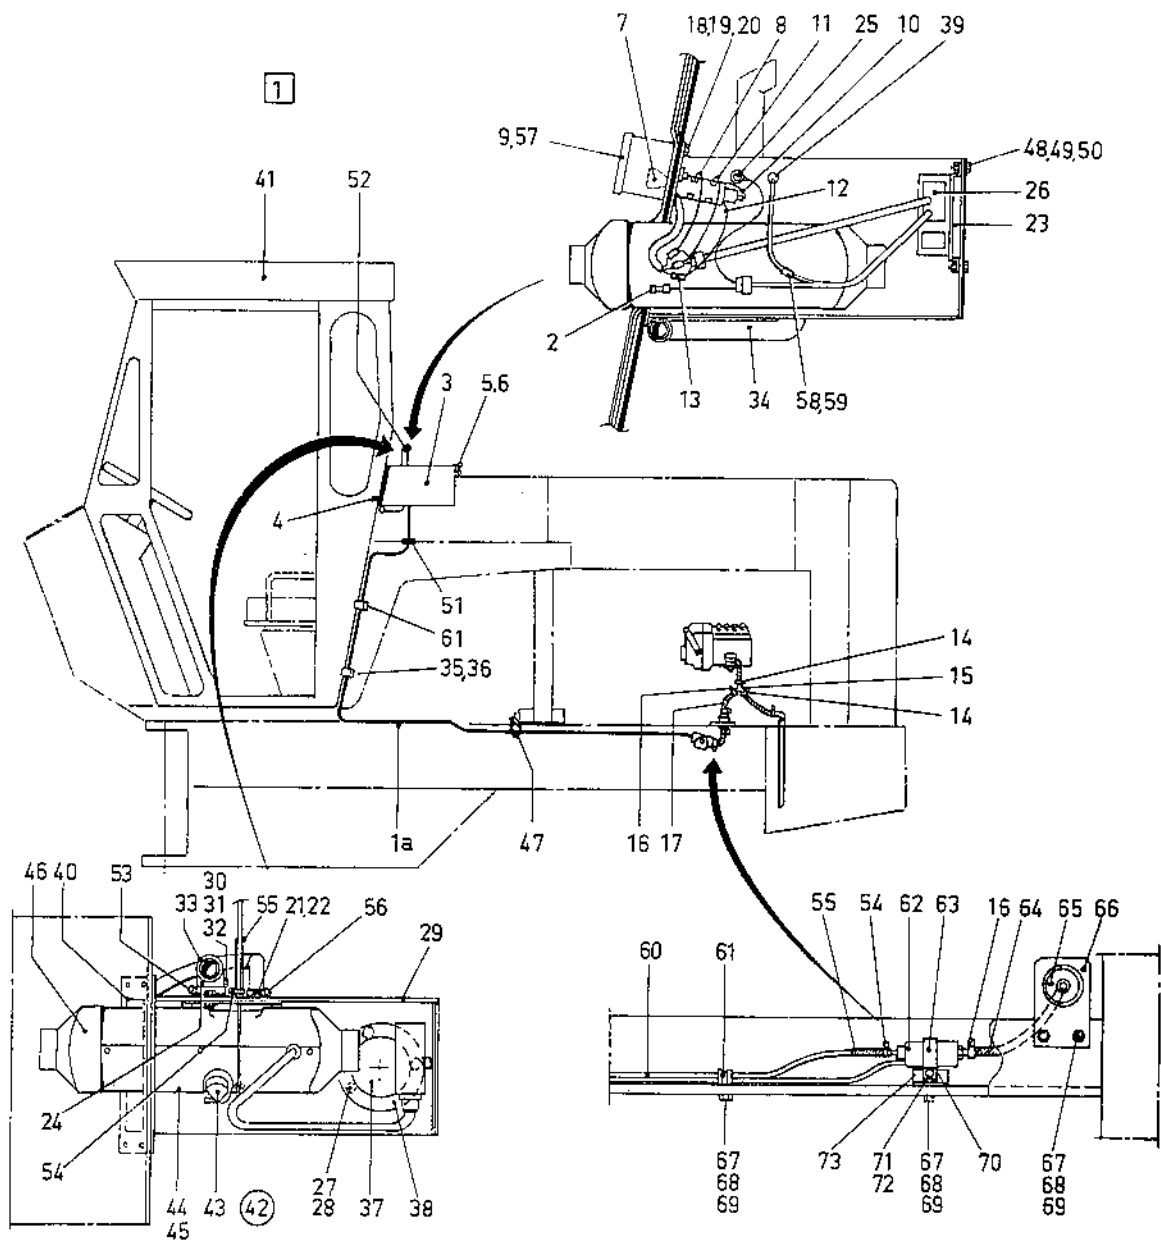


345067

CA 15-13850-1

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	WEATHER CAB Air condition and ventilating equipment	VÄDERHYTT Luftkonditionering och ventilationsanläggning
20	10	13851-1	S-10005-5		


Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1			34 50 71	Air condition, kit	Luftkonditionering, sats ..		
2	1			91 14 51	•Air condition, cpl	•Luftkonditionering, sats		
3	4			54 15 07	••Screw	••Skruv		
4	1			92 09 09	••Diffuser	••Diffusor		
5	1			54 15 09	••Screw	••Skruv		
6	1			92 10 31	••Clamp	••Klammer		
7	1			92 09 05	••Water jug	••Vattendunk		
8	1			92 09 06	••Shock absorber	••Vibrationsdämpare		
9	4			50 00 87	••Screw	••Skruv		
10	4			60 00 03	••Washer	••Bricka		
11	4			57 00 03	••Nut	••Mutter		
12	4			50 00 75	••Screw	••Skruv		
13	4			60 00 04	••Washer	••Bricka		
14	4			57 00 04	••Nut	••Mutter		
15	2			92 09 07	••Adapter	••Adapter		
16	1			92 09 08	••Pump	••Pump		
17	6			31 30 41	•Cable strap	•Buntband		
18	1			54 15 12	•Screw	•Skruv		
19	1 x L			20 50 31	•Hose	•Slang	L = 650 mm	
20	1			34 50 07	•Can holder	•Dunkhållare		
21	3			96 00 95	•Cable clip	•Kabelsko		
22	6			50 00 75	Screw	Skruv		
23	1			34 50 21	Ventilating equipm. kit	Ventilationsanl. sats		
24	1			92 02 45	•Ventilating equipment ...	•Ventilationsanlägg.		
25	4			54 15 07	••Screw	••Skruv		
26	1			92 09 09	••Diffuser	••Diffusor		

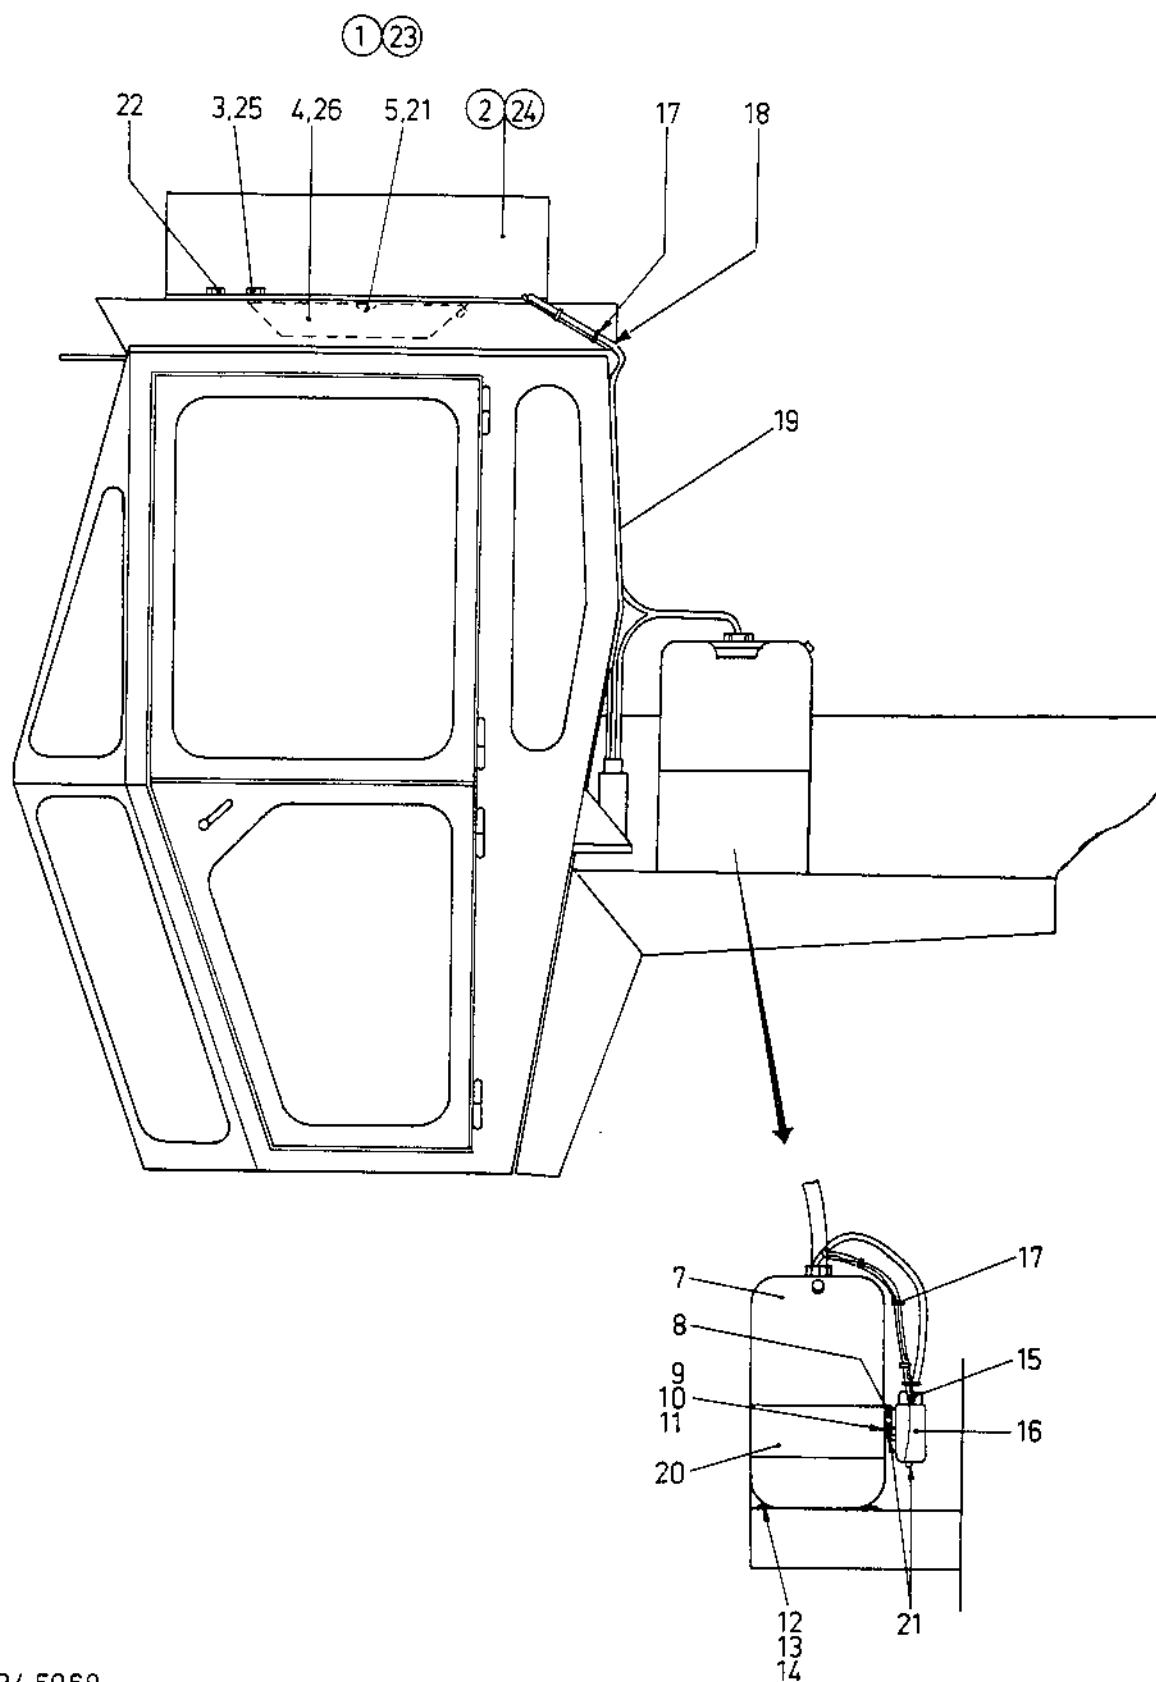

34 5068
34 5020

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CAB ROPS, Mounting Detroit	SKYDDSHYTT, Montering Detroit	
22	10	12536-2	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal CA	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
1	1	33 79 25	Engine Hood	Motorhuv		
2	1	33 79 27	Flexible exhaust hose	Flexibel avgasslang		
3	1	92 10 97	Clamp	Klammer		
4	4	50 20 58	Screw	Skruv		
5	8	61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
6	4	50 20 59	Screw	Skruv		
7	4	57 10 05	Nut	Mutter		
8	1	33 79 20	Muffler	Ljuddämpare		
9	2	433 79 24 07	Clamp	Klammer		
10	2	33 79 24	Muffler support	Ljuddämparstöd		
11	1	92 10 98	Clamp	Klammer		
12	8	50 20 62	Screw	Skruv		
13	8	60 00 10	Washer	Bricka		
14	8	58 60 07	Nut	Mutter		
15	1	433 78 80 01	Shock absorber bracket, right	Isolatorfäste, höger		
16	1	33 78 80	Shock absorber bracket, left	Isolatorfäste, vänster	7)	
17	1	45 01 17	•Shock absorber	•Gummielement		
18	1	51 70 39	•Stop screw	•Stoppskruv		
19	1	-	Cab ROPS	Skyddshytt		
			Comps, page 26	Det. se sida 26		
20	4	50 21 52	Screw	Skruv		
21	4	58 60 16	Nut	Mutter		
22	4	50 20 78	Screw	Skruv		
23	4	60 00 11	Washer	Bricka		
24	4	58 60 08	Nut	Mutter		
25	2	45 01 17	Shock absorber	Gummielement		
26	2	51 70 39	Stop screw	Stoppskruv		
27	8	50 00 32	Screw	Skruv		
28	8	61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
29	1	33 79 76	Ladder, right	Lejdare, höger		
30	1	33 79 73	Ladder, left	Lejdare, vänster	7)	
31	20	50 20 41	Screw	Skruv		
32	20	60 00 07	Washer	Bricka		
33	20	58 60 06	Nut	Mutter		
34	2	33 79 62	Absorbent	Absorbent		
35	2	33 79 61	Absorbent	Absorbent		
36	1	33 79 59	Absorbent	Absorbent		
37	1	33 79 60	Absorbent	Absorbent		
38	1	33 79 68	Angle bar	Vinkelstång		
39	1	33 79 66	Angle bar	Vinkelstång		
40	1	33 79 65	Angle bar	Vinkelstång		
41	2	33 79 67	Angle bar	Vinkelstång		
42	2	133 79 64	Angle bar	Vinkelstång		
43	2	33 79 63	Angle bar	Vinkelstång		


7) Not shown
Ej illustrerad

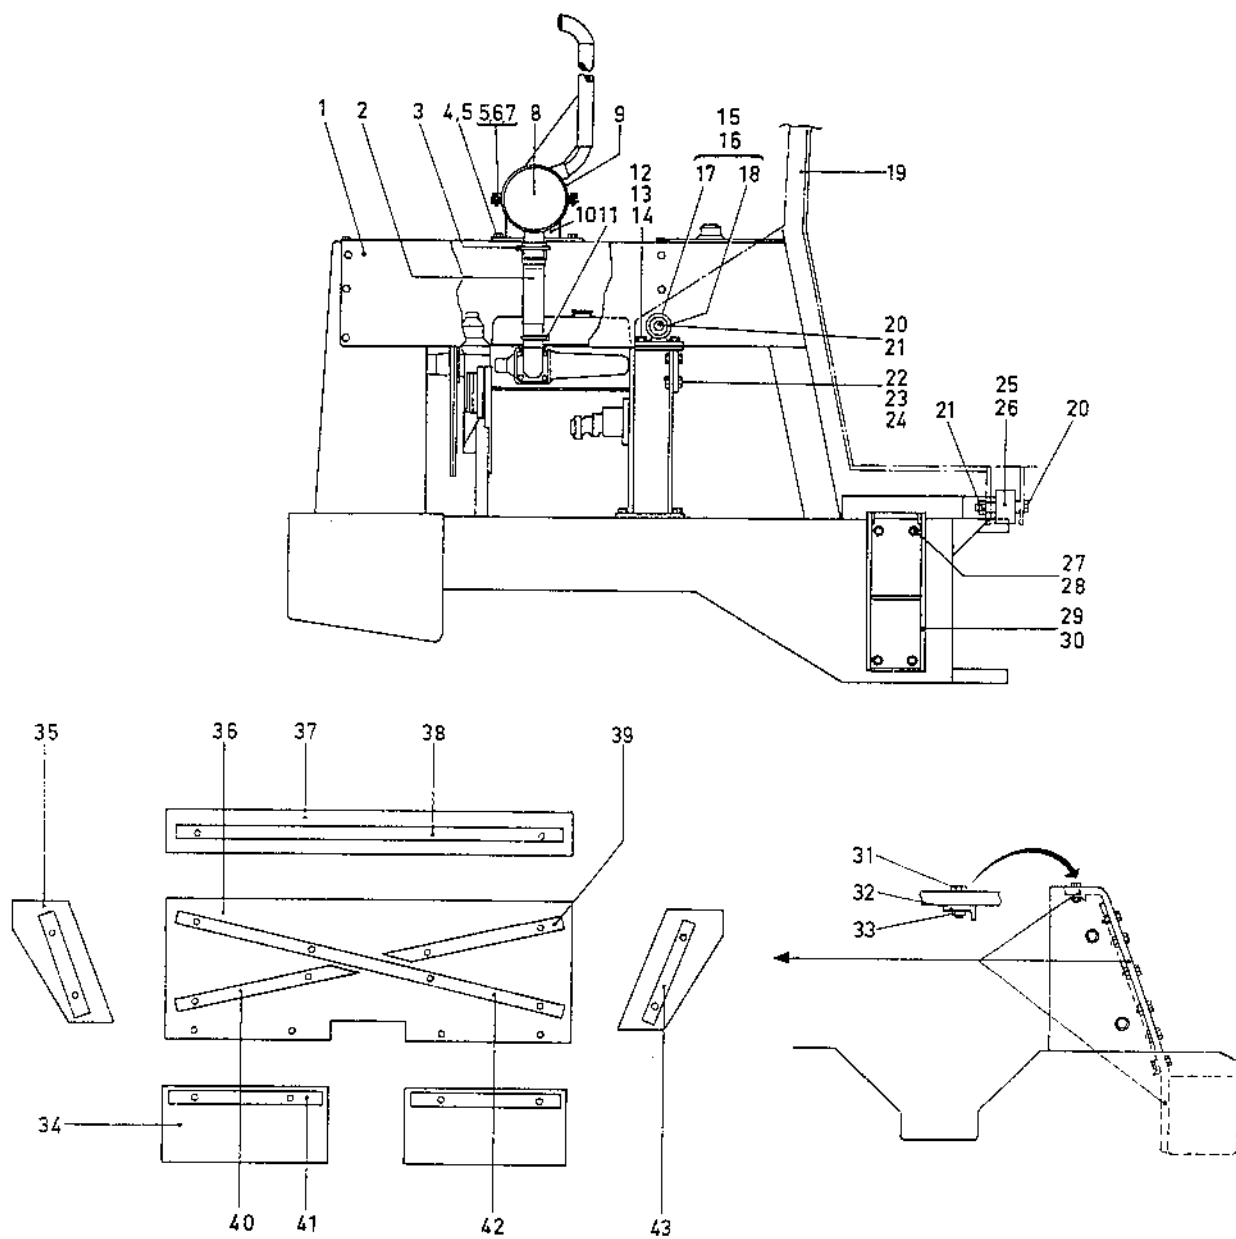

33 7975
33 7972
33 7969
33 7919
33 7916

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CAB ROPS, Mounting Deutz		SKYDDSHYTT, Montering Deutz		
24		10		13421-2		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CA											
	15											
1	1					-	Cab ROPS	Skyddshytt				
2	1			34 21 63			Comps, page 26	Det. se sida 26				
3	4			50 21 62			Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank				
4	4			58 60 16			Screw	Skruv				
5	1			33 78 80			Nut	Mutter				
6	1			433 78 80 01			Shock absorber bracket, left	Isolatorfäste, vänster				
7	1			45 01 17			Shock absorber	Gummielement				
8	1			51 70 39			Stop screw	Stoppskruv				
9	8			50 20 62			Screw	Skruv				
10	8			60 00 09			Washer	Bricka				
11	8			58 60 07			Nut	Mutter				
12	4			50 00 70			Screw	Skruv				
13	4			60 00 11			Washer	Bricka				
14	4			58 60 21			Nut	Mutter				
15	1			34 22 04			Tank support, left	Tankstöd, vänster				
16	1			34 22 08			Tank support, right	Tankstöd, höger				
17	1			34 22 02			Cross beam	Ok				
18	2			45 01 17			Shock absorber	Gummielement				
19	2			51 70 39			Stop screw	Stoppskruv				
20	2			50 00 19			Screw	Skruv				
21	2			61 50 43			Conical spring washer	Spännbricka				
22	2			33 84 62			Ladder	Lejdare				
23	4			50 00 37			Screw	Skruv				
24	4			61 50 45			Conical spring washer	Spännbricka				
25	4			57 00 07			Nut	Mutter				
26	1			34 50 73			Exhaust pipe, kit	Avgasrör, sats		12)		
26a	1			34 21 82			Bracket	Fäste				
26b	2			50 00 53			Screw	Skruv				
27	4			61 50 43			Conical spring washer	Spännbricka				
28	2			50 00 21			Screw	Skruv				
29	1			50 00 28			Screw	Skruv				
30	1			61 50 44			Conical spring washer	Spännbricka				
31	1			57 00 06			Nut	Mutter				
32	1			31 31 01			Clamp	Klammer				
33	1			34 21 84			Exhaust pipe, upper	Avgasrör, övre				
34	1			34 21 92			Gasket	Packning				
35	1			34 21 88			Exhaust pipe, lower	Avgasrör, nedre				
36	1			31 30 93			U-clamp	U-klammer				
37	1			34 21 81			Cover	Gavel				
38	1			34 21 83			Bracket	Fäste				

12) Also valid for weather cab
Gäller även väderhytt






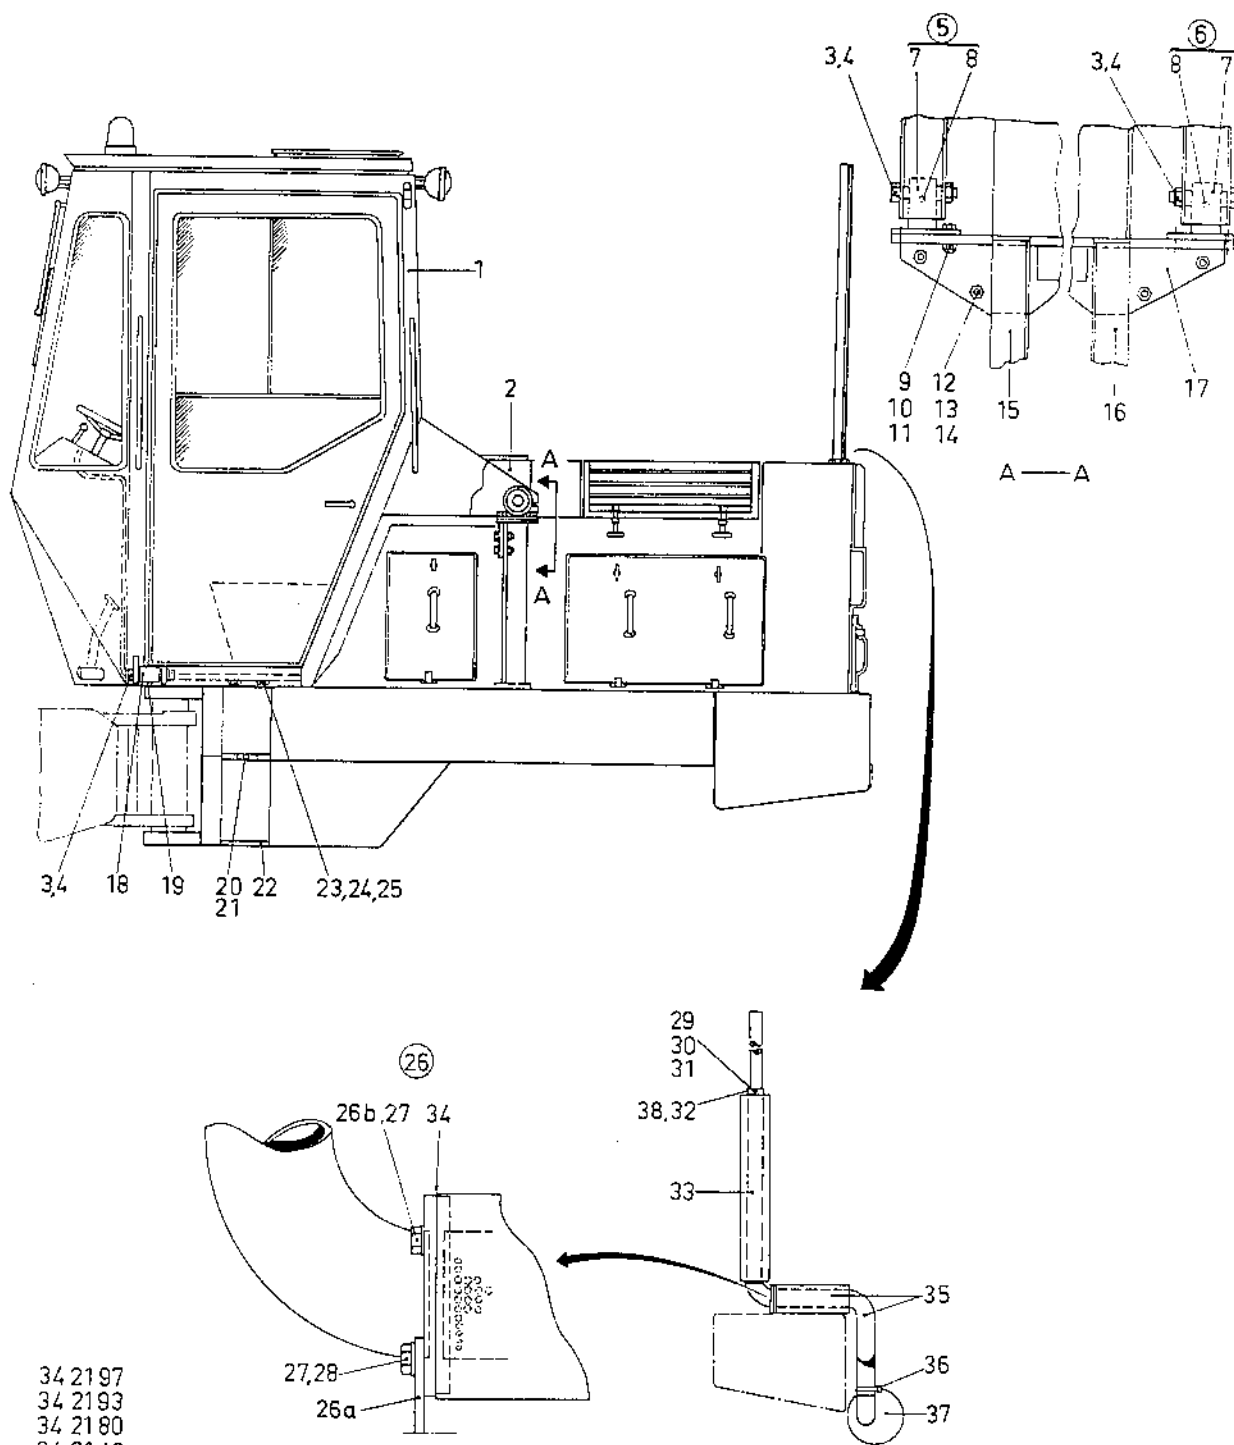


Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CAB ROPS	SKYDDSHYTT	
26		10	12549-2	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal		Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA						
	15						
1	1		33 78 60	Cab ROPS, cpl.	Skyddshytt, kpl.	1)	
	1		34 21 47	Cab ROPS, cpl.	Skyddshytt, kpl.	2)	
2	1		33 78 61	•Cab frame	•Hyttstativ	1)	
	1		34 21 48	•Cab frame	•Hyttstativ	2)	
3	1		46 60 05	•Notice-book pocket	•Blockficka	2)	
4	2 x L		20 20 40	•Sealing strip	•Tätningslist	L = 3940 mm	
5	1		33 78 72	•Instrument board	•Instrumentpanel	1)	
	1		34 21 58	•Instrument board	•Instrumentpanel	2)	
6	10		54 17 04	•Screw	•Skruv		
7	2		333 78 69 13	•Side window	•Sidofönster		
8	2 x L		20 20 39	•Rubber strip	•Fönsterlist	L = 2340 mm	
9	2 x L		20 20 38	•Locking strip	•Killist	L = 2340 mm	
10	1		33 78 71	•Roof insulation, front	•Takisolering, främre		
11	1		433 78 71 01	•Roof insulation, rear	•Takisolering, bakre		
12	1		-	•Electrical equipment	•Elektrisk utrustning		
				Comps, page 42	Det. se sida 42		
13	1		33 78 68	•Door, left, cpl.	•Dörr, vänster, kpl.		
14	1		333 78 69 14	••Door window, left	••Dörrfönster, vänster		
15	1 x L		20 20 39	••Rubber strip	••Fönsterlist	L = 2950 mm	
16	1 x L		20 20 38	••Locking strip	••Killist	L = 2950 mm	
17	1		46 61 57	••Handle, key	••Ytterhandtag, låsbart ...		
18	2		54 15 07	••Screw	••Plåtskruv		
19	1		46 61 37	••Door lock	••Dörrlås		
20	4		53 80 23	••Screw	••Skruv		
21	4		60 40 02	••Spring washer	••Fjäderbricka		
22	1		33 79 11	••Sealing strip	••Tätningslist		
23	1		54 00 17	••Rail	••Fästskena		
24	5		62 40 10	••Rivet	••Popnit		
25	1 x A		29 70 05	••Insulation, left door	••isolering, vänster dörr	A = 650 x 770 mm	
26	1 x L		46 63 32	•Rubber list	•Gummilist	2) L = 390 mm	
27	5		54 17 04	•Screw	•Skruv		
28	1		333 78 69 11	•Wind screen	•Vindruta		
29	1 x L		20 20 39	•Rubber strip	•Fönsterlist	L = 2950 mm	
30	1 x L		20 20 38	•Locking strip	•Killist	L = 2950 mm	
31	2		46 63 91	•Rear mirror bracket	•Backspegelfäste	2)	
32	2		46 63 90	•Outer rear mirror	•Yttre backspegel	2)	
33	8		50 00 12	•Screw	•Skruv	2)	
34	8		60 00 04	•Washer	•Bricka	2)	
35	4		90 91 08	•Grommet	•Kabelgenomföring		
36	1		433 78 68 01	•Door, right, cpl.	•Dörr, höger, kpl.		
37	1		333 78 69 15	••Door window, right	••Dörrfönster, höger		
38	1 x L		20 20 39	••Rubber strip	••Fönsterlist	L = 2950 mm	
39	1 x L		20 20 38	••Locking strip	••Killist	L = 2950 mm	
40	1		46 61 61	••Handle without key	••Ytterhandtag, ej låsbart		
41	2		54 15 07	••Screw	••Plåtskruv		
42	1		46 61 38	••Door lock	••Dörrlås		
43	4		53 80 23	••Screw	••Skruv		

1) CA 15 with Detroit
CA 15 med Detroit

2) CA 15 with Deutz
CA 15 med Deutz

1

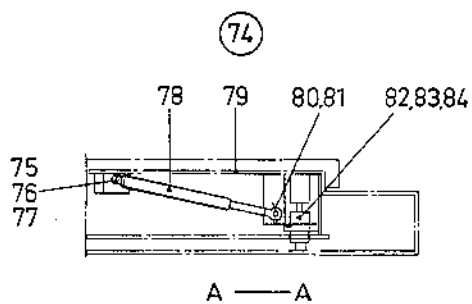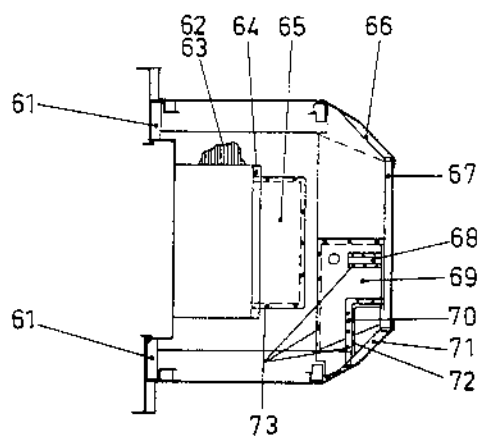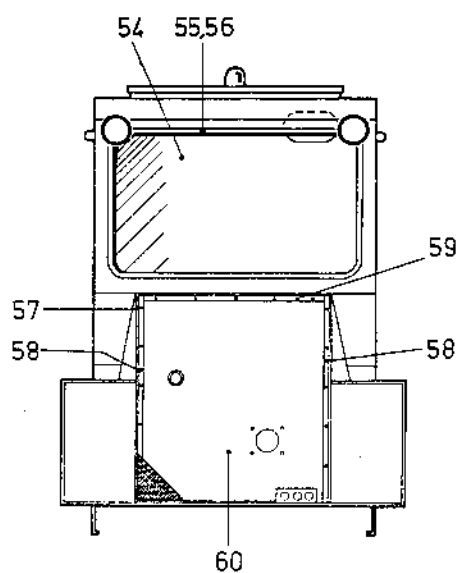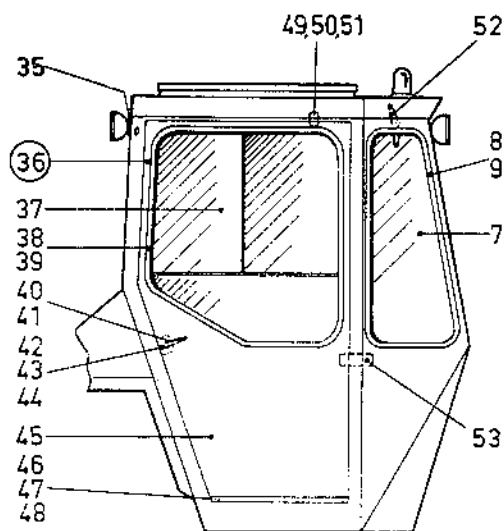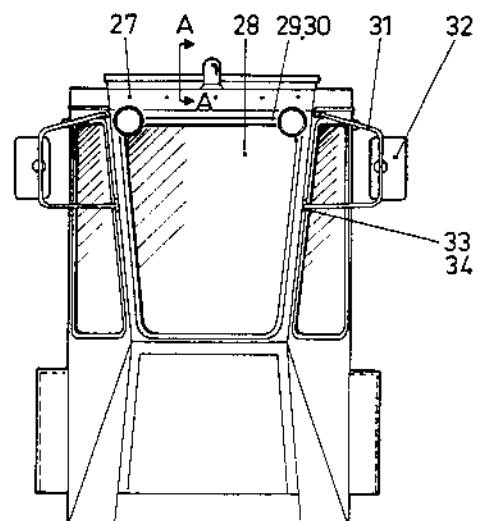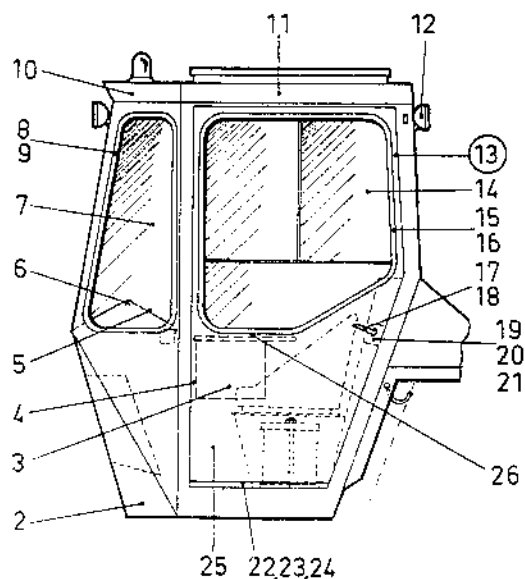

34 2147
337860







CA15-12549-2

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CAB ROPS	SKYDDSHYTT		
28		10	12549-2	S-10005-5				
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
44	4			60 40 02	••Spring washer	••Fjäderbricka		
45	1 x A			29 70 05	••Insulation, right door ...	••Isolering, höger dörr ...	A = 650 x 770 mm	
46	1			33 79 11	••Sealing strip	••Tätningslist		
47	1			54 00 17	••Rail	••Fästskena		
48	5			62 40 10	••Rivet	••Popnit		
49	2			46 61 35	•Door strap	•Dörrstropp		
50	2			46 61 36	•Door strap	•Dörrstropp		
51	8			62 40 10	•Rivet	•Popnit		
52	1			46 61 65	•Rear mirror	•Backspegel		
53	1			46 63 22	•Ash tray	•Askkopp		
54	1			333 78 69 12	•Rear window	•Bakre fönster		
55	1 x L			20 20 39	•Rubber strip	•Fönsterlist	L = 3140 mm	
56	1 x L			20 20 38	•Locking strip	•Killist	L = 3140 mm	
57	18			62 40 10	•Rivet	•Popnit	1)	
58	2			433 78 60 40	•Aluminium strip	•Aluminiumlist	1)	
59	1			433 78 60 41	•Aluminium strip	•Aluminiumlist	1)	
60	1 x A			29 70 31	•Rear insulation	•Bakre isolering	1) A = 800 x 870 mm	
61	2 x A			29 70 05	•Insulation	•Isolering	A = 110 x 900 mm	
62	1			33 79 15	•Floor mat	•Golvmatta		
63	1			433 79 15 01	•Floor insulation	•Golvisolering		
64	1 x L			29 70 30	•Rubber strip	•Gummlist	L = 1630 mm	
65	1			433 78 65 11	•Cover plate	•Täckplåt	1)	
	1			434 21 52 11	•Cover plate	•Täckplåt	2)	
66	1			34 21 60	•Insulation, left	•Isolering, vänster		
67	1			34 21 59	•Insulation, front	•Isolering, fram		
68	2			34 21 62	•Sealing brush	•Tätningsborste	2)	
69	1			433 78 74 13	•Cover plate	•Täckplåt	1)	
	1			434 21 57 13	•Cover plate	•Täckplåt	2)	
70	1			433 78 74 12	•Cover plate	•Täckplåt	1)	
	1			434 21 57 12	•Cover plate	•Täckplåt	2)	
71	1			34 21 61	•Insulation, right	•Isolering, höger		
72	1 x L			46 63 32	•Rubber list	•Gummlist	L = 320 mm	
73	20			54 17 04	•Screw	•Skruv	1)	
	26			54 17 04	•Screw	•Skruv	2)	
74	1			33 78 70	•Roof, cpl.	•Plåttak, kpl.		
75	2			50 00 87	•Screw	•Skruv		
76	2			60 00 03	•Washer	•Bricka		
77	2			56 60 01	•Nut	•Mutter		
78	2			46 61 52	•Gas spring	•Gasfjäder		
79	1 x A			29 70 19	•Insulation mat	•Isoleringsmatta	A = 730 x 730 mm	
80	2			63 00 35	•Cotter pin	•Saxpinne		
81	2			35 30 74	•Key ring	•Nyckelring		
82	1			46 61 54	•Lock for shutter	•Snäpplås		
83	3			53 30 09	•Screw	•Skruv		
84	3			57 00 02	•Nut	•Mutter		

1) CA 15 with Detroit
CA 15 med Detroit

2) CA 15 with Deutz
CA 15 med Deutz




1

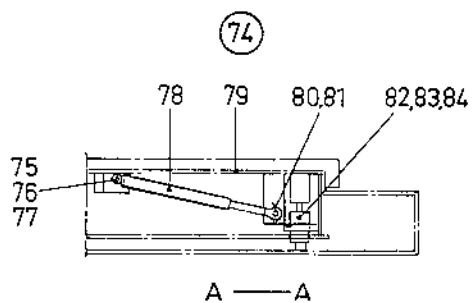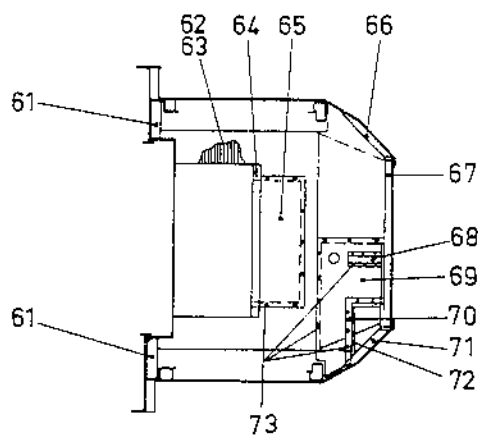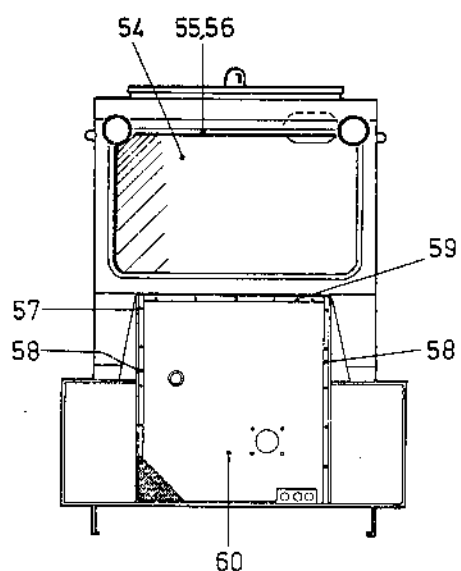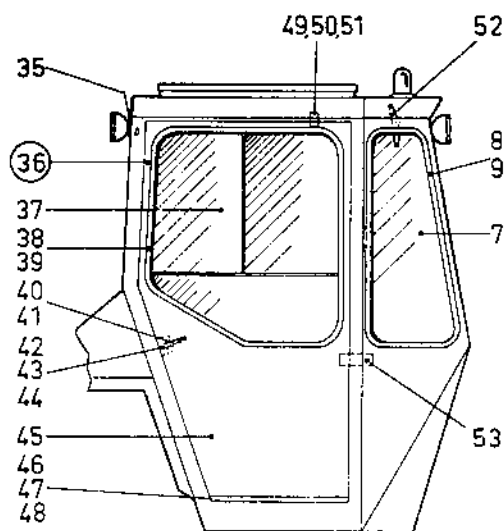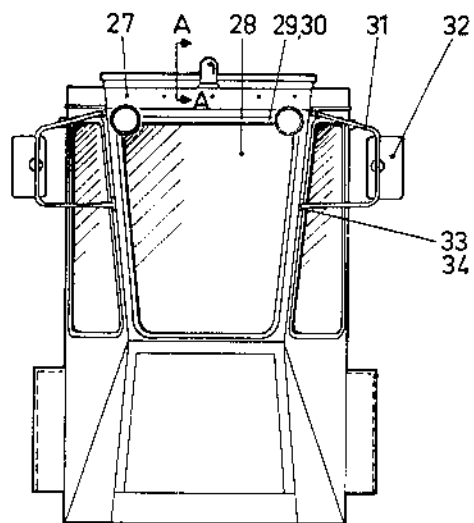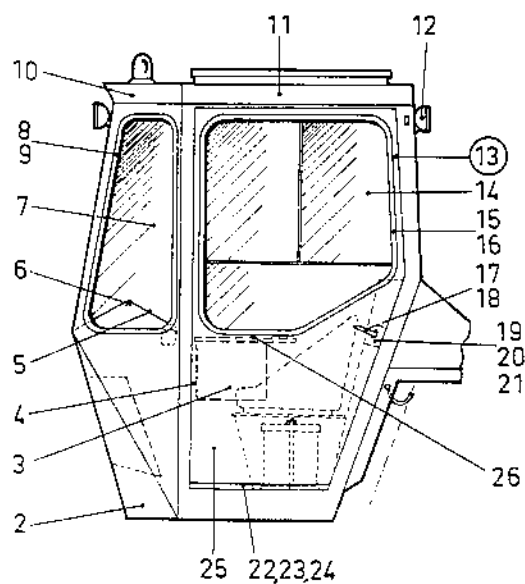



34 2147
337860

CA15-12549-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CAB ROPS, Instr. and Controls, Detroit		SKYDDSHYTT, Instr. och Reglage, Detroit	
30		10		12552-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal	Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L	
	CA										
	15										
1	1	45 50 08		Stop control		Stoppreglage					
2	1			- Forward-reverse control		Fram-backreglage		See group 7			
3	5	93 00 55		Switch		Strömbrytare					
4	1	93 00 63		Switch, head lights		Strömsällare, strålkast. ..					
5	1			- Water temp. gauge		Vattentemperaturmät.		See group 7			
6	1			- Hydraulic oil temp. gauge		Temp. mät. för		See group 7			
						hydraulolja					
7	1			- Fuel gauge		Bränslemätare		See group 7			
8	1			- Neutral start switch		Neutralstartströmst.		See group 7			
9	1			- Ammeter		Amperemätare		See group 7			
10	1			- Starter switch		Startkontakt		See group 7			
11	1			- Throttle control		Varvtalsreglage		See group 7			
12	1			- Tachometer		Varvräknare		See group 7			
13	1			- Horn button		Signalknapp		See group 7			
14	1	46 63 25		Switch, heater fan		Strömbrytare, värmefläkt					
15	1	46 61 44		Cigarette lighter		Cigarettändare					
16	1	93 01 83		Flasher switch		Blinkersomkopplare				0	
17	1	98 51 20		Bulb		Glödlampa					
18	1			- Oil pressure warning		Oljetryckslampa		See group 7			
						lamp					
19	1	98 50 56		Control lamp, rot. warn. ..		Kontrolllampa, rot.					
						light					
20	1	98 50 12		Bulb		Glödlampa					
21	1			- Brake warning lamp		Bromsvarningslampa		See group 7			
22	1	33 79 33		Emergency stop control ..		Nödstoppsreglage					
23	1	31 20 30		Handle ball		Handtagskula					
24	1	33 79 31		Vibration control		Vibrationsreglage					
25	1	33 13 99		Dust guard		Gummibälg					
26	1	31 30 10		Hose clamp		Slangklämma					
27	1	46 50 17		Driver seat		Förarstol					
28	4	50 20 17		Screw		Skruv					
29	4	60 00 06		Washer		Bricka					
30	4	58 60 05		Nut		Mutter					
31	1	33 79 29		Rubber seal		Gummitätning					

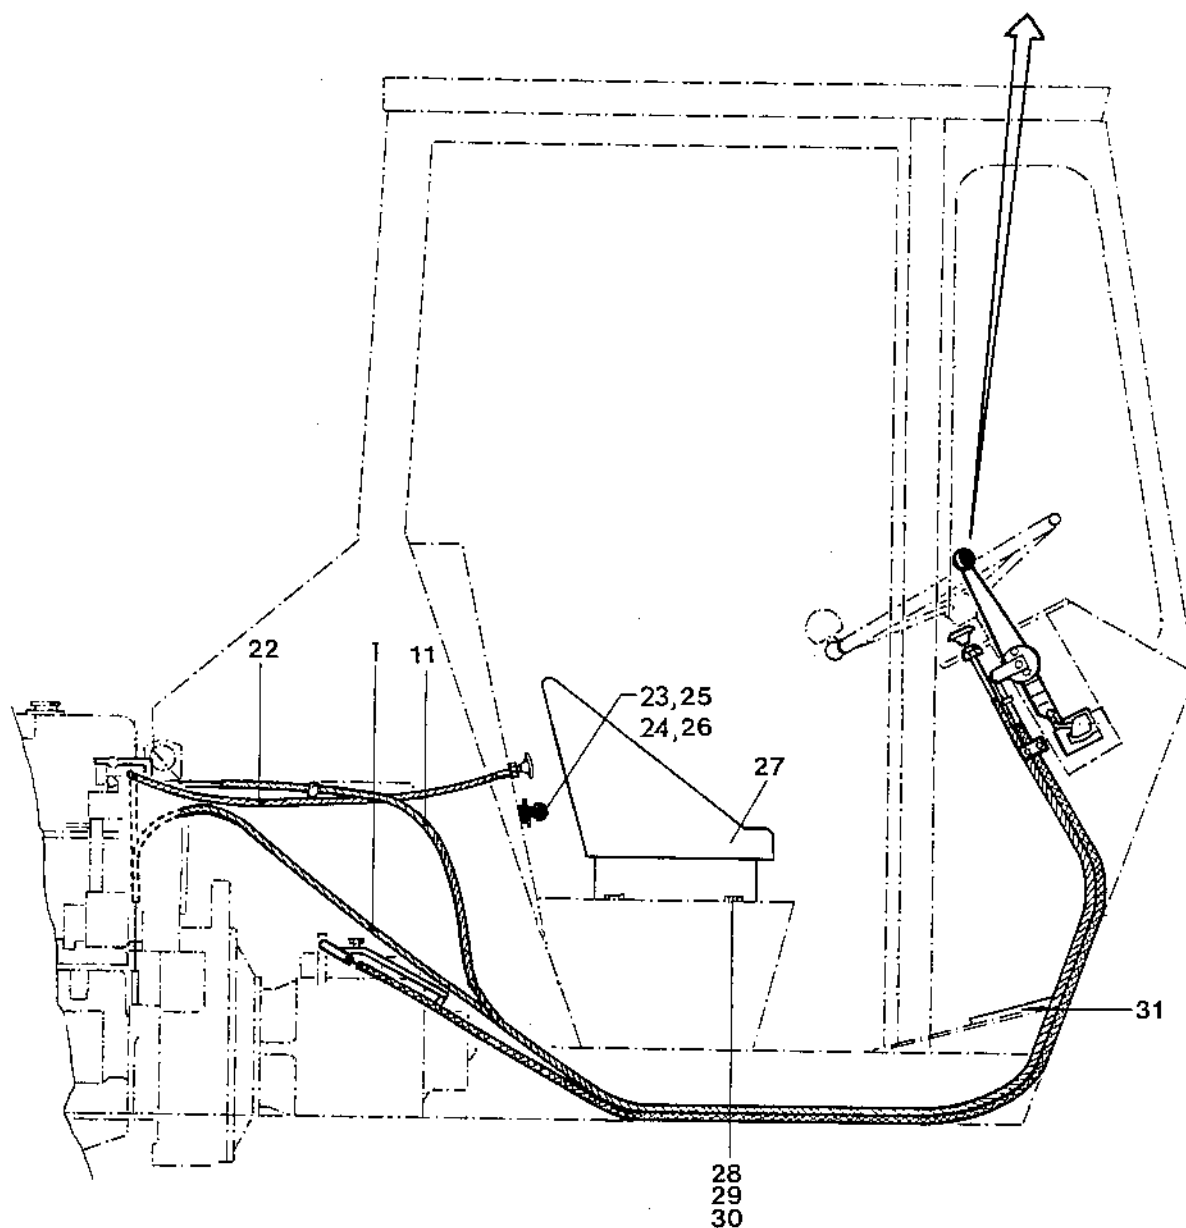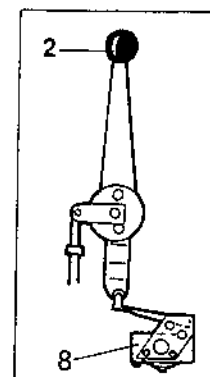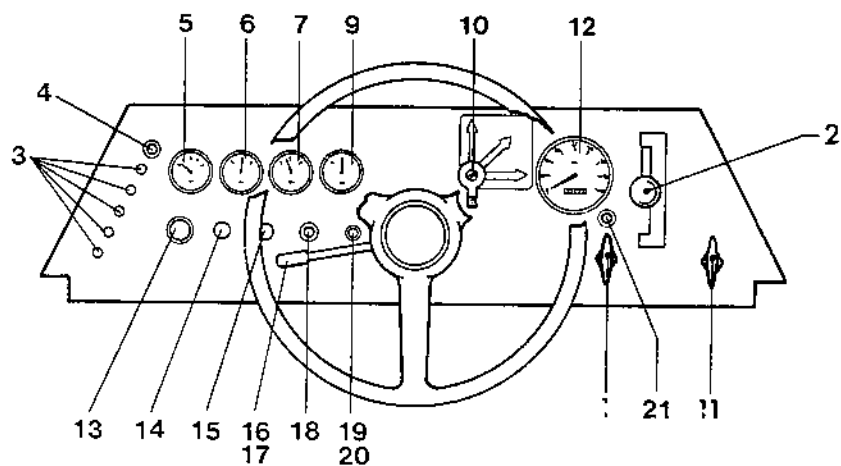

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CAB ROPS, Instr. and Controls, Deutz		SKYDDSHYTT, Instrument och Reglage, Deutz	
32		10		13417-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			33 79 29	Rubber seal	Gummitätning					
2	1			46 50 17	Driver seat	Förarstol					
3	4			50 00 21	Screw	Skruv					
4	4			60 00 06	Washer	Bricka					
5	4			58 60 03	Nut	Mutter					
6	1			-	Gear shifter	Växelspak					
					Comps, page 36	Det. se sida 36					
7	4			93 00 55	Switch	Strömbrytare					
8	1			93 00 62	Switch, head lights	Strömställare, strålkast. ..					
9	1			-	Ammeter	Amperemätare	See group 7				
10	1			-	Fuel gauge	Bränslemätare	See group 7				
11	1			-	Hydraulic oil temp. gauge	Temp. mät. för	See group 7				
						hydraulolja					
12	1			-	Charging indicator lamp ..	Laddningslampa	See group 7				
13	1			-	Oil pressure warning	Oljetryckslampa	See group 7				
					lamp						
14	1			-	Tachometer with	Varvräknare m. timräkn. ..	See group 7				
					hourmeter						
15	1			-	Starter switch	Startkontakt	See group 7				
16	1			-	Forward-reverse control	Fram-backreglage	See group 7				
17	1			46 61 44	Cigarette lighter	Cigarettändare					
18	1			-	Horn button	Signalknapp	See group 7				
19	1			-	Switch, vibration control	Strömställare, vibr. regl.	See group 7				
20	1			93 01 83	Flasher switch	Blinkersomkopplare					
21	1			98 51 20	Bulb	Glödlampa					
22	1			98 50 56	Control lamp, rot. warn. ..	Kontrolllampa, rot.					
					light	varningsljus					
23	1			98 50 12	Bulb	Glödlampa					
24	1			-	Brake warning lamp	Bromsvarningslampa	See group 7				
25	1			-	Heater timer	Tidur	See page 48 ref. 9				
26	1			-	Switch, cab heater	Strömbrytare, hyttvärm. ..	See page 48 ref. 7				
27	1			-	Stop control	Stoppreglage	See group 7				
28	1			-	Throttle control	Varvtalsreglage	See group 7				
29	3			33 41 97	Adapter 90°	Adapter 90°					
30	1			33 42 38	Adapter 90°	Adapter 90°					
31	1			-	Hydr. hose (to right cyl.)	Hydr. slang (till hög. cyl.)	See group 5				
32	1			-	Hydr. hose (to left cyl.) ...	Hydr. slang (till vä. cyl.) ...	See group 5				
33	1			-	Hydr. hose (to tank)	Hydr. slang (till tank)	See group 5				
34	1			-	Hydr. hose (to pump)	Hydr. slang (till pump)	See group 5				
35	1			-	Switch, sprinklers	Strömbrytare, sprinkler ...	See group 7				

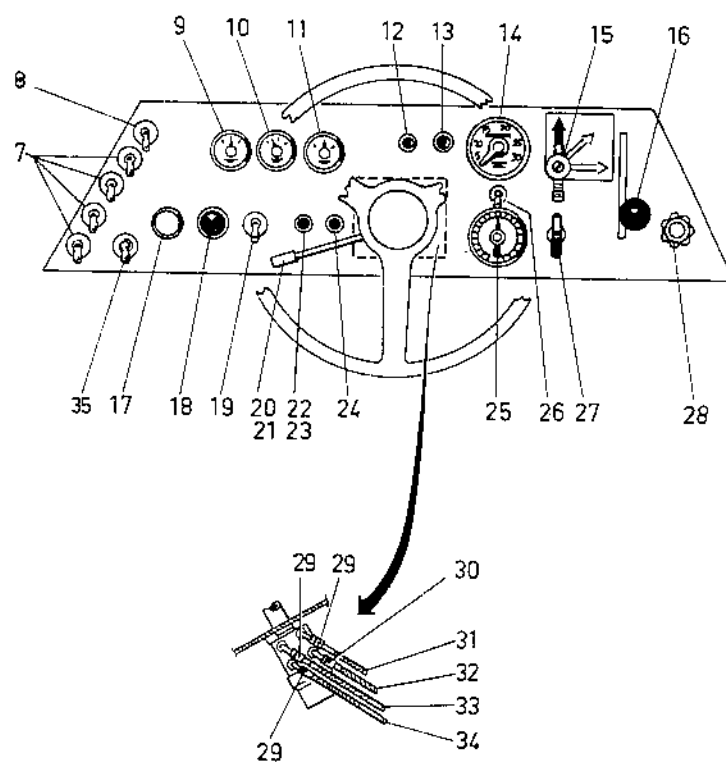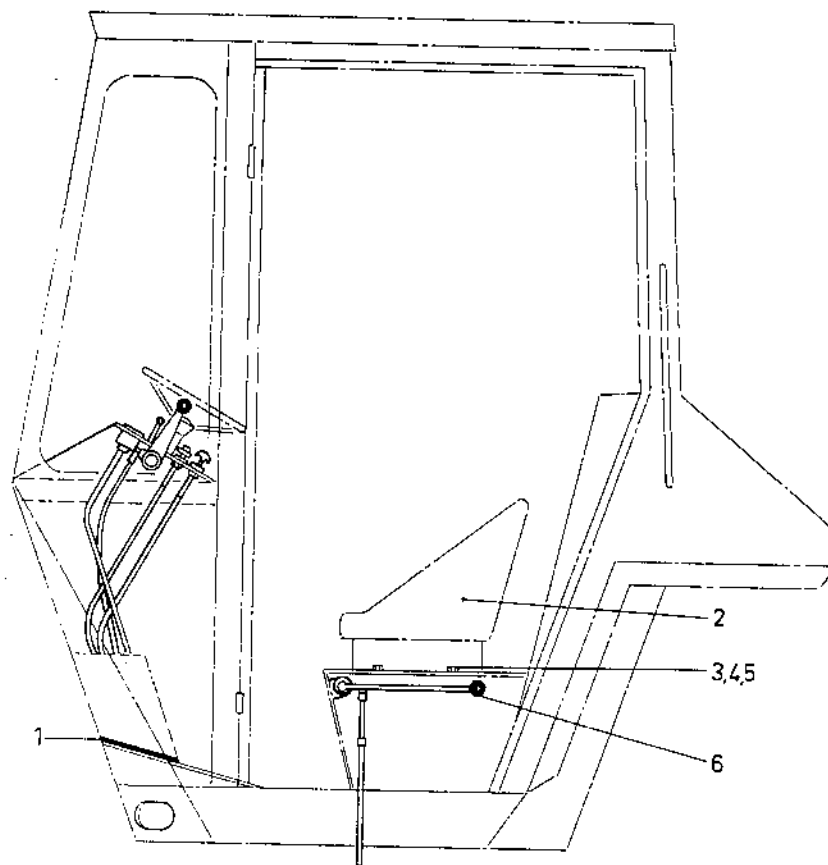

Page
Sida

34

Group
Grupp

10

Picture No
Bild nr

12554-2


Issue
Utgåva

S-10005-5


CAB ROPS, Gear shifter
Detroit

SKYDDSHYTT, Växelspak
Detroit

Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1			31 20 30	Handle knob	Handtagskula	L= 50 mm	
2	1			33 79 35	Shift control	Växelsreglage		
3	2			81 33 54	Bearing	Lager		
4	4			50 20 19	Screw	Skruv		
5	4			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka		
6	4			58 60 05	Nut	Mutter		
7	1			62 90 17	Expanding pin	Fjädrande rörpinne		
8	1			62 90 64	Expanding pin	Fjädrande rörpinne		
9	1			33 79 38	Shift lever	Reglagearm		
10	1			41 60 19	Fork link	Gaffellänk		
11	2			41 60 51	Ball link	Kulled		
12	4			50 00 40	Screw	Skruv		
13	4			60 00 04	Washer	Bricka		
14	4			58 60 02	Nut	Mutter		
15	1			33 79 39	Bracket	Fäste		
16	2			50 20 36	Screw	Skruv		
17	2			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
18	2			58 60 06	Nut	Mutter		
19	1			90 90 97	Grommet	Kabelgenomföring		
20	1 x L			20 50 25	Cable protection	Kabelskydd		
21	1			45 50 73	Control cable	Reglagekabel		
22	1			41 60 04	Fork link	Gaffellänk		
23	1			33 79 30	Connection	Koppling		
24	1			33 79 34	Bolt	Bult		
25	1			63 00 03	Cotter pin	Saxpinne		
26	1			33 79 40	Linkage bracket	Reglagehållare		
27	2			50 20 61	Screw	Skruv		
28	2			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka		
29	2			58 60 07	Nut	Mutter		

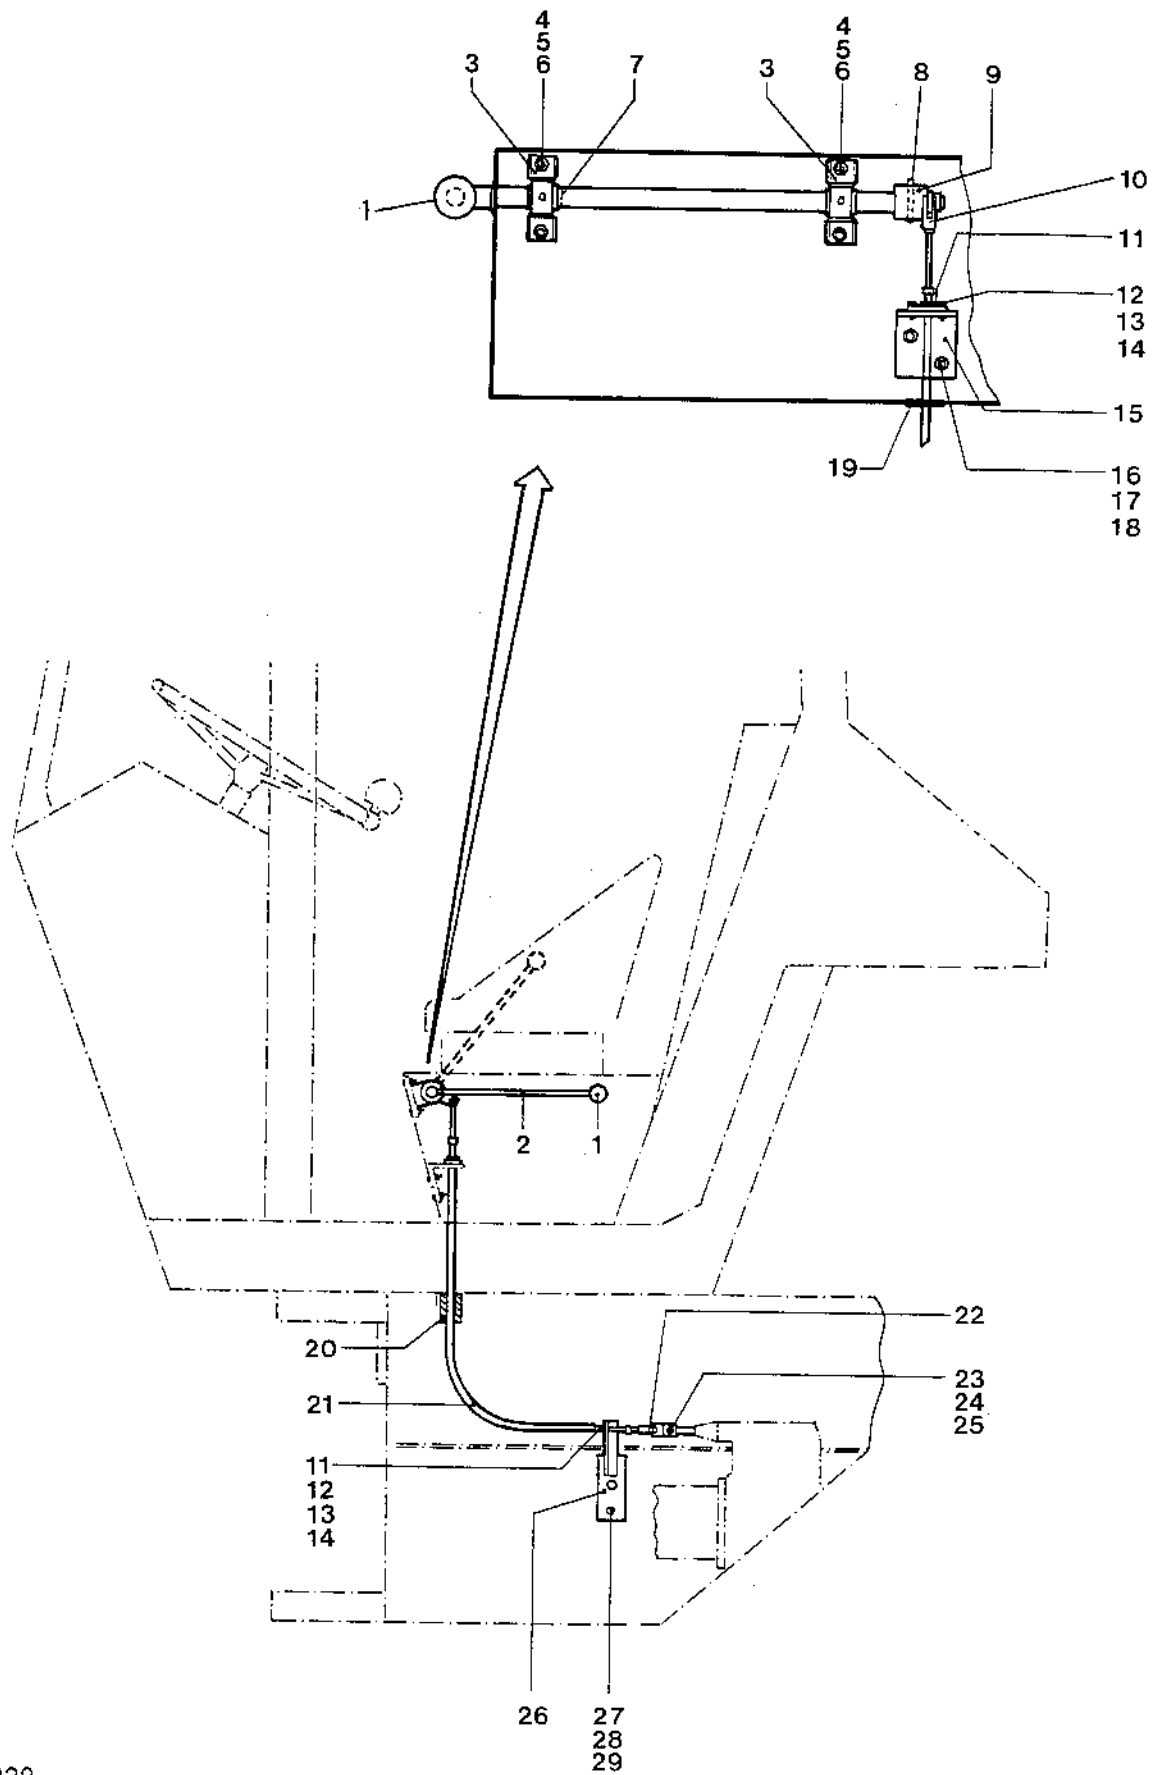

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CAB ROPS, Gear shifter Deutz		SKYDDSHYTT, Växelspak Deutz		
36		10		13416-1		S-10005-5						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CA											
	15											
1	1			31 20 30	Handle knob	Handtagskula						
2	1			33 79 35	Shift control	Växelreglage						
3	2			81 33 54	Bearing	Lager						
4	4			50 00 21	Screw	Skruv						
5	4			60 00 06	Washer	Bricka						
6	4			58 60 03	Nut	Mutter						
7	1			62 90 17	Expanding pin	Fjädrande rörpinne						
8	1			62 90 64	Expanding pin	Fjädrande rörpinne						
9	1			33 84 80	Shift lever	Reglagearm						
10	1			41 60 05	Fork link	Gaffellänk						
11	2			41 60 11	Ball link	Kulied						
12	4			50 00 21	Screw	Skruv						
13	4			60 00 06	Washer	Bricka						
14	4			58 60 03	Nut	Mutter						
15	1			45 50 76	Control cable	Reglagekabel						
16	1			34 21 69	Connection	Koppling						
17	1			33 79 34	Bolt	Bult						
18	1			63 00 03	Cotter pin	Saxpinne						
19	1			34 21 66	Linkage bracket	Reglagehållare						
20	2			50 20 41	Screw	Skruv						
21	2			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka						

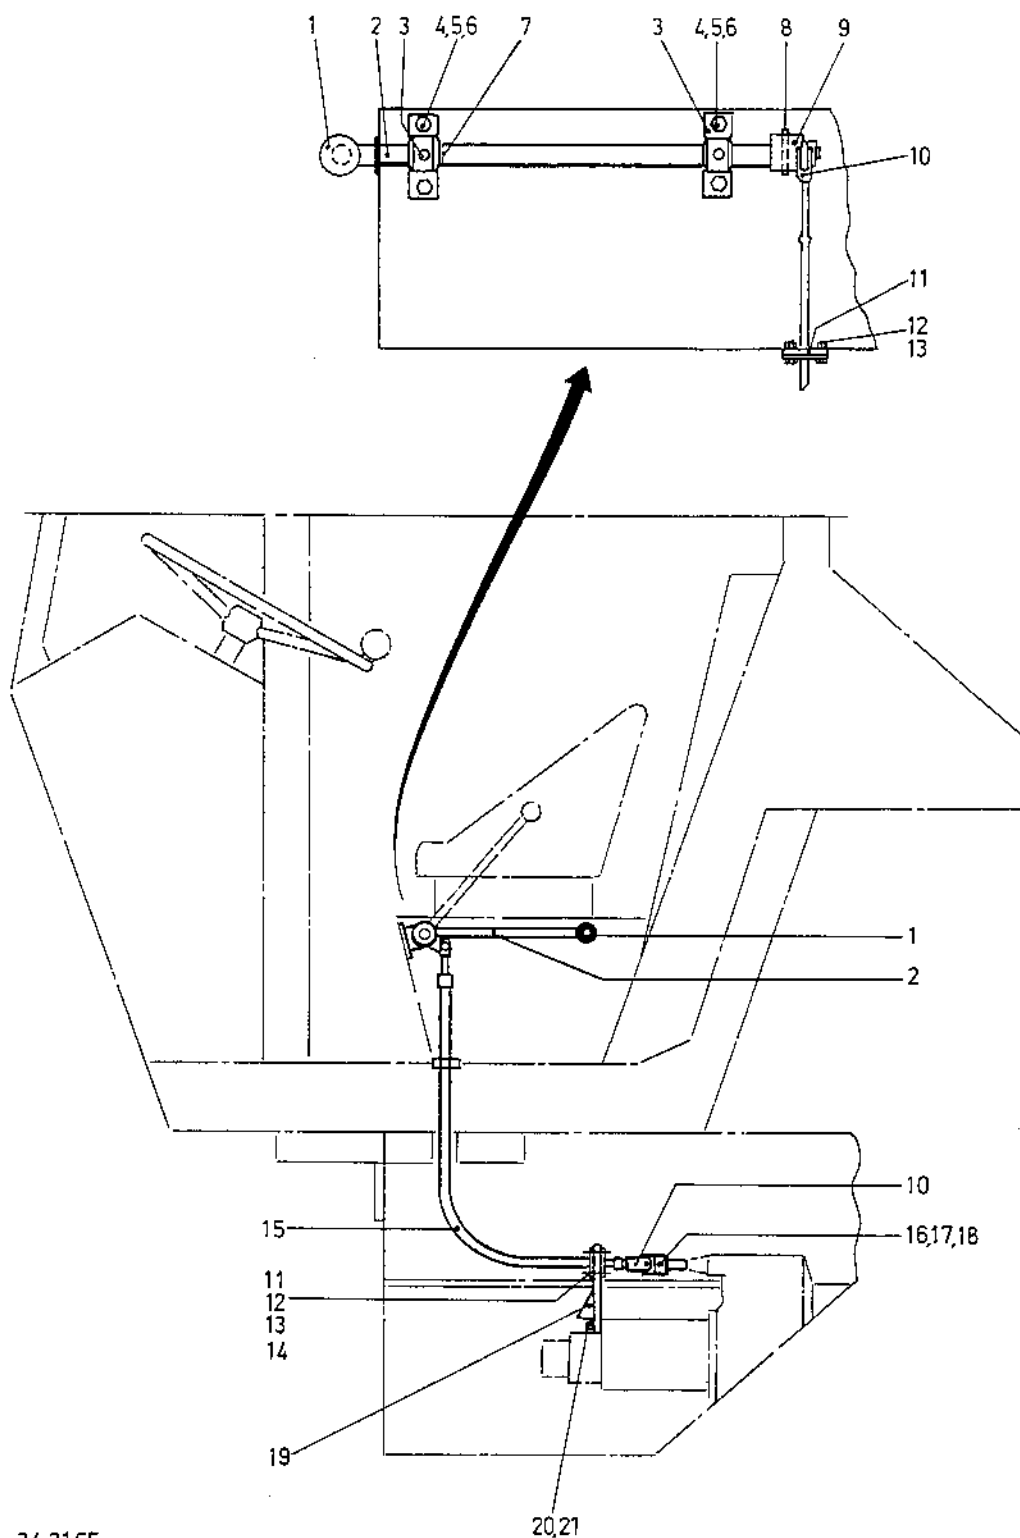

Page
Sida
38

Group
Grupp
10


Picture No
Bild nr
12556-2

Issue
Utgåva
S-10005-5





CAB ROPS, Brake systems
Detroit

SKYDDSHYTT, Bromssystem
Detroit

Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1			-	Brake lever	Bromsspak	See group 7	
2	2			50 20 40	Screw	Skruv		
3	2			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
4	1			33 79 99	Cable	Kabel		
5	1			33 79 96	Cable attachment	Kabelfäste		
6	1			90 90 73	Grommet	Kabelgenomföring		
7	2			50 00 32	Screw	Skruv		
8	2			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka		
9	1			-	Brake cable, left	Bromskabel, vänster	See group 7	
10	1			-	Brake cable, right	Bromskabel, höger	See group 7	
11	1			92 10 39	Clamp	Klammer		
12	1			50 20 02	Screw	Skruv		
13	1			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka		
14	1			33 79 53	Brake pedal	Bromspedal		
15	1			-	Spring	Fjäder	See group 7	
16	1			-	Brake master cylinder	Bromshuvudcylinder	See group 7	
17	2			-	Bushing	Bussning	See group 7	
18	1			50 20 68	Screw	Skruv		
19	1			60 00 10	Washer	Bricka		
20	1			58 60 07	Nut	Mutter		
21	1			33 79 54	Grommet	Genomföring		
22	1			33 45 55	Adapter	Adapter		
23	1			33 79 55	Brake hose	Bromsslang		
24	1			33 79 56	T-connection	T-koppling		
25	1			33 79 57	Brake line, master cyl.	Bromsrör, huvudcylinder		
26	1			50 20 02	Screw	Skruv		
27	1			60 40 04	Spring washer	Fjäderbricka		
28	2			50 20 46	Screw	Skruv		
29	2			60 00 07	Washer	Bricka		
30	2			58 60 06	Nut	Mutter		
31	1			-	Brake line, left	Bromsrör, vänster	See group 7	
32	1			-	Brake line, right	Bromsrör, höger	See group 7	

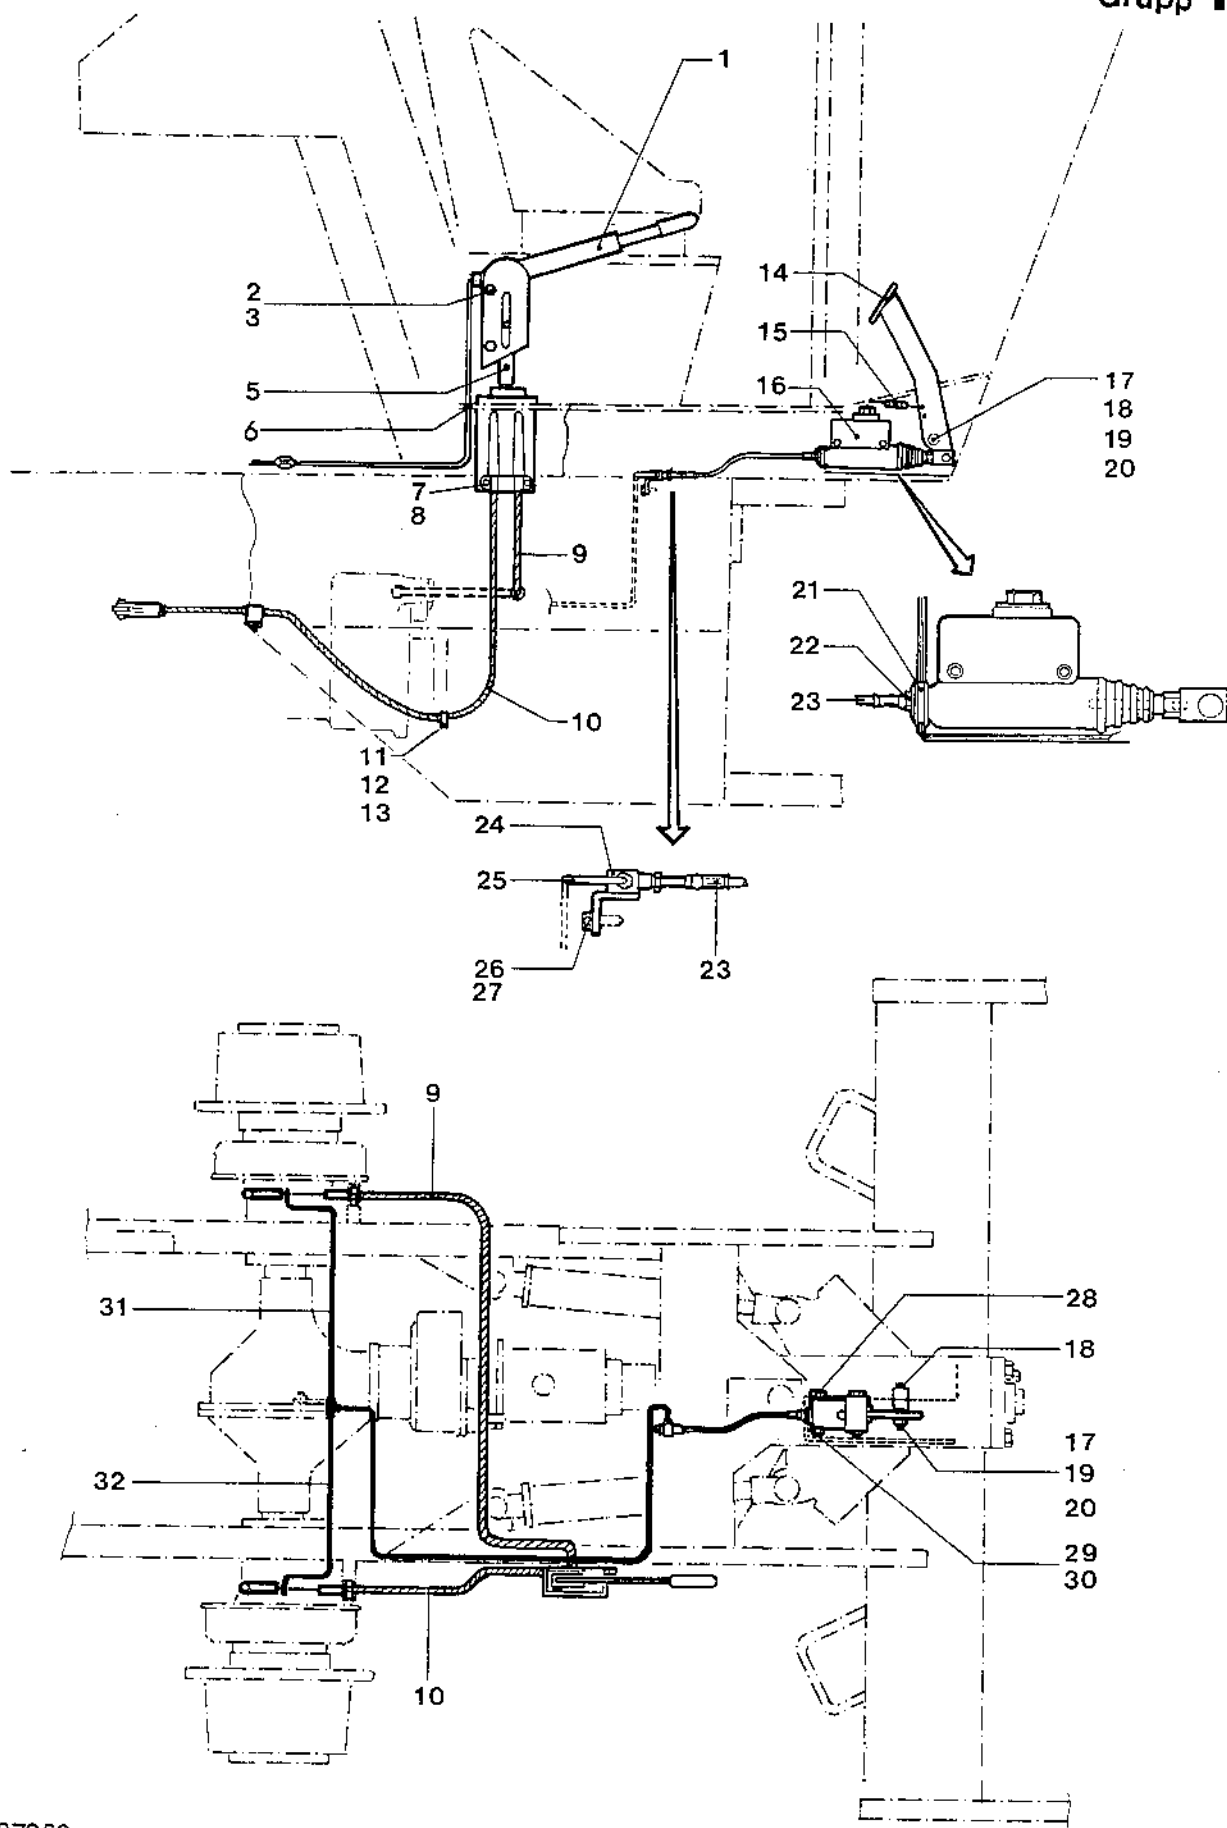

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CAB ROPS, Brake system Deutz		SKYDDSHYTT, Bromssystem Deutz	
40		10		13418-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			33 79 53	Brake pedal	Bromspedal					
2	1			33 84 90	Spring	Fjäder					
3	1			-	Brake master cylinder	Bromshuvudcylinder	See group 7				
4	1			81 33 51	Brass washer	Mässingsbricka					
5	1			33 45 55	Adapter	Adapter					
6	1			34 21 71	Brake hose	Bromsslang					
7	4			31 30 41	Cable strap	Buntband					
8	1			-	T-adapter	T-adapter	See group 7				
9	1			81 33 41	Bolt	Bult					
10	1			60 00 07	Washer	Bricka					
11	1			63 00 31	Cotter pin	Saxpinne					
12	1			-	Clevis	Gaffellänk	See group 7				
13	1			-	Stop Screw	Stoppskruv	See group 7				
14	1			-	Push rod	Tryckstång	See group 7				
15	1			50 01 22	Screw	Skruv					
16	1			60 00 10	Washer	Bricka					
17	1			58 60 19	Nut	Mutter					
18	2			-	Bushing	Bussning	See group 7				
19	2			50 00 77	Screw	Skruv					
20	2			60 00 07	Washer	Bricka					
21	2			58 60 18	Nut	Mutter					
22	1			-	Brake lever	Bromsspak	See group 7				
23	1			33 79 99	Cable	Kabel					
24	1			-	Brake cable, left	Bromskabel, vänster	See group 7				
25	1			-	Brake cable, right	Bromskabel, höger	See group 7				
26	1			92 10 39	Clamp	Klammer					
27	1			50 00 12	Screw	Skruv					
28	1			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka					
29	1			34 21 73	Plate	Bricka					
30	2			50 00 26	Screw	Skruv					
31	4			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
32	4			57 00 05	Nut	Mutter					
33	2			50 00 47	Screw	Skruv					
34	1			34 21 74	Plate	Bricka					

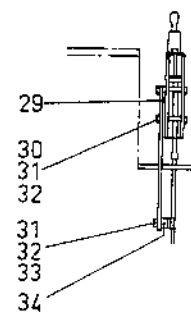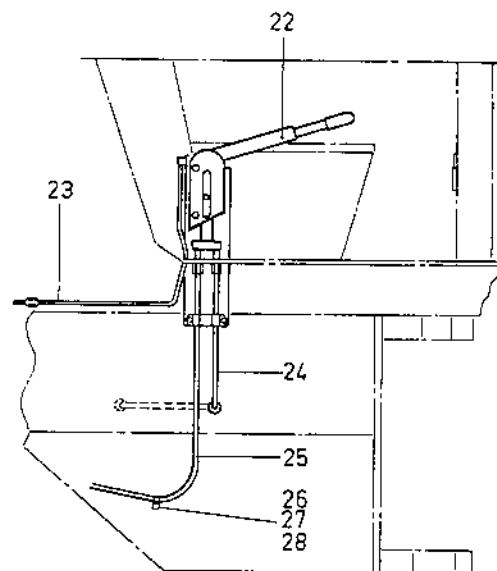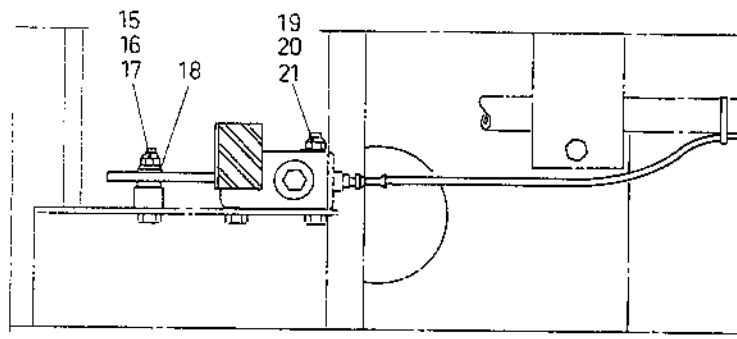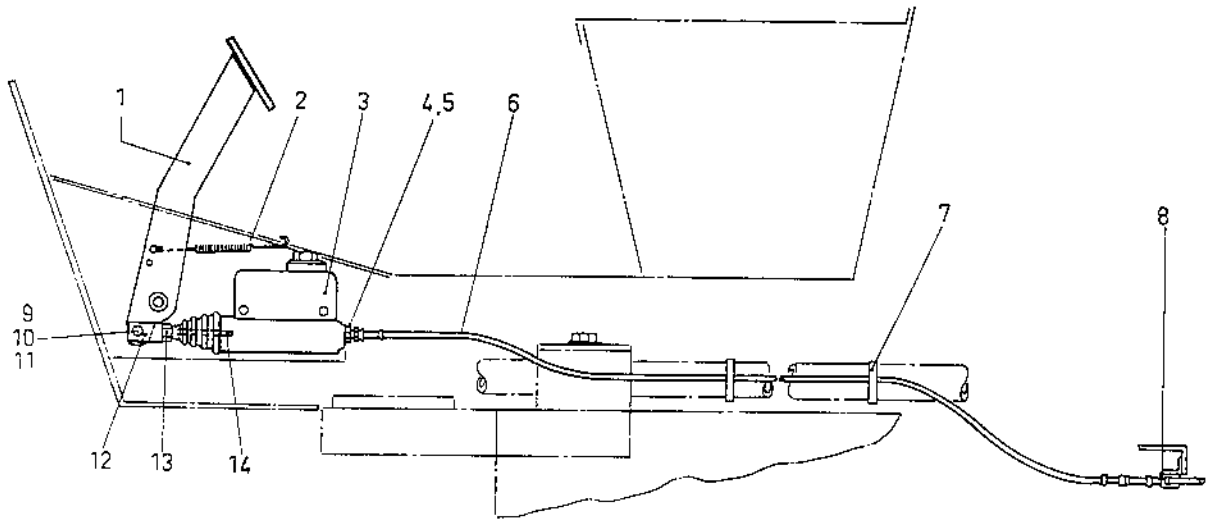


342172
342170

CA15-13418-1

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CAB ROPS, Electrical equipment	SKYDDSHYTT, Elektrisk utrustning		
42		10	12559-2	S-10005-5				
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
1	1 x L			99 80 12	Cable covering	Kabelskydd	L = 700 mm	
2	3			92 10 10	Cable clamp	Kabelklammer		
3	3			54 15 07	Screw	Plåtskruv		
4	1			49 94 52	Wiper blade, front	Främre torkarblad		
5	1			46 63 80	Parallel wiper arm	Parallellarm		
6	1			46 63 77	Wiper arm, front	Främre torkararm		
7	2			98 51 08	Head light, front	Främre strålkastare		
8	1			46 63 75	Wiper motor, front	Främre torkarmotor		
9	1			46 63 78	Adapter	Adapter		
10	1			50 00 22	Screw	Skruv		
11	1			57 00 05	Nut	Mutter		
12	1			99 90 29	Rotating warning light	Roterande varningsljus		
13	1			98 51 18	Inner light	Innerbelysning		
14	2			98 51 17	Bulb	Glödlampa		
15	2			98 51 07	Head light, rear	Bakre strålkastare		
16	1			49 94 49	Wiper motor, rear	Bakre torkarmotor		
17	1			49 94 50	Wiper arm, rear	Bakre torkararm		
18	2			98 51 19	Flasher	Blinkers		
19	2			98 51 13	Bulb	Glödlampa		
20	1			49 94 53	Wiper blade, rear	Bakre torkarblad		
21	1			-	Cable group	Kabelstam	See group 6	
22	2			92 10 45	Clamp	Klammer		
23	2			50 20 02	Screw	Skruv		
24	2			61 50 41	Conical spring washer	Spännbricka		
25	3			92 00 63	Connector, male	Kopplingslist, hane		
26	3			92 00 64	Connector, female	Kopplingslist, hona		
27	1			97 50 55	Flasher relay	Blinkersrelä		
28	1			95 00 28	Fuse box	Säkringsdosa		
29	1			-	Horn relay	Signalhornsrelä	See group 6	
30	4			50 00 13	Screw	Skruv		
31	4			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
32	1			-	Signal horn	Signalhorn	See group 6	
33	1			50 00 18	Screw	Skruv		
34	1			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka		
35	1			-	Instrument board	Instrumentpanel	See page 26 ref. 5	
36	1			53 30 27	Screw	Skruv		
37	1			60 00 03	Washer	Bricka		
38	1			58 60 01	Nut	Mutter		
39	1			33 84 29	Cable group	Kabelstam	1)	
	1			34 22 11	Cable group	Kabelstam	2)	
40	5			31 30 41	Cable strap	Buntband		
41	1			-	Fuse box	Säkringsdosa	See group 6	
42	1			-	Neutral start switch	Neutralstartströmst.	See group 7	
43	1			-	Battery frame	Batteriram	See group 6	
44	1			-	Battery cable	Startkabel	See group 6	
45	1			-	Ground cable	Jordkabel	See group 6	
46	1			81 33 67	Grommet	Kabelgenomföring		

1) CA 15 with Detroit
CA 15 med Detroit

2) CA 15 with Deutz
CA 15 med Deutz

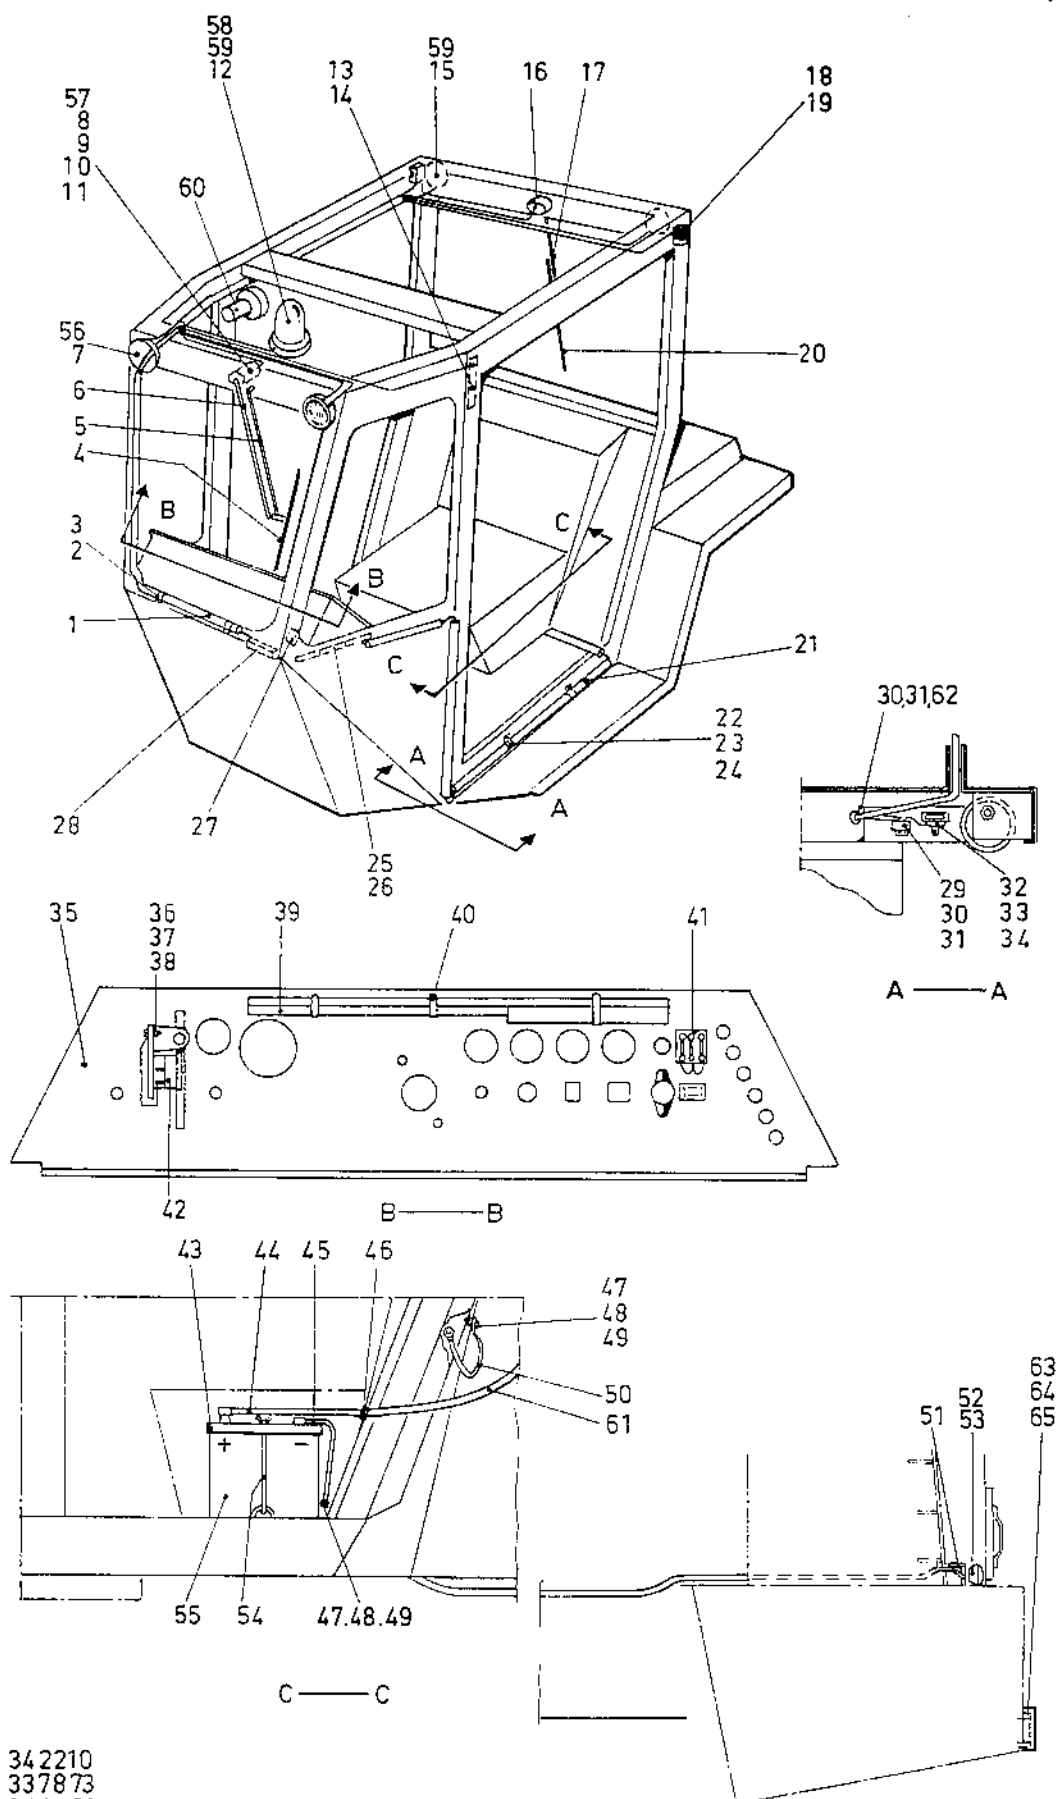


34 2210
33 7873
34 21 56
33 79 84
34 21 95

CA 15-12559-2



Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CAB ROPS, Electrical equipment		SKYDDSHYTT, Elektrisk utrustning	
44		10		12559-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
47	3			50 00 48	Screw	Skruv					
48	3			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka					
49	3			57 00 06	Nut	Mutter					
50	1			33 56 07	Ground cable	Jordkabel					
51	1			92 00 45	Connecting socket	Skarvklämma					
52	2			98 50 01	Rear light	Baklykta					
53	2			98 50 38	Bulb	Glödlampa					
54	2			-	Screw	Skruv	See group 6				
55	1			-	Battery	Batteri	See group 6				
56	2			98 51 43	Bulb	Glödlampa					
57	1			46 63 81	Rubber cover	Gummiskydd					
58	1			46 63 82	Gasket	Packning					
59	3			98 51 26	Bulb	Glödlampa					
60	1			49 94 56	Air fan	Luftfläkt					
61	1 x L			20 51 14	Protective hose	Skyddsslang	L = 1200 mm				
62	2			92 10 45	Clamp	Klammer					
63	2			47 60 03	Reflector	Reflex	2)				
64	4			53 30 62	Screw	Skruv	2)				
65	4			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	2)				

2) CA 15 with Deutz
CA 15 med Deutz

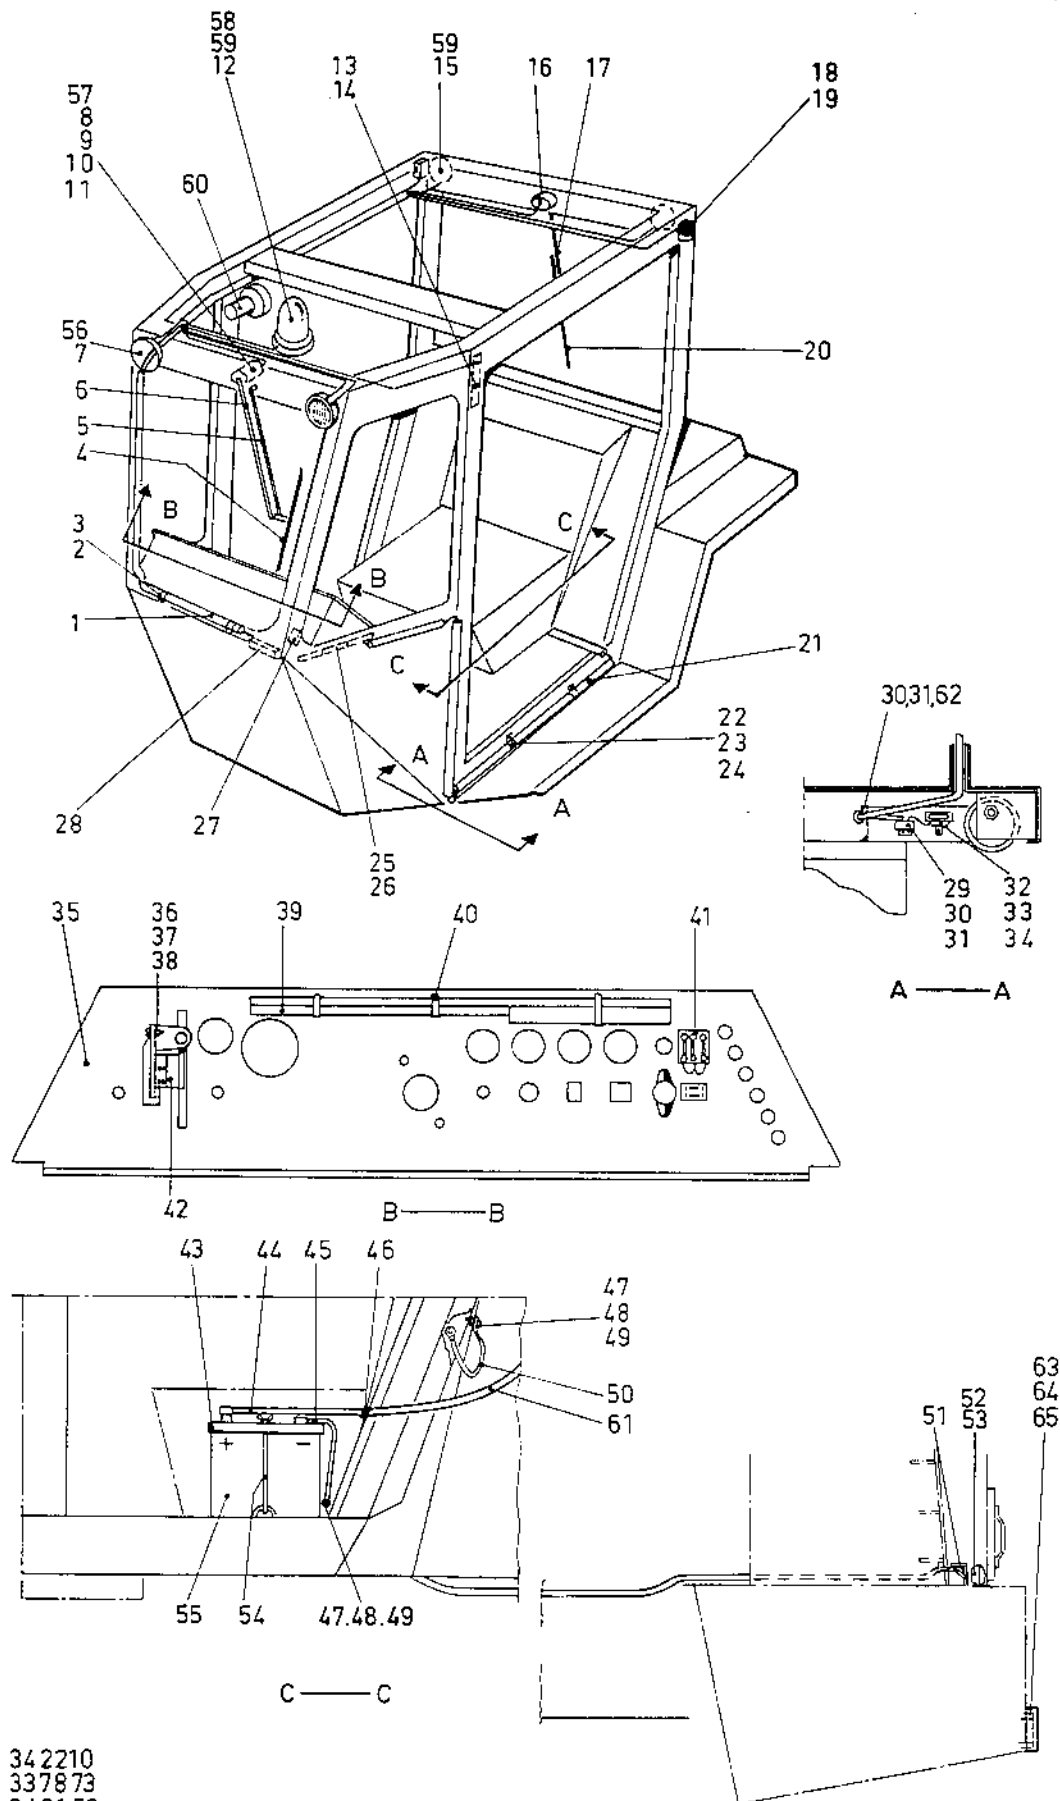

34 2210
33 7873
34 2156
33 7984
34 2195


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CAB ROPS, Cab heater Detroit		SKYDDSHYTT, Värmesystem Detroit	
46		10		12557-2		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
1	1			33 31 22	Shut-off valve	Avstängningskran	L = 1400 mm				
2	6			31 30 03	Hose clamp	Slangklämma					
3	1 x L			20 51 12	Hose	Slang					
4	1			23 31 23	Regulator valve	Reglerkran					
5	1			45 50 74	Valve control	Kranreglage					
6	1			90 90 95	Grommet	Genomföring					
7	4			50 20 14	Screw	Skruv					
8	4			60 40 05	Spring washer	Fjäderbricka					
9	1			46 63 28	Heater	Värmeelement					
10	4			50 20 33	Screw	Skruv					
11	4			60 40 06	Spring washer	Fjäderbricka	L = 200 mm				
12	1			433 78 66 13	Heater bracket	Elementfäste					
13	1 x L			46 63 11	Air hose	Luftslang					
14	3			90 90 97	Grommet	Kabelgenomföring					
15	4			50 20 35	Screw	Skruv					
16	4			60 00 07	Washer	Bricka					
17	4			58 60 06	Nut	Mutter					
18	1 x L			20 51 12	Hose	Slang	L = 800 mm				
19	1 x L			20 51 12	Hose	Slang	L = 2200 mm				
20	1			46 63 26	Fan housing	Fläkthus					
21	1			46 63 27	Electric motor	Elmotor					
22	1			50 20 18	Screw	Skruv					
23	1			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
24	1			57 10 02	Nut	Mutter					
25	1			23 45 68	Hose adapter	Slangadapter					
26	1			46 63 31	Adapter	Anslutning					

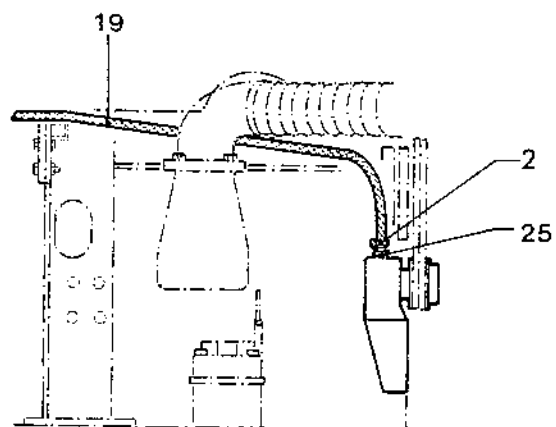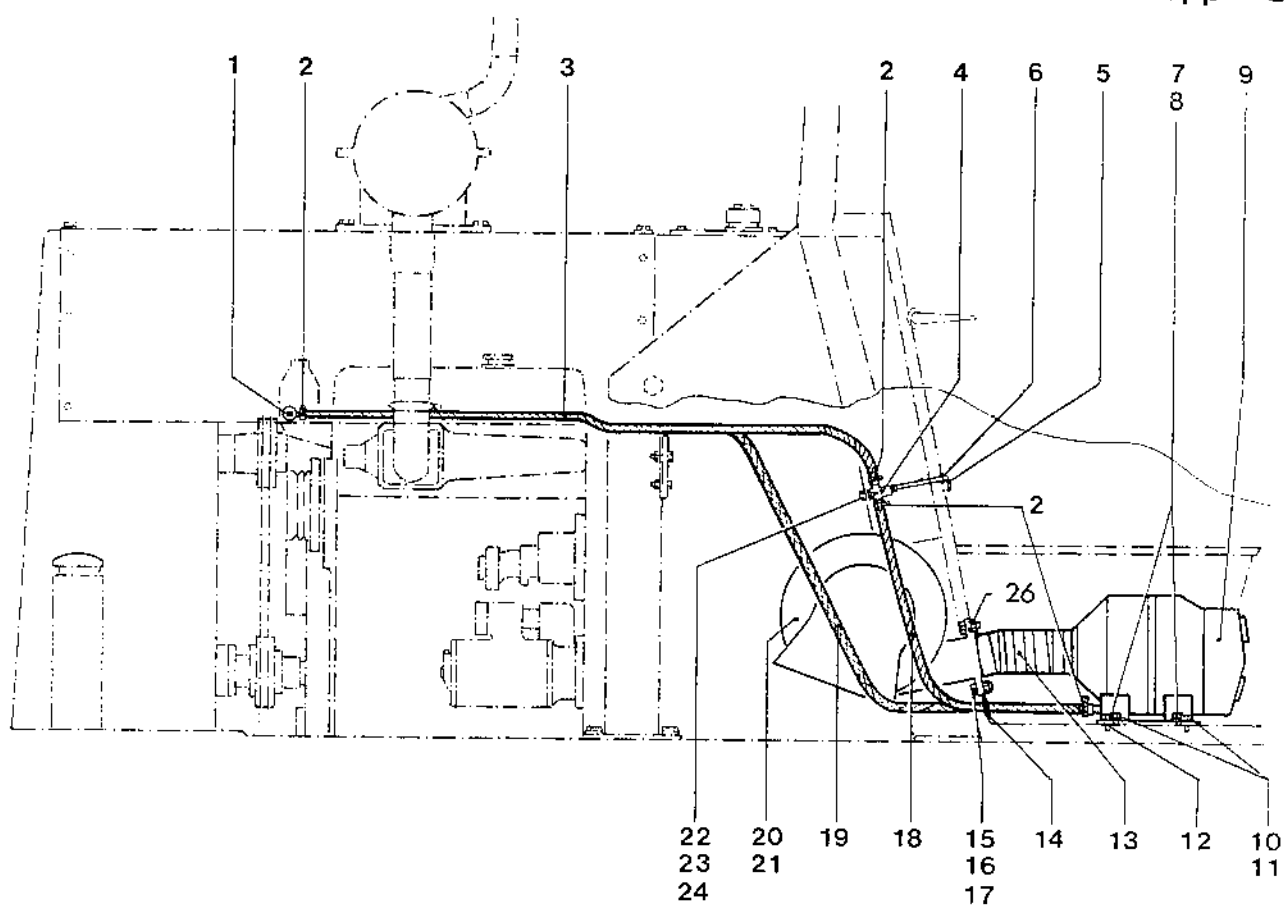

337873
337913
337970

CA 15-12557-2

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CAB ROPS, Cab heater Deutz	SKYDDSHYTT, Värmsystem Deutz	
48	10	13420-1	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA					
	15					
1	1 x L	46 64 06	Air hose	Luftslang	L = 600 mm	
2	1	46 63 96	Fuse holder	Säkringshållare		
3	1	34 21 76	Cover	Kåpa		
4	2	50 00 21	Screw	Skruv		
5	2	61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka		
6	2	57 00 05	Nut	Mutter		
7	1	46 63 47	Switch, cab heater	Strömbrytare,		
				hyttvärmare		
8	1	434 10 55 02	Cable	Kabel		
9	1	46 63 46	Heater timer	Tidur		
10	1	34 10 56	Cable	Kabel		
11	1	434 10 55 01	Cable	Kabel		
12	1	34 10 55	Cable	Kabel		
13	3	92 00 45	Connecting socket	Skarvklämma		
14	2	46 64 02	Hose clamp	Slangklämma		
15	1	46 63 98	T-connection	T-koppling		
16	4	46 64 03	Hose clamp	Slangklämma		
17	1 x L	46 64 00	Fuel hose	Bränsleslang	L = 80 mm	
18	3	50 00 60	Screw	Skruv		
19	3	58 60 01	Nut	Mutter		
20	1	46 64 14	Air nozzle	Luftmunstycke		
21	4	57 00 04	Nut	Mutter		
22	4	60 40 03	Spring washer	Fjäderbricka		
23	1	46 64 08	Bracket	Fäste		
24	2	50 00 60	Screw	Skruv		
25	2	58 60 01	Nut	Mutter		
26	1	46 64 12	Control unit	Styrenhet		
27	3	57 00 05	Nut	Mutter		
28	3	61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka		
29	1	34 10 52	Bracket	Fäste		
30	1	50 00 40	Screw	Skruv		
31	1	61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
32	1	57 00 04	Nut	Mutter		
33	1	92 10 28	Clamp	Klammer		
34	1	34 10 49	Combustion air hose	Förbränningsluftslang		
35	3	50 00 60	Screw	Skruv		
36	3	58 60 01	Nut	Mutter		
37	1	34 10 54	Mesh	Nät		
38	1	34 10 61	Washer	Bricka		
39	1	46 64 15	Connection	Anslutning		
40	1 x L	46 64 06	Air hose	Luftslang	L = 180 mm	
41	2	46 64 05	Hose clamp	Slangklämma		
42	1	46 63 44	Cab heater, cpl.	Hyttvärmare, kpl.		
43	1	46 64 16	•Glow plug	•Glödstift		
44	1	46 64 18	•Thermal cut-out switch	•Överhettningsskydd		
45	1	46 64 17	•Temperatur switch	•Termoströmställare		
46	1	46 64 10	Cover	Kåpa		
47	1	92 10 28	Clamp	Klammer		
48	1	50 00 40	Screw	Skruv		
49	1	61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
50	1	57 00 04	Nut	Mutter		

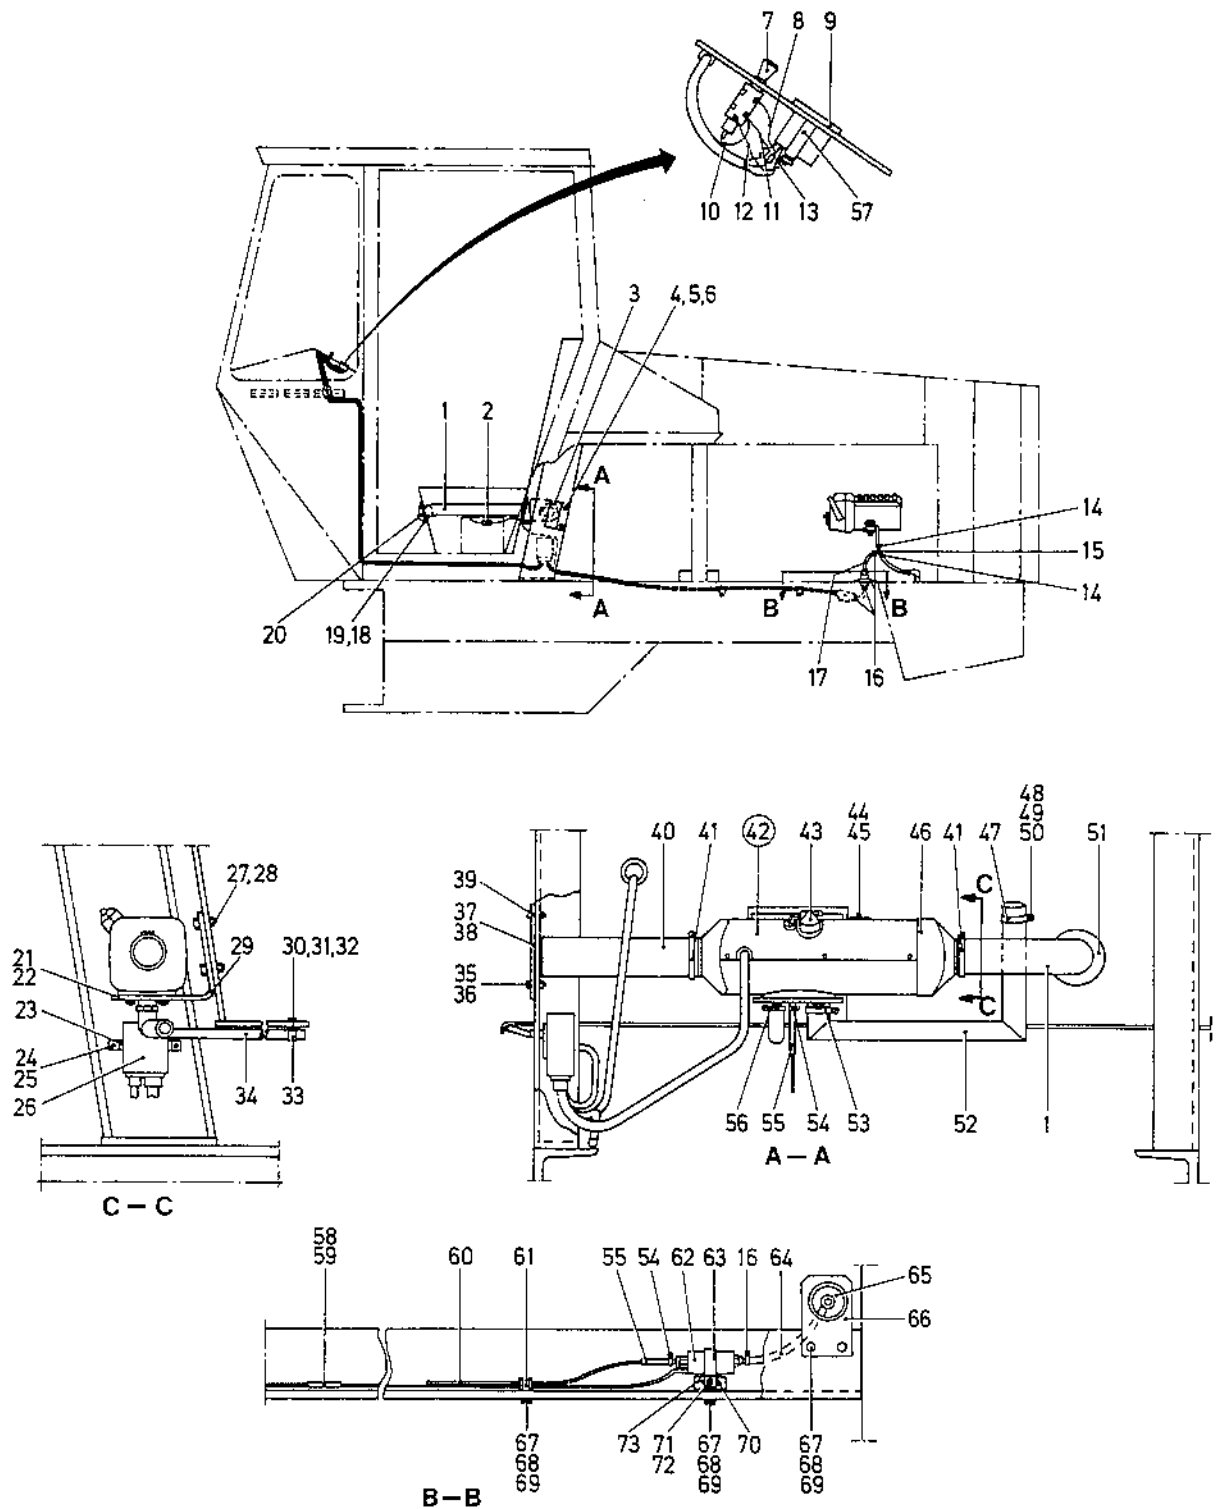


34 21 75

CA 15-13420-1

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CAB ROPS, Cab heater Deutz	SKYDDSHYTT, Värmesystem Deutz
50	10	13420-1	S-10005-5		




Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CA							
	15							
51	1			46 63 42	Grommet	Gummigenomföring		
52	1			34 10 50	Exhaust pipe	Avgasrör		
53	1			46 64 01	Hose clamp	Slangklämma		
54	2			46 64 04	Hose Clamp	Slangklämma		
55	2			46 63 99	Protective hose	Skyddsslang		
56	1			31 30 04	Hose clamp	Slangklämma		
57	1			46 64 11	Heater timer clamp set	Tidursklämmaer, sats		
58	2			92 10 47	Connecting sleeve	Skarvhylsa		
59	4			96 00 79	Cable clip	Kabelsko		
60	1			46 63 92	Fuel line	Bränsleledning		
61	2			92 10 70	Clamp	Klammer		
62	1			46 64 19	Fuel pump	Bränslepump		
63	1			46 63 94	Clamp	Klammer		
64	1 x L			46 64 00	Fuel hose	Bränsleslang	L = 180 mm	
65	1			46 63 65	Fuel filter	Bränslefilter		
66	1			46 64 13	Filter bracket	Filterhållare		
67	5			50 00 75	Screw	Skruv		
68	5			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka		
69	5			57 00 04	Nut	Mutter		
70	1			46 64 07	Shock absorber	Gummielement		
71	2			57 00 04	Nut	Mutter		
72	2			60 40 03	Spring washer	Fjäderbricka		
73	1			46 64 09	Bracket	Fäste		

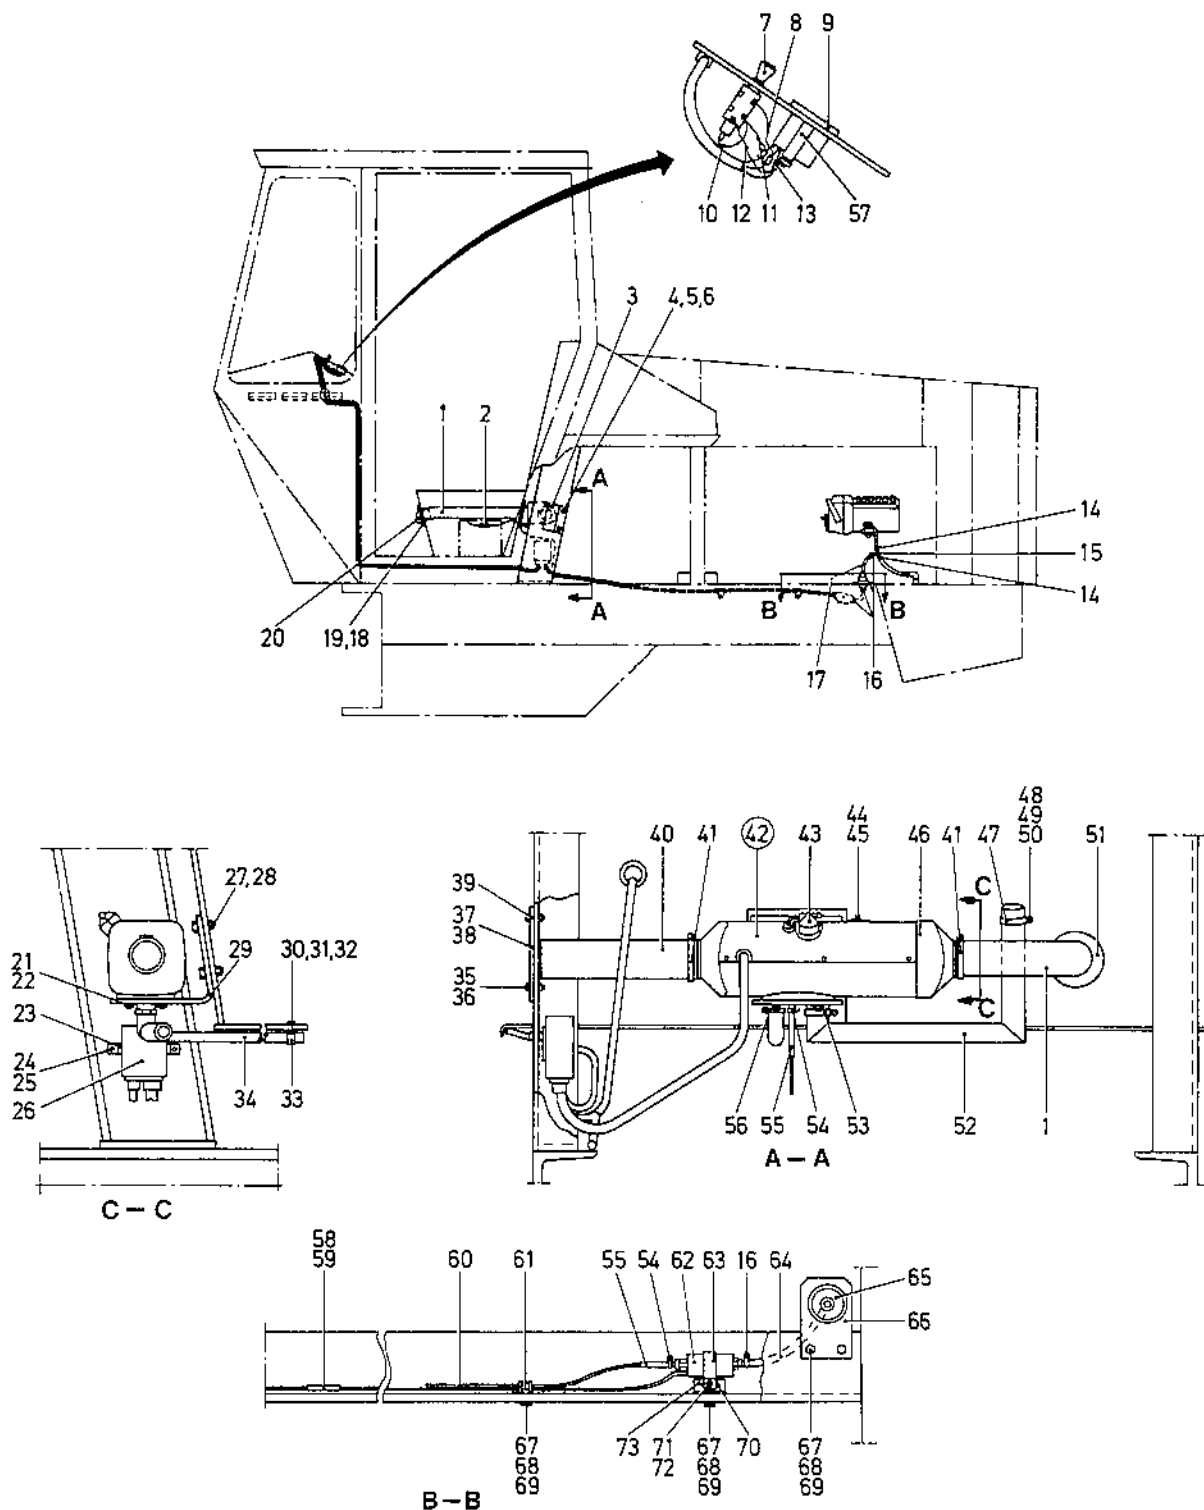


Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CAB ROPS, Decals	SKYDDSHYTT, Dekaler	
52		10	13422-2	S-10005-5			
Ref Pos	Quantity/Antal CA		Part No Art nr	Description	Benämning	Note, Anmärkning	C, P K, L
	15						
1	1			- Decal, Transmission shift warning	Dekal, Varning för växling	See group 8	
2	1			- Decal, Gear selector	Dekal, Växelväljare	See group 8	
3	1			- Name plate	Maskinskyt	See group 8	
4	2			- Decal, Warning	Dekal, Varning	See group 8	
5	1		99 21 54	Decal, Wiper	Dekal, Vindrutetorkare ...		
6	2		99 21 53	Decal, Rotating warning .. light	Dekal, Roterande		
7	1		99 21 52	Decal, Work light	Dekal, Arbetsbelysn.		
8	1		99 21 50	Decal, Head light	Dekal, HELLJUS		
9	1		99 21 51	Decal, Dim light	Dekal, Halvljus		
10	1			- Decal, Hydr. oil temp.	Dekal, Hydr.-oljetemp.	1) See group 8	
11	1			- Decal, Operating instr.	Dekal, Körinstruktion	See group 8	
12	1			- Decal, Towing	Dekal, Bogsering	See group 8	
13	1			- Decal, Tyre pressure	Dekal, Ringtryck	See group 8	
14	1			- Decal, Ignition switch	Dekal, Startvred	See group 8	
15	1			- Decal, Vibration	Dekal, Vibration	1) See group 8	
16	1			- Decal, Emergency stop ...	Dekal, Nödstopp	1) See group 8	
17	1			- Decal, Horn	Dekal, Signalhorn	See group 8	
18	1		99 21 55	Decal, Air fan	Dekal, Luftfläkt	1) See group 8	
19	1		99 21 56	Decal, Cigarette lighter	Dekal, Cigaretteändare	See group 8	
20	1			- Decal, Speed selector	Dekal, Hastighetsväljare	See group 8	
21	1		99 21 57	Decal, Cab heater	Dekal, Hyttvärmare		
22	1			- Decal, Tachometer vibr. ...	Dekal, Varvtal vibrering ...	See group 8	
23	1			- Decal, Direction	Dekal, Körriktning	See group 8	
24	1			- Decal, Throttle control	Dekal, Varvtalsreglage	See group 8	
25	1			- Decal, Stop control	Dekal, Stoppreglage	See group 8	
26	1			- Decal, Charging	Dekal, Laddning	2) See group 8	
27	1			- Decal, Ampl. selector	Dekal, Amplitudväljare	2) See group 8	
28	1		46 64 20	Decal, Cab heater instr. ...	Dekal, Hyttvärmare instr. ...	2)	
29	1			- Decal, Group symbol	Dekal, Gruppsymbol	See group 8	
30	1			- Decal, Sprinklers	Dekal, sprinkler	See group 8	

1) CA 15 with Detroit
CA 15 med Detroit

2) CA 15 with Deutz
CA 15 med Deutz

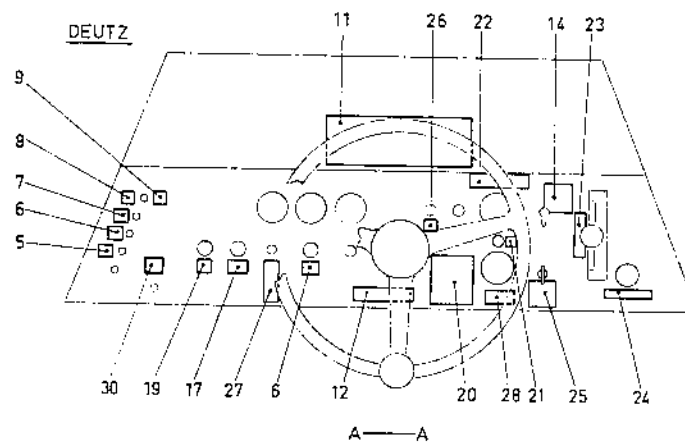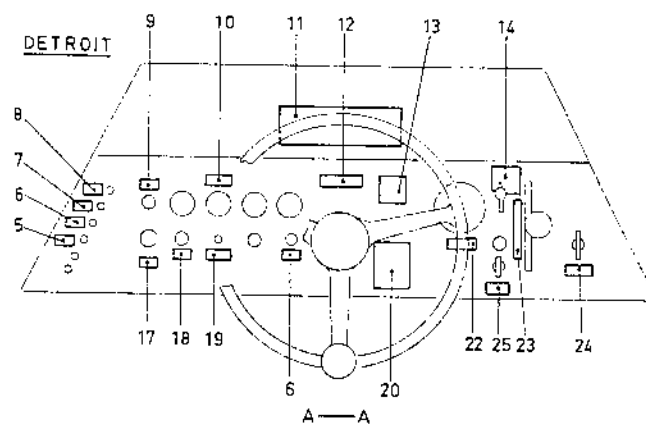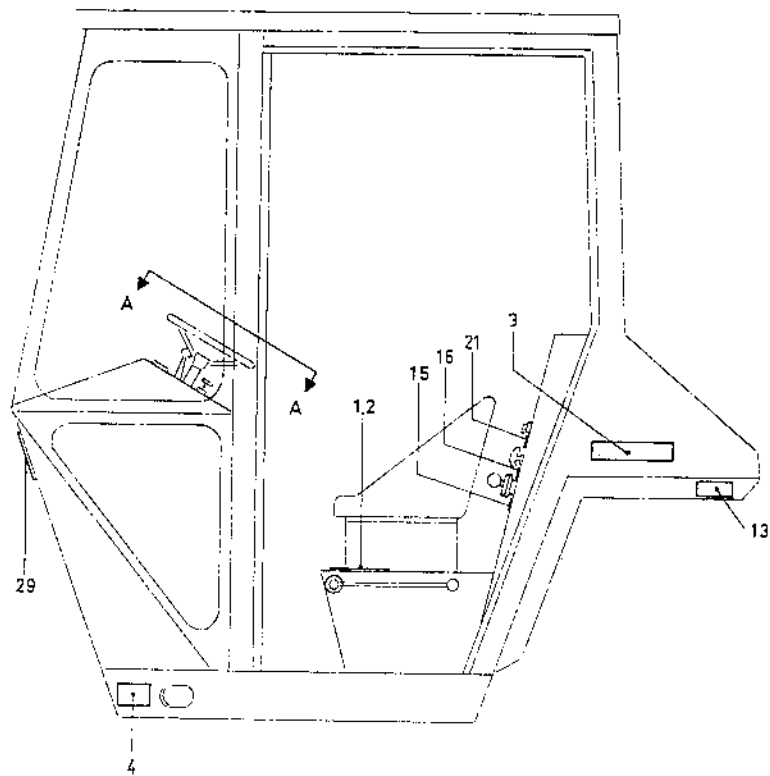


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM CONVERSION KIT CA15 to CA15R		VALSOMBYGGNADSSATS CA15 till CA15R	
54		10		14303-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
	R										
1	1			34 31 45	Drum conversion kit, CA15 to CA15R, cpl.	Valsombyggnadssats CA15 till CA15R, kpl.					
2	1			34 39 23	•Drum, cpl.	•Vals, kpl.	See group 2				
3	2			81 56 58	•Tire and wheel, cpl.	•Hjul, kpl.	See group 4				

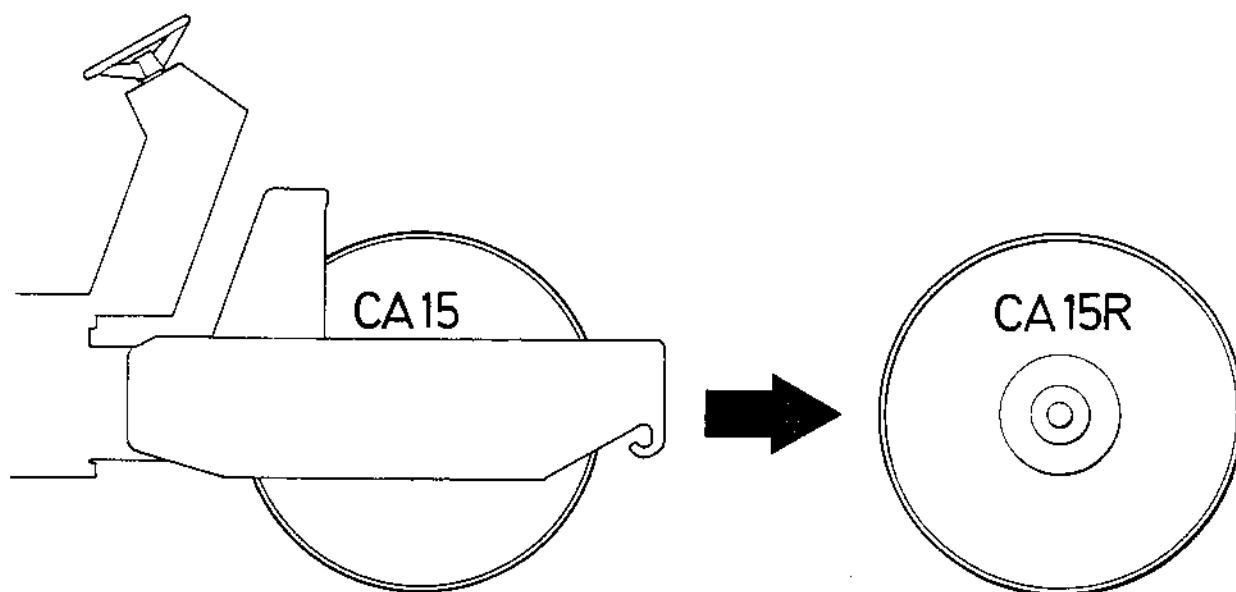


343145

CA15-14303-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM CONVERSION KIT CA15 to CA15D		VALSOMBYGGNADSSATS CA15 till CA15D	
56		10		14304-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
D											
1	1			34 39 85	Drum conversion kit, CA15 to CA15D cpl.	Valsombyggnadssats, CA15 till CA15D kpl.					
2	6			33 67 42	• Shock absorber	• Gummielament	See group 2				
3	48			50 00 37	• Screw	• Skruv	See group 2				
4	48			58 60 19	• Lock nut	• Låsmutter	See group 2				
5	48			60 00 09	• Washer	• Bricka	See group 2				
6	6			34 39 55	• Bracket	• Konsol					
7	24			50 00 76	• Screw	• Skruv	See group 2				
8	24			60 00 11	• Washer	• Bricka	See group 2				
9	24			34 38 99	• Sleeve	• Hylsa	See group 2				
10	8			50 01 02	• Screw	• Skruv	See group 2				
11	8			61 50 46	• Conical spring washer ...	• Spännbricka	See group 2				
12	1			16 01 07	• O-ring	• O-ring	See group 2				
13	1			34 38 92	• Bearing housing	• Lagerhus	See group 2				
14	6			50 00 28	• Screw	• Skruv	See group 2				
15	6			61 50 44	• Conical spring washer ...	• Spännbricka	See group 2				
16	1			34 39 07	• Cover	• Lock	See group 2				
17	1			16 03 62	• O-ring	• O-ring	See group 2				
18	1			34 39 08	• Drum drive	• Valsdrivning	See group 2				
19	1			81 55 95	• Motor guard	• Motorskydd	See group 2				
20	1			80 11 44	• Hydraulic motor	• Hydraulmotor	See group 5				
21	1			16 01 57	• O-ring	• O-ring	See group 5				
22	1			33 41 34	• Adapter straight	• Adapter rak	See group 5				
23	8			23 20 97	• Flange half	• Flänshalva	See group 5				
24	6			81 34 29	• O-ring	• O-ring	See group 5				
25	8			50 20 36	• Screw	• Skruv	See group 5				
26	16			60 40 06	• Washer	• Bricka	See group 5				
27	8			50 20 43	• Screw	• Skruv	See group 5				
28	1			33 42 48	• Elbow adapter 45°	• Vinkeladapter 45°	See group 5				
29	2			81 34 99	• Adapter 90°	• Adapter 90°	See group 5				
30	2			33 56 69	• Adapter	• Kopplingsfläns	See group 5				
31	2			34 39 45	• Hose	• Slang	See group 5				
32	1			23 43 51	• L-adapter	• L-adapter	See group 5				
33	4			34 01 12	• Hose clamp	• Slanghållare	See group 5				
34	4			33 59 14	• Hold down plate	• Tryckplatta	See group 5				
35	2			50 01 90	• Screw	• Skruv	See group 5				
36	2			61 50 43	• Conical spring washer ...	• Spännbricka	See group 5				
37	6			50 01 92	• Screw	• Skruv	See group 5				
38	6			61 50 44	• Washer	• Bricka	See group 5				
39	2			48 21 05	• Hose	• Slang	See group 5				
40	1			48 24 41	• Hose	• Slang	See group 5				
41	1			11 40 36	• Bearing	• Rullager	See group 2				
42	1			23 46 67	• Reducing adapter	• Reducering	See group 5				

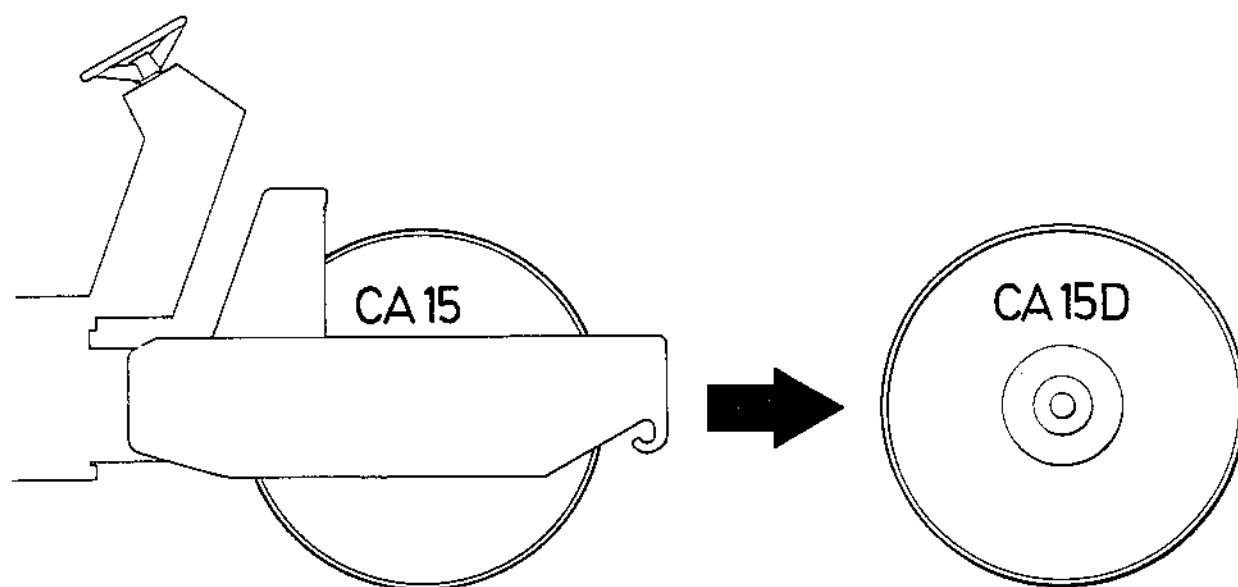


Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	DRUM CONVERSION KIT CA15 to CA15PD		VALSOMBYGGNADSSATS CA15 till CA15PD	
58		10	14305-1	S-10005-5				
Ref Pos	Quantity/Antal		Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L	
	CA							
	15							
	PD							
1	1		34 39 87	Drum conversion kit, CA15 to CA15PD, cpl.	Valsombyggnadssats CA15 till CA15PD, kpl.			
2	1		34 39 04	•Drum cpl.	•Vals kpl.	See group 2		
3	1		34 39 60	•Scraper	•Skrapa	See group 1		
4	4		81 56 81	•Shim	•Mellanlägg	See group 1		
5	1		81 55 95	•Motor guard	•Motorskydd	See group 2		
6	1		80 11 44	•Hydraulic motor	•Hydraulmotor	See grup 5		
7	1		16 01 57	•O-ring	•O-ring	See group 5		
8	1		33 41 34	•Adapter straight	•Adapter rak	See group 5		
9	4		23 20 97	•Flange half	•Flänshalva	See group 5		
10	6		81 34 29	•O-ring	•O-ring	See group 5		
11	8		50 20 36	•Screw	•Skruv	See group 5		
12	16		60 40 06	•Washer	•Bricka	See group 5		
13	8		50 20 43	•Screw	•Skruv	See group 5		
14	1		33 42 48	•Elbow adapter 45°	•Vinkeladapter 45°	See group 5		
15	2		33 56 69	•Adapter	•Kopplingsfläns	See group 5		
16	2		34 39 45	•Hose	•Slang	See group 5		
17	1		23 43 51	•L-adapter	•L-adapter	See group 5		
18	4		34 01 12	•Hose clamp	•Slanghållare	See group 5		
19	4		33 59 14	•Hold down plate	•Tryckplatta	See group 5		
20	2		50 01 90	•Screw	•Skruv	See group 5		
21	2		61 50 43	•Conical spring washer ...	•Spännbricka	See group 5		
22	6		50 01 92	•Screw	•Skruv	See group 5		
23	6		61 50 44	•Conical spring washer ...	•Spännbricka	See group 5		
24	2		48 21 05	•Hose	•Slang	See group 5		
25	1		48 24 41	•Hose	•Slange	See group 5		
26	2		81 34 99	•Adapter 90°	•Adapter 90°	See group 5		
27	1		23 46 67	•Reducing adapter	•Reducering			

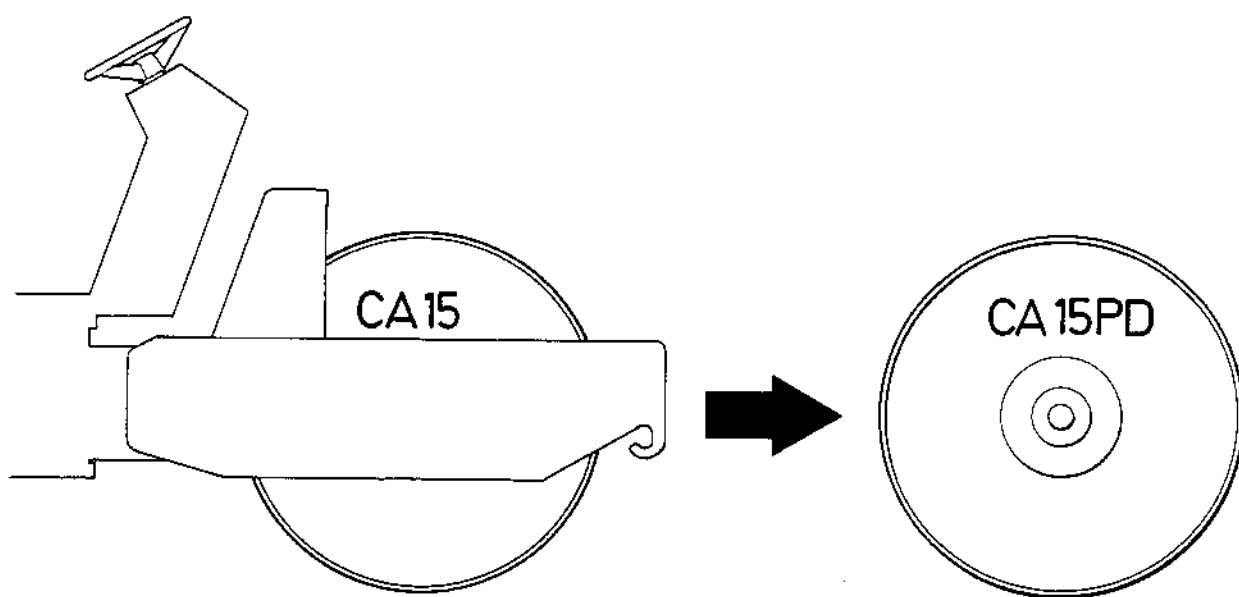

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	DRUM CONVERSION KIT CA15R to CA15	VALSOMBYGGNADSSATS CA15R till CA15
60	10	14302-1	S-10005-5		

Ref Pos	Quantity/Antal CA	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	15					
1	1	34 27 22	Drum covention kit,	Valsombyggnadssats,		
2	1	34 39 00	CA15R to CA15, cpl.	CA15R till CA15, kpl.		
3	2	33 81 64	•Drum, cpl.	•Vals, kpl.	See group 2	
			•Tire and wheel, cpl.	•Hjul, kpl.	See group 4	

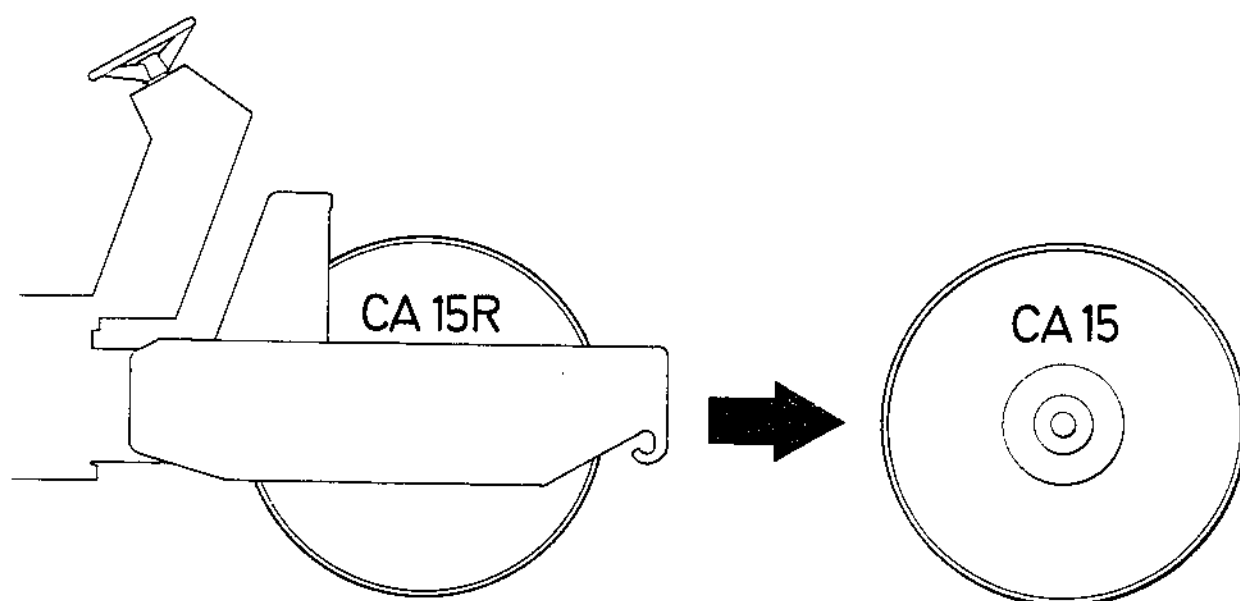


CA15D

Spare Parts Catalogue • Reservdelskatalog



Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM CONVERSION KIT CA15D to CA15PD		VALSOMBYGGNADSSATS CA15D till CA15PD	
62		10		14306-1		S-10005-5					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CA										
	15										
	PD										
1	1			34 39 86	Drum conversion kit, CA15D to CA15PD, cpl.	Valsombyggnadssats, CA15D till CA15PD, kpl.					
2	1			34 39 02	•Drum cpl.	•Vals kpl.	See group 2				
3	1			34 39 60	•Scraper	•Skrapa	See group 1				
4	4			81 56 81	•Shim	•Mellanlägg	See group 1				

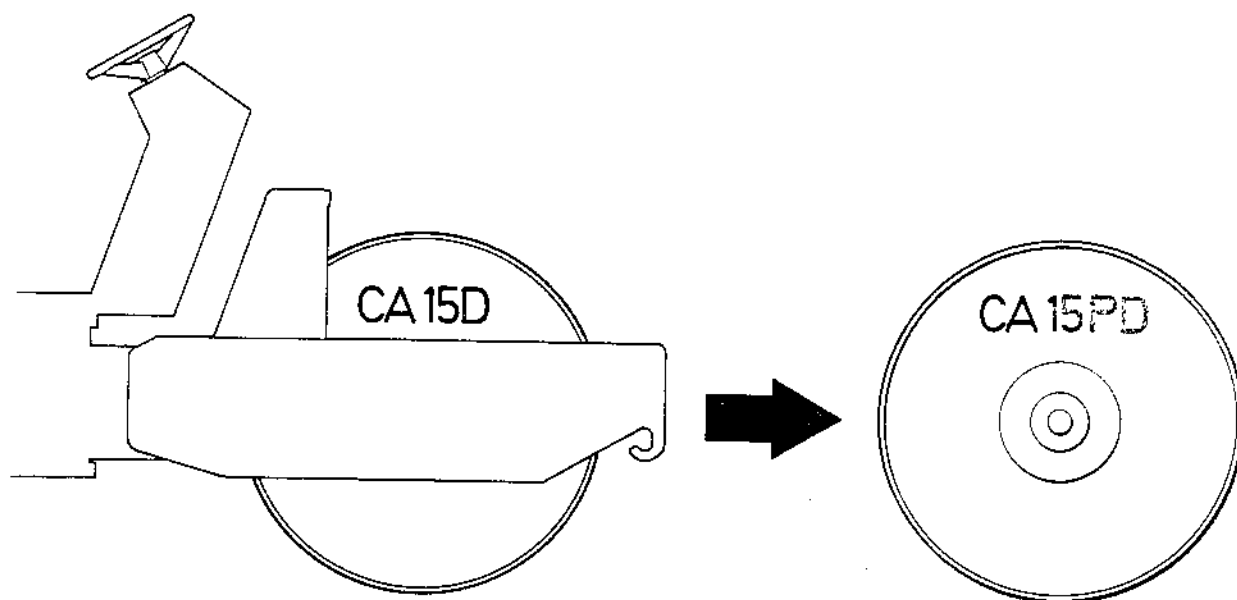


CA15PD

Spare Parts Catalogue • Reservdelskatalog



Page Sida 64		Group Grupp 10		Picture No Bild nr 14307-1		Issue Utgåva S-10005-5		DRUM CONVERSION KIT CA15PD to CA15D		VALSOMBYGGNADSSATS CA15PD till CA15D		
Ref Pos	Quantity/Antal CA 15 D			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
1	1			34 39 88		Drum conversion kit, CA15PD to CA15D, cpl.		Valsombyggnadssats, CA15PD till CA15D, kpl.				
2	1			34 39 01		•Drum cpl.		•Vals kpl.		See group 2		
3	1			81 54 70		•Scraper		•Skrapa		See group 1		

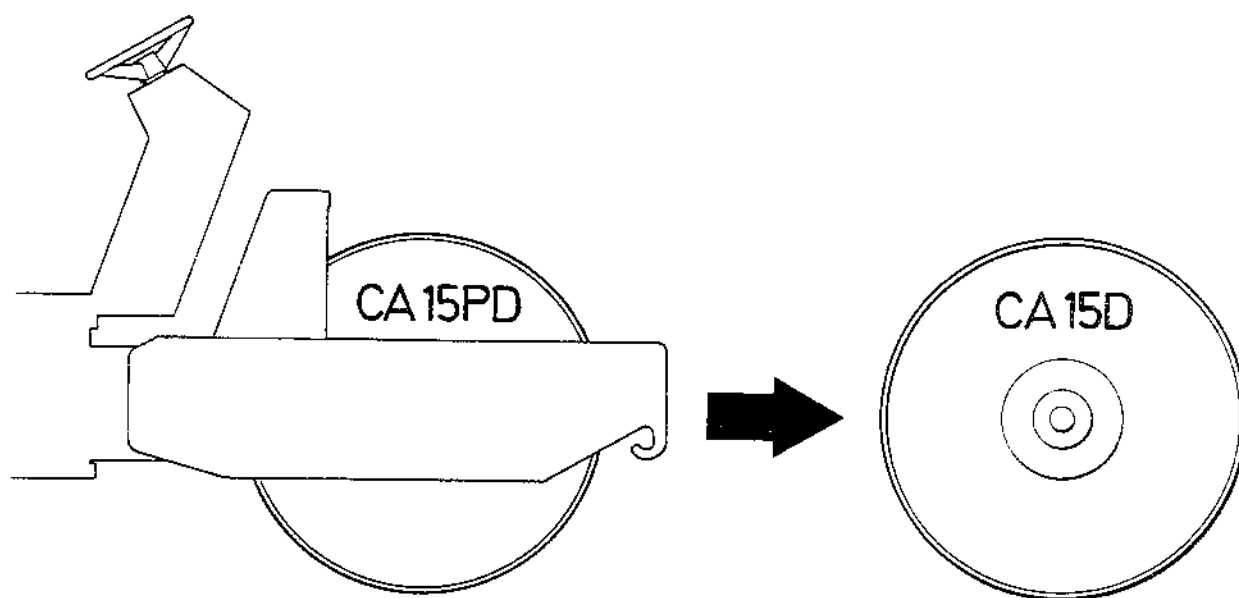



CASE 10 CASE 11 CASE 12

Spares Parts Catalogue - Reservdelskatalog

DYNAPAC

Page Sida		Issue Utgåva		NUMERICAL REGISTER		NUMMERREGISTER	
2		S-1000000					
Part No Art nr	Gr Page Gr Sida	Part No Art nr	Gr Page Gr Sida	Part No Art nr	Gr Page Gr Sida	Part No Art nr	Gr Page Gr Sida
10 00 40	1 8	16 00 93	2 18	16 10 76	2 8	23 31 81	5 36
10 00 53	7 4	16 01 30	2 6	16 10 89	2 6	23 41 19	5 4
11 10 63	3 12		2 8	16 10 93	3 14		5 8
	3 14	16 01 31	2 6	16 20 04	5 8	23 43 40	3 2
11 10 85	4 10		2 8	16 20 06	3 14	23 44 70	5 6
11 10 86	4 10	16 01 32	2 2	16 20 17	2 8	23 44 73	5 6
11 11 96	3 14		2 12	16 20 26	5 34	23 45 30	5 32
11 12 08	4 10		2 24	16 20 27	2 8	23 46 15	3 2
11 12 09	4 10		3 14		5 56		3 4
11 40 56	2 6		5 8	16 30 48	2 8	23 46 20	5 56
11 40 56	2 8	16 01 32	5 38	16 30 60	2 16	23 46 76	5 36
11 40 94	2 18	16 01 46	2 8		2 22	23 46 27	5 36
11 40 99	2 8		5 32	16 30 81	2 16	23 46 28	5 36
11 40 93	2 22	16 01 50	5 4	16 30 97	2 22	23 46 29	5 36
11 50 48	2 12		5 6	16 60 14	10 10	23 46 30	5 36
11 50 49	2 14	11 50 49	5 10			23 46 56	2 10

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
2			S-10005-5								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
1	10	22	20 20 38	10	28	29 70 05	10	26	33 41 25	5	52
10 00 40	1	20	20 20 39	10	26		10	28	33 41 26	5	34
	1	22			10 28	29 70 19	10	28			5 38
10 00 53	7	8	20 20 40	10	26	29 70 30	10	28	33 41 28	5	34
	7	10	20 50 12	10	2	29 70 31	10	28	33 41 29	5	34
10 00 61	7	12	20 50 25	10	2	31 00 08	1	8	33 41 32	5	34
11 40 36	2	6		10	34		1	22			5 38
	2	8	20 50 31	10	20	31 00 23	1	20			5 40
	10	56	20 50 59	3	8	31 00 26	5	52	33 41 34	5	10
11 40 60	2	2	20 50 69	3	14	31 10 16	9	2		10	56
11 40 60	2	6	20 51 12	10	46	31 20 30	10	30	33 41 34	10	58
11 60 13	2	2	20 51 14	10	44		10	34	33 41 35	5	38
11 60 41	2	6	21 90 02	7	12		10	36	33 41 54	5	38
	2	8	23 01 95	3	14	31 20 82	5	52	33 41 56	5	40
16 00 05	5	50	23 03 99	5	40	31 30 01	3	14	33 41 57	5	6
16 00 12	5	50	23 20 41	2	2	31 30 03	10	46	33 41 57	5	8
16 00 16	5	50		2	6	31 30 04	1	24			5 10
16 00 74	5	50		2	8		10	18	33 41 58	5	6
16 00 80	5	50	23 20 68	3	12		10	50			5 10
16 01 05	2	6	23 20 70	2	6	31 30 06	10	2	33 41 72	3	12
16 01 05	2	8	23 20 70	2	8	31 30 10	10	30	33 41 74	3	14
15 01 07	2	2	23 20 97	5	6	31 30 22	3	8	33 41 97	10	32
	2	6		5	10	31 30 41	1	24	33 42 05	5	38
	2	8		5	40		5	40	33 42 38	10	32
	10	56		10	56		10	2	33 42 48	5	10
16 01 10	5	50	23 20 97	10	58	31 30 41	10	8	33 42 48	10	56
16 01 24	2	2	23 22 47	2	6		10	16		10	58
16 01 50	5	40		2	8		10	20	33 42 64	5	38
16 01 53	6	6	23 31 23	10	46		10	40	33 43 95	5	6
	5	38	23 41 31	5	6		10	42		5	10
16 01 53	5	40	23 42 31	5	38	31 30 44	5	52	33 45 55	10	38
16 01 55	5	54	23 42 33	5	38		10	2		10	40
16 01 57	5	10	23 43 50	5	38	31 30 46	3	2	33 46 04	5	6
	10	56	23 43 51	5	10	31 30 47	3	6			5 10
	10	58		10	56	31 30 55	3	14	33 55 45	4	2
16 01 68	5	38	23 43 51	10	58	31 30 68	7	6	33 55 54	5	26
16 01 91	5	34	23 43 88	5	38	31 30 93	3	8			5 30
	5	38	23 45 68	10	46		10	24	33 55 57	5	6
16 02 19	5	52	23 46 20	5	40	31 30 94	3	8			5 10
16 02 59	5	50	23 46 21	5	40	31 31 01	10	24			5 20
16 02 70	5	50	23 46 67	10	56	33 01 70	3	14	33 55 60	5	52
16 02 71	5	50		10	58	33 01 71	3	14			5 60
16 02 99	5	50	23 47 80	1	26	33 02 62	5	54	33 55 63	5	52
16 03 62	2	8	23 49 66	1	24	33 04 30	5	40			5 56
	10	56	24 40 03	10	2	33 13 99	10	30	33 55 64	5	34
16 20 17	2	6	24 40 14	10	16	33 20 65	5	34	33 55 64	5	48
	2	8	24 40 26	9	2		5	36	33 55 85	7	14
16 20 23	2	2	24 40 57	1	24	33 20 73	5	6	33 55 87	6	2
16 70 23	2	2	27 11 29	5	52		5	34			6 6
	2	6	27 14 19	8	2	33 21 19	5	52	33 56 07	10	44
16 70 23	2	8	27 23 72	8	2	33 31 22	10	46	33 56 21	1	20
16 70 32	1	22	27 23 81	8	2	33 32 28	1	26	33 56 22	1	20
20 20 32	1	18	27 79 92	9	2	33 40 41	3	14	33 56 24	1	20
20 20 37	1	18	28 50 08	3	4	33 40 70	5	52	33 56 25	1	20
20 20 38	10	26		10	6	33 41 16	5	54	33 56 26	1	20

NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER			Issue Utgåva S-10005-5			Page Sida 3		
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
33 56 44	7	8	33 79 34	10	36	33 89 41	1	12	34 06 69	3	18
33 56 57	5	30	33 79 35	10	34	33 89 49	7	2	34 06 70	3	18
33 56 58	3	2		10	36	33 89 92	7	2	34 06 71	3	18
33 56 69	5	10	33 79 38	10	34	34 01 12	5	10	34 06 74	3	8
	10	56	33 79 39	10	34		10	56	34 06 89	3	4
33 56 69	10	58	33 79 40	10	34	34 01 12	10	58	34 06 89	10	6
33 58 60	2	2	33 79 53	10	38	34 01 53	1	10	34 06 93	3	8
33 58 61	2	2		10	40		1	12		10	6
33 58 63	2	2	33 79 54	10	38	34 02 67	3	4	34 06 94	3	8
33 59 14	5	10	33 79 55	10	38	34 04 76	2	2	34 07 14	8	2
33 59 14	5	34	33 79 56	10	38	34 04 82	2	2	34 07 15	8	2
	5	40	33 79 57	10	38	34 04 93	8	2	34 07 16	8	2
	10	56	33 79 59	10	22	34 04 94	8	2	34 07 17	8	2
	10	58	33 79 60	10	22	34 05 76	1	8	34 07 18	8	2
33 59 30	5	34	33 79 61	10	22		1	12	34 07 19	8	2
33 59 30	5	40	33 79 62	10	22	34 05 78	1	12	34 07 74	7	8
33 63 12	7	10	33 79 63	10	22		5	28		7	10
33 67 13	1	2	33 79 64	10	22	34 05 80	1	8	34 08 73	3	8
33 67 14	1	2	33 79 65	10	22		1	16	34 08 75	3	8
33 67 15	1	2	33 79 66	10	22	34 05 81	1	16	34 10 49	10	48
33 67 42	2	6	33 79 67	10	22	34 05 82	1	16	34 10 50	10	50
	2	8	33 79 68	10	22	34 05 83	1	16	34 10 52	10	48
	10	56	33 79 73	10	22	34 05 84	1	16	34 10 54	10	16
33 70 42	1	22	33 79 76	10	22	34 05 85	1	16		10	48
33 70 45	1	22	33 79 79	5	34	34 06 00	1	10	34 10 55	10	16
33 75 28	5	28	33 79 79	5	40	34 06 00	1	18	34 10 55	10	48
	5	32	33 79 81	5	34		10	6	34 10 56	10	16
33 75 40	3	4	33 79 96	10	38	34 06 06	1	18		10	48
33 75 42	5	38	33 79 99	10	38	34 06 08	1	18	34 10 61	10	16
	5	50		10	40	34 06 09	1	18		10	48
33 75 43	7	6	33 80 72	1	10	34 06 14	3	4	34 20 14	3	18
33 78 43	7	8		1	12	34 06 16	1	10	34 20 38	5	40
	7	10	33 80 73	1	2		10	6	34 20 44	8	2
33 78 44	7	8	33 81 64	4	2	34 06 32	1	8	34 20 45	8	2
33 78 60	10	26		10	60		1	16	34 20 46	1	10
33 78 61	10	26	33 83 04	5	40	34 06 33	1	16	34 20 46	1	18
33 78 68	10	26	33 84 29	10	42	34 06 34	1	16		10	6
33 78 70	10	28	33 84 62	10	24	34 06 35	1	16	34 20 47	1	8
33 78 71	10	26	33 84 80	10	36	34 06 36	1	16		1	18
33 78 72	10	26	33 84 90	10	40	34 06 37	1	16		10	6
33 78 80	10	22	33 85 94	5	40	34 06 38	1	16	34 20 48	1	10
	10	24	33 86 79	6	4	34 06 41	1	10		1	18
33 79 11	10	26	33 86 81	6	4		1	12	34 20 49	1	8
	10	28	33 87 12	3	8	34 06 44	1	8		1	18
33 79 15	10	28	33 87 13	3	8		1	12		10	6
33 79 20	10	22	33 87 15	3	8	34 06 50	1	10	34 20 66	6	4
33 79 24	10	22	33 87 16	3	8		1	12	34 20 67	6	4
33 79 25	10	22	33 87 21	3	14	34 06 56	1	18	34 20 68	6	4
33 79 27	10	22	33 88 84	1	6	34 06 58	1	18	34 20 71	7	2
33 79 29	10	30	33 88 85	1	6	34 06 60	1	18	34 20 73	7	2
33 79 29	10	32	33 89 15	6	6	34 06 62	1	18	34 20 84	1	10
33 79 30	10	34	33 89 24	5	38	34 06 63	1	10		1	12
33 79 31	10	30	33 89 25	1	8		1	12	34 20 85	1	8
33 79 33	10	30		1	12	34 06 64	1	10		1	12
33 79 34	10	34	33 89 41	1	8	34 06 68	3	18	34 20 95	1	12

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
4			S-10005-5								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
34 20 95	7	2	34 31 13	1	12	34 38 95	2	8	34 50 64	10	10
34 20 98	7	10	34 31 18	1	12	34 38 96	2	8	34 50 69	10	10
34 21 41	7	10	34 31 27	10	6	34 38 97	2	6	34 50 70	10	16
34 21 47	10	26	34 31 45	10	54		2	8	34 50 71	10	20
34 21 48	10	26	34 31 59	1	22	34 38 99	2	8	34 50 72	10	10
34 21 58	10	26	34 32 54	10	8	34 38 99	10	56	34 50 73	10	24
34 21 59	10	28	34 32 55	10	8	34 39 00	2	6	34 51 87	3	18
34 21 60	10	28	34 32 56	10	8		10	60	34 56 87	5	38
34 21 61	10	28	34 32 57	10	8	34 39 01	10	64		5	44
34 21 62	10	28	34 32 62	10	8	34 39 02	10	62	34 58 53	1	22
34 21 63	10	24	34 32 63	10	8	34 39 03	2	8	34 58 71	1	22
34 21 66	10	36	34 32 64	10	8	34 39 04	10	58	34 58 72	1	22
34 21 69	10	36	34 32 67	7	10	34 39 05	2	6	34 58 73	1	22
34 21 71	10	40	34 32 69	1	4		2	8	34 58 74	1	22
34 21 73	10	40	34 32 72	10	8	34 39 06	2	8	34 58 75	1	22
34 21 74	10	40	34 33 18	2	6	34 39 07	2	8	34 64 97	9	2
34 21 76	10	48		2	8		10	56	34 78 54	4	4
34 21 81	10	24	34 33 22	2	6	34 39 08	2	8	35 20 71	1	24
34 21 82	10	24		2	8		2	12	35 30 06	1	18
34 21 83	10	24	34 33 44	7	14		10	56	35 30 35	7	10
34 21 84	10	24	34 33 69	6	2	34 39 09	2	12	35 30 74	10	28
34 21 88	10	24		6	4	34 39 17	2	6	40 10 28	4	2
34 21 92	10	24	34 33 76	10	8	34 39 19	2	6	40 10 53	4	2
34 22 02	10	24	34 34 10	2	6	34 39 20	2	6	40 10 54	4	2
34 22 04	10	24		2	8	34 39 22	2	6	40 10 55	4	2
34 22 08	10	24	34 34 29	5	38	34 39 23	2	6	40 10 99	4	2
34 22 11	10	42	34 34 49	1	24		10	54	41 30 20	3	4
34 22 41	5	6	34 34 61	2	6	34 39 24	7	10	41 30 39	3	2
34 22 42	5	6	34 34 62	2	6	34 39 33	2	6	41 30 40	3	2
34 22 51	1	18		2	8	34 39 40	2	8	41 51 93	7	12
34 22 52	1	18	34 35 16	1	24	34 39 45	5	10	41 51 94	7	14
34 24 41	10	4	34 35 56	6	6		10	56	41 60 04	10	34
34 24 42	10	4	34 35 61	2	6		10	58	41 60 05	10	36
34 24 61	10	4		2	8	34 39 53	5	40	41 60 11	10	36
34 24 62	10	4	34 35 97	1	22	34 39 54	5	40	41 60 19	10	34
34 24 63	10	4	34 36 76	1	4	34 39 55	2	8	41 60 50	7	10
34 25 53	10	2	34 37 07	6	6		10	56	41 60 51	10	34
34 25 54	3	10	34 37 08	6	6	34 39 60	1	4	41 60 67	3	16
34 25 82	2	2	34 37 18	1	4		10	58		3	18
34 25 83	2	2	34 37 19	1	4		10	62	41 60 68	3	16
34 26 22	10	2	34 37 27	8	2	34 39 85	10	56	41 60 70	3	16
34 26 23	10	2	34 37 40	1	4	34 39 86	10	62	41 60 71	3	16
34 26 39	5	54	34 37 53	1	12	34 39 87	10	58	41 60 73	3	16
34 27 20	3	8	34 37 68	1	24	34 39 88	10	64	41 60 95	4	6
34 27 22	10	60	34 37 82	5	52	34 49 94	10	16	41 60 96	4	6
34 27 53	1	12	34 37 85	1	2	34 49 95	10	18	41 60 97	4	6
34 27 54	3	10		1	4	34 49 96	10	16	41 60 98	4	6
34 29 64	8	2	34 37 87	1	24	34 50 00	10	16	41 60 99	4	10
34 29 69	8	2	34 38 07	1	4	34 50 01	10	16	41 61 01	4	6
34 30 16	8	2	34 38 80	1	26	34 50 07	10	20	41 61 06	4	4
34 30 17	8	2	34 38 92	2	8	34 50 15	10	10	41 61 08	4	4
34 30 31	3	18		10	56	34 50 19	10	10	41 61 14	4	6
34 31 05	10	6	34 38 94	2	6	34 50 21	10	20	41 61 18	4	6
34 31 06	10	6		2	8	34 50 63	10	10	41 61 21	4	6
34 31 08	3	8	34 38 95	2	6		10	12	41 61 23	4	6

NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER			Issue Utgåva S-10005-5			Page Sida 5		
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
41 61 24	4	10	42 30 70	4	12	42 33 51	2	14	46 63 42	10	50
41 61 25	4	4	42 30 72	4	10	42 34 70	2	14	46 63 44	10	16
41 61 26	4	4	42 30 73	4	12	42 34 71	2	14		10	48
	4	8	42 30 74	4	12	42 34 72	2	14	46 63 46	10	16
41 61 30	4	4	42 30 75	4	12	42 34 73	2	14		10	48
41 61 31	4	10	42 30 76	4	12	42 35 53	4	10	46 63 47	10	16
41 61 32	4	10	42 30 77	4	10	45 00 72	10	8		10	48
41 61 33	4	4	42 30 78	4	12	45 01 17	10	22	46 63 65	10	18
41 61 36	4	4	42 30 79	4	10		10	24		10	50
41 61 37	4	6	42 30 81	4	10	45 01 22	2	2	46 63 75	10	42
41 61 38	4	6	42 30 82	4	10	45 50 08	10	30	46 63 77	10	42
41 61 39	4	6	42 30 83	4	10	45 50 73	10	34	46 63 78	10	42
41 61 42	4	6	42 30 87	4	10	45 50 74	10	46	46 63 80	10	42
41 61 43	4	6	42 30 88	4	10	45 50 76	10	36	46 63 81	10	44
41 61 44	4	6	42 31 49	2	14	45 50 80	7	10	46 63 82	10	44
41 61 48	4	6	42 33 09	2	14	45 60 07	1	2	46 63 90	10	10
41 61 51	4	4	42 33 10	2	14	45 60 28	7	8		10	26
41 61 58	4	4	42 33 11	2	14	45 60 29	7	8	46 63 91	10	10
41 61 60	4	6	42 33 12	2	14		7	10		10	26
41 61 63	4	6	42 33 13	2	16	45 60 57	7	14	46 63 92	10	18
41 61 65	4	8	42 33 14	2	14	45 60 58	7	14	46 63 92	10	50
41 61 67	4	4	42 33 15	2	14	45 60 60	7	4	46 63 94	10	18
41 61 69	4	4	42 33 16	2	14	45 60 69	7	8		10	50
41 61 75	4	6	42 33 17	2	14	45 70 54	7	8	46 63 96	10	48
41 61 76	4	6	42 33 18	2	14	45 70 55	1	2	46 63 98	10	16
41 61 77	4	6	42 33 19	2	14	45 70 83	7	4	46 63 98	10	48
41 61 78	4	6	42 33 20	2	14	45 70 87	7	8	46 63 99	10	18
41 61 79	4	6	42 33 21	2	14		7	10		10	50
41 61 82	4	6	42 33 22	2	14	46 50 13	7	10	46 64 00	10	16
41 61 83	4	6	42 33 23	2	14	46 50 17	10	30		10	18
41 61 87	4	6	42 33 24	2	14	46 50 17	10	32	46 64 00	10	48
41 61 91	4	8	42 33 25	2	16	46 50 20	7	2		10	50
41 61 92	4	6	42 33 26	2	14	46 60 05	10	26	46 64 01	10	18
41 61 95	4	4	42 33 27	2	14	46 61 35	10	28		10	50
41 61 98	3	16	42 33 28	2	14	46 61 36	10	28	46 64 02	10	16
41 62 22	4	4	42 33 29	2	14	46 61 37	10	26	46 64 02	10	48
41 62 23	4	4	42 33 30	2	14	46 61 38	10	26	46 64 03	10	16
	4	6	42 33 31	2	14	46 61 44	10	30		10	48
41 62 24	4	4	42 33 32	2	14		10	32	46 64 04	10	18
41 64 05	4	4	42 33 33	2	14	46 61 52	10	28		10	50
42 12 50	3	18	42 33 34	2	14	46 61 54	10	28	46 64 05	10	48
42 20 14	4	10	42 33 35	2	14	46 61 57	10	26	46 64 06	10	48
42 30 53	4	10	42 33 36	2	14	46 61 61	10	26	46 64 07	10	18
42 30 54	4	4	42 33 37	2	14	46 61 65	10	28		10	50
	4	10	42 33 38	2	14	46 63 11	10	46	46 64 08	10	16
42 30 56	4	10	42 33 39	2	14	46 63 22	10	28	46 64 08	10	48
42 30 58	4	10	42 33 40	2	14	46 63 25	10	30	46 64 09	10	18
42 30 61	4	10	42 33 42	2	16	46 63 26	10	46		10	50
42 30 62	4	10	42 33 43	2	14	46 63 27	10	46	46 64 10	10	16
42 30 64	4	10	42 33 44	2	16	46 63 28	10	46		10	48
42 30 65	4	10	42 33 45	2	14	46 63 31	10	46	46 64 11	10	18
42 30 66	4	10	42 33 46	2	14	46 63 32	1	12		10	50
42 30 67	4	10	42 33 47	2	14		5	52	46 64 12	10	16
42 30 68	4	12	42 33 48	2	14		10	26		10	48
42 30 69	4	10	42 33 50	2	14		10	28	46 64 13	10	18

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
6			S-10005-5								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
46 64 13	10	50	46 65 80	10	12	48 04 45	5	58	48 21 70	5	6
46 64 14	10	48	46 65 81	10	12	48 04 46	5	58			5 10
46 64 15	10	48	46 65 83	10	12	48 04 47	5	58	48 24 41	5	10
46 64 16	10	16	46 65 85	10	14	48 04 48	5	58		10	56
	10	48	46 65 86	10	14	48 04 49	5	58		10	58
46 64 17	10	16	46 65 91	10	12	48 04 50	5	58	48 50 02	9	2
	10	48	46 65 92	10	12	48 04 51	5	58	48 50 05	9	2
46 64 18	10	16	46 65 93	10	12	48 04 52	5	58	48 50 11	9	2
	10	48	46 65 94	10	12	48 04 53	5	58	48 50 19	9	2
46 64 19	10	18	47 00 20	6	2	48 04 54	5	58	48 50 37	9	2
46 64 19	10	50	47 00 20	6	4	48 04 55	5	58	48 50 40	9	2
46 64 20	10	16	47 50 22	1	18	48 04 56	5	58	48 50 60	9	2
	10	52	47 50 46	1	18	48 04 57	5	58	48 50 75	9	2
46 64 43	10	12	47 60 03	10	44	48 04 58	5	58	48 53 45	9	2
46 64 44	10	12	48 02 04	5	20	48 04 63	5	46	48 53 46	9	2
46 64 45	10	12	48 02 04	5	22	48 04 64	5	58	49 10 15	4	6
46 64 47	10	12	48 02 19	5	52	48 04 65	5	58		4	10
46 64 49	10	12		5	58	48 04 66	5	58	49 90 97	3	12
46 64 50	10	12	48 02 82	3	16	48 04 68	5	58		3	14
46 64 51	10	12	48 02 83	3	16	48 04 74	5	46	49 91 11	8	2
46 64 52	10	12	48 02 88	5	12	48 04 81	5	42	49 91 30	8	2
46 64 54	10	12	48 02 90	5	14		5	44	49 92 23	7	4
46 64 55	10	12	48 02 92	5	14		5	46	49 92 25	3	6
46 64 56	10	12	48 03 03	5	14	48 05 60	5	46	49 92 26	1	6
46 64 57	10	12	48 03 05	5	12	48 05 65	5	22	49 92 27	3	2
46 64 58	10	12	48 03 06	5	12	48 05 77	5	58	49 92 28	3	2
46 64 59	10	12		5	20	48 09 19	3	18	49 92 29	3	6
46 64 60	10	12		5	24	48 09 23	5	52	49 93 13	3	6
46 64 61	10	12	48 03 07	5	12	48 09 52	5	52	49 93 14	3	12
46 64 64	10	12	48 03 08	5	14	48 12 36	5	42	49 93 15	3	12
46 64 66	10	14	48 03 18	5	14	48 13 06	5	58	49 93 16	3	2
46 64 78	10	12	48 03 29	5	46	48 13 07	5	58	49 93 49	5	32
46 64 79	10	12	48 03 33	5	46	48 13 08	5	58	49 93 52	5	32
46 64 81	10	12	48 03 34	5	42	48 13 09	5	58	49 93 54	5	32
46 64 82	10	12	48 03 40	5	16	48 13 99	5	42	49 93 55	5	32
46 64 91	10	12	48 03 44	5	22	48 16 11	5	12	49 93 57	5	32
46 64 95	10	12	48 03 48	5	22		5	20	49 93 58	5	32
46 64 97	10	12	48 03 50	5	16		5	24	49 93 79	3	8
46 65 61	10	12	48 03 52	5	16	48 16 16	5	14	49 93 80	3	8
46 65 62	10	12	48 03 54	5	22		5	20	49 93 81	3	8
46 65 65	10	12	48 03 55	5	22	48 16 16	5	24	49 93 82	3	8
46 65 66	10	12	48 03 64	5	16	48 20 69	5	52	49 93 83	3	8
46 65 67	10	12	48 03 67	5	22	48 20 71	5	52	49 94 32	5	26
46 65 68	10	12	48 04 02	5	16	43 20 72	5	52		5	28
46 65 69	10	12		5	22	48 20 95	5	38	49 94 43	1	24
46 65 70	10	12	48 04 03	5	16	48 20 96	5	38	49 94 44	1	24
46 65 71	10	12	48 04 05	5	16	48 20 97	5	38	49 94 47	5	28
46 65 72	10	12	48 04 06	5	16	48 20 98	5	38	49 94 49	10	42
46 65 73	10	12	48 04 07	5	22	48 20 99	5	38	49 94 50	10	42
46 65 74	10	12	48 04 08	5	16	48 21 00	5	38	49 94 52	10	42
46 65 75	10	12	48 04 08	5	22	48 21 01	5	38	49 94 53	10	42
46 65 76	10	12	48 04 09	5	22	48 21 02	5	38	49 94 56	10	44
46 65 77	10	12	48 04 10	5	16	48 21 05	5	10	49 94 69	1	8
46 65 78	10	12	48 04 13	5	16		10	56		10	6
46 65 79	10	12	48 04 44	5	56		10	58	50 00 04	10	16

NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER			Issue Utgåva			Page Sida		
						S-10005-5			7		
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
50 00 06	7	8	50 00 40	10	2	50 01 92	5	10	50 20 36	10	34
	7	10		10	16		10	56		10	56
50 00 12	1	24		10	34		10	58		10	58
	1	26		10	48	50 01 93	1	4	50 20 37	3	6
	3	4	50 00 43	3	18	50 01 95	2	6		5	34
50 00 12	3	8	50 00 46	3	18	50 02 87	1	22	50 20 37	5	38
	10	6	50 00 47	1	8	50 20 02	1	18	50 20 38	7	14
	10	10		10	6		3	4	50 20 40	10	38
	10	16		10	40		7	8	50 20 41	7	14
	10	26	50 00 48	5	52		7	16		10	22
50 00 12	10	40	50 00 48	10	6	50 20 02	10	38	50 20 41	10	36
50 00 13	10	8		10	44		10	42	50 20 43	5	10
	10	42	50 00 49	1	4	50 20 03	3	4		5	34
50 00 15	7	2		1	12	50 20 04	1	8		10	56
50 00 18	1	22		7	10		1	10		10	58
50 00 18	3	18	50 00 51	1	8	50 20 04	5	26	50 20 45	5	36
	6	4		1	12		5	28		5	40
	10	42		7	2		6	2	50 20 46	5	34
50 00 19	10	24	50 00 53	1	12		6	4		5	38
50 00 21	6	6		7	2		7	10		7	14
50 00 21	10	24	50 00 53	7	14	50 20 04	7	14	50 20 46	10	38
	10	32		10	24	50 20 06	7	8	50 20 54	3	2
	10	36	50 00 57	1	4		7	10	50 20 57	2	2
	10	48		2	6	50 20 12	7	8	50 20 58	3	8
50 00 22	10	42	50 00 59	10	2		7	10		5	38
50 00 24	7	14	50 00 59	10	8	50 20 14	10	46	50 20 58	10	22
50 00 26	10	40	50 00 60	6	4	50 20 16	5	26	50 20 59	2	2
50 00 28	1	12		10	48		5	28		3	18
	1	24	50 00 69	5	38		5	40		4	2
	2	8	50 00 70	10	24	50 20 17	5	28		5	10
50 00 28	3	8	50 00 73	3	4	50 20 17	5	52	50 20 59	10	22
	3	18	50 00 75	3	14		10	30	50 20 60	2	2
	10	4		10	18	50 20 18	5	26		3	16
	10	10		10	20		6	2	50 20 61	1	6
	10	24		10	50		10	46		5	26
50 00 28	10	56	50 00 76	2	6	50 20 19	10	34	50 20 61	10	34
50 00 30	1	8		2	8	50 20 31	1	2	50 20 62	3	2
	1	12		10	56		1	4		10	22
	5	52	50 00 77	10	40		1	10		10	24
	10	6	50 00 79	10	8		1	12	50 20 63	1	8
50 00 32	10	22	50 00 87	10	20	50 20 33	3	16	50 20 63	1	10
	10	38		10	28		10	46	50 20 68	1	2
50 00 35	3	8	50 00 94	10	10	50 20 35	1	6		10	38
50 00 37	1	8	50 01 02	2	6		1	8	50 20 77	2	2
	1	10		2	8		1	10	50 20 78	10	22
50 00 37	1	12	50 01 02	10	56	50 20 35	3	16	50 20 79	4	2
	1	22	50 01 22	10	40		5	34	50 20 92	3	16
	2	6	50 01 33	2	6		7	2	50 20 93	3	18
	2	8		2	8		10	46	50 20 98	1	2
	10	24	50 01 35	1	26	50 20 36	1	6		1	4
50 00 37	10	56	50 01 84	6	4	50 20 36	3	8	50 20 98	2	6
50 00 40	1	12	50 01 85	10	2		5	6		2	8
	1	24	50 01 90	5	10		5	10	50 21 24	1	2
	6	4		10	56		5	40		1	4
	7	14		10	58		7	2	50 21 30	3	2

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
8			S-10005-5								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
50 21 31	7	8	57 00 04	3	4	57 10 05	1	6	58 60 21	10	10
50 21 41	1	20		3	8		1	8		10	24
50 21 48	2	8		3	14		1	10	60 00 01	6	4
50 21 62	10	22		10	6		2	2	60 00 03	7	8
	10	24		10	16		5	26		7	10
50 21 64	4	2	57 00 04	10	18	57 10 05	10	22	60 00 03	10	20
50 30 10	7	8		10	20	57 10 06	4	2		10	28
	7	10		10	48	57 10 07	1	2		10	42
50 30 65	7	14		10	50		1	4	60 00 04	5	50
50 30 94	2	12	57 00 05	3	8		3	16		10	8
50 80 19	2	6	57 00 05	6	4	57 10 07	3	18	60 00 04	10	10
	2	8		6	6		4	2		10	20
50 80 25	5	50		7	2	57 20 03	7	14		10	26
50 80 70	5	50		10	40	57 20 04	7	12		10	34
50 80 85	5	50		10	42	58 20 06	10	16	60 00 05	5	50
50 90 10	3	16	57 00 05	10	48	58 60 01	3	4	60 00 05	7	8
50 90 12	5	40	57 00 06	1	24		7	10		7	10
50 90 25	5	52		3	8		10	28	60 00 06	1	8
50 90 41	2	2		10	4		10	42		5	26
51 70 39	10	22		10	10		10	48		6	4
51 70 39	10	24	57 00 06	10	24	58 60 02	10	8	60 00 06	10	6
53 00 30	7	12		10	44		10	34		10	30
53 30 02	6	4	57 00 07	1	12	58 60 03	1	8		10	32
53 30 03	5	50		3	4		10	6		10	36
53 30 05	6	4		7	2		10	32	60 00 07	1	2
53 30 09	10	28	57 00 07	10	24	58 60 03	10	36	60 00 07	1	4
53 30 25	3	14	57 00 08	1	26	58 60 05	10	30		1	6
53 30 27	10	42		2	6		10	34		1	8
53 30 38	1	26		2	8	58 60 06	5	34		1	10
53 30 62	10	44	57 00 11	3	18		5	38		3	2
53 80 23	10	26	57 00 13	1	24	58 60 06	10	22	60 00 07	3	6
54 00 17	10	26	57 10 01	1	18		10	34		5	34
	10	28		3	4		10	38		7	2
54 15 07	10	20		5	26		10	46		7	16
	10	26		6	2	58 60 07	1	2		10	22
54 15 07	10	42	57 10 01	6	4	58 60 07	10	22	60 00 07	10	38
54 15 09	10	20		7	8		10	24		10	40
54 15 12	10	20		7	10		10	34		10	46
54 17 04	10	26		7	16		10	38	60 00 08	1	8
	10	28	57 10 02	5	26	58 60 08	10	22		1	12
55 00 26	6	2	57 10 02	5	28	58 60 09	1	2	60 00 08	10	6
55 00 43	6	4		5	52		1	4	60 00 09	2	6
55 00 48	7	12		6	2		2	6		2	8
55 00 60	7	8		7	8		2	8		10	24
55 00 80	5	26		10	46	58 60 12	7	14		10	56
55 00 80	5	28	57 10 03	1	6	58 60 16	10	22	60 00 10	1	2
57 00 01	6	4		1	8		10	24		1	6
57 00 02	10	28		1	10	58 60 18	1	8		3	16
57 00 03	1	12		3	6		10	6		5	26
	6	6		3	8		10	40		7	14
57 00 03	7	8	57 10 03	5	34	58 60 19	1	4	60 00 10	10	22
	10	2		5	36		2	6		10	38
	10	16		7	2		2	8		10	40
	10	20		7	14		10	40	60 00 11	2	8
57 00 04	1	24		7	16		10	56		10	10

NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER			Issue Utgåva S-10005-5			Page Sida 9		
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
60 00 11	10	22	60 50 01	5	34	61 50 43	10	42	62 40 10	10	26
	10	24	60 50 02	1	8		10	46		10	28
	10	56		1	10		10	48	62 40 10	8	2
60 00 13	1	2		1	12		10	56	62 90 17	10	34
	2	6		1	14		10	58		10	36
60 00 13	2	8	60 50 02	3	4	61 50 44	1	6	62 90 64	10	34
60 00 14	4	2	60 50 04	4	2		1	8		10	36
60 13 14	10	16	61 50 08	1	6		1	10	63 00 03	10	34
60 20 53	3	8		3	2		1	12		10	36
60 30 01	5	50		5	26		1	24	63 00 04	7	14
60 40 02	3	12	61 50 13	1	6	61 50 44	2	8	63 00 08	7	12
	3	14		3	2		3	8	63 00 09	7	12
	5	26		3	6		5	6	63 00 31	7	12
	5	28		3	16		5	10		7	14
	6	2		5	34		5	40		10	40
60 40 02	7	8	61 50 13	5	36	61 50 44	5	52	63 00 35	10	28
	10	26		7	14		7	2	63 50 19	1	2
	10	28	61 50 23	4	2		7	16		1	4
60 40 03	3	4	61 50 24	3	2		10	4	69 00 20	3	2
	3	8		3	16		10	6	69 00 30	3	4
60 40 03	10	6	61 50 24	5	26	61 50 44	10	10	69 20 47	3	2
	10	16		6	2		10	22	69 20 55	3	4
	10	18		7	8		10	24	69 20 56	3	4
	10	48	61 50 37	1	2		10	34	74 70 51	7	6
	10	50	61 50 41	6	4		10	36	74 72 82	3	14
60 40 04	1	8	61 50 41	10	16	61 50 44	10	38	74 72 89	3	4
	1	10		10	42		10	56	74 73 65	6	4
	1	12	61 50 42	1	24		10	58	74 73 66	7	6
	1	18		6	2	61 50 45	1	4	74 73 68	7	6
	3	4		6	4		1	8	74 73 69	7	6
60 40 04	3	14	61 50 42	7	8	61 50 45	1	10	74 73 84	3	14
	5	26		7	10		1	12	74 74 27	3	4
	6	2		7	14		1	22	74 76 07	3	4
	7	8		10	2		3	4	74 76 08	3	4
	7	10		10	16		3	8	74 76 12	3	4
60 40 04	7	16	61 50 42	10	18	61 50 45	3	18	74 76 18	3	4
	10	38		10	40		4	2	74 76 19	3	4
60 40 05	7	10		10	42		5	10	74 76 20	3	4
	10	46		10	44		5	38	74 76 37	3	4
60 40 06	5	10		10	48		7	2	74 76 43	9	2
60 40 06	5	34	61 50 42	10	50	61 50 45	10	22	74 79 68	3	4
	7	16	61 50 43	1	12		10	24	74 79 84	3	4
	10	46		3	8		10	34	74 79 86	3	14
	10	56		5	10		10	44	74 79 87	3	14
	10	58		5	28	61 50 46	1	4	74 79 88	3	14
60 40 07	3	18	61 50 43	5	38	61 50 46	1	26	74 79 89	3	14
60 40 08	3	2		5	40		2	6	74 79 90	3	14
60 40 09	2	2		5	52		2	8	74 79 92	3	14
	3	8		6	4		10	10	74 79 93	3	4
60 40 10	3	18		6	6		10	56	74 79 95	3	4
60 40 12	3	16	61 50 43	7	2	61 50 47	1	2	74 79 96	3	4
	3	18		7	14		1	4	74 79 98	7	6
60 40 13	1	20		10	24		2	12	74 85 07	3	4
60 40 15	7	10		10	34	61 51 01	5	28	74 85 08	3	8
60 50 01	3	8		10	40	62 40 10	1	18	74 85 09	3	8

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
10			S-10005-5								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
74 86 71	3	8	81 33 41	10	40	81 34 99	5	38	81 36 73	5	46
75 22 84	7	6	81 33 42	5	56		10	56	81 36 77	5	42
75 50 03	3	12	81 33 44	7	14		10	58		5	44
75 50 06	3	12	81 33 51	7	14	81 35 12	7	14		5	46
80 10 38	3	2		10	40	81 35 26	10	2	81 36 82	5	42
80 10 50	4	4	81 33 52	7	4	81 35 38	5	60	81 36 82	5	44
80 10 51	5	6	81 33 54	10	34	81 35 39	5	60		5	46
	5	10		10	36	81 35 41	5	60	81 36 92	5	12
	5	12	81 33 61	7	8	81 35 43	5	60		5	16
80 10 52	3	16		7	10	81 35 51	5	60	81 36 93	4	6
80 10 54	5	34	81 33 62	7	14	81 35 99	3	16	81 36 94	2	12
	5	40	81 33 64	7	14		3	18		4	6
	5	46	81 33 67	6	2	81 36 11	5	20	81 37 11	1	26
80 10 58	3	6		6	4	81 36 12	5	14	81 37 14	5	48
80 11 44	5	10		10	42		5	20	81 37 16	10	2
80 11 44	5	24	81 33 77	5	26	81 36 12	5	24	81 37 32	1	26
	10	56	81 33 83	7	14	81 36 13	5	12	81 37 38	5	6
	10	58	81 33 91	3	14		5	14		5	10
80 11 50	2	12	81 34 11	7	4		5	18	81 37 72	5	60
	2	14		7	6	81 36 14	5	12	81 37 73	5	60
80 11 53	5	34	81 34 12	6	2	81 36 15	5	20	81 37 74	5	60
	5	38		6	4	81 36 16	5	14	81 37 75	5	60
	5	42	81 34 13	6	2		5	20	81 37 83	2	2
80 11 87	2	2		6	4		5	24	81 37 84	5	34
	2	6	81 34 14	6	4	81 36 17	5	12	81 37 91	3	6
80 16 53	1	26	81 34 14	10	2	81 36 18	5	16	81 37 92	3	6
80 16 56	1	4	81 34 22	5	34		5	20	81 37 96	3	16
80 16 57	1	4	81 34 23	2	2		5	22	81 38 13	5	12
80 16 59	4	4	81 34 28	5	34		5	24		5	20
80 16 98	10	10		5	38	81 36 20	5	20		5	24
80 19 93	1	26	81 34 29	5	6	81 36 21	5	14	81 38 15	5	12
80 19 98	1	26		5	10		5	20		5	20
81 33 06	1	6		5	34		5	24		5	24
81 33 07	3	12		5	40	81 36 23	5	12	81 38 16	5	14
81 33 10	7	16		10	56	81 36 27	5	22	81 38 17	5	14
81 33 11	3	4	81 34 29	10	58	81 36 28	5	14	81 38 18	5	14
	10	6	81 34 43	5	52	81 36 30	5	12	81 38 19	5	14
81 33 14	3	12	81 34 49	5	6	81 36 32	5	14	81 38 20	5	18
	3	14		5	10		5	18	81 38 21	5	12
81 33 15	3	12	81 34 51	5	6	81 36 33	5	12		5	20
81 33 15	3	14	81 34 51	5	10	81 36 33	5	16	81 38 21	5	24
81 33 16	1	20	81 34 59	5	6	81 36 34	5	14	81 38 22	5	12
	1	22		5	34	81 36 42	5	42		5	20
	5	52	81 34 62	6	2		5	44		5	24
81 33 22	3	12	81 34 68	1	20		5	46	81 38 23	5	12
81 33 27	3	14	81 34 69	1	20	81 36 56	5	42	81 38 24	5	14
81 33 28	3	14	81 34 73	1	20		5	44	81 38 25	5	12
81 33 30	6	2	81 34 78	2	2		5	46		5	20
	6	6		5	6	81 36 64	5	42		5	24
81 33 32	7	14	81 34 82	2	2		5	44	81 38 27	5	20
81 33 33	7	14	81 34 83	2	2	81 36 68	5	42	81 38 27	5	24
81 33 34	7	14	81 34 84	3	16		5	44	81 38 29	5	12
81 33 35	7	14	81 34 87	10	16		5	46		5	20
81 33 39	7	14	81 34 97	7	16	81 36 73	5	42		5	24
81 33 41	7	14	81 34 99	5	10		5	44	81 38 31	5	14

NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER			Issue Utgåva S-10005-5			Page Sida 1 1		
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
81 38 33	5	14	81 38 70	5	24	81 40 33	4	6	81 42 37	5	30
81 38 34	5	12	81 38 72	5	12		4	10	81 42 50	5	6
81 38 35	5	14	81 38 73	5	12		4	12		5	10
81 38 36	5	20		5	20	81 40 34	4	8	81 50 10	2	2
81 38 37	5	14		5	24	81 40 36	4	6	81 50 11	2	2
81 38 38	5	12	81 38 74	5	12	81 40 37	4	8	81 50 12	2	4
	5	20		5	20	81 40 41	4	6	81 50 13	2	2
	5	24		5	24	81 40 49	1	6	81 50 15	2	2
81 38 39	5	12	81 38 75	5	12	81 40 60	5	6	81 50 19	2	2
	5	20		5	20		5	10	81 50 24	2	2
81 38 39	5	24	81 38 75	5	24	81 40 76	5	30	81 50 25	1	6
81 38 40	5	14	81 38 76	5	20	81 40 77	5	48	81 50 35	3	2
81 38 44	5	12		5	24	81 40 80	5	48	81 50 36	7	8
	5	14	81 38 78	5	12	81 40 81	5	48	81 50 37	1	6
	5	16		5	20	81 40 82	5	48	81 50 38	1	6
81 38 44	5	18	81 38 78	5	24	81 40 83	5	48	81 50 38	5	26
81 38 45	5	14	81 38 79	5	20	81 40 85	5	48	81 50 43	1	6
	5	20	81 38 85	5	12	81 40 86	5	48	81 50 44	1	6
81 38 46	5	12	81 38 87	5	14	81 40 88	5	48	81 50 45	5	26
	5	14	81 38 88	5	14	81 40 89	5	48		5	28
81 38 46	5	20	81 38 90	5	18	81 40 90	5	48	81 50 46	5	26
	5	24	81 38 92	5	42	81 40 91	5	48		5	28
81 38 47	5	14		5	44	81 40 92	5	48	81 50 47	3	6
81 38 50	5	14	81 38 94	5	44	81 40 93	5	48	81 50 48	3	16
81 38 51	5	12	81 38 93	5	46	81 40 94	5	48	81 50 49	7	2
81 38 51	5	20	81 39 04	5	42	81 40 95	5	48	81 50 51	5	26
	5	24		5	44	81 41 11	5	48	81 50 52	3	12
81 38 54	5	12	81 39 07	5	42	81 41 12	5	30	81 50 53	3	12
	5	20		5	44	81 41 13	5	30	81 50 54	7	2
	5	24	81 39 08	5	42	81 41 14	5	30	81 50 56	1	2
81 38 55	5	12	81 39 08	5	44	81 41 15	5	30	81 50 56	2	6
	5	20	81 39 09	5	44	81 41 16	5	30		2	8
	5	24	81 39 10	5	46	81 41 17	5	30	81 50 69	3	6
81 38 56	5	12	81 39 15	5	42	81 41 18	5	30	81 50 70	5	36
	5	20		5	44	81 41 19	5	48	81 50 72	4	2
81 38 56	5	24	81 39 15	5	46	81 41 23	5	48	81 50 74	5	6
81 38 57	5	14	81 39 17	5	42	81 41 24	5	48		5	10
81 38 58	5	14		5	44	81 41 25	5	48	81 50 80	7	8
81 38 60	5	14	81 39 19	5	42	81 41 26	5	48	81 50 81	7	8
81 38 61	5	12		5	44	81 41 27	5	48	81 50 85	3	6
81 38 62	5	12	81 39 20	5	42	81 41 28	5	48	81 51 15	1	24
	5	20		5	44	81 41 30	5	48	81 51 23	4	2
	5	24		5	46	81 41 32	5	48	81 52 09	7	8
81 38 63	5	12	81 39 22	5	42	81 41 33	5	48	81 52 15	1	2
81 38 64	5	20		5	44	81 41 38	5	48		1	4
81 38 65	5	20	81 39 61	4	8	81 41 39	5	30	81 52 43	5	6
	5	24	81 39 66	4	6	81 41 40	5	30		5	10
81 38 66	5	12	81 39 67	4	8	81 41 52	5	56	81 52 76	1	6
	5	20	81 39 68	4	6	81 41 61	5	56	81 52 77	1	6
	5	24	81 39 84	4	6	81 41 66	5	56	81 52 90	7	16
81 38 67	5	12	81 39 87	1	8	81 41 68	5	56	81 52 91	7	16
81 38 68	5	20	81 39 97	4	6	81 42 33	5	30	81 52 92	7	16
	5	24	81 40 00	4	6	81 42 34	5	30	81 53 01	7	2
81 38 70	5	12	81 40 02	4	4	81 42 35	5	30	81 53 02	7	2
	5	20	81 40 25	4	10	81 42 36	5	30	81 53 16	7	12

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
12			S-10005-5								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
81 53 17	7	14	90 90 85	1	26	91 24 04	5	50	92 11 38	7	8
81 53 19	7	14	90 90 95	10	46	91 24 05	5	50	92 11 46	7	16
81 53 20	7	14	90 90 97	7	14	91 24 06	5	50	92 13 87	4	4
81 53 22	7	14		10	34	91 24 07	5	50	92 14 18	1	26
81 53 23	7	12		10	46	91 24 08	5	50	92 14 19	1	26
81 53 24	5	52	90 91 06	10	18	91 24 10	5	50	92 14 27	1	26
	7	8	90 91 08	10	26	91 24 11	5	50	92 15 28	10	8
	7	10	90 91 38	10	10	91 24 14	5	50	92 15 29	10	8
81 53 25	7	12	91 01 61	5	40	91 24 16	5	50	92 15 39	4	4
81 53 28	6	2		5	54	92 00 45	10	16	92 15 40	4	10
81 53 29	7	14	91 01 62	5	6	92 00 45	10	44	92 20 32	5	18
81 54 61	3	16		5	10		10	48	92 23 30	1	24
81 54 70	1	2	91 02 18	4	10	92 00 50	10	2	92 25 52	2	6
	1	4	91 02 19	4	4	92 00 63	10	42		2	8
	10	64	91 02 21	4	4	92 00 64	10	42	92 28 14	5	44
81 55 44	6	4	91 02 25	4	10	92 00 65	6	4	92 29 91	4	6
81 55 95	2	8	91 02 26	4	4	92 02 45	10	20	92 29 92	4	8
	10	56	91 02 27	4	4	92 08 81	10	10	92 29 96	4	6
	10	58	91 02 28	4	12	92 08 82	10	10	92 29 98	4	6
81 56 58	4	2	91 02 29	4	4	92 09 05	10	20	92 29 99	4	8
81 56 58	10	34	91 02 30	4	10	92 09 06	10	20	92 30 75	5	16
81 56 80	1	4	91 02 33	4	10	92 09 07	10	20	92 31 27	4	4
81 56 81	1	4	91 02 34	4	10	92 09 08	10	20	92 31 28	4	4
	10	58	91 02 36	4	10	92 09 09	10	20	92 31 29	4	8
	10	62	91 02 38	4	10	92 09 20	1	24	92 31 30	4	6
82 13 46	2	2	91 02 58	3	4	92 10 10	10	42	92 31 31	4	6
82 16 02	1	24	91 07 06	5	18	92 10 28	10	16	92 31 32	4	6
82 51 76	1	20	91 09 95	1	22		10	48	92 31 33	4	10
84 21 01	7	14	91 10 60	5	12	92 10 31	10	20	92 35 61	1	24
84 21 67	1	4		5	20	92 10 36	1	24	92 45 61	5	10
84 22 85	2	12	91 10 60	5	24	92 10 39	10	38	92 69 01	5	16
84 25 09	1	26	91 10 61	5	24		10	40	92 69 19	3	8
84 25 71	1	4	91 10 63	5	24	92 10 45	10	42	92 69 74	3	18
84 26 64	1	26	91 10 70	5	50		10	44	92 71 30	5	12
84 27 70	1	24	91 10 71	5	50	92 10 47	1	24	92 71 31	5	12
84 28 16	1	24	91 10 72	5	50	92 10 47	10	18	92 71 31	5	20
84 29 02	1	4	91 10 73	5	50		10	50		5	24
84 30 11	1	24	91 10 74	5	50	92 10 65	10	8	92 71 32	5	12
84 35 62	1	26	91 10 75	5	50	92 10 68	1	24	92 71 35	5	12
85 02 10	7	14	91 13 98	4	4	92 10 70	10	18	92 71 36	5	14
89 10 66	4	6	91 13 99	4	4	92 10 70	10	50	92 71 47	5	20
89 14 95	5	46	91 14 30	5	18	92 10 77	3	14		5	24
89 17 02	4	10	91 14 31	5	18		6	4	92 71 52	4	10
89 18 27	5	60	91 14 51	10	20	92 10 79	1	24	92 71 53	4	10
89 20 61	4	12	91 14 54	5	18	92 10 84	1	24	92 71 54	4	10
89 30 80	5	18	91 14 68	5	18	92 10 97	3	6	93 00 55	10	30
89 34 46	2	14	91 16 99	4	10		10	22		10	32
89 34 51	2	14	91 17 00	4	4	92 10 98	3	6	93 00 61	7	14
89 34 52	2	14	91 17 04	4	10		10	22	93 00 62	10	32
90 00 13	10	2	91 17 06	4	10	92 11 00	5	34	93 00 63	10	30
90 00 14	10	8	91 20 56	3	18	92 11 02	5	34	93 00 64	7	4
90 50 01	6	4	91 23 99	5	50	92 11 03	6	2		7	6
90 90 61	5	38	91 24 00	5	50	92 11 04	6	2	93 00 99	7	8
90 90 73	10	38	91 24 02	5	50	92 11 19	5	40		7	10
90 90 76	10	16	91 24 03	5	50		5	52	93 01 03	7	6

NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER			Issue Utgåva S-10005-5			Page Sida 13		
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
93 01 83	10	30	99 16 09	8	2	381 50 89 15	5	34			
	10	32	99 16 10	8	2	381 50 89 16	5	34			
93 10 30	7	6	99 16 11	8	2	381 50 89 17	5	34			
94 12 20	1	26	99 16 12	8	2	381 50 89 18	5	34			
95 00 11	6	4	99 16 13	8	2	381 50 89 19	5	34			
95 00 28	6	4	99 16 14	8	2	381 50 89 19	5	40			
	10	42	99 16 50	8	2	381 50 90 04	6	4			
95 00 47	10	2	99 16 56	8	2	381 50 90 06	6	2			
96 00 45	10	2	99 16 58	8	2	381 51 74 10	6	2			
	10	8	99 16 59	8	2	433 55 28 09	5	26			
96 00 69	10	8	99 19 90	8	2	433 55 28 09	5	28			
	10	16	99 20 19	8	2	433 56 07 01	10	10			
96 00 75	6	6	99 20 20	8	2	433 56 23 01	1	20			
96 00 79	10	18	99 20 21	8	2	433 57 09 01	10	2			
	10	50	99 20 22	8	2	433 57 09 02	10	2			
96 00 95	10	20	99 20 23	8	2	433 57 09 04	10	2			
96 01 95	10	16	99 20 24	8	2	433 78 44 14	7	8			
97 50 18	6	4	99 20 36	8	2		7	10			
97 50 37	6	2	99 20 42	8	2	433 78 60 40	10	28			
	6	4	99 20 74	8	2	433 78 60 41	10	28			
97 50 55	10	42	99 21 50	10	52	433 78 65 11	10	28			
98 50 01	10	44	99 21 51	10	52	433 78 66 13	10	46			
98 50 12	7	6	99 21 52	10	52	433 78 68 01	10	26			
	10	30	99 21 53	10	52	433 78 71 01	10	26			
	10	32	99 21 54	10	52	433 78 74 12	10	28			
98 50 38	10	44	99 21 55	10	52	433 78 74 13	10	28			
98 50 56	10	30	99 21 56	10	52	433 78 80 01	10	22			
	10	32	99 21 57	10	52		10	24			
98 50 60	7	4	99 80 12	10	42	433 79 15 01	10	28			
	7	6	99 90 23	6	2	433 79 24 07	10	22			
98 50 61	7	4	99 90 23	6	4	434 05 76 13	1	8			
	7	6	99 90 24	6	2	434 10 55 01	10	16			
98 50 66	10	2		6	6		10	48			
98 50 87	10	2	99 90 25	6	2	434 10 55 02	10	16			
98 51 07	10	42		6	6		10	48			
98 51 08	10	42	99 90 29	10	42	434 21 52 11	10	28			
98 51 13	10	42	309 10 05 02	8	2	434 21 57 12	10	28			
98 51 17	10	42	309 10 12 04	8	2	434 21 57 13	10	28			
98 51 18	10	42	333 54 82 01	8	2	481 53 21 10	7	14			
98 51 19	10	42	333 56 03 04	5	52	481 53 21 11	7	14			
98 51 20	10	30	333 56 07 01	6	2						
	10	32	333 78 69 11	10	26						
98 51 26	10	44	333 78 69 12	10	28						
98 51 43	10	44	333 78 69 13	10	26						
98 90 19	7	4	333 78 69 14	10	26						
98 90 19	7	6	333 78 69 15	10	26						
98 90 76	7	4	381 50 89 07	5	6						
98 90 77	7	4		5	8						
	7	6		5	10						
98 90 78	5	6	381 50 89 08	5	6						
98 90 78	5	10	381 50 89 09	5	6						
	6	2	381 50 89 10	5	6						
98 90 79	7	4	381 50 89 11	5	6						
	7	6	381 50 89 12	5	34						
99 00 03	8	2	381 50 89 14	5	34						

