


SPARE PARTS CATALOGUE

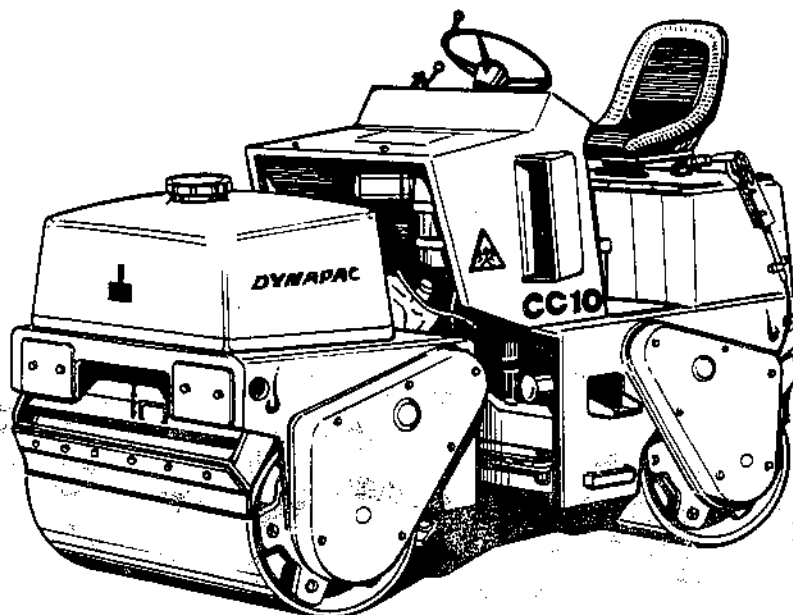

Deutz diesel engine F2L 411D
Deutz diesel engine F2L 511D

SPARE PARTS CATALOGUE

CC10 VIBRATORY ROLLER

S-10047-7

Replaces
Ersätter
S-10047-6



DYNAPAC MASKIN AB
Spare Parts

P.O. Box 1103 · S-171 22 SOLNA · Sweden · Telephone 08-733 70 00
Cables Dynapac, Stockholm · Telex 19531 dynsol s · Telefax 08-29 55 35

We reserve the right to change specifications without notice

USING THE CATALOGUE

This spare parts catalogue contains information about how to identify and order the replaceable parts and units included in the product which the catalogue deals with.

For correct spare parts ordering, refer to a later page.

This catalogue is based on a group system which is common to all Dynapac spare parts catalogues. It starts, as usual, with a list of contents, and this is followed by the groups and ends with a numerical register. This register comprises all part numbers included in the catalogue, with reference to the group and page on which each part is to be found.

The list of contents shows the groups included in the catalogue, together with a picture of the product. Each group, in turn, begins with a list of contents that describes the sections included in the group.

A section consists of one page with a picture and associated page or pages of tables. The picture is an exploded view or a drawing showing the ref. Nos. which refer to the numbers in the tables. The drawing shows the position of the part in the machine and, if it is basically a "complete" assembly, i.e. it comprises most parts on the page, the ref. No. will be enclosed by a rectangle , or, if it is "less" complete, the number will be enclosed by a circle . The tables show the part numbers, with the quantity, part number and description (see the example).

1. A product, the part numbers of which are shown in the section.
2. Group and page numbers.
3. Picture number. This number is also shown in the bottom right-hand corner of the picture.
4. Spare part catalogue number, with issue number.
5. Name of the section. The main heading is generally the same as that shown in the list of contents.
6. Ref. No. The same number is shown on the picture depicting that particular part. An asterisk (6a) to the left of this column indicates that this line has been changed in this issue of the catalogue.
7. The quantity columns show the number of parts required for this ref. for the machine type shown at the head of the column (7a).
8. Part number, which is the number that should be specified on spare parts orders.
9. Columns of descriptions of the part in two languages. If the description is followed by "cpl", meaning complete or assembly, the part contains parts which are also shown immediately below the part marked "cpl" and are inset one character (9a). If the assembly is ordered, all the parts shown to be included in it in this way will also be supplied. Certain large, complete units may be shown on system pages as individual parts, in which case they will be followed by a reference (9b) to the page on which the exploded view of the part is shown.
10. Notes column, where footnotes, serial numbers, lengths and other information are shown.
N.B. It is important to specify the correct length when ordering goods by length (10a).
11. The code column for spare parts coding is primarily intended for Dynapac internal work. But the codes may be of general interest. Code "A" indicates service part, "B" fast moving part, "C" exchanged part, "D" standard spare part and "S" indicates that the part is included in a spare parts kit. The figures after the letters indicate the rate of stock turnover, where "1" stands for the most frequently required parts, which should be as easily accessible as possible. The final rate, "4" indicates parts with low consumption rate.


The drawing to the right shows the location of the name plate on the machine. If required the drawing can also illustrate "front", "left" and "right" of the machine.

CA25D, CA25PD
Spare Parts Catalogue - Reservdelstatalog

DYNAPAC

Page No.	Group	Picture No.	Issue	HYDRAULIC SYSTEM	HYDRAULIC SYSTEM
Side	Code	Ref. No.	Update	Drum drive	Valve driving
12	2	10977 5	3 10065 3		
Ref. No.	Quantity/Part	Part No.	Description	Benämning	Code
6	7a	8	9	9	10
1	4	33 56 75	Hose roller	Stångållare	
2	4	82 30 40	Sleeve	Ärmling	15 mm
3	8	32 87 05	Upper arrangement cap	Övre anordnings öp	
4	4	57 80 02	Wheel	Wäl	
5	6	423 87 05 15	Sleeve	Ärmling	
6	2	48 12 86	Opening section cap	Öppningssektion öp	
7	1	48 05 61	Screw	Skruv	
8	1	48 06 75	Washer cap	Wäl öp	
9	1	48 06 87	Propeller sleeve	Propeller ärmling	
10	1	48 06 97	Propeller retainer	Propeller hållare	
11	1	48 06 82	Ball	Kula	
12	1	33 56 76 02	Hydraulic hose	Hydraulisk slang	11 4927123
13	1	48 21 05	Hydraulic hose	Hydraulisk slang	21
14	1		Return filter	Returfilter	See page 52 ref. 21
			Change pump	Wäl pump	
			Comp. page 28	Öp. se sida 28	

11 CA 25 with Caterpillar
CA 25 med Caterpillar
211 CA25 with Deutz from ser. no. 4871966 with Caterpillar from ser. no. 4872124
CA25 med Deutz fr. om 4871966 med Caterpillar fr. om 4872124

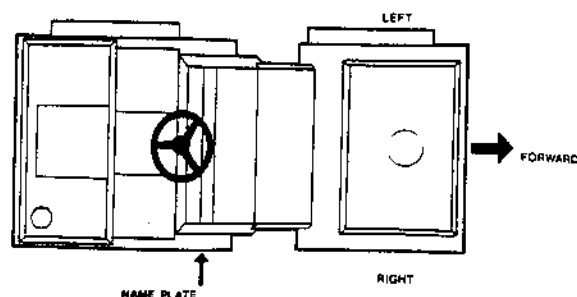

KATALOGANVISING

Denna reservdelskatalog innehåller information om hur man identifierar och beställer de utbytbara artiklar och enheter som ingår i den produkt som katalogen behandlar.

För korrekt reservdelsbeställning, se en följande sida.

Katalogen är upplagd enligt en gruppindelning som är gemensam för Dynapac's samtliga reservdelskataloger. Den börjar, som regel, med en innehållsförteckning, följt av de grupper som ingår och avslutas så med ett nummerregister. Nummerregistret omfattar samtliga i katalogen upptagna artikelnr. med hänvisning till de grupper och sidor där respektive artikel finns.

Katalogens innehållsförteckning redovisar de grupper som ingår i katalogen och vidare finns en presentationsbild av produkten. Varje grupp börjar så i sin tur med en innehållsförteckning som redovisar de avsnitt som ingår i gruppen.

Avsnitten består av en bildsida med tillhörande textsida/sidor. Bildsidan är en "sprängbild" eller en "planritning" där artiklarna är positionssatta och därigenom hänvisas till textsidan. På bildsidan kan man se artikelns placering i maskinen och om den är en "huvudkomplett", d.v.s. omfattar de flesta artiklarna på sidan - positionssiffran är omsluten av en fyrkant, □ - eller om det är en "mindre" komplett - positionssiffran är då omsluten av en ring, ○. På textsidan presenteras sedan artiklarna med antal, artikelnr. och benämning, se ex.


1. Produkt vars artiklar redovisas i avsnittet.
2. Grupp- och sidnr.
3. Bildnr. Detta nr. visas också nere till höger på bildsidan.
4. Katalognr. med utgåvnr.
5. Avsnittets benämning. Huvudrubriken är som regel den som visas i innehållsförteckningen.
6. Positionsnr. Samma nr. återfinns på bildsidan där det visar på den aktuella artikeln. Till vänster om denna kolumn kan finnas en asterisk (6a). Detta visar att någon ändring har skett på denna rad till denna utgåva av katalogen.
7. Antalskolumner i vilka framgår det antal av artikeln som fordras i denna position för den typ som visas i antalskolumnens huvud (7a).
8. Artikelnr. vilket är det nummer som ska anges vid reservdelsbeställning.
9. Benämningsskolumner för artikelns benämning på två språk. Står det komplett, förkortat - kpl - efter benämningen, betyder detta att artikeln innehåller artiklar som också redovisas i katalogen. Dessa återfinns direkt under och är indragna ett steg (9a). Beställs den kompletta artikeln får man också med alla artiklar som på detta sätt visas ingå i den. Vissa större, kompletta enheter kan på en "systemsida" redovisas som enskild artikel. Den följs då av en hänvisning (9b) till den sida där den redovisas "sprängd".

10. Anmärkningskolumn där fotnotnr., serienr., längdmått och andra uppgifter redovisas. OBS! Rätt måttuppgift är viktigt att ange vid beställning av "metersvara" (10a).

11. Kodkolumn för reservdelskodning, i första hand avsedd fr Dynapac's interna arbete. Kodernas betydelse kan dock vara av allmänt intresse. Koderna "A" = skötsedel, "B" = slitdel, "C" = utbytesenhet, "D" = standard reservdel och "S" som betyder att artikeln ingår i en reservdels-sats. De siffror som följer efter bokstaven står för lagerhållningsgraden, där 1:an står för de mest frekventa artiklarna. Sådana artiklar bör alltså vara så lättillgängliga som möjligt. Sista graden är 4:an som står för artiklar med låg förbrukningsfrekvens.

Bilden till höger visar maskinskyltens placering på maskinen. När så erfordras visar den också vad som avses med framåt, vänster respektive höger på maskinen.

CA25D, CA25PO Spare Parts Catalogue - Reservdelskatalog									
Page Sida	2	Group Grupp	2	Picture No Bild nr	3	Issue Utgåva	4	HYDRAULIC SYSTEM Drum drive	5
12		05		10977	5	S 10055	3		
Ref Pos	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	25	25	25	25	25	25	25	25	25
7a									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

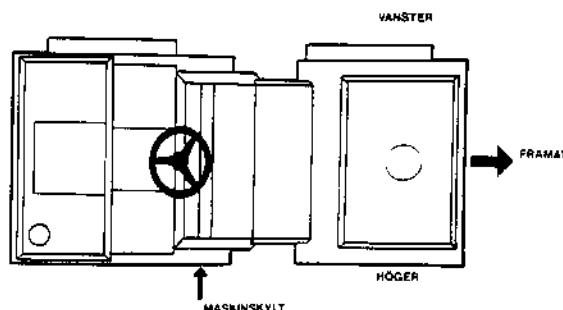

ORDERING SPARE PARTS

To avoid errors in delivery, please state the following particulars when ordering spare parts:

1. Type of machine
Type of appliance
2. Serial No.
3. Description of spare parts
4. Quantity required
5. Part No.
6. Dimensions when ordering
meter goods

COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d'éviter toute erreur de livraison:

1. Type de machine
Type d'appareil
2. Numéro de série
3. Dénomination de la pièce de rechange
(Description)
4. Quantité désirée de la pièce de rechange (Qty)
5. Numéro de la pièce de rechange
(Part No.)
6. Mesures en cas de commande
par mètre

RESERVDELSBESTÄLLNING

Följande uppgifter ska lämnas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel:

1. Maskintyp
Apparattyp
2. Tillverkningsnummer
3. Reservdelens benämning
(Description)
4. Antal av önskad reservdel (Qty)
5. Reservdelens artikelnummer
(Part No.)
6. Måttuppgift vid beställning av
metervara.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen:

1. Maschinentyp
Gerätetyp
2. Herstellungsnummer
3. Ersatzteilbenennung (Description)
4. Bestellmenge (Qty)
5. Ersatzteilnummer (Part No.)
6. Massangaben bei Bestellung
von Meterware

PEDIDO DE PIEZAS DE RECAMBIO


Para evitar errores en las entregas, deberán indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de piezas de recambio:

1. Tipo de máquina
Tipo de aparato
2. Número de fabricación
3. Denominación de la pieza de recambio
(Descripción)
4. Cantidad de piezas deseada (Qty)
5. Número de artículo de la pieza de recambio (Part No.)
6. Indíquese la medida al solicitar
un artículo que se expide por metros

ORDINAZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO

Per evitare sbagli di consegna vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell'ordinazione:

1. Tipo di macchina
Tipo di apparecchiatura
2. Numero di costruzione
3. Denominazione del pezzo di ricambio
4. Numero di pezzi desiderati
5. Numero di articolo del pezzo di ricambio
6. Indicazioni della misura
per ordinazione articolo
a metraggio.

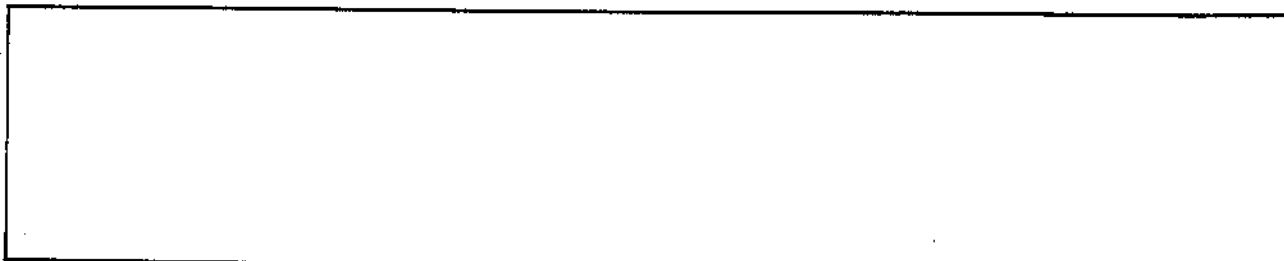



■ Head office

Sweden

Dynapac Maskin AB
P O Box 1103
S-17122 SOLNA

Telephone 08-733 70 00
Telex 19531
Telefax 08-29 55 35

● Subsidiaries

Australia

Dynapac Pty Ltd
P O Box 250
RYDALMERE NSW 2116

Telephone 02-647 1822
Telex 24173 DYN SY AA

Brazil

Dynapac Equipamentos Industriais Ltda
P O Box 5694
SAO PAULO

Telephone 210-0144
Telex 1121967 DYSP BR

Canada

Dynapac Ltd
5340 Maingate Drive
MISSISSAUGA/Ontario L4W 1R8

Telephone 416-625-4784
Telex 6961104 DYN TOR MSGA

France

Dynapac & Cie
B P 48
77220 TOURNAN EN BRIE

Telephone 6-407 9085
Telex 691703 DYNAPAC F

Great Britain

Dynapac (UK) Ltd
Airfield Estate
White Waltham
MAIDENHEAD, Berks SL6 3SF

Telephone 062882 4884
Telex 849277 DYN WAL G

Italy

Dynapac SpA
C. P. 15
20010 ARLUNO

Telephone 02-901 7725
Telex 331624 DYN MIL I

Japan

Dynapac Watanabe Co., Ltd
Ginza Wing Bldg
14-5, Ginza 1-Chome
Chuo-Ku
TOKYO 104

Telephone 535-3511
Telex 2522360 WDTOK J

Norway

Dynapac A/S
Postboks 32, Alnabru
OSLO 6

Telephone 02-305055
Telex 72893 DYN OS N

Spain

Dynapac S A
Calle Ramon y Cajal, s/n
Poligono Industrial de Leganes
Leganes - MADRID

Telephone 1-688 87 77. 688 82 83
Telex 46632 DYN M E

Sweden

Dynapac Maskin Svenska Forsäljnings AB
Saldovägen 14
S-175 62 JARFÄLLA

Telephone 08-760 28 30
Telex 11235 DYN OST S

USA

Dynapac Mfg Inc
P O Box 368
STANHOPE, N.J. 07874

Telephone 201-347-0700
Telex 136481 DYN STPE
(Heavy Equipment)

Dynapac Light Equipment
P O Box 485
STANHOPE, N.J. 07874



Telephone 201-347-2000
Telex 642922 DYN STPE
(Light Equipment)

West Germany



Dynapac GmbH
D-6080 GROSS-GERAU
Postfach 1165

Telephone 6152-58056-59
Telex 4191121 DYGG D

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	GENERAL VIEW Contents	HUVUDSAMMANSTÄLLNING Innehåll
2	00	12668-3	S-10047-7		
Ref Pos	Group Grupp	Description	Benämning	See page Se sid	
	Group 1	FRAME •Frames •Engine cover •Noise suppression kit •Steering link •Sprinkler system •Scrapers	RAM •Ramar •Motorhuv •Ljuddämpningssats •Styrled •Sprinklersystem •Skrapor	2 8 12 16 18 26	
	Group 2	DRUM •Front drum •Rear drum	VALS •Framvals •Bakvals	2 6	
	Group 3	ENGINE •Engine, Deutz F2L 411 D •Engine, Deutz F2L 511 D •Air cleaner and Exhaust pipe, Deutz F2L 411 D •Air cleaner and Exhaust pipe, Deutz F2L 511 D •Fuel system •Pump drive	MOTOR •Motor, Deutz F2L 411 D •Motor, Deutz F2L 511 D •Luftrenare och Avgasrör, Deutz F2L 411 D •Luftrenare och Avgasrör, Deutz F2L 511 D •Bränslesystem •Pumpdrivning	2 6 10 12 14 18	
	Group 4	TRANSMISSION •Transmission, front •Transmission, rear	KRAFTÖVERFÖRING •Kraftöverföring, fram •Kraftöverföring, bak	2 6	
	Group 5	HYDRAULIC SYSTEM •Hydraulic system, Propulsion •Hydraulic oil tank •Transmission pump •Hydraulic motor, propulsion •Hydraulic system, Vibration •Hydraulic control valve, Vibration •Hydraulic motor, Vibration •Hydraulic system, Steering •Steering column •Steering valve •Relief valve •Steering cylinder	HYDRAULSYSTEM •Hydraulsystem, Framdrivning •Hydrauloljetank •Transmissionspump •Hydraulmotor, framdrivn. •Hydraulsystem, Vibration •Manövertill, Vibration •Hydraulmotor, Vibration •Hydraulsystem, Styrning •Rattstång •Styrventil •Överströmningsventil •Styrcylinder	2 8 10 16 22 32 34 38 42 44 46 48	
	Group 6	ELECTRICAL EQUIPMENT •Control panel, Cables - D.C. - System ... •Control panel, Cables - A.C. - System ... •Electrical equipment	ELEKTRISK UTRUSTNING •Instrumentpanel, Kablar - Likströmssystem •Instrumentpanel, Kablar - Växelströmssystem •Elektrisk utrustning	2 6 12	

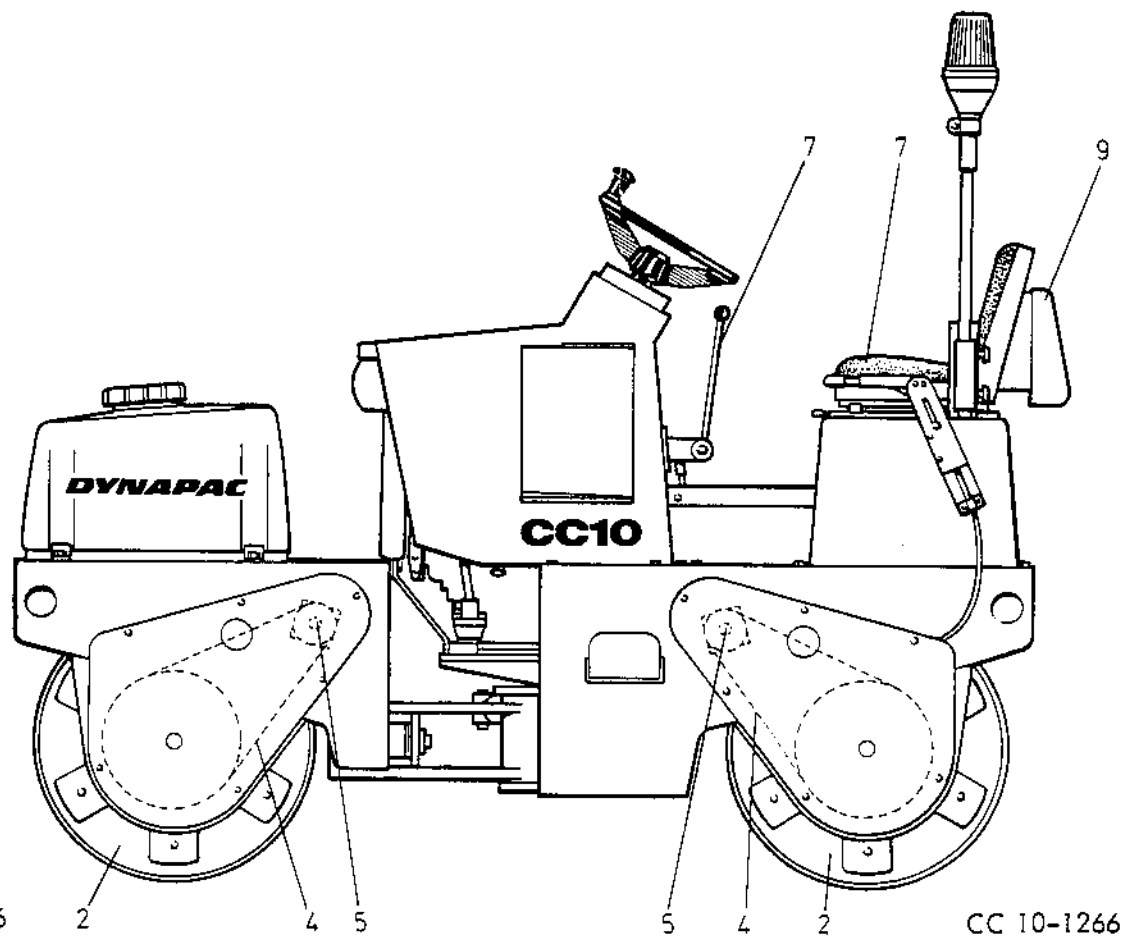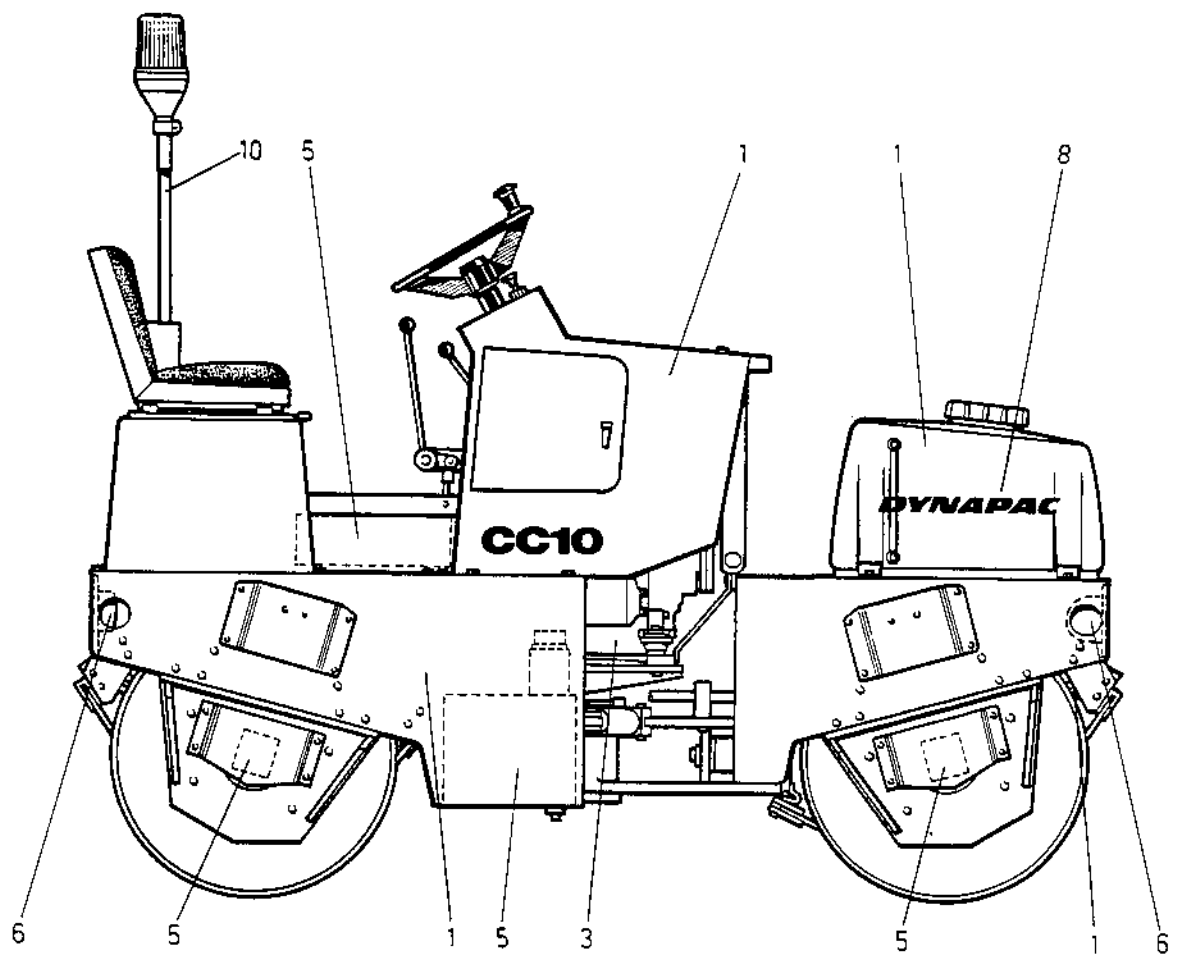

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	GENERAL VIEW Contents	HUVUDSAMMANSTÄLLNING Innehåll
4	00	12668-3	S-10047-7		
Ref Pos	Group Grupp	Description	Benämning	See page Se sid	
	Group 7	DRIVER'S PLATTFORM •Instruments and controls •Forward - revers control •Brake •Seat	FÖRARPLATS •Instrument och reglage •Fram - backreglage •Broms •Förarstol	2 6 10 12	
	Group 8	DECAL •Decals	DEKAL •Dekaler	2	
	Group 9	EQUIPMENT •Equipment, standard •Tool box and tools	UTRUSTNING •Utrustning, standard •Verktygslåda och verktyg	2 4	
	Group 10	OPTIONAL EQUIPMENT •Light •Rotating warning light •Tachometer •Compaction meter and printer •Drum selector valve kit •Modification kit vibration, HPI	EXTRA UTRUSTNING •Belysning •Roterande varningsljus •Varvräknare •Packningsmätare och skrivare •Vibrationsväljarventil sats •Modifieringssats vibration, HPI	2 4 8 10 12 16	
		NUMERICAL REGISTER	NUMMERREGISTER		

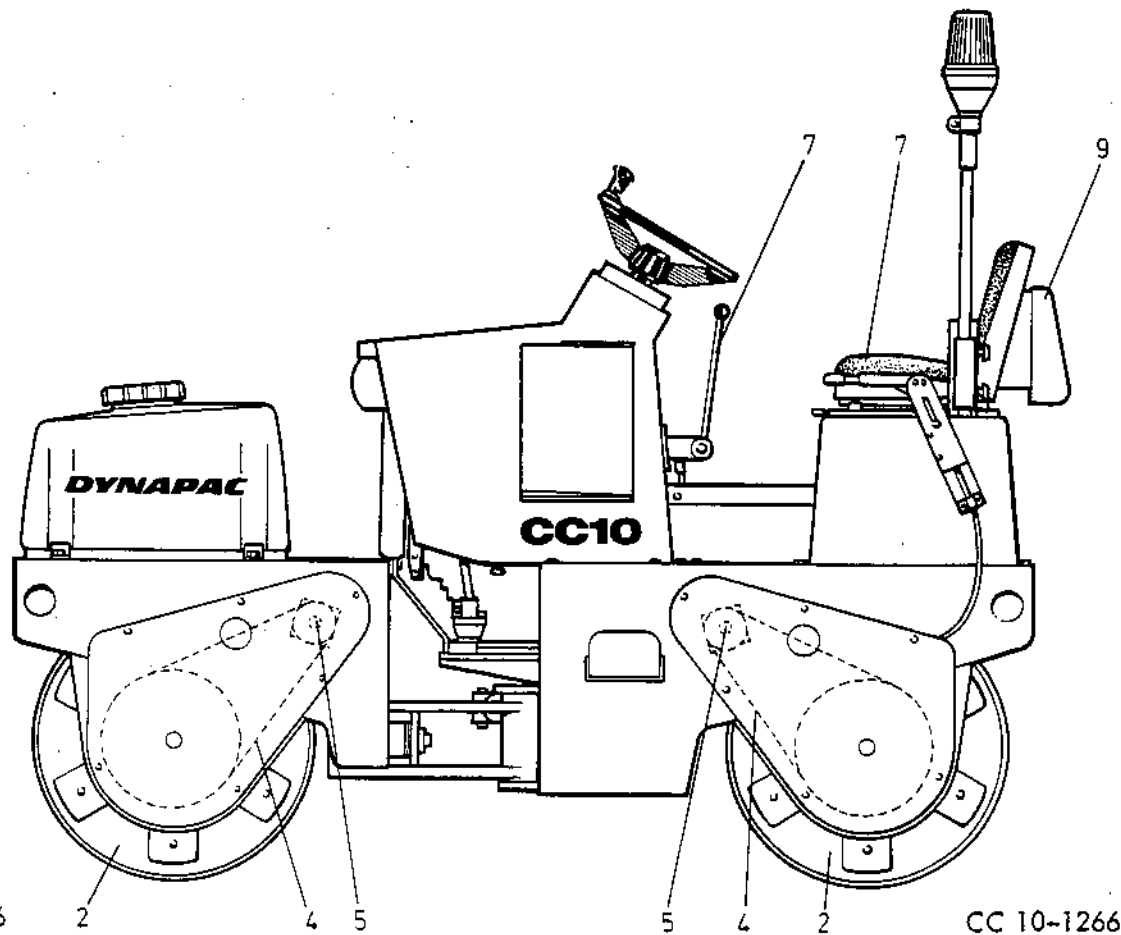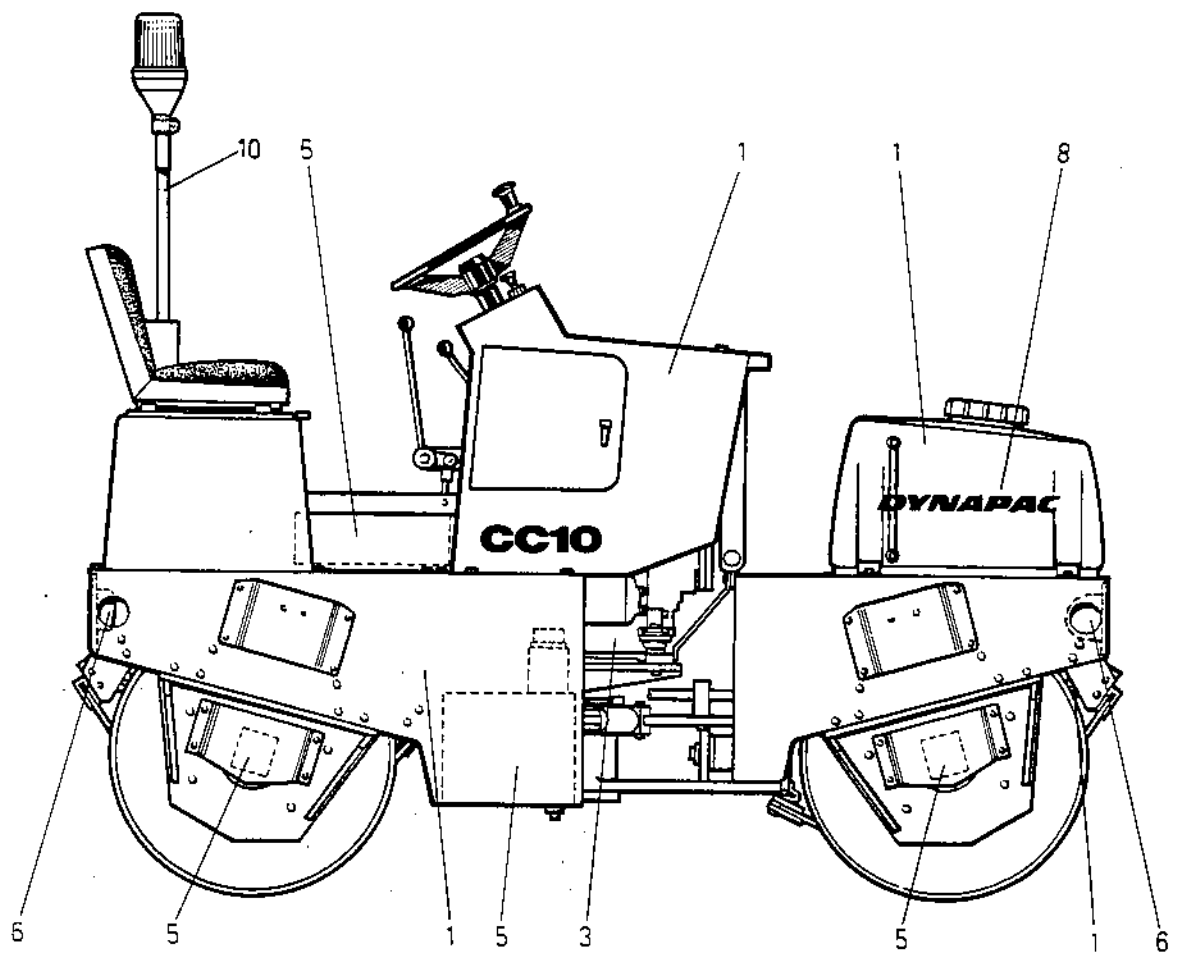




FRAME


Frames
Engine cover
Noise suppression kit
Steering link
Sprinkler system
Scrapers

RAM

Ramar	2
Motorhuv	8
Ljuddämpningssats	12
Styrled	16
Sprinklersystem	18
Skrapor	26

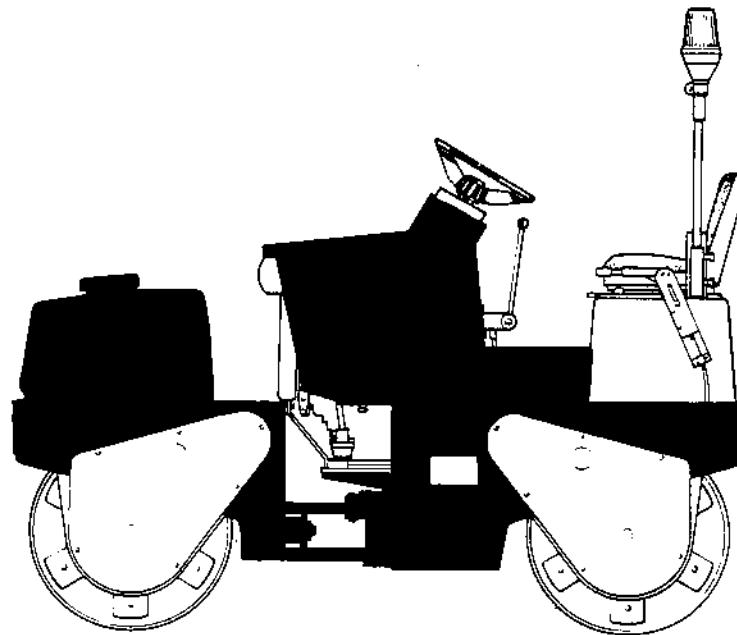


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FRAMES Up to ser. no -573819		RAMAR T.o.m ser. nr -573819	
2		01		12669-2		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			81 01 98	Noise suppression kit	Ljuddämpningssats	See group 3				
					Comps, page 12	Det. se sida 12					
* 2	1			-	Fuel tank	Bränsletank					
* 3	4			50 20 16	Screw	Skruv					
* 4	4			60 00 06	Washer	Bricka					
* 5	4			50 20 18	Screw	Skruv					
* 6	4			60 00 06	Washer	Bricka					
* 7	4			57 10 02	Nut	Mutter					
* 8	4			50 20 33	Screw	Skruv					
* 9	4			60 00 07	Washer	Bricka					
* 10	1			81 02 58	Side cover	Sidokåpa	See page 20 ref. 67				
* 11	4			50 20 16	Screw	Skruv					
* 12	4			60 00 06	Washer	Bricka					
* 13	1			33 88 88	Motor cover	Motorkåpa					
* 14	6			50 20 59	Screw	Skruv					
* 15	6			60 00 10	Washer	Bricka					
* 16	1			81 01 89	Rear frame	Bakre ram					
* 17	1			81 00 56	Front frame	Främre ram					
* 18	6			50 20 59	Screw	Skruv					
* 19	6			60 00 10	Washer	Bricka					
* 20	1			34 27 62	Motor cover	Motorkåpa	See group 7 -573160 -573160				
* 21	4			50 20 16	Screw	Skruv					
* 22	4			60 00 06	Washer	Bricka					
* 23	4			50 20 33	Screw	Skruv					
* 24	4			60 00 07	Washer	Bricka					
* 25	1			81 02 58	Side cover	Sidokåpa					
* 26	4			50 20 16	Screw	Skruv					
* 27	4			60 00 06	Washer	Bricka					
* 28	1			-	Water tank	Vattentank					
* 29	5			50 20 18	Screw	Skruv			L=2135 mm	D 3	
* 30	5			60 00 06	Washer	Bricka					
* 31	5			57 10 02	Nut	Mutter					
* 32	1			62 90 15	Spring pin	Fjädrande rörpinne					
* 33	1			481 00 25 10	Brass rod	Mässingstäng					
* 34	1			81 00 83	Seat plate	Sitsplåt					
* 35	1			-	Seat	Förarstol					
* 36	4			60 00 06	Washer	Bricka					
* 37	4			50 00 53	Screw	Skruv					
* 38	5			60 00 10	Washer	Bricka					
* 39	5			50 20 59	Screw	Skruv					
* 40	1			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka					
* 41	1			50 20 59	Screw	Skruv					
* 42	2			33 82 14	Brake chock	Bromsklots					
* 43	1			61 50 45	Conical spring washer	Spännbricka					
* 44	1			50 20 59	Screw	Skruv					
* 45	5			60 00 10	Washer	Bricka					
* 46	5			50 20 59	Screw	Skruv					
* 47	1 x L			24 10 01	Sealing strip	Tätningslist					
* 48	1			81 00 76	Chain cover front	Kedjekåpa fram					
* 49	1			81 33 37	Plug button	Plugg					
* 50	1			23 21 30	Plug button	Plugg					

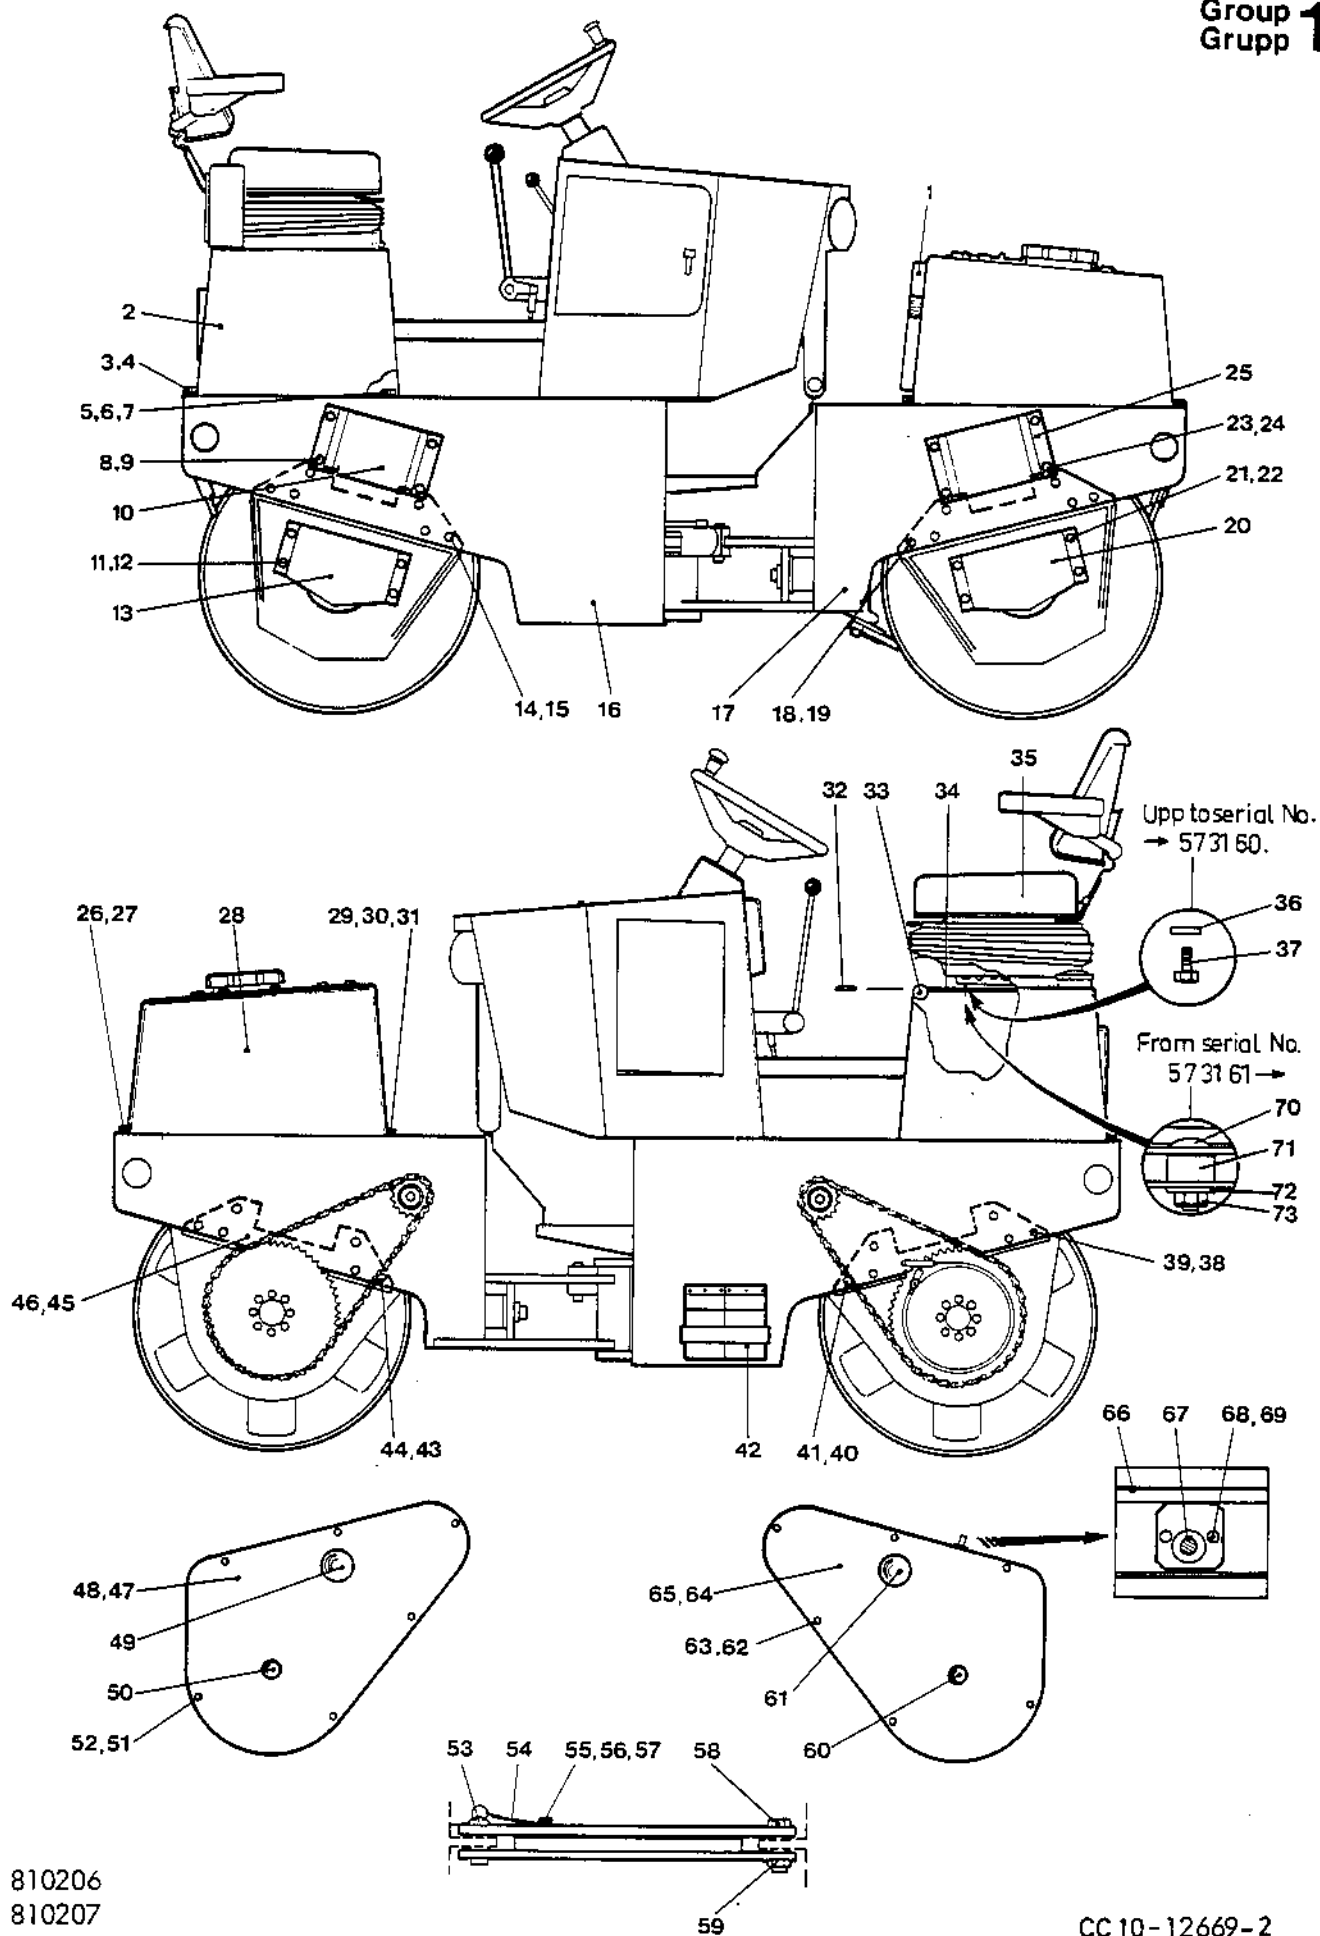

810206
810207

CC 10-12669-2


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FRAMES Up to ser. no -573819		RAMAR T.o.m ser. nr -573819	
4		01		12669-2		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
51	6			50 20 47	Screw	Skruv	L=2135 mm 573161- L=6 mm 573161- 573161- 573161-	D 3			
52	6			60 00 07	Washer	Bricka					
53	1			63 50 19	Hitch pin	Sprint					
54	1			41 80 21	Chain	Kedja					
55	1			50 20 14	Screw	Skruv					
56	1			60 00 06	Washer	Bricka					
57	1			60 00 06	Washer	Bricka					
58	1			50 20 95	Screw	Skruv					
59	1			58 60 09	Nut	Mutter					
60	1			23 21 30	Plug button	Plugg					
61	1			81 33 37	Plug button	Plugg					
62	6			60 00 07	Washer	Bricka					
63	6			50 20 47	Screw	Skruv					
64	1 x L			24 10 01	Sealing strip	Tätningslist					
65	1			81 01 84	Chain cover rear	Kedjekåpa bak					
66	1			81 01 85	Cover plate	Täckplåt					
67	1			90 90 87	Grommet	Genomföring					
68	2			53 30 23	Screw	Skruv					
69	2			60 00 03	Washer	Bricka					
70	4			52 80 31	Screw	Skruv					
71	4 x L			62 90 17	Steel tube	Stålrör					
72	4			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
73	4			57 10 02	Nut	Mutter					

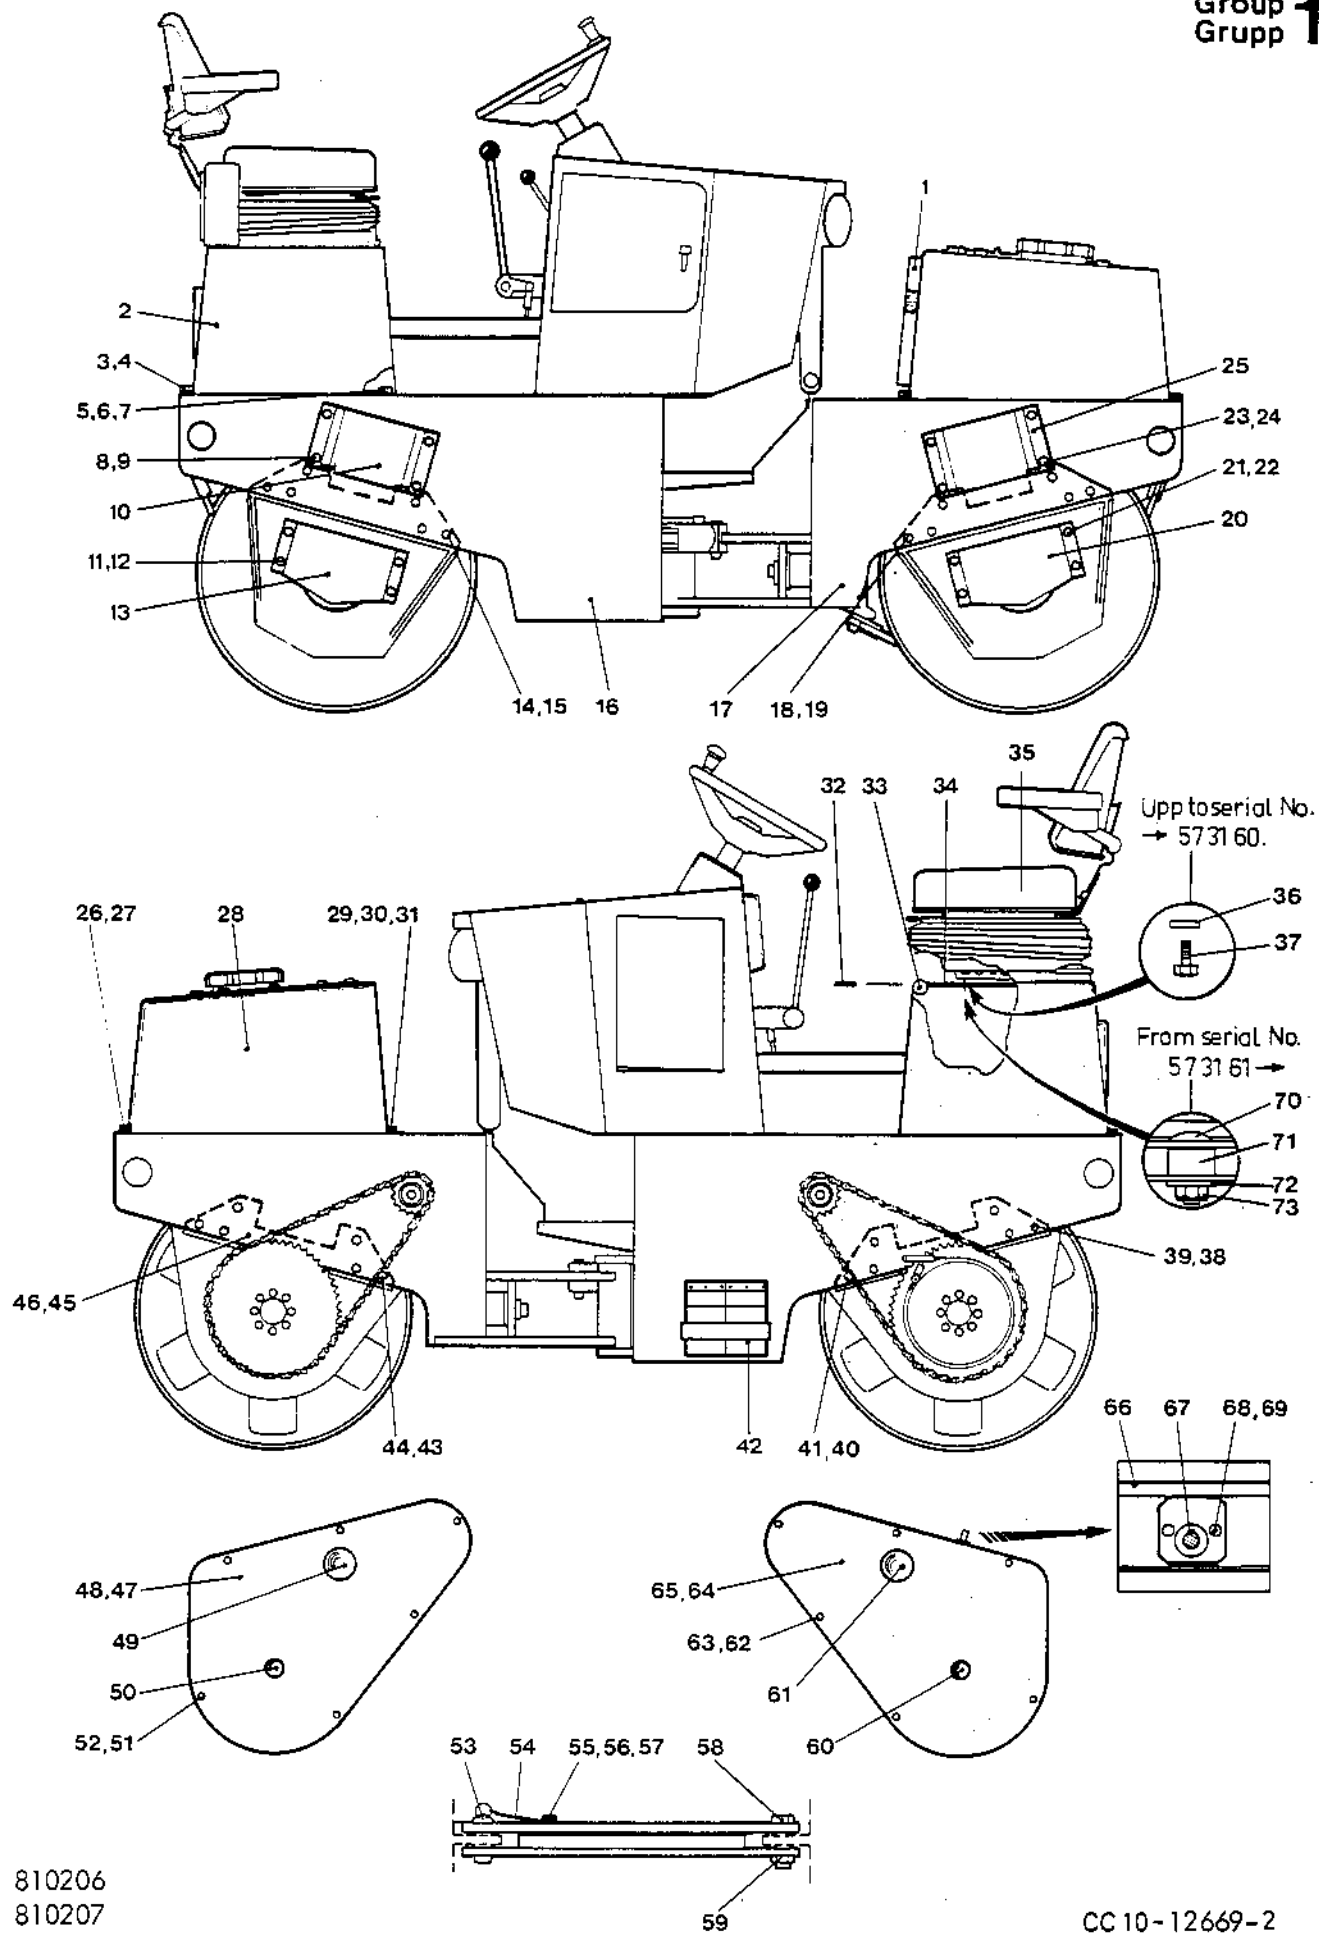

810206
810207

CC 10-12669-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FRAMES From ser. no 573820-		RAMAR Från ser. nr 573820-	
6		01		13896-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			-	Water tank	Vattentank	See page 24 ref. 47 See group 3				
2	1			-	Fuel tank	Bränsletank					
3	10			50 00 53	Screw	Skruv					
4	10			61 50 43	Washer	Bricka					
5	2			34 50 92	Hose clamp	Slangklammer					
6	2			50 00 28	Screw	Skruv					
7	2			61 50 44	Washer	Bricka					
8	8			50 20 33	Screw	Skruv					
9	8			60 00 07	Washer	Bricka					
10	2			34 50 80	Side cover	Sidokåpa					
11	8			50 20 16	Screw	Skruv					
12	8			60 00 06	Washer	Bricka					
13	2			34 51 00	Motor cover	Motorkåpa					
14	24			50 20 59	Screw	Skruv					
15	24			60 00 10	Washer	Bricka					
16	1			34 27 85	Rear frame	Bakre ram					
17	1			34 51 51	Front frame	Främre ram					
18	1 x L			55 20 18	Brass rod	Mässingstång					
19	1			34 50 88	Seat plate	Sitsplåt	L = 680 mm				
20	1			-	Seat	Förestol	See group 7				
21	1			29 70 18	Sealing strip	Tätningsslist	L = 1410 mm				
22	2			33 82 14	Brake chock	Bromsklots	L = 2135 mm	D 3			
23	2 x L			24 10 01	Sealing strip	Tätningsslist					
24	1			81 00 76	Chain cover front	Kedjekåpa fram					
25	2			81 33 37	Plug button	Plugg					
26	2			23 21 30	Plug button	Plugg					
27	12			50 20 47	Screw	Skruv					
28	12			60 00 07	Washer	Bricka					
29	1			63 50 19	Hitch pin	Sprint					
30	1			41 80 21	Chain	Kedja					
31	1			50 20 14	Screw	Skruv					
32	2			60 00 06	Washer	Bricka					
33	1			50 20 95	Screw	Skruv					
34	1			58 60 09	Nut	Mutter					
35	1			81 01 84	Chain cover, rear	Kedjekåpa, bak					
36	1			81 01 85	Cover plate	Täckplåt					
37	1			90 90 87	Grommet	Genomföring					
38	2			53 30 23	Screw	Skruv					
39	2			60 00 03	Washer	Bricka					
40	2			34 50 98	Protector plate	Skyddsplåt					
41	4			50 00 75	Screw	Skruv					
42	4			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka					
43	4			57 00 04	Nut	Mutter					
44	2			34 50 99	Protector plate	Skyddsplåt					
45	2			34 51 03	Tank bracket	Tankhållare					
46	4			50 00 48	Screw	Skruv					
47	4			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka					
48	1			47 50 67	Eccentric lock	Exenterlås					
49	2			53 30 25	Screw	Skruv					
50	2			57 00 03	Nut	Mutter					
51	1			62 90 15	Expanding pin	Fjädrande rörpinne					

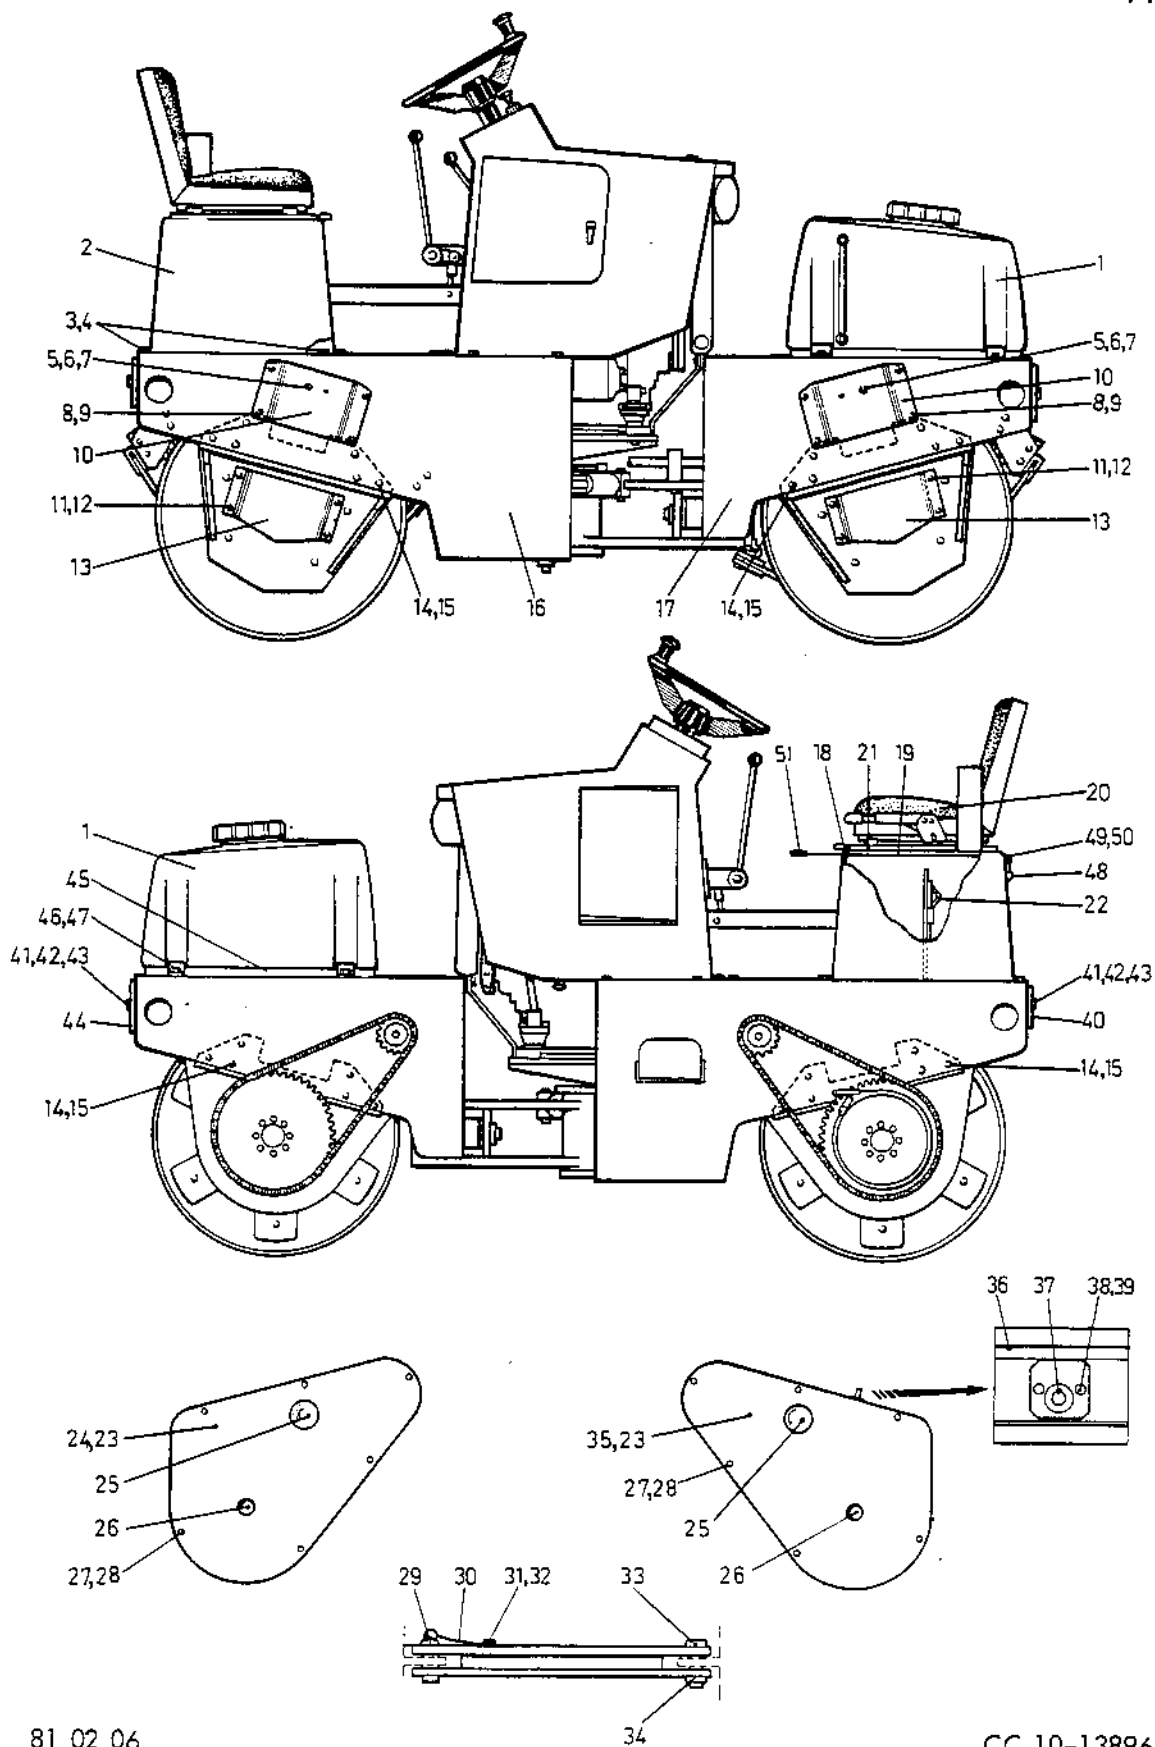

Page
Sida

8

Group
Grupp

01

Picture No
Bild nr

12670-3




Issue
Utgåva

S-10047-7




ENGINE COVER
Up to ser. no -573819

MOTORHUV
T.o.m. ser. nr -573819

Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CC							
	10							
1	4			50 20 16	Screw	Skruv	L = 1145 mm	
2	4			60 00 06	Washer	Bricka		
3	1			81 01 40	Instrument guard	Instrumentskydd		
4	1 x L			81 34 87	Rubber U-channel	Gummilist		
5	1			81 01 73	Front hood, cpl	Frontkåpa, kpl		
6	1			481 01 73 15	•Door	•Lucka		
7	12			50 20 16	Screw	Skruv	L = 980 mm	
8	12			60 00 06	Washer	Bricka		
9	12			60 00 06	Washer	Bricka		
10	1			81 01 78	Hood extension	Huvförlängning		
11	1 x L			20 20 46	Rubber list	Gummilist		
12	1			47 50 39	Fastener	Fäste		
13	1			61 50 46	Conical spring washer	Spännbricka		
14	8			50 20 35	Screw	Skruv		
15	8			60 00 07	Washer	Bricka		
16	8			57 10 03	Nut	Mutter		
17	8			50 20 16	Screw	Skruv		
18	8			60 00 06	Washer	Bricka		
19	1			33 88 91	Floor plate right	Golvplåt höger	-573160	
	1			81 01 92	Floor plate right	Golvplåt höger	573161-	
20	1			34 37 67	Pump cover	Pumpkåpa	-573160 573161-	
21	1			81 01 77	Hood cover plate	Täckplåt		
22	4			50 20 04	Screw	Skruv		
23	4			60 00 05	Washer	Bricka		
24	1			33 88 90	Floor plate left	Golvplåt vänster		
	1			81 01 93	Floor plate left	Golvplåt vänster		
25	6			50 20 16	Screw	Skruv		
26	6			60 00 06	Washer	Bricka		
27	6			57 10 02	Nut	Mutter		
28	1			81 01 76	Side hood	Sidohuv		
29	2			81 01 25	Safety walk	Halkskydd		
30	2			381 01 25 02	Safety walk	Halkskydd		

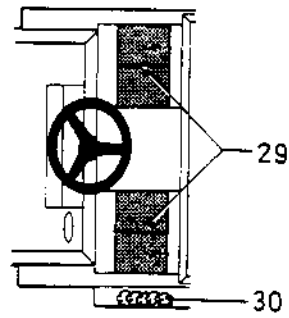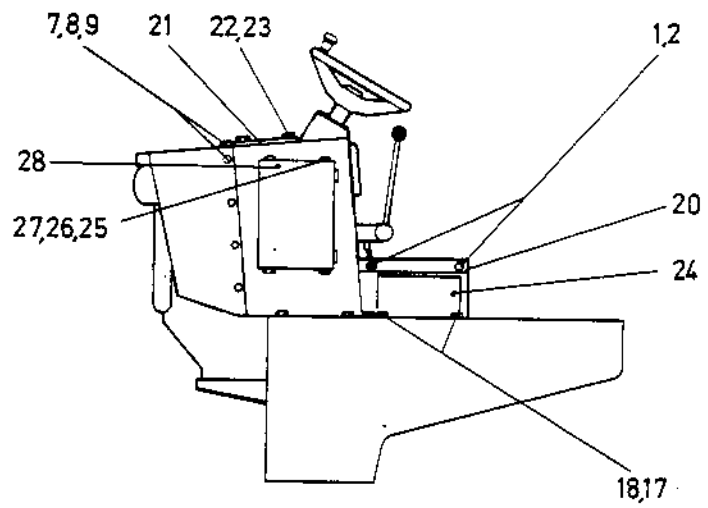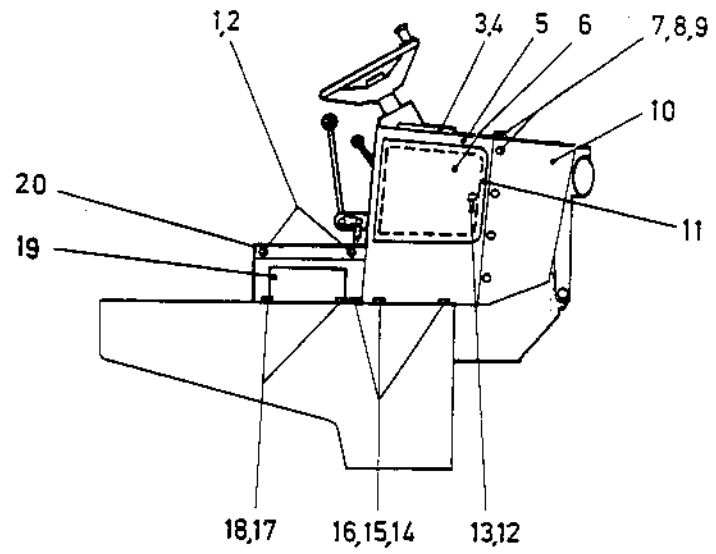


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ENGINE COVER From ser. no. 573820-		MOTORHUV Från ser. nr. 573820-	
10		01		13897-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	4			50 20 16	Screw	Skruv	L = 1145 mm				
2	4			60 00 06	Washer	Bricka					
3	1			34 51 64	Instrument guard	Instrumentskydd					
4	1 x L			81 34 87	Rubber U-channel	Gummilist					
5	1			34 51 31	Front hood, cpl.	Frontkåpa, kpl.					
6	1			34 51 29	•Door	•Lucka					
7	1 x L			20 20 46	Rubber list	Gummilist					
8	1			47 50 39	Fastener	Fäste					
9	1			61 50 46	Conical spring washer	Spännbricka					
10	8			50 20 35	Screw	Skruv					
11	8			60 00 07	Washer	Bricka					
12	8			57 10 03	Nut	Mutter					
13	8			50 20 16	Screw	Skruv					
14	8			60 00 06	Washer	Bricka					
15	1			81 01 92	Floor plate, right	Golvplåt, höger					
16	1			34 37 67	Pump cover	Pumpkåpa					
17	1			34 51 40	Service cover	Servicelucka					
18	4			50 00 12	Screw	Skruv					
19	1			81 01 93	Floor plate, left	Golvplåt, vänster					
20	6			50 20 16	Screw	Skruv					
21	6			60 00 06	Washer	Bricka					
22	6			57 10 02	Nut	Mutter					
23	1			81 01 76	Side hood	Sidohuv					
24	2			81 01 25	Safety walk	Halkskydd					
25	2			381 01 25 02	Safety walk	Halkskydd					
26	2			35 30 96	Handle	Handtag					
27	8			54 15 10	Screw	Skruv					

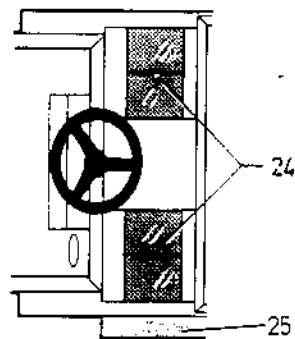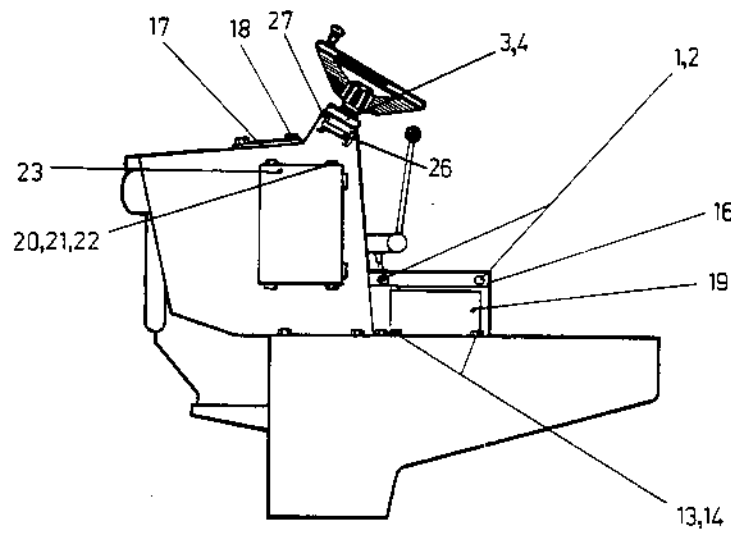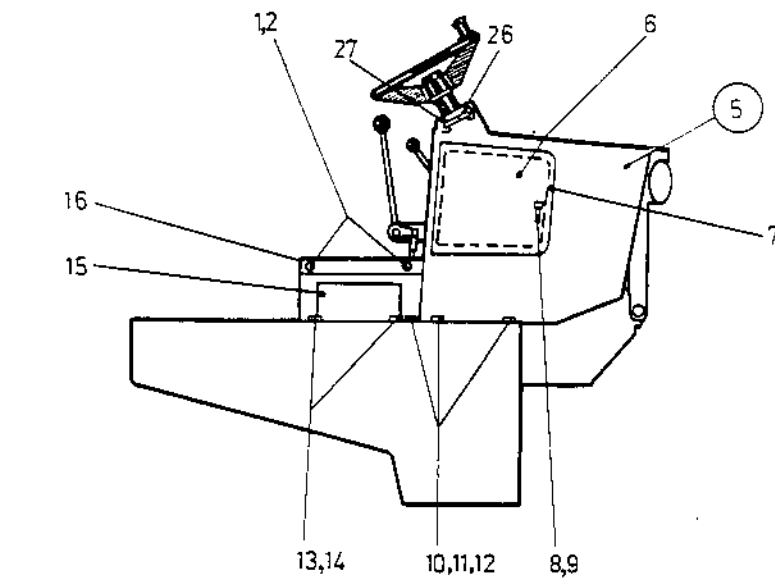

81 02 06




CC 10-13897-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		NOISE SUPPRESSION KIT Up to ser. no -573819		LJUDDÄMPNINGSSATS T.o.m. ser. nr -573819	
12		01		12671-2		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			81 02 08	Noise suppression kit, cpl	Ljuddämpning, kpl					
2	1			81 02 41	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
3	1			81 02 26	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
4	3			53 50 45	•Screw	•Skruv	573281-				
5	3			34 12 02	•Tube	•Rör	L = 45 mm 573281-				
6	3			61 50 59	•Plain washer	•Karosseribricka	573281-				
7	3			57 00 04	•Nut	•Mutter	573281-				
8	1			81 02 27	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
9	1			81 02 28	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
10	1			81 02 36	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva	-573280				
11	1			81 02 35	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
12	5			50 20 03	•Screw	•Skruv					
13	5			60 00 05	•Washer	•Bricka					
14	1			81 01 98	•Frame	•Ram					
15	1			81 02 42	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
16	5			50 00 16	•Screw	•Skruv	573281-				
17	5			34 12 02	•Tube	•Rör	L = 45 mm 573281-				
18	5			61 50 59	•Plain washer	•Karosseribricka	573281-				
19	5			57 00 04	•Nut	•Mutter	573281-				
20	4			50 00 04	•Screw	•Skruv					
21	4			60 00 03	•Washer	•Bricka					
22	1				•Rubber bellow	•Gummibälg	See group 7				
23	1			81 02 43	•Plate	•Plåt					
24	1			50 00 15	•Screw	•Skruv	573281-				
25	1			34 12 39	•Tube	•Rör	L = 20 mm 573281-				
26	1			61 50 59	•Plain washer	•Karosseribricka	573281-				
27	1			57 00 04	•Nut	•Mutter	573281-				
28	1			81 03 34	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
29	1			81 02 37	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva	-573280				
30	1			81 02 29	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
31	1			34 12 42	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva	573281-				
32	1			34 12 40	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva	573281-				
33	1			81 02 40	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
34	1			34 12 41	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva	573281-				
35	17			50 00 16	•Screw	•Skruv	573281-				
36	17			34 12 02	•Tube	•Rör	L = 45 mm 573281-				
37	17			61 50 59	•Plain washer	•Karosseribricka	573281-				
38	17			57 00 04	•Nut	•Mutter	573281-				
39	1			81 02 33	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
40	1			81 02 32	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
41	1			81 02 31	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
42	1			81 02 30	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
43	2			81 02 39	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
44	1			81 02 38	•Tufcote-foam	•Ljudisoleringskiva					
45	7			50 00 15	•Screw	•Skruv	573281-				
46	7			34 12 39	•Tube	•Rör	L = 20 mm 573281-				
47	7			61 50 59	•Plain washer	•Karosseribricka	573281-				
48	7			57 00 04	•Nut	•Mutter	573281-				

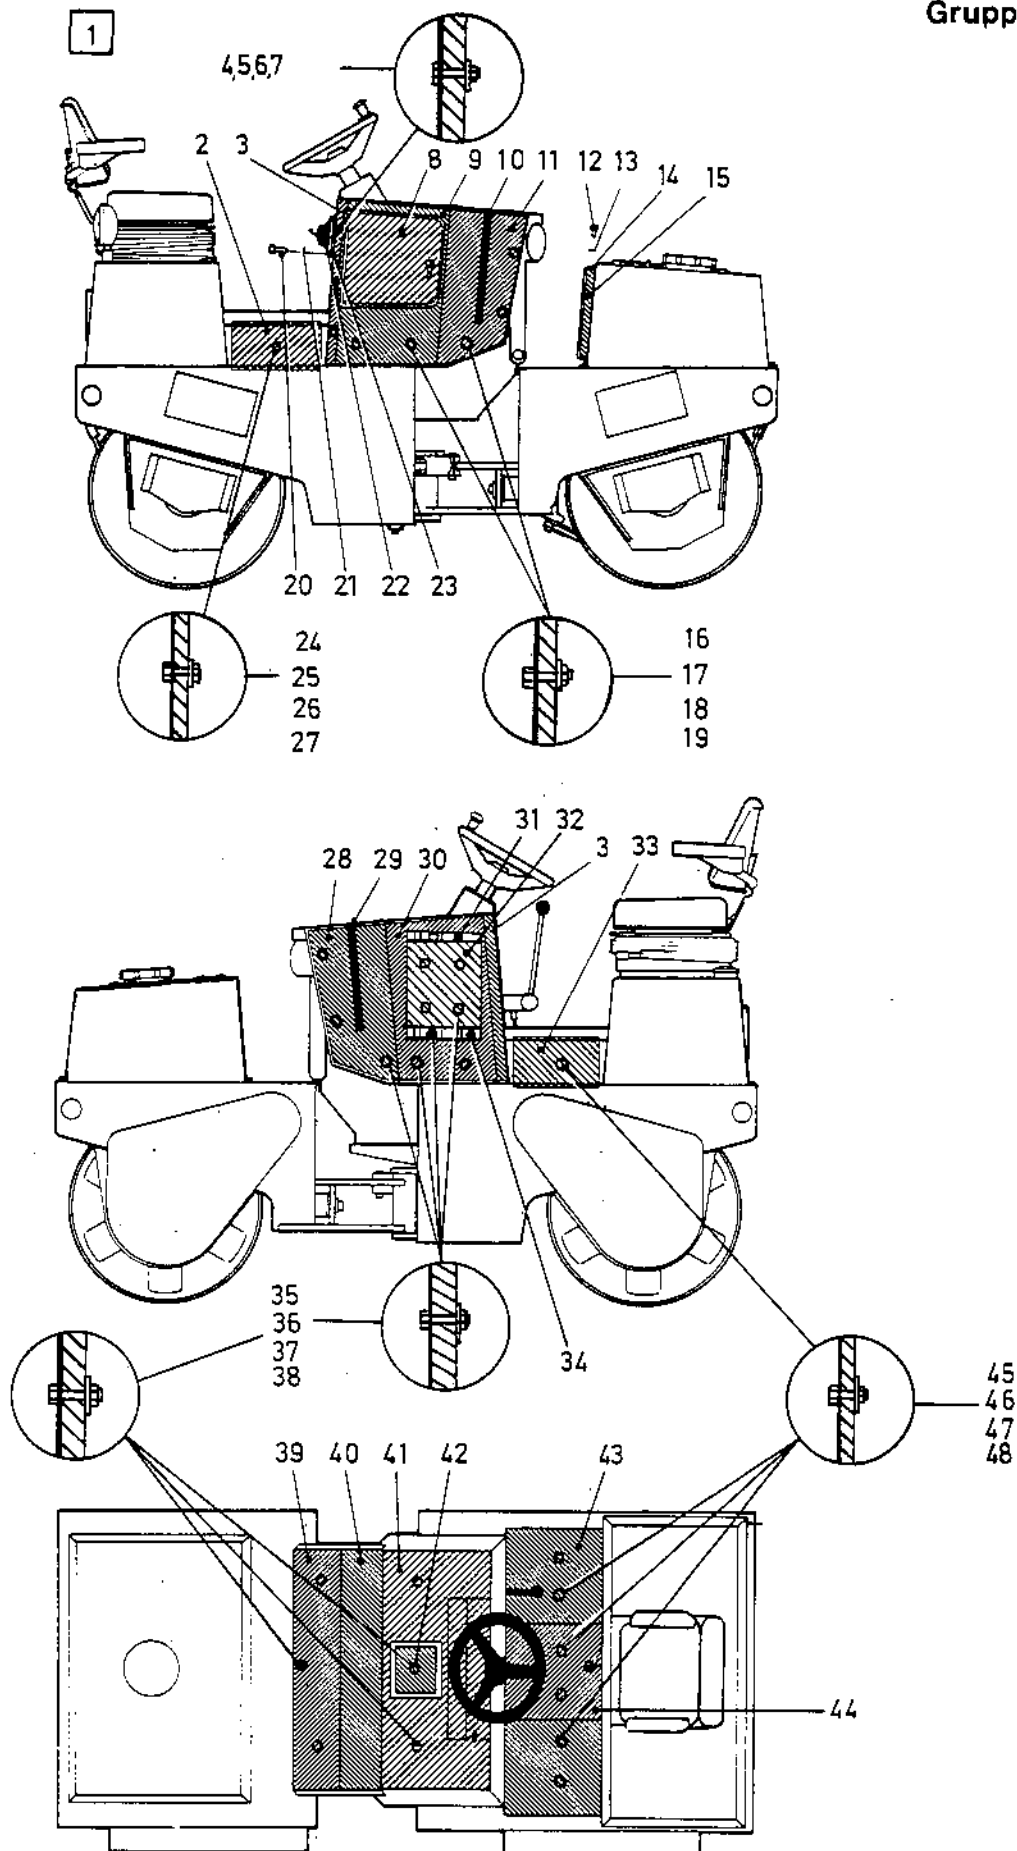


Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	NOISE SUPPRESSION KIT From ser. no. 573820-		LJUDDÄMPNINGSSATS Från ser. nr. 573820-	
14		01	13898-1	S-10047-6				
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CC							
	10							
1	1			34 51 69	Noise reduction, cpl.	Ljudisolering, kpl.		
2	1			81 02 38	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
3	2			34 51 73	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
4	2			81 02 39	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
5	1			34 51 70	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
6	1			34 51 71	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
7	1			34 51 72	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
8	1			34 51 73	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
9	1			34 51 74	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
10	1			34 12 40	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
11	1			34 12 41	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
12	1			34 12 42	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
13	1			34 51 75	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
14	1			34 51 76	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
15	1			34 51 77	•Sound isolation plate	•Ljudisoleringsskiva		
16	4			-	•Screw	•Skruv	See group 7	
17	4			-	•Washer	•Bricka	See group 7	
18	1			-	•Rubber bellow	•Gummibälg	See group 7	
19	1			-	•Plate	•Plåt	See group 7	

1

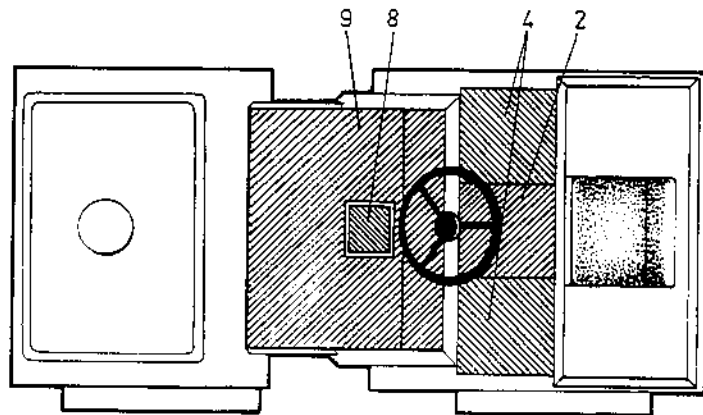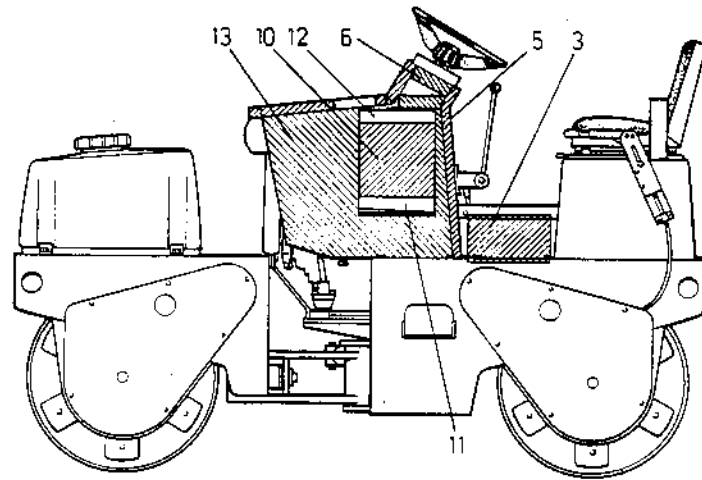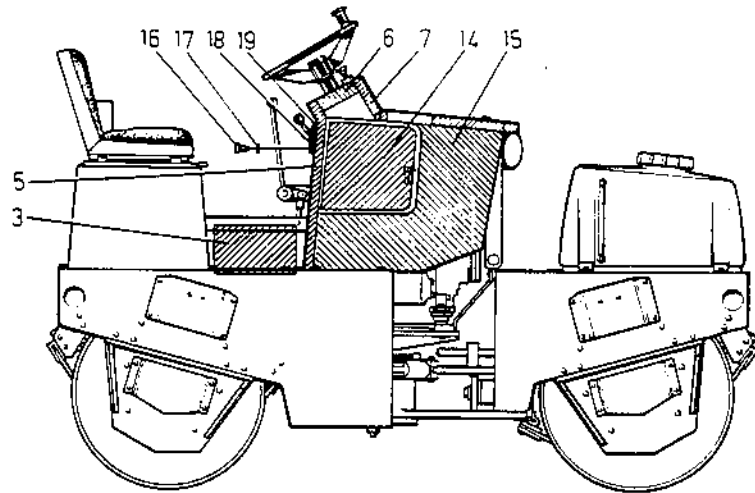

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		STEERING LINK STYRLED	
16		01		12672-2		S-10047-6			
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L	
	CC								
	10								
1	1			81 00 16	Steering link, cpl	Styrled, kpl			
2	1			13 50 26	•Lock nut	•Låsmutter		D 3	
3	1			13 60 23	•Lock washer	•Låsbricka		D 3	
4	1			81 00 51	•Spacer ring	•Distansring			
5	1			13 30 25	•Inner ring	•Innerring		D 3	
6	1			13 30 26	•Outer ring	•Yttering		D 3	
7	1			16 01 96	•O-ring	•O-ring		D 3	
8	1			81 33 16	•Bearing	•Lager		D 3	
9	1			81 00 50	•Steering link	•Styrled			
10	2			481 00 50 07	•Cylindric pin	•Cylindrisk pinne			
11	2			31 00 01	•Grease nipple	•Smörjnippel			
12	1			16 01 96	•O-ring	•O-ring		D 3	
13	1			13 30 26	•Outer ring	•Yttering		D 3	
14	1			13 30 25	•Inner ring	•Innerring		D 3	
15	4			60 00 10	•Washer	•Bricka			
16	4			50 20 59	•Screw	•Skruv			
17	1			13 50 26	•Lock nut	•Låsmutter		D 3	
18	1			13 60 23	•Lock washer	•Låsbricka		D 3	
19	1			81 00 51	•Spacer ring	•Distansring			
20	1			13 30 25	•Inner ring	•Innerring		D 3	
21	1			13 30 26	•Outer ring	•Yttering		D 3	
22	1			16 01 96	•O-ring	•O-ring		D 3	
23	1			81 00 54	•Steering link pin, long ...	•Styrledspinne, lång			
24	1			60 00 07	•Washer	•Bricka			
25	1			50 20 35	•Screw	•Skruv			
26	1			13 30 26	•Outer ring	•Yttering		D 3	
27	1			13 30 25	•Inner ring	•Innerring		D 3	
28	1			16 01 96	•O-ring	•O-ring		D 3	
29	1			481 00 50 05	•Plate	•Platta			
30	1			81 00 53	•Steering link pin, short ..	•Styrledspinne, kort			
31	1			60 00 07	•Washer	•Bricka			
32	1			50 20 35	•Screw	•Skruv			
33	1			33 88 69	Rubber cloth	Gummiduk			
34	2			-	Washer	Bricka	See group 5		
35	2			-	Screw	Skruv	See group 5		
36	1			-	Hydraulic oil tank	Hydrauloljetank	See group 5		

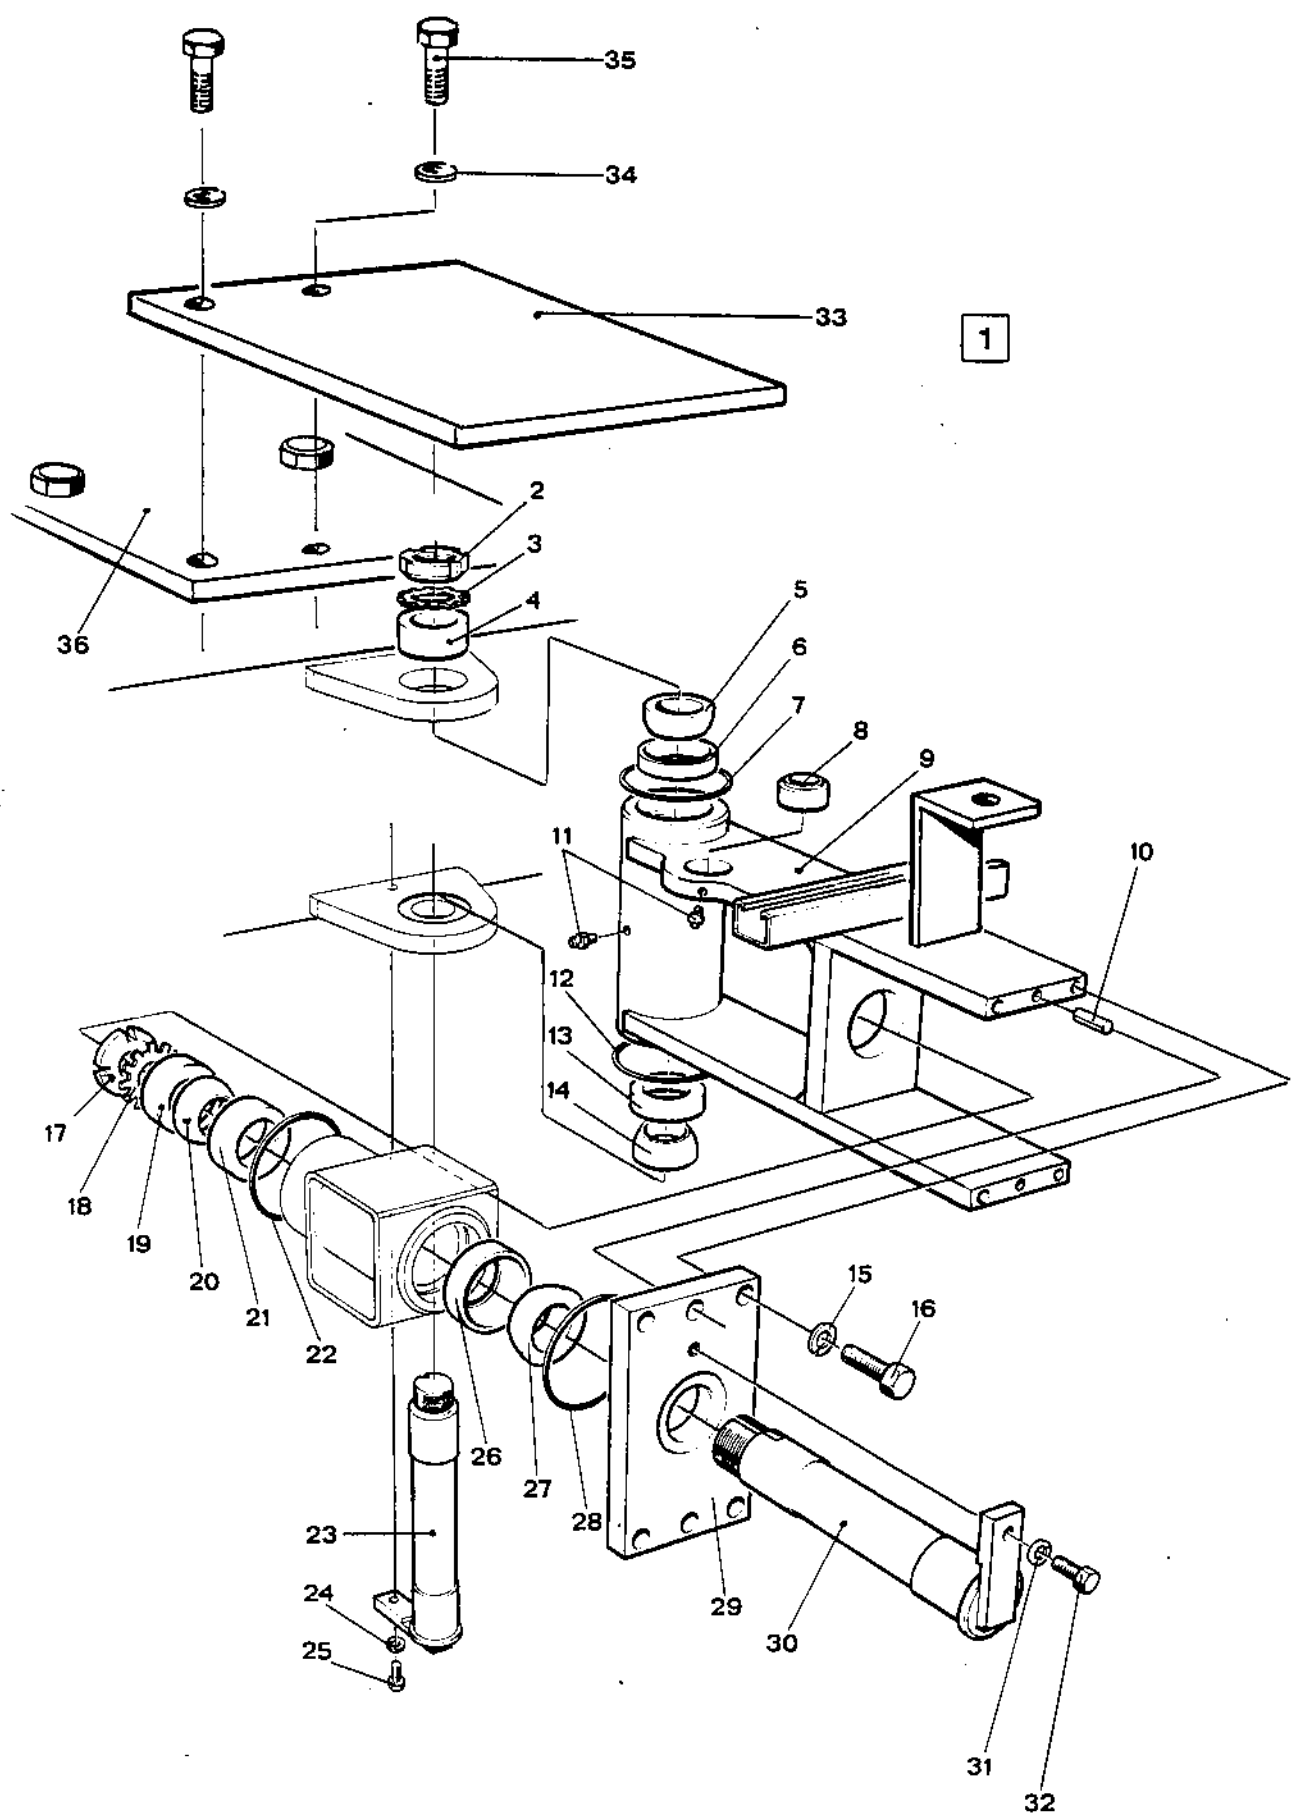

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		SPRINKLER SYSTEM Up to ser. no -573819		SPRINKLERSYSTEM T.o.m. ser. nr -573819	
18		01		12673-4		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CC										
	10										
1	1				-	Sprinkler system, cpl	Sprinklersystem, kpl	13)			
2	2				50 20 42	•Screw	•Skruv	-573280			
	4				50 20 35	•Screw	•Skruv	573281-			
3	1				23 21 33	•Plug	•Plugg				
4	2				58 60 06	•Nut	•Mutter	-573280			
	4				57 10 03	•Nut	•Mutter	573281-			
5	8				50 20 02	•Screw	•Skruv	-573280			
	8				50 00 40	•Screw	•Skruv	573281-			
6	8				60 00 05	•Washer	•Bricka	-573280			
	8				60 00 04	•Washer	•Bricka	573281-			
6a	8				58 60 02	•Nut	•Mutter	573281-			
7	4				92 11 30	•Strap clamp	•Klamma				
8	1				81 01 03	•Sprinkler tube, rear	•Bakre spridarrör	-573280	D 3		
	1				34 26 00	•Sprinkler tube	•Spridarrör	573281-573819	D 3		
9	1 x L				24 40 08	•Plastic tubing	•Plaströr	L = 2540 mm			
10	1				33 04 37	•Hose nipple	•Slangnippel	-573280			
	1				33 44 05	•Elbow 90°	•Rörböj 90°	573281-			
11	1				33 84 24	•Mat support	•Matthållare	-573280			
	1				34 12 15	•Mat holder	•Matthållare	573281-			
12	4				63 50 06	•Hair pin clip	•Hårnålssprint	-573280			
13	1				33 84 25	•Sprinkler mat, cpl	•Sprinklermatta, kpl	-573280	D 3		
	1				34 12 16	•Corrugated rubbermat ..	•Ribbgummimatta	573281-	B 2		
14	1				333 84 25 11	••Corrugated rubbermat	••Ribbgummimatta	1) -573280	B 2		
15	1 x L				24 40 08	•Plastic tubing	•Plaströr	L = 584 mm			
16	1				33 04 37	•Hose nipple	•Slangnippel	-573280			
	1				33 44 05	•Elbow 90°	•Rörböj 90°	573281-			
17	1				33 84 24	•Mat support	•Matthållare	-573280			
	1				34 12 15	•Mat support	•Matthållare	573281-			
18	4				63 50 06	•Hair pin clip	•Hårnålssprint	-573280			
19	1				33 84 25	•Sprinkler mat, cpl	•Sprinklermatta, kpl	-573280	D 3		
	1				34 12 16	•Corrugated rubber mat	•Ribbgummimatta	573281-	B 2		
20	1				333 84 25 11	••Corrugated rubber mat	••Ribbgummimatta	1) -573280	B 2		
21	1				81 01 02	•Sprinkler tube, front	•Främre spridarrör	-573280	D 3		
	1				34 26 00	•Sprinkler tube	•Spridarrör	573281-573819	D 3		
22	8				50 20 02	•Screw	•Skruv	-573280			
	8				50 00 40	•Screw	•Skruv	573281-			
23	8				60 00 05	•Washer	•Bricka	-573280			
	8				60 00 04	•Washer	•Bricka	573281-			
23a	8				58 60 02	•Nut	•Mutter	573281-			
24	4				92 11 30	•Strap clamp	•Klamma				
25	1				23 21 33	•Plug	•Plugg				
26	2				50 20 42	•Screw	•Skruv	-573280			
	4				50 20 35	•Screw	•Skruv	573281-			
27	2				58 60 06	•Nut	•Mutter	-573280			
	4				57 10 03	•Nut	•Mutter	573281-			
28	4				60 00 05	•Washer	•Bricka	573281-			
29	12				50 00 40	•Screw	•Skruv	573281-			


1) Limmad med Bostik 269 el. liknande

Glued with Bostik 269 or equal




13) Kan ej beställas som reservdel

May not be ordered as spare part

Valid up to serial No. — 57 32 80

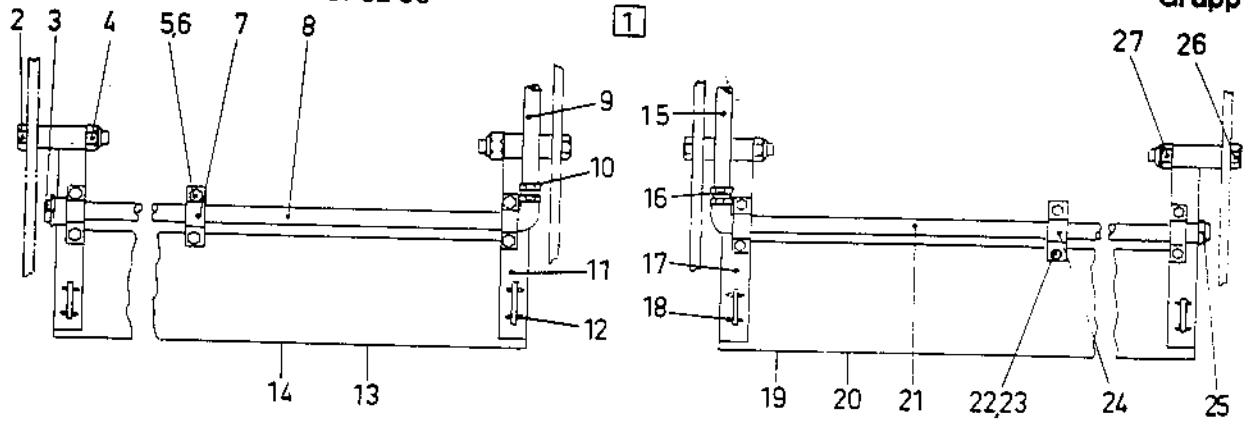


Valid from serial No. 57 32 81 —

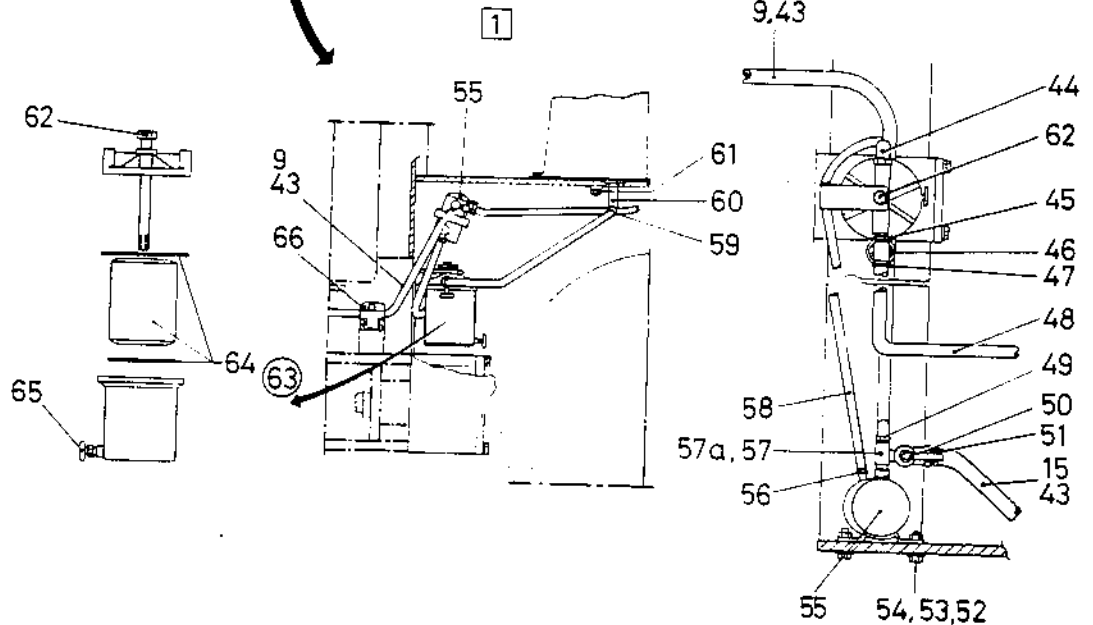
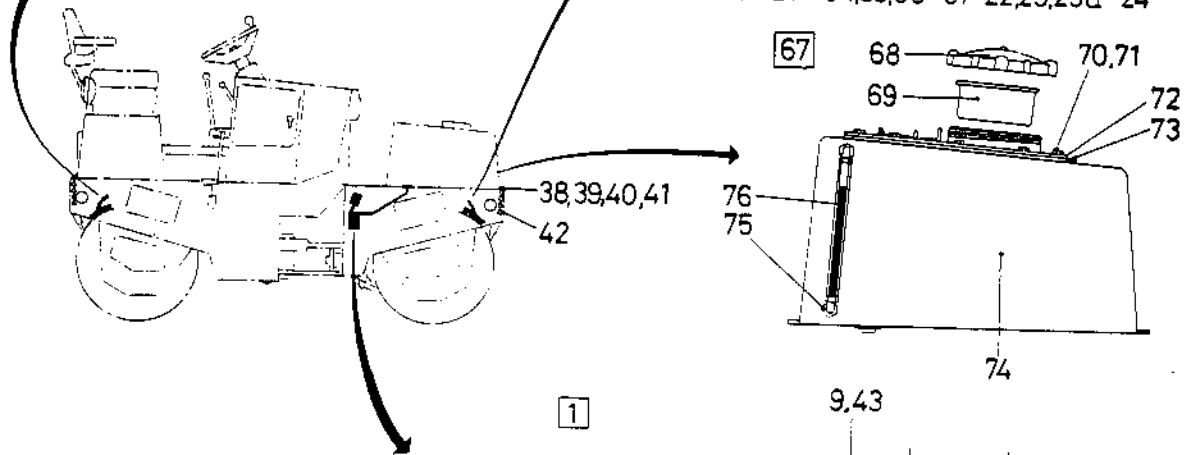
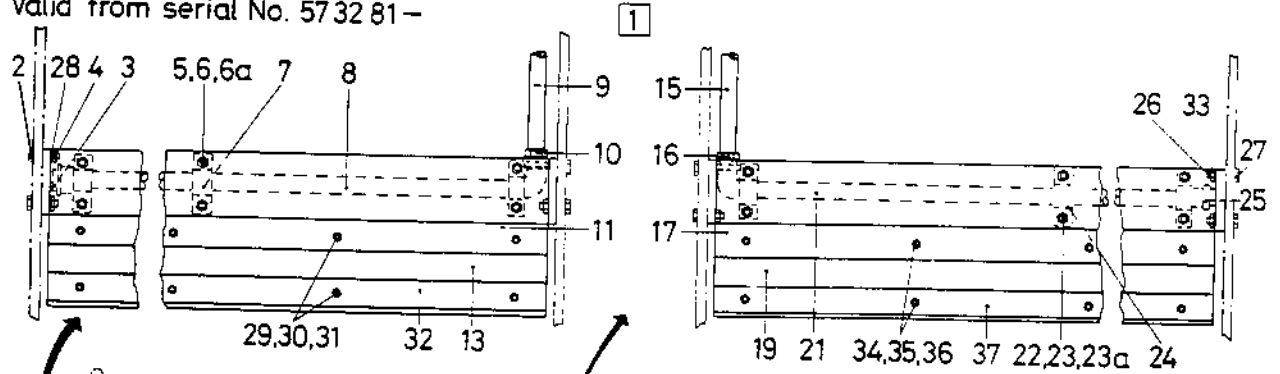


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		SPRINKLER SYSTEM Up to ser. no -573819		SPRINKLERSYSTEM T.o.m. ser. nr -573819	
20		01		12673-4		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
30	12			61 50 76	•Washer	•Bricka	573281-				
31	12			58 60 02	•Nut	•Mutter	573281-				
32	1			34 12 17	•Flat bar	•Plattstång	573281-				
33	4			60 00 05	•Washer	•Bricka	573281-				
34	12			50 00 40	•Screw	•Skruv	573281-				
35	12			61 50 76	•Washer	•Bricka	573281-				
36	12			58 60 02	•Nut	•Mutter	573281-				
37	1			34 12 17	•Flat bar	•Plattstång	573281-				
38	2			50 20 22	•Screw	•Skruv					
39	2			60 00 06	•Washer	•Bricka					
40	2			60 00 06	•Washer	•Bricka					
41	2			57 10 02	•Nut	•Mutter					
42	2			41 80 10	•Chain, L = 250 mm	•Kedja, L = 250 mm					
43	10			31 30 41	•Cable tie	•Buntband					
44	1			23 03 93	•Elbow 90°	•Rörböj 90°					
45	1			33 40 01	•Nipple junction	•Skravnippel					
46	1			33 31 06	•Valve	•Kran		D 3			
47	1			33 04 37	•Hose nipple	•Slangnippel					
48	1 x L			24 40 08	•Plastic tubing	•Plastslang	L = 720 mm				
49	1			33 44 05	•Elbow 90°	•Rörböj 90°					
50	1			33 31 04	•Pet cock	•Kran	-573819	D 3			
51	1			33 03 94	•Insert	•Insats					
52	2			50 20 06	•Screw	•Skruv					
53	2			60 00 05	•Washer	•Bricka					
54	2			57 10 01	•Nut	•Mutter					
55	1			80 15 77	•Pump	•Pump		D 3			
56	1			33 44 05	•Elbow 90°	•Rörböj 90°					
57	1			33 44 28	•T-tube	•T-rör					
57a	1			33 45 43	•Adapter	•Adapter					
58	1 x L			24 40 08	•Plastic tubing	•Plaströr	L = 820 mm				
59	1			33 04 37	•Hose nipple	•Slangnippel					
60	1			81 33 20	•Elbow 90°	•Rörböj 90°					
61	1			23 21 33	•Plug	•Plugg					
62	1			50 20 49	•Screw	•Skruv					
63	1			81 01 37	•Filter, cpl	•Filter, kpl					
64	1			89 21 84	••Filter element	••Filterinsats		D 3			
65	1			23 31 30	•Cock	•Kran					
66	1			31 30 91	Hose clamp	Slangklämma					
67	1			81 00 19	Water tank, cpl	Vattentank, kpl					
68	1			33 32 28	•Filler cap	•Tanklock		D 3			
69	1			33 32 08	•Strainer	•Sil		D 3			
70	8			50 20 35	•Screw	•Skruv					
71	8			16 20 03	•Seal ring	•Tättningsring					
72	1			33 53 24	•Tank cover	•Tanklucka					
73	1			33 53 25	•Gasket	•Packning					
74	1			81 00 68	•Water tank	•Vattentank					
75	2			81 37 33	•Hose insert	•Slanginsats					
76	1 x L			24 40 08	•Clear tube	•Transparant plastslang	L = 280 mm				


Valid up to serial No. — 57 32 80

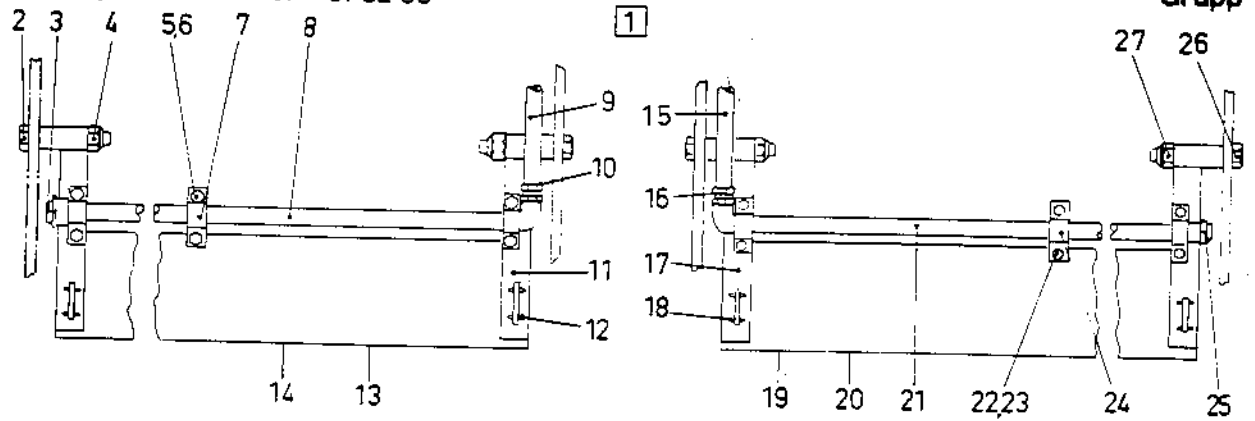

Valid from serial No. 57 32 81 —

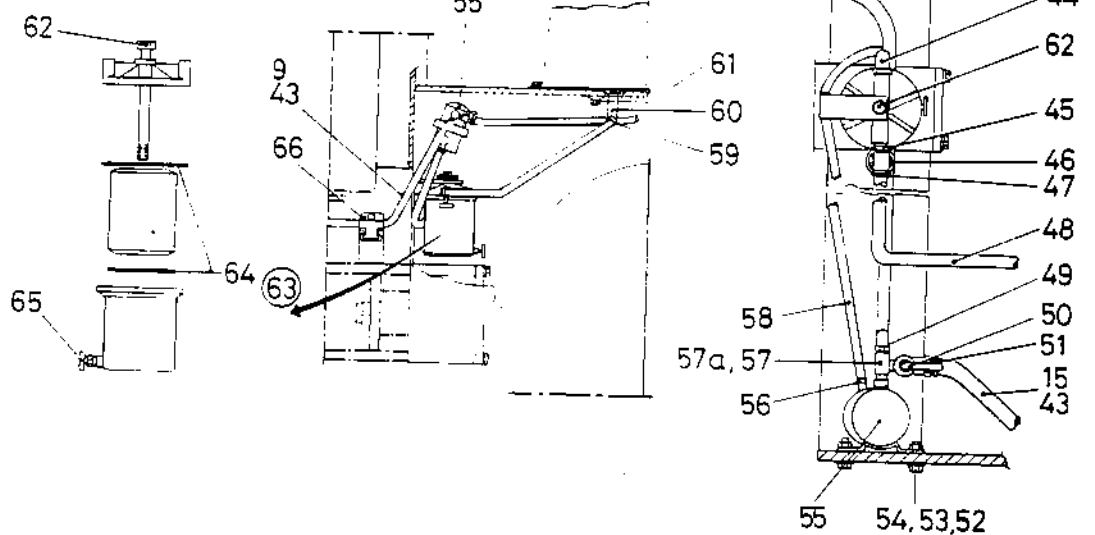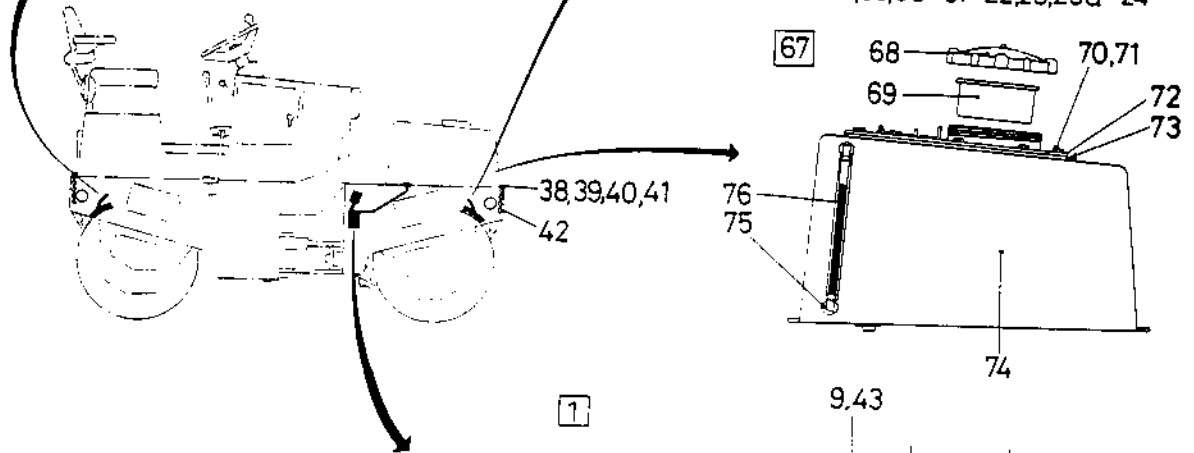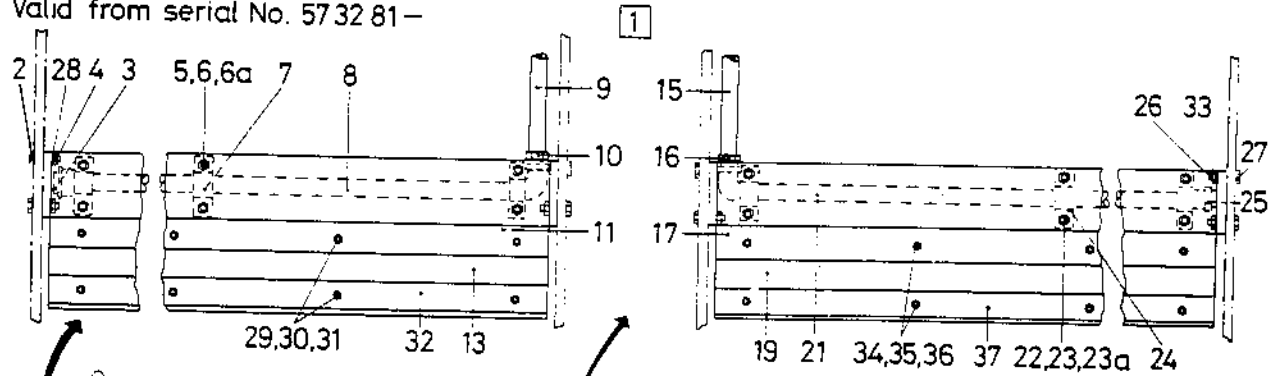

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	SPRINKLER SYSTEM From ser. no 573820-	SPRINKLERSYSTEM Från ser. nr. 573820-	
22	01	13899-1	S-10047-7			
Ref Pos	Quantity/Antal CC	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	10					
* 1	4	58 60 02	Nut	Mutter	-5731125	
* 2	8	58 60 02	Nut	Mutter	5731126-	
* 3	6	50 20 35	Screw	Skruv		
* 4	8	92 10 73	Clamp	Klamma	-5731125	
* 5	8	92 10 73	Clamp	Klamma	5731126-	
* 6	4	57 10 03	Nut	Mutter		
* 7	8	50 00 40	Screw	Skruv	-5731125	
* 8	4	50 00 40	Screw	Skruv	5731126-	
* 9	8	60 00 04	Washer	Bricka	-5731125	
* 10	8	60 00 04	Washer	Bricka	5731126-	
* 11	2	92 11 30	Strap clamp	Klamma		
* 12	2	34 50 95	Sprinkler tube	Spridarrör	573820-5731125	D 3
* 13	2	34 52 18	Sprinkler tube	Spridarrör	5731126-	
* 14	2	92 36 84	•Hose adapter	•Slangadapter	5731126-	
* 15	2	92 36 83	•Plug	•Plugg	5731126-	
9	1 x L	24 40 08	Plastic tubing	Plaströr	L = 2540 mm	
10	1	33 44 05	Elbow 90°	Rörbøj 90°		
11	2	34 51 46	Mat holder	Matthållare		
12	2	34 12 16	Corrugated rubber mat ...	Ribbgummimatta		B 2
13	6	53 30 09	Screw	Skruv		
14	1 x L	24 40 08	Plastic tubing	Plaströr	L = 1500 mm	
15	2	33 44 05	Elbow 90°	Rörbøj 90°		
16	6	60 00 02	Washer	Bricka		
17	6	57 00 02	Nut	Mutter		
18	8	60 00 05	Washer	Bricka		
19	24	50 00 40	Screw	Skruv		
20	24	61 50 76	Washer	Bricka		
21	24	58 60 02	Nut	Mutter		
22	2	34 12 17	Flat bar	Plattstång		
23	1	50 00 18	Screw	Skruv		
24	4	60 00 06	Washer	Bricka		
25	2	41 80 10	Chain	Kedja	L = 250 mm	
26	15	31 30 41	Cable tie	Buntband		
27	1	23 03 93	Elbow 90°	Rörbøj 90°		
28	1	33 40 01	Nipple junktion	Skarvnippel		
29	1	33 31 06	Valve	Kran		D 3
30	1	33 04 37	Hose nipple	Slangnippel		
31	1 x L	24 40 08	Plastic tubing	Plastslang	L = 400 mm	
32	1	50 00 21	Screw	Skruv		
33	1	61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka		
34	1	57 00 05	Nut	Mutter		
35	2	50 20 06	Screw	Skruv		
36	2	60 00 05	Washer	Bricka		
37	2	57 10 01	Nut	Mutter		
38	1	80 15 77	Pump	Pump		D 3
39	1	23 49 24	T-tube	T-rör		
40	1	33 45 43	Adapter	Adapter		
41	1 x L	24 40 08	Plastic tubing	Plaströr	L = 820 mm	
42	1	50 20 49	Screw	Ksruv		
43	1	81 01 37	Filter, cpl.	Filter, kpl.		
44	1	89 21 84	•Filter element	•Filterinsats		D 3

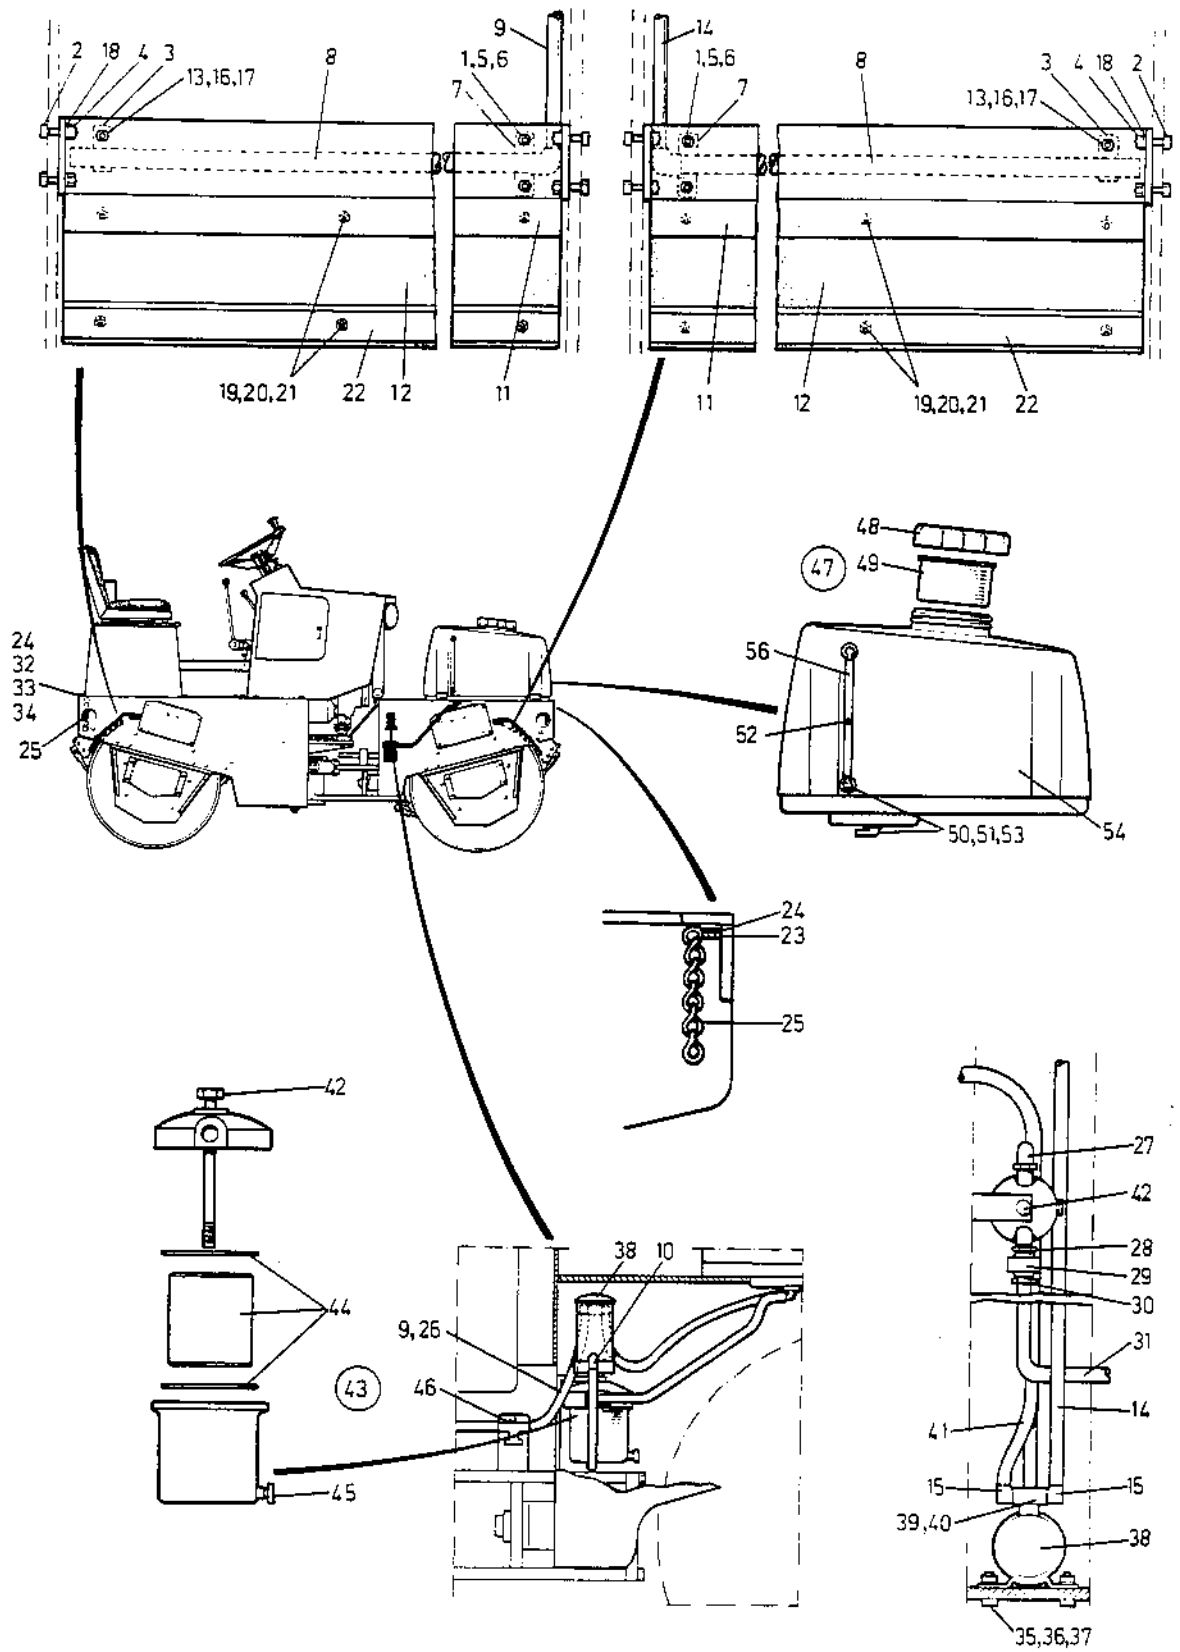


33 84 27

CC 10-13899-1



Page Sida 24		Group Grupp 01		Picture No Bild nr 13899-1		Issue Utgåva S-10047-7		SPRINKLER SYSTEM From ser. no 573820-		SPRINKLERSYSTEM Från ser. nr. 573820-	
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
45	1			23 31 30	Cock	Kran	Ø 144 mm Ø 134 mm 27) L = 240 mm	D 3 D 3			
46	1			31 30 91	Hose clamp	Slangklämma					
47	1			34 50 78	Water tank, cpl.	Vattentank, kpl.					
48	1			33 32 28	• Filler cap	• Tanklock					
49	1			33 32 08	• Strainer	• Sil					
	1			84 26 64	• Strainer	• Sil					
	1			34 66 29	• Washer	• Bricka					
50	3			23 21 50	• Nut	• Mutter					
51	3			23 49 22	• Tank grommet	• Tankgenomföring					
52	1			80 14 52	• Plastic ball	• Plastkula					
53	3			61 50 02	• Washer	• Bricka					
54	1			34 50 77	• Water tank	• Vattentank					
56	1 x L			24 40 08	• Plastic tubing	• Plaströr					

27) To 134 mm strainer where 144 mm strainer was used.
 För 134 mm sil där 144 mm sil varit monterad.

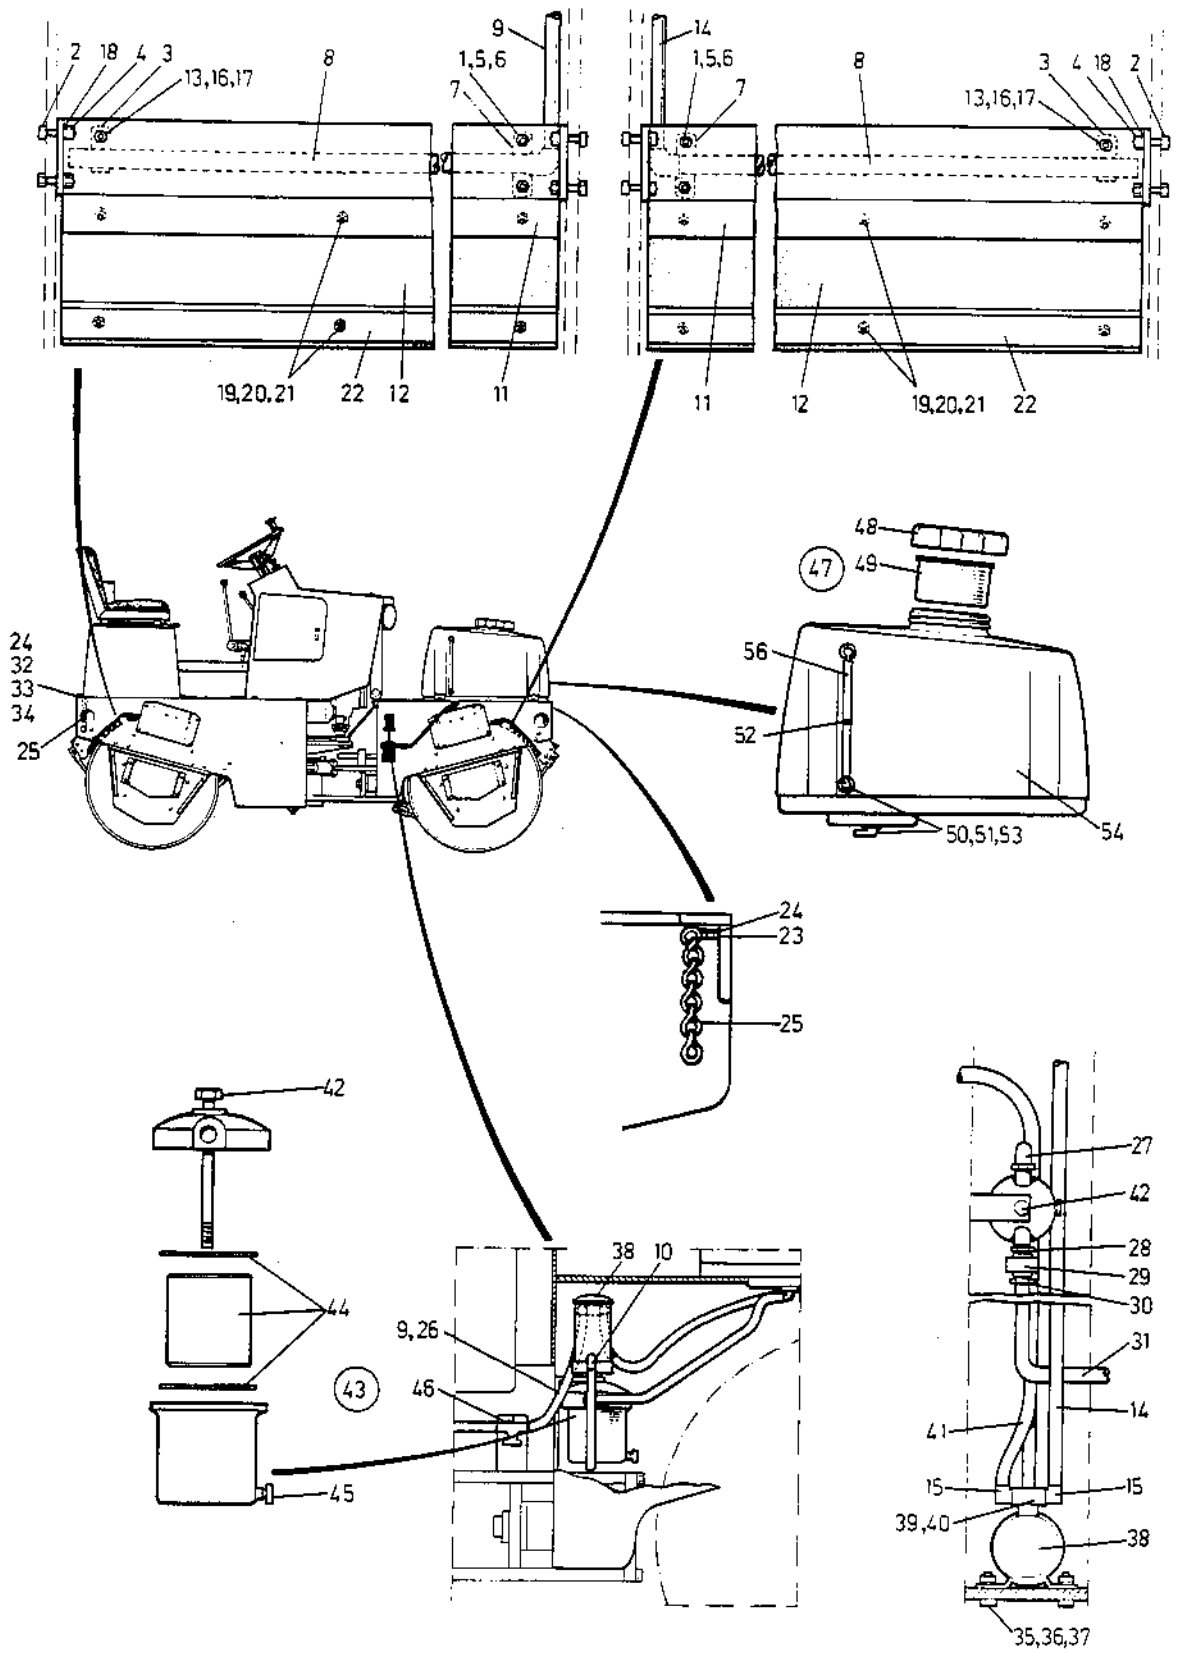

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		SCRAPERS		SKRAPOR	
26		01		12674-2		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			81 00 23	Scrapers, cpl	Skrapor, kpl					
2	1			81 00 93	•Scraper bracket	•Skrapfäste					
3	1			81 00 94	•Scraper clamp	•Skrapfäste					
4	6			57 10 03	•Nut	•Mutter					
5	6			60 00 07	•Washer	•Bricka					
6	6			50 20 37	•Screw	•Skruv					
7	1			81 00 95	•Scraper	•Skrapa					
8	1			34 12 14	•Holder, RH	•Hållare, höger		B 2			
9	1			34 12 13	•Holder, LH	•Hållare, vänster					
10	4			50 20 33	•Screw	•Skruv					
11	4			60 00 07	•Washer	•Bricka					
12	n			81 00 96	•Scraper shim, 1 mm	•Mellanlägg, 1 mm	16)				
13	4			50 20 35	•Screw	•Skruv					
14	4			60 00 07	•Washer	•Bricka					
15	4			57 10 03	•Nut	•Mutter					
16	1			81 00 93	•Scraper bracket	•Skrapfäste					
17	1			81 00 95	•Scraper	•Skrapa		B 2			
18	1			81 00 94	•Scraper clamp	•Skrapfäste					
19	6			50 20 37	•Screw	•Skruv					
20	6			60 00 07	•Washer	•Bricka					
21	6			57 10 03	•Nut	•Mutter					
22	2			81 00 97	•Bracket	•Fäste					
23	n			81 00 96	•Scraper shim, 1 mm	•Mellanlägg, 1 mm	16)				
24	4			60 00 07	•Washer	•Bricka					
25	4			57 10 03	•Nut	•Mutter					
26	1			81 00 92	•Lower front scraper bracket	•Nedre främre skrapfäste					
27	6			50 20 37	•Screw	•Skruv					
28	6			60 00 07	•Washer	•Bricka					
29	6			57 10 03	•Nut	•Mutter					
30	1			81 00 94	•Scraper clamp	•Skrapfäste					
31	1			81 00 95	•Scraper	•Skrapa		B 2			
32	4			50 20 35	•Screw	•Skruv					
33	4			60 00 07	•Washer	•Bricka					
34	4			50 20 33	•Screw	•Skruv					
35	4			60 00 07	•Washer	•Bricka					
36	1			81 00 93	•Scraper bracket	•Skrapfäste					
37	1			34 12 13	•Holder, LH	•Hållare, vänster					
38	1			34 12 14	•Holder, RH	•Hållare, höger					
39	1			81 00 95	•Scraper	•Skrapa		B 2			
40	1			81 00 94	•Scraper clamp	•Skrapfäste					
41	6			50 20 37	•Screw	•Skruv					
42	6			60 00 07	•Washer	•Bricka					
43	6			57 10 03	•Nut	•Mutter					
44	4			50 20 35	•Screw	•Skruv					
45	4			60 00 07	•Washer	•Bricka					
46	4			57 10 03	•Nut	•Mutter					
47	n			81 00 96	•Scraper shim, 1 mm	•Mellanlägg, 1 mm	16)				

16) Enligt behov
As required

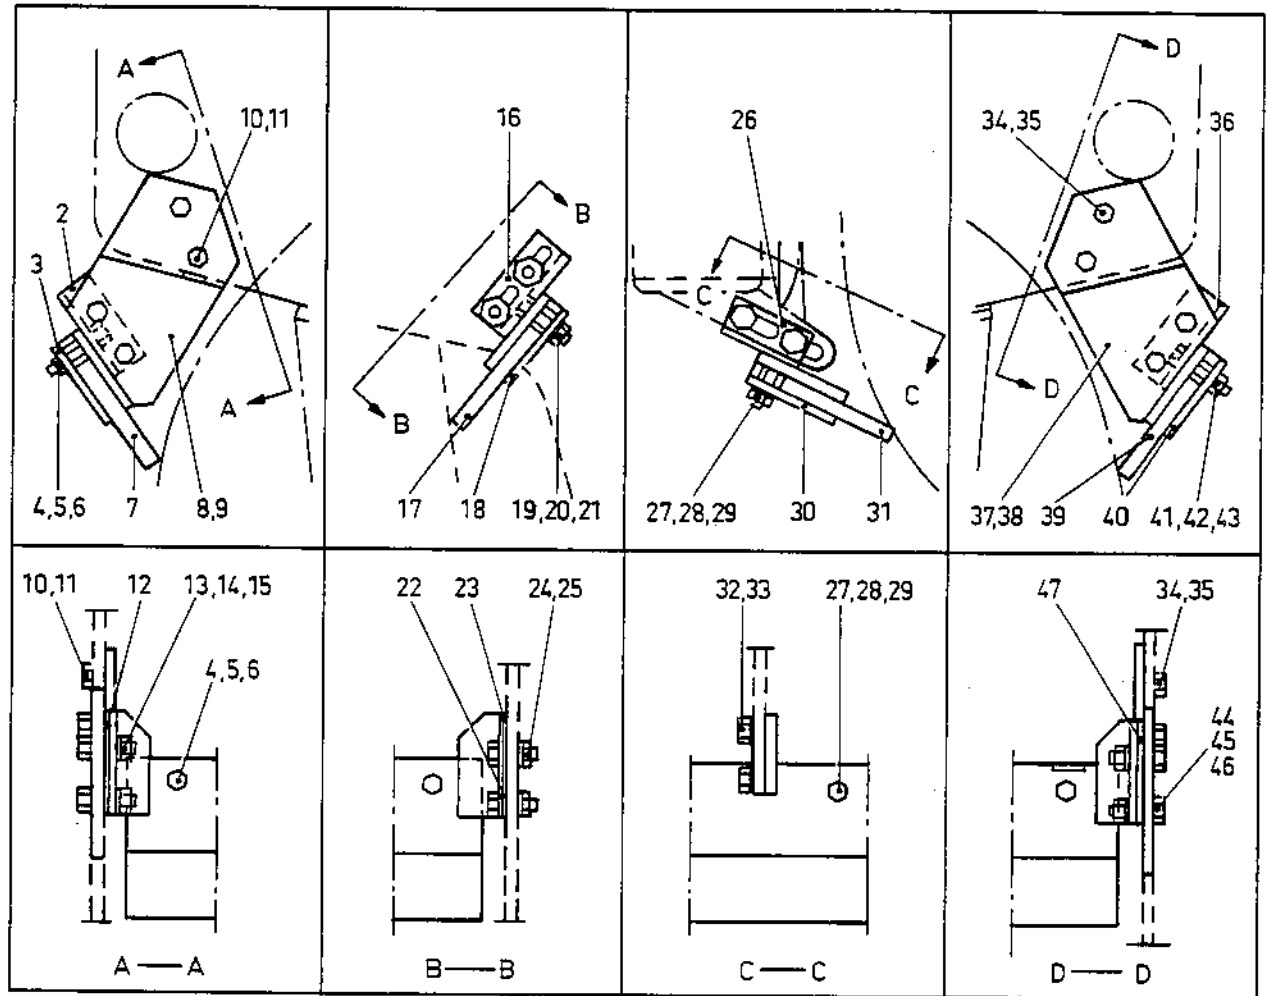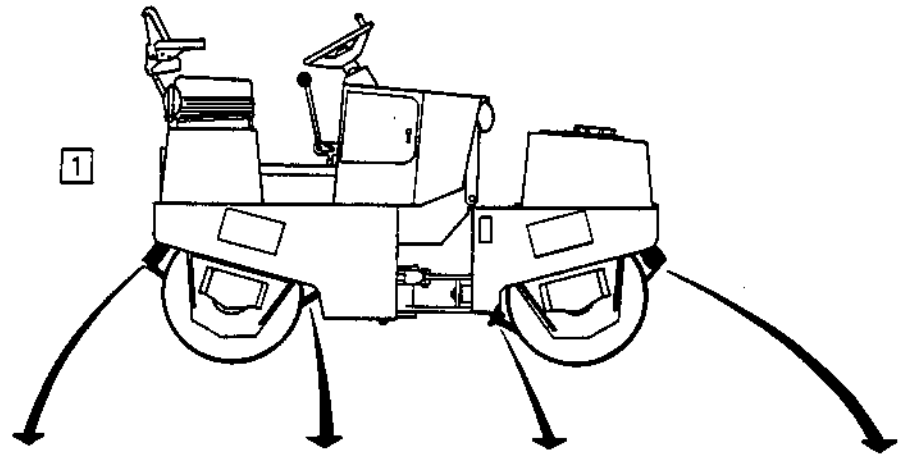




DRUM

Front drum
Rear drum


VALS

Framvals
Bakvals

2
6

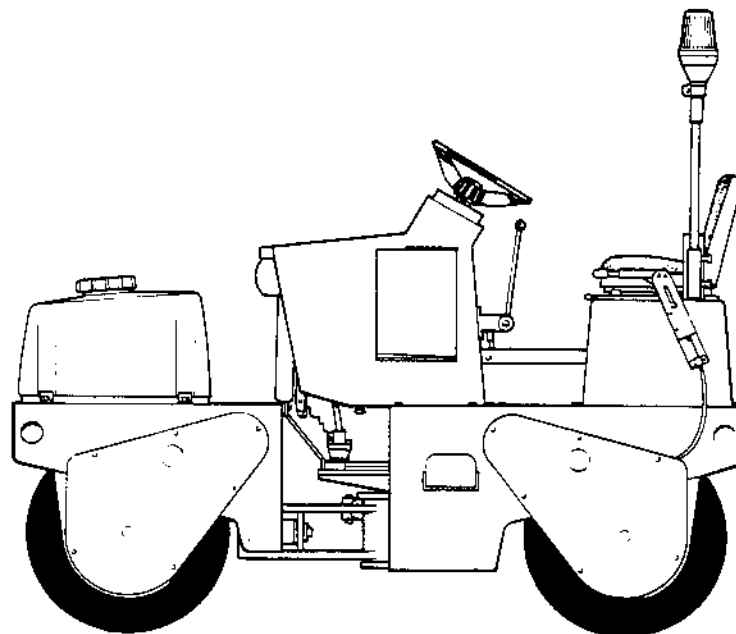


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FRONT DRUM		FRAMVALS	
2		02		12676-5		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			81 02 11	Front drum, cpl	Framvals, kpl	-573310				
	1			81 02 15	Front drum, cpl	Framvals, kpl	573311-				
2	2			62 80 27	•Cylindric pin	•Cylindrisk pinne					
3	1			31 00 18	•Grease nipple	•Smörjnippel					
4	8			50 20 59	•Screw	•Skruv					
5	8			60 00 10	•Washer	•Bricka					
6	1			81 00 78	•Sprocket	•Kedjehjul		D 3			
7	1			81 00 31	•Spacer	•Distansring		D 3			
8	6			50 20 75	•Screw	•Skruv					
9	6			60 00 11	•Washer	•Bricka					
10	1			81 00 33	•Drum side plate	•Vals sidoplåt drivsida ...					
11	1			16 30 54	•Seal	•Tätning		D 3			
12	1			81 00 32	•Frame bearing housing	•Ramlagerhus drivsida ...		D 4			
13	1			11 11 71	•Ball bearing	•Kullager		D 3			
14	1			81 00 39	•Retaining ring	•Stoppring		D 3			
15	6			60 00 06	•Washer	•Bricka					
16	6			50 20 18	•Screw	•Skruv					
17	1			16 30 54	•Seal	•Tätning		D 3			
18	6			57 20 04	•Nut	•Mutter					
19	6			60 00 10	•Washer	•Bricka					
20	1			81 00 36	•Drive plate	•Drivplatta		D 4			
21	6			45 01 04	•Shock absorber	•Gummielement		B 2			
22	1			23 20 41	•Filter plug	•Filterpropp	-573310				
	1			23 20 64	•Breather	•Filterpropp	573311-				
22a	1			34 26 68	•Nipple	•Nippel	573311-				
23	4			50 20 35	•Screw	•Skruv					
24	4			60 00 07	•Washer	•Bricka					
25	1			81 02 49	•Bearing cover	•Lagerlock	-573310	D 4			
	1			81 02 65	•Bearing cover	•Lagerlock	573311-	D 4			
26	1			16 02 29	•O-ring	•O-ring	-573310	D 3			
	1			380 15 45 02	•O-ring	•O-ring	573311-	D 3			
27	1			11 40 07	•Roller bearing	•Rullager	-573310	D 3			
	1			11 40 81	•Roller bearing	•Rullager	573311-	D 3			
28	6			50 20 58	•Screw	•Skruv					
29	6			60 00 10	•Washer	•Bricka					
30	1			33 82 40	•Bearing housing	•Lagerhus	-573310	D 4			
	1			81 02 64	•Bearing housing	•Lagerhus	573311-	D 4			
31	1			16 02 31	•O-ring	•O-ring	-573310	D 3			
	1			16 02 78	•O-ring	•O-ring	573311-	D 3			
32	1			81 00 42	•Eccentric shaft	•Excenteraxel	-573310	D 4			
	1			81 02 62	•Eccentric shaft	•Excenteraxel	573311-	D 4			
33	1			35 21 04	•Key	•Kil					
34	1			81 02 45	•Drum	•Vals	-573310				
	1			81 02 68	•Drum	•Vals	573311-				
35	1			81 37 84	•Oil level plug	•Nivåplugg		D 3			
36	1			33 11 21	•Drain plug	•Avtappningsplugg	-573310	D 3			
	1			81 33 91	•Drain plug	•Avtappningsplugg	573311-	D 3			
37	4			50 20 04	•Screw	•Skruv	573311-				
38	4			61 50 42	•Conical spring washer ...	•Spännbricka	573311-				
39	1			81 02 66	•Washer	•Bricka	573311-				

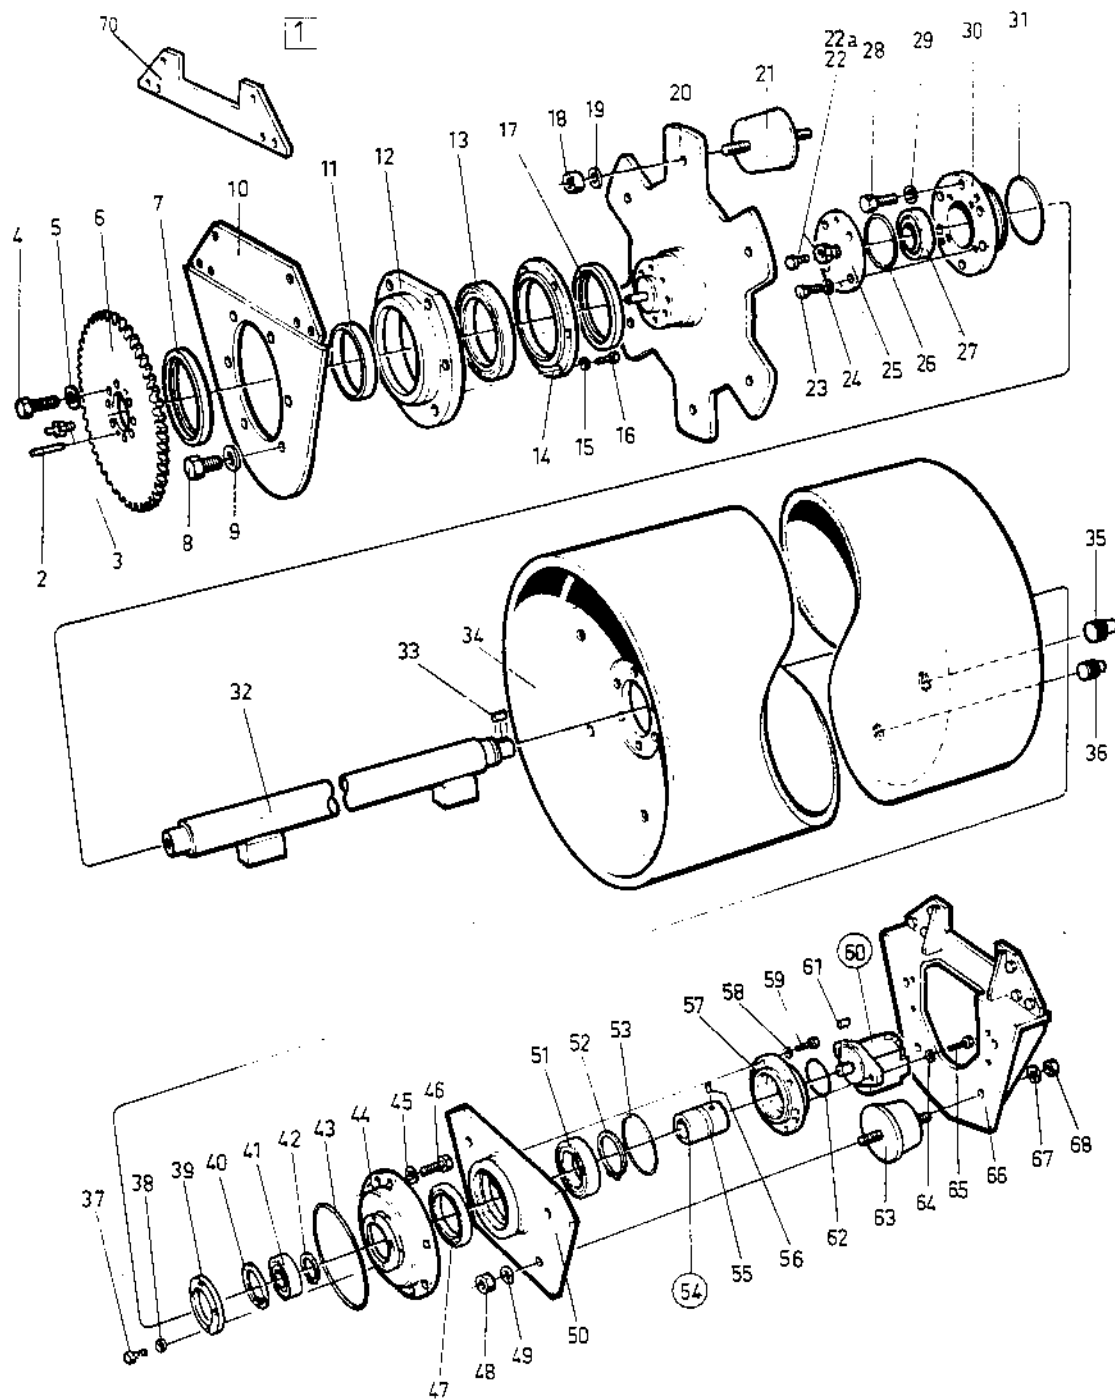

81 02 15
81 02 11

CC 10-12676-5


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FRONT DRUM		FRAMVALS	
4		02		12676-5		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
40	1			15 20 37	•Snap ring	•Spårring	-573310				
	1			80 15 43	•Snap ring	•Spårring	573311-				
41	1			11 40 07	•Roller bearing	•Rullager	-573310	D 3			
	1			11 40 81	•Roller bearing	•Rullager	573311-	D 3			
42	1			15 20 35	•Snap ring	•Spårring					
43	1			16 02 32	•O-ring	•O-ring	-573310	D 3			
	1			16 02 77	•O-ring	•O-ring	573311-	D 3			
44	1			33 82 47	•Drum bearing housing ...	•Lagerhus	-573310	D 4			
	1			81 02 63	•Drum bearing housing ...	•Lagerhus	573311-	D 4			
45	6			60 00 10	•Washer	•Bricka					
46	6			50 20 58	•Screw	•Skruv					
47	1			16 30 73	•Seal	•Tätning		D 3			
48	4			57 20 04	•Nut	•Mutter					
49	4			60 00 10	•Washer	•Bricka					
50	1			81 02 47	•Shock absorber plate ...	•Fästplatta,					
						gummielement					
51	1			11 10 18	•Ball bearing	•Kullager		D 3			
52	1			15 20 36	•Snap ring	•Spårring					
53	1			16 02 30	•O-ring	•O-ring	-573310	D 3			
	1			80 15 25	•O-ring	•O-ring	573311-	D 3			
54	1			80 10 67	•Coupling, cpl	•Koppling, kpl		D 3			
55	1			42 12 42	•Spider	•Gummikors		D 3			
56	1			51 60 32	•Screw	•Skruv					
57	1			81 02 48	•Hydr. motor flange	•Fläns till hydraulmotor ...		D 4			
58	6			60 00 07	•Washer	•Bricka					
59	6			50 20 35	•Screw	•Skruv					
60	1			-	•Hydraulic motor, vibr ...	•Hydraulmotor, vibr	See group 5				
61	1			-	•Key	•Kil	See group 5				
62	1			16 02 29	•O-ring	•O-ring	-573032, 573281-	D 3			
63	4			45 01 04	•Shock absorber	•Gummielement		B 2			
64	2			60 00 07	•Washer	•Bricka					
65	2			50 20 35	•Screw	•Skruv					
66	1			81 00 34	•Drum side plate	•Vals sidplåt vibr. sidan ..					
67	4			60 00 10	•Washer	•Bricka					
68	4			57 20 04	•Nut	•Mutter					
69	6			16 00 71	•O-ring	•O-ring		D 3			
70	n			81 00 57	Drum shim	Valsmellanlägg					

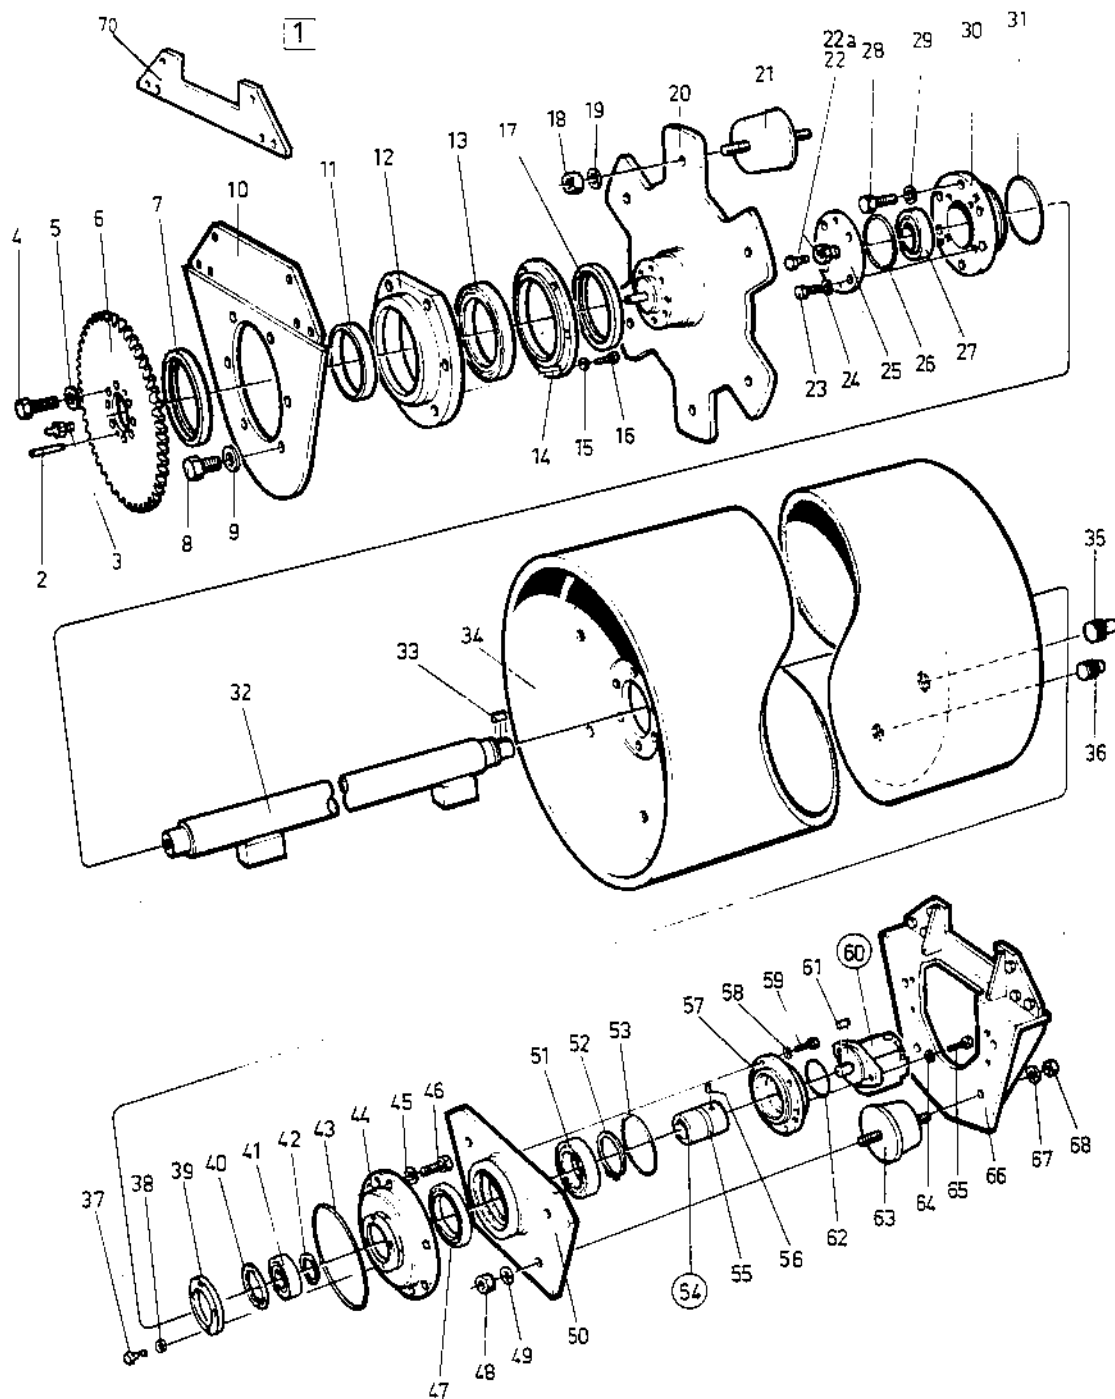

8102 15
8102 11

CC 10-12676-5


Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	REAR DRUM		BAKVALS	
6		02	12677-5	S-10047-7				
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C. P K, L
	CC							
	10							
1	1			81 02 12	Rear drum, cpl	Bakvals, kpl	-573310	
	1			81 02 16	Rear drum, cpl	Bakvals, kpl	573311-	
2	2			62 80 27	•Cylindric pin	•Cylindrisk pinne		
3	1			31 00 18	•Grease nipple	•Smörjnippel		
4	8			50 20 59	•Screw	•Skruv		
5	8			60 00 10	•Washer	•Bricka		
6	1			81 00 30	•Sprocket and drum	•Kedjehjul och trumma ...		D 3
7	1			81 00 31	•Spacer	•Distansring		D 3
8	6			50 20 75	•Screw	•Skruv		
9	6			60 00 11	•Washer	•Bricka		
10	1			81 00 33	•Drum side plate	•Vals sidoplat drivsida ...		
11	1			16 30 54	•Seal	•Tätning		D 3
12	1			81 00 32	•Frame bearing housing	•Ramlagerhus drivsida ...		D 4
13	1			11 11 71	•Ball bearing	•Kullager		D 3
14	1			81 00 39	•Retaining ring	•Stoppring		D 3
15	6			60 00 06	•Washer	•Bricka		
16	6			50 20 18	•Screw	•Skruv		
17	1			16 30 54	•Seal	•Tätning		D 3
18	6			57 20 04	•Nut	•Mutter		
19	6			60 00 10	•Washer	•Bricka		
20	1			81 00 36	•Drive plate	•Drivplatta		D 4
21	6			45 01 04	•Shock absorber	•Gummielement		B 2
22	1			23 20 41	•Filter plug	•Filterpropp	-573310	
	1			23 20 64	•Breather	•Filterpropp	573311-	
22a	1			34 26 68	•Nipple	•Nippel	573311-	
23	4			50 20 35	•Screw	•Skruv		
24	4			60 00 07	•Washer	•Bricka		
25	1			81 02 49	•Bearing cover	•Lagerlock	-573310	D 4
	1			81 02 65	•Bearing cover	•Lagerlock	573311-	D 4
26	1			16 02 29	•O-ring	•O-ring	-573310	D 3
	1			380 15 45 02	•O-ring	•O-ring	573311-	D 3
27	1			11 40 07	•Roller bearing	•Rullager	-573310	D 3
	1			11 40 81	•Roller bearing	•Rullager	573311-	D 3
28	6			50 20 58	•Screw	•Skruv		
29	6			60 00 10	•Washer	•Bricka		
30	1			33 82 40	•Bearing housing	•Lagerhus	-573310	D 4
	1			81 02 64	•Bearing housing	•Lagerhus	573311-	D 4
31	1			16 02 31	•O-ring	•O-ring	-573310	D 3
	1			16 02 78	•O-ring	•O-ring	573311-	D 3
32	1			81 00 42	•Eccentric shaft	•Excenteraxel	-573310	D 4
	1			81 02 62	•Eccentric shaft	•Excenteraxel	573311-	D 4
33	1			35 21 04	•Key	•Kil		
34	1			81 02 45	•Drum	•Vals	-573310	
	1			81 02 68	•Drum	•Vals	573311-	
35	1			81 37 84	•Oil level plug	•Nivåplugg		D 3
36	1			33 11 21	•Drain plug	•Avtappningsplugg	-573310	D 3
	1			81 33 91	•Drain plug	•Avtappningsplugg	573311-	D 3
37	4			50 20 04	•Screw	•Skruv	573311-	
38	4			61 50 42	•Conical spring washer ...	•Spännbricka	573311-	
39	1			81 02 66	•Washer	•Bricka	573311-	

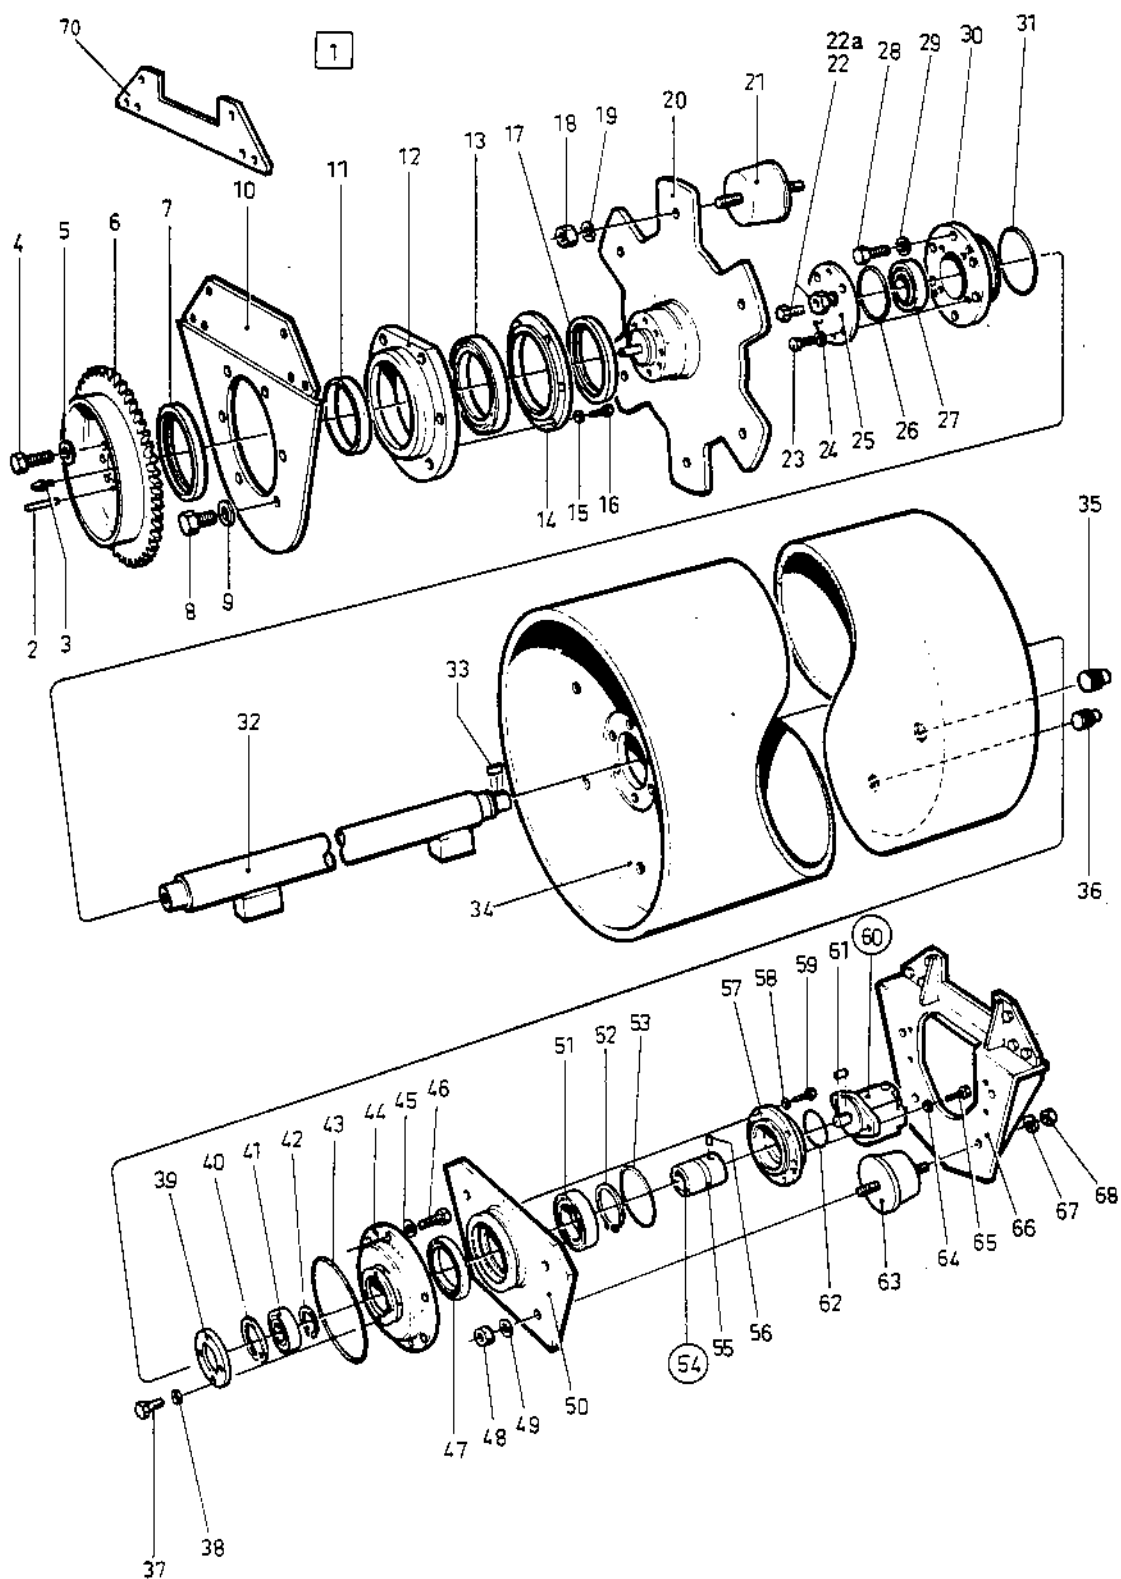

810216
810212

CC10-12677-5

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		REAR DRUM		BAKVALS	
8		02		12677-5		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
40	1			15 20 37	•Snap ring	•Spårring	-573310				
	1			80 15 43	•Snap ring	•Spårring	573311-				
41	1			11 40 07	•Roller bearing	•Rullager	-573310	D 3			
	1			11 40 81	•Roller bearing	•Rullager	573311-	D 3			
42	1			15 20 35	•Snap ring	•Spårring					
43	1			16 02 32	•O-ring	•O-ring	-573310	D 3			
	1			16 02 77	•O-ring	•O-ring	573311-	D 3			
44	1			33 82 47	•Drum bearing housing ...	•Lagerhus	-573310	D 4			
	1			81 02 63	•Drum bearing housing ...	•Lagerhus	573311-	D 4			
45	6			60 00 10	•Washer	•Bricka					
46	6			50 20 58	•Screw	•Skruv					
47	1			16 30 73	•Seal	•Tätning		D 3			
48	4			57 20 04	•Nut	•Mutter					
49	4			60 00 10	•Washer	•Bricka					
50	1			81 02 47	•Shock absorber plate ...	•Fästplatta, gummielem ..					
51	1			11 10 18	•Ball bearing	•Kullager		D 3			
52	1			15 20 36	•Snap ring	•Spårring					
53	1			16 02 30	•O-ring	•O-ring	-573310	D 3			
	1			80 15 25	•O-ring	•O-ring	573311-	D 3			
54	1			80 10 67	•Coupling, cpl	•Koppling, kpl		D 3			
55	1			42 12 42	•Spider	•Gummikors		D 3			
56	1			51 60 32	•Screw	•Skruv					
57	1			81 02 48	•Hydr. motor flange	•Fläns till hydraulmotor ...		D 4			
58	6			60 00 07	•Washer	•Bricka					
59	6			50 20 35	•Screw	•Skruv					
60	1			-	•Hydraulic motor, vibr	•Hydraulmotor, vibr	See group 5				
61	1			-	•Key	•Kil	See group 5				
62	1			16 02 29	•O-ring	•O-ring	-573032, 573281-	D 3			
63	4			45 01 04	•Shock absorber	•Gummielement		B 2			
64	2			60 00 07	•Washer	•Bricka					
65	2			50 20 35	•Screw	•Skruv					
66	1			81 00 34	•Drum side plate	•Vals sidoplåt					
67	4			60 00 10	•Washer	•Bricka					
68	4			57 20 04	•Nut	•Mutter					
69	6			16 00 71	•O-ring	•O-ring		D 3			
70	n			81 00 57	Drum shim	Valsmellaniägg					

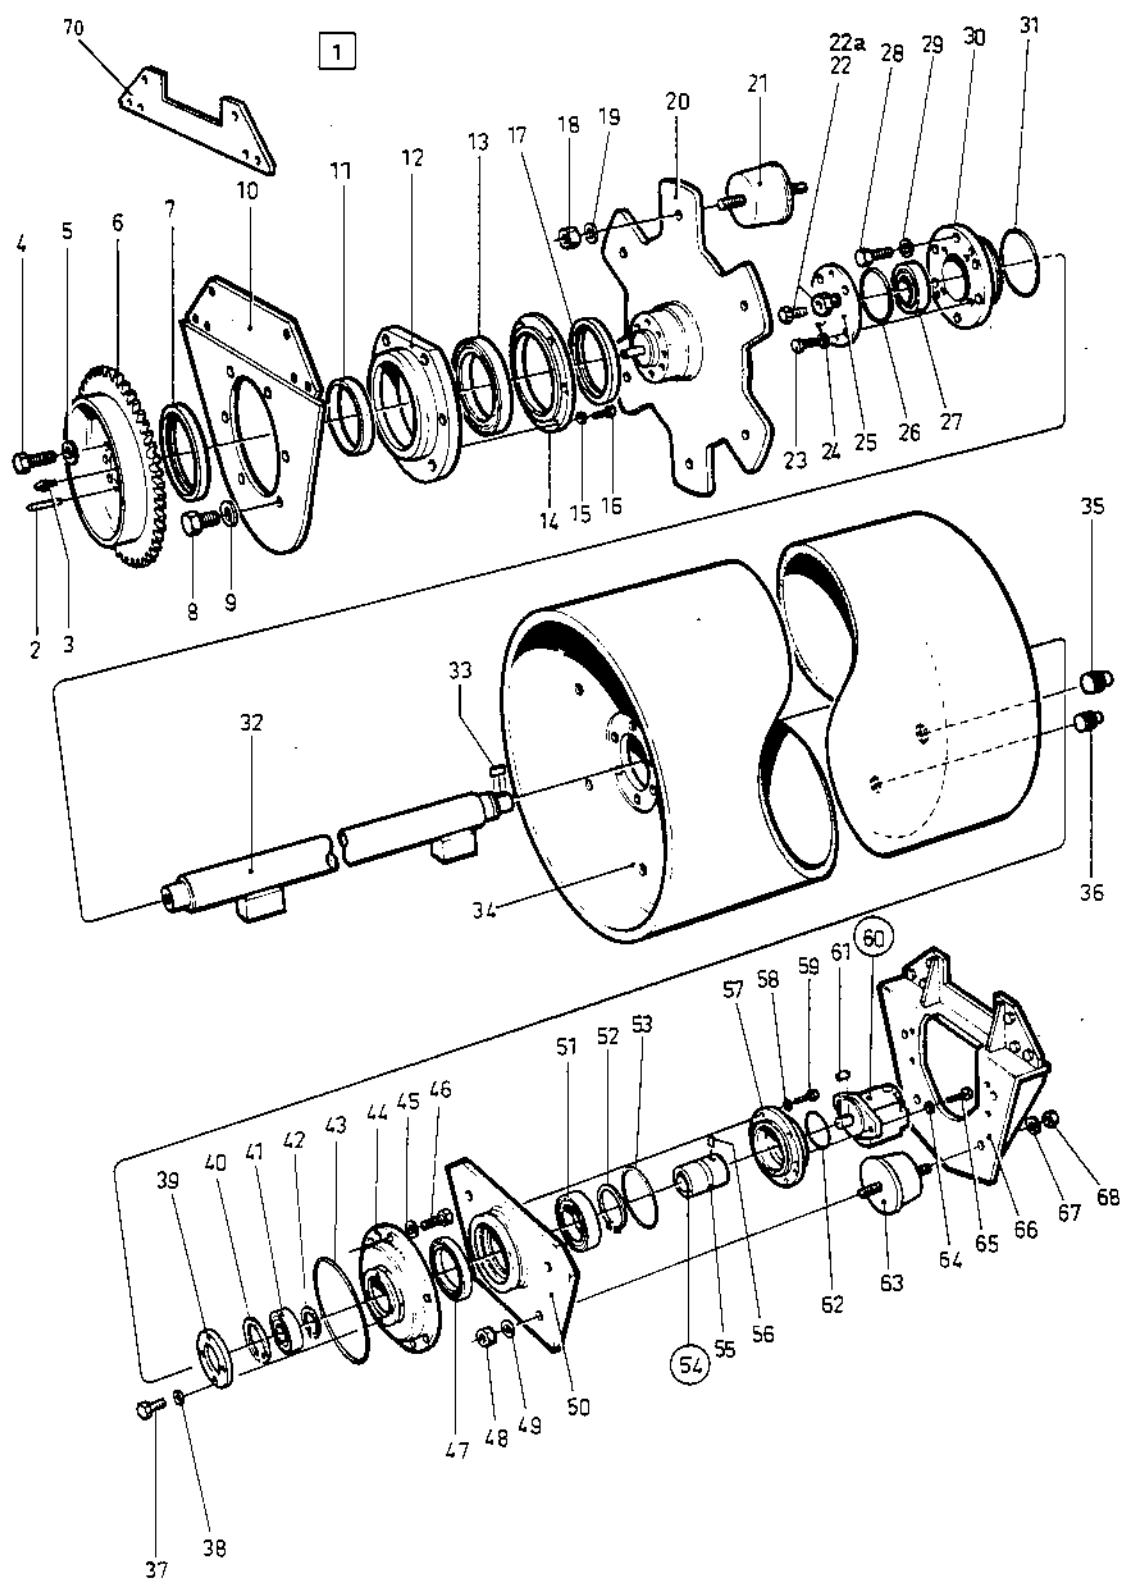

810216
810212

CC10-12677-5




ENGINE


Engine, Deutz F2L 411 D
Engine, Deutz F2L 511 D
Air cleaner and Exhaust pipe
Fuel system
Pump drive

MOTOR

Motor, Deutz F2L 411 D	2
Motor, Deutz F2L 511 D	6
Luftrenare och Avgasrör	10
Bränslesystem	14
Pumpdrivning	18

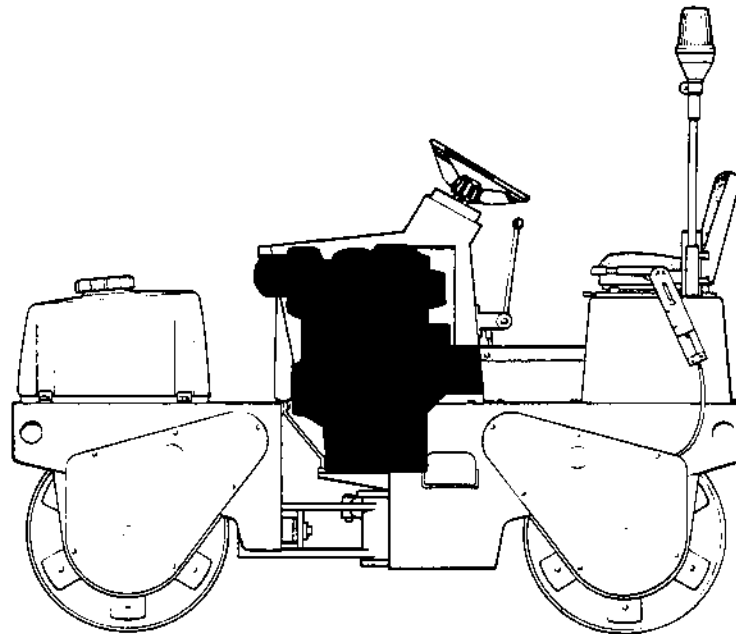


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ENGINE Deutz F2L 411 D		MOTOR Deutz F2L 411 D	
2		03		12678-4		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	3			50 01 68	Screw	Skruv	-573280				
2	3			60 00 04	Washer	Bricka	-573280				
3	3			57 00 04	Nut	Mutter	-573280				
4	7			50 20 04	Screw	Skruv	-573280				
5	7			60 00 05	Washer	Bricka	-573280				
6	7			57 10 01	Nut	Mutter	-573280				
7	1			81 01 74	Air duct half	Luftledarkåpa	-573280				
8	1			81 01 75	Air duct half	Luftledarkåpa	-573280				
9	2			50 20 04	Screw	Skruv	-573280				
10	2			60 00 05	Washer	Bricka	-573280				
11	2			57 10 01	Nut	Mutter	-573280				
12	2			50 01 68	Screw	Skruv	-573280				
13	2			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	-573280				
14	1			80 11 56	Engine, cpl	Motor, kpl	-573280				
15	2			74 77 81	•Gasket	•Packning	-573280				
16	2			74 77 79	•Injector	•Spridare	-573280				
17	2			74 77 80	•Injector jet	•Spridarmunstycke	-573280				
18	2			74 77 82	•Gasket	•Packning	-573280				
19	1			74 77 89	•Air cleaner	•Luftrenare	-573280				
20	2				Comps, page 10	Det. se sida 10					
21	1			74 77 82	•Rocker cover gasket	•Ventilkåpspackning	-573280	D 3			
				74 77 85	•Muffler	•Ljuddämpare	-573280				
22	1				Comps, page 10	Det. se sida 10					
23	2			69 20 42	•Starter, 1,8 hp	•Startmotor, 1,8 hk	-573280	C 3			
24	2			50 00 51	•Screw	•Skruv	-573280				
25	1			60 40 15	•Washer	•Bricka	-573280				
26	1			74 77 70	•Sending unit oil press	•Impulsgivare, oljetryck	-573280	D 3			
27	1			-	•Fuel filter element	•Bränslefilterelement	See page 14 ref. 37				
28	1			74 77 10	•Engine oil filter	•Oljefilter motor	-573280	A 2			
	1			69 00 27	•Dynamo	•Likströmgenerator	-573030	C 3			
29	1			69 00 29	•Alternator	•Växelströmgenerator	573031-573280	C 3			
30	2			74 77 78	•Pulley set (2 pulleys)	•Remskivesats (2 skivor)	-573280				
31	1			41 30 54	•V-belt	•Kilrem	-573280	B 2			
				74 77 87	•Engine mounting,	•Motorfäste,	-573280				
					flywheel side RH	svänghjulssida höger					
32	1			74 77 88	•Engine mounting,	•Motorfäste,	-573280				
					flywheel side LH	svänghjulssida vänster					
33	2			74 77 86	•Engine mounting,	•Motorfäste,	-573280				
					cooling blower side	kylfläktssida					
34	2			50 22 34	Screw	Skruv	-573280				
35	2			60 00 09	Washer	Bricka	-573280				
36	2			57 10 04	Nut	Mutter	-573280				
37	2			50 21 13	Screw	Skruv	-573280				
38	2			60 00 09	Washer	Bricka	-573280				
39	2			57 10 04	Nut	Mutter	-573280				
40	2			50 21 57	Screw	Skruv	-573280				
41	2			60 00 09	Washer	Bricka	-573280				
42	2			57 10 04	Nut	Mutter	-573280				
43	2			60 00 09	Washer	Bricka	-573280				
44	1			-	Oil cooler bracket, lower	Oljekylarfäste, undre	See group 5				
45	2			33 88 83	Washer	Bricka	-573280				

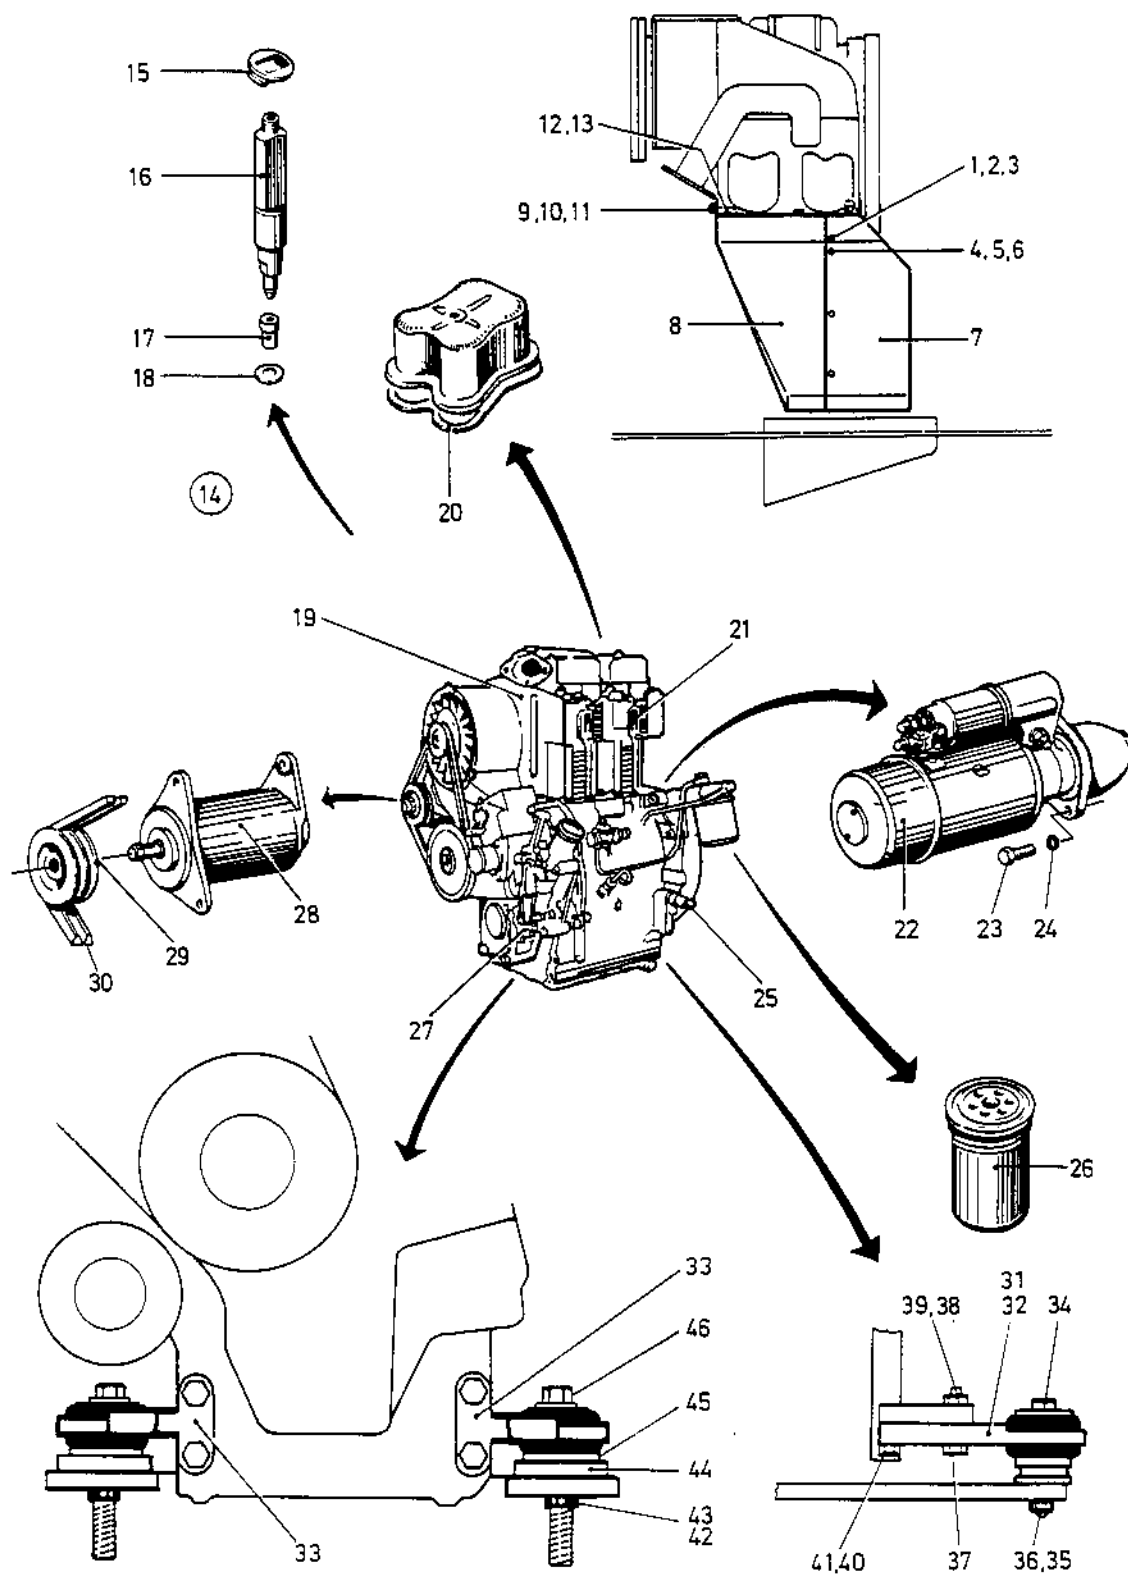

801156
801020

CC10-12 678-4





Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ENGINE Deutz F2L 411 D		MOTOR Deutz F2L 411 D	
4		03		12678-4		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
* 46	2			50 22 35	Screw	Skruv	-573280				

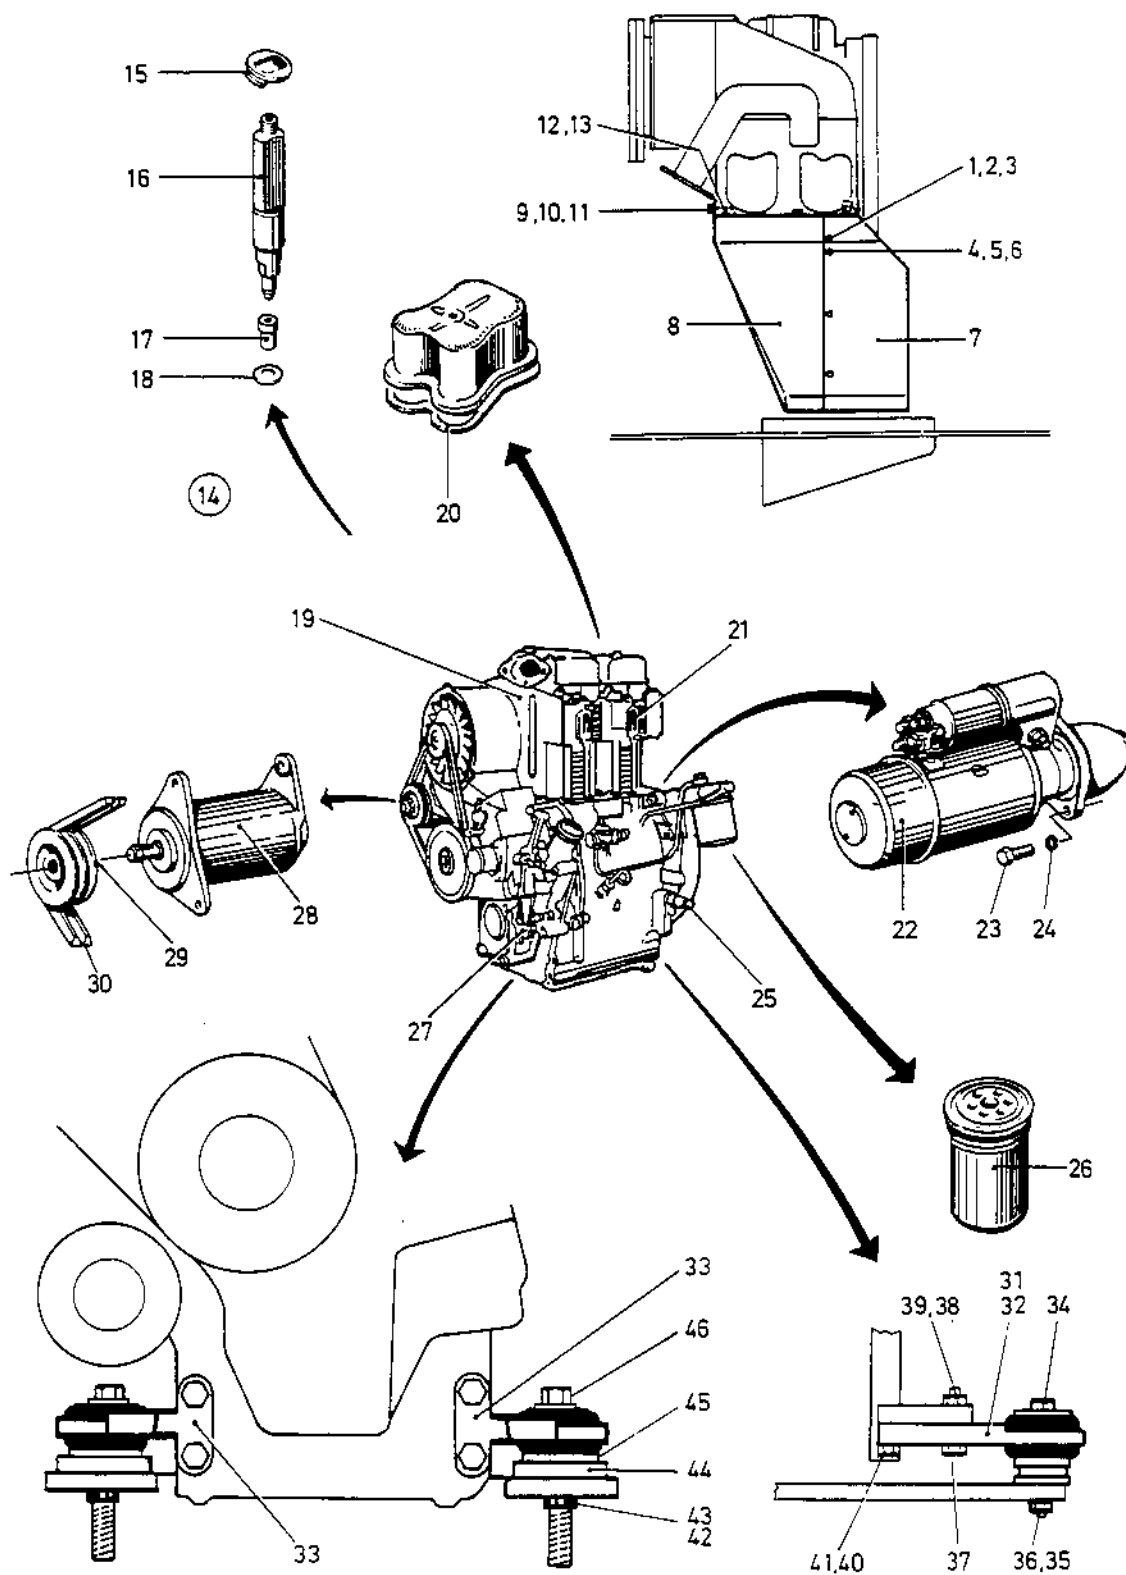

8011 56
8010 20

CC10-12 678-4


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ENGINE Deutz F2L 511 D		MOTOR Deutz F2L 511 D	
6		03		13279-2		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
* 1	1			34 12 06	Air duct half	Luftledarkåpa	573281-				
* 2	2			50 01 68	Screw	Skruv	5736281-				
* 3	2			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	573281-				
* 4	2			58 60 02	Nut	Mutter	573281-				
* 5	1			34 25 96	Support	Stöd	573281-				
* 6	6			50 01 68	Screw	Skruv	573281-				
* 7	6			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	573281-				
* 8	6			58 60 02	Nut	Mutter	573281-				
* 9	1			34 12 07	Air duct half	Luftledarkåpa	573281-				
* 10	1			34 12 09	Plate	Plåt	573281-				
* 11	1			34 12 08	Plate	Plåt	573281-				
* 12	2			50 01 68	Screw	Skruv	573281-				
* 13	2			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	573281-				
* 14	4			50 01 68	Screw	Skruv	573281-				
* 15	4			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	573281-				
* 16	4			57 00 04	Nut	Mutter	573281-				
* 17	2			50 01 68	Screw	Skruv	573281-				
* 18	2			61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	573281-				
* 19	1			34 12 04	Engine, cpl	Motor, kpl	573281-				
* 20	1			74 86 28	•Air cleaner	•Luftrenare	573281-				
* 21	1			-	Comps, page 12 •Muffler	Det. se sida 12 •Ljuddämpare	573281-				
* 22	1			-	Comps, page 12 •Fuel filter element	Det. se sida 12 •Bränslefilterelement	See page 14 ref. 37				
* 23	1			74 77 70	•Sending unit oil press. ...	•Impulsgivare, oljetryck ..	573281-				
* 24	1			74 86 20	•Engine oil filter	•Oljefilter, motor	573281-	A 1			
* 25	1			74 86 26	•Oil drain plug	•Oljeavtappningsplugg ...	573281-				
* 26	1			74 86 18	•Gasket	•Packning	573281-				
* 27	2			74 86 31	•Rocker cover gasket	•Ventilkåpspackning	573281-	D 3			
* 28	1			41 30 54	•V-belt	•Kiirem	573281-	B 2			
* 29	1			69 00 29	•Alternator	•Växelströmgenerator ...	573281-	C 3			
* 30	1			69 20 66	•Starter	•Startmotor	573281-	C 3			
* 31	1			74 77 87	•Engine mounting,	•Motorfäste,	573281-				
* 32	1			74 77 88	flywheel side RH •Engine mounting,	svänghjulssida höger •Motorfäste,	573281-				
* 33	2			74 77 86	flywheel side LH •Engine mounting,	svänghjulssida vänster •Motorfäste,	573281-				
* 34	2			50 22 34	cooling blower side Screw	kylfläktssida Skruv	573281-				
* 35	2			34 11 33	Washer	Bricka	573281-				
* 36	2			60 00 09	Washer	Bricka	573281-				
* 37	2			57 10 04	Nut	Mutter	573281-				
* 38	2			50 21 13	Screw	Skruv	573281-				
* 39	2			60 00 09	Washer	Bricka	573281-				
* 40	2			57 10 04	Nut	Mutter	573281-				
* 41	2			50 21 57	Screw	Skruv	573281-				
* 42	2			60 00 09	Washer	Bricka	573281-				
* 43	2			57 10 04	Nut	Mutter	573281-				
* 44	2			60 00 09	Washer	Bricka	573281-				
* 45	1			-	Oil cooler bracket, lower ...	Oljekylarfäste, undre	See group 5				
* 46	2			33 88 83	Washer	Bricka	573281-				

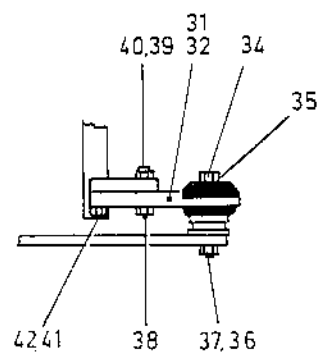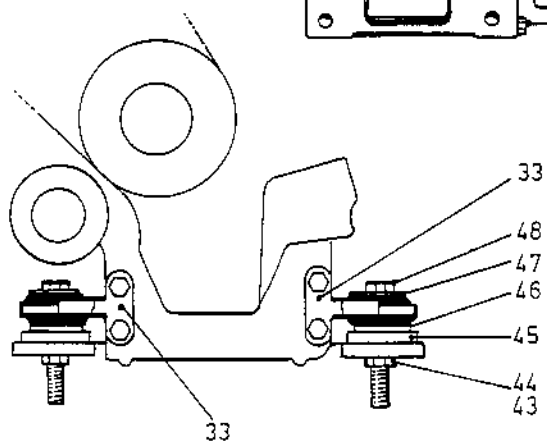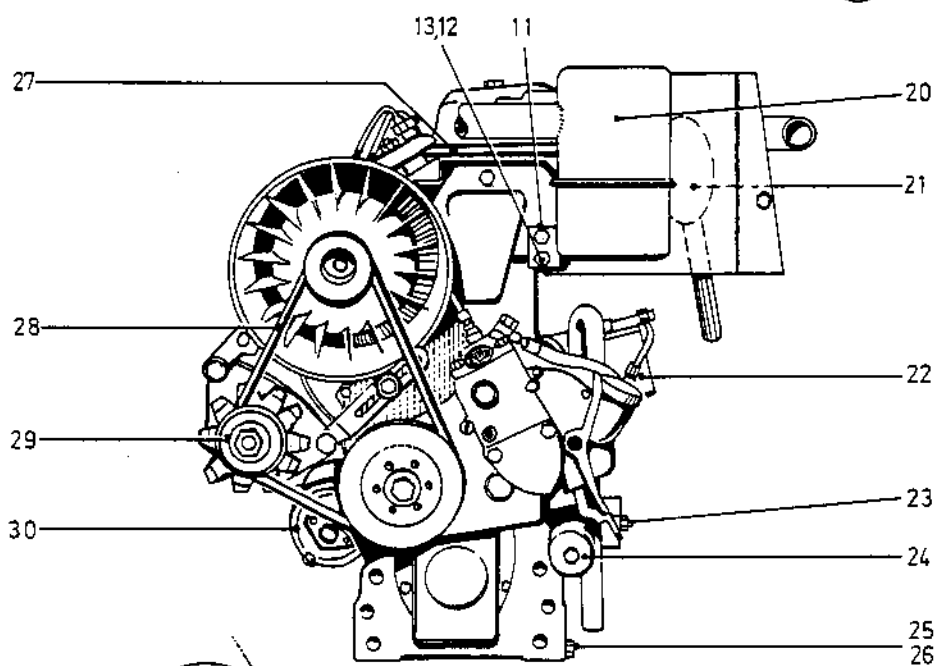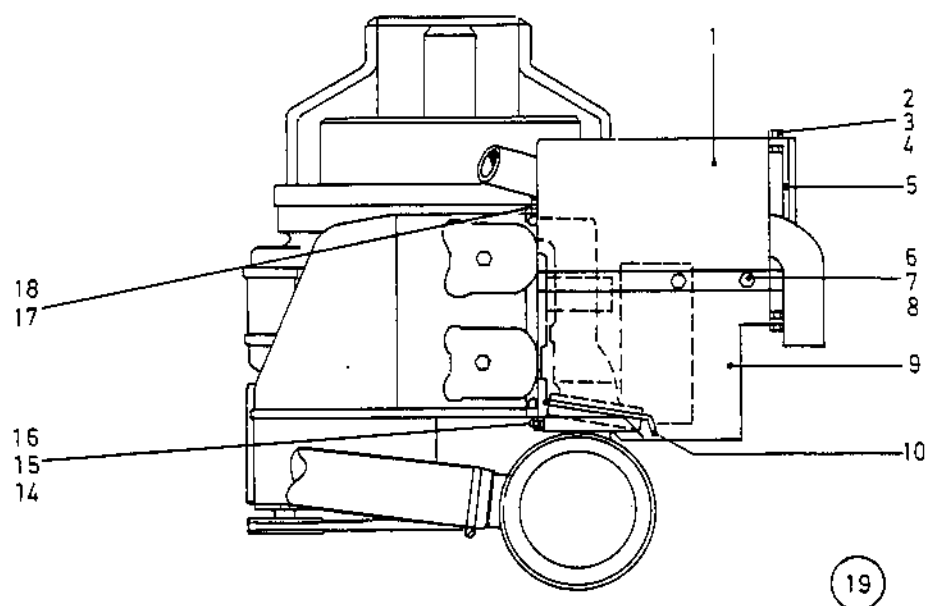

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ENGINE Deutz F2L 511 D		MOTOR Deutz F2L 511 D	
8		03		13279-2		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
* 47	2			34 11 33	Washer	Bricka	573281-				
* 48	2			50 22 35	Screw	Skruv	573281-				

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		AIR CLEANER and EXHAUST PIPE Deutz F2L 411 D		LUFTRENARE och AVGASRÖR Deutz F2L 411 D	
10		03		12679-3		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
* 1	1			74 77 89	Air cleaner, cpl	Luftrenare, kpl	14) -573280				
* 2	1			74 77 92	•Housing	•Behållare	14) -573280				
* 3	1			74 77 90	•Gasket	•Packning	14) -573280	D 3			
* 4	1			74 77 91	•Filter element	•Filterelement	14) -573280	D 3			
* 5	1			74 77 83	Mounting	Fäste	14) -573280				
* 6	1			74 77 71	Precleaner	Förrenare	14) -573280	D 3			
* 7	1			74 77 84	Liner ring	Mellanlägg	14) -573280				
* 8	1			74 77 76	Hose clamp	Slangklämma	14) -573280				
* 9	1			81 01 96	Air inlet adapter	Studs	-573280				
* 10	2			57 10 02	Nut	Mutter	-573280				
* 11	2			81 01 97	Gasket	Packning	14) -573280	D 3			
* 12	2			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka	-573280				
* 13	2			50 20 19	Screw	Skruv	-573280				
* 14	2			50 00 21	Screw	Skruv	-573280				
* 15	2			74 77 72	Washer	Bricka	-573280				
* 16	1			81 01 97	Gasket	Packning	-573280	D 3			
* 17	2			74 77 77	Gasket	Packning	14) -573280	D 3			
* 18	4			74 86 12	Washer	Bricka	14) -573280				
* 19	4			74 86 29	Nut, brass	Mutter, mässing	14) -573280				
* 20	1			74 86 34	Muffler, cpl	Ljuddämpare, kpl	14) -573280	D 3			
* 21	1			74 86 33	•Clamp	•Klammer	14) -573280				
* 22	1			34 10 93	Exhaust pipe	Avgasrör		D 3			
* 23	1			50 00 21	•Screw	•Skruv	14) -573280				
* 24	1			74 77 72	•Washer	•Bricka	14) -573280				
* 25	1			57 00 05	•Nut	•Mutter	14) -573280				
* 26	1			81 01 54	Shield	Sköld	-573280				
* 27	1			58 60 18	Nut	Mutter	-573280				
* 28	1			60 00 08	Washer	Bricka	-573280				
* 29	1			50 80 14	Screw	Skruv	-573280				
* 30	1			34 10 94	Clamp	Klamma	-573280				
* 31	2			50 00 21	Screw	Skruv	-573280				
* 32	1			34 21 32	Plate spring	Bladfjäder	-573280				
* 33	1			34 21 33	Bracket	Fäste	-573280				
* 34	1			50 00 53	Screw	Skruv	-573280				
* 35	3			57 00 05	Nut	Mutter	-573280				
* 36	3			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka	-573280				

14) Medföljer motor kpl. 80 11 56
Supplied with engine cpl. 80 11 56

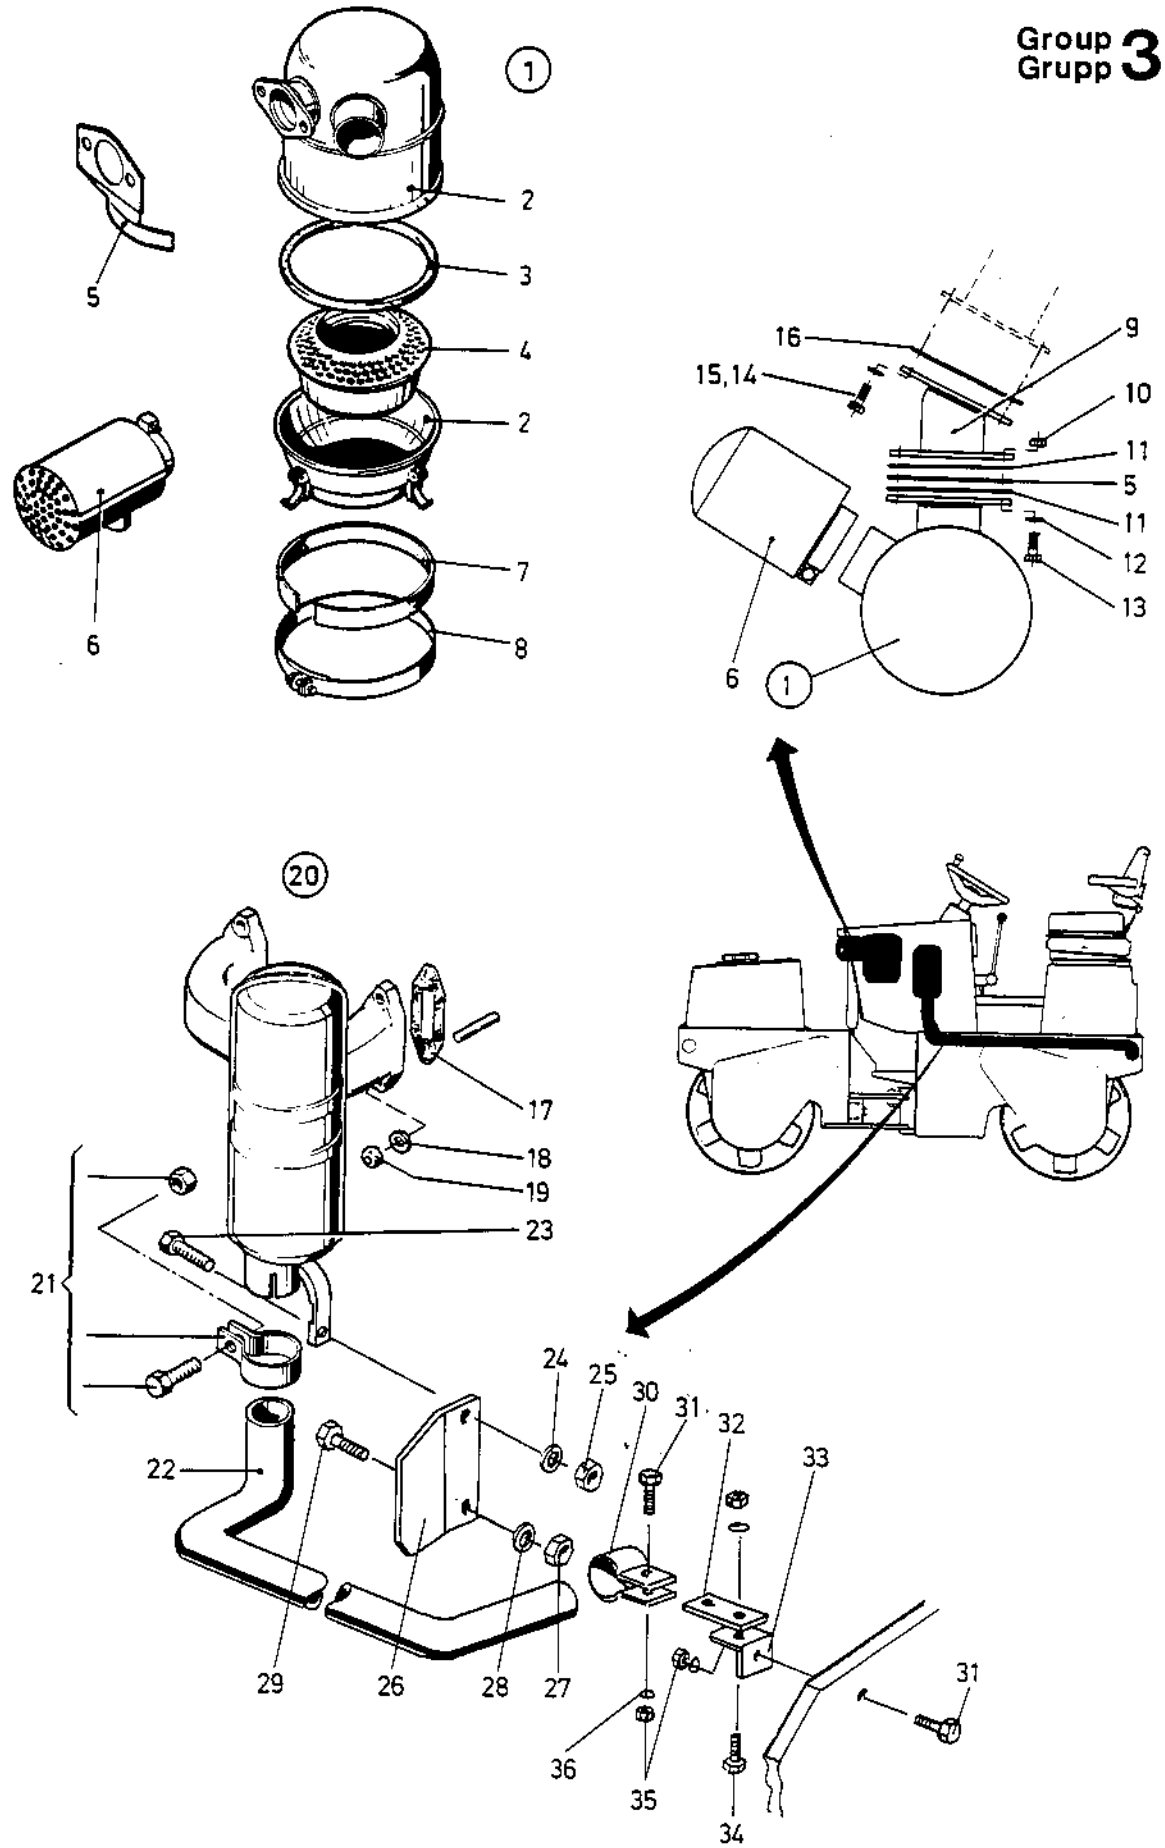

34 10 92
81 02 07


CC10-12679-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		AIR CLEANER and EXHAUST PIPE Deutz F2L 511 D		LUFTRENARE och AVGASRÖR Deutz F2L 511 D	
12		03		13280-3		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	2			31 30 23	Hose clamp	Slangklämma	573281-				
2	1			34 12 03	Hose	Slang	573281-				
3	1			74 86 23	Hood	Skyddshuv	21) 573281-	D 4			
4	1			81 01 97	Gasket	Packning	21) 573281-	D 3			
5	1			74 77 83	Mounting	Fäste	21) 573281-				
6	1			-	Plate	Plåt	See page 6 ref. 10				
7	1			81 01 97	Gasket	Packning	573281-	D 3			
8	2			50 00 53	Screw	Skruv	21) 573281-				
9	2			60 40 05	Spring washer	Fjäderbricka	21) 573281-				
10	1			74 86 28	Air cleaner, cpl	Luftrenare, kpl	21) 573281-				
11	1			74 86 32	•Gasket	•Packning	21) 573281-	D 3			
12	1			74 86 22	•Gasket	•Packning	21) 573281-	D 3			
13	1			74 77 84	Liner ring	Mellanlägg	21) 573281-				
14	1			74 77 76	Hose clamp	Slangklämma	21) 573281-				
15	1			21 00 00	Spare parts kit	Reservdelssats	573281-	D 3			
16	1			21 00 08	•Muffler mounting kit	•Monteringssats	573281-	D 3			
17	3			-	••Nut, brass	••Mutter, mässing	573281-	S			
18	4			-	••Washer	••Bricka	573281-	S			
19	1			-	••Nut, long, brass	••Mutter, lång, mässing ..	573281-	S			
20	2			74 70 27	••Gasket	••Packning	573281-	S			
21	1			92 58 84	•Muffler	•Ljuddämpare	573281-	S			
22	1			21 00 09	•Clamp kit	•Klammersats	573281-	D 3			
23	1			74 86 24	••Clamp	••Klammer	573281-	S			
24	1			-	••Screw	••Skruv	573281-	S			
25	1			-	••Nut	••Mutter	573281-	S			
26	1			31 30 25	••Clamp	••Klammer	573281-	S			
27	1			-	••Clamp	••Klammer	573281-	S			
28	1			-	••Screw	••Skruv	573281-	S			
29	1			-	••Conical spring washer	••Spännbricka	573281-	S			
30	1			-	••Nut	••Mutter	573281-	S			
31	1			34 12 36	•Exhaust pipe	•Avgasrör	573281-	S			
32	1			34 12 32	•Exhaust pipe	•Avgasrör	573281-	S			
33	1			21 00 10	•Exhaust mount. kit	•Mont. sats, avgasrör	573281-	D 3			
34	4			570005	••Nut	••Mutter	573281-	S			
35	4			615043	••Conical spring washer	••Spännbricka	573281-	S			
36	1			341233	••Bracket	••Fäste	573281-	S			
37	2			450105	••Shock absorber	••Gummielement	573281-	S			

21) Supplied with engine cpl. 34 12 04

Medföljer motor kpl. 34 12 04


P/N 3357641
(WASHABLE)

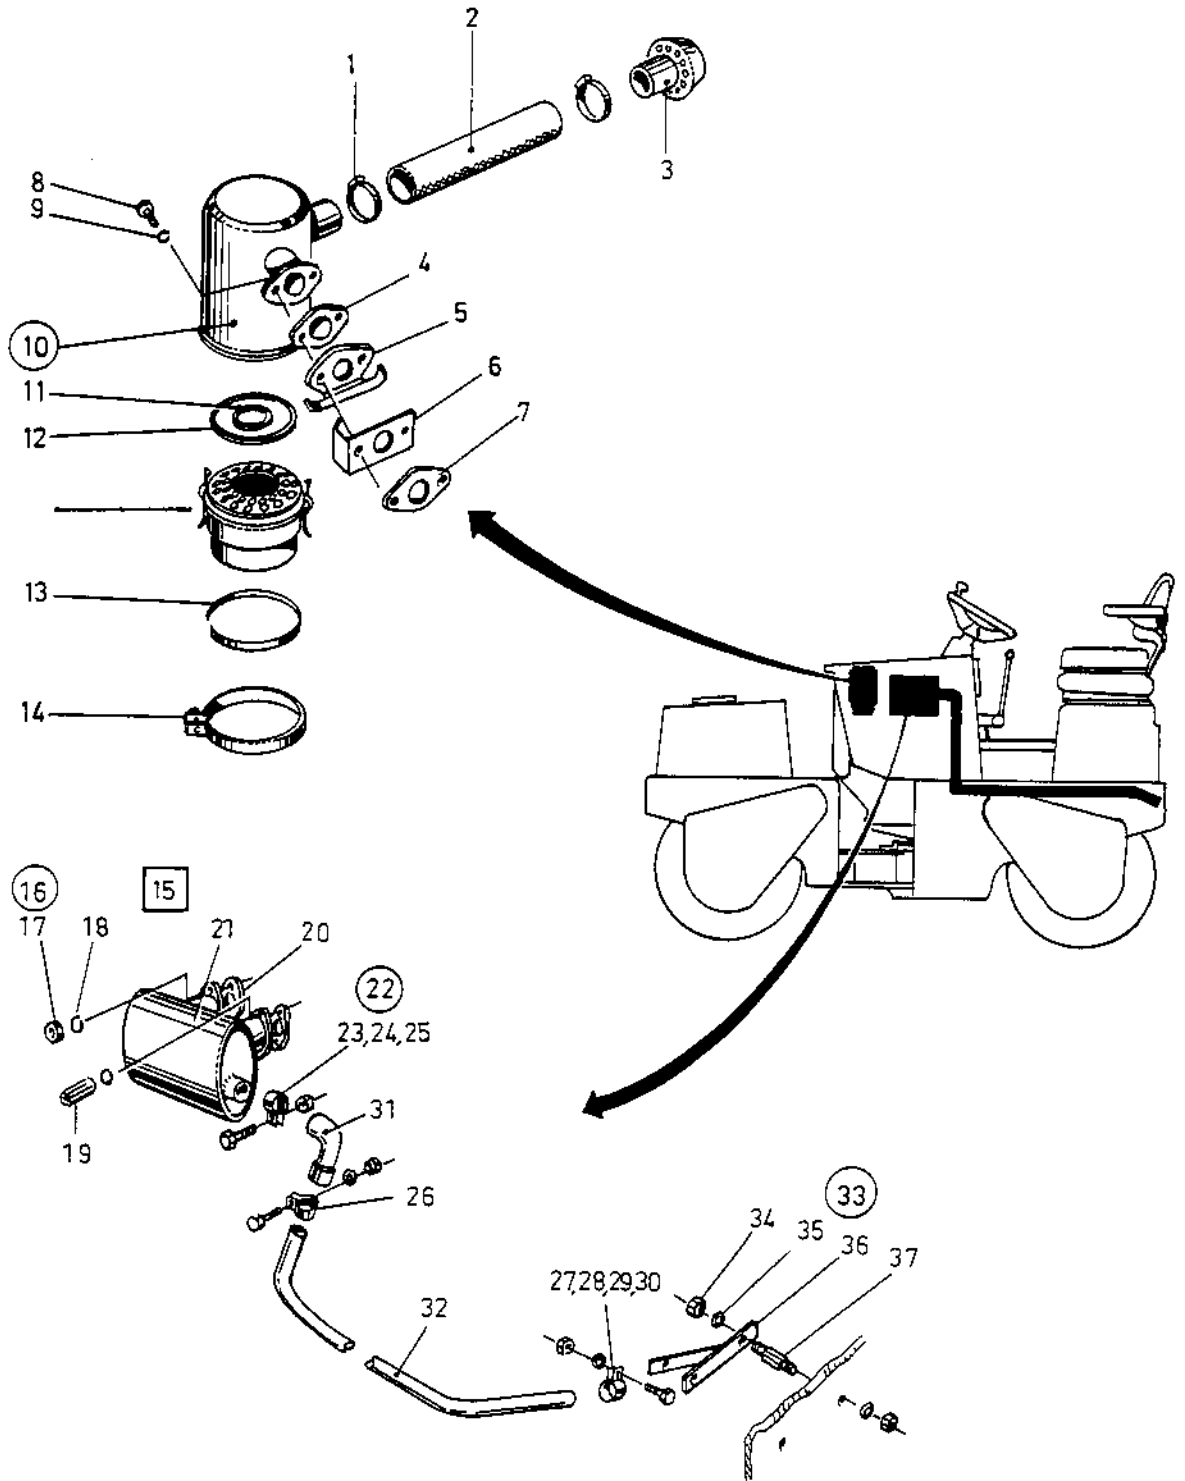

810207
341205

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FUEL SYSTEM Up to ser. no -573819		BRÄNSLESYSTEM T.o.m. ser. nr -573819	
14		03		12680-3		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C. P K, L			
	CC										
	10										
1	1			81 01 52	Fuel line connector	Bränsleslanganslutning ...					
2	1			381 01 01 05	Hose, cpl (return)	Slang, kpl (retur)	-573819	D 3			
3	2			33 46 11	•Swivel	•Slangkoppling					
4	2			31 30 55	•Clamp	•Slangklämma					
5	1xL			81 42 76	•Hose	•Slang	L = 1625 mm				
6	1			33 31 04	Valve shut-off	Bränslekran					
7	1			33 44 32	Elbow 90°	Rörböj 90°					
8	1			23 21 22	Plug	Plugg					
9	1			49 90 97	Cap	Tanklock		D 3			
10	1			33 44 32	Elbow 90°	Rörböj 90°					
11	1			33 31 04	Valve shut-off	Bränslekran					
12	1			381 01 01 03	Hose, cpl (supply)	Slang, kpl (tillopp)	-573819	D 3			
13	2			33 46 11	•Swivel	•Slangkoppling					
14	2			31 30 55	•Clamp	•Slangklämma					
15	1xL			81 42 76	•Hose	•Slang	L = 1320 mm				
16	1			33 45 51	Elbow 45°	Rörböj 45°					
17	1			333 88 93 01	Fuel line, cpl	Bränsleslang, kpl		D 3			
18	1xL			20 51 13	•Hose	•Slang	L = 175 mm				
19	2			33 46 13	•Coupling	•Koppling					
20	1			33 01 71	Banjo screw	Banjoskruv	20)				
21	2			74 72 82	Gasket	Packning	20)				
22	1			33 01 71	Banjo screw	Banjoskruv	20)				
23	2			74 72 82	Gasket	Packning	20)				
24	1			33 88 93	Fuel line, cpl	Bränsleslang, kpl		D 3			
25	1xL			20 51 13	•Hose	•Slang	L = 405 mm				
26	1			33 46 12	•Coupling	•Koppling					
27	1			33 46 13	•Coupling	•Koppling					
28	1			33 01 71	Banjo screw	Banjoskruv					
29	2			74 72 82	Gasket	Packning					
30	1			74 77 13	Banjo screw	Banjoskruv					
31	2			74 72 29	Gasket	Packning					
32	2			50 20 36	Screw	Skruv					
33	2			60 00 07	Washer	Bricka					
34	2			50 20 19	Screw	Skruv					
35	2			60 00 06	Washer	Bricka					
36	1			33 88 43	Fuel filter bracket	Bränslefilterkonsol					
37	1			74 74 87	Fuel filter element	Bränslefilterelement	20)	A 1			
38	10			31 30 41	Cable tie	Buntband					
39	1			81 00 80	Fuel tank	Bränsletank					


20) Medföljer motor kpl. 80 11 56 och 34 12 04
Supplied with engine cpl. 80 11 56 and 34 12 04

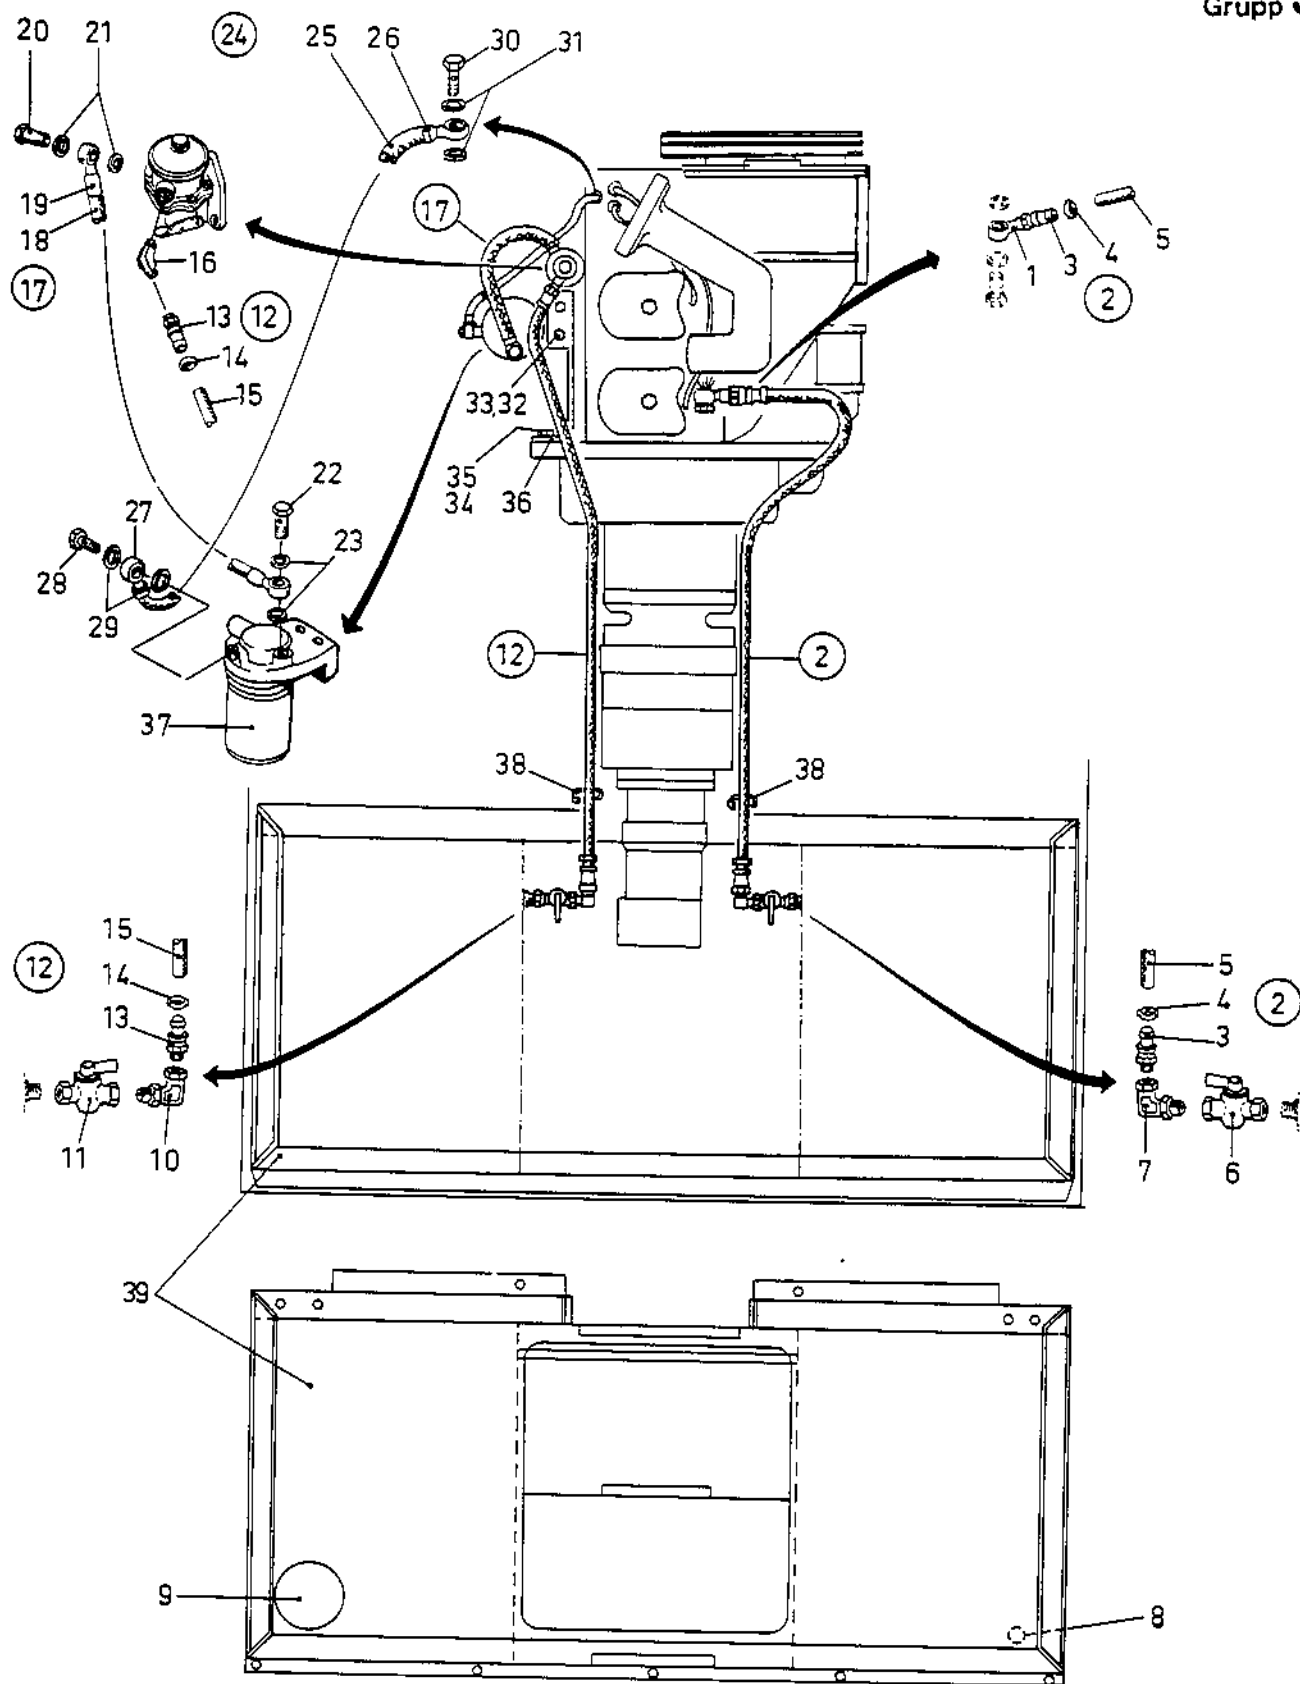

810007
810025

CC10-12680-3




Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FUEL SYSTEM From ser. no 573820-		BRÄNSLESYSTEM Från ser. nr. 573820-	
16		03		13900-1		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CC										
	10										
1	1				81 01 52	Fuel line connector	Bränsleslanganslutning ...	573820-	D 3		
2	1				34 50 91	Hose, cpl. (return)	Slang, kpl. (retur)				
3	2				33 46 11	•Swivel	•Slangkoppling				
4	2				31 30 55	•Clamp	•Slangklämma				
5	1 x L				81 42 76	•Hose	•Slang	L = 1650 mm See group 01			
6	1				-	Seat plate	Sitsplåt				
7	1				33 44 02	Elbow 90°	Rörböj 90°				
8	1				23 21 22	Plug	Plugg				
9	1				49 90 97	Cap	Tanklock	573820-	D 3		
10	1				23 49 10	Swivel	Slangkoppling				
11	2				31 30 55	Clamp	Slangklämma				
12	1				34 50 91	Hose, cpl. (supply)	Slang, kpl. (tillopp)				
13	2				23 48 85	•Swivel	•Slangkoppling	L = 1450 mm	D 3		
14	2				31 30 55	•Clamp	•Slangklämma				
15	1 x L				81 42 76	•Hose	•Slang				
16	1				33 45 51	Elbow 45°	Rörböj 45°				
17	1				333 88 93 01	Fuel line, cpl.	Bränsleslang, kpl.	L = 175 mm	D 3		
18	1 x L				20 51 13	•Hose	•Slang				
19	2				33 46 13	•Coupling	•Koppling				
20	1				33 01 71	Banjo screw	Banjoskruv				
21	2				74 72 82	Gasket	Packning	L = 405 mm	D 3		
22	1				33 01 71	Banjo screw	Banjoskruv				
23	2				74 72 82	Gasket	Packning				
24	1				33 88 93	Fuel line, cpl.	Bränsleslang, kpl.				
25	1 x L				20 51 13	•Hose	•Slang				
26	1				33 46 12	•Coupling	•Koppling				
27	1				33 46 13	•Coupling	•Koppling				
28	1				33 01 71	Banjo screw	Banjoskruv				
29	2				74 72 82	Gasket	Packning				
30	1				74 77 13	Banjo screw	Banjoskruv				
31	2				74 72 29	Gasket	Packning				
32	2				50 20 36	Screw	Skruv				
33	2				60 00 07	Washer	Bricka				
34	2				50 20 19	Screw	Skruv				
35	2				60 00 06	Washer	Bricka				
36	1				33 88 43	Fuel filter bracket	Bränslefilterkonsol				
37	1				74 74 87	Fuel filter element	Bränslefilterelement	A 1			
38	10				31 30 41	Cable tie	Buntband				
39	1				34 50 82	Fuel tank	Bränsletank				

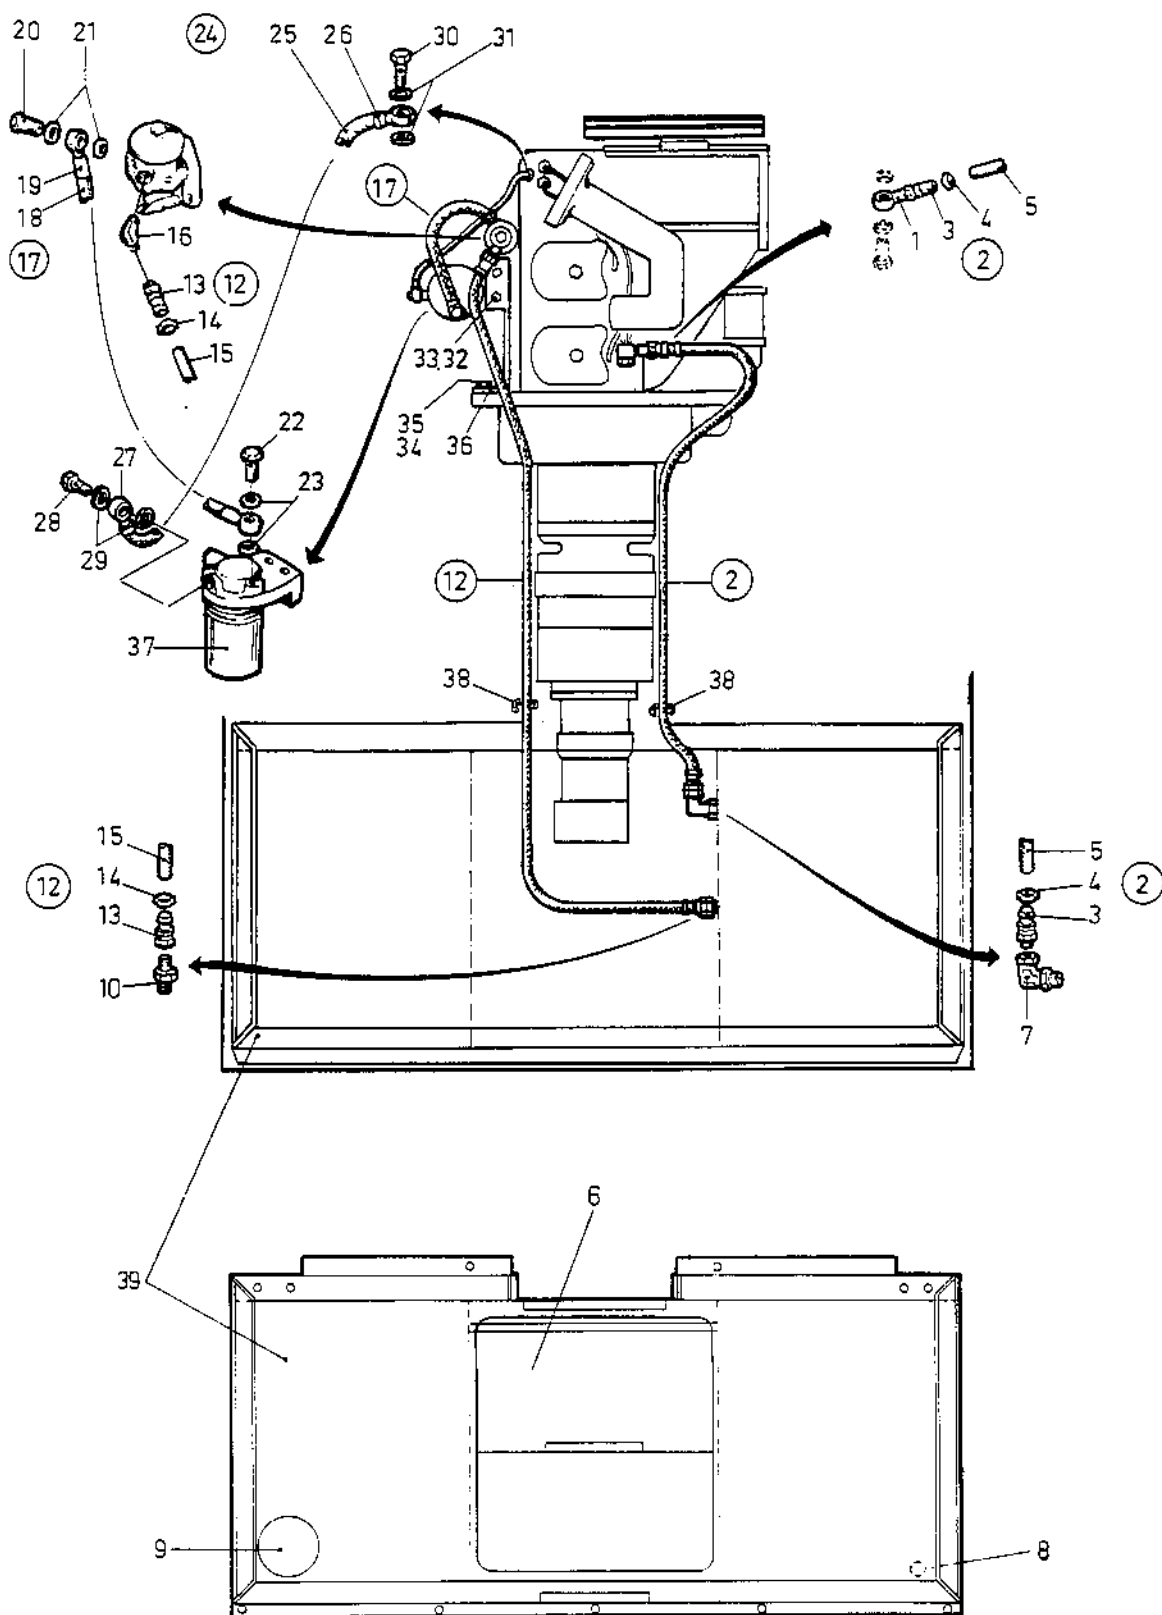

34 50 81
81 00 07

CC 10-13900-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		PUMP DRIVE		PUMPDRIVNING	
18		03		12681-2		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			81 01 71	Pump adapter	Pumpfäste		D 3			
2	4			50 80 74	Screw	Skruv					
3	4			60 00 08	Washer	Bricka					
4	2			50 80 30	Screw	Skruv					
5	2			60 00 08	Washer	Bricka					
6	2			57 10 04	Nut	Mutter					
7	2			60 00 09	Washer	Bricka					
8	2			50 21 13	Screw	Skruv					
9	2			50 21 57	Screw	Skruv					
10	2			60 00 09	Washer	Bricka					
11	1			-	Tachometer sending unit	Impulsgivare varvräknare	See group 6				
12	1			81 01 53	Coupling cpl	Koppling kpl		D 3			
13	1			381 01 53 03	•Screw	•Skruv					
14	1			81 01 48	•Hub	•Nav					
15	3			50 80 29	•Screw	•Skruv					
16	3			50 80 29	•Screw	•Skruv					
17	1			-	Engine	Motor	See page 2 ref. 14, 6 ref. 19				
18	1			-	Transmission pump	Transmissionspump	See group 5				
19	2			50 20 59	Screw	Skruv					
20	2			60 00 10	Washer	Bricka					
21	2			57 10 05	Nut	Mutter					
22	2			50 00 48	Screw	Skruv	-573310				
23	1			58 60 07	Nut	Mutter	573311-				
24	1			84 21 38	Washer	Bricka	-573310				
25	1			84 21 38	Washer	Bricka	573311-				
26	1			27 57 45	Rubber mount	Gummidämpare	-573310	D 3			
27	1			80 15 78	Rubber mount	Gummidämpare	573311-	D 3			
28	1			81 01 72	Pump support bracket	Pumpstödfäste	-573310				
29	1			81 02 74	Pump support bracket	Pumpstödfäste	573311-				
30	1			33 88 41	Flat bar	Plattjärn	-573310				
31	1			81 02 75	Retainer	Medbringare	573311-				
32	2			60 00 10	Washer	Bricka	573311-				
33	8			57 10 05	Nut	Mutter	-573310				
34	2			57 10 05	Nut	Mutter	573311-				
35	2			33 88 42	Pump support	Pumpstöd	-573310				
36	1			81 03 22	Pump support	Pumpstöd	573311-				
37	3			-	Screw	Skruv	See group 5				
38	1			-	Elbow	Rörböj	See group 5				
39	2			50 20 36	Screw	Skruv	573311-				
40	4			61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka	573311-				
41	2			57 10 03	Nut	Mutter	573311-				
42	1			50 20 31	Screw	Skruv					
43	1			60 00 07	Washer	Bricka					
44	1			50 20 35	Screw	Skruv					
45	1			60 00 07	Washer	Bricka					
46	1			57 10 03	Nut	Mutter					
47	1			-	Ground cable	Jordkabel	See group 6				

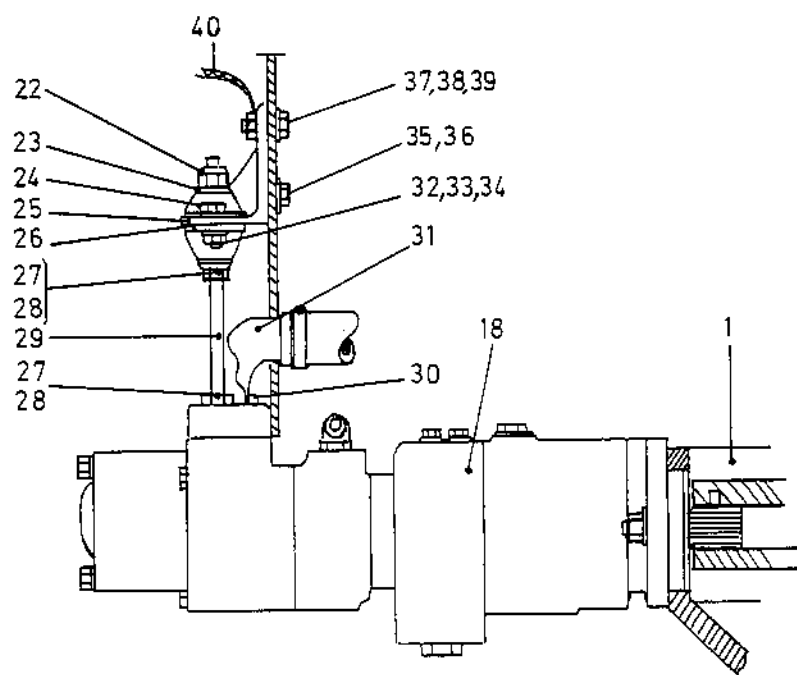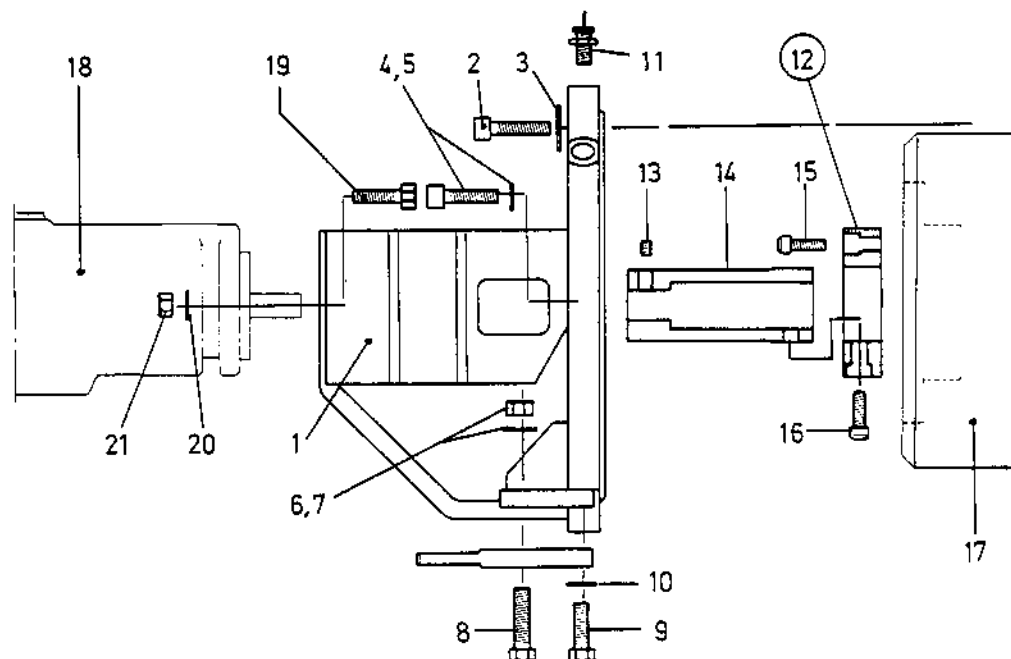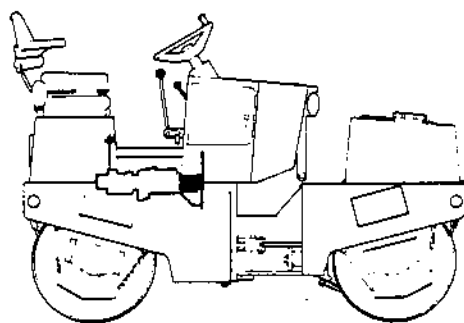

**TRANSMISSION**

Transmission, front

Transmission, rear


KRAFTÖVERFÖRING

Kraftöverföring, fram



Kraftöverföring, bak

2

6


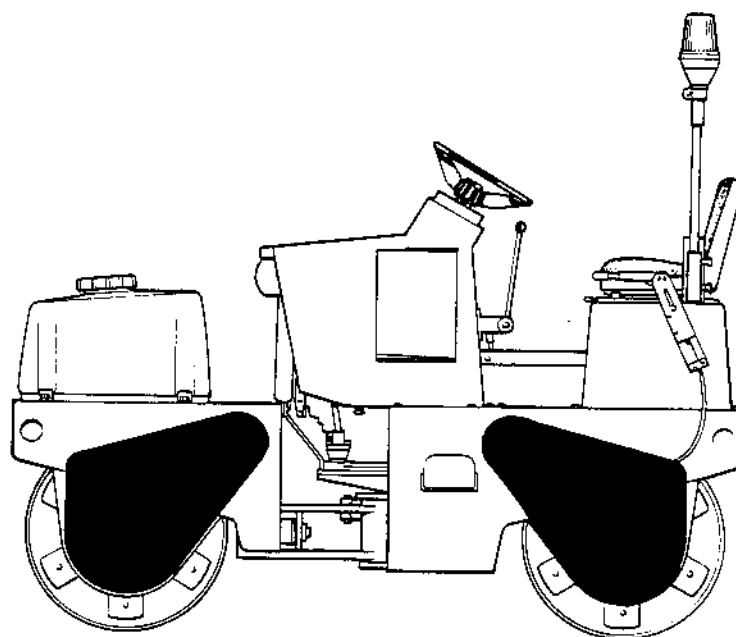


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TRANSMISSION, Front Up to ser. no -573819		KRAFTÖVERFÖRING, Fram T.o.m. ser. nr -573819	
2		04		12682-3		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			-	Hydraulic motor, drive	Hydraulmotor, drivning ...	See group 5				
2	4			50 20 36	Screw	Skruv	-573605				
	2			50 20 61	Screw	Skruv	573606-				
3	4			60 00 07	Washer	Bricka	-573605				
	2			60 41 09	Spring washer	Fjäderbricka	573606-				
4	2xL			62 30 40	Spacer	Distansring	L = 15 mm				
5	1			50 20 97	Screw	Skruv					
6	1			57 10 07	Nut	Mutter					
7	1			60 00 11	Washer	Bricka					
8	1			81 00 46	Motor bracket front	Motorfäste fram	-573605	D 3			
	1			81 03 45	Motor bracket front	Motorfäste fram	573606-	D 3			
9	2			60 00 11	Washer	Bricka					
10	2			50 20 77	Screw	Skruv					
11	1			81 00 45	Drive sprocket	Drivhjul		D 3			
12	1			60 00 07	Washer	Bricka					
13	1			50 20 35	Screw	Skruv					
14	1			41 70 44	Roller chain	Rullkedja		D 3			
15	1			41 70 66	Connecting link	Kedjelås		D 3			
16	1			-	Sprocket	Kedjehjul	See group 2				

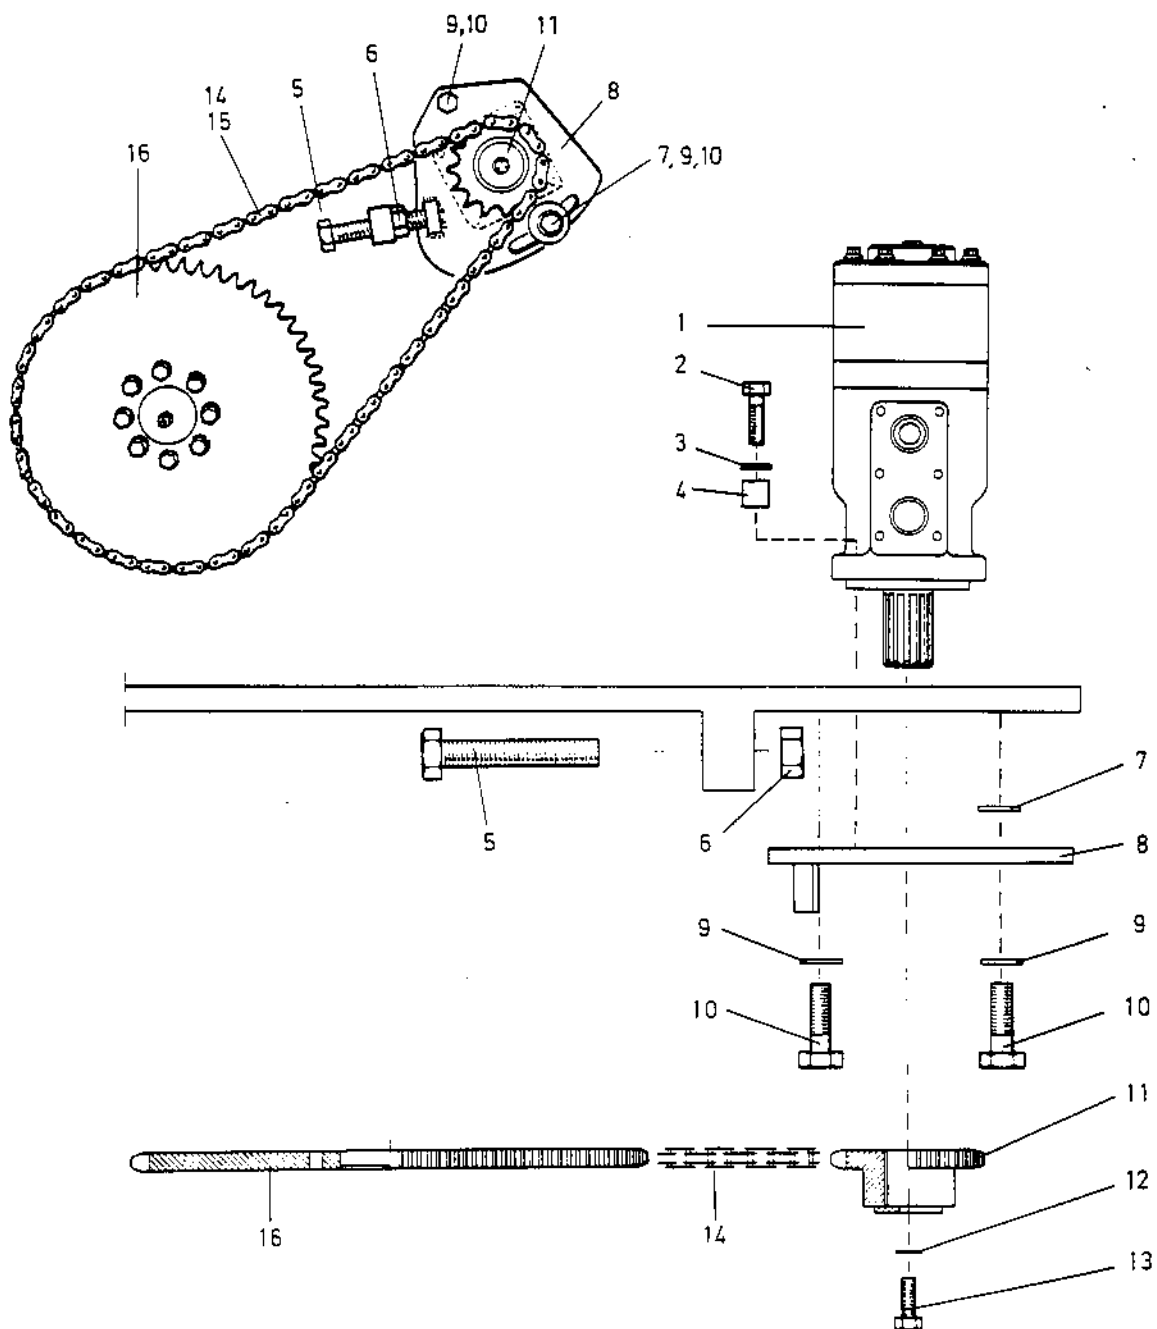
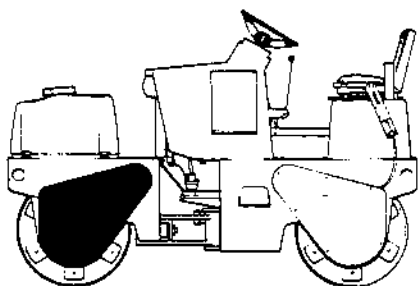


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TRANSMISSION, Front From ser. no. 573820-		KRAFTÖVERFÖRING, Fram Från ser. nr. 573820-		
4		04		13901-1		S-10047-7						
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	10											
1	1					-	Hydraulic motor, drive	Hydraulmotor, drivning ...	See group 5			
2	n			50 81 01		Screw	Skruv		M12			
	n			50 20 60		Screw	Skruv		1/2"			
3	2			60 41 08		Spring washer	Fjäderbricka					
4	2			27 47 94		Spacer ring	Distansring					
5	1			50 20 97		Screw	Skruv					
6	1			57 10 07		Nut	Mutter					
7	1			60 00 11		Washer	Bricka					
8	1			81 03 45		Motor bracket, front	Motorfäste, fram		28)			D 3
9	2			60 00 11		Washer	Bricka					
10	2			50 20 77		Screw	Skruv					
11	1			81 00 45		Drive sprocket	Drivhjul					D 3
12	1			60 00 07		Washer	Bricka					
13	1			50 20 35		Screw	Skruv					
14	1			41 70 44		Roller chain	Rullkedja					D 3
15	1			41 70 66		Connecting link	Kedjelås					D 3
16	1			-		Sprocket	Kedjehjul		See group 2			
17	2			35 41 07		Helicoil	Helicoilinsats		M12			

28) M12 threads use screw 508101 1/2" threads use screw 502060
M12 gängor använd skruv 508101 1/2" gängor använd skruv 502060

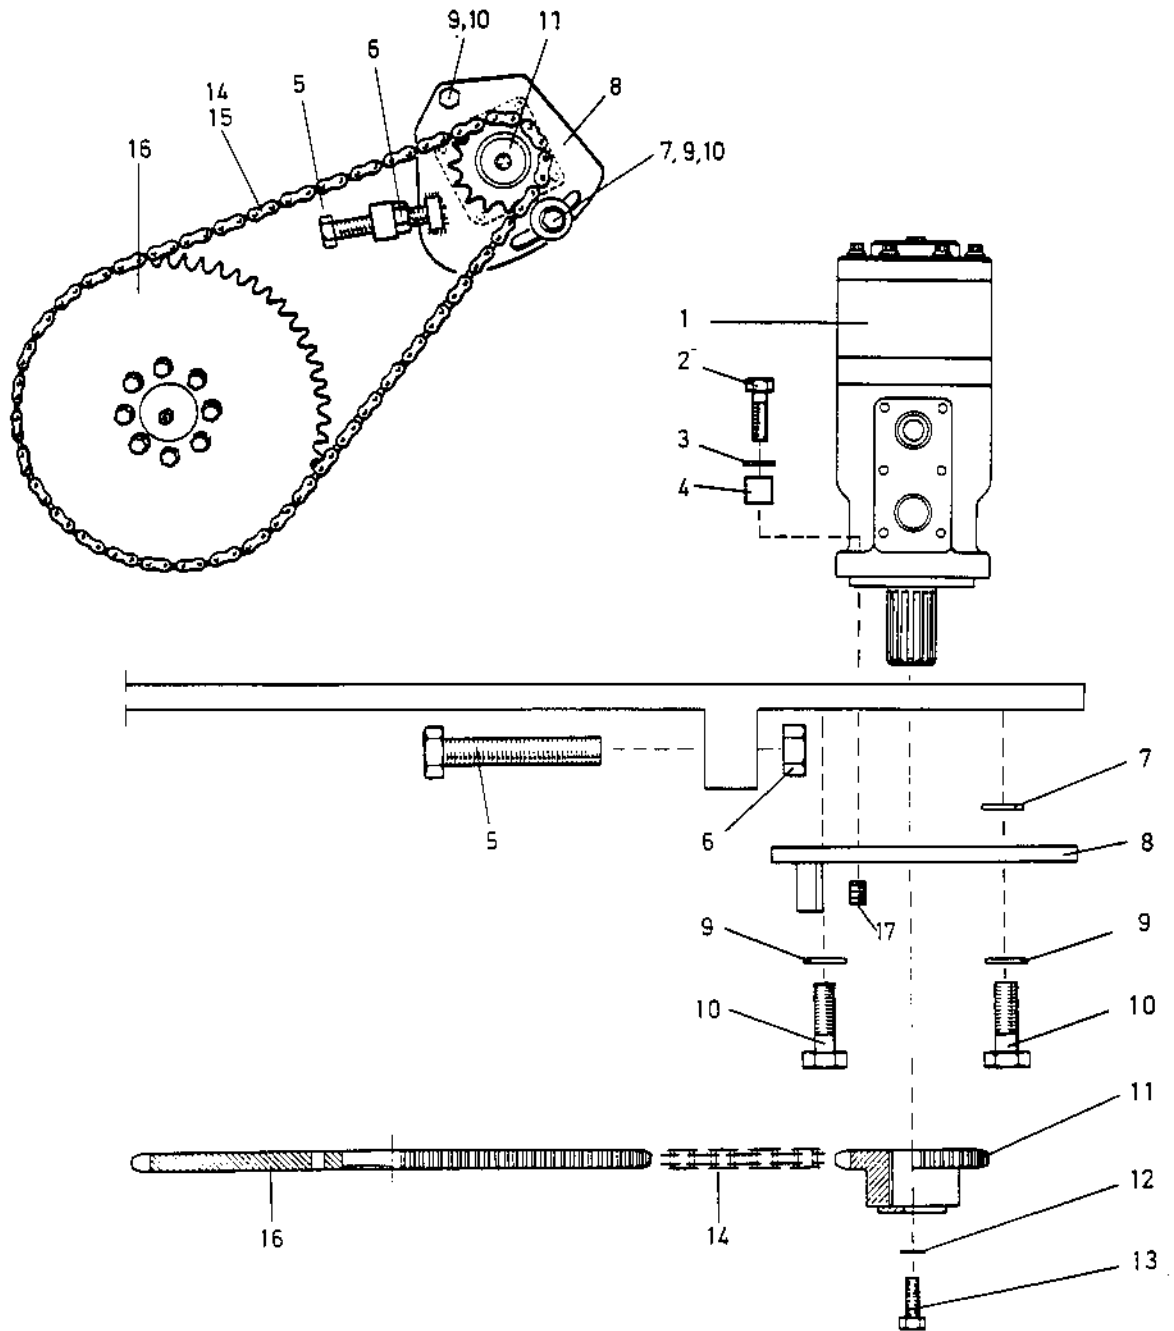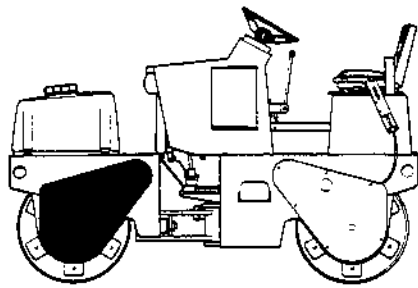

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TRANSMISSION, Rear Up to ser. no -573819		KRAFTÖVERFÖRING, Bak T.o.m. ser. nr -573819	
6		04		12683-3		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	10										
1	1			-	Hydraulic motor, drive	Hydraulmotor, drivning ...	See group 5				
2	4			50 20 36	Screw	Skruv	-573605				
	2			50 20 61	Screw	Skruv	573606-				
3	4			60 00 07	Washer	Bricka	-573605				
	2			60 41 09	Spring washer	Fjäderbricka	573606-				
4	2xL			62 30 40	Spacer	Distansring	L = 15 mm				
5	1			50 20 97	Screw	Skruv					
6	1			57 10 07	Nut	Mutter					
7	1			60 00 11	Washer	Bricka					
8	1			81 00 47	Motor bracket rear	Motorfäste bak	-573605	D 3			
	1			81 03 46	Motor bracket rear	Motorfäste bak	573606-	D 3			
9	2			60 00 11	Washer	Bricka					
10	2			50 20 77	Screw	Skruv					
11	1			81 00 45	Drive sprocket	Drivhjul		D 3			
12	1			60 00 07	Washer	Bricka					
13	1			50 20 35	Screw	Skruv					
14	1			41 70 44	Roller chain	Rullkedja		D 3			
15	1			41 70 66	Connecting link	Kedjelås		D 3			
16	1			-	Sprocket	Kedjehjul	See group 2				

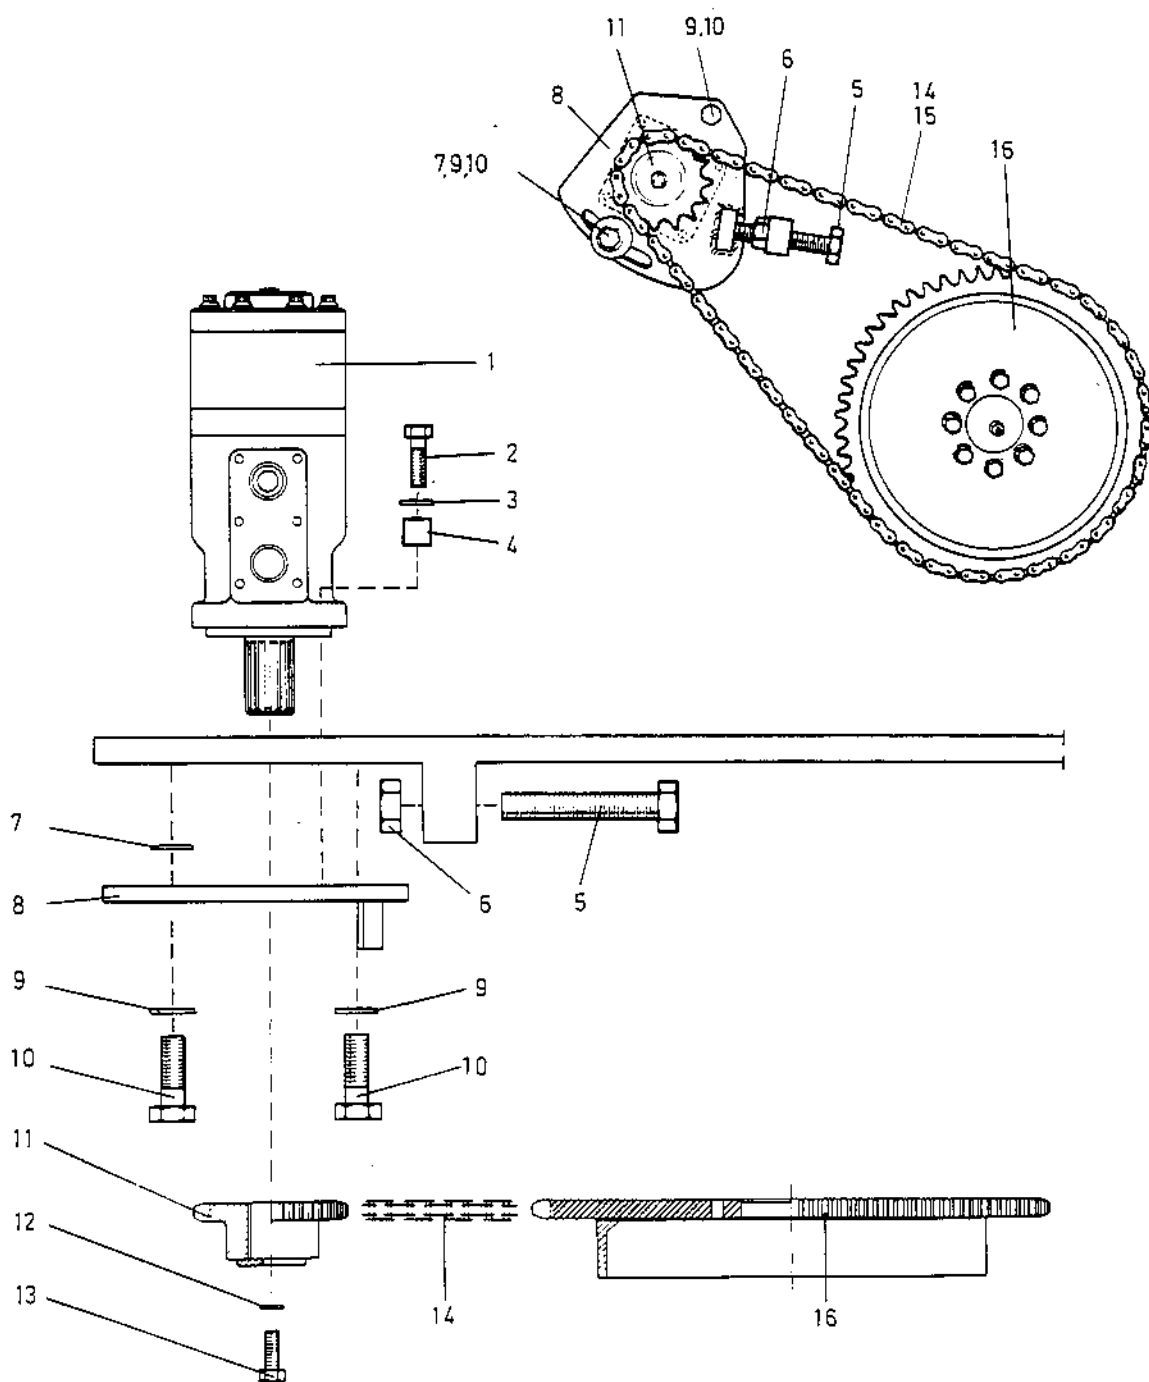
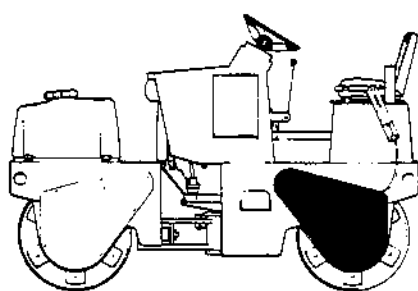


810206

CC10-12683-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TRANSMISSION, Rear From ser. no. 573820-		KRAFTÖVERFÖRING, Bak Från ser. nr. 573820-		
8		04		13902-1		S-10047-7						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CC											
	10											
1	1			-	Hydraulic motor, drive	Hydraulmotor, drivning ...				See group 5		
2	n			50 81 01	Screw	Skruv				M12		
	n			50 20 60	Screw	Skruv				1/2"		
3	2			60 41 08	Spring washer	Fjäderbricka						
4	2			27 47 94	Spacer ring	Distansring						
5	1			50 20 97	Screw	Skruv						
6	1			57 10 07	Nut	Mutter						
7	1			60 00 11	Washer	Bricka						
8	1			81 03 46	Motor bracket rear	Motorfäste bak				28)		D 3
9	2			60 00 11	Washer	Bricka						
10	2			50 20 77	Screw	Skruv						
11	1			81 00 45	Drive sprocket	Drivhjul						D 3
12	1			60 00 07	Washer	Bricka						
13	1			50 20 35	Screw	Skruv						
14	1			41 70 44	Roller chain	Rullkedja						D 3
15	1			41 70 66	Connecting link	Kedjelås						D 3
16	1			-	Sprocket	Kedjehjul				See group 2		
17	2			35 41 07	Helicoil	Helicoilinsats				M12		

28) M12 threads use screw 508101 1/2" threads use screw 502060
M12 gängor använd skruv 508101 1/2" gängor använd skruv 502060

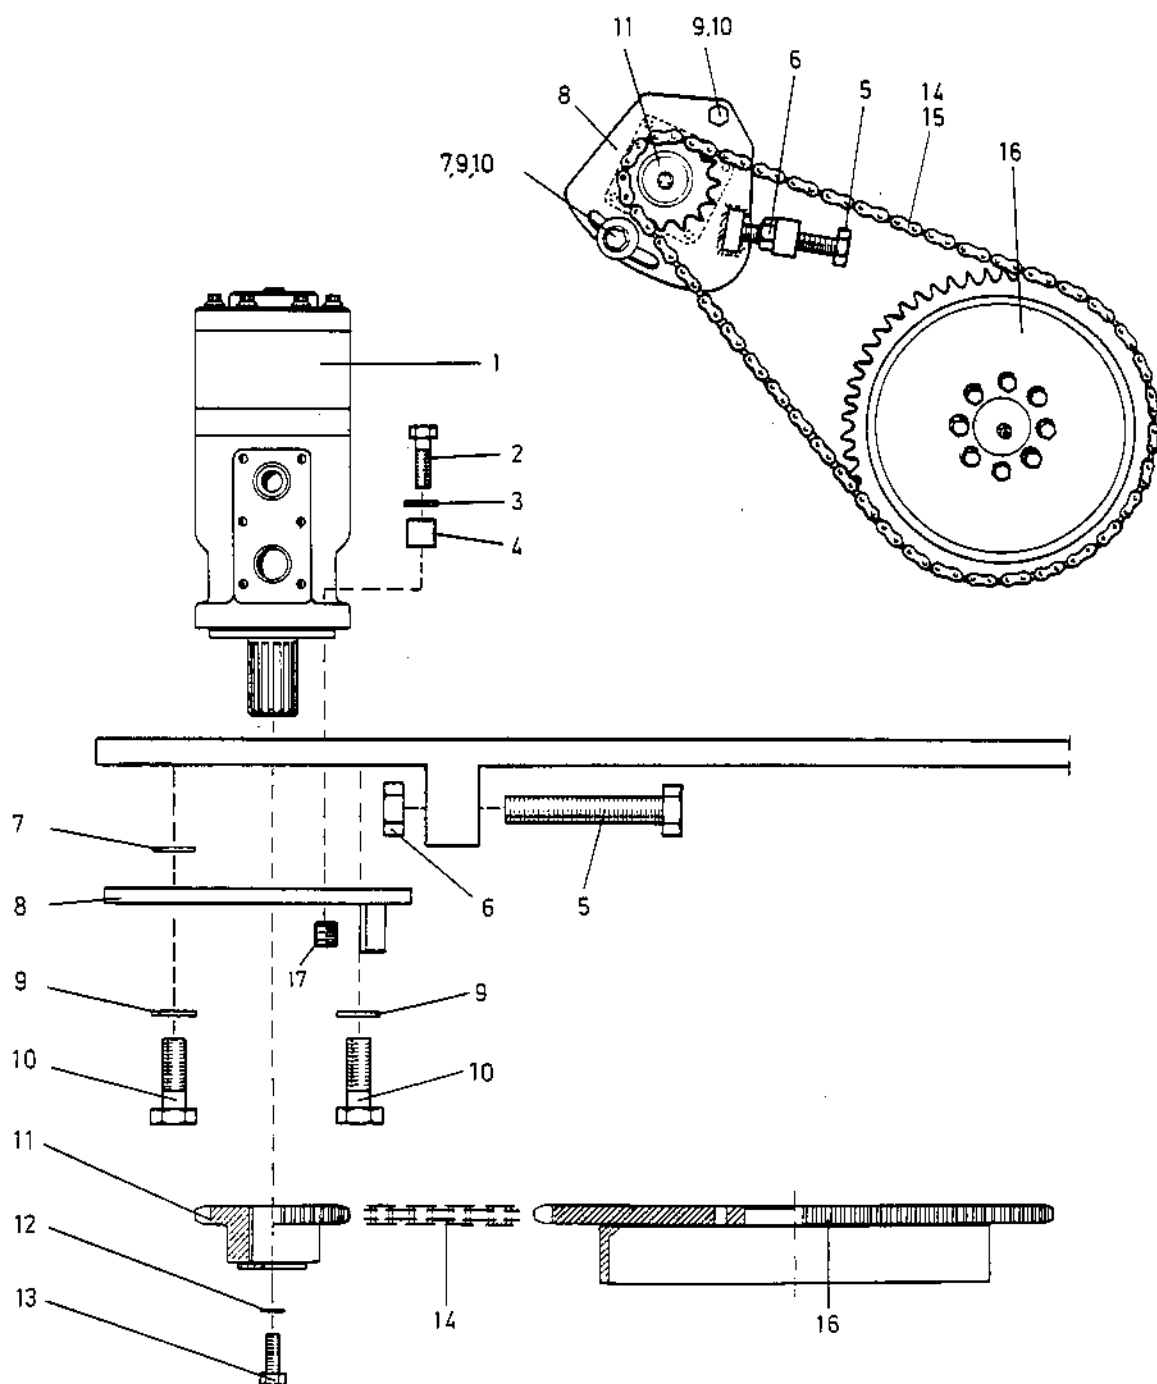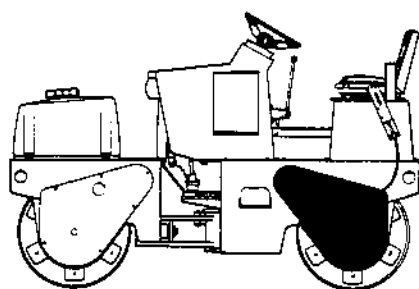

81 02 06

CC10-13902-1




HYDRAULIC SYSTEM


Hydraulic system, Propulsion	
Hydraulic oil tank	
Transmission pump	
Hydraulic motor, propulsion	
Hydraulic system, Vibration	
Hydraulic control valve, Vibration	
Hydraulic motor, Vibration	
Hydraulic system, Steering	
Steering column	
Steering valve	
Relief valve	
Steering cylinder	

HYDRAULSYSTEM


Hydraulsystem, Framdrivning	2
Hydrauloljetank	8
Transmissionspump	10
Hydraulmotor, framdrivn.	16
Hydraulsystem, Vibration	22
Manöverventil, Vibration	32
Hydraulmotor, Vibration	34
Hydraulsystem, Styrning	38
Rattstång	42
Styrventil	44
Överströmningsventil	46
Styrcylinder	48

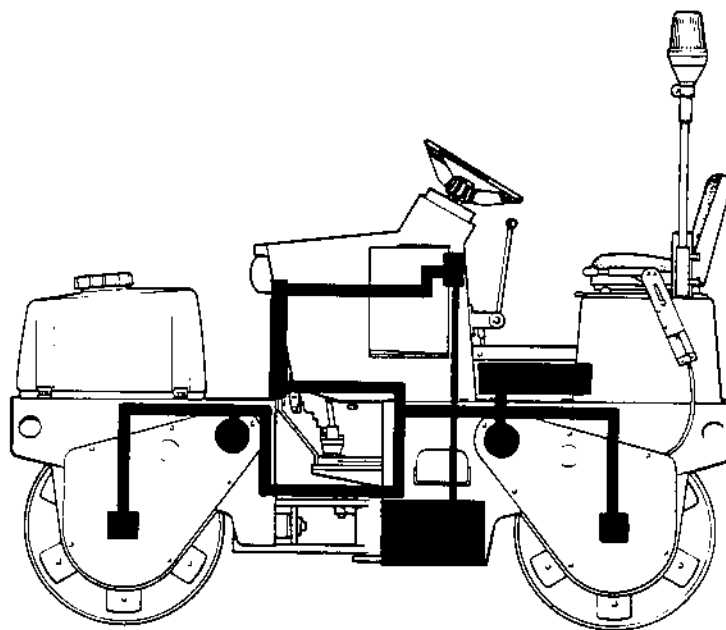



Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion Up to ser. no -573819		HYDRAULSYSTEM Framdrivning T.o.m. ser. nr -573819	
2		05		12692-3		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
* 1	1			381 01 17 12	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573605	D 3			
* 2	1			381 01 17 29	Hydraulic hose	Hydraulslang	573606-	D 3			
* 3	1			33 41 96	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°	573606-				
* 4	1			33 41 43	Straight adapter, cpl	Rak adapter, kpl					
* 5	2			16 01 50	•O-ring	•O-ring		D 3			
	2			80 10 74	Hydraulic motor	Hydraulmotor	-573605				
	2				Comps, page 16	Det. se sida 16					
	2			80 15 55	Hydraulic motor	Hydraulmotor	573606-				
	2				Comps, page 18	Det. se sida 18					
* 6	1			33 41 18	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl					
* 7	1			16 01 44	•O-ring	•O-ring		D 3			
* 8	1			33 44 75	Elbow adapter 45°, cpl	Vinkeladapter 45°, kpl					
* 9	1			16 01 44	•O-ring	•O-ring		D 3			
* 10	1			381 01 17 10	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573605	D 3			
* 11	1			381 01 17 12	Hydraulic hose	Hydraulslang	573606-	D 3			
* 12	1			381 01 01 05	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
* 13	1			33 41 96	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°	573606-				
* 14	1			33 41 43	Straight adapter, cpl	Rak adapter, kpl					
* 15	1			16 01 50	•O-ring	•O-ring		D 3			
* 16	1			23 41 19	Straight adapter, cpl	Rak adapter, kpl					
* 17	1			16 01 44	•O-ring	•O-ring		D 3			
* 18	2			34 27 71	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°	573606-				
* 19	1			91 01 61	Measuring nipple	Mät nipple	573606-	D 3			
* 20	1			33 41 18	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl	-573605				
* 21	1			34 29 80	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl	573606-				
* 22	1			16 01 44	•O-ring	•O-ring		D 3			
* 23	1			381 01 17 13	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
* 24	1			381 01 17 11	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573605	D 3			
* 25	1			381 01 17 13	Hydraulic hose	Hydraulslang	573606-	D 3			
* 26	2			31 30 91	Hose clamp	Slangklämma					
* 27	2			31 30 89	Hose clamp	Slangklämma					
* 28	1			50 20 18	Screw	Skruv					
* 29	1			92 11 33	Clamp	Klamma					
* 30	1			60 00 06	Washer	Bricka					
* 31	1			57 10 02	Nut	Mutter					
* 32	1			33 44 18	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°					
* 33	1			81 34 53	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°					
* 34	1			381 01 17 09	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
* 35	1			33 44 15	L-adapter	L-adapter					
* 36	1			381 01 01 01	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
* 37	1			57 10 02	Nut	Mutter					
* 38	1			60 00 06	Washer	Bricka					
* 39	1			92 11 31	Clamp	Klamma					
* 40	1			50 20 18	Screw	Skruv					
* 41	1			381 01 17 08	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
* 42	1			80 10 70	Transmission pump	Transmissionspump					
	1				Comps, page 10	Det. se sida 10					
* 40	1			91 01 61	Measuring nipple	Mät nipple	573606-	D 3			
* 41	1			433 83 04 01	Nipple	Nippel	573606-				
* 42	1			381 01 17 04	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			

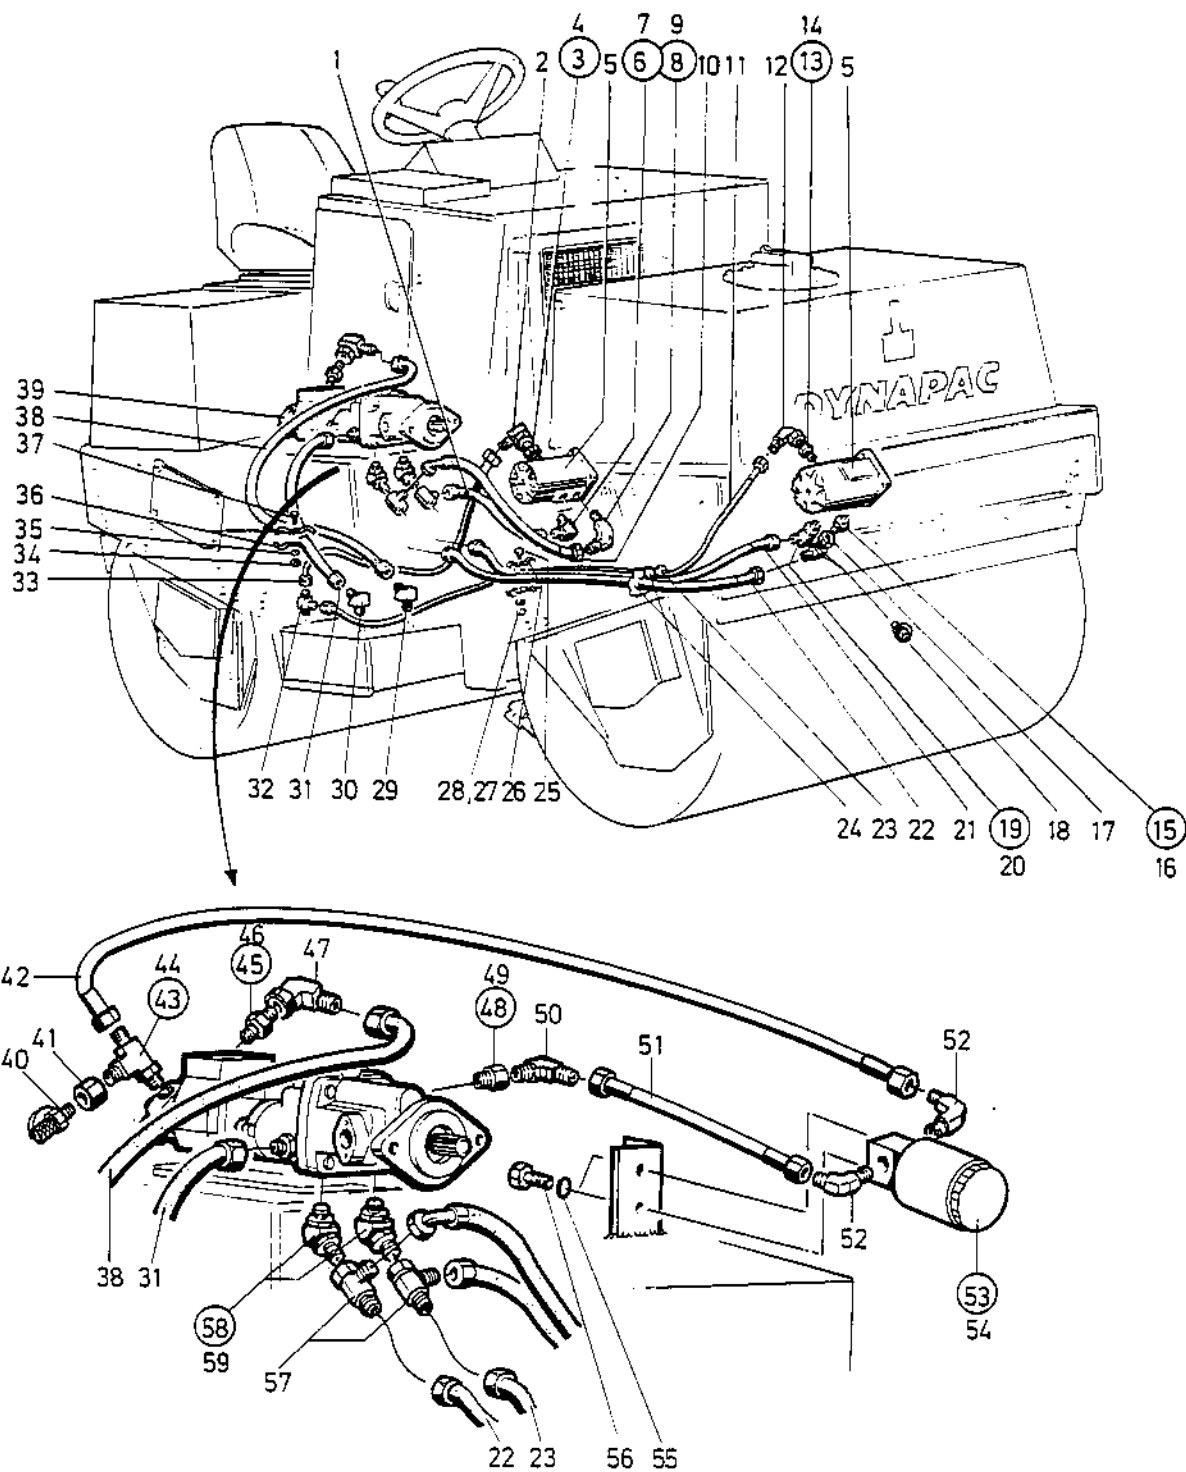


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion Up to ser. no -573819		HYDRAULSYSTEM Framdrivning T.o.m. ser. nr -573819	
4		05		12692-3		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CC										
	10										
* 43	1				23 42 33	Straight adapter, cpl	Rak adapter, kpl	-573605			
* 44	1				23 47 46	L-adapter, cpl	L-adapter, kpl	573606-			
* 45	1				16 01 88	•O-ring	•O-ring		D 3		
* 46	1				23 42 33	Straight adapter, cpl	Rak adapter, kpl				
* 47	1				16 01 88	•O-ring	•O-ring		D 3		
* 48	1				33 45 24	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°				
* 49	1				33 44 26	Straight adapter, cpl	Rakadapter, kpl				
* 50	1				16 01 54	•O-ring	•O-ring		D 3		
* 51	1				33 44 10	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°				
* 52	2				381 01 17 07	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3		
* 53	1				33 44 10	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°				
* 54	1				80 10 78	Hydraulic oil filter, cpl	Hydrauloljefilter, kpl				
* 55	2				80 10 79	•Filter element	•Filter element		A 1		
* 56	2				60 00 04	Washer	Bricka				
* 57	2				50 20 04	Screw	Skruv		O		
* 58	2				23 42 43	L-adapter	L-adapter				
* 59	1				33 41 32	Elbow adapter 45°, cpl	Vinkeladapter 45°, kpl				
					16 01 53	•O-ring	•O-ring		D 3		

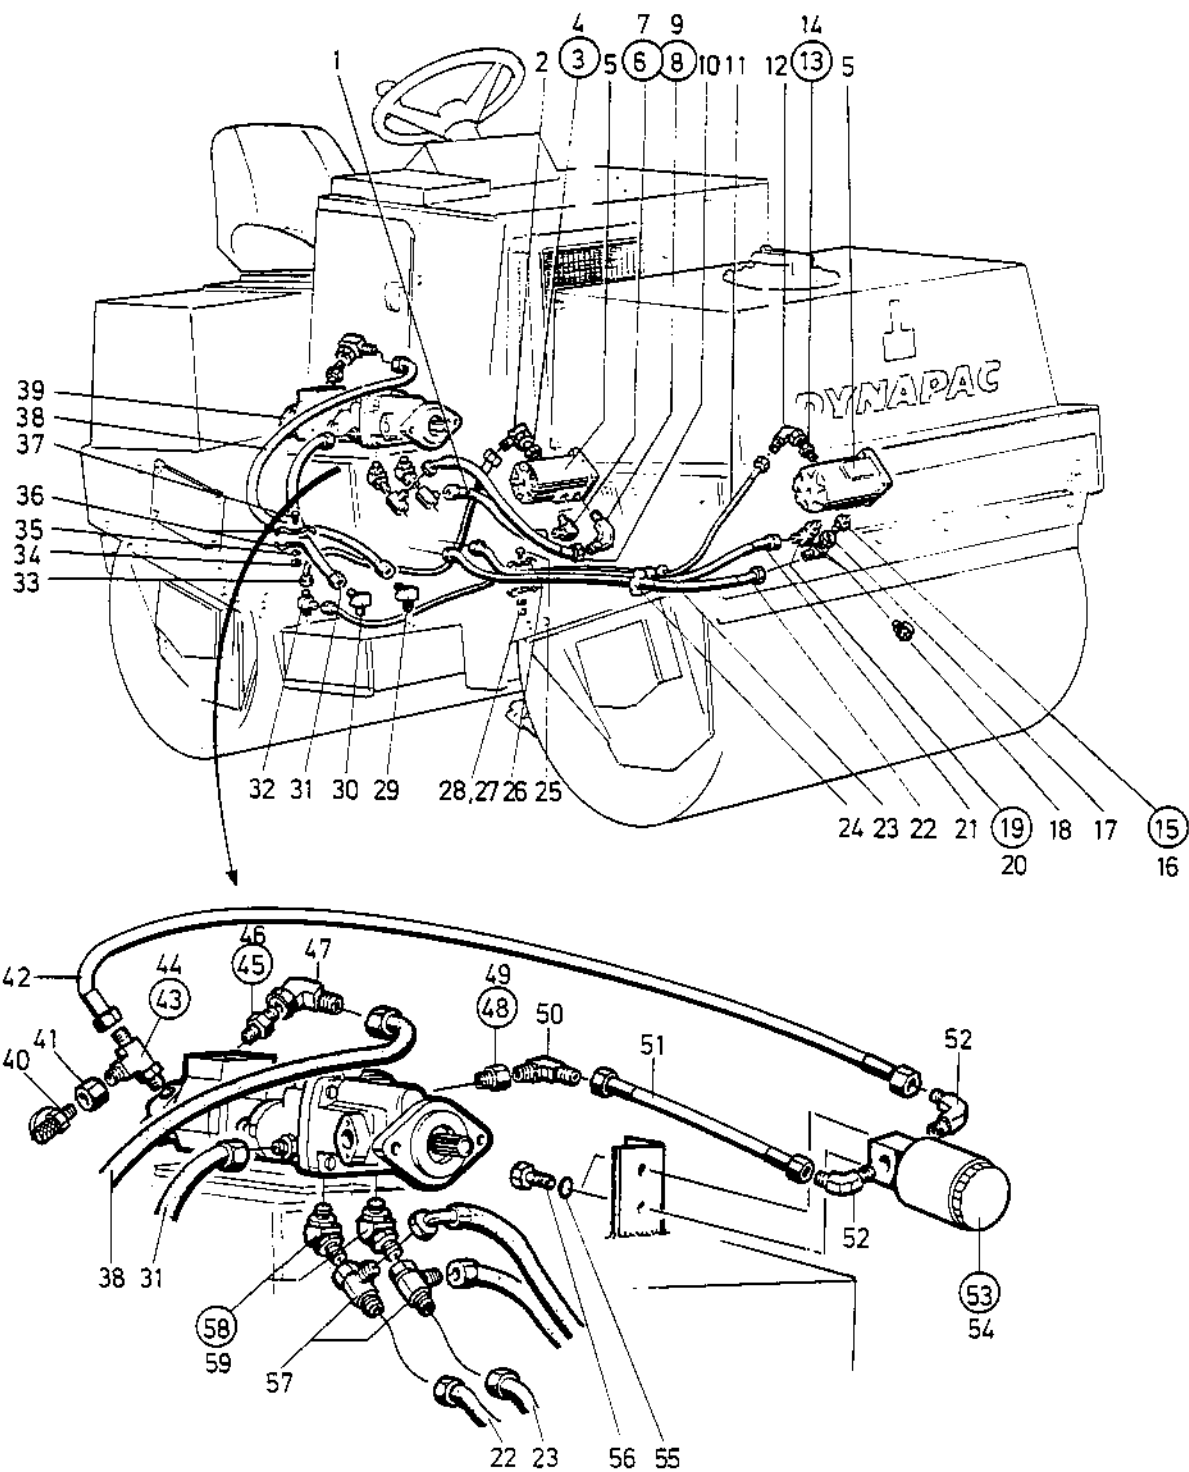

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Propulsion From ser. no. 573820-		HYDRAULSYSTEM Framdrivning Från ser. nr. 573820-	
6		05		13903-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning			C, P K, L	
	10										
1	1			381 01 17 29	Hydraulic hose	Hydraulslang	573820-5731151			D 3	
2	2			33 41 96	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
3	1			33 41 43	Straight adapter	Rak adapter					
4	2			80 15 55	Hydraulic motor	Hydraulmotor					
					Comps, page 18	Det. se sida 18					
	2			92 34 34	Hydraulic motor	Hydraulmotor		5731152-			
					Comps, page 20	Det. se sida 20					
5	1			80 10 70	Transmission pump	Transmissionspump					
					Comps, page 10	Det. se sida 10					
6	1			33 44 75	Adapter 45°	Adapter 45°					
7	1			381 01 17 12	Hydraulic hose	Hydraulslang			D 3		
8	1			381 01 01 05	Hydraulic hose	Hydraulslang			D 3		
9	1			31 30 91	Hose clamp	Slangklämma					
10	1			33 41 43	Straight adapter	Rak adapter					
11	1			23 41 19	Straight adapter	Rak adapter					
12	1			34 27 71	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
13	2			91 01 61	Measuring nipple	Måtnippel			D 3		
14	1			33 41 18	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
15	1			34 29 80	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
16	2			381 01 17 13	Hydraulic hose	Hydraulslang			D 3		
17	2			31 30 89	Hose clamp	Slangklämma					
18	1			33 44 18	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°					
19	1			81 34 53	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°					
20	1			381 01 17 09	Hydraulic hose	Hydraulslang			D 3		
21	1			33 44 15	T-adapter	T-adapter					
22	1			381 01 01 01	Hydraulic hose	Hydraulslang			D 3		
23	1			381 01 17 08	Hydraulic hose	Hydraulslang			D 3		
24	1			91 01 61	Measuring nipple	Måtnippel			D 3		
25	1			433 83 04 01	Nipple	Nippel					
26	1			381 01 17 04	Hydraulic hose	Hydraulslang			D 3		
27	1			23 42 33	Straight adapter	Rak adapter					
28	1			23 47 46	L-adapter	L-adapter					
29	1			33 45 24	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
30	1			33 44 26	Straight adapter	Rak adapter					
31	1			381 01 17 07	Hydraulic hose	Hydraulslang			D 3		
32	1			80 10 78	Hydraulic oil filter, cpl.	Hydrauloljefilter, kpl.					
33	1			80 10 79	•Filter element	•Filterelement			A 1		
34	2			23 42 43	L-adapter	L-adapter					
35	2			33 41 32	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°					
36	1			33 44 10	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
37	2			33 44 10	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
38	2			60 00 04	Washer	Bricka					
39	2			50 20 04	Screw	Skruv					

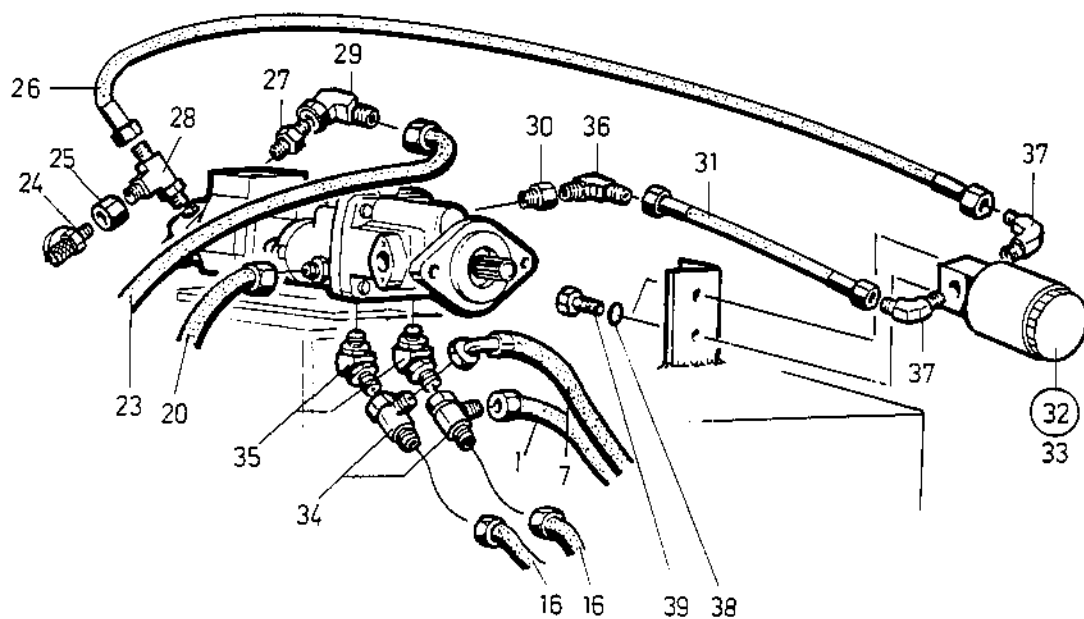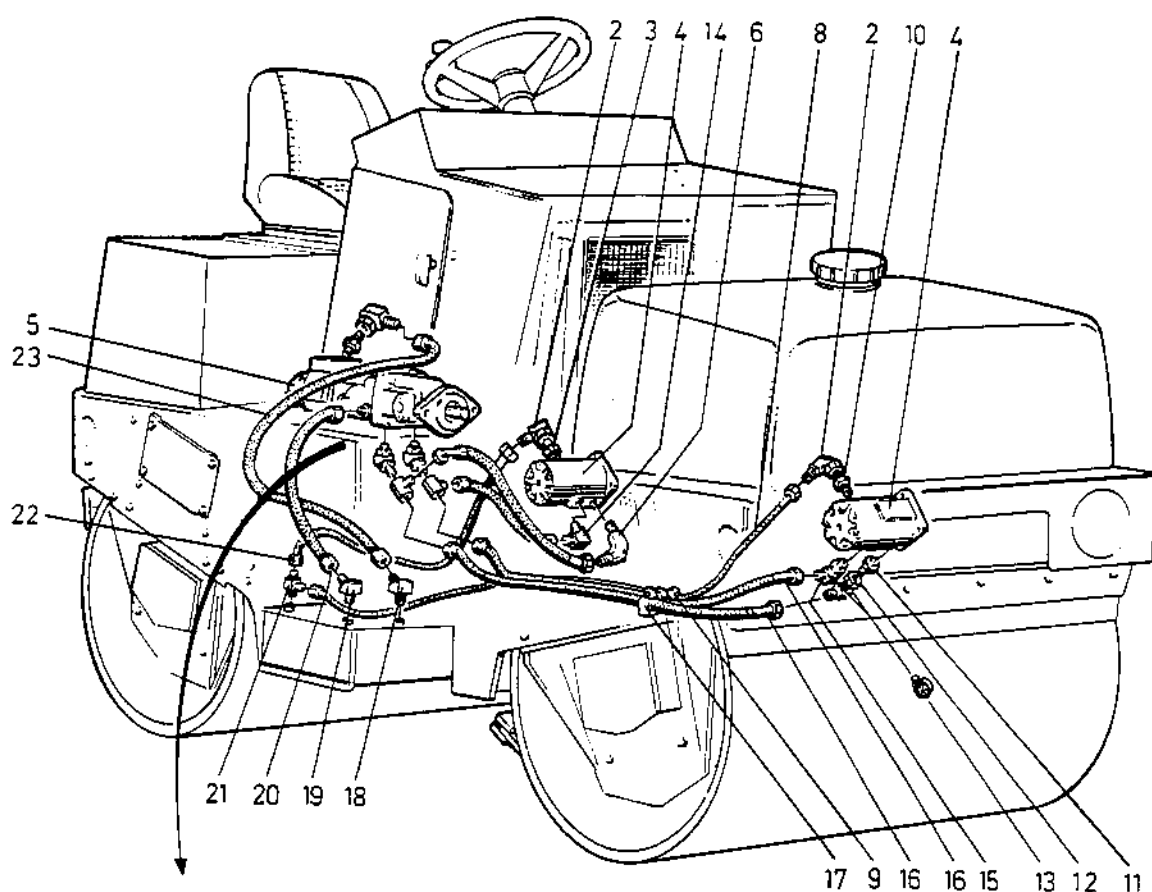

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC OIL TANK		HYDRAULOLJETANK		
8		05		12702-2		S-10047-6						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	CC											
	10											
* 1	1			49 94 32	Filler cap	Tanklock						D 3
* 2	6			53 30 25	Screw	Skruv						
* 3	6			60 00 03	Washer	Bricka						
* 4	8			50 20 36	Screw	Skruv						
* 5	8			60 00 07	Washer	Bricka						
* 6	1			81 00 77	Cover palte	Lock						
* 7	1			33 81 65	Gasket	Packning						D 4
* 8	1			23 21 31	Sight plug	Nivåplugg						D 3
* 9	1			81 33 91	Magnetic plug	Magnetisk plugg						D 3

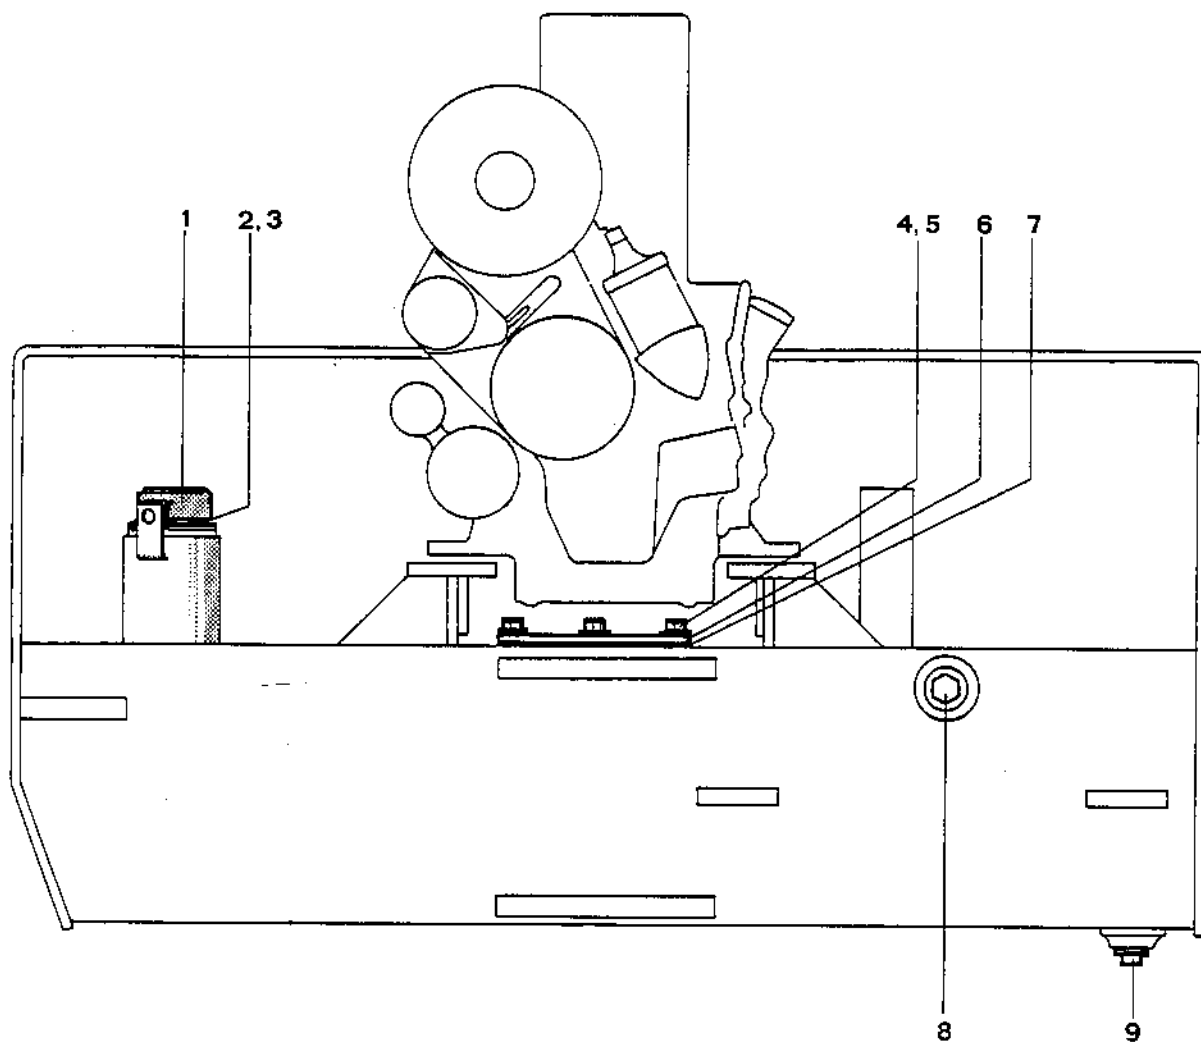

810207

CC 10-12702-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TRANSMISSION PUMP		TRANSMISSIONSPUMP	
10		05		12701-3		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			80 10 70	Transmission pump, cpl ..	Transmissionspump, kpl		C 3			
2	1			91 12 02	•Plug	•Plugg					
3	1			48 14 11	•O-ring	•O-ring	8)	S			
4	1			91 12 09	•Spring	•Fjäder					
5	1			91 12 06	•Piston	•Kolv					
6	4			48 14 06	•Screw	•Skruv					
7	1			48 02 79	•Seat	•Säte					
8	1			91 12 17	•Poppet	•Ventilkägla					
9	1			91 12 01	•Spring	•Fjäder					
10	1			91 12 16	•Plug	•Plugg					
11	1			91 12 03	•Shim	•Shim					
12	1			91 12 04	•Shim	•Shim					
13	1			48 14 33	•Plug	•Plugg					
14	1			48 14 11	•O-ring	•O-ring	8)	S			
15	1			91 12 07	•Cover	•Lock					
16	1			48 14 19	•O-ring	•O-ring	9)	S			
17	1			48 14 46	•Spring	•Fjäder					
18	1			91 12 05	•Pressure plate	•Tryckplatta					
19	1			48 14 38	•Rotor	•Rotor	9)	S			
20	1			48 14 72	•Vane kit (12 vanes)	•Vingsats (12 vingar)	9)	S			
21	1			48 14 37	•Ring	•Ring	9)	S			
22	1			48 14 20	•O-ring	•O-ring	9)	S			
23	4			48 14 76	•Screw	•Skruv					
24	2			48 14 22	•Pin	•Pinne					
25	1			48 14 47	•Inlet body and bushing ..	•Inloppshus o. bussning					
26	1			48 14 10	•O-ring	•O-ring	10,15)	S			
27	1			48 14 42	•Ring	•Ring	10)	S			
28	1			48 14 49	•Rotor	•Rotor	10)	S			
29	1			48 14 69	•Vane kit (12 vanes)	•Vingsats (12 vingar)	10)	S			
30	1			48 14 10	•O-ring	•O-ring	10,15)	S			
31	2			48 14 15	•Pin	•Pinne					
32	1			48 14 50	•Pressure plate	•Tryckplatta					
33	1			48 14 09	•O-ring	•O-ring					
34	1			48 14 34	•Spring	•Fjäder					
35	2			48 14 32	•Screw	•Skruv					
36	1			91 12 23	•Outlet body	•Utløppshus					
37	1			92 32 32	•Shaft seal kit	•Axeltätningssats					
38	1			91 12 11	•Snap ring	•Spårring					
39	1			91 11 97	•Bearing	•Lager					
40	1			91 02 37	•Shaft	•Axel					
41	1			48 14 54	•Coupling	•Koppling					
42	1			48 14 20	•O-ring	•O-ring	8)	S			
43	1			91 11 98	•Plug	•Plugg					

8) Ingår i tätningssats (Pos. nr. 97)

Included in seal kit (Ref. No. 97)

9) Ingår i renoveringssats (Pos nr 98)


Incl. in cartridge kit (Ref. No. 98)

10) Ingår i renoveringssats (Pos. nr. 99)

Incl. in cartridge kit (Ref. No. 99)

15) Ingår i tätningssats (pos.nr 37)

Included in seal kit (ref.no 37)

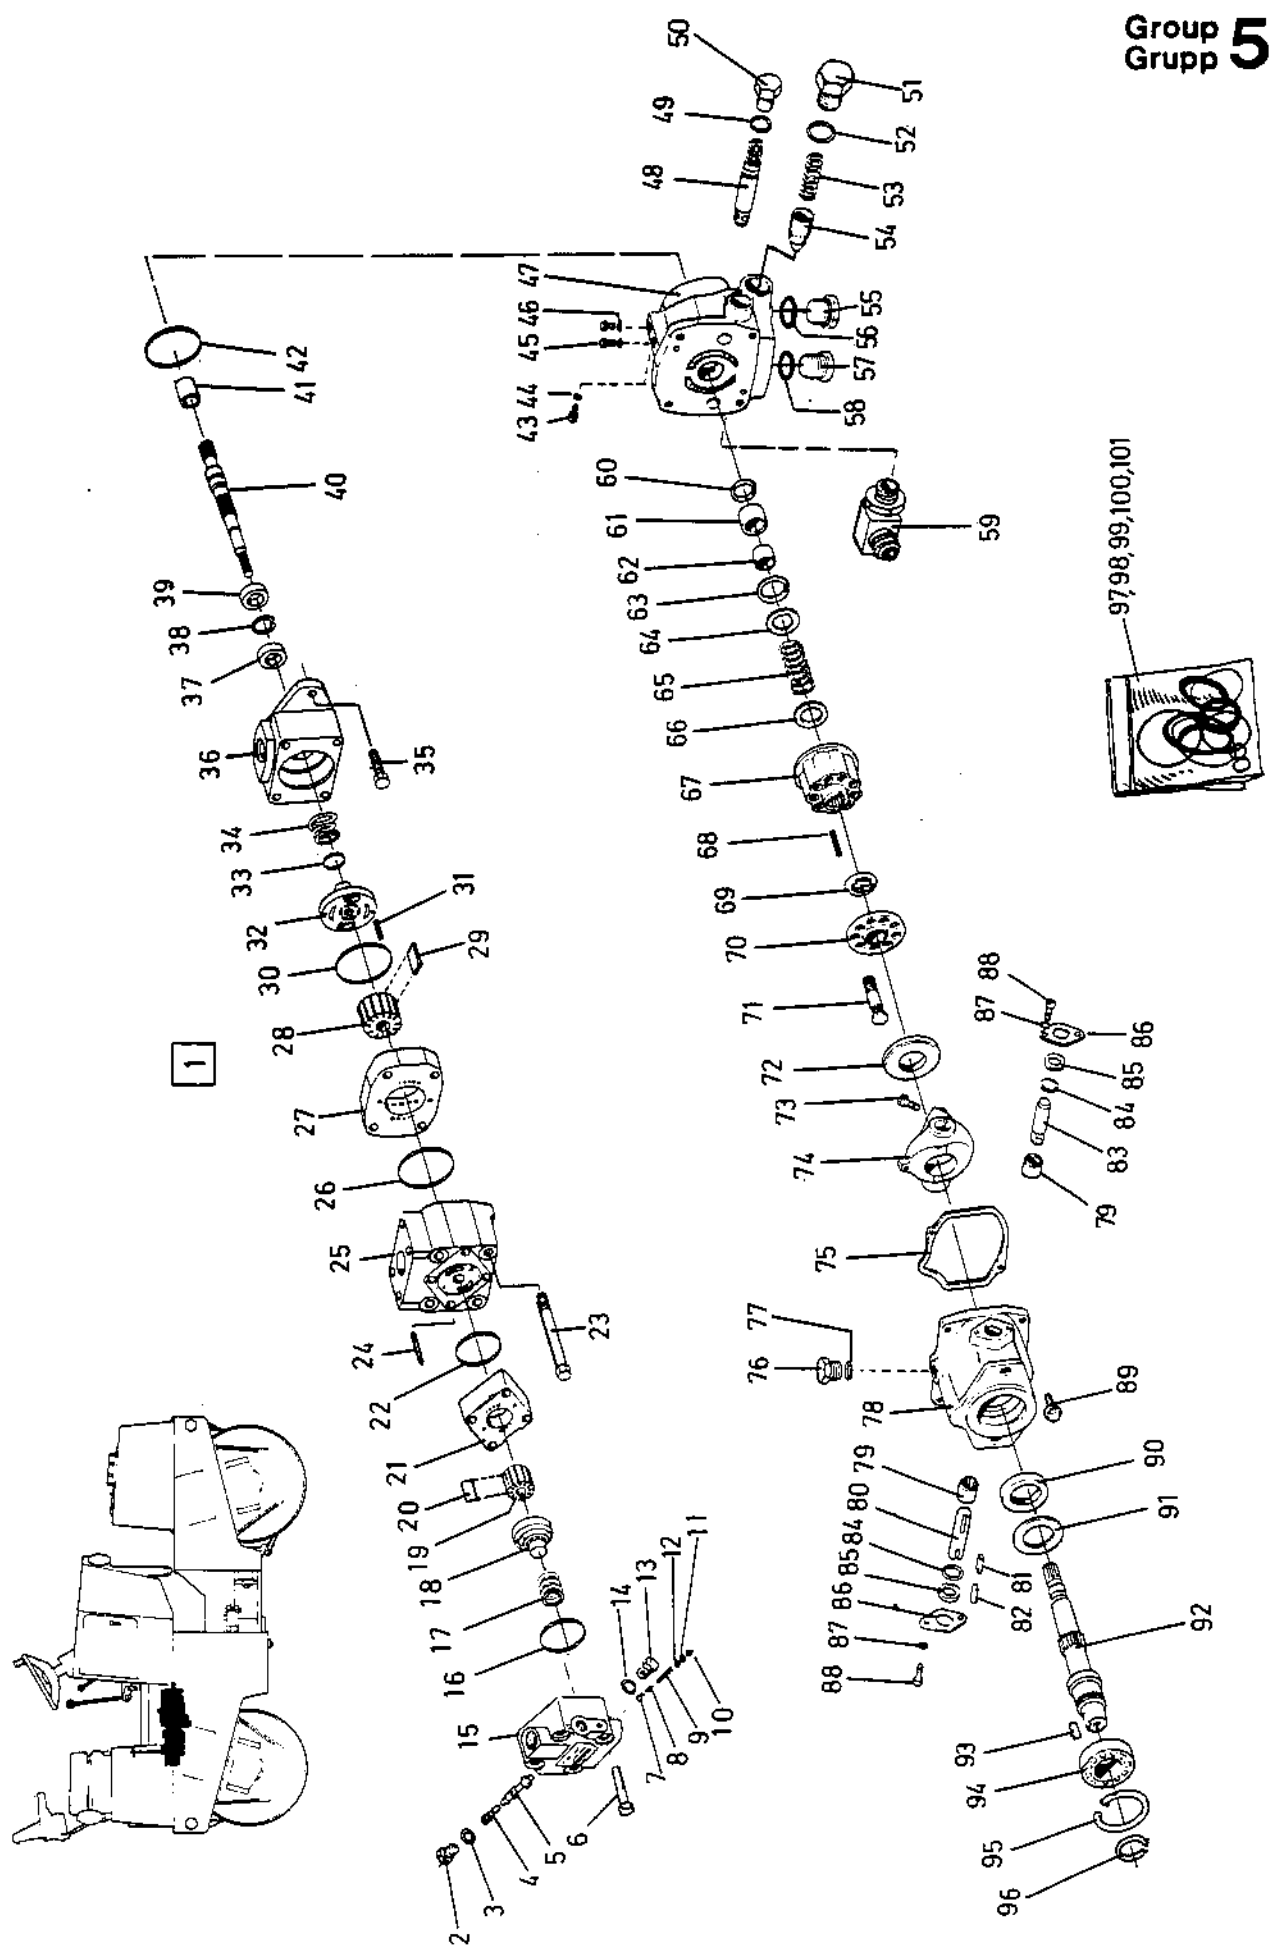

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TRANSMISSION PUMP		TRANSMISSIONSPUMP	
12		05		12701-3		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CC										
	10										
44	1				91 11 95	•O-ring	•O-ring	8)	S		
45	2				91 11 99	•Plug	•Plugg				
46	2				91 11 96	•O-ring	•O-ring	8)	S		
47	1				48 14 64	•Valve plate	•Ventilplatta				
48	2				48 14 39	•Check valve	•Backventil				
49	2				48 14 11	•O-ring	•O-ring	8)	S		
50	2				48 14 33	•Plug	•Plugg				
51	1				91 12 10	•Plug	•Plugg				
52	1				48 14 13	•O-ring	•O-ring	8)	S		
53	1				91 12 12	•Spring	•Fjäder				
54	1				91 12 08	•Poppet	•Ventilkägla				
55	1				48 14 18	•Plug	•Plugg				
56	1				48 14 13	•O-ring	•O-ring	8)	S		
57	1				48 14 33	•Plug	•Plugg				
58	1				48 14 11	•O-ring	•O-ring	8)	S		
59	1				91 12 13	•Fitting	•Anslutning				
60	2				48 14 56	•Snap ring	•Spårring				
61	2				48 14 57	•Bearing	•Lager				
62	2				48 14 55	•Sleeve	•Hylsa				
63	1				48 14 74	•Snap ring	•Spårring	11)	S		
64	1				48 14 25	•Limiter washer	•Bricka	11)	S		
65	1				48 14 26	•Spring	•Fjäder	11)	S		
66	1				48 14 24	•Thrust washer	•Tryckbricka	11)	S		
67	1				48 14 28	•Cylinder block	•Cylinderhus	11)	S		
68	3				48 14 27	•Pin	•Pinne	11)	S		
69	1				91 12 14	•Spherical washer	•Styrhylsa	11)	S		
70	1				48 14 31	•Shoe plate	•Kolvmedbringare	11)	S		
71	1				48 14 75	•Piston kit (9 pistons)	•Kolvsats (9 kolvar)	11)	S		
72	1				48 14 23	•Swash plate	•Flödesplatta	11)	S		
73	2				48 14 07	•Screw	•Skruv				
74	1				48 14 40	•Yoke	•Ok				
75	1				48 14 36	•Gasket	•Packning	8)	S		
76	1				48 14 16	•Plug	•Plugg				
77	1				48 14 12	•O-ring	•O-ring	8)	S		
78	1				48 14 60	•Housing	•Hus				
79	2				48 14 03	•Bearing	•Lager	12)	S		
80	1				91 12 15	•Control pintle	•Lång axel	12)	S		
81	1				48 14 44	•Key	•Kil	12)	S		
82	1				48 14 77	•Key	•Kil	12)	S		
83	1				48 14 59	•Short pintle	•Kort axel	12)	S		
84	2				48 14 08	•O-ring	•O-ring	12)	S		
85	2				48 14 16	•Washer, felt	•Filtbricka	12)	S		
86	2				48 14 48	•Plate	•Platta				
87	4				91 12 20	•Washer	•Bricka				
88	4				91 11 94	•Screw	•Skruv				

8) Ingår i tätningssats (Pos. nr. 97)


Included in seal kit (Ref. No. 97)

11) Ingår i renoveringssats (Pos. nr. 100)

Incl. in rotating group kit (Ref. No. 100)


12) Ingår i axelsats (Pos. nr. 101)

Incl. in pintle kit (Ref. No. 101)

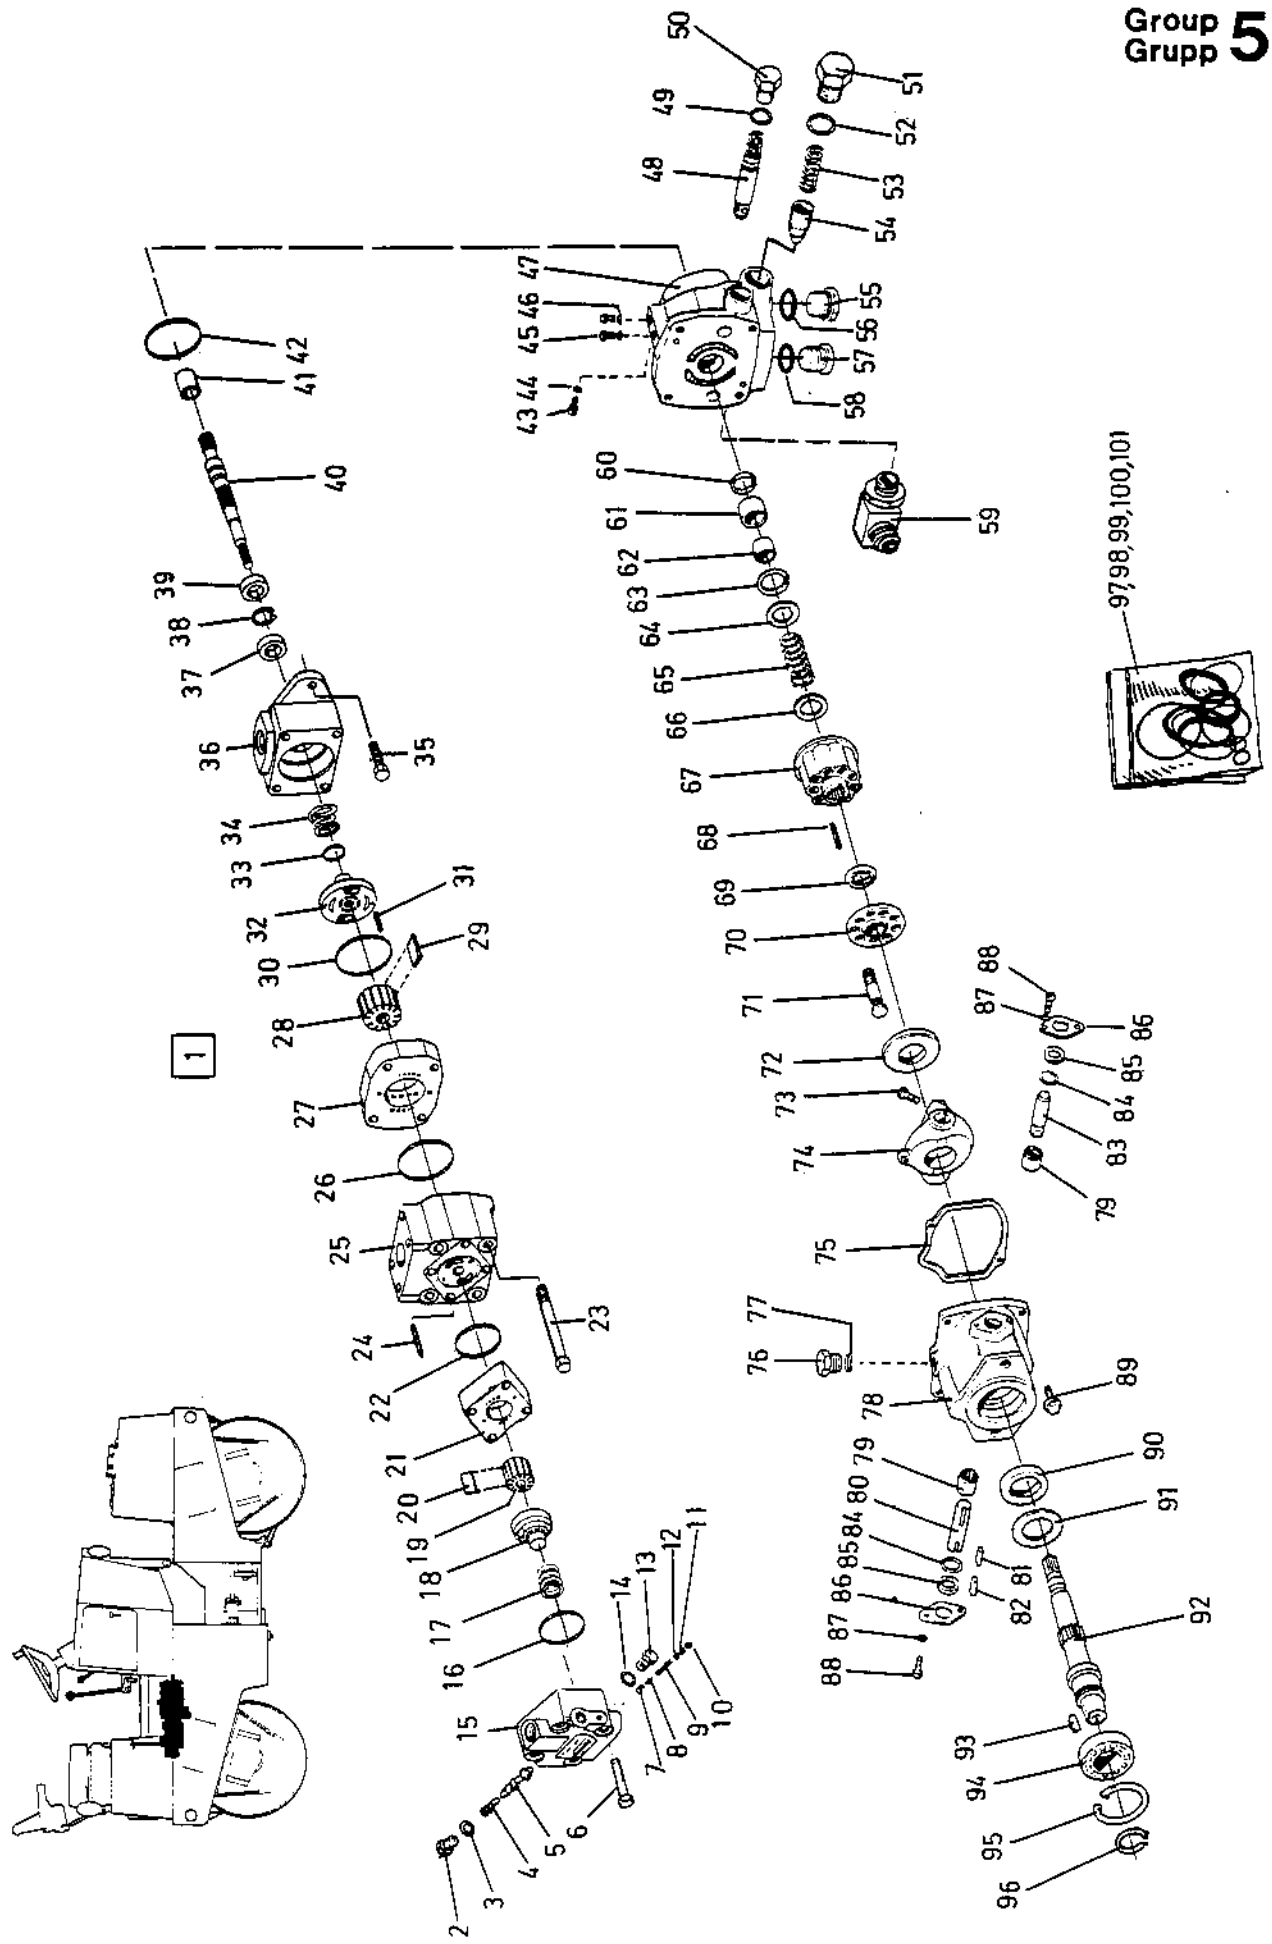

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TRANSMISSION PUMP		TRANSMISSIONSPUMP	
14		05		12701-3		S-10047-6					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CC										
	10										
* 89	4				48 14 43 •Bolt	•Bult	8)		S		
* 90	1				48 14 45 •Shaft seal	•Axeltätning					
* 91	1				48 14 30 •Spacer	•Distansring					
* 92	1				48 14 62 •Shaft	•Axel					
* 93	1				48 14 66 •Key	•Kil					
* 94	1				48 14 41 •Bearing	•Lager					
* 95	1				48 14 04 •Snap ring	•Spårring					
* 96	1				48 14 02 •Snap ring	•Spårring					
* 97	1				91 12 18 Seal kit	Tätningssats					
* 98	1				48 14 71 Cartridge kit	Renoveringssats					
* 99	1				48 14 70 Cartridge kit	Renoveringssats					
* 100	1				91 12 19 Rotating group kit	Renoveringssats					
* 101	1				91 12 21 Pintle kit	Axelsats					

8) Ingår i tätningssats (Pos. nr. 97)
Included in seal kit (Ref. No. 97)

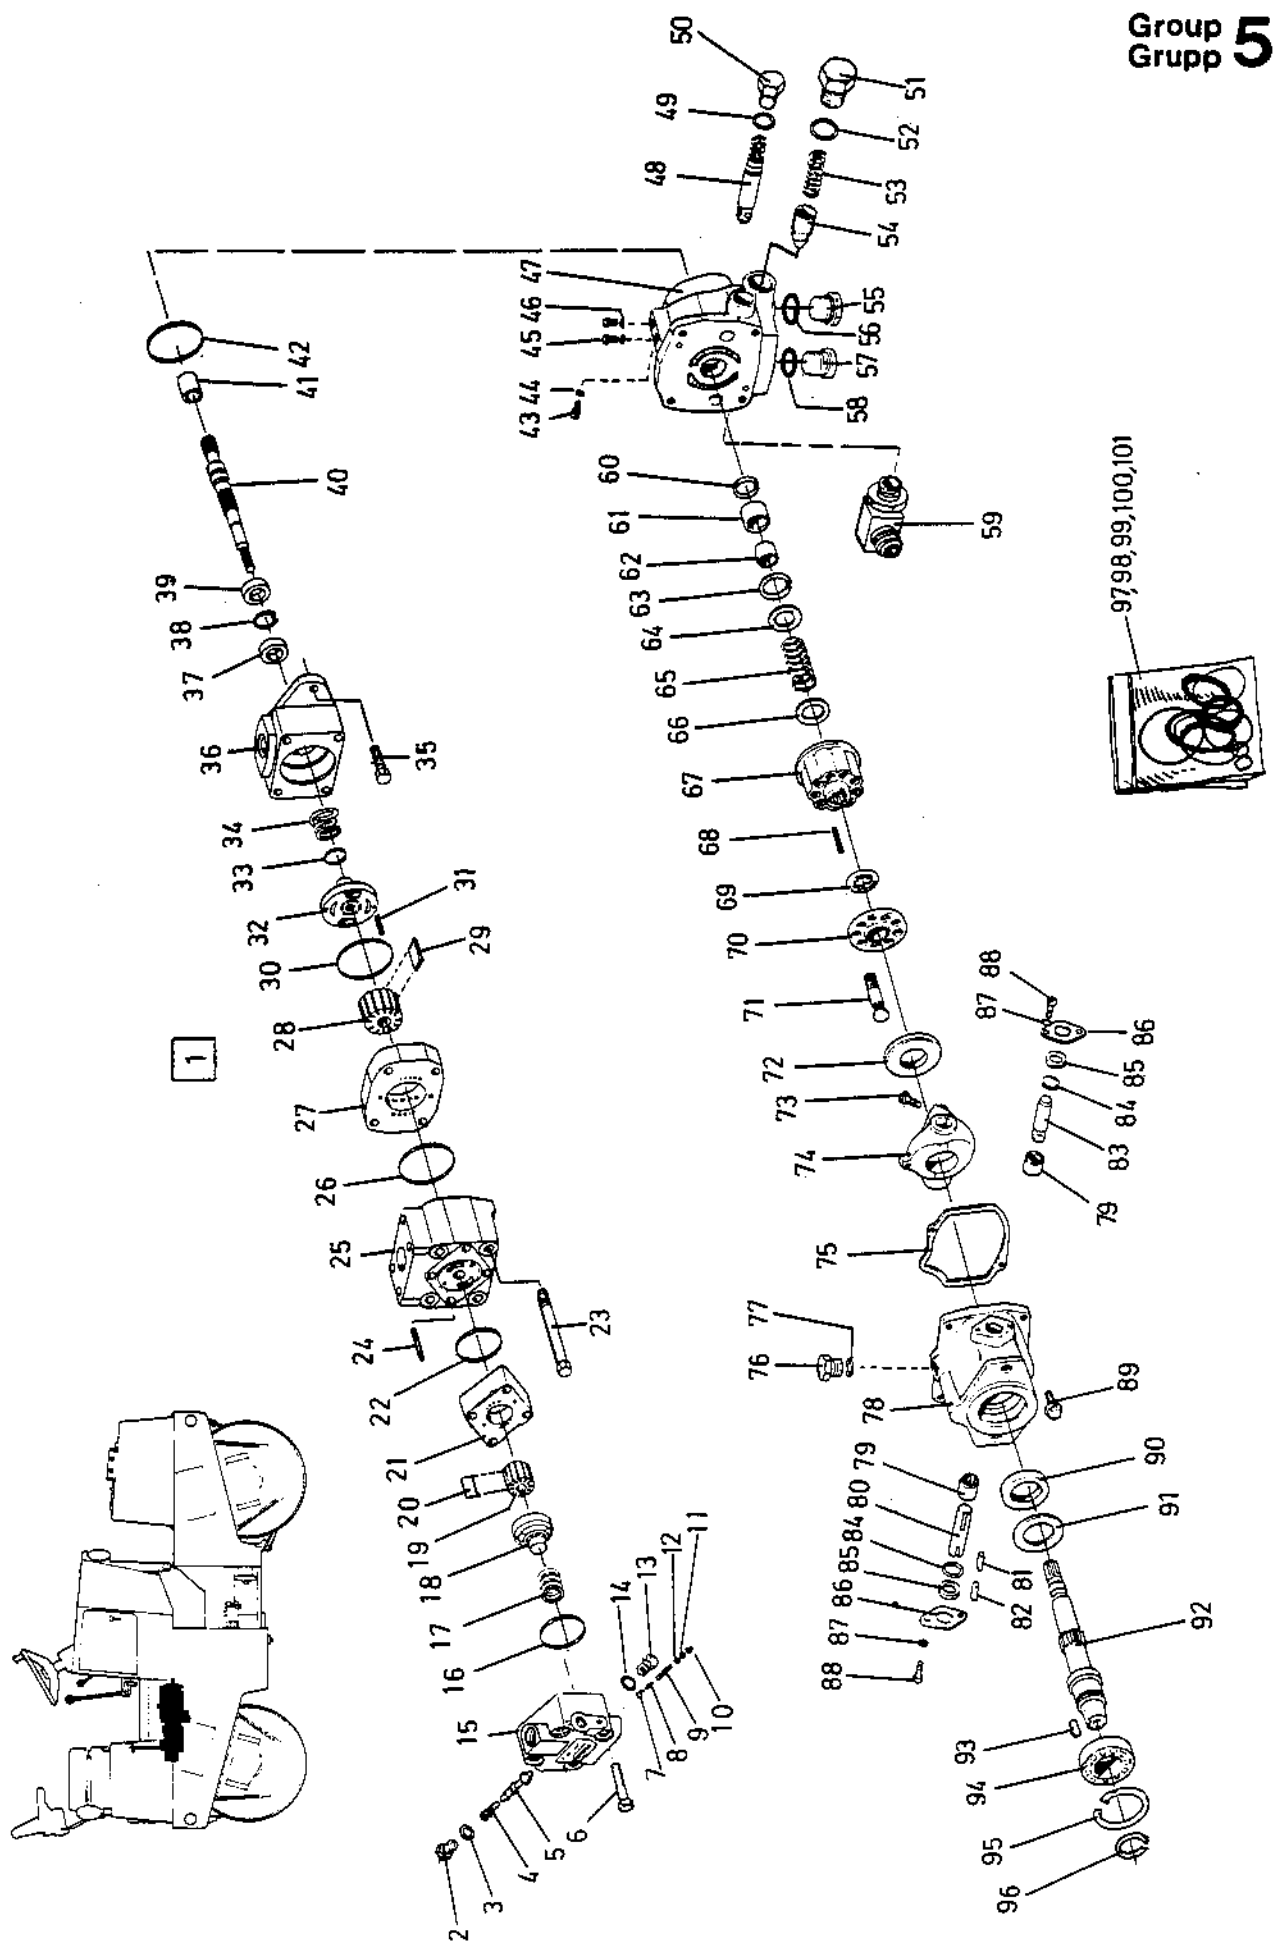

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		issue Utgåva		HYDRAULIC MOTOR Propulsion		HYDRAULMOTOR Framdrivning	
16		05		12693-2		S-10047-6		-573605		-573605	
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C. P K. L			
	10										
1	1			80 10 74	Hydraulic motor, cpl	Hydraulmotor, kpl	-573605	C 3			
2	6			48 12 77	•Screw	•Skruv	-573605				
3	1			-	•Seal ring	•Tätningssring	4)	S			
4	1			48 12 83	•Cover	•Lock	-573605				
5	1			-	•Washer	•Bricka	4)	S			
6	1			-	•Seal ring	•Tätningssring	4)	S			
7	1			48 12 96	•Bearing race	•Lagerkona	-573605				
8	1			48 12 98	•Thrust bearing	•Axiallager	-573605				
9	1			48 12 96	•Bearing race	•Lagerbana	-573605				
10	1			-	•O-ring	•O-ring	4)	S			
11	1			48 12 99	•Radial bearing	•Radiallager	-573605				
12	1			48 12 85	•Shaft	•Axel	-573605				
13	1			48 12 86	•Pin	•Pinne	-573605				
14	1			48 12 87	•Spring	•Fjäder	-573605				
15	1			48 12 90	•Housing and valve sleeve	•Motorhus och ventislid	2) -573605				
16	2			-	•Poppet check valve	•Backventil	4)	S			
17	1			48 12 84	•Bushing	•Bussning	-573605				
18	1			48 12 80	•Spacer	•Distansring	-573605				
19	1			48 12 89	•Drive	•Drev	-573605				
20	1			48 12 94	•Bearing race	•Lagerbana	-573605				
21	1			48 12 97	•Thrust bearing	•Axiallager	-573605				
22	1			48 12 95	•Bearing race	•Lagerbana	-573605				
23	1			-	•O-ring	•O-ring	4)	S			
24	1			48 12 93	•Plate	•Platta	-573605				
25	7			48 12 79	•Lock washer	•Låsbricka	-573605				
26	7			48 12 81	•Screw	•Skruv	-573605				
27	1			-	•O-ring	•O-ring	4)	S			
28	1			48 12 88	•Gear set	•Kugghjulsats	-573605				
29	1			-	•O-ring	•O-ring	4)	S			
30	1			48 12 92	•Spacer	•Distansring	-573605				
31	1			48 12 91	•Cover	•Lock	-573605				
32	7			48 12 78	•Screw	•Skruv	-573605				
33	1			48 12 76	•O-ring	•O-ring	-573605	D 3			
34	1			48 12 75	•Plug	•Plugg	-573605				
35	1			48 12 82	Seal and poppet kit	Tätningssats	-573605	D 3			


2) Kan ej beställas i separata delar

May not be ordered in separate parts

4) Säljs endast som kompl. sats (Posnr 35)

Sold only in compl. kit (Ref no. 35)

1

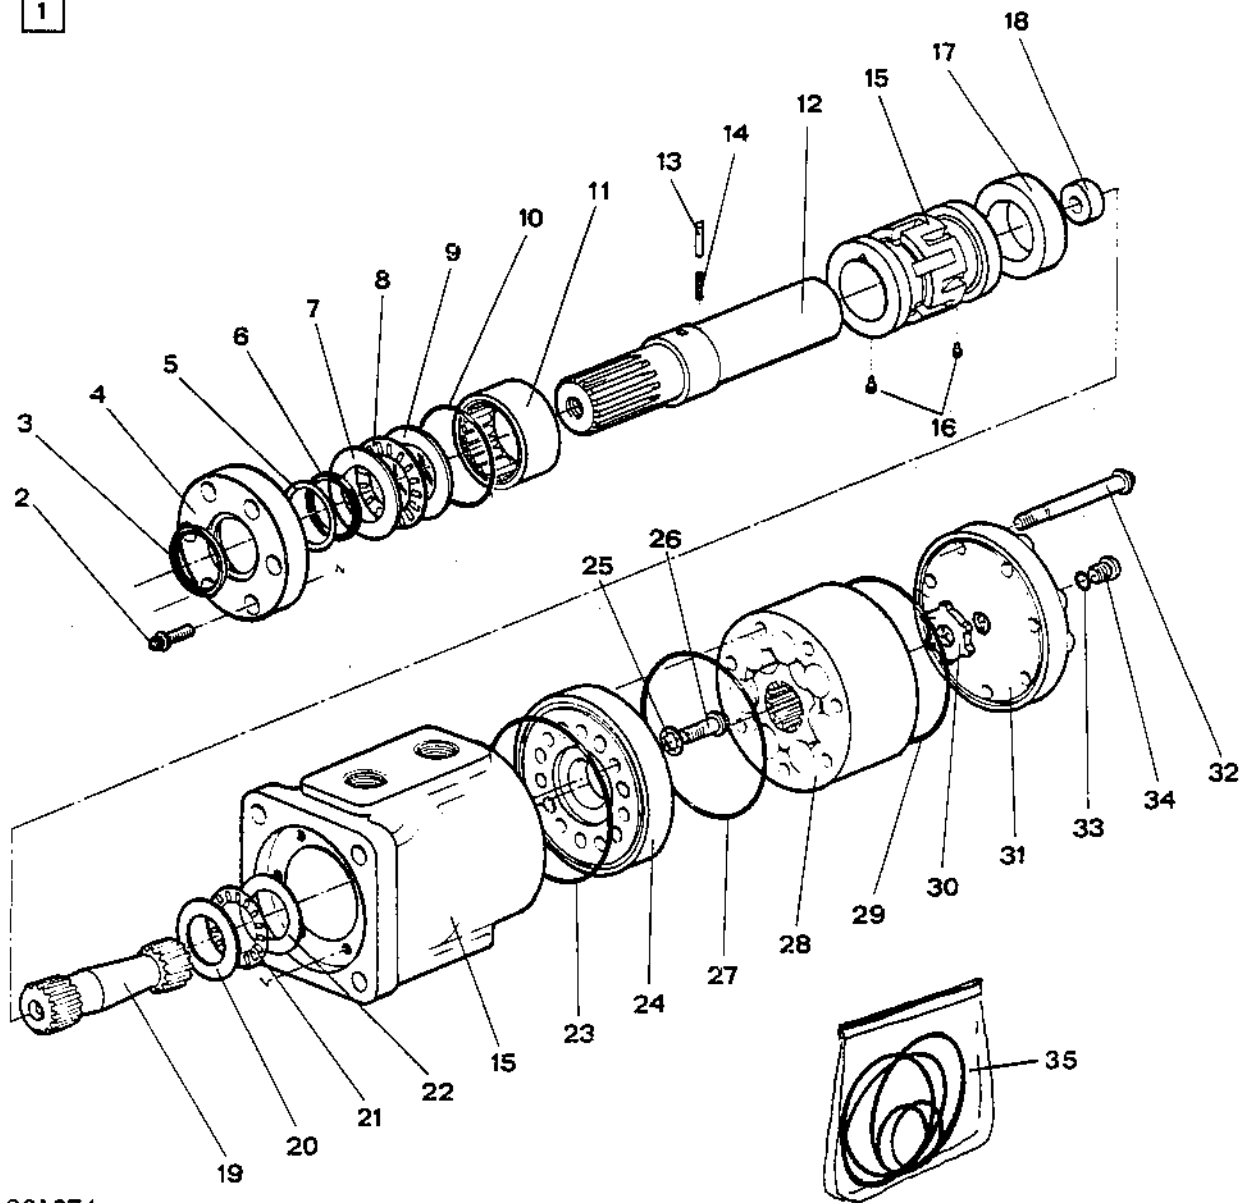

801074

CC 10-12693-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC MOTOR Propulsion		HYDRAULMOTOR Framdrivning	
18		05		13533-1		S-10047-7		573606-5731151		573606-5731151	
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			80 15 55	Hydraulic motor, cpl.	Hydraulmotor, kpl.	573606-	C 3			
2	4			91 12 28	•Bolt	•Bult	573606-				
3	1			91 12 42	•Valve housing, cpl.	•Ventilhus, kpl.	573606-				
4	2			91 12 41	••Plug, cpl.	••Plug, kpl.	573606-				
5	1			91 12 30	•••O-ring	•••O-ring	573606-				
6	1			91 12 50	••Plug, cpl.	••Plug, kpl.	573606-				
7	1			91 12 31	•••O-ring	•••O-ring	24) 573606-	S			
8	3			91 12 47	•O-ring	•O-ring	24) 573606-	S			
9	2			91 12 37	•Spring	•Fjäder	573606-				
10	2			91 12 29	•Pin	•Pinne	573606-				
11	2			91 12 75	•Ball	•Kula	573606-				
12	1			-	•Seal, Inner Face	•Tätning, Inneryta	24) 573606-	S			
13	1			-	•Seal, Outer Face	•Tätning, Yteryta	24) 573606-	S			
14	1			91 12 36	•Plate	•Platta	573606-				
15	1			91 12 46	•Valve	•Ventil	573606-				
16	1			-	•Seal	•Tätning	24) 573606-	S			
17	1			91 12 43	•Valve plate	•Ventilplatta	573606-				
18	1			91 12 44	•Valve drive	•Ventildrev	573606-				
19	3			91 12 48	•O-ring	•O-ring	24,25) 573606-	S			
20	1			91 12 40	•Gear set	•Kugghjulssats	573606-				
21	1			91 12 45	•Drive shaft	•Drivaxel	573606-				
22	1			91 12 39	•Plate	•Platta	573606-				
23	1			-	•Seal ring	•Tätningssats	25) 573606-	S			
24	1			91 12 35	•Shaft and bearing kit	•Axel och lagersats	573606-				
25	1			91 12 34	•Bearing spacer kit	•Lagershimssats	26) 573606-				
26	1			91 12 51	•Shaft seal	•Axeltätning	25) 573606-	S			
27	1			91 12 38	•Bearing Housing	•Lagerhus	573606-				
28	1			91 12 49	•Dust seal	•Dammtätning	25) 573606-	S			
29	1			91 12 32	Seal kit, rear motor end ..	Tätningssats, bakre	573606-	D 4			
30	1			91 12 33	Seal kit, shaft seal	Tätningssats, axeltätning	573606-	D 3			

24) Included in seal kit Ref. No. 29


Ingår i tätningssats pos. 29

25) Included in seal kit Ref. No. 30

Ingår i tätningssats pos. 30

26) Contains Ref. No. 22, 24 and 27

Innehåller pos. 22, 24 och 27

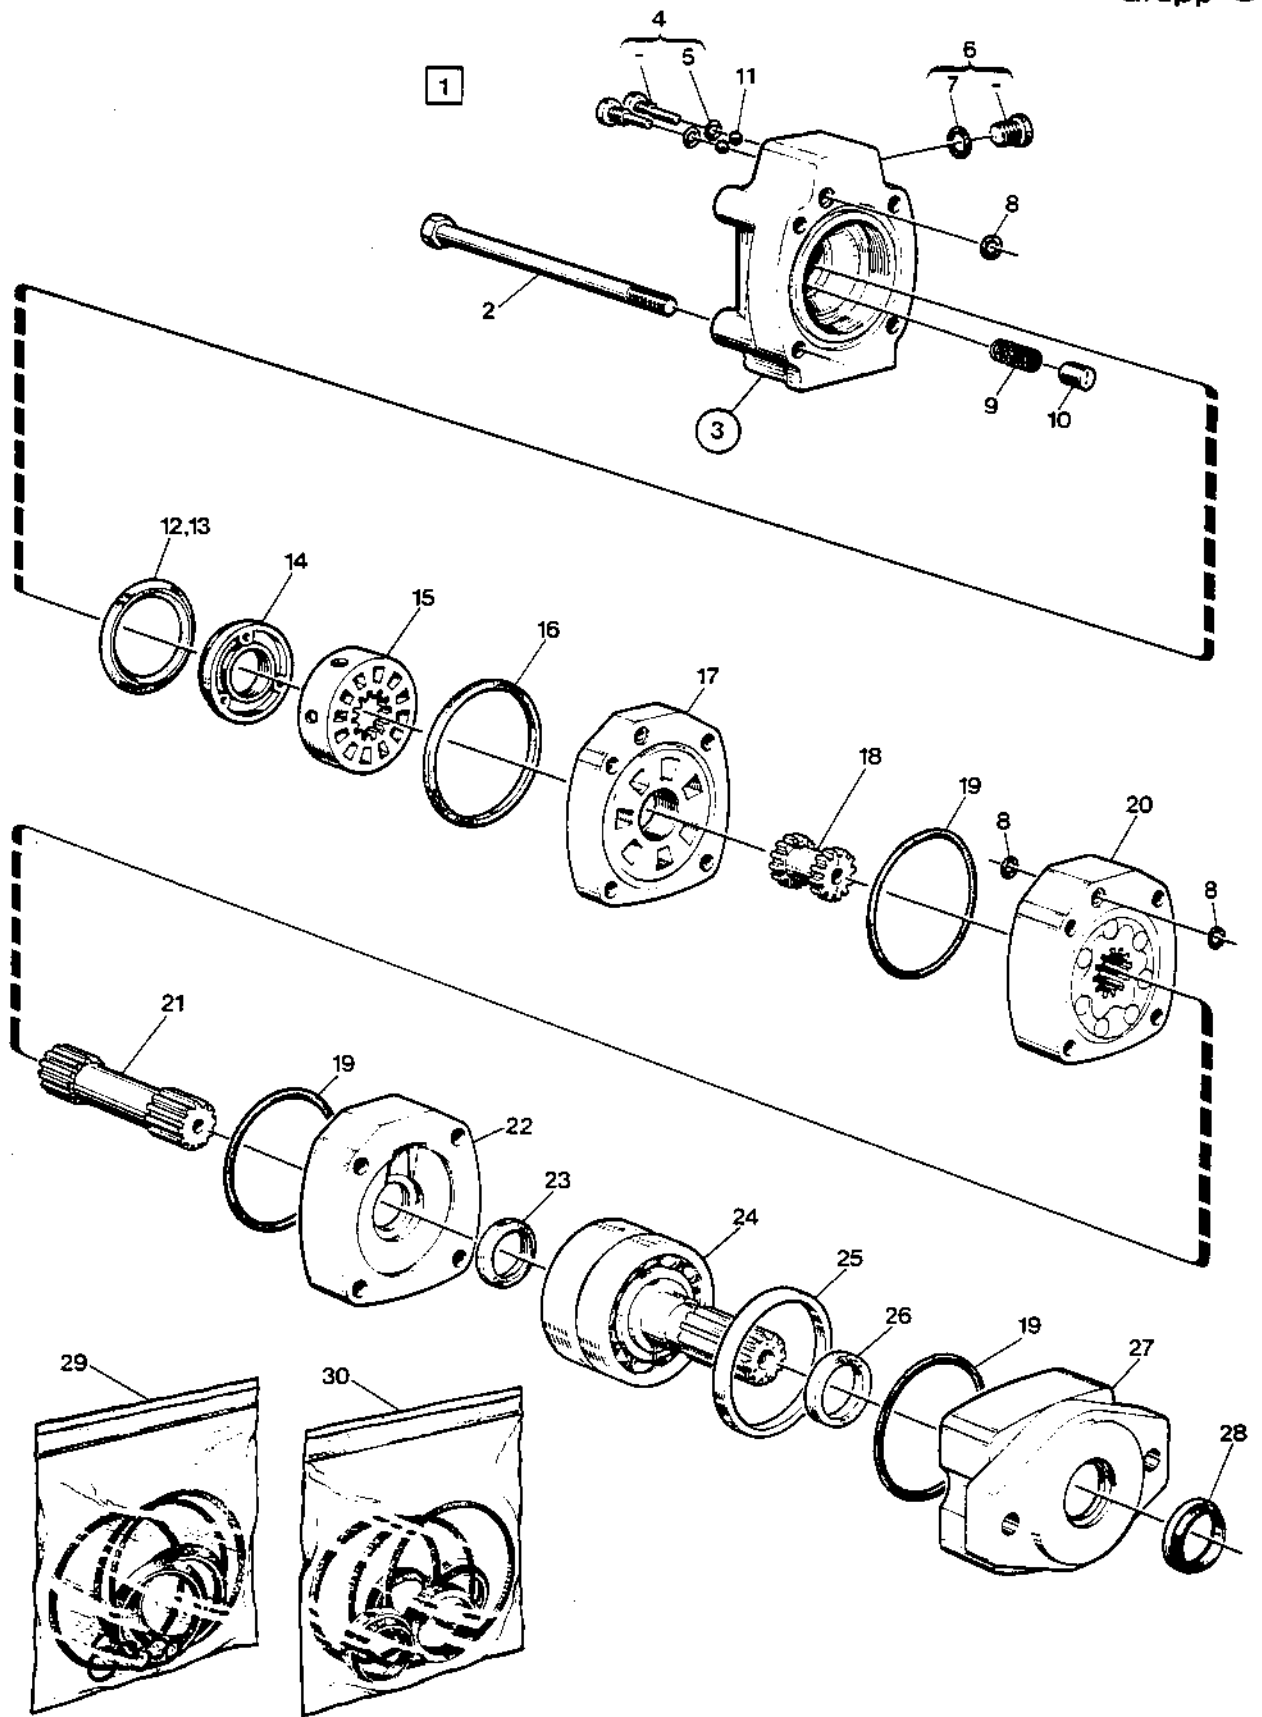


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC MOTOR Propulsion		HYDRAULMOTOR Framdrivning	
20		05		14264-1		S-10047-7		5731152-		5731152-	
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	2			92 34 34	Hydraulic motor cpl.	Hydraulmotor kpl.	5731152-	C 3			
2	1			91 12 49	•Seal	•Tätning	Included in ref 33				
3	1			92 45 77	•Housing bearing	•Lagerhus					
4	3			91 12 48	•O-ring	•O-ring	Included in ref 32, 33				
5	1			91 12 51	•Seal	•Tätning	Included in ref 33				
6	1			91 12 35	•Shaft and bearing cpl. ...	•Axel och lager kpl.					
7	1				••Spacer	••Distans					
8	1			91 17 21	•Seal	•Tätning	Included in ref 33				
9	1			91 12 39	•Wear plate	•Slitplatta					
10	1			91 12 45	•Drive shaft	•Drivaxel					
11	3			89 21 13	•O-ring	•O-ring					
12	1			91 12 40	•Geroler cpl.	•Geroler kpl.					
13	1			91 12 44	•Drive valve	•Drivrotor					
14	1			91 12 43	•Plate valve	•Rotorhus					
15	1			91 17 18	•Seal	•Tätning	Included in ref 32				
16	1			91 12 46	•Valve	•Rotor					
17	1			91 12 36	•Balance plate	•Balansplatta					
18	1			91 17 20	•Seal, inner	•Tätning, inre	Included in ref 32				
19	1			91 17 19	•Seal, outer	•Tätning, yttre	Included in ref 32				
20	2			91 12 29	•Pin	•Pinne					
21	2			91 12 37	•Spring	•Fjäder					
22	4			91 12 23	•Screw	•Skruv					
23	1			91 12 42	•Valve housing, cpl.	•Ventilhus, kpl.					
24	1			91 12 50	••Plug, cpl.	••Plugg, kpl.					
25	1			91 17 22	•••Plug	•••Plugg					
26	1			91 12 31	•••O-ring	•••O-ring	Included in ref 32				
27	2			91 12 41	••Check valve, cpl.	••Överströmningsventil, kpl.					
28	1			91 17 17	•••Plug	•••Plugg					
29	1			91 12 30	•••O-ring	•••O-ring					
30	1			91 12 75	•••Steel ball	•••Stålkula					
31	1			92 45 78	•••Spring	•••Fjäder					
32	1			91 12 32	Motor seal kit	Tätningssats, motor	29)				
33	1			91 12 33	Shaft seal kit	Tätningssats, axel	30)				

29) Includes ref 4, 15, 18, 19 and 26.

Innehåller pos 4, 15, 18, 19 och 26.

30) Includes ref 2, 4, 5 and 8.


Innehåller pos 2, 4, 5 och 8.

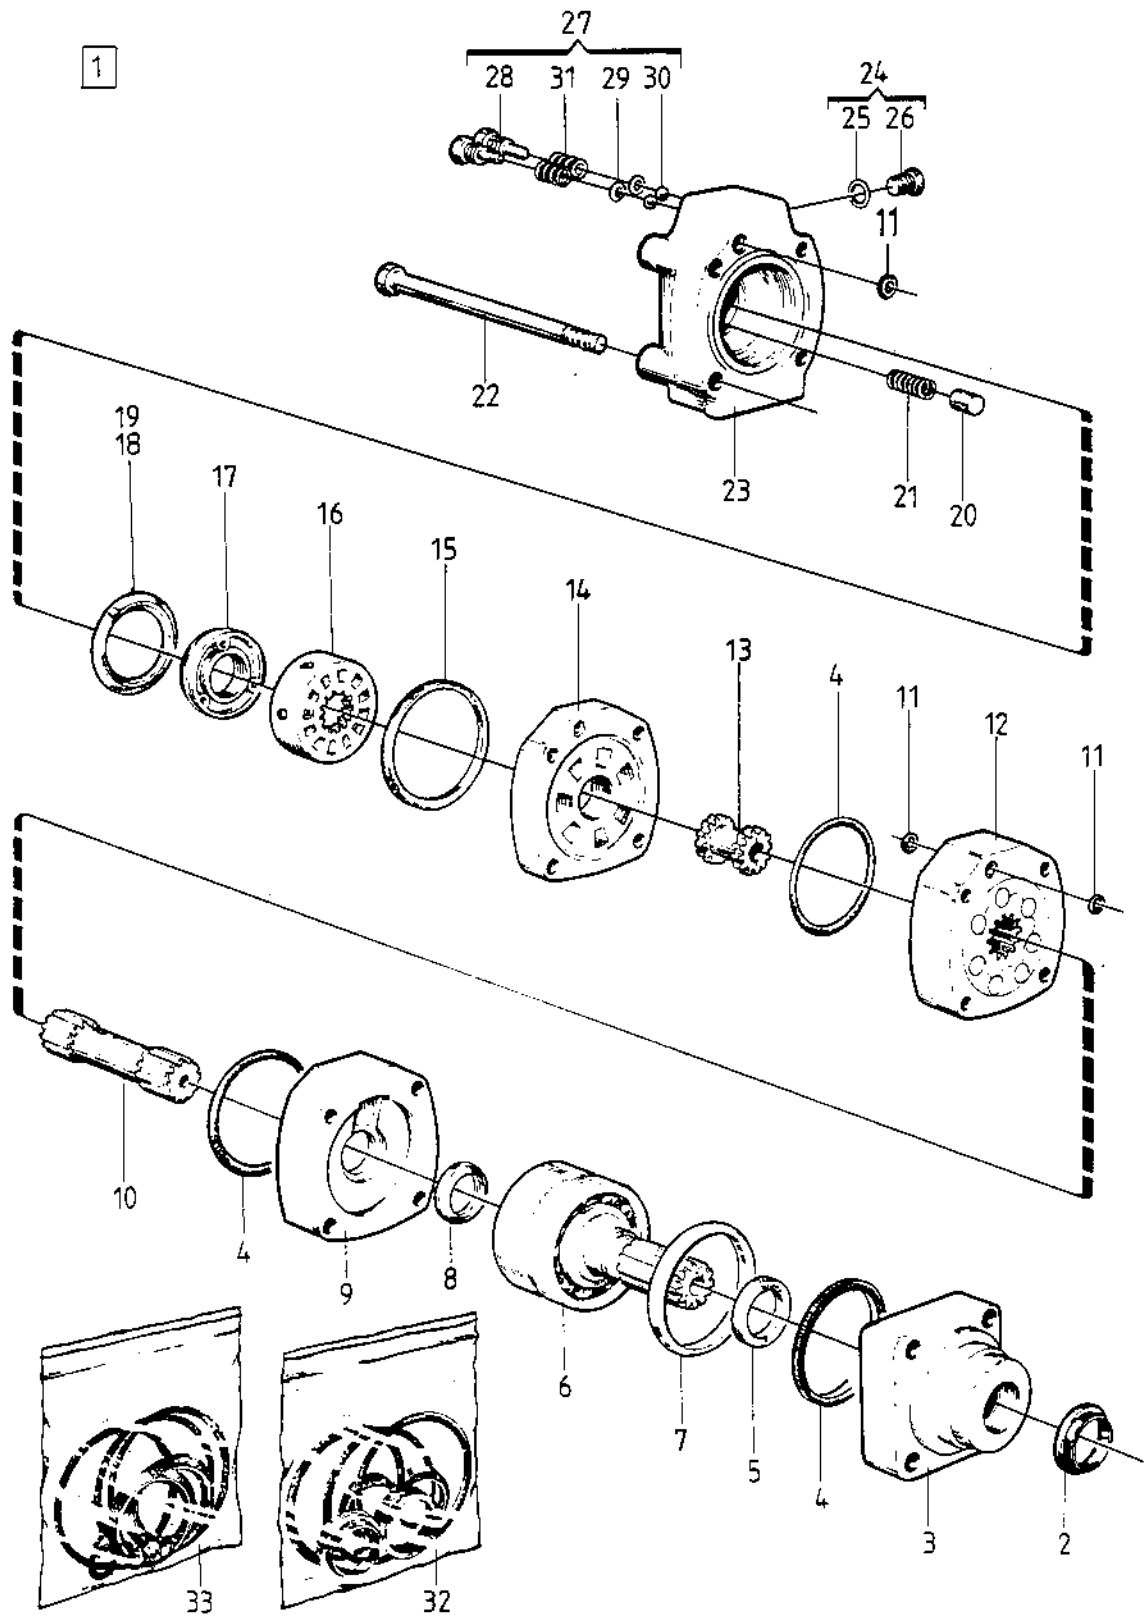


92 34 34

CC10-14264-1

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	HYDRAULIC SYSTEM Vibration Up to ser. no -573819	HYDRAULSYSTEM Vibration T.o.m. ser. nr -573819		
22		05	12698-5	S-10047-7				
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	10							
1	1			81 01 00	Control handle, Vibration	Kontrollhandtag, Vibration	See page 32 ref. 31	
2	1			33 55 64	Hydraulic control valve Vibration Comps, page 32	Manöverventil Vibration .. Det. se sida 32		
3	2			81 34 22	Plug	Plugg		
4	1			33 44 24	T-adapter	T-adapter		
5	1			81 34 53	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°		
6	1			33 44 10	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°		
7	1			381 01 17 19	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573819	D 3
8	1			381 01 17 23	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573819	D 3
9	1			381 01 17 16	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573819	D 3
10	1			33 42 05	Straight adapter	Rak adapter		
11	1			381 01 17 27	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3
12	1			81 34 53	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°		
13	1			33 44 23	T-adapter	T-adapter		
14	1			81 34 48	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°		
15	1			16 01 91	O-ring	O-ring		D 3
16	1			33 45 54	Elbow	Rörböj		
17	2			60 00 10	Washer	Bricka	-573310	
	3			60 00 10	Washer	Bricka	573311-	
18	2			50 20 58	Screw	Skruv	-573310	
	3			50 20 58	Screw	Skruv	573311-	
19	1			381 01 17 15	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573819	D 3
20	2			92 11 45	Clamp	Klamma		
21	1			33 42 02	T-adapter, cpl	T-adapter, kpl		
22	1			16 01 53	•O-ring	•O-ring		D 3
23	1 x L			48 21 88	Hose	Slang	L = 810 mm	
24	2			31 31 02	Cable tie	Buntband		
25	1			50 20 31	Screw	Skruv		
26	2			60 00 07	Washer	Bricka		
27	1			92 11 00	Clamp	Klamma		
28	1 x L			20 50 91	Hose	Slang	L = 200 mm	
29	1			33 45 53	Connection	Anslutning		
30	1			80 10 70	Transmission pump	Transmissionspump		
					Comps, page 10	Det. se sida 10		
31	6			57 10 02	Nut	Mutter		
32	12			60 00 06	Washer	Bricka		
33	6			50 20 16	Screw	Skruv		
34	1			81 01 46	Oil cooler bracket upper	Oljekylarfäste övre		
35	1			48 09 06	Oil cooler	Oljekylare		C 3
36	1			81 01 47	Oil cooler bracket lower ..	Oljekylarfäste undre		
37	2			-	Screw, Engine mounting	Skruv, Motorfäste	See group 3	
38	1			80 10 78	Filter, cpl	Filter, kpl		
39	1			80 10 79	•Return filter element	•Returfilterelement		A 1
40	1			33 41 28	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°		
41	1			381 01 17 26	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3
42	2			33 44 11	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°		
43	1			50 20 19	Screw	Skruv		
44	2			92 11 32	Clamp	Klamma		
45	1			60 00 06	Washer	Bricka		

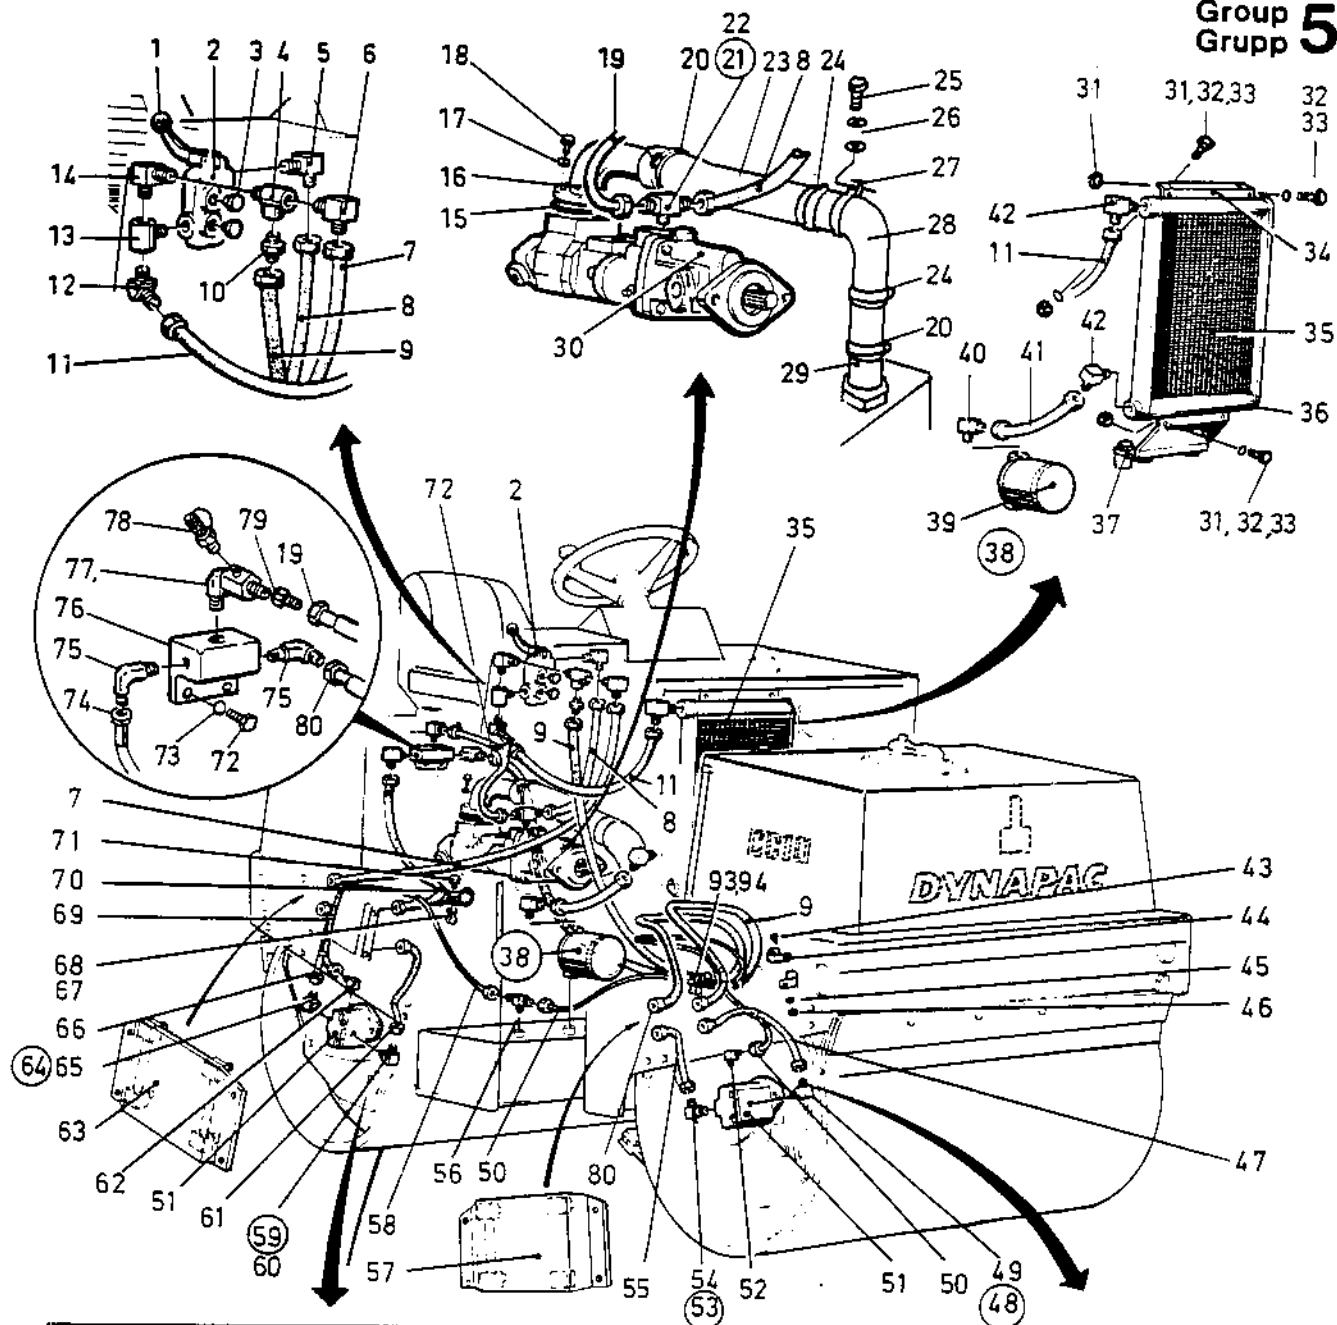


Valid for serial No. 57 3033 - 5732 80 only

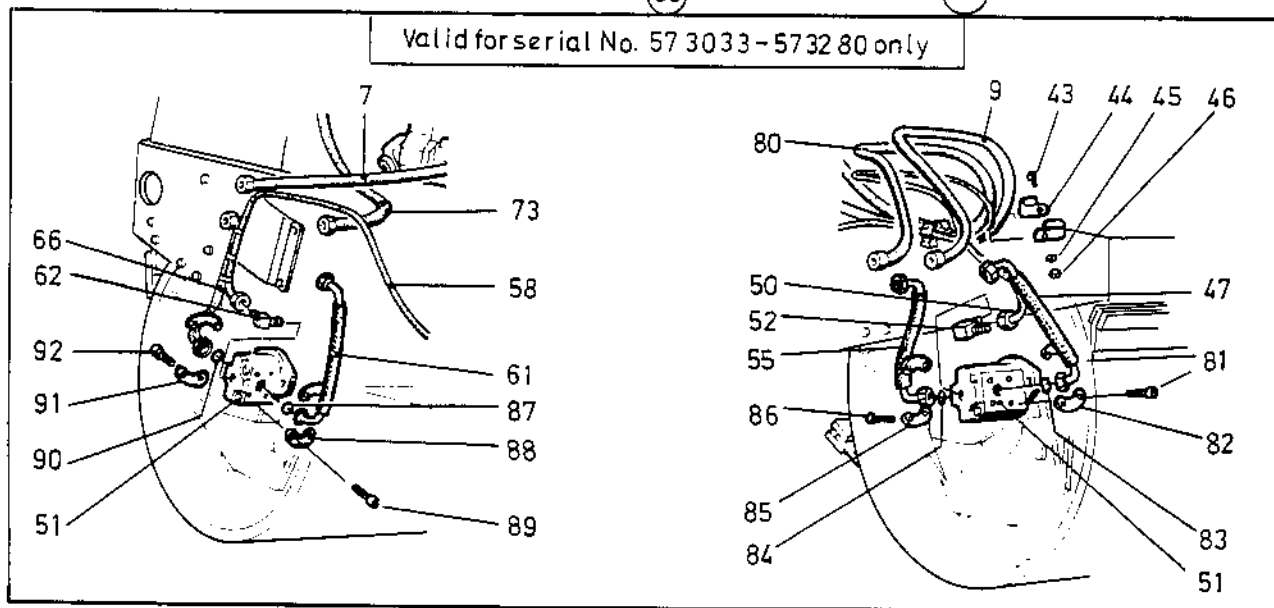


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Vibration Up to ser. no -573819		HYDRAULSYSTEM Vibration T.o.m. ser. nr -573819	
24		05		12698-5		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C. P K. L			
	CC										
	10										
46	1			57 10 02	Nut	Mutter					
47	1			381 01 17 17	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573032, 573281-573819	D 3			
	1			33 88 86	Hydraulic hose	Hydraulslang	573033-573280	D 3			
48	1			33 44 19	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl	-573032, 573281-				
49	1			16 01 53	•O-ring	•O-ring	-573032, 573281-	D 3			
50	1			381 01 01 06	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
51	2			81 01 27	Hydraulic motor	Hydraulmotor	-573032, 573281-				
	2				Comps, page 34	Det. se sida 34					
				33 88 92	Hydraulic motor	Hydraulmotor	573033-573280				
					Comps, page 34	Det. se sida 34					
52	1			33 45 29	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°	-573032, 573281-				
	1			23 44 81	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°	573033-573280				
53	1			33 44 19	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl	-573032, 573281-				
54	1			16 01 53	•O-ring	•O-ring	-573032, 573281-	D 3			
55	1			381 01 17 17	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573032, 573281-573819	D 3			
	1			33 88 87	Hydraulic hose	Hydraulslang	573033-573280	D 3			
56	1			33 44 15	L-adapter	L-adapter					
57	1			-	Side cover	Sidoplåt	See group 1				
58	1			381 01 01 07	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3			
59	1			33 44 19	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl	-573032, 573281-				
60	1			16 01 53	•O-ring	•O-ring	-573032, 573281-	D 3			
61	1			381 01 17 17	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573032, 573281-573819	D 3			
	1			33 88 86	Hydraulic hose	Hydraulslang	573033-573280	D 3			
62	1			33 45 29	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°	-573032, 573281-				
	1			23 44 81	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°	573033-573280				
63	1			-	Side cover	Sidoplåt	See group 1				
64	1			33 44 19	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl	-573032, 573281-				
65	1			16 01 53	•O-ring	•O-ring	-573032, 573281-	D 3			
66	1			381 01 17 17	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573032, 573281-573819	D 3			
	1			33 88 87	Hose, cpl	Slang, kpl	573033-573280	D 3			
67	1			-	Nut	Mutter	See page 2 ref. 34				
68	1			-	Washer	Bricka	See page 2 ref. 35				
69	n			31 30 41	Cable tie	Buntband	16)				
70	1			92 11 32	Clamp	Slangklämma					
71	1			-	Screw	Skruv	See page 2 ref. 37				
72	2			50 20 11	Screw	Skruv	-573280				
	2			50 20 41	Screw	Skruv	573281-				
73	2			60 00 04	Washer	Bricka	-573280				
	2			60 00 07	Washer	Bricka	573281-				
74	1			381 01 17 18	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573819	D 3			
75	2			33 44 10	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
76	1			23 31 05	Flow valve	Flödesventil	-573280	D 3			
	1			23 31 76	Flow valve	Flödesventil	573281-573819	D 3			
77	1			33 41 28	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°	-573280				
	1			33 44 11	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°	573281-573605				
	1			34 27 72	Adapter 90°	Adapter 90°	573606-				
78	1			91 01 61	Measuring nipple	Mät nipple	573606-	D 3			
79	1			33 41 41	Reducing adapter	Reduceringsadapter	573606-				
80	1			381 01 17 16	Hydraulic hose	Hydraulslang	-573819	D 3			


16) As required
Enligt behov

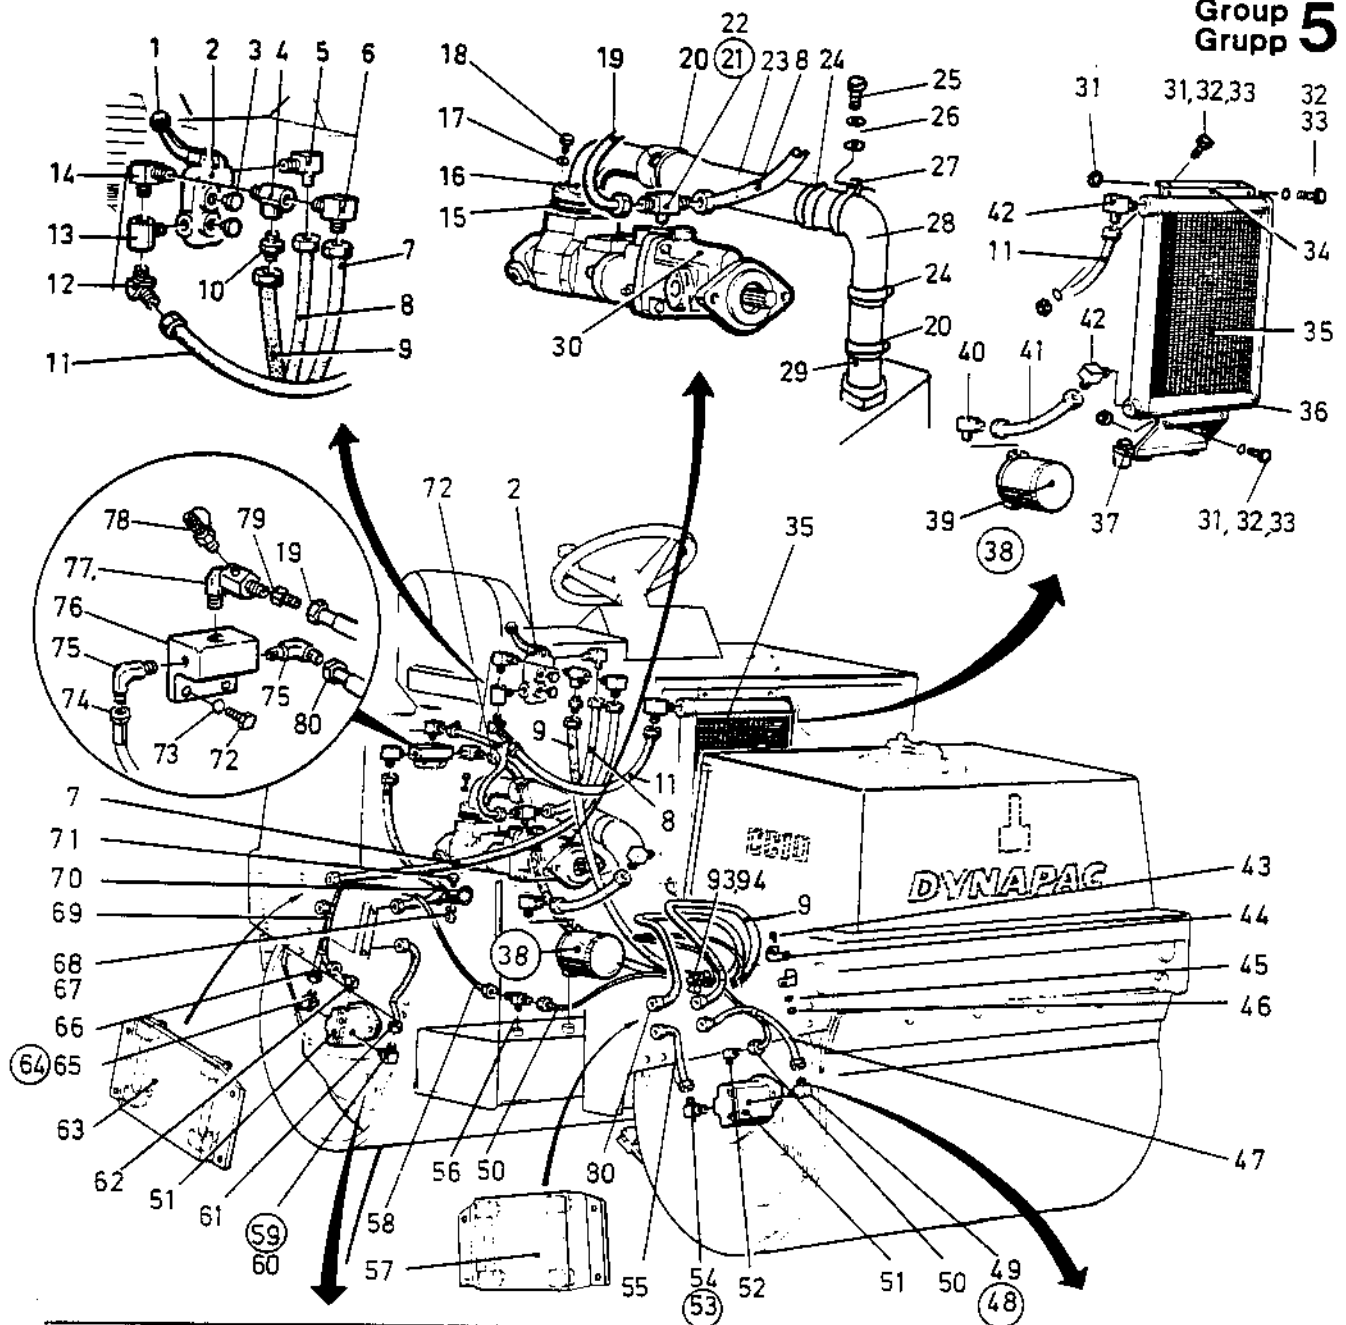


Valid for serial No. 57 3033 - 5732 80 only

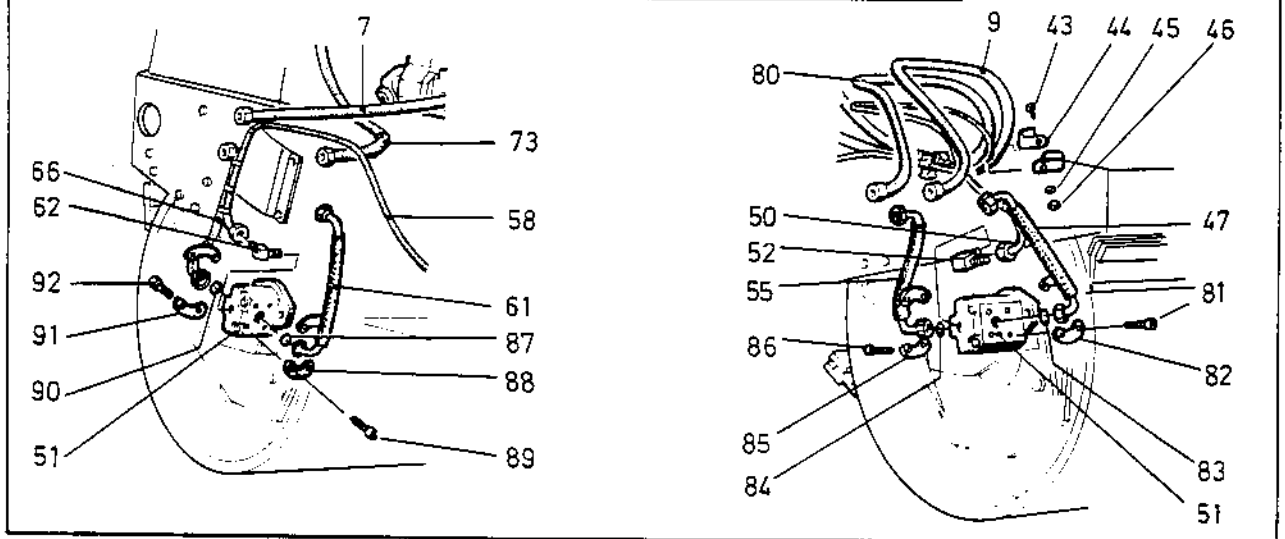

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Vibration Up to ser. no -573819		HYDRAULSYSTEM Vibration T.o.m. ser. nr -573819	
26		05		12698-5		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CC										
	10										
81	4				50 80 25	Screw	Skruv	573033-573280			
82	2				23 21 45	Flange half	Flänshalva	573033-573280			
83	1				16 01 90	O-ring	O-ring	573033-573280	D 3		
84	1				16 01 90	O-ring	O-ring	573033-573280	D 3		
85	2				23 21 45	Flange half	Flänshalva	573033-573280			
86	4				50 80 25	Screw	Skruv	573033-573280			
87	1				16 01 90	O-ring	O-ring	573033-573280	D 3		
88	2				23 21 45	Flange half	Flänshalva	573033-573280			
89	4				50 80 25	Screw	Skruv	573033-573280			
90	1				16 01 90	O-ring	O-ring	573033-573280	D 3		
91	2				23 21 45	Flange half	Flänshalva	573033-573280			
92	4				50 80 25	Screw	Skruv	573033-573280			
93	2				31 30 90	Hose clamp	Slangklämma				
94	1				31 30 91	Hose clamp	Slangklämma				

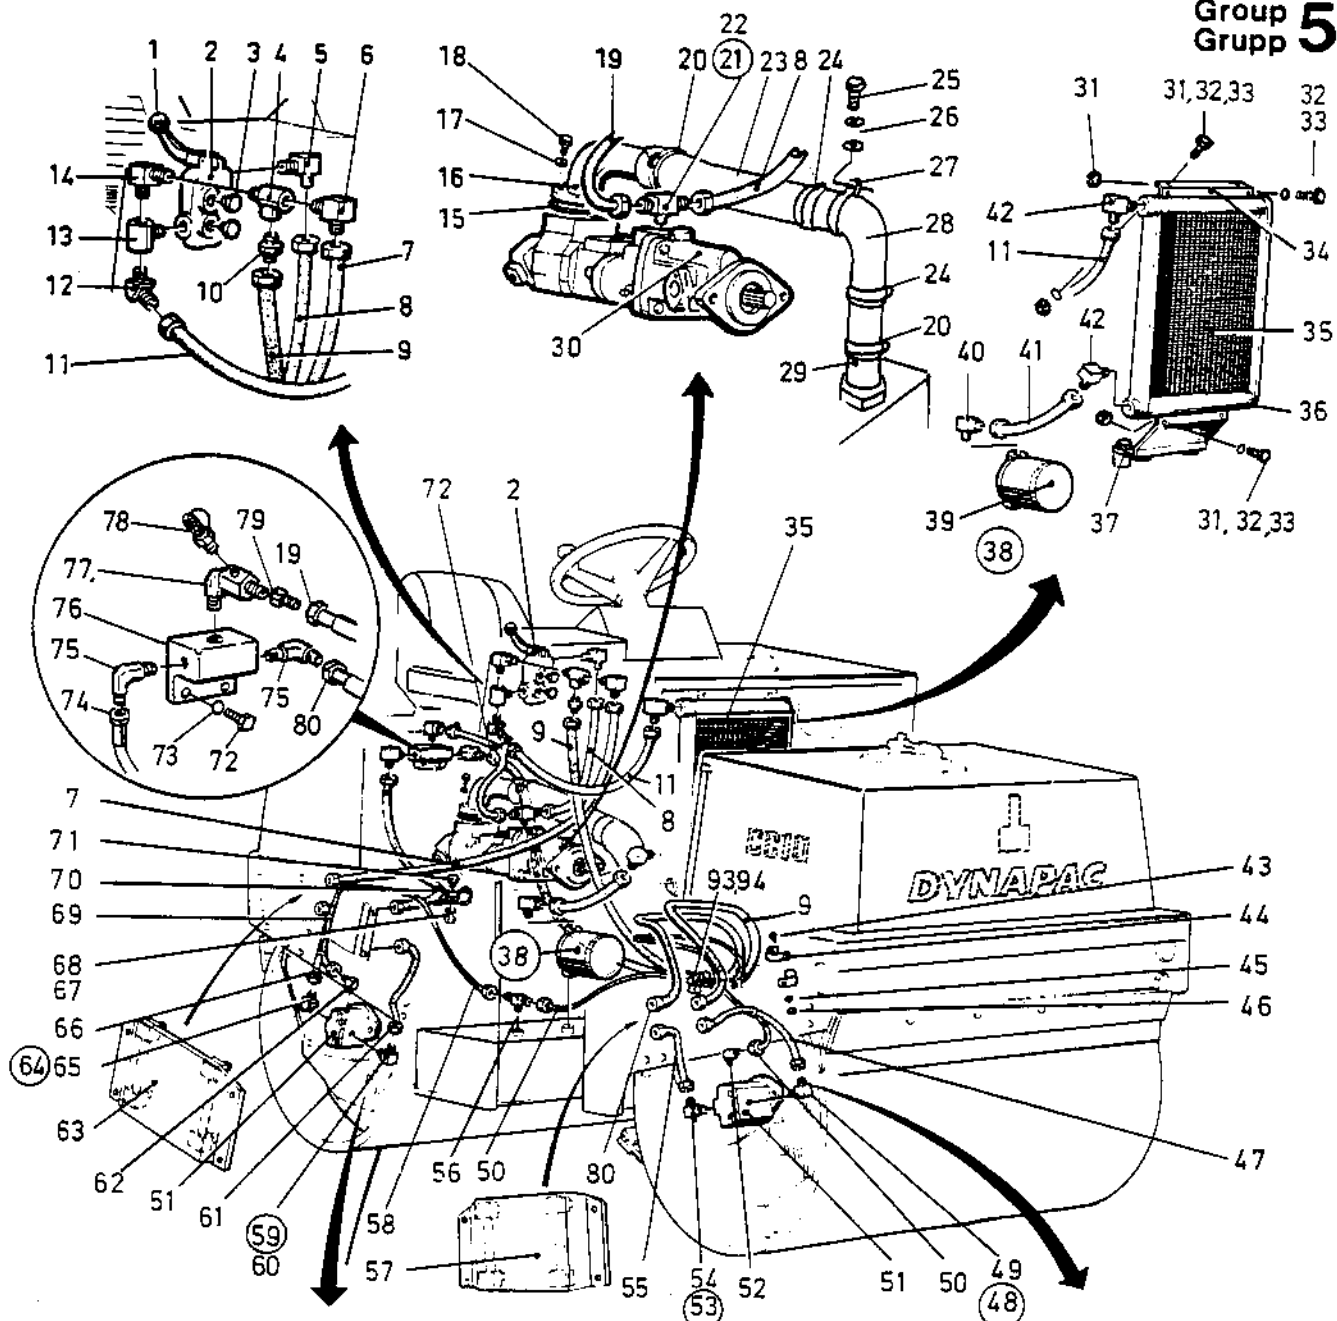


Valid for serial No. 57 3033 - 5732 80 only

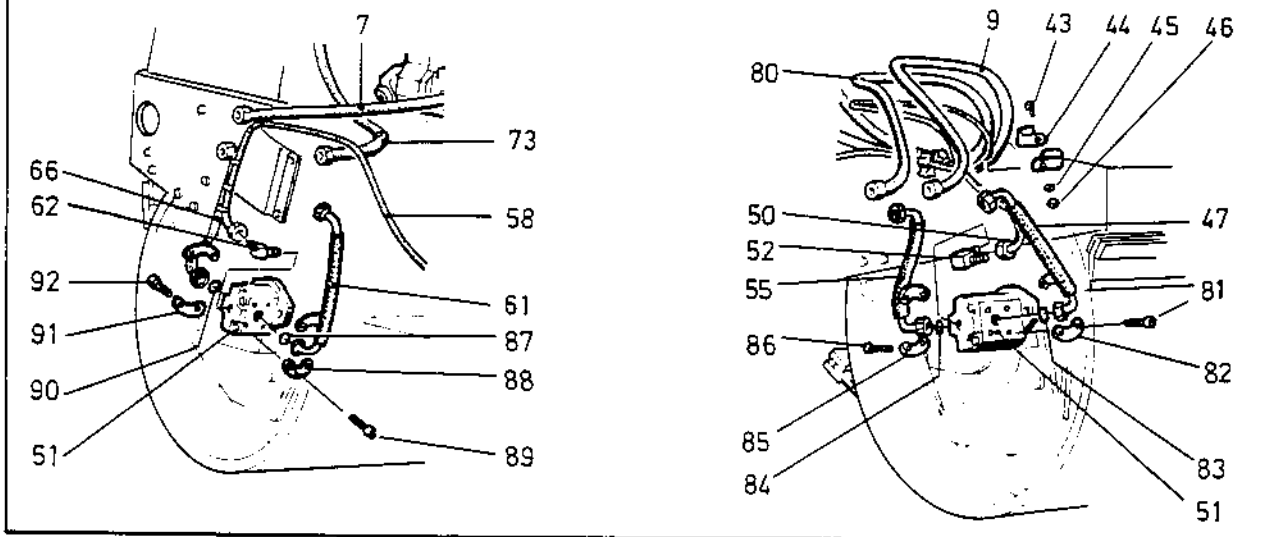

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	HYDRAULIC SYSTEM Vibration From ser. no 573820-	HYDRAULSYSTEM Vibration Från ser. nr. 573820-	
28	05	13904-1	S-10047-7			
Ref Pos	Quantity/Antal CC	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	10					
1	1	81 01 00	Control handle, Vibration	Kontrollhandtag, Vibration	See page 32 ref. 31	
2	1	33 55 64	Hydraulic control valve, ... Vibration Comps, page 32	Manöverventil, Vibration Det. se sida 32		
3	2	81 34 22	Plug	Piugg		
4	1	34 50 79	T-adapter	T-adapter		
5	4	23 43 84	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°		
6	2	33 45 29	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°		
7	1	381 01 01 06	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3
8	1	48 22 80	Hydraulic hose	Hydraulslang	573820-	D 3
9	1	48 22 63	Hydraulic hose	Hydraulslang	573820-	D 3
10	1	33 41 95	Straight adapter	Rak adapter		
11	1	381 01 17 27	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3
12	1	23 44 07	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°		
13	1	33 44 23	T-adapter	T-adapter		
14	1	23 47 18	Elbow adapter 90°	Vinkeladapater 90°		
15	1	16 01 91	O-ring	O-ring		D 3
16	1	33 45 54	Elbow 90°	Rörböj 90°		
17	3	60 00 10	Washer	Bricka		
18	3	50 20 58	Screw	Skruv		
19	1	381 01 01 07	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3
20	2	92 11 45	Clamp	Klamma		
21	1	81 34 99	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°		
22	1	48 20 27	Hydraulic hose	Hydraulslang	573820-	D 3
23	1xL	48 21 88	Hose	Slang	L = 810 mm	
24	2	31 31 02	Cable tie	Buntband		
25	1	50 20 31	Screw	Skruv		
26	2	60 00 07	Washer	Bricka		
27	1	92 11 00	Clamp	Klamma		
28	1xL	20 50 91	Hose	Slang	L = 200 mm	
29	1	33 45 53	Connection	Anslutning		
30	1	80 10 70	Transmission pump	Transmissionspump		
			Comps, page 10	Det. se sida 10		
31	6	57 10 02	Nut	Mutter		
32	12	60 00 06	Washer	Bricka		
33	6	50 20 16	Screw	Skruv		
34	1	81 01 46	Oil cooler bracket, upper	Oljekylarfäste, övre		
35	1	48 09 06	Oil cooler	Oljekylare		C 3
36	1	81 01 47	Oil cooler bracket, lower	Oljekylarfäste, undre		
37	2	-	Screw, Engine mounting	Skruv, Motorfäste	See group 3	
38	1	80 10 78	Filter, cpl.	Filter, kpl.		
39	1	80 10 79	•Return filter element	•Returfilterelement		A 1
40	1	33 41 28	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°		
41	1	381 01 17 26	Hydraulic hose	Hydraulslang		D 3
42	2	33 44 11	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°		
43	1	48 22 40	Hydraulic hose	Hydraulslang	573820-	D 3
44	1	91 01 61	Measuring nipple	Mätnippe!		D 3
45	n	31 30 41	Cable tie	Buntband	16)	


16) As required
Enligt behov

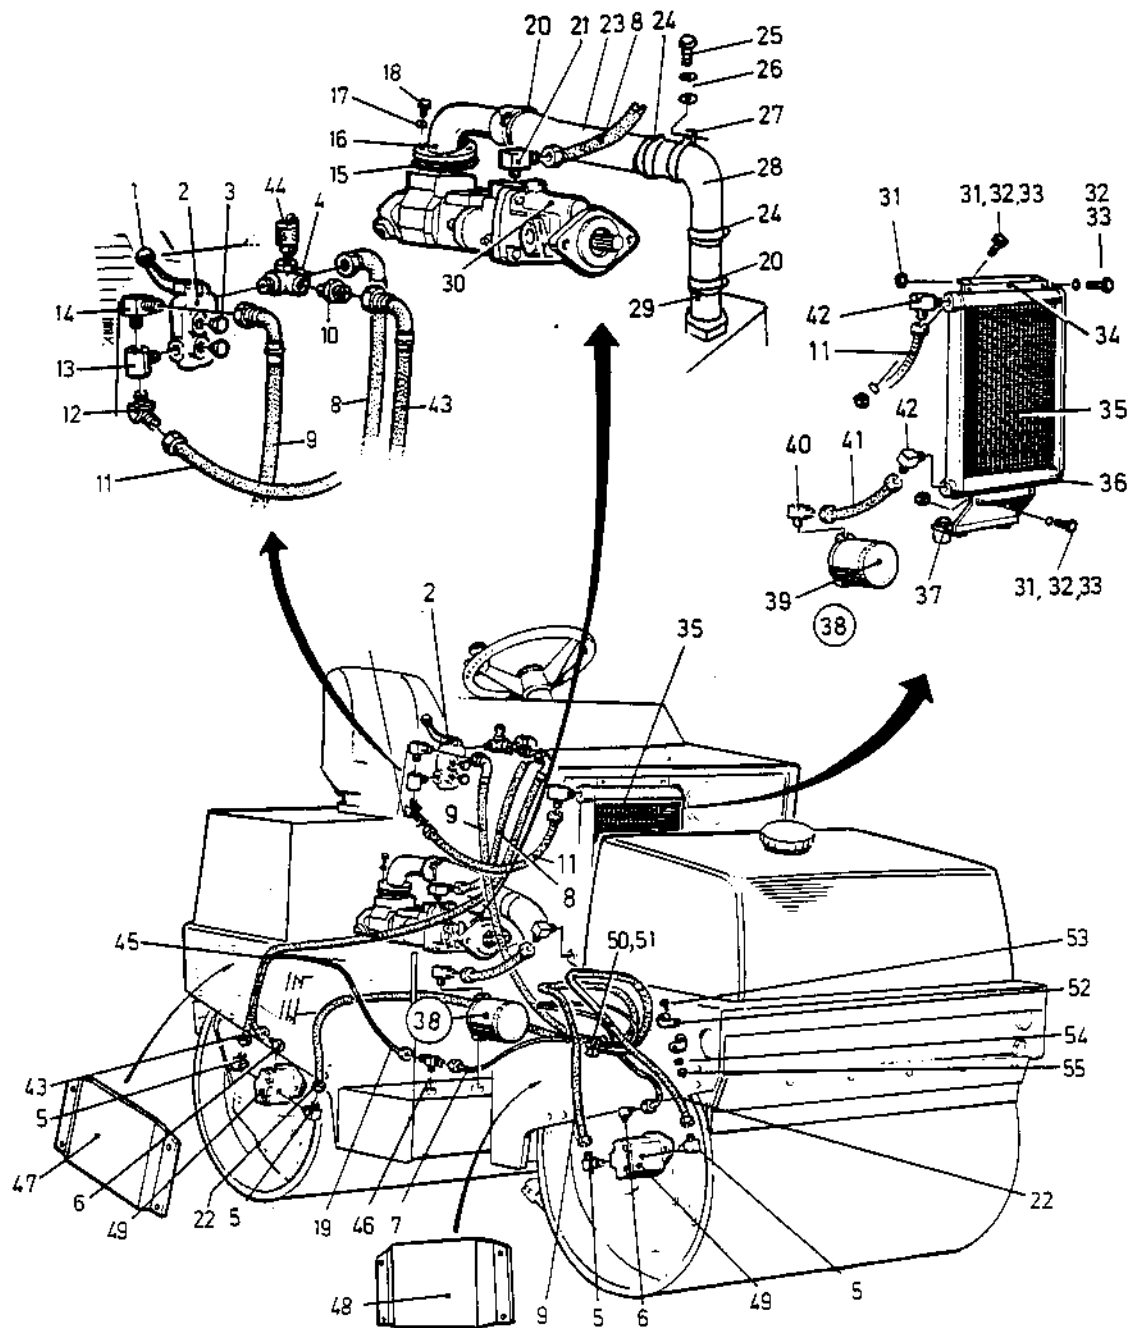

34 50 75

CC 10-13904-1



Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Vibration From ser. no 573820-		HYDRAULSYSTEM Vibration Från ser. nr. 573820-	
30		05		13904-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
46	1			33 44 15	L-adapter	L-adapter	See group 1 See group 1				
47	1			-	Side cover	Sidoplåt					
48	1			-	Side cover	Sidoplåt					
49	2			48 15 12	Hydraulic motor	Hydraulmotor					
					Comps, page 36	Det. se sida 36					
50	4			31 30 89	Hose clamp	Slangklämma					
51	1			31 30 91	Hose clamp	Slangklämma					
52	2			92 10 56	Clamp	Klammer					
53	1			50 00 22	Screw	Skruv					
54	1			61 50 43	Conical spring washer	Spännbricka					
55	1			57 00 05	Nut	Mutter					

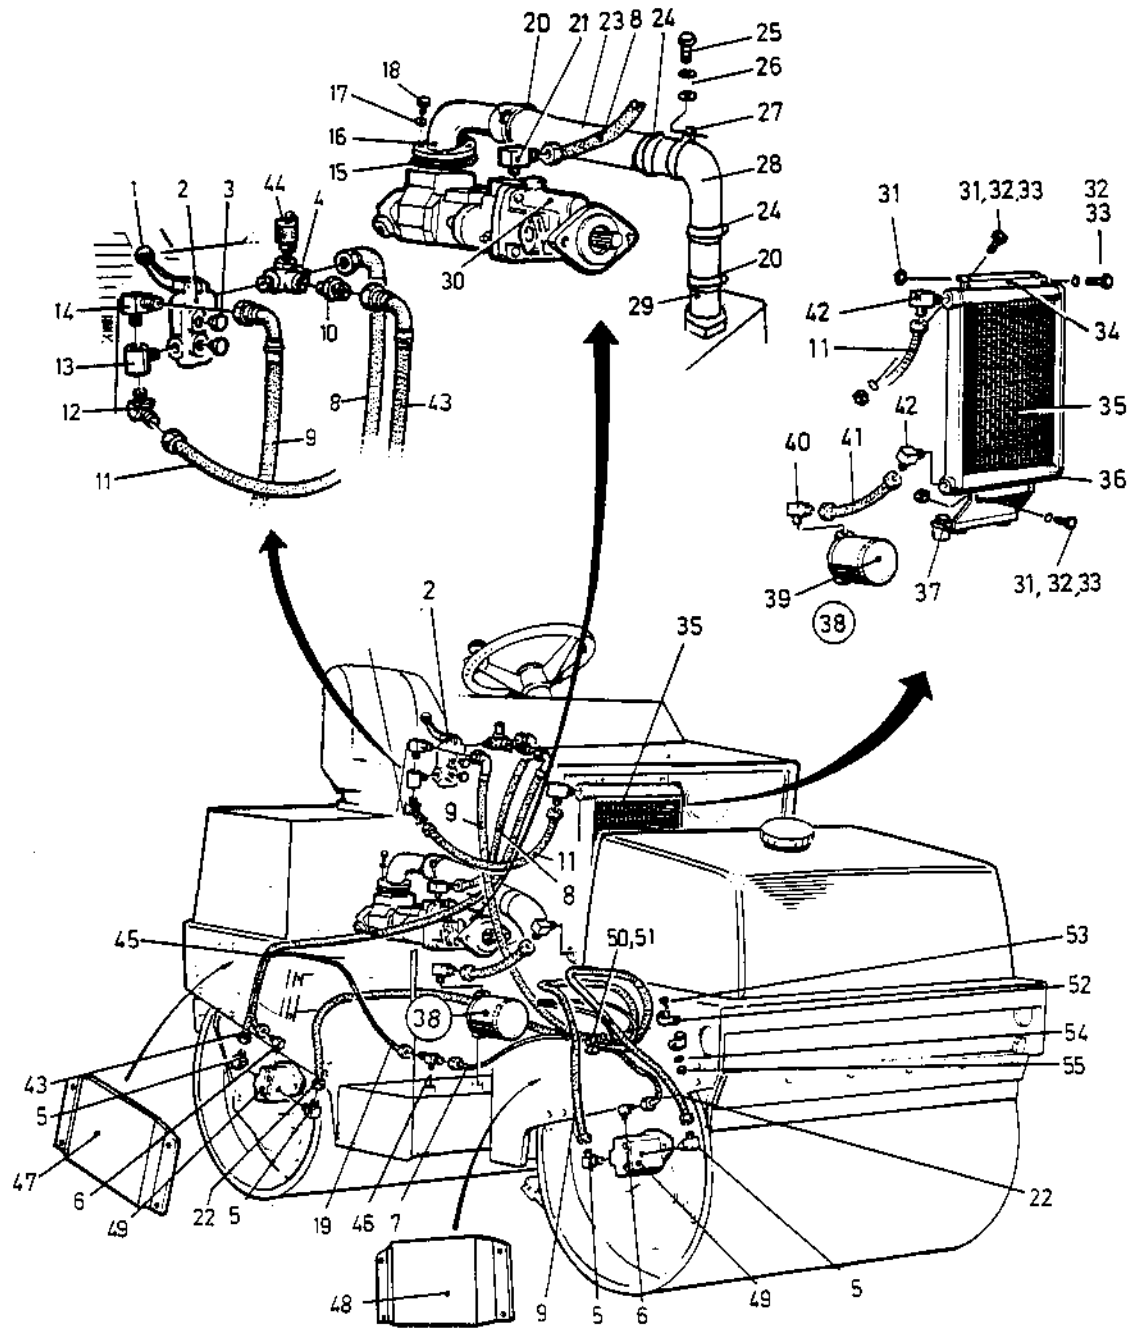

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDR. CONTROL VALVE, Vibration		MANÖVERVENTIL, Vibration	
32		05		12699-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			33 55 64	Hydr. contr. valve, cpl, vibration	Manöverventil, kpl, vibration		D 3			
2	1			81 40 90	•Rubber cover	•Gummiskydd					
3	1			81 40 86	•Snap ring	•Spårring					
4	1			81 40 85	•Disc	•Bricka					
5	1			81 40 94	•Spring	•Fjäder					
6	1			81 40 82	•Bolt	•Bult					
7	1			81 41 27	•Lock washer	•Låsbricka					
8	1			81 41 28	•Detent sleeve	•Låshylsa					
9	1			81 40 89	•Seal ring	•Tättningsring		D 3			
10	1			81 41 26	•Plug	•Plugg					
11	1			81 40 92	•Washer	•Bricka					
12	1			81 40 91	•Spring	•Fjäder					
13	1			81 40 93	•Pin	•Pinne					
14	1			81 41 33	•Plug	•Plugg					
15	1			81 40 95	•O-ring	•O-ring		D 3			
16	1			81 41 32	•Valve cone	•Ventilkona					
17	1			81 40 84	•Valve housing and threeway spindle	•Ventilhus och tre-vägsventilspindel	2)				
18	1			81 41 38	•Seal ring	•Tättningsring		D 3			
19	1			81 41 19	•O-ring	•O-ring		D 3			
20	1			81 41 24	•Valve cone and housing	•Ventilkona och hus	2)				
21	1			81 41 25	•Washer	•Bricka					
22	n			81 40 81	•Spacer ring 0.010"	•Distansring 0,010"	16)				
	n			81 40 80	•Spacer ring 0.020"	•Distansring 0,020"	16)				
	n			81 40 79	•Spacer ring 0.040"	•Distansring 0,040"	16)				
23	1			81 41 11	•Spring	•Fjäder					
24	1			81 41 30	•Seal ring	•Tättningsring		D 3			
25	1			81 41 23	•Plug	•Plugg					
26	1			81 40 89	•Seal ring	•Tättningsring		D 3			
27	1			81 37 14	•Link	•Länk					
28	1			81 40 77	•Split pin	•Saxpinne					
29	1			81 40 83	•Bolt	•Bult					
30	1			81 40 88	•Split pin	•Saxpinne					
31	1			81 01 00	Control handle Vibration	Kontrollhandtag Vibration		D 3			
32	3			57 10 03	Nut	Mutter					
33	3			60 00 07	Washer	Bricka					
34	3			50 20 40	Screw	Skruv					

2) May not be ordered in separate parts
Kan ej beställas i separata delar

16) As required
Enligt behov

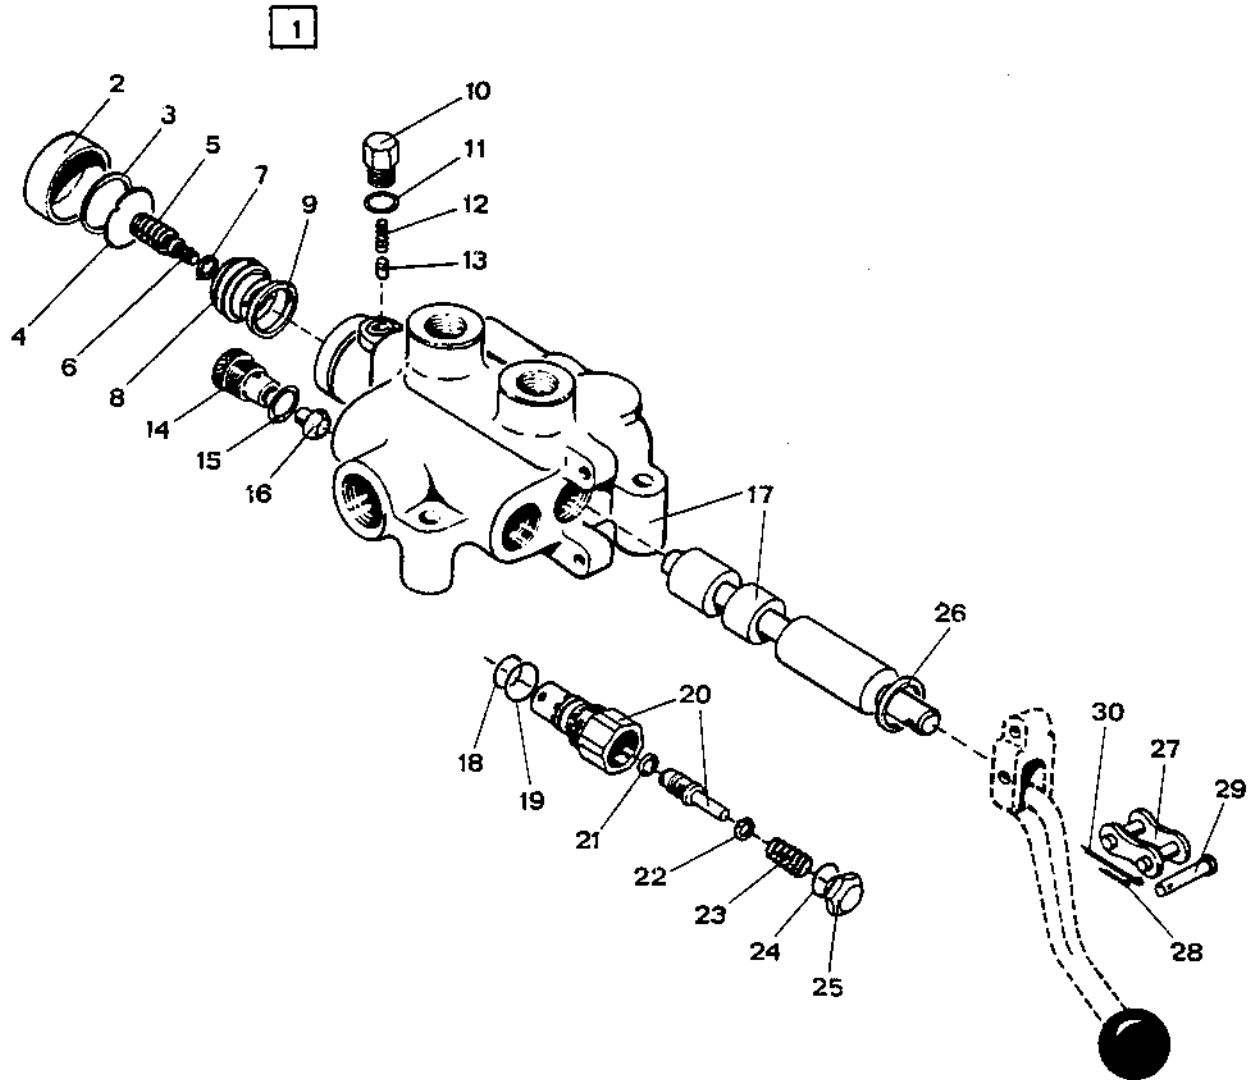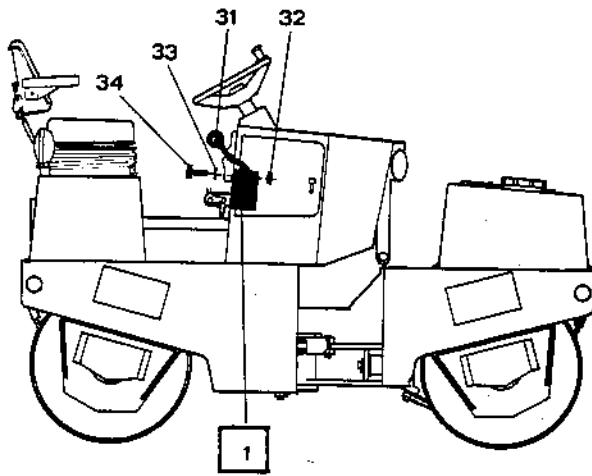

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC MOTOR Vibration Up to ser. no -573819		HYDRAULMOTOR Vibration T.o.m. ser. nr -573819	
34		05		12700-3		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	2			81 01 27	Hydraulic motor, cpl	Hydraulmotor, kpl	-573032, 573281-573819	C 3			
2	4			48 13 83	•Screw	•Skruv	-573032, 573281-				
3	4			48 13 84	•Washer	•Bricka	-573032, 573281-				
4	1			48 13 75	•Cover	•Lock	-573032, 573281-				
5	1			-	•Gasket	•Packning	6) -573032, 573281-	S			
6	1			48 13 80	•Thrust plate	•Tryckplatta	-573032, 573281-				
7	1			48 13 78	•Drive gear	•Drivaxel	-573032, 573281-				
8	1			48 13 02	•Key	•Kil	6) -573032, 573281-	S			
9	1			-	•Snap ring	•Spårring	6) -573032, 573281-	S			
10	1			48 13 79	•Drive gear	•Kuggghjul	-573032, 573281-				
11	1			48 13 81	•Wear plate	•Slitskiva	-573032, 573281-				
12	1			-	•Pressure seal	•Trycktätning	6) -573032, 573281-	S			
13	2			48 13 86	•Dowel pin	•Styrtapp	-573032, 573281-				
14	1			48 13 76	•Motor body	•Motorhus	-573032, 573281-				
15	1			-	•Seal	•Tätning	6) -573032, 573281-	S			
16	1			48 13 87	•Retainer	•Låsring	-573032, 573281-				
17	1			89 21 18	Seal kit	Tätningssats	-573032, 573281-573819	D 3			
18	2			33 88 92	Hydraulic motor, cpl	Hydraulmotor, kpl	573033-573280	C 3			
19	1			16 02 73	•O-ring	•O-ring	573033-573280	D 3			
20	1			91 24 40	•Snap ring	•Spårring	573033-573280	D 4			
21	1			-	•Seal ring	•Tätning	7) 573033-573280	S			
22	2			-	•O-ring	•O-ring	7) 573033-573280	S			
23	2			-	•Gasket	•Packning	7) 573033-573280	S			
24	1			91 24 38	•Flat key	•Plattkil	573033-573280				
25	8			60 40 03	•Spring washer	•Fjäderbricka	573033-573280				
26	8			50 80 25	•Screw	•Skruv	573033-573280				
27	4			91 24 37	•Dowel pin	•Styrpinne	573033-573280				
28	8			60 40 03	•Spring washer	•Fjäderbricka	573033-573280				
29	8			50 80 25	•Screw	•Skruv	573033-573280				
30	1			91 11 74	Seal kit	Tätningssats	18) 573033-573280	D 3			
	1			91 11 75	Seal kit	Tätningssats	19) 573033-573280	D 3			

6) Sold only in compl. kit (Ref no. 17)

Säljs endast som kompl. sats (Pos nr 17)

7) Sold only in compl. kit (Ref. no. 30)

Säljes endast som kompl. sats (Pos. nr. 30)


18) For hydraulic motors with serial No. up to 848 ...

För hydraulmotorer med tillverkningsnr. t o m. 848 ...


19) For hydraulic motors with serial No. from 849 ...

För hydraulmotorer med tillverkningsnr. fr o m. 849 ...

Borg — Warner

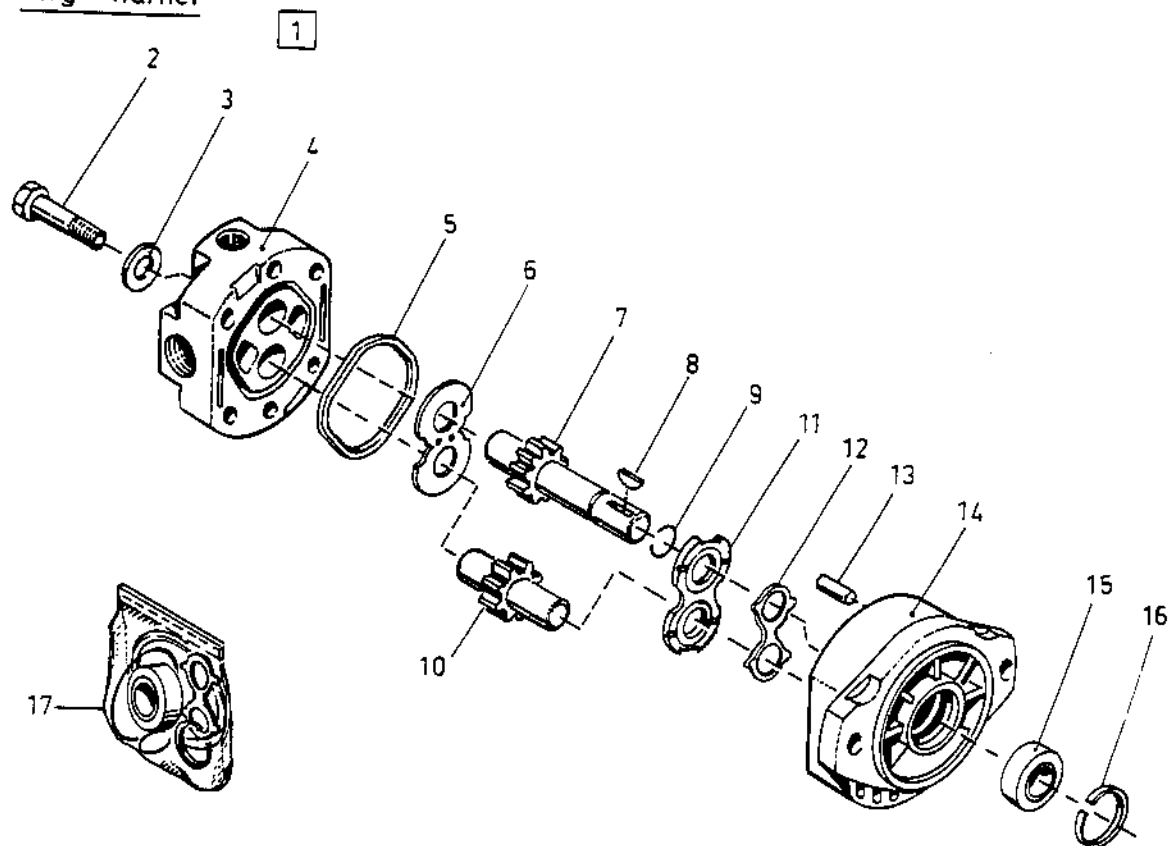


HPI

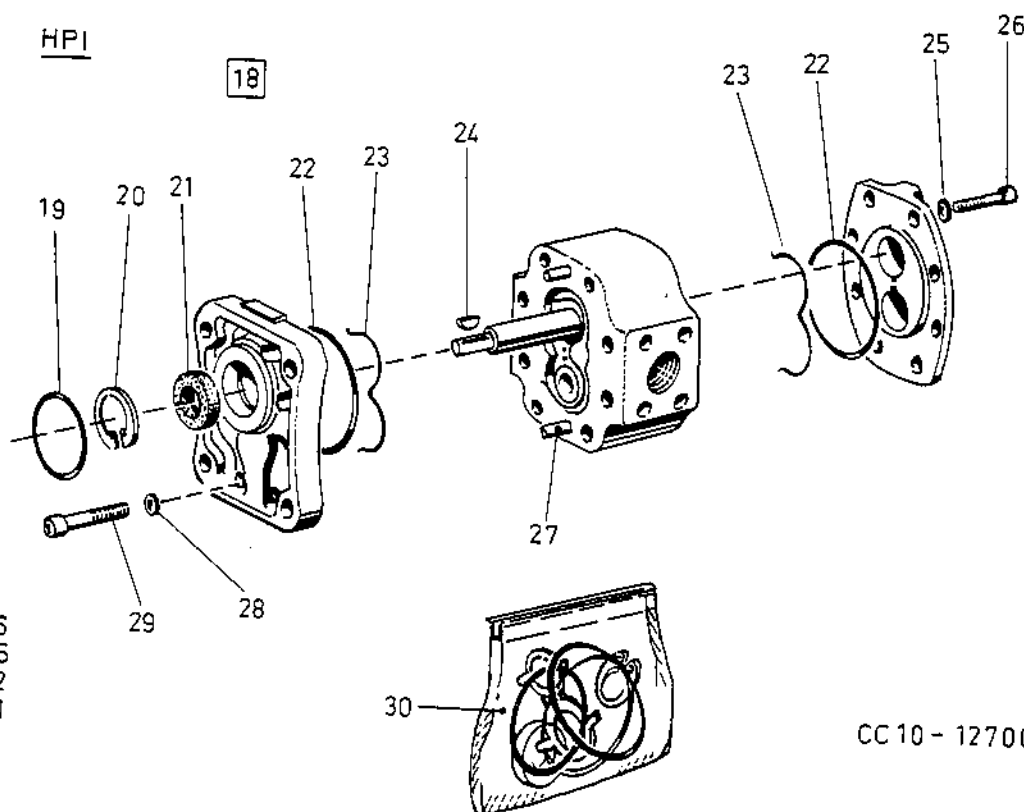

810216
810215
810212
810211


CC 10 - 12700 - 3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC MOTOR Vibration		HYDRAULMOTOR Vibration		
36		05		13905-1		S-10047-7		From ser. no 573820-		Från ser. nr. 573820-		
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	10											
1	2			48 15 12	Hydraulic motor cpl.	Hydraulmotor kpl.	573820-				C 3	
2	4			48 13 83	•Screw	•Skruv						
3	4			48 13 84	•Washer	•Bricka						
4	1			48 13 80	•Thrust plate	•Tryckplatta						
5	1			48 13 81	•Wear plate	•Slitskiva						
6	2			48 13 86	•Dowel pin	•Styrpinne						
7	1			48 13 87	•Retainer	•Låsring						
8	1			48 15 59	•Drive gear	•Drivaxel						
9	1			48 15 60	•Drive gear	•Drivaxel						
10	1			48 15 56	•Motor body	•Motorhus						
11	1			48 15 53	•Cover	•Lock						
12	1			92 03 60	•Seal kit	•Tätningssats	573820-				D 3	
13	1			-	••Gasket	••Packning					S	
14	1			-	••Pressure seal	••Trycktätning					S	
15	1			-	••Shaft seal	••Axeltätning					S	
16	1			-	••Key	••Kil					S	
17	1			-	••Snap ring	••Spårring					S	
18	1			-	••Gasket	••Packning					S	
19	4			92 38 25	••Needle bearing	••Nållager					S	

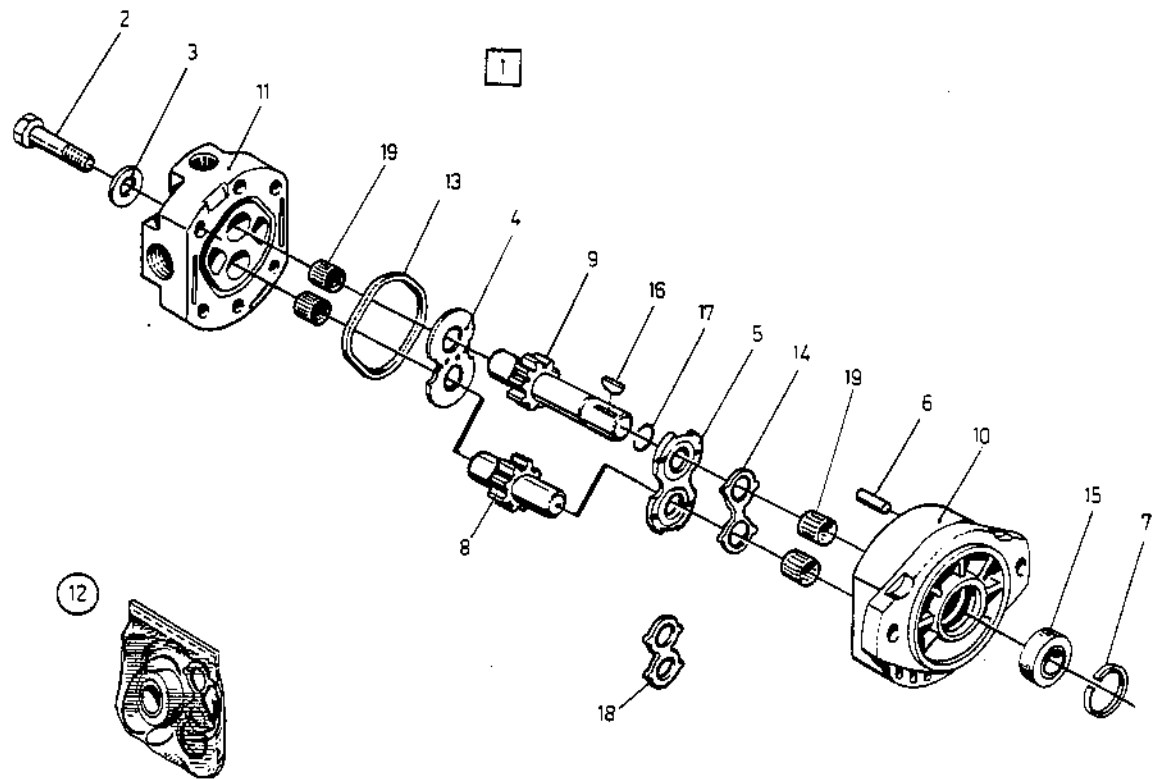

CC 10-13905-1


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Steering Up to ser. no -573819		HYDRAULSYSTEM Styrning T.o.m. ser. nr -573819	
38		05		12694-4		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	2			81 35 00	Elbow adapter 45°, cpl	Vinkeladapter 45°, kpl					
2	1			16 01 46	•O-ring	•O-ring		D 3			
3	2			33 44 20	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl					
4	1			16 01 46	•O-ring	•O-ring		D 3			
5	1			33 55 63	Steering column	Rattstång					
6	1			Comps, page 42		Det. se sida 42					
				80 10 75	Steering valve	Styrventil					
7	1			Comps, page 44		Det. se sida 44					
				381 01 17 03	Hydraulic hose	Hydraulslang		D3			
8	1			381 01 17 04	Hydraulic hose	Hydraulslang		D3			
9	1			80 10 70	Transmission pump	Transmissionspump					
10	1			Comps, page 10		Det. se sida 10					
				381 01 17 01	Hydraulic hose	Hydraulslang		D3			
11	1			33 44 20	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl	-573605				
	1			33 43 89	Elbow adapter 90°, cpl	Vinkeladapter 90°, kpl	573606-				
12	1			16 01 88	•O-ring	•O-ring		D 3			
13	1			33 42 34	L-adapter	L-adapter					
14	1			433 83 04 01	Nipple	Nippel	573606-				
15	1			91 01 61	Measuring nipple	Måtnippel	573606-	D 3			
16	1			81 34 35	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
17	1			23 43 40	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
18	1			33 11 13	Fillet 45°	Språng 45°					
19	1			33 44 25	T-adapter	T-adapter					
20	1			81 34 38	Straight adapter	Rak adapter					
21	1			80 14 12	Relief valve	Överströmningsventil					
22	1			Comps, page 46		Det. se sida 46					
				23 43 40	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
23	1			381 01 17 02	Hydraulic hose	Hydraulslang		D3			
24	1			33 44 08	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°					
25	1			80 10 71	Steering cylinder	Styrcylinder					
26	1			Comps, page 48		Det. se sida 48					
				23 43 40	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
27	1			381 01 17 05	Hydraulic hose	Hydraulslang		D3			

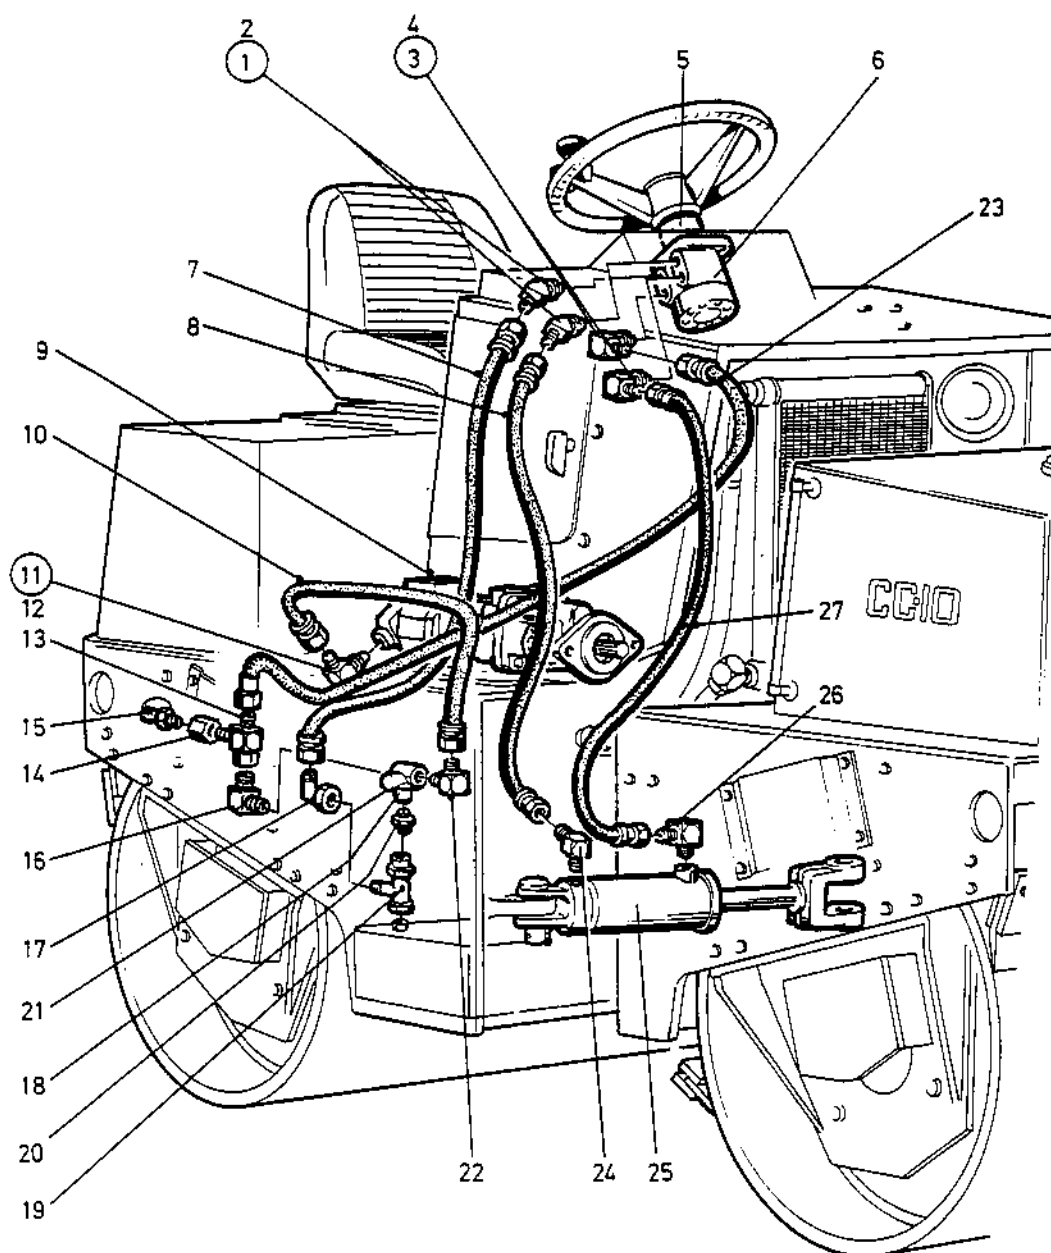

811004

CC10-12694-4



Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		HYDRAULIC SYSTEM Steering From ser. no. 573820-		HYDRAULSYSTEM Styrning Från ser. nr. 573820-	
40		05		13906-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr	Description	Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L	
	10										
1	2			81 35 00	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°					
2	2			33 44 20	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
3	1			33 55 63	Steering column	Rattstång					
					Comps, page 42	Det. se sida 42					
4	1			80 10 75	Steering valve	Styrventil					
					Comps, page 44	Det. se sida 44					
5	1			381 01 17 03	Hydraulic hose	Hydraulslang				D 3	
6	1			381 01 17 04	Hydraulic hose	Hydraulslang				D 3	
7	1			80 10 70	Transmission pump	Transmissionspump					
					Comps, page 10	Det. se sida 10					
8	1			381 01 17 01	Hydraulic hose	Hydraulslang				D 3	
9	1			33 44 20	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
10	1			33 42 34	L-adapter	L-adapter					
11	1			433 83 04 01	Nipple	Nippel					
12	1			91 01 61	Measuring nipple	Mät-nippel				D 3	
13	1			81 34 35	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
14	1			23 43 40	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
15	1			33 11 13	Fillet	Språng					
16	1			81 34 39	T-adapter	T-adapter					
17	1			81 34 38	Straight adapter	Rak adapter					
18	1			80 14 12	Relief valve	Överströmningsventil					
					Comps, page 46	Det. se sida 46					
19	1			23 43 40	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
20	1			381 01 17 02	Hydraulic hose	Hydraulslang				D 3	
21	1			33 44 08	Elbow adapter 45°	Vinkeladapter 45°					
22	1			80 10 71	Steering cylinder	Styr-cylindern					
					Comps, page 48	Det. se sida 48					
23	1			23 43 40	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°					
24	1			381 01 17 05	Hydraulic hose	Hydraulslang				D 3	

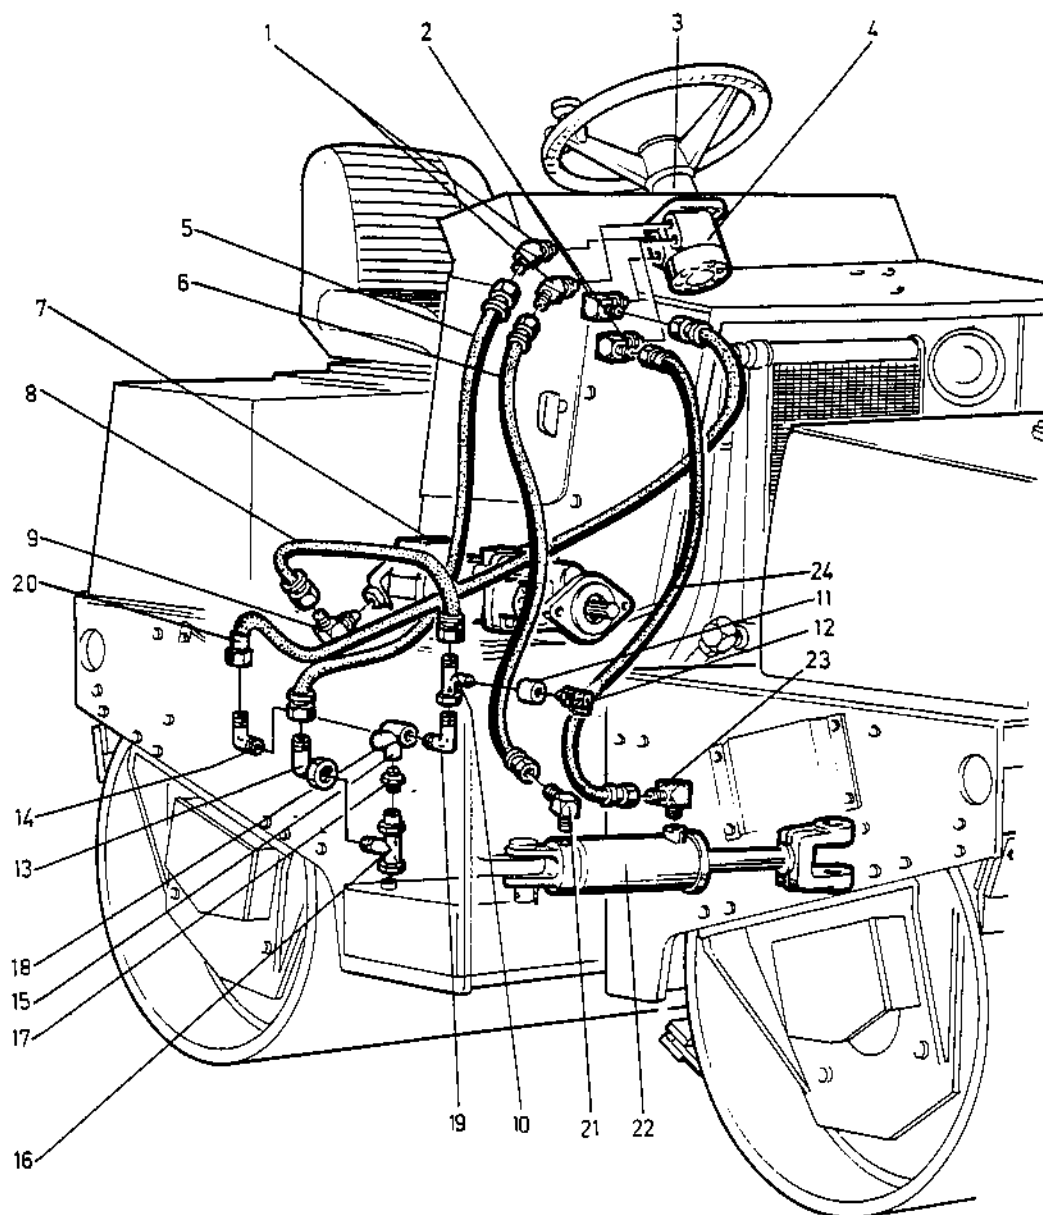

34 50 76

CC 10-13906-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		STEERING COLUMN		RATTSTÅNG	
42		05		12695-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			33 55 63	Steering column, cpl	Rattstång, kpl					
2	1			81 41 52	•Retaining ring	•Låsring					
3	1			81 41 61	•Snap ring	•Spårring					
4	1			81 41 68	•Ball bearing	•Kullager					
5	1			81 41 61	•Snap ring	•Spårring					
6	2			81 41 66	•Screw	•Skruv					

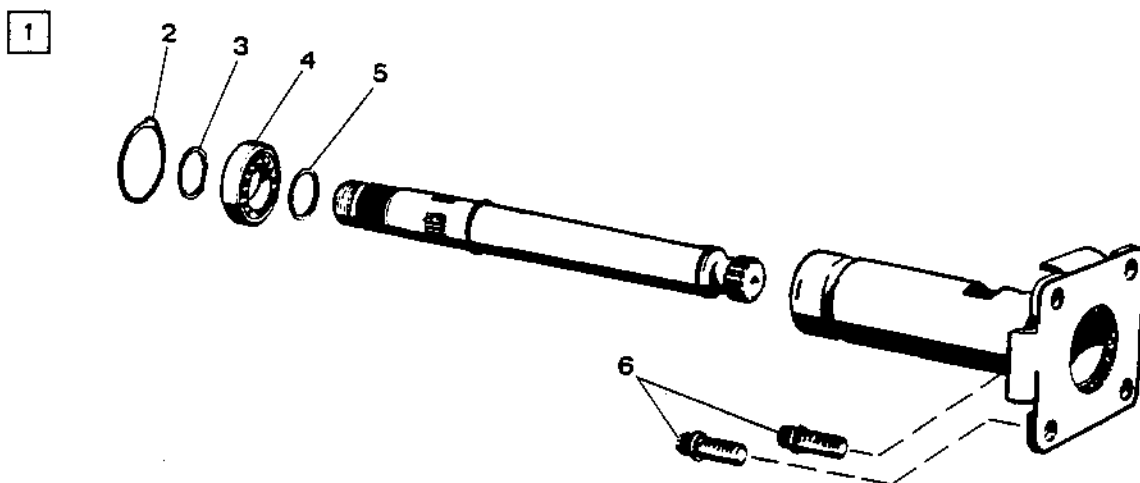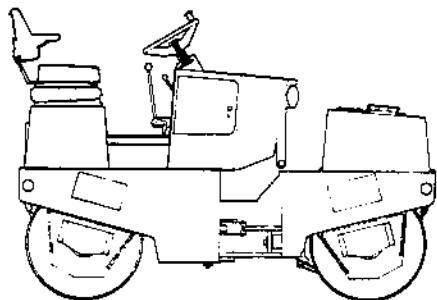


CC10-12695-1


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		STEERING VALVE		STYRVENTIL	
44		05		12696-2		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			80 10 75	Steering valve, cpl	Styrventil, kpl		C 3			
2	4			81 41 65	•Screw	•Skruv					
3	1			-	•Seal ring	•Tätningssring	5)	S			
4	1			81 41 45	•Cover	•Lock					
5	1			-	•Seal ring	•Tätningssring	5)	S			
6	1			48 12 72	•Bearing kit, cpl	•Lagersats, kpl					
7	1			48 12 68	••Bearing housing	••Lagerhus					
8	2			48 12 67	••Bearing race	••Lagerbana					
9	1			48 12 69	••Bearing	••Lager					
10	1			-	•O-ring	•O-ring	5)	S			
11	1			48 12 71	•Housing, cpl	•Hus, kpl					
12	1			-	••O-ring	••O-ring	5)	S			
13	1			81 41 67	••Plug	••Plugg					
14	1			81 41 49	••Valve seat	••Ventilsäte					
15	1			48 12 65	••Ball	••Kula					
16	1			81 41 48	••Spring	••Fjäder					
17	1			81 41 41	••Pin	••Pinne					
18	6			81 41 43	••Spring	••Fjäder					
19	1			81 41 50	•Shaft	•Axel					
20	1			48 12 74	•Spacer	•Distansring					
21	1			81 41 56	•Plate	•Platta					
22	1			48 12 70	•Gear set	•Kugghjulssats					
23	1			48 12 73	•Cap	•Lock					
24	7			48 12 66	•Screw	•Skruv					
25	1			48 00 92	Seal kit	Tätningssats		D 3			

5) Sold only in compl. kit (Ref nr. 25)

Såls endast som kompl. sats (Pos nr 25)

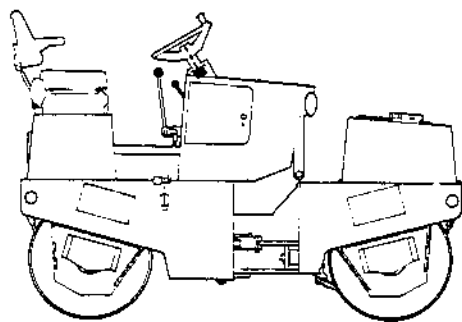

1

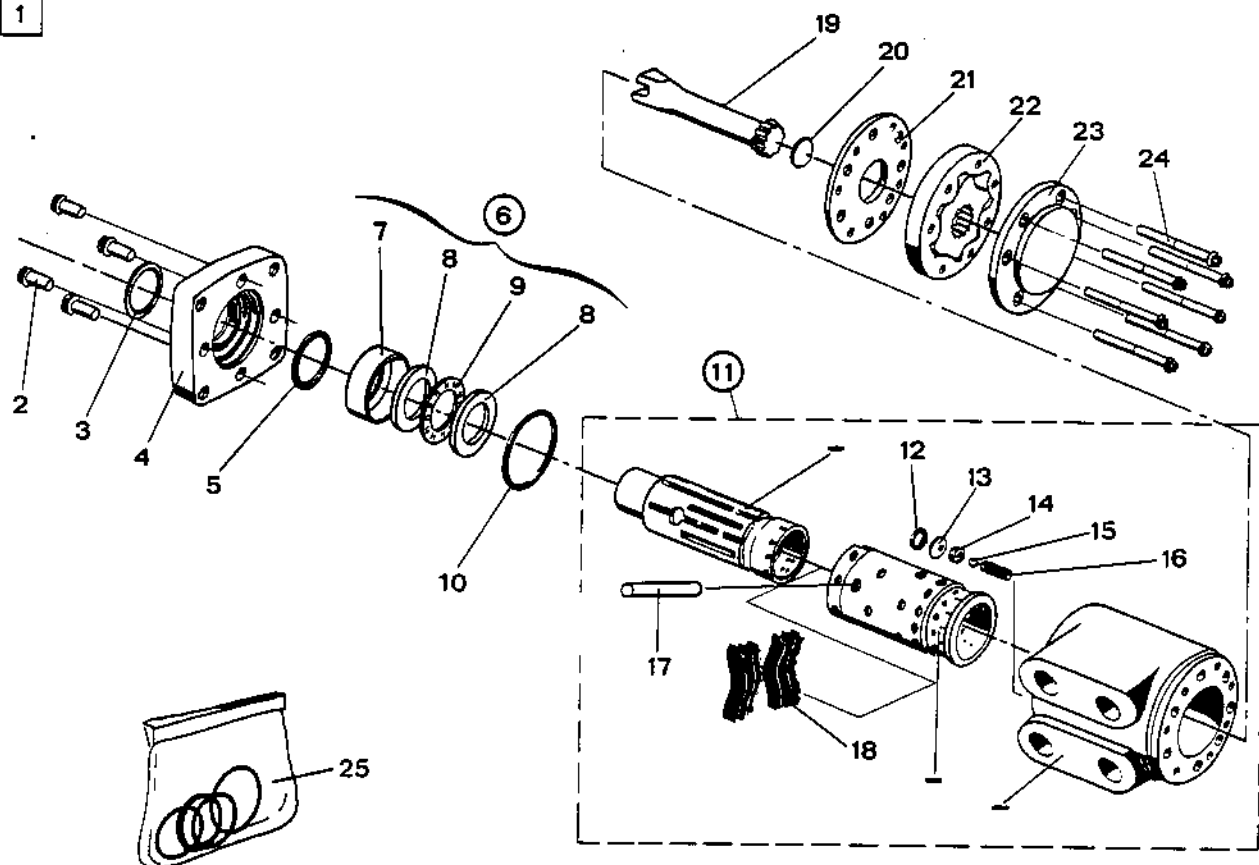


CC10-12696-2

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		RELIEF VALVE		ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL		
46		05		12697-1		S-10047-7						
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C. P K. L
	10											
1	1			80 14 12	Relief valve, cpl	Överströmningsventil, kpl					D 3	
2	1			48 13 73	•Housing	•Hus						
3	1			48 13 71	•O-ring	•O-ring					D 3	
4	1			81 41 19	•O-ring	•O-ring					D 3	
5	1			48 13 72	•Body and poppet	•Hus och ventilkona	2)					
6	1			81 41 25	•Piston ring	•Kolring						
7	n			81 40 79	•Shim 0,04"	•Mellanlägg 0,04"	16)					
	n			81 40 80	•Shim 0,02"	•Mellanlägg 0,02"	16)					
	n			81 40 81	•Shim 0,01"	•Mellanlägg 0,01"	16)					
8	1			81 41 11	•Spring	•Fjäder						
9	1			81 41 30	•O-ring	•O-ring					D 3	
10	1			81 41 23	•Cap	•Lock						

2) May not be ordered in separate parts
Kan ej beställas i separata delar

16) As required
Enligt behov


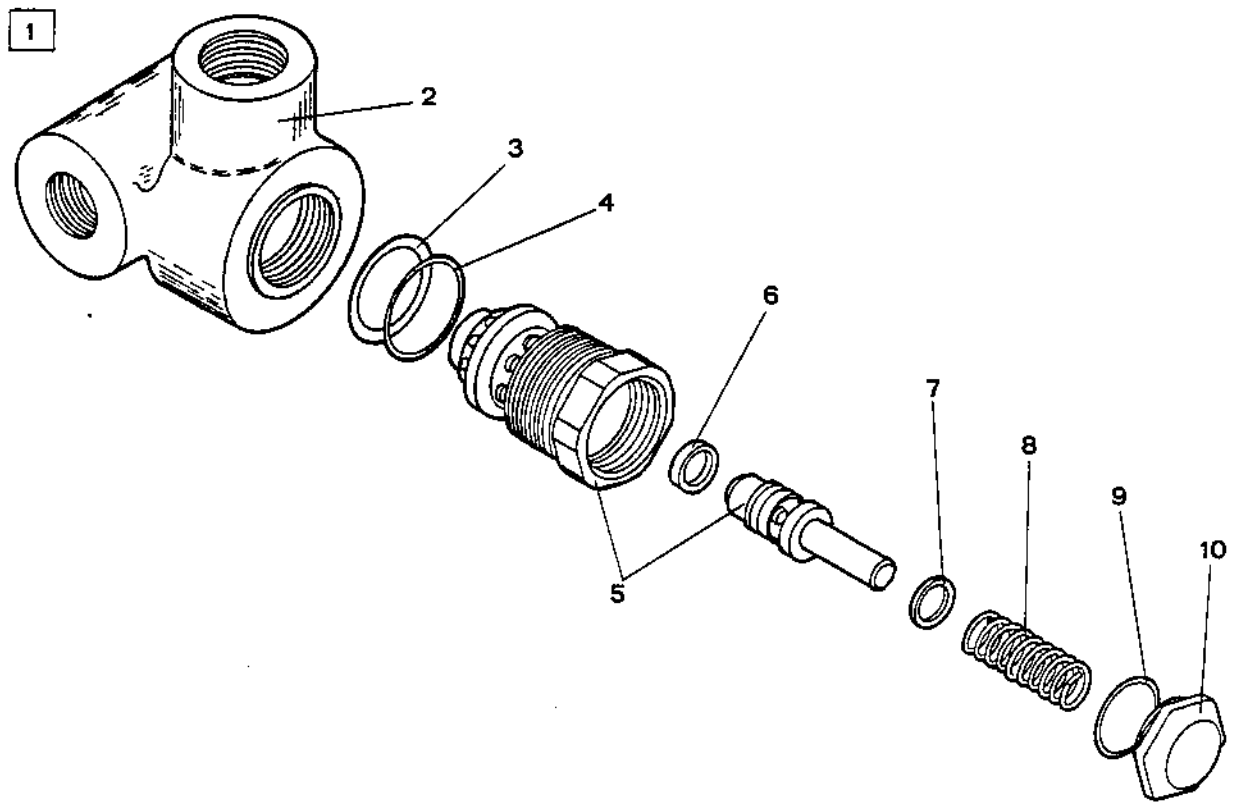


CC10-12697-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		STEERING CYLINDER		STYRCYLINDER	
48		05		12703-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			80 10 71	Steering cylinder, cpl	Styrcylinder, kpl		C 3			
2	1			48 13 70	•Tube	•Rör					
3	1			48 13 68	•Nut	•Mutter					
4	1			48 13 64	•Washer	•Bricka	17)	S			
5	1			48 13 63	•Seal	•Tätning	17)	S			
6	1			48 13 64	•Washer	•Bricka	17)	S			
7	1			48 13 59	•Piston	•Kolv					
8	1			48 13 60	•Seal	•Tätning	17)	S			
9	1			48 13 61	•Seal	•Tätning	17)	S			
10	1			48 13 67	•Washer	•Bricka	17)	S			
11	1			48 13 62	•Seal	•Tätning	17)	S			
12	1			48 13 57	•Head and bushing	•Lock och bussning	2)				
13	1			48 13 66	•Lock ring	•Låsring	17)	S			
14	1			48 13 58	•Spacer	•Mellanlägg					
15	1			48 13 65	•Lock ring	•Låsring					
16	1			48 13 67	•Wiper	•Avstrykare	17)	S			
17	1			48 13 69	•Rod	•Stång					
18	2			81 37 74	Bolt	Bult		D 3			
19	2			81 37 75	Hair pin clip	Hårnålspinne		D 3			
20	1			81 33 16	Bearing	Lager		D 3			
21	1			31 00 22	Grease nipple	Smörjnippel					
22	1			-	Bearing	Lager	See group 1				
23	1			-	Grease nipple	Smörjnippel	See group 1				
24	1			48 13 01	Packing kit	Packningssats		D 3			

2) May not be ordered in separate parts
Kan ej beställas i separata delar

17) Included in seal kit Ref. no. 24
Ingår i tätningssats pos. nr. 24

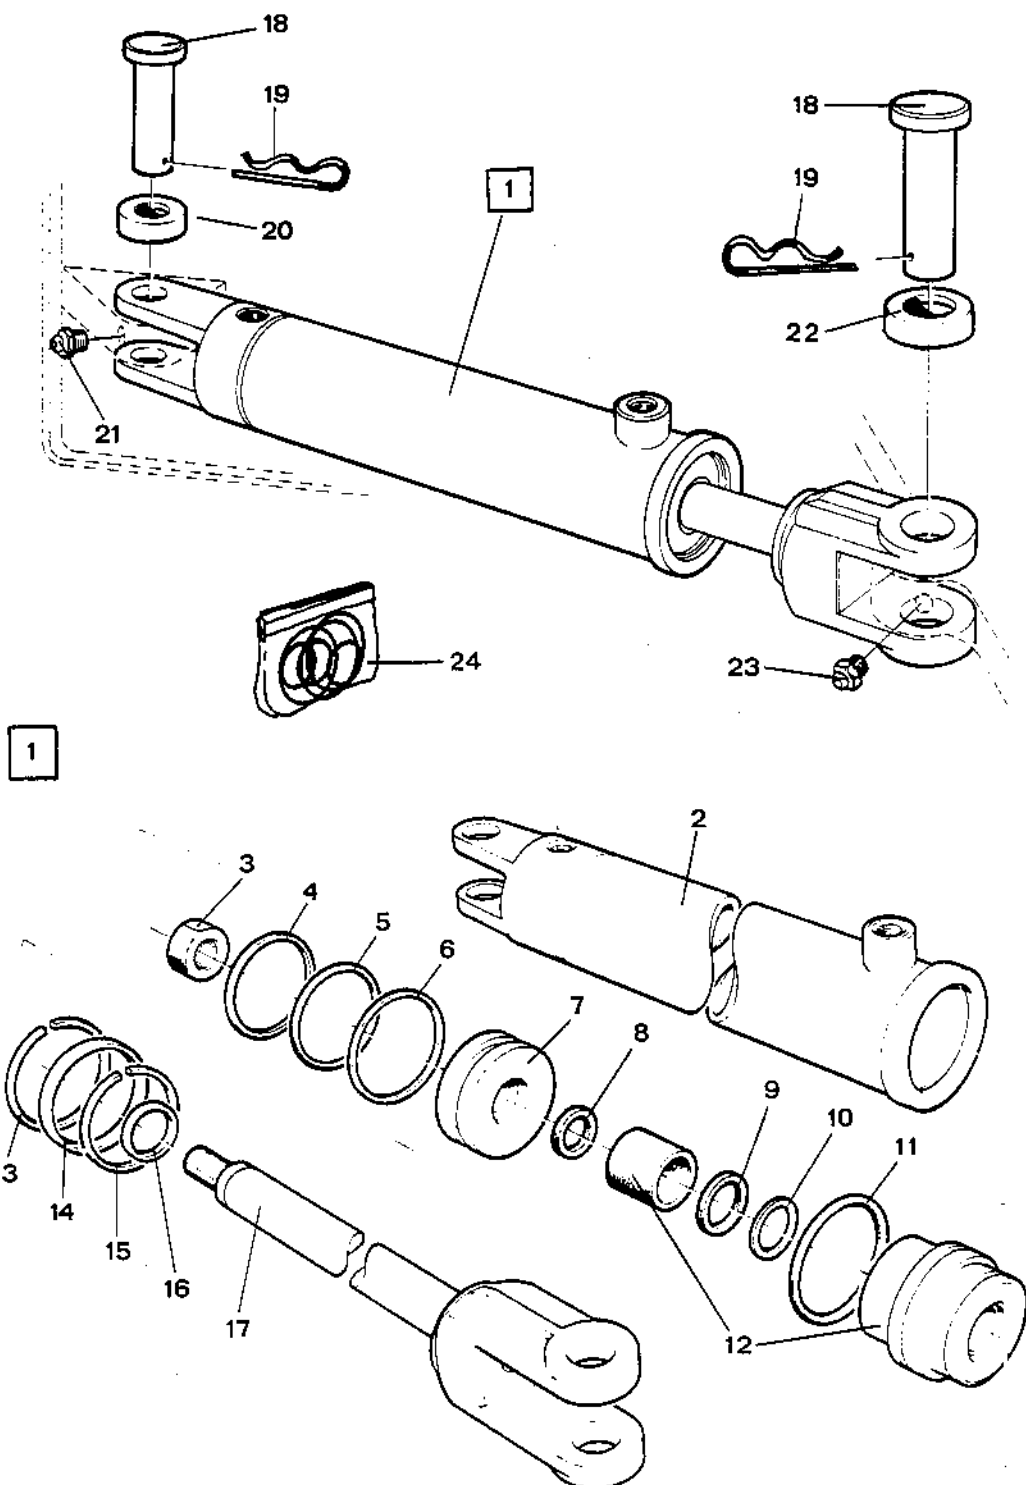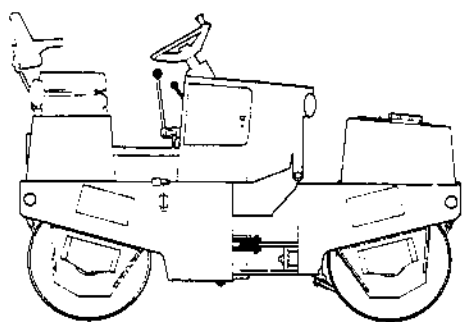



ELECTRICAL EQUIPMENT

Control panel, Cables - D.C. - System

Control panel, Cables - A.C. - System

Electrical equipment

ELEKTRISK UTRUSTNING

Instrumentpanel, Kablar -
Likströmssystem


Instrumentpanel, Kablar -
Växelströmssystem

Elektrisk utrustning

2


6

12

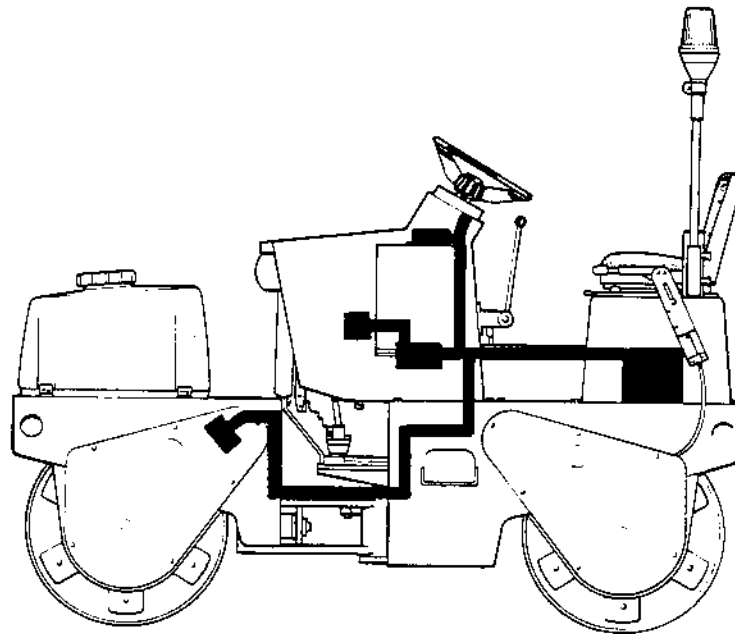

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CONTROL PANEL, CABLES D.C.-system		INSTRUMENTPANEL, KABLAR Likströmssystem	
2		06		12687-3		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C. P K. L			
	CC										
	10										
1	1			81 01 55	Cable harness	Kabelstam	-573030				
2	1			481 01 07 03	Cable	Kabel	-573030				
3	1			481 01 05 12	Cable	Kabel	-573030				
4	1			-	Voltage regulator	Spänningsregulator	See page 12 ref. 18				
5	1			81 01 63	Cable harness	Kabelstam	-573030				
6	1			-	Fuse box	Säkringsdosa	See page 12 ref. 16				
7	1			-	Starter	Startmotor	See group 3				
8	1			-	Dynamo	Generator	See group 3				
9	1			481 01 05 06	Cable	Kabel	-573030				
10	1			-	Sending unit oil press.	Impulsgivare oljetryck	See group 3				
11	1			-	Water pump	Vattenpump	See group 1				
12	1			33 88 54	Cable harness	Kabelstam	-573030				
13	2			-	Head light	Strålkastare fram	See page 12 ref. 24				
14	1			33 88 55	Cable harness	Kabelstam	-573030				
15	1			33 82 25	Cable harness	Kabelstam	-573030				
16	1			81 01 64	Cable harness	Kabelstam	-573030				
17	1			481 01 06 06	Cable	Kabel	-573030				
18	1			-	Switch neutral start	Kontakt för neutralstart ...	See group 7				
19	1			33 82 26	Cable harness	Kabelstam	-573030				
20	2			33 82 28	Cable	Kabel	-573030				
21	2			-	Tail light	Baklykta	See page 12 ref. 23				
22	1			33 88 56	Cable	Kabel	-573030				
23	1			33 82 27	Cable	Kabel	-573030				
24	1			-	Rear head light	Strålkastare bak	See page 12 ref. 2				
25	1			-	Horn button	Brytare signalhorn	See page 12 ref. 9				
26	1			481 01 06 02	Cable	Kabel	-573030				
27	1			481 01 07 01	Cable	Kabel	-573030				
28	1			481 01 05 09	Cable	Kabel	-573030				
29	1			481 01 07 04	Cable	Kabel	-573030				
30	1			33 88 49	Cable harness	Kabelstam	-573030				
31	1			433 82 18 01	Cable	Kabel	-573030				
32	1			481 01 05 14	Cable	Kabel	-573030				
33	1			481 01 05 13	Cable	Kabel	-573030				
34	1			481 01 07 01	Cable	Kabel	-573030				
35	1			433 88 52 01	Cable	Kabel	-573030				
36	1			433 82 19 01	Cable	Kabel	-573030				
37	1			33 88 53	Cable harness	Kabelstam	-573030				
38	1			-	Horn	Signalhorn	See page 12 ref. 36				
39	1			481 01 06 05	Cable	Kabel	-573030				
40	1			81 00 06	Control panel, cpl	Instrumentpanel, kpl	-573030				
41	1			81 34 11	•Ignition switch	•Startkontakt	-573030		D 3		
42	1			80 15 67	•Hour meter	•Timräknare	-573030		D 3		
43	1			98 90 61	•Tachometer	•Varvräknare	-573030		D 3		
44	1			81 42 66	•Switch waterpump	•Brytare vattenpump	-573030		D 3		
45	1			81 42 64	•Cap	•Huv	-573030		D 4		
46	1			93 00 62	•Switch light	•Brytare belysning	-573030		D 4		
47	1			93 00 62	•Switch rear head light ...	•Brytare strålkastare bak	-573030		D 4		
48	1			93 10 30	•Switch rot. warning light	•Brytare rot. varningsljus	-573030		D 4		
49	1			97 50 37	•Horn relay	•Relä för signalhorn	-573030		D 4		
50	2			53 30 25	•Screw	•Skruv	-573030				
51	2			60 00 03	•Washer	•Bricka	-573030				



D 3
D 3
D 3
D 3
D 4
D 4
D 4
D 4

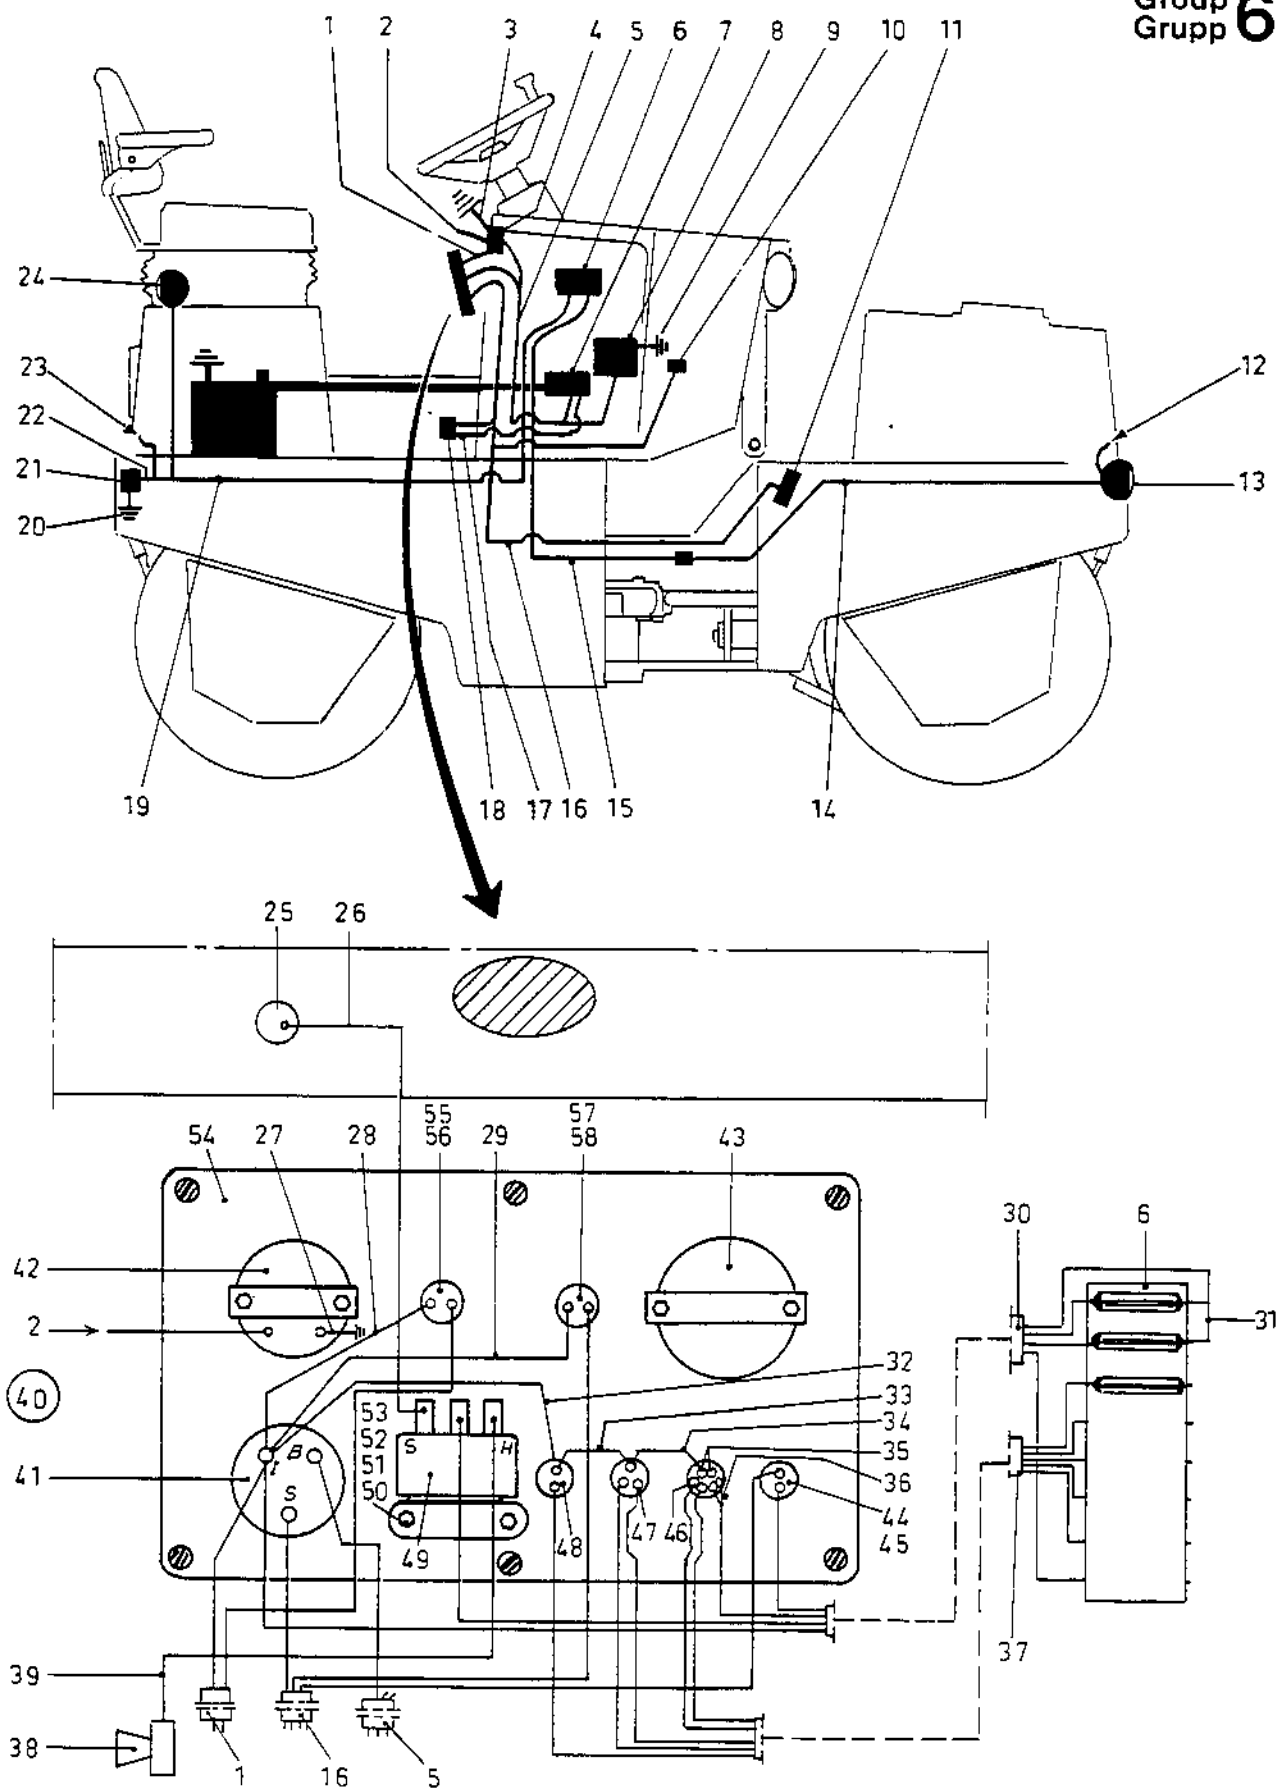

81 00 04
81 00 06

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CONTROL PANEL, CABLES D.C.-system		INSTRUMENTPANEL, KABLAR Likströmssystem		
4		06		12687-3		S-10047-7						
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C. P K. L
	CC											
	10											
52	2			57 00 03	•Nut	•Mutter	-573030					
53	2			53 30 09	•Screw	•Skruv	-573030					
54	1			81 01 59	•Control panel	•Instrumentpanel	-573030					
55	1			74 72 52	Charge light (red)	Laddningslampa (röd)	14) -573030					D 3
56	1			98 50 12	Bulb	Glödlampa	14) -573030					
57	1			74 74 98	Oil press. light (green)	Oljetryckslampa (grön)	14) -573030					D 3
58	1			74 75 83	Bulb	Glödlampa	-573030					


14) Supplied with engine cpl. 80 11 56
Medföljer motor kpl. 80 11 56

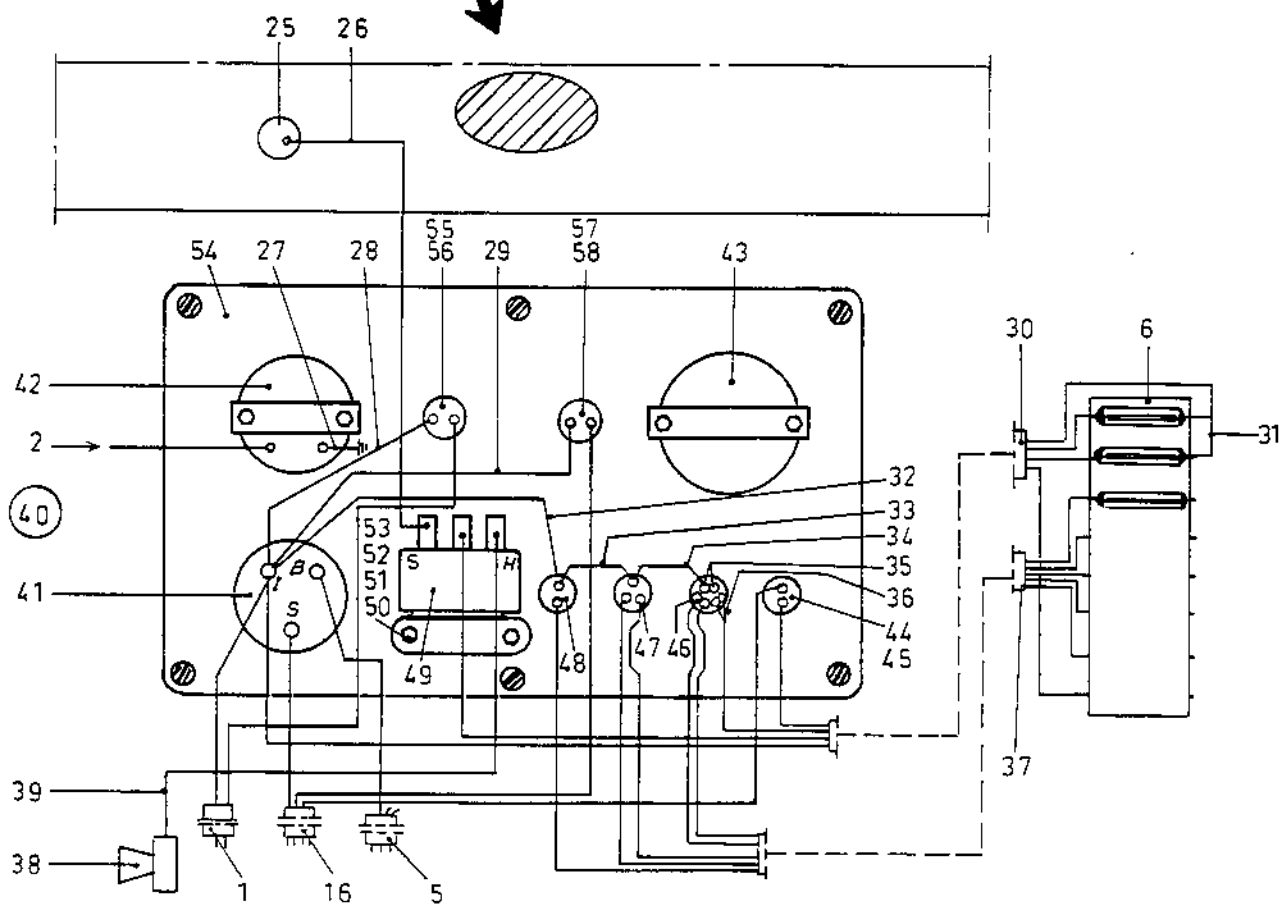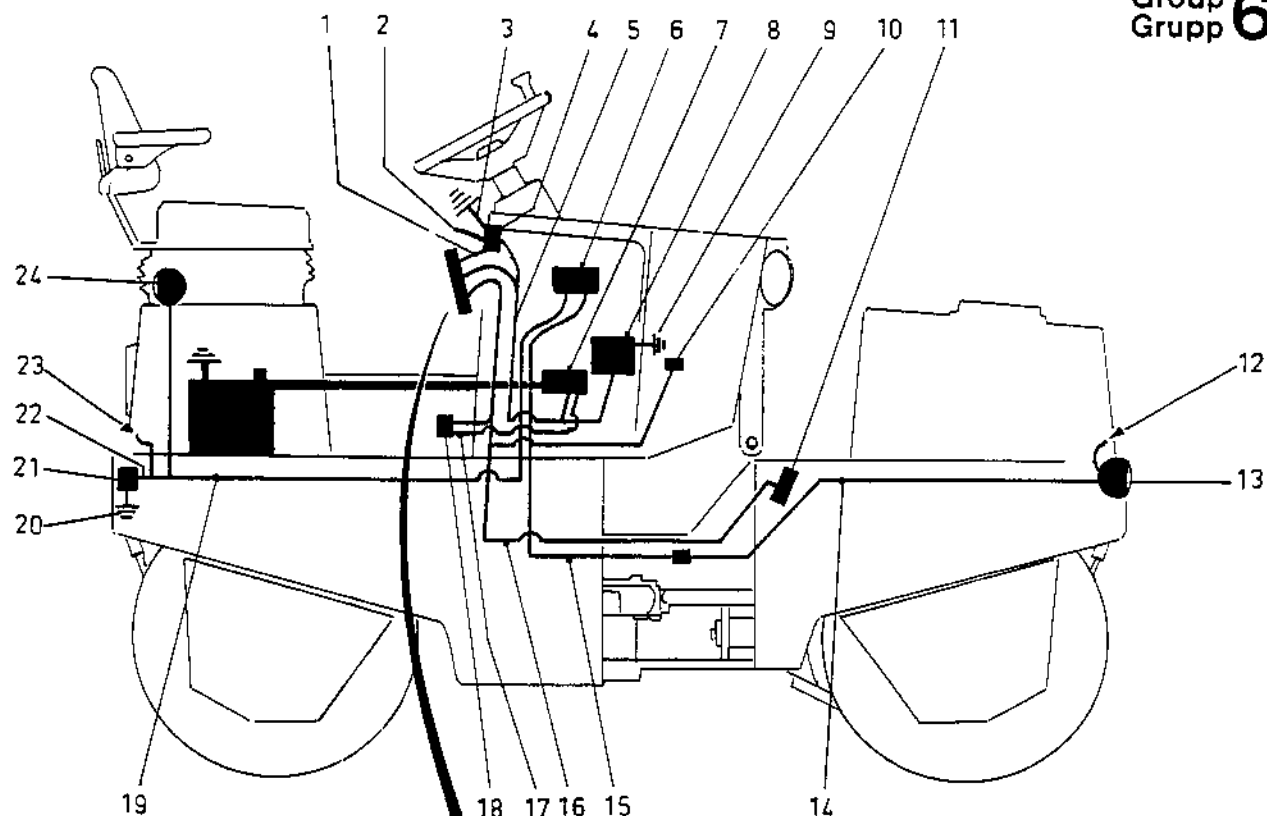

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	CONTROL PANEL, CABLES A.C.-system Up to ser.no -573819	INSTRUMENTPANEL, KABLAR Växelstr. syst. T.o.m. ser.nr -573819	
6		06	12919-3	S-10047-7			
Ref Pos	Quantity/Antal CC		Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	10						
1	1		34 22 27	Cable harness	Kabelstam	573031-	
2	1		-	Fuse box	Säkringsdosa	See page 12 ref. 16	
3	1		-	Starter	Startmotor	See group 3	
4	1		-	Alternator	Generator	See group 3	
5	1		481 01 05 06	Cable	Kabel	573031-	
6	1		-	Sending unit oil press	Impulsgivare oljetryck	See group 3	
7	1		-	Water pump	Vattenpump	See group 1	
8	1		33 88 54	Cable harness	Kabelstam	573031-	
9	2		-	Head light front	Strålkastare fram	See page 12 ref. 24	
10	1		33 88 55	Cable harness	Kabelstam	573031-	
11	1		33 82 25	Cable harness	Kabelstam	573031-	
12	1		81 01 64	Cable harness	Kabelstam	573031-	
13	1		481 01 06 06	Cable	Kabel	573031-	
14	1		-	Switch neutral start	Kontakt för neutralstart ...	See group 7	
15	1		33 88 66	Cable harness	Kabelstam	573051-	
16	1		-	Brake switch	Bromskontakt	See group 7	
17	1		33 82 26	Cable harness	Kabelstam	573030-573050	
	1		33 88 62	Cable harness	Kabelstam	573051-	
18	2		33 82 28	Cable	Kabel	573031-	
19	2		-	Tail light	Baklykta	See page 12 ref. 23	
20	1		33 88 56	Cable	Kabel	573031-	
21	1		33 82 27	Cable	Kabel	573031-	
22	1		-	Rear head light	Strålkastare bak	See page 12 ref. 2	
23	1		34 22 59	Cable	Kabel	573051-	
24	1		-	Horn button	Brytare signalhorn	See page 12 ref. 9	
25	1		481 01 06 02	Cable	Kabel	573031-573050	
	1		33 88 67	Cable	Kabel	573051-	
26	1		-	Brake warning lamp	Bromsvarningslampa	See page 12 ref. 5	
27	1		34 22 25	Cable	Kabel	573031-	
28	1		481 01 07 01	Cable	Kabel	573031-	
29	1		34 22 19	Cable	Kabel	573031-	
30	1		481 01 05 09	Cable	Kabel	573031-	
31	1		74 72 52	Charge light (red)	Laddningslampa (röd)	14) 573031-	D 3
32	1		98 51 25	Bulb	Glödlampa	573031-	
33	1		481 01 07 04	Cable	Kabel	573031-	
34	1		74 74 98	Oil press. light (green)	Oljetryckslampa (grön)	14) 573031-	D 3
35	1		98 50 12	Bulb	Glödlampa	14) 573031-	
35a	1 x L		90 00 93	Cable, red	Kabel, röd	L = 300 mm 573031-	
35b	1		34 29 88	Cable	Kabel	573606-	
36	1		33 88 49	Cable harness	Kabelstam	573031-	
37	1		433 82 18 01	Cable	Kabel	573031-	
38	1		481 01 05 14	Cable	Kabel	573031-	
39	3		481 01 05 13	Cable	Kabel	573031-	
40	1		433 82 19 01	Cable	Kabel	573031-	
41	1		33 88 53	Cable harness	Kabelstam	573031-573050	
	1		33 88 65	Cable harness	Kabelstam	573051-	
42	1		-	Horn	Signalhorn	See page 12 ref. 36	
43	1		481 01 06 05	Cable	Kabel	573031-	

14) Supplied with engine cpl. 80 11 56

Medföljer motor kpl. 80 11 56

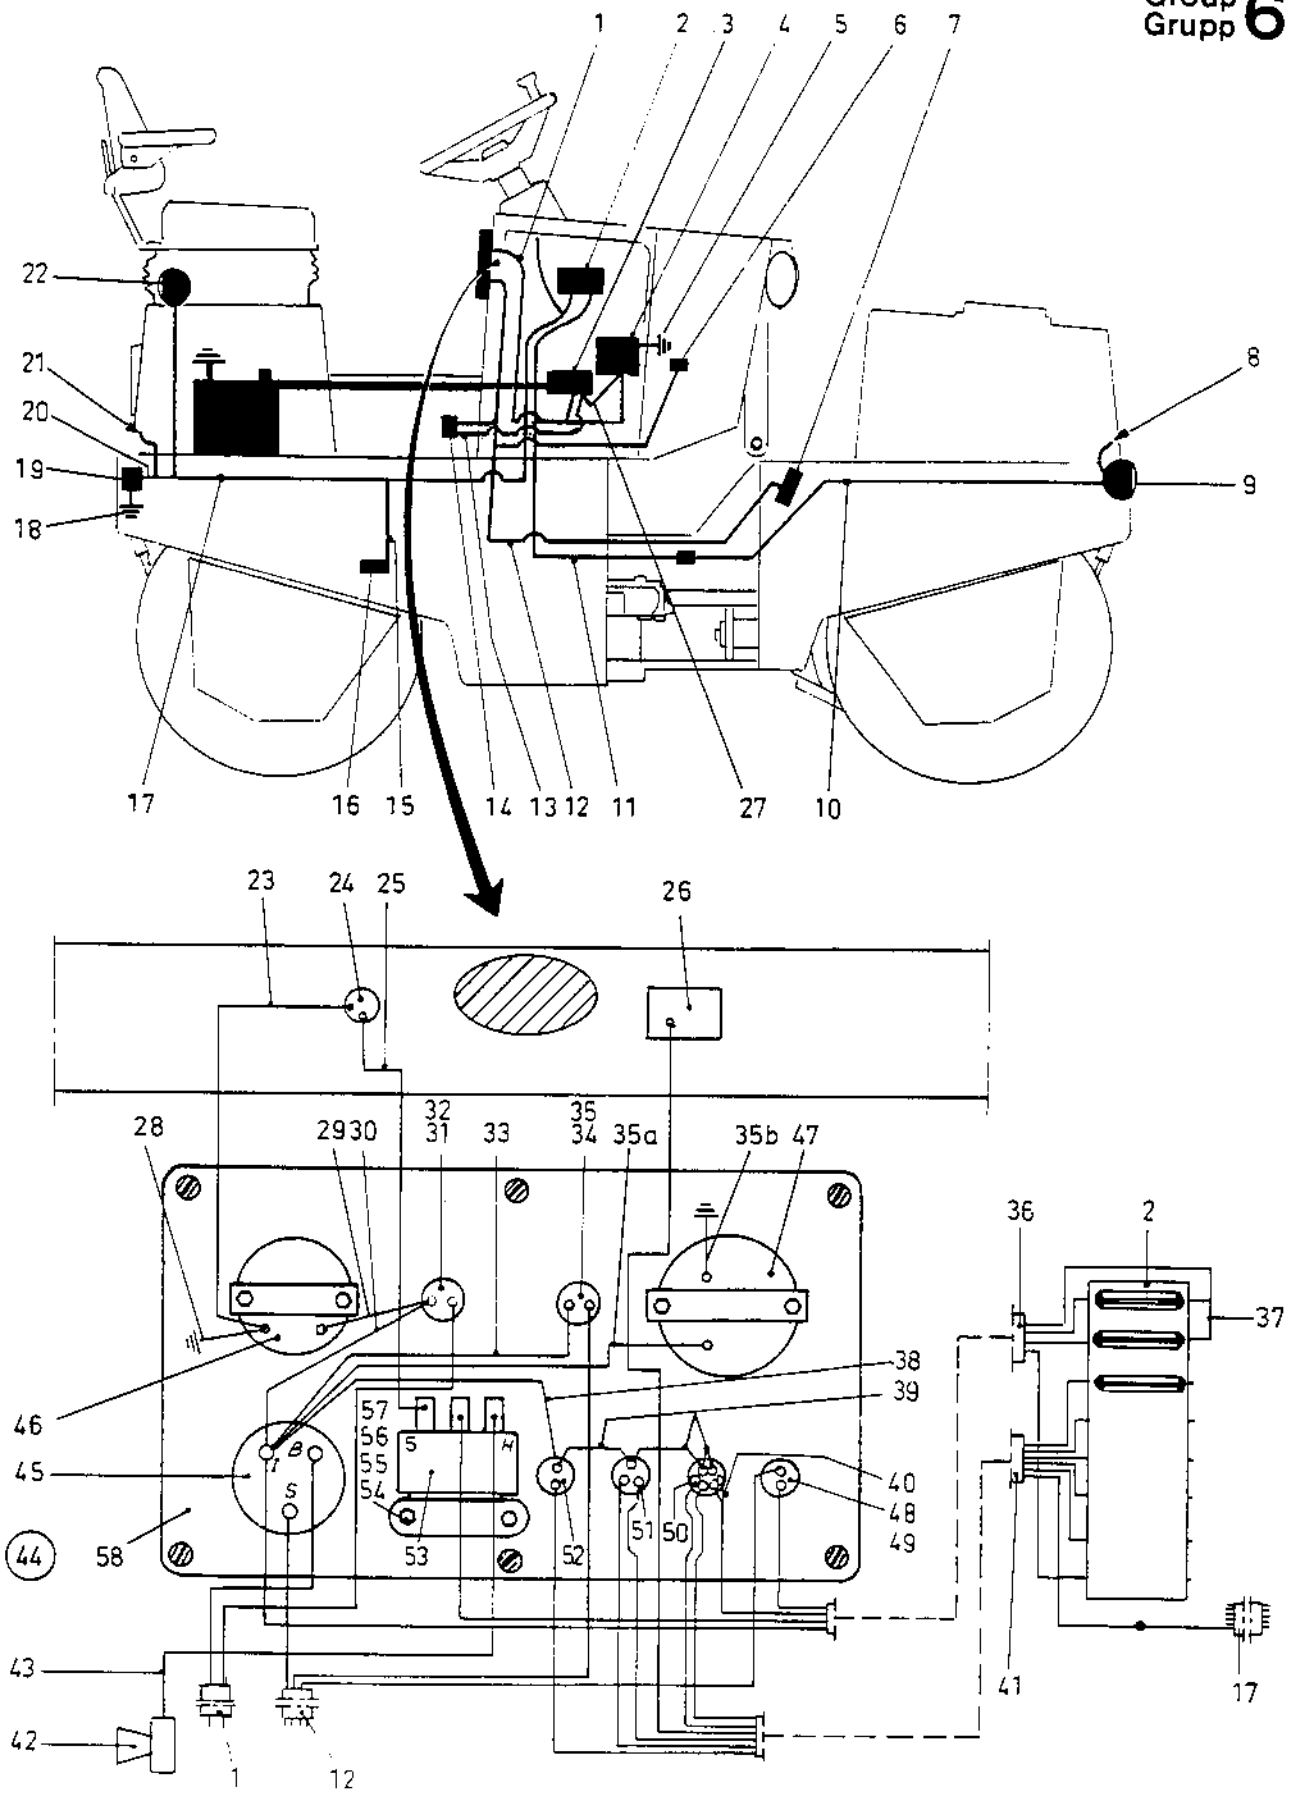

Page
Sida

8

Group
Grupp

06

Picture No
Bild nr

12919-3


Issue
Utgåva

S-10047-7

CONTROL PANEL, CABLES
A.C.-system
Up to ser.no -573819

INSTRUMENTPANEL,
KABLAR Växelstr. syst.
T.o.m. ser.nr -573819

Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CC								
	10								
44	1				81 00 06	Control panel, cpl	Instrumentpanel, kpl	573031-	
45	1				81 34 11	•Ignition switch	•Startkontakt	573031-573819	D 3
46	1				80 15 67	•Hour meter	•Tidräknare	573031-	D 3
47	1				98 90 61	•Tachometer	•Varvräknare	573031-573280	D 3
	1				98 90 82	•Tachometer	•Varvräknare	573281-573605	D 3
	1				98 91 18	•Tachometer	•Varvräknare	573606-573819	D 3
48	1				81 42 66	•Switch water pump	•Brytare vattenpump	573031-573819	D 3
49	1				81 42 64	•Cap	•Huv	573031-	
50	1				93 00 62	•Switch light	•Brytare belysning	573031-573819	D 4
51	1				93 00 62	•Switch rear head light ...	•Brytare strålkastare bak	573031-573819	D 4
52	1				93 10 30	•Switch rot. warning light	•Brytare rot. varningsljus	573031-573819	D 4
53	1				97 50 37	•Horn relay	•Relä för signalhorn	573031-	D 4
54	2				53 30 25	•Screw	•Skruv	573031-	
55	2				60 00 03	•Washer	•Bricka	573031-	
56	2				57 00 03	•Nut	•Mutter	573031-	
57	2				53 30 09	•Screw	•Skruv	573031-	
58	1				81 01 59	•Control panel	•Instrumentpanel	573031-573605	
	1				34 29 89	•Control panel	•Instrumentpanel	573606-	


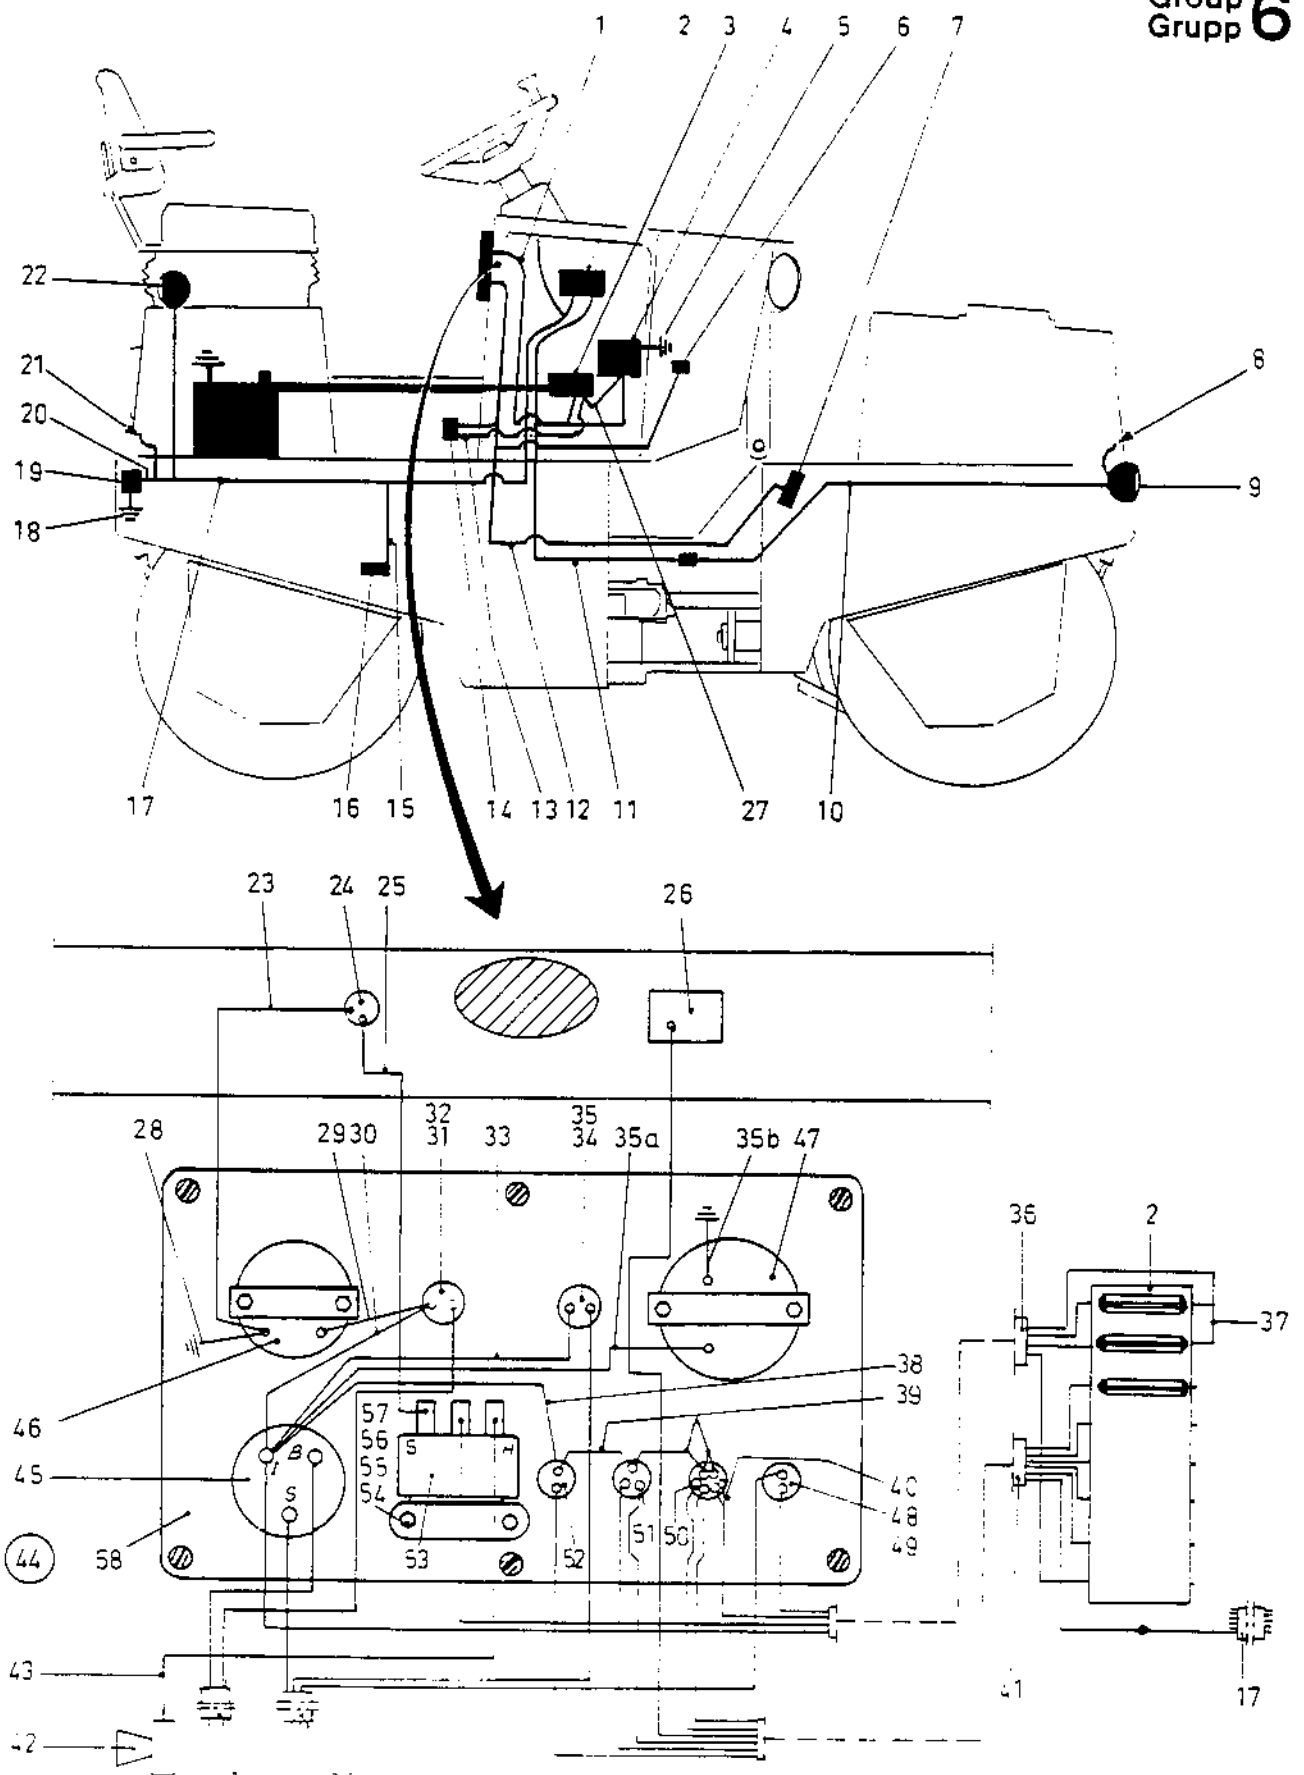


3388 60
91 11 15


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		CONTROL PANEL Cables From ser. no. 573820-		INSTRUMENTPANEL Kablar Från ser. nr. 573820-	
10		06		13907-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			34 51 25	Cable harness	Kabelstam					
2	1			-	Fuse box	Säkringsdosa	See page 14 ref. 5				
3	1			-	Starter	Startmotor	See group 3				
4	1			-	Alternator	Generator	See group 3				
5	1			481 01 05 06	Cable	Kabel					
6	1			-	Sending unit, oil press.	Impulsgivare, Oljetryck ...	See group 3				
7	1			-	Water pump	Vattenpump	See group 1				
8	1			33 88 55	Cable harness	Kabelstam					
9	1			33 82 25	Cable harness	Kabelstam					
10	1			34 51 27	Cable harness	Kabelstam					
11	1			-	switch, neutral start	Kontakt, för neutralst.	See group 7				
12	1			33 88 66	Cable harness	Kabelstam					
13	1			-	Brake switch	Bromskontakt	See group 7				
14	1			34 51 01	Cable harness	Kabelstam					
15	4			55 01 32	Screw	Skruv					
16	1			-	Brake Warn. lamp	Bromsvarningslampa	See page 14 ref. 1				
17	1			74 72 52	Charge light (red)	Laddningslampa (röd)	14)	D 3			
18	1			98 51 25	Bulb	Glödlampa					
19	1			74 74 98	Oilpress. light (green)	Oljetryckslampa (grön)	14)	D 3			
20	1			98 50 12	Bulb	Glödlampa					
21	1			34 51 26	Cable harness	Kabelstam					
22	1			-	Horn	Signalhorn	See page 14 ref. 16				
23	1			34 51 38	Control panel, cpl	Instrumentpanel, kpl.					
24	3			91 14 56	•Hole plug	•Blindplugg					
25	1			80 15 67	•Hour meter	•Timräknare		D 3			
26	1			93 01 51	•Switch, water pump	•Brytare, vattenpump	573820-	D 3			
27	1			34 51 37	•Control panel	•Instrumentpanel					
28	1			34 51 39	•Hole plug	•Blindplugg					
29	1			93 20 31	•Ignition switch	•Startkontakt	573820-	D 3			
30	1			93 01 82	•Contact piece	•Kontaktblock					
31	1			93 20 32	Horn button	Signalknapp	573820-	D 4			

14) Supplied with engine cpl. 80 11 56

Medföljer motor kpl. 80 11 56

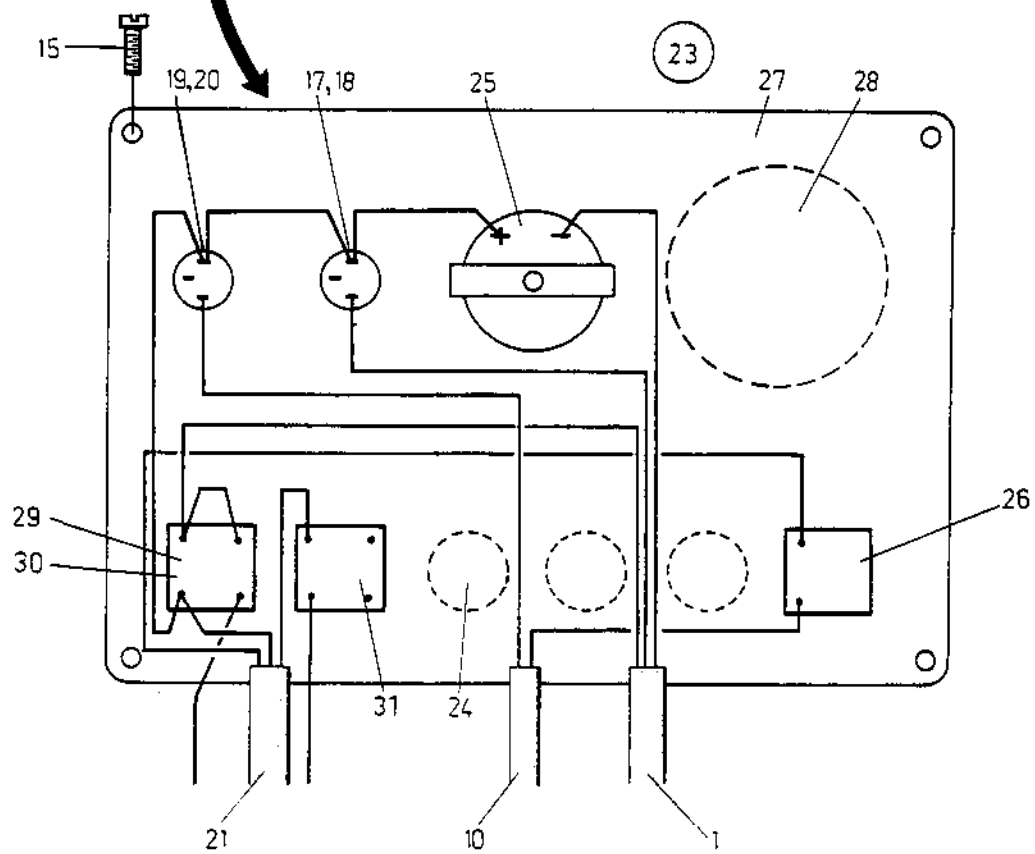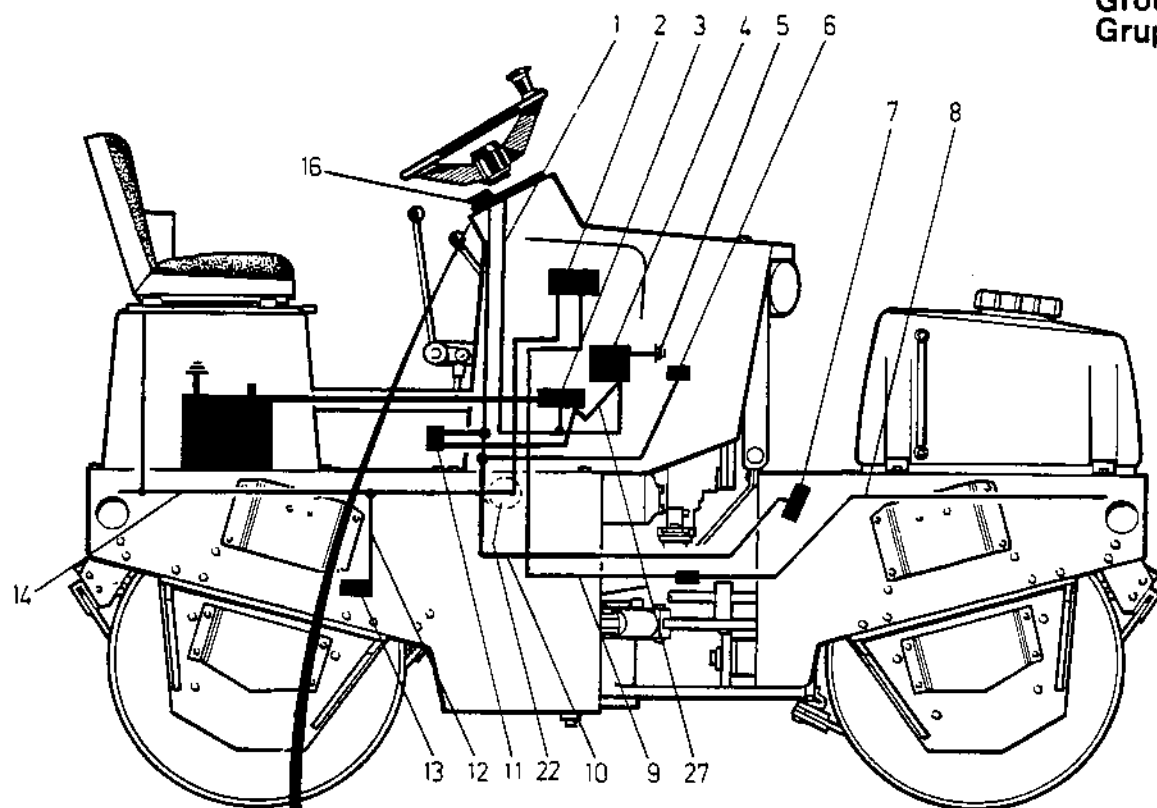

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	ELECTRIC EQUIPMENT Up to ser. no -573819		ELEKTRISK UTRUSTNING T.o.m. ser. nr -573819	
12		06	12686-3	S-10047-7				
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CC							
	10							
1	1			98 50 87	Bulb	Glödlampa		
2	1			98 50 66	Rear head light	Strålkastare bak	-573819	D 4
3	2			53 30 07	Screw	Skruv	573051-	
4	2			60 00 02	Washer	Bricka	573031-	
5	1			98 50 74	Brake warning light	Bromsvarningslampa	573051-	D 4
6	1			98 50 13	Bulb	Glödlampa	573051-	
7	2			53 30 25	Screw	Skruv	-573050	
8	2			60 00 03	Washer	Bricka	-573050	
9	1			84 21 60	Horn button	Brytare signalhorn	-573050	D 4
	1			93 00 64	Horn button	Brytare signalhorn	573051-573819	D 4
10	1			98 90 66	Tachometer sending unit	Varvtalsgivare	-573605	D 4
	1			34 29 87	Tachometer sending unit	Varvtalsgivare	573606-573819	D 3
11	1			-	Pump adapter	Pumpfäste	See group 3	
12	2			53 30 30	Screw	Skruv	-573280	
	2			53 30 47	Screw	Skruv	573281-	
13	2			58 60 01	Nut	Mutter	-573280	
14	2			34 12 02	Spacer	Distansrör	573281-	
15	1			34 12 01	Plate	Plåt	573281-	
16	1			95 00 45	Fuse box	Säkringsdosa		D 4
17	8			95 00 11	Fuse	Säkring		
18	1			97 50 56	Voltage regulator	Spänningsregulator	-573030	D 3
19	2			50 20 04	Screw	Skruv	-573030	
20	2			60 00 05	Washer	Bricka	-573030	
21	2			57 10 01	Nut	Mutter	-573030	
22	2			98 50 13	Bulb	Glödlampa		
23	2			98 50 01	Tail light	Baklykta	-573819	D 4
24	2			98 51 12	Head light front	Strålkastare fram	-573819	D 4
25	2			98 50 87	Bulb	Glödlampa		
26	1			90 50 40	Battery cable	Batterikabel		
27	1			74 50 49	Protective boot	Kabelskydd		
28	1			96 00 21	Cable clip	Kabelsko		
29	1			47 50 36	Ground cable	Jordkabel	-573030	
	1			90 50 03	Ground cable	Jordkabel	573031-	
30	1			33 84 17	Battery holder	Batterihållare		
31	2			55 00 41	Battery bolt	Batteribult		
32	1			47 00 24	Battery	Batteri	-573819	D 4
33	1			81 00 63	Cushion	Underlägg		
34	1			99 90 25	Nut	Mutter		
35	1			99 90 24	Horn bracket	Hållare		
36	1			99 90 23	Horn	Signalhorn		D 4
37	1			50 20 16	Screw	Skruv		
38	1			60 00 06	Washer	Bricka		
39	1			57 10 02	Nut	Mutter		




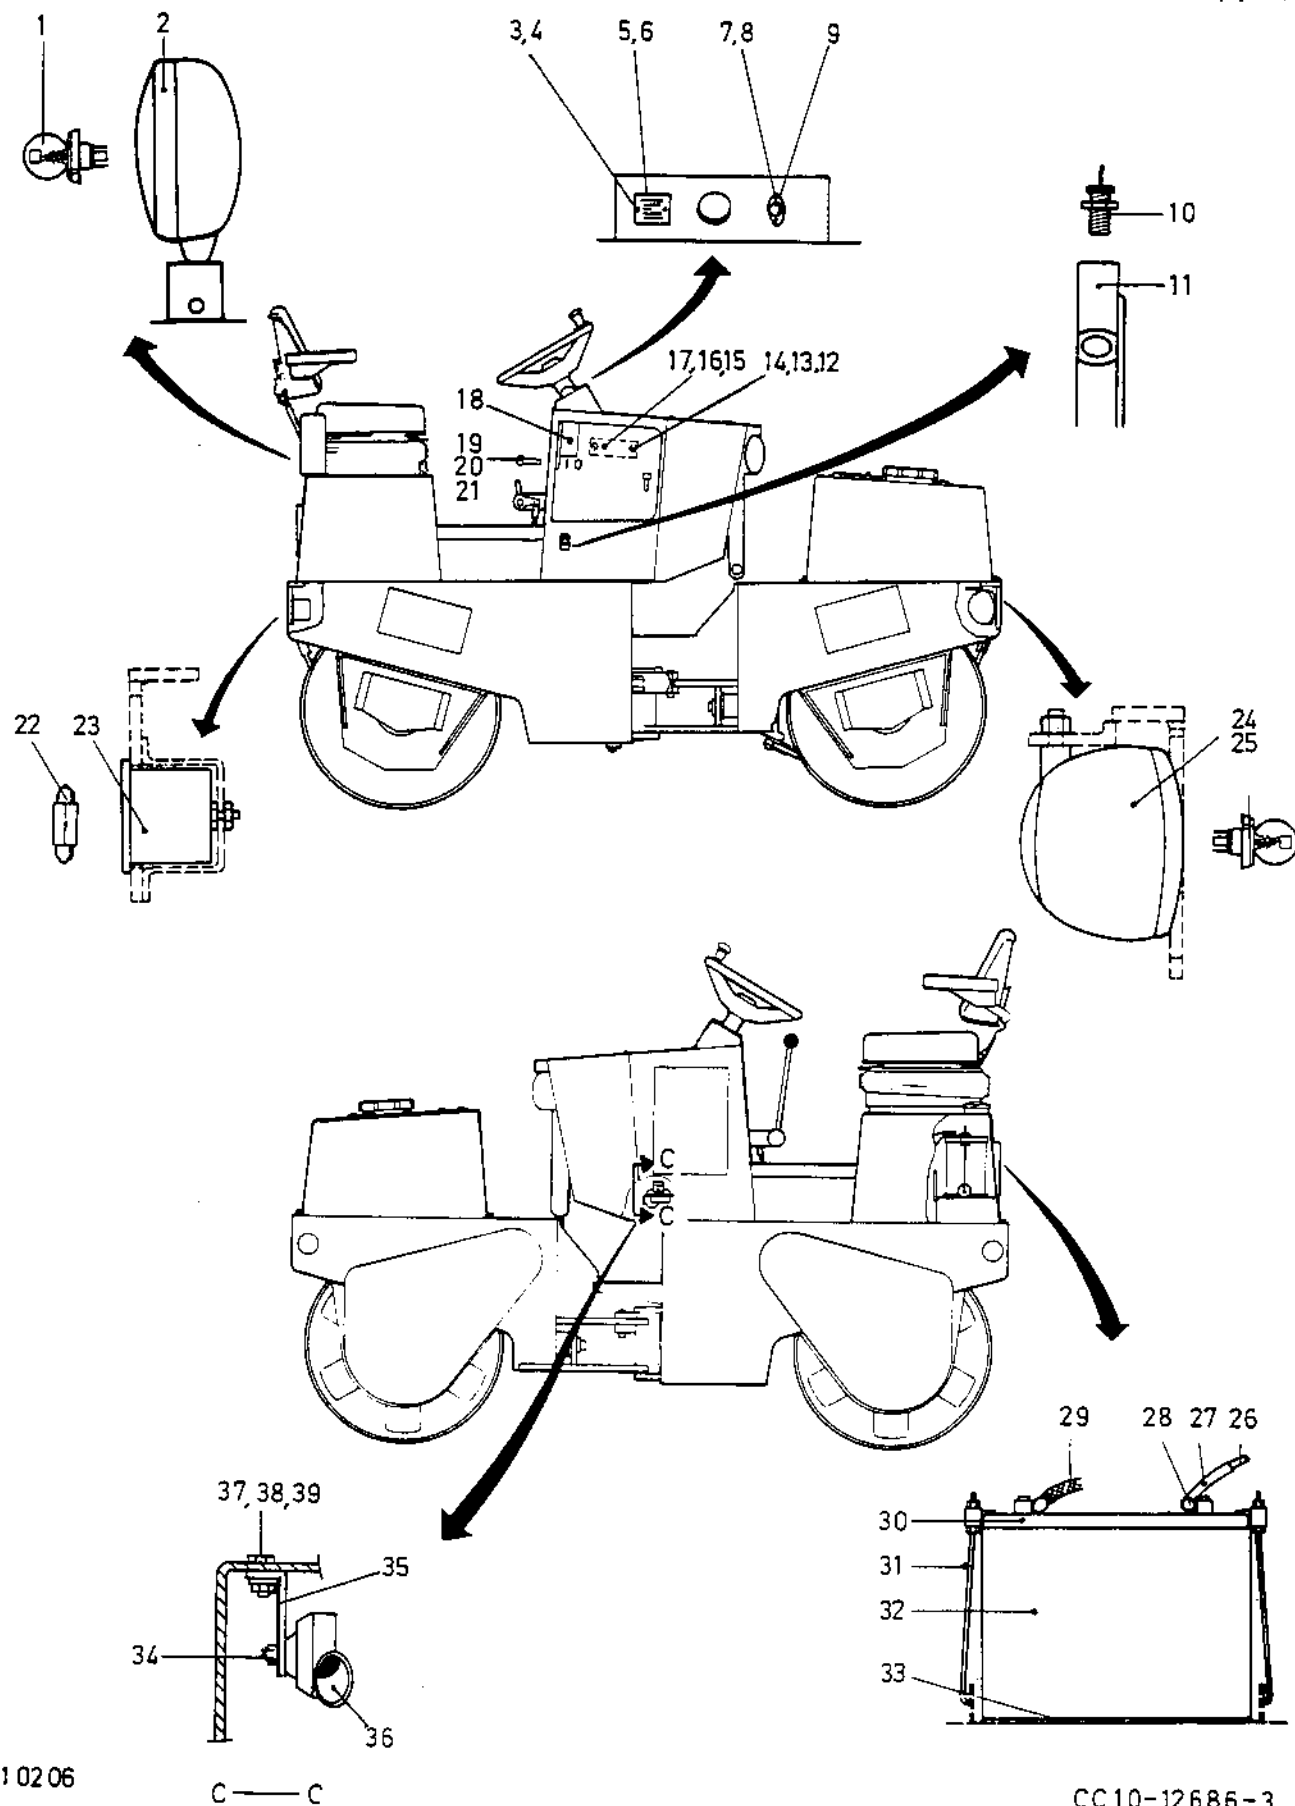


81 02 06

C — C

CC10-12686-3

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ELECTRIC EQUIPMENT From ser. no. 573820-		ELEKTRISK UTRUSTNING Från ser. nr. 573820-	
14		06		13908-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			98 50 74	Brake warn. lamp	Bromsvarningslampa	573820-	D 4			
2	1			98 50 13	Bulb	Glödlampa					
3	2			53 30 07	Screw	Skruv					
4	2			60 00 02	Washer	Bricka					
5	1			95 00 45	Fuse box	Säkringsdosa		D 4			
6	12			95 00 11	Fuse	Säkring					
7	2			53 30 47	Screw	Skruv					
8	1			47 00 31	Battery	Batteri		D 4			
9	1			90 50 40	Battery cable	Batterikabel					
10	1			74 50 49	Protective boot	Kabelskydd					
11	1			96 00 21	Cable clip	Kabelsko					
12	1			90 50 03	Ground cable	Jordkabel					
13	1			34 51 02	Battery holder	Batterihållare					
14	2			55 00 41	Battery bolt	Batteribult					
15	1			81 00 63	Cushion	Underlägg					
16	1			99 90 23	Horn	Signalhorn		D 4			
17	1			99 90 24	Horn bracket	Hållare					
18	1			99 90 25	Nut	Mutter					
19	1			50 20 16	Screw	Skruv					
20	1			60 00 06	Washer	Bricka					
21	1			57 10 02	Nut	Mutter					

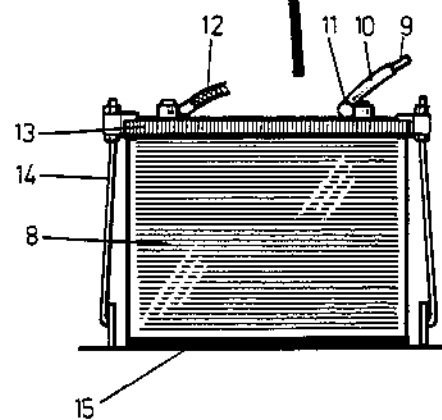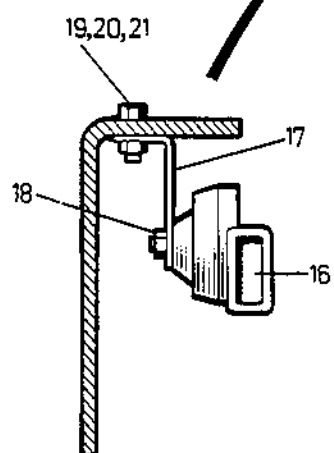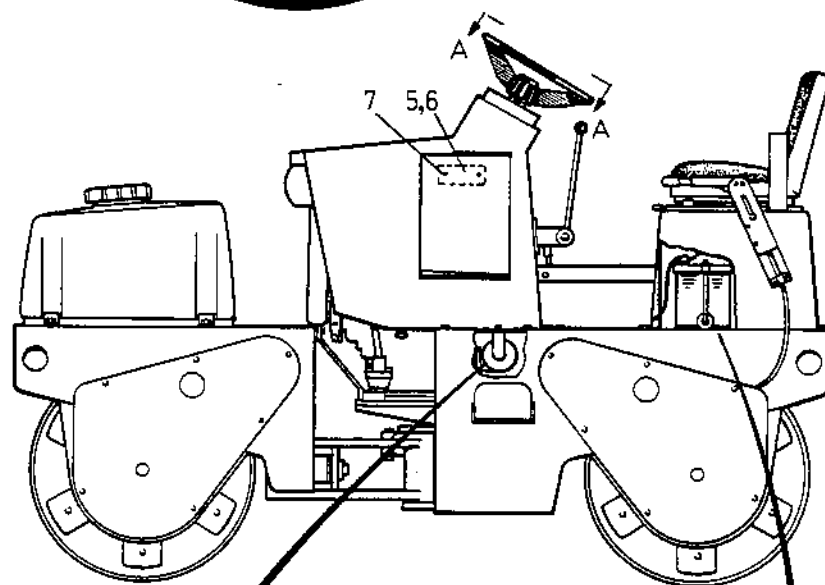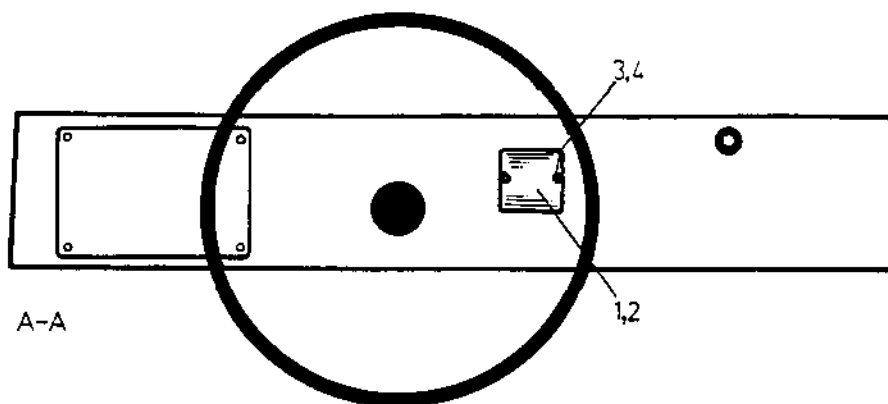




DRIVER'S PLATTFORM


Instruments and controls
Forward - revers control
Brake
Seat

FÖRARPLATS


Instrument och reglage	2
Fram - backreglage	6
Broms	10
Förarstol	12

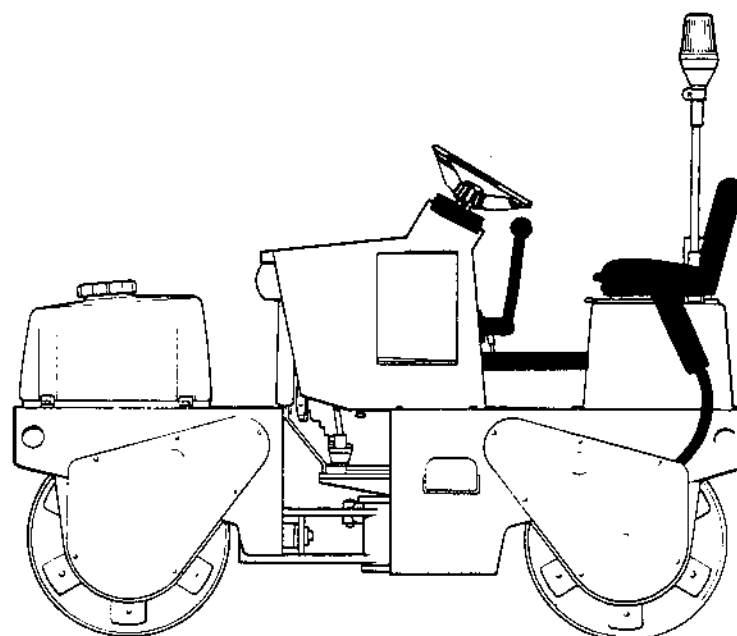

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		INSTRUMENTS and CONTROLS		INSTRUMENT och REGLAGE	
2		07		12688-3		S-10047-7		Up to ser. no -573819		T.o.m. ser. nr -573819	
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	10										
1	1			31 20 49	Steering wheel	Ratt					
2	1			-	Steering column	Rattstång	See group 5	D 4			
3	1			81 33 42	Wheel nut	Rattmutter		D 4			
4	1			49 94 13	Cap	Lock		D 4			
5	1			81 33 49	Wheel spinner	Rattspinnare		D 4			
6	2			50 20 36	Screw	Skruv		D 4			
7	2			60 00 07	Washer	Bricka					
8	1			-	Horn button	Brytare, signalhorn	See group 6				
9	1			45 60 49	Throttle control	Gasreglage	-573280	D 3			
	1			34 03 60	Throttle control	Gasreglage	573281-573819	D 3			
10	5			50 20 04	Screw	Skruv					
11	5			60 00 05	Washer	Bricka					
12	1			81 01 41	Hook	Krok					
13	1			57 10 01	Nut	Mutter					
14	1			-	Control panel	Instrumentpanel	See group 6				
15	1			81 02 02	Forward reverse control Comps, page 6	Fram back reglage					
16	1			-	Control handle vibration	Det. se sida 6					
17	1			16 50 12	Rubber bellow	Kontrollhandtag vibration	See group 5	D 3			
18	1			81 02 43	Plate	Gummibälg					
19	4			50 00 04	Screw	Plåt					
20	4			60 00 03	Washer	Skruv					
21	1			33 88 44	Throttle cable bracket, cpl	Bricka	Gasreglagefäste, kpl	-573280			
22	1			51 70 08	•Stop screw	•Stoppskruv	-573280				
23	1			34 12 00	Throttle cable bracket	Gasreglagefäste	573281-				
24	1			51 70 11	Stop screw	Stoppskruv	573281-				
25	2			60 00 05	Washer	Bricka					
26	2			50 20 04	Screw	Skruv	-573280				
	2			50 00 40	Screw	Skruv	573281-				
27	1			45 71 00	Ball joint	Kulled					
28	1			-	Brake warning light	Bromsvarningslampa	See group 6				

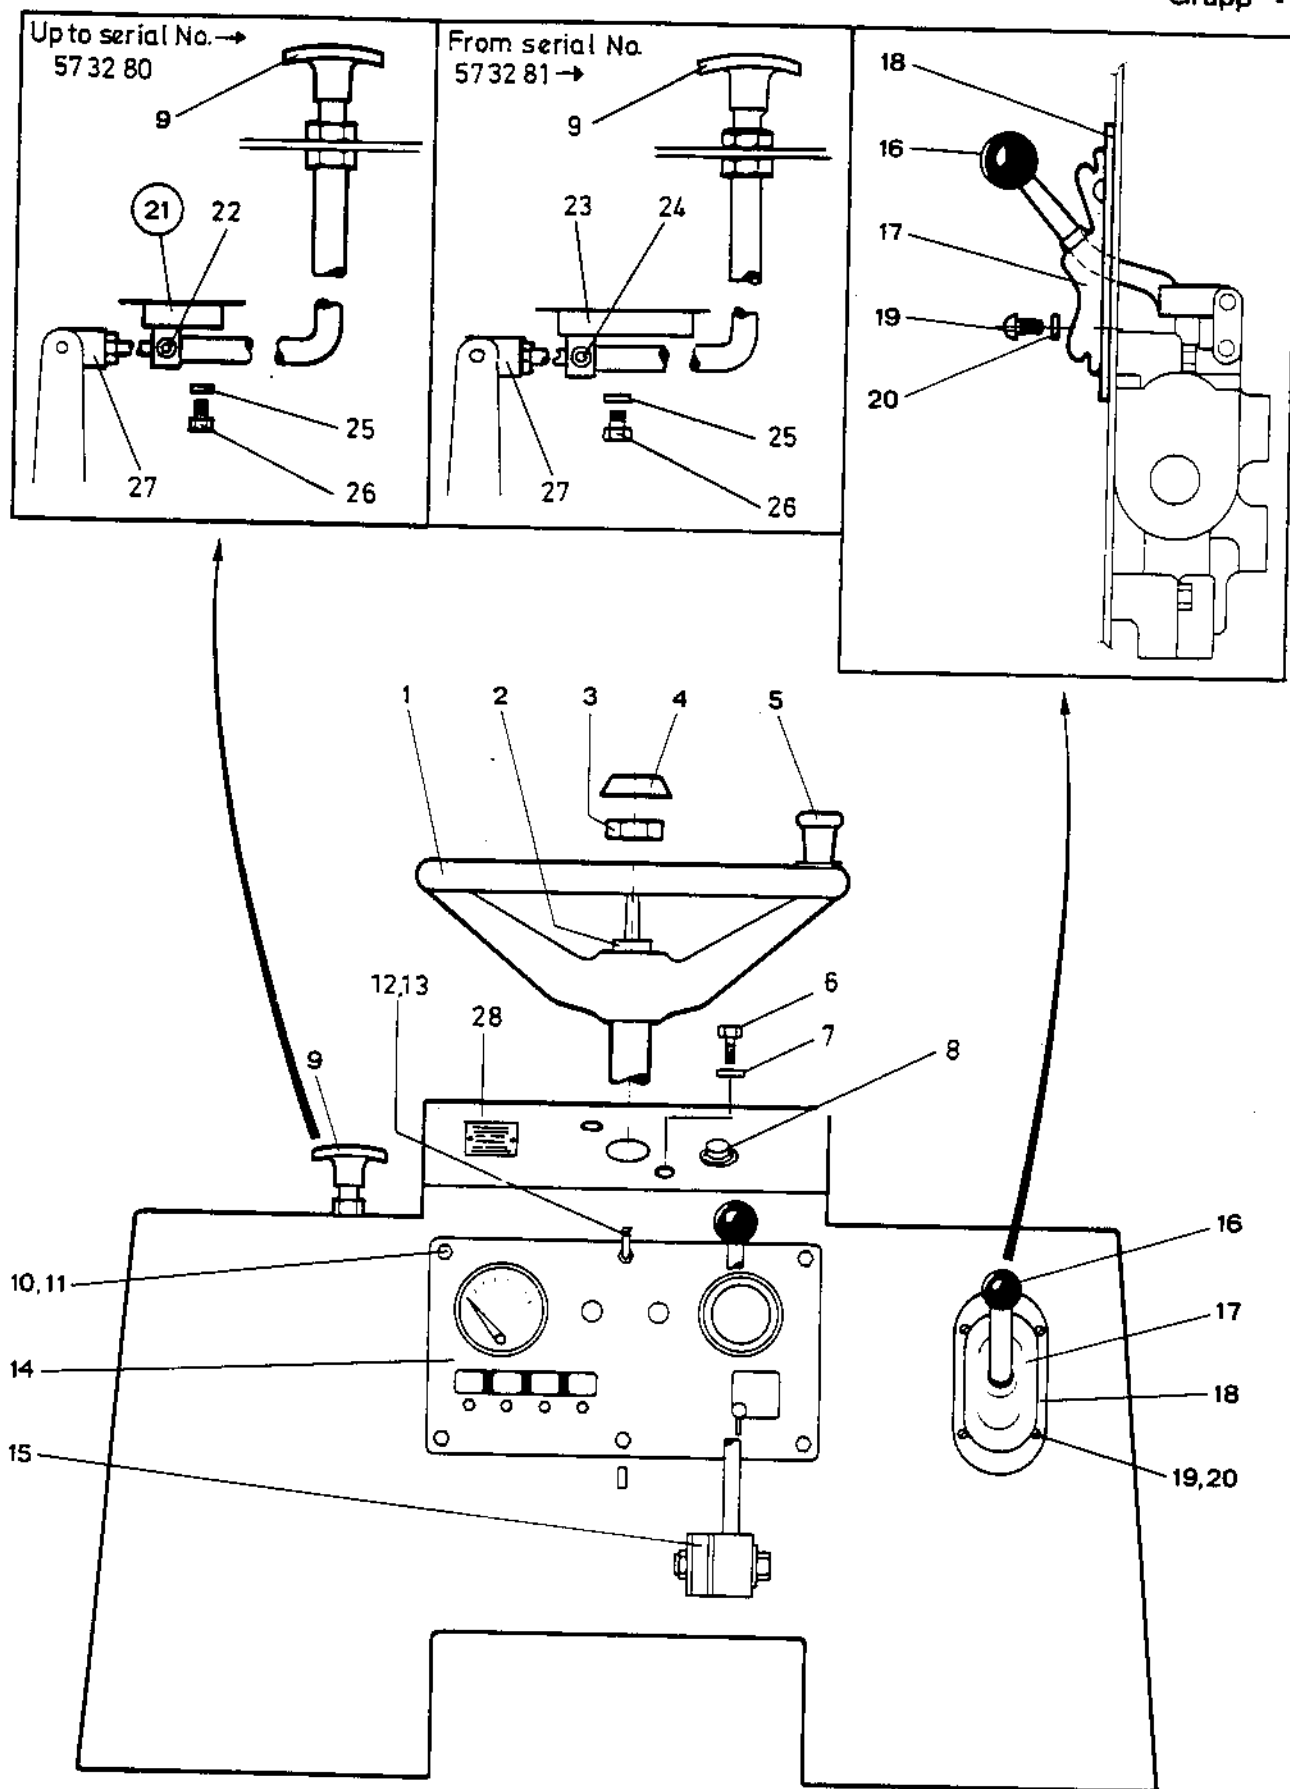


Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	INSTRUMENTS AND CONTROLS		INSTRUMENT OCH REGLAGE	
4		07	13909-1	S-10047-7	From ser. no 573820-		Från ser. nr. 573820-	
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CC							
	10							
1	1			31 20 49	Steering wheel	Ratt	See group 5	D 4
2	1			-	Steering column	Rattstång		
3	1			81 33 42	Wheel nut	Rattmutter		D 4
4	1			49 94 13	Cap	Lock		D 4
5	1			81 33 49	Wheel spinner	Rattspinnare		D 4
6	2			50 20 36	Screw	Skruv	573820- -573855	
7	2			60 00 07	Washer	Bricka		
8	1			34 44 63	Throttle control	Gasreglage		D 3
9	1			81 02 02	Forward reverse control ..	Fram backreglage		
					Comps, page 6	Det. se sida 6		
	1			34 52 08	Forward reverse control ..	Fram backreglage	573856-	
					Comps, page 8	Det. se sida 8		
10	1			-	Control handle vibr.	Kontrollhandtag vibr.		
11	1			16 50 12	Rubber bellow	Gummibälg		D 3
12	1			81 02 43	Plate	Plåt		
13	4			50 00 04	Screw	Skruv	See group 6	
14	4			60 00 03	Washer	Bricka		
15	1			34 12 00	Throttle cable bracket	Gasreglagefäste		
16	1			51 70 11	Stop screw	Stoppskruv		
17	2			60 00 05	Washer	Bricka		
18	2			50 00 40	Screw	Skruv		
19	1			45 71 00	Ball joint	Kulled		
20	1			-	Brake warn. light	Bromsvarningslampa		
21	1			-	Control panel	Instrumentpanel		
22	4			-	Screw	Skruv		

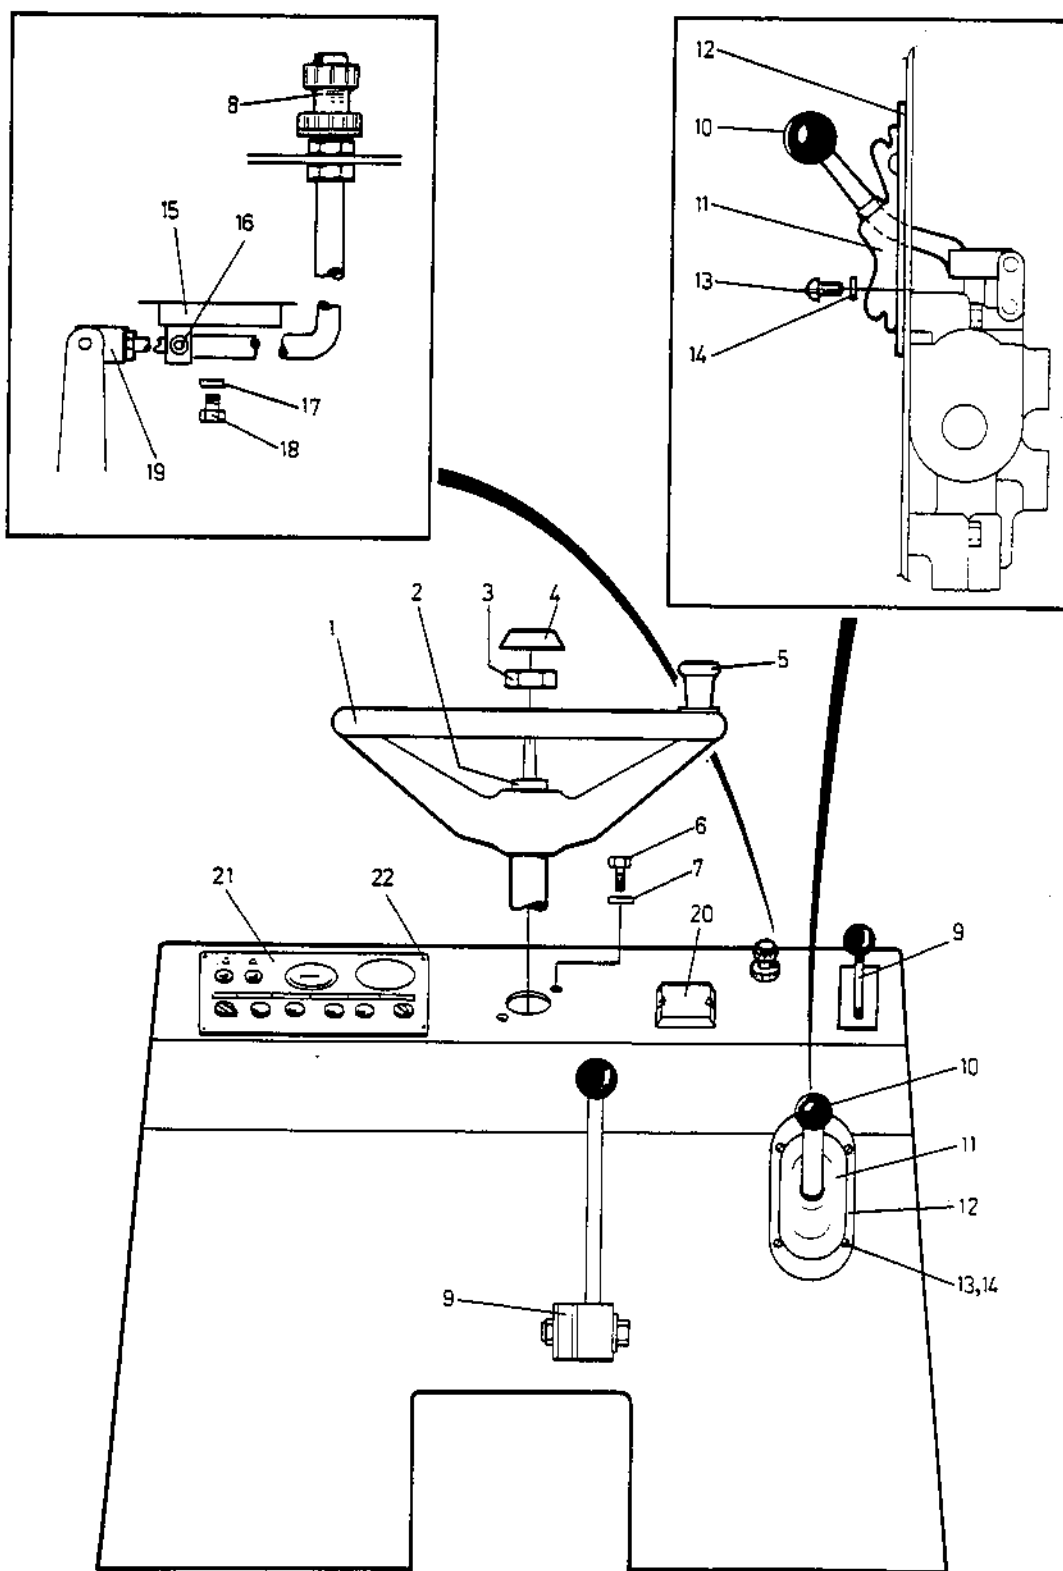


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FORWARD-REVERSE CONTROL Up to ser. nr -573855		FRAM-BACKREGLAGE T.o.m. ser. nr -573855	
6		07		12689-2		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			81 02 02	Forward-reverse control, cpl	Fram-backreglage, kpl					
2	1			31 20 61	•Handle ball	•Handtagskula					
3	1			81 01 35	•Control lever	•Fram-back spak					
4	1			57 10 05	•Nut	•Mutter					
5	1			82 11 29	•Friction disc	•Friktionsskiva	-573855	D 3			
6	1			10 00 72	•Bushing	•Bussning	-573855	D 4			
7	1			82 11 28	•Washer	•Bricka					
8	2			30 00 30	•Cup spring	•Brickfjäder					
9	1			82 11 28	•Washer	•Bricka					
10	1			81 01 36	•Screw	•Skruv					
11	1			55 00 33	•Clevis pin	•Låsbult	-573855	D 4			
12	1			63 00 35	•Split pin	•Saxpinne					
13	2			81 33 69	•Fork link	•Gaffellänk	-573855	D 3			
14	1			57 20 02	•Nut	•Mutter					
15	1			81 00 60	•Operating rod	•Manöverstång	-573855	D 4			
16	1			55 00 33	•Clevis pin	•Låsbult	-573855	D 3			
17	1			63 00 35	•Split pin	•Saxpinne					
18	1			57 10 01	•Nut	•Mutter					
19	1			60 00 05	•Washer	•Bricka					
20	1			81 00 61	•Control lever	•Manöverarm					
21	1			50 20 09	•Screw	•Skruv					
22	1			93 01 06	•Installation kit for switch	•Mont. sats för brytare	-573855	D 4			
23	2			93 20 26	•Nut	•Mutter					
24	2			93 20 27	•O-ring	•O-ring					
25	1			93 20 28	•Actuator	•Tryckstång					
26	1			93 20 29	•Bracket	•Konsol					
27	1			93 01 05	•Switch-neutral start	•Kontakt för neutralstart	-573855	D 3			
28	2			-	•Nut	•Mutter	13)				
29	2			50 20 04	•Screw	•Skruv					
30	2			60 00 05	•Washer	•Bricka					
31	2			60 40 03	•Spring washer	•Fjäderbricka					
32	2			57 10 01	•Nut	•Mutter					
33	1			34 51 42	•Control bracket	•Reglagefäste	573820-				
34	2			50 20 35	•Screw	•Skruv	573820-				
35	2			61 50 44	•Washer	•Bricka	573820-				
36	2			57 10 03	•Nut	•Mutter	573820-				

13) May not be ordered as spare part
Kan ej beställas som reservdel



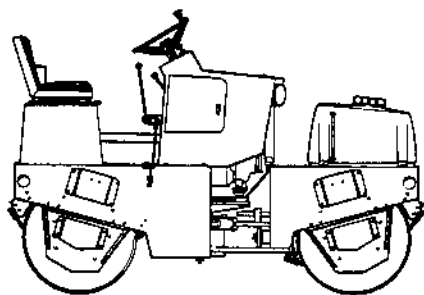


1

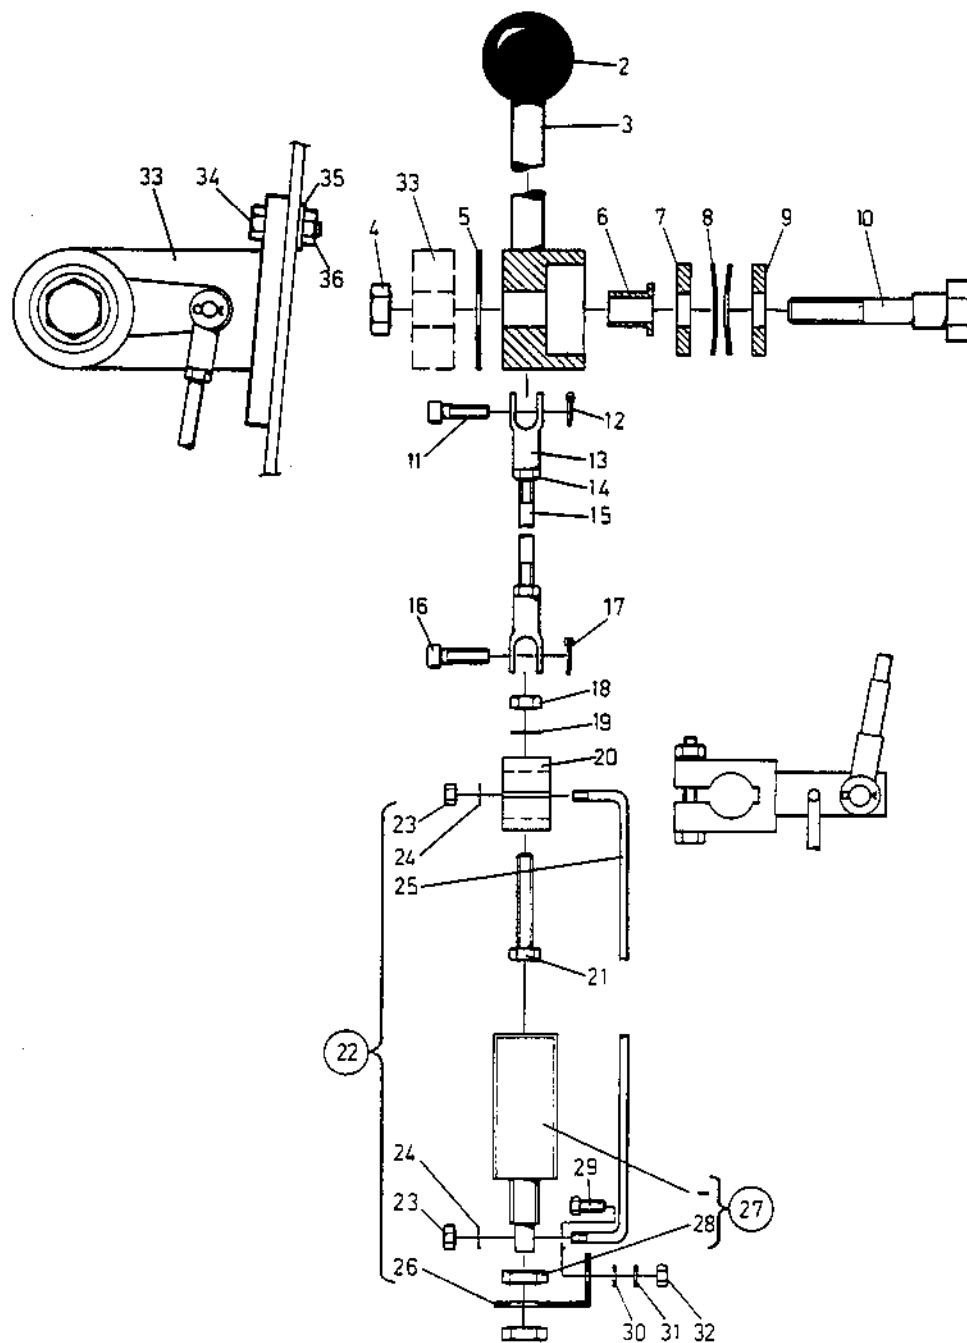


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		FORWARD-REVERSE CONTROL From ser. no 573856-		FRAM-BACK REGLAGE Från ser. nr. 573856-		
8		07		13910-1		S-10047-7						
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	10											
1	1				34 52 08	Forward-reverse control, cpl.		Fram-back reglage. kpl. ...				
2	1				34 51 98	•Bracket		•Konsol				
3	1				34 51 92	•Control lever		•Reglagearm				
4	1				92 25 80	•Locking device		•Låsenhet				
5	1				92 25 82	•Yoke		•Gaffel				
6	1				92 25 81	•Lever		•Manöverarm				
7	1				45 61 09	•Forw-rev. control cable		•Fram-backreg. kabel		573856-	D 3	
8	1				41 60 51	•Ball joint		•Kulled				
9	1				57 00 08	•Nut		•Mutter				
10	1				92 23 25	•Spring ball screw		•Tryckstift				
11	1				93 00 46	•Micro switch		•Mikrobrytare		573856-	D 3	
12	2				53 30 50	•Screw		•Skruv				
13	2				57 00 01	•Nut		•Mutter				
14	2				34 52 04	•Sealing		•Tätning		573856-	D 3	
15	4				62 40 25	•Pop rivet		•Popnit				
16	2				60 00 01	•Washer		•Bricka				
17	8				50 00 13	•Screw		•Skruv				
18	8				58 60 02	•Nut		•Mutter				
19	1				31 20 06	Handle ball		Handtagskula				
20	4				61 50 43	Conical spring washer		Spännbricka				
21	4				50 00 18	Screw		Skruv				
22	1				92 18 50	Yoke		Gaffel				
23	1				34 51 95	Pump lever		Pumparm				
24	1				50 00 79	Screw		Skruv				
25	1				61 50 42	Conical spring washer		Spännbricka				
26	1				57 00 04	Nut		Mutter				
27	1				-	Key		Kil		See group 5		


1

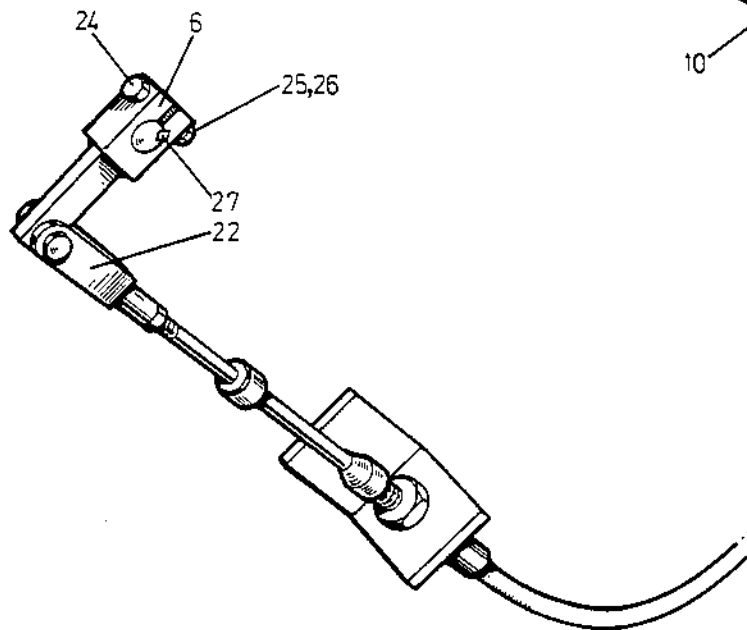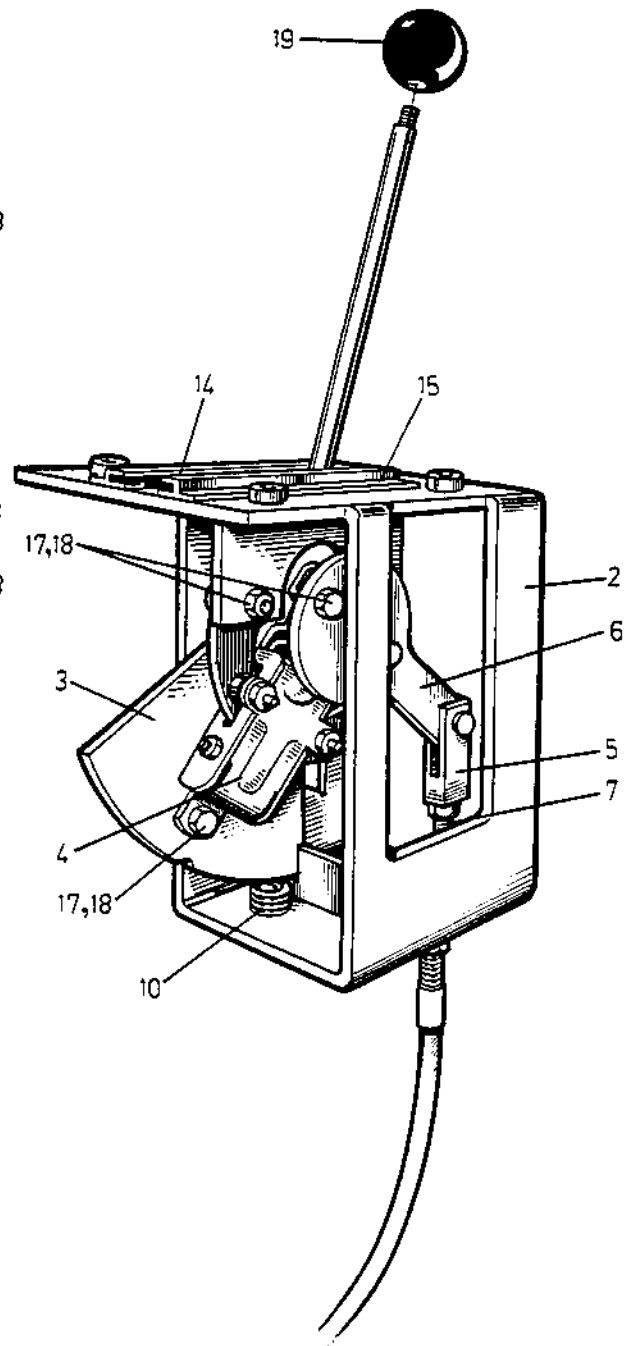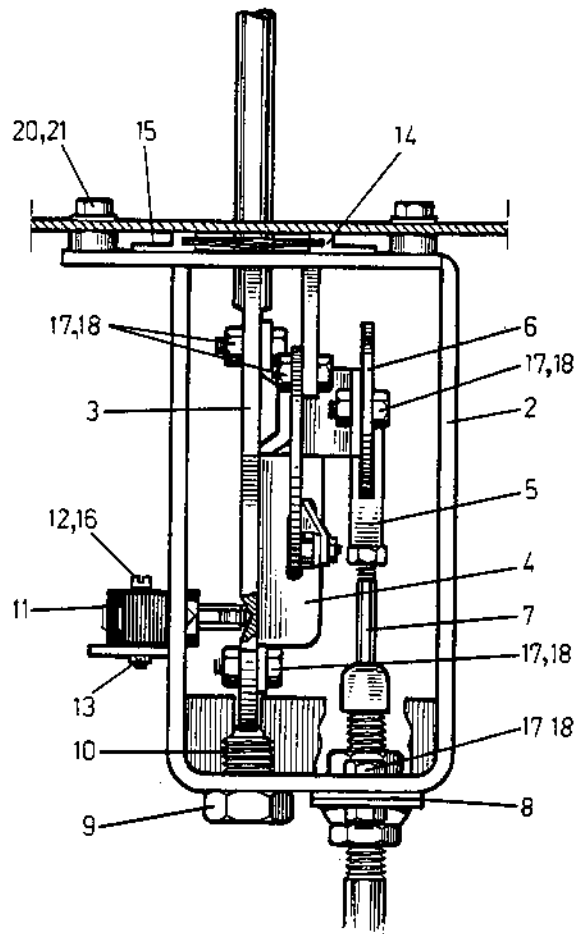

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		BRAKE		BROMS	
10		07		12690-4		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			81 02 05	Brake, cpl	Broms, kpl					
2	1			41 51 91	•Break lever	•Bromsspak		D 4			
3	1			63 00 35	•Split pin	•Saxpinne					
4	1			55 00 33	•Clevis pin	•Låsbult		D 4			
5	2			45 71 01	•Spacer	•Distansrör					
6	2			61 50 44	•Conical spring washer ...	•Spännbricka					
7	2			50 20 37	•Screw	•Skruv	-573819				
	2			50 01 61	•Screw	•Skruv	573820-				
8	1			81 33 69	•Fork link	•Gaffellänk		D 4			
9	1			57 20 02	•Nut	•Mutter					
10	1			81 33 59	•Link spacer	•Länkhylsa		D 4			
11	1			45 60 54	•Brake cable	•Bromskabel		D 3			
12	1			81 33 53	•Cable clamp	•Kabelklämma					
13	2			61 50 44	•Conical spring washer ...	•Spännbricka					
14	2			50 20 33	•Screw	•Skruv	-573819				
	2			50 00 48	•Screw	•Skruv	573820-				
15	2			50 20 33	•Screw	•Skruv					
16	2			61 50 44	•Conical spring washer ...	•Spännbricka					
17	1			81 33 53	•Cable clamp	•Kabelklämma					
18	1			57 20 03	•Nut	•Mutter					
19	1			81 33 55	•Fork link	•Gaffellänk		D 4			
20	1			81 33 62	•Clevis pin	•Låsbult		D 4			
21	1			63 00 03	•Split pin	•Saxpinne					
22	1			81 01 81	•Brake pivot lever	•Bromsarm					
23	2			10 00 73	•Thrust washer	•Tryckbricka					
24	1			81 01 87	•Lock plate	•Låsbleck					
25	2			81 01 83	•Shoulder screw	•Passbult					
26	1			81 01 82	•Brake link	•Bromslänk					
27	1			63 00 12	•Split pin	•Saxpinne					
28	2			81 00 73	•Pin	•Pinne					
29	1			81 01 89	•Brake lining	•Bromsband		D 3			
30	2			53 30 09	•Screw	•Skruv	573051-				
31	2			60 60 01	•Lock washer	•Låsbricka	573051-				
32	1			93 00 51	•Brake switch	•Bromskontakt	573051-	D 3			
33	1			63 00 10	•Split pin	•Saxpinne	573051-				
34	4			57 00 06	•Nut	•Mutter	573820-				

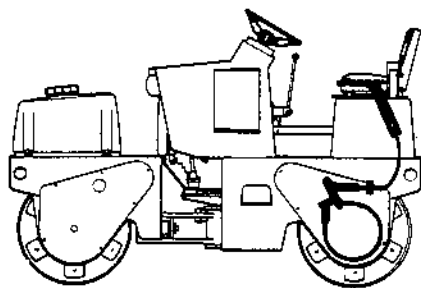


1

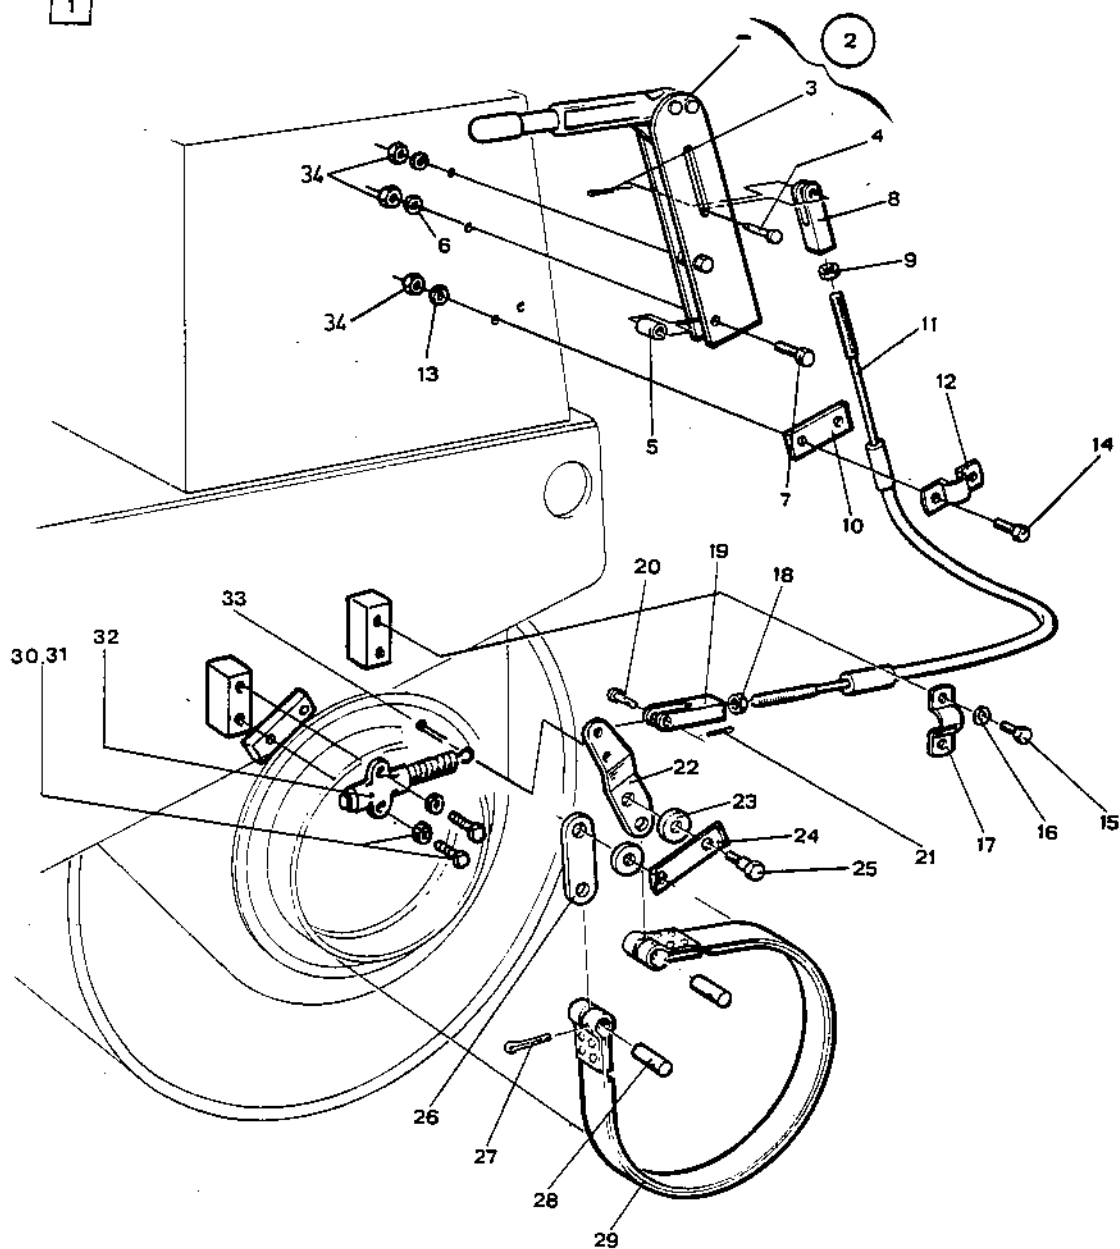


81 02 06

CC 10-12690-4


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		SEAT Up to ser. no -573160		FÖRARSTOL T.o.m. ser. nr -573160	
12		07		12691-2		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C. P K. L			
	CC										
	10										
1	1			46 50 27	Seat, cpl	Förrarstol, kpl	-573160				
2	1			46 52 19	•Seat cushion	•Sitsdyna	-573160				
3	7			46 51 59	•Spring	•Fjäder	-573160				
4	4			46 52 22	•Washer	•Bricka	-573160				
5	4			46 51 40	•Screw	•Skruv	-573160				
6	4			46 52 23	•Nut	•Mutter	-573160				
7	4			46 52 22	•Washer	•Bricka	-573160				
8	1			46 52 04	•Base plate	•Bottenplatta	-573160				
9	4			46 52 08	•Socket	•Hylsa	-573160 kbe:108377 (Grammer)				
10	4			46 52 21	•Washer	•Bricka	-573160				
11	4			46 52 11	•Screw	•Skruv	-573160				
12	1			46 51 90	•Slide bar with catch, set	•Glidskena m. spärr, sats	-573160				
13	1			46 51 91	•Slide bar, set	•Glidskena, sats	-573160				
14	4			46 51 48	•Screw	•Skruv	-573160				
15	4			46 52 21	•Washer	•Bricka	-573160				
16	4			46 52 28	•Washer	•Bricka	-573160				
17	4			46 52 22	•Washer	•Bricka	-573160				
18	4			46 52 23	•Nut	•Mutter	-573160				
19	1			46 51 53	•Catch plate	•Spärrkrans	-573160				
20	1			46 51 99	•Screw	•Skruv	-573160				
21	1			46 52 16	•Washer	•Bricka	-573160				
22	1			46 51 98	•Nut	•Mutter	-573160				
23	1			46 51 97	•Nut	•Mutter	-573160				
24	6			46 51 42	•Socket	•Hylsa	-573160				
25	1			46 52 20	•Seat back	•Ryggstöd	-573160				
26	5			46 51 59	•Spring	•Fjäder	-573160				
27	1			46 52 05	•Arm rest right	•Armstöd höger	-573160				
28	1			46 52 06	•Bracket right	•Konsol höger	-573160				
29	2			46 52 22	•Washer	•Bricka	-573160				
30	2			46 51 40	•Screw	•Skruv	-573160				
31	1			46 52 09	•Arm rest left	•Armstöd vänster	-573160				
32	1			46 52 07	•Bracket left	•Konsol vänster	-573160				
33	2			46 52 22	•Washer	•Bricka	-573160				
34	2			46 51 40	•Screw	•Skruv	-573160				
35	1			46 51 51	•Screw	•Skruv	-573160				
36	1			46 51 44	•Washer	•Bricka	-573160				
37	1			46 52 14	•Socket	•Hylsa	-573160				
38	1			46 51 50	•Socket	•Hylsa	-573160				
39	1			46 51 58	•Washer	•Bricka	-573160				
40	1			46 51 61	•Nut	•Mutter	-573160				
41	1			46 52 18	•Seat back plate	•Ryggplatta	-573160				
42	1			46 51 61	•Nut	•Mutter	-573160				
43	1			46 51 58	•Washer	•Bricka	-573160				
44	1			46 51 50	•Socket	•Hylsa	-573160				
45	1			46 52 14	•Socket	•Hylsa	-573160				
46	1			46 51 44	•Washer	•Bricka	-573160				
47	1			46 51 51	•Screw	•Skruv	-573160				
48	1			46 51 61	•Nut	•Mutter	-573160				
49	2			46 51 58	•Washer	•Bricka	-573160				
50	1			46 52 02	•Rail	•Skena	-573160				

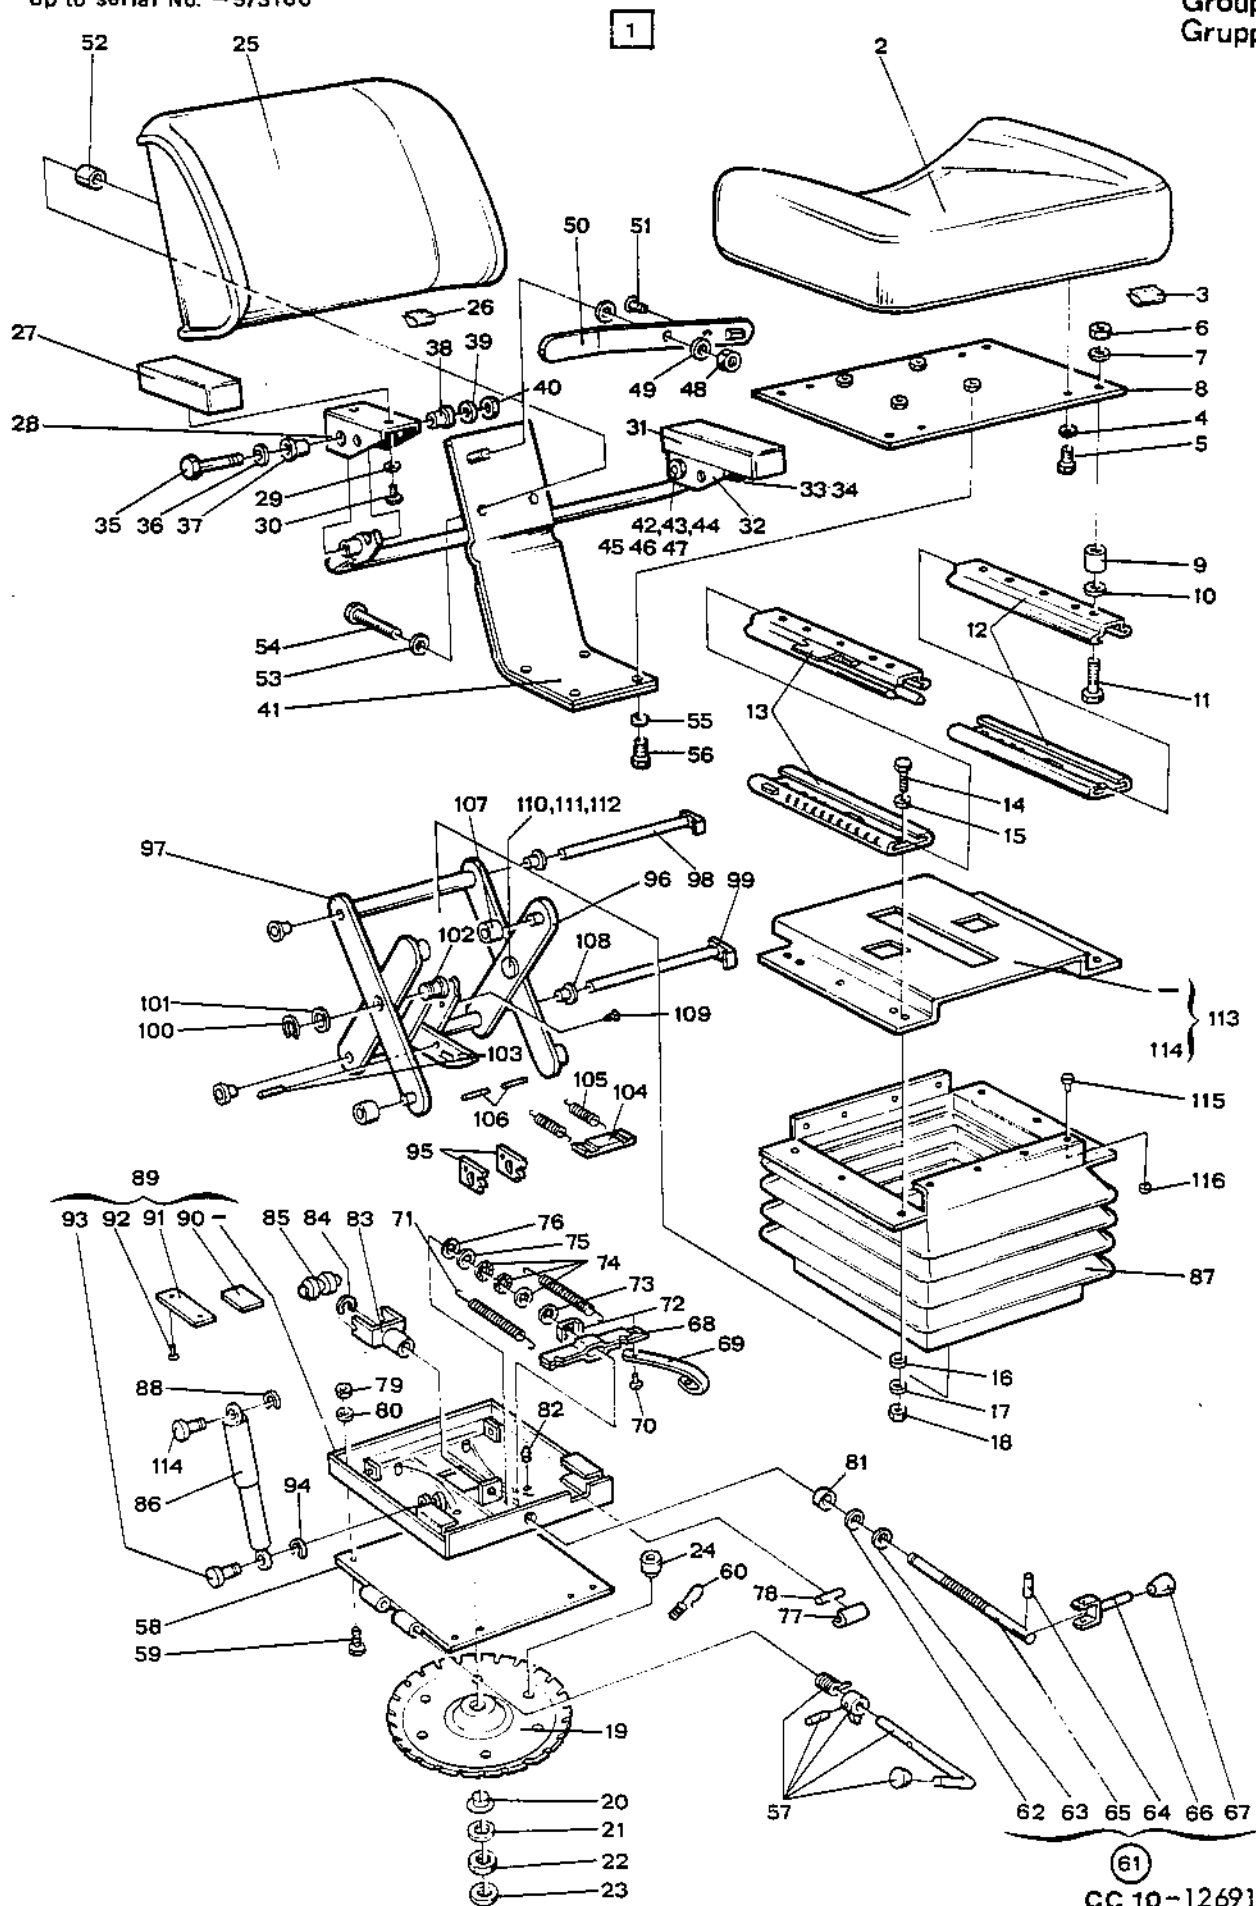

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		SEAT Up to ser. no -573160		FÖRARSTOL T.o.m. ser. nr -573160	
14		07		12691-2		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CC										
	10										
51	1				46 51 56	•Rivet	•Nit	-573160			
52	2				46 52 10	•Socket	•Hylsa	-573160			
53	2				46 51 45	•Washer	•Bricka	-573160			
54	2				46 51 52	•Screw	•Skruv	-573160			
55	4				46 51 41	•Washer	•Bricka	-573160			
56	4				46 52 25	•Screw	•Skruv	-573160			
57	1				46 52 17	•Catch	•Spärr	-573160			
58	1				46 51 43	•Plate	•Ställplatta	-573160			
59	4				46 51 48	•Screw	•Skruv	-573160			
60	1				46 52 03	•Spring	•Fjäder	-573160			
61	1				46 51 94	•Catch, cpl	•Spärr, kpl	-573160			
62	1				46 51 88	••Washer	••Bricka	-573160			
63	1				46 51 89	••Washer	••Bricka	-573160			
64	1				46 51 55	••Pin	••Stift	-573160			
65	1				46 51 93	••Catch	••Spärr	-573160			
66	1				46 51 54	••Fork	••Gaffel	-573160			
67	1				46 51 49	••Socket	••Hylsa	-573160			
68	1				46 51 62	•Arm	•Arm	-573160			
69	1				46 52 00	•Tie	•Band	-573160			
70	1				46 51 80	•Rivet	•Nit	-573160			
71	2				46 52 01	•Spring	•Fjäder	-573160			
72	1				46 51 82	•Support	•Stöd	-573160			
73	1				46 52 28	•Washer	•Bricka	-573160			
74	1				46 51 83	•Washer (set)	•Bricka (sats)	-573160			
75	1				46 51 84	•Washer	•Bricka	-573160			
76	1				46 51 64	•Washer	•Bricka	-573160			
77	1	-	-	-	46 51 46	•Catch	•Spärr	-573160			
78	1				46 51 65	•Pin	•Tapp	-573160			
79	4				46 52 23	•Nut	•Mutter	-573160			
80	4				46 52 22	•Washer	•Bricka	-573160			
81	1				46 51 63	•Washer	•Bricka	-573160			
82	2				46 52 24	•Pin	•Tapp	-573160			
83	1				46 51 95	•Fork	•Gaffel	-573160			
84	1				46 52 29	•Locking washer	•Spärryttare	-573160			
85	1				46 51 67	•Pin	•Tapp	-573160			
86	1				46 51 66	•Shock absorber	•Stötdämpare	-573160			
87	1				46 51 77	•Protection bellows	•Skyddsbälg	-573160			
88	1				46 52 29	•Locking washer	•Spärryttare	-573160			
89	1				46 51 92	•Plate, cpl	•Platta, kpl	-573160			
90	1				46 51 79	••Plate	••Bricka	-573160			
91	1				46 51 81	••Plate	••Bricka	-573160			
92	2				46 51 96	••Rivet	••Nit	-573160			
93	1				46 52 13	••Screw	••Skruv	-573160			
94	1				46 52 29	•Locking washer	•Spärryttare	-573160			
95	2				46 51 68	•Catch	•Spärr	-573160			
96	1				46 51 74	•Link inner	•Länk inre	-573160			
97	1				46 51 73	•Link outer	•Länk yttre	-573160			
98	1				46 51 69	•Shaft	•Axel	-573160			
99	1				46 51 70	•Shaft	•Axel	-573160			
100	1				46 52 27	•Locking washer	•Spärryttare	-573160			
101	1				46 52 26	•Washer	•Bricka	-573160			

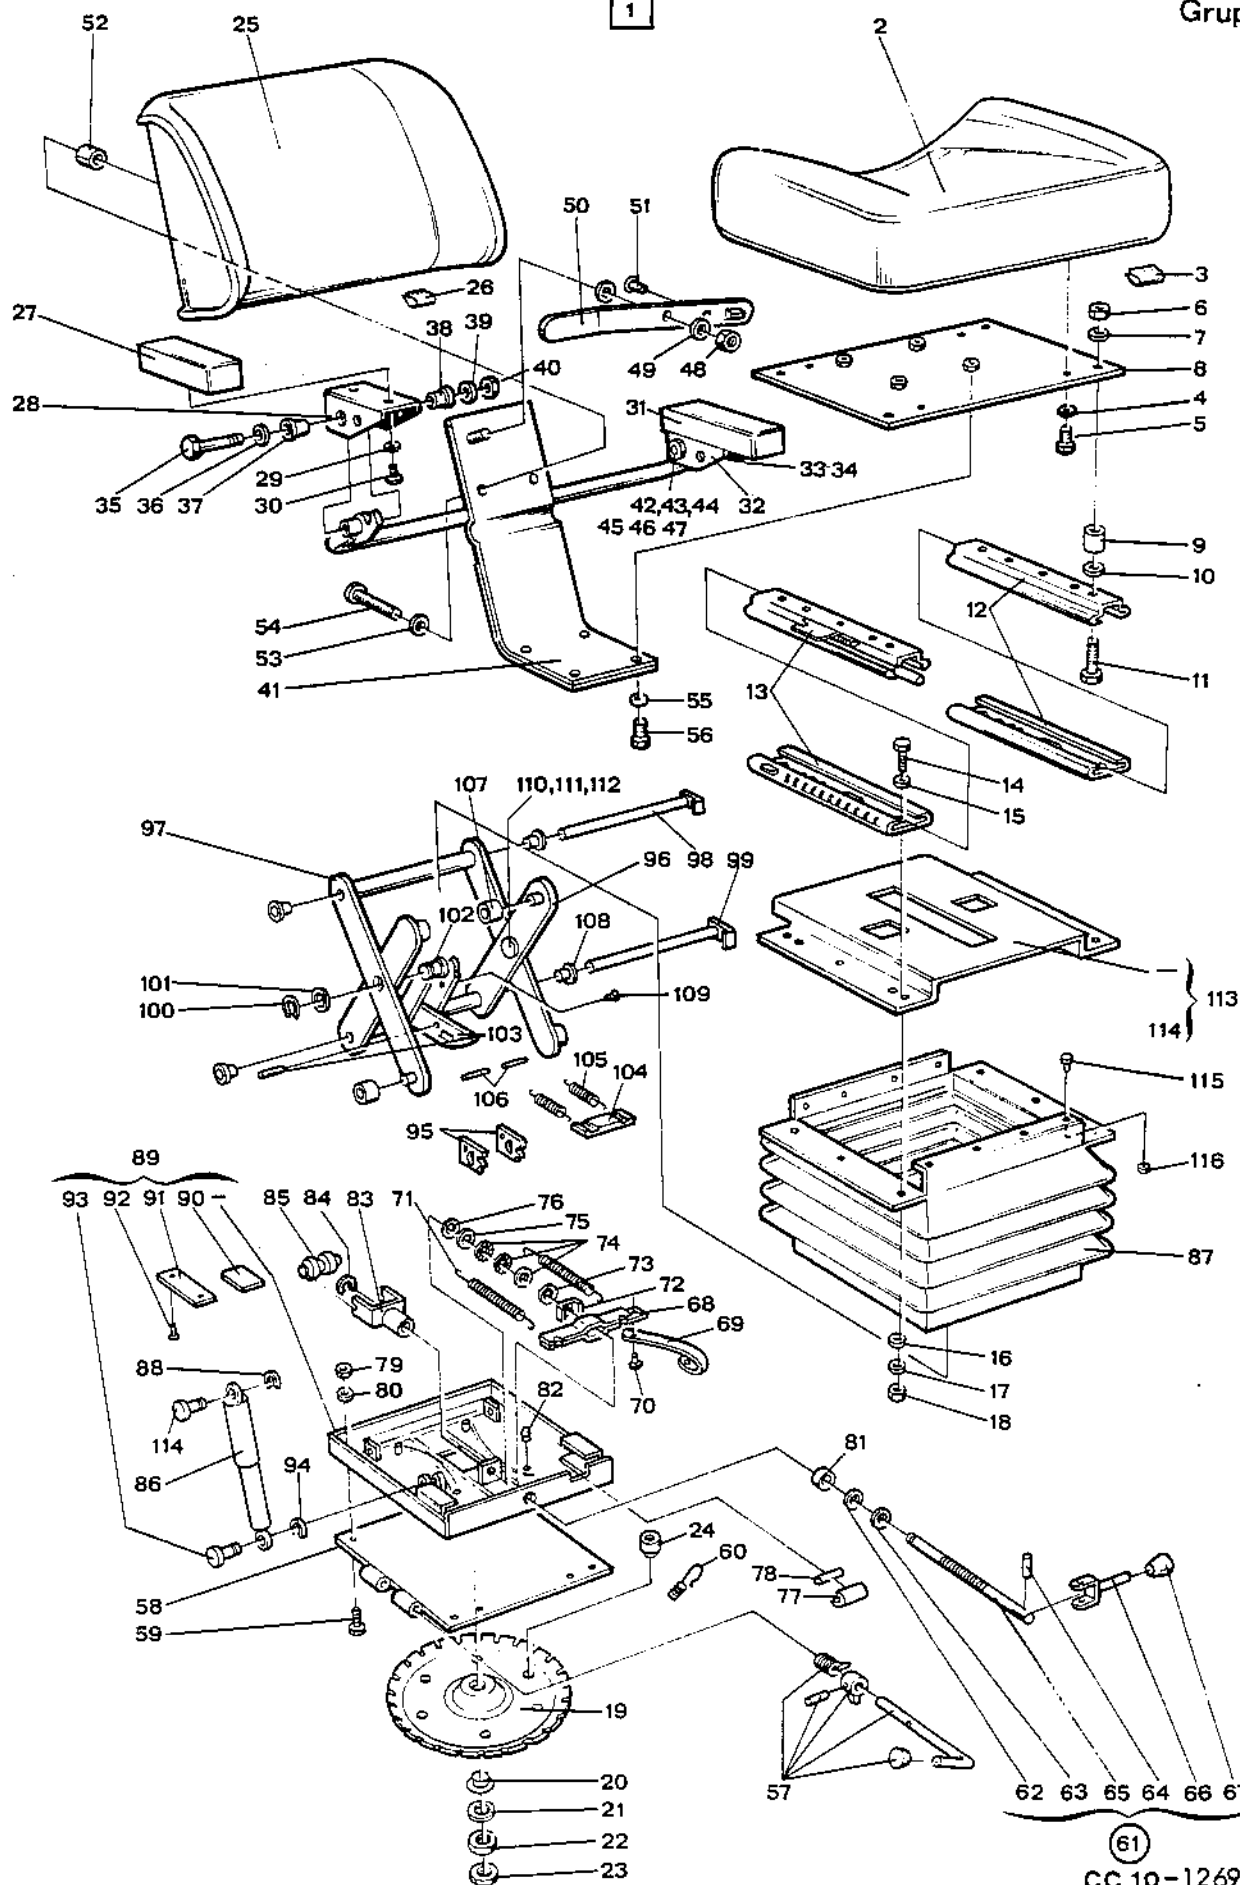

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		SEAT Up to ser. no -573160		FÖRARSTOL T.o.m. ser. nr -573160		
16		07		12691-2		S-10047-7						
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	10											
102	1			46 52 12	•Socket	•Hylsa				-573160		
103	1			46 51 85	•Catch	•Spärr				-573160		
104	1			46 51 71	•Plate	•Platta				-573160		
105	2			46 51 72	•Spring	•Fjäder				-573160		
106	2			46 51 87	•Pin	•Stift				-573160		
107	4			46 51 75	•Socket	•Hylsa				-573160		
108	4			46 51 78	•Bolt	•Bult				-573160		
109	2			46 51 86	•Screw	•Skruv				-573160		
110	1			46 52 12	•Socket	•Hylsa				-573160		
111	1			46 52 26	•Washer	•Bricka				-573160		
112	1			46 52 27	•Locking washer	•Spärryttare				-573160		
113	1			46 51 76	•Top plate, cpl	•Topplatta, kpl				-573160		
114	1			46 52 13	•Screw	•Skruv				-573160		
115	26			46 51 56	•Rivet	•Nit				-573160		
116	4			46 51 47	•Washer	•Bricka				-573160		

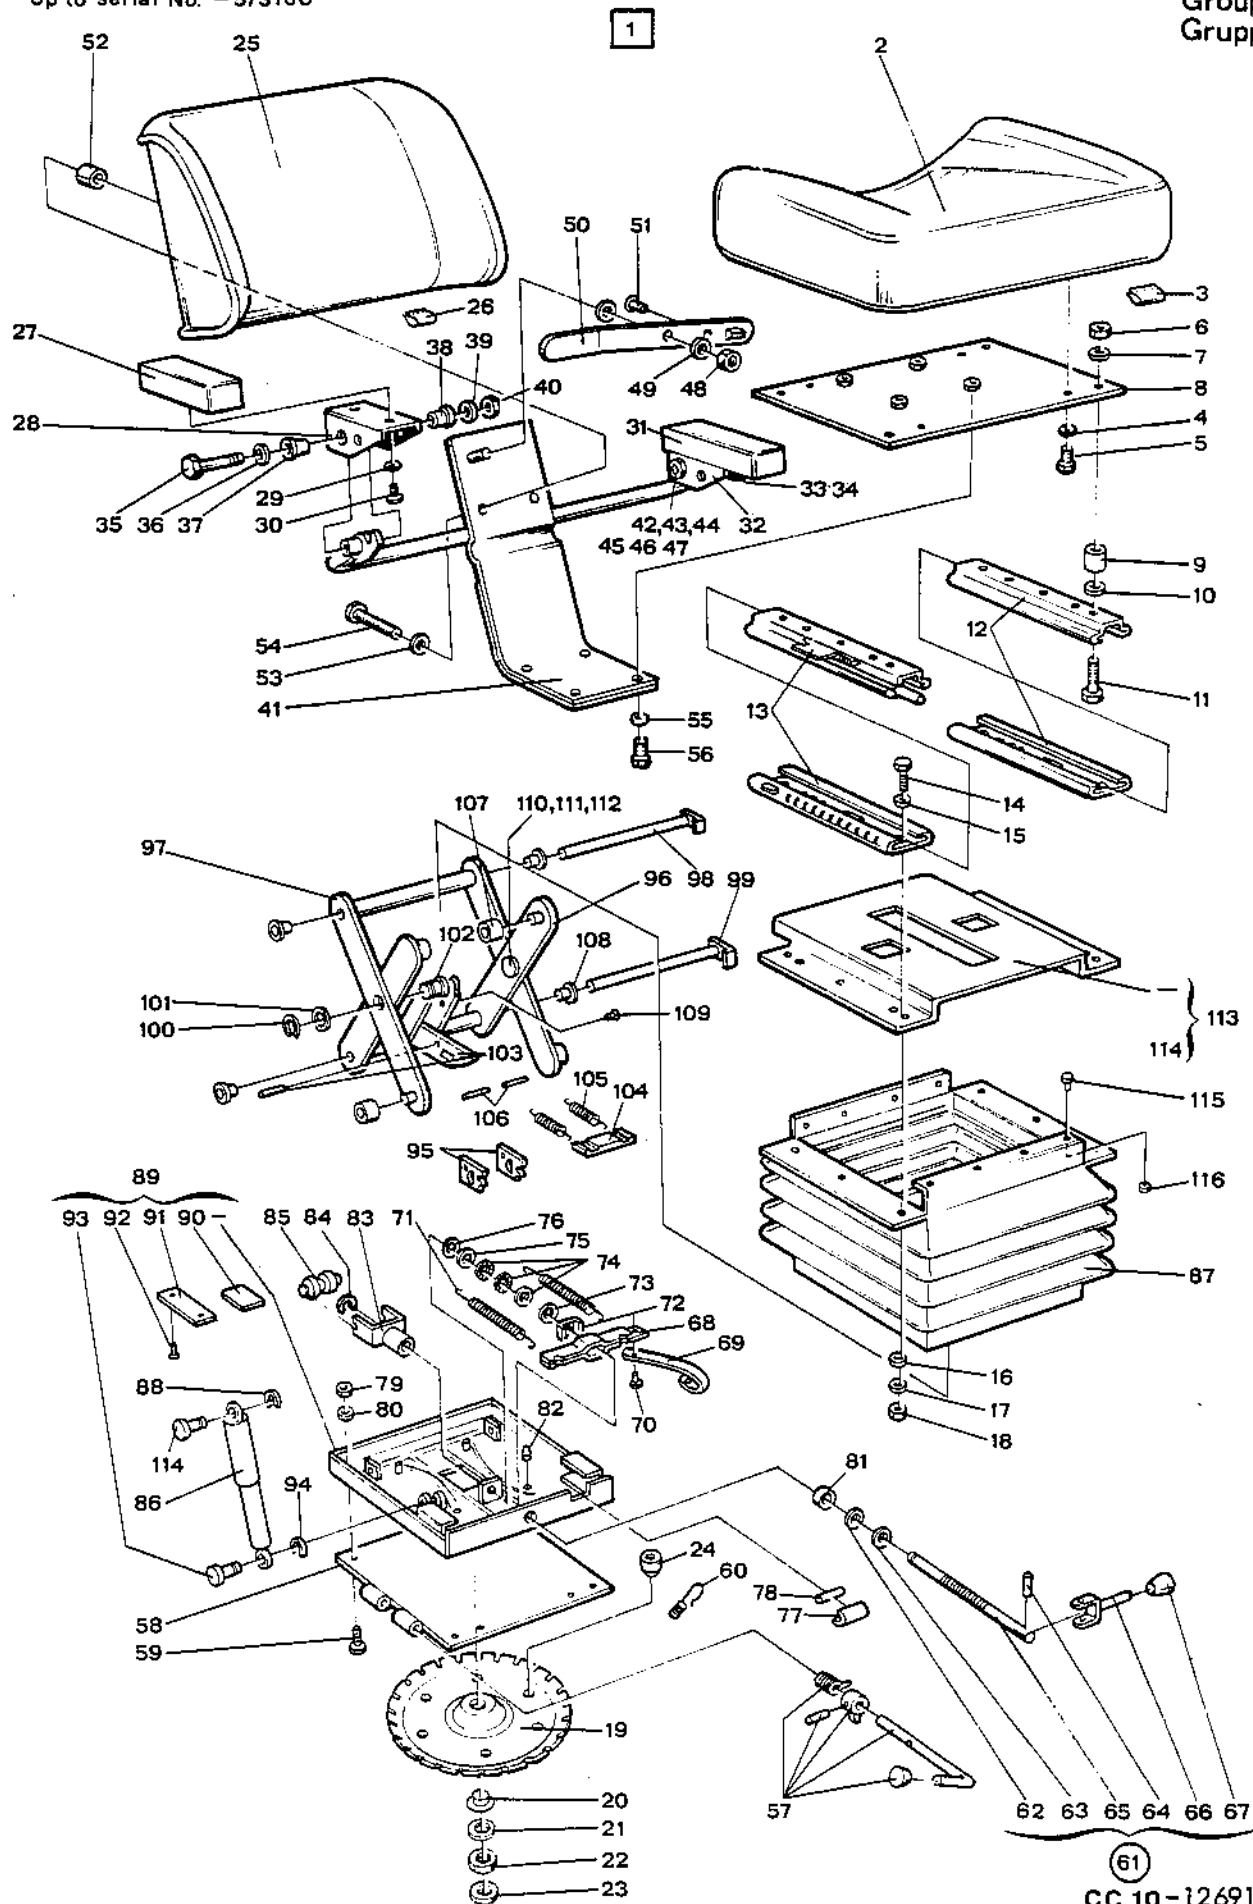

Page
Sida
18

Group
Grupp
07

Picture No
Bild nr
13170-1


Issue
Utgåva
S-10047-7

SEAT
For ser. no 573161-573819


FÖRARSTOL
För ser. nr 573161-573819

Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	CC								
	10								
1	1				34 10 98	Seat, cpl	Förestol, kpl	573161-	
2	2				46 52 10	•Socket	•Hylsa	573161-	
3	1				46 52 20	•Seat back	•Ryggstöd	573161-	
4	5				46 51 59	•Spring	•Fjäder	573161-	
5	2				46 51 58	•Washer	•Bricka	573161-	
6	1				46 51 56	•Rivet	•Nit	573161-	
7	1				46 52 02	•Rail	•Skena	573161-	
8	1				46 51 61	•Nut	•Mutter	573161-	
9	1				46 52 09	•Arm rest, left	•Armstöd, vänster	573161-	
10	1				46 52 07	•Bracket, left	•Konsol, vänster	573161-	
11	1				46 52 05	•Arm rest, right	•Armstöd, höger	573161-	
12	1				46 52 06	•Bracket, right	•Konsol, höger	573161-	
13	2				46 51 51	•Screw	•Skruv	573161-	
14	2				46 51 44	•Washer	•Bricka	573161-	
15	2				46 52 14	•Socket	•Hylsa	573161-	
16	2				46 51 50	•Socket	•Hylsa	573161-	
17	2				46 51 58	•Washer	•Bricka	573161-	
18	2				46 51 61	•Nut	•Mutter	573161-	
19	4				46 52 22	•Washer	•Bricka	573161-	
20	4				46 51 40	•Screw	•Skruv	573161-	
21	2				46 51 52	•Screw	•Skruv	573161-	
22	2				46 51 45	•Washer	•Bricka	573161-	
23	1				46 52 18	•Seat back plate	•Ryggplatta	573161-	
24	4				46 51 41	•Washer	•Bricka	573161-	
25	4				46 52 25	•Screw	•Skruv	573161-	
26	1				46 52 19	•Seat cushion	•Sitsdyna	573161-	
27	7				46 51 59	•Spring	•Fjäder	573161-	
28	4				46 52 23	•Nut	•Mutter	573161-	
29	4				61 50 43	•Conical spring washer ...	•Spännbricka	573161-	
30	1				46 52 04	•Base plate	•Bottenplatta	573161-	
31	4				46 52 22	•Washer	•Bricka	573161-	
32	4				46 51 40	•Screw	•Skruv	573161-	
33	4				46 52 08	•Socket	•Hylsa	573161-	
34	4				46 52 21	•Washer	•Bricka	573161-	
35	4				46 52 11	•Screw	•Skruv	573161-	
36	1				46 51 91	•Slide bar, set	•Glidskena, sats	573161-	
37	1				46 51 90	•Slide bar with catch, set	•Glidskena m. spärr, sats	573161-	

From serial No. 573161 →

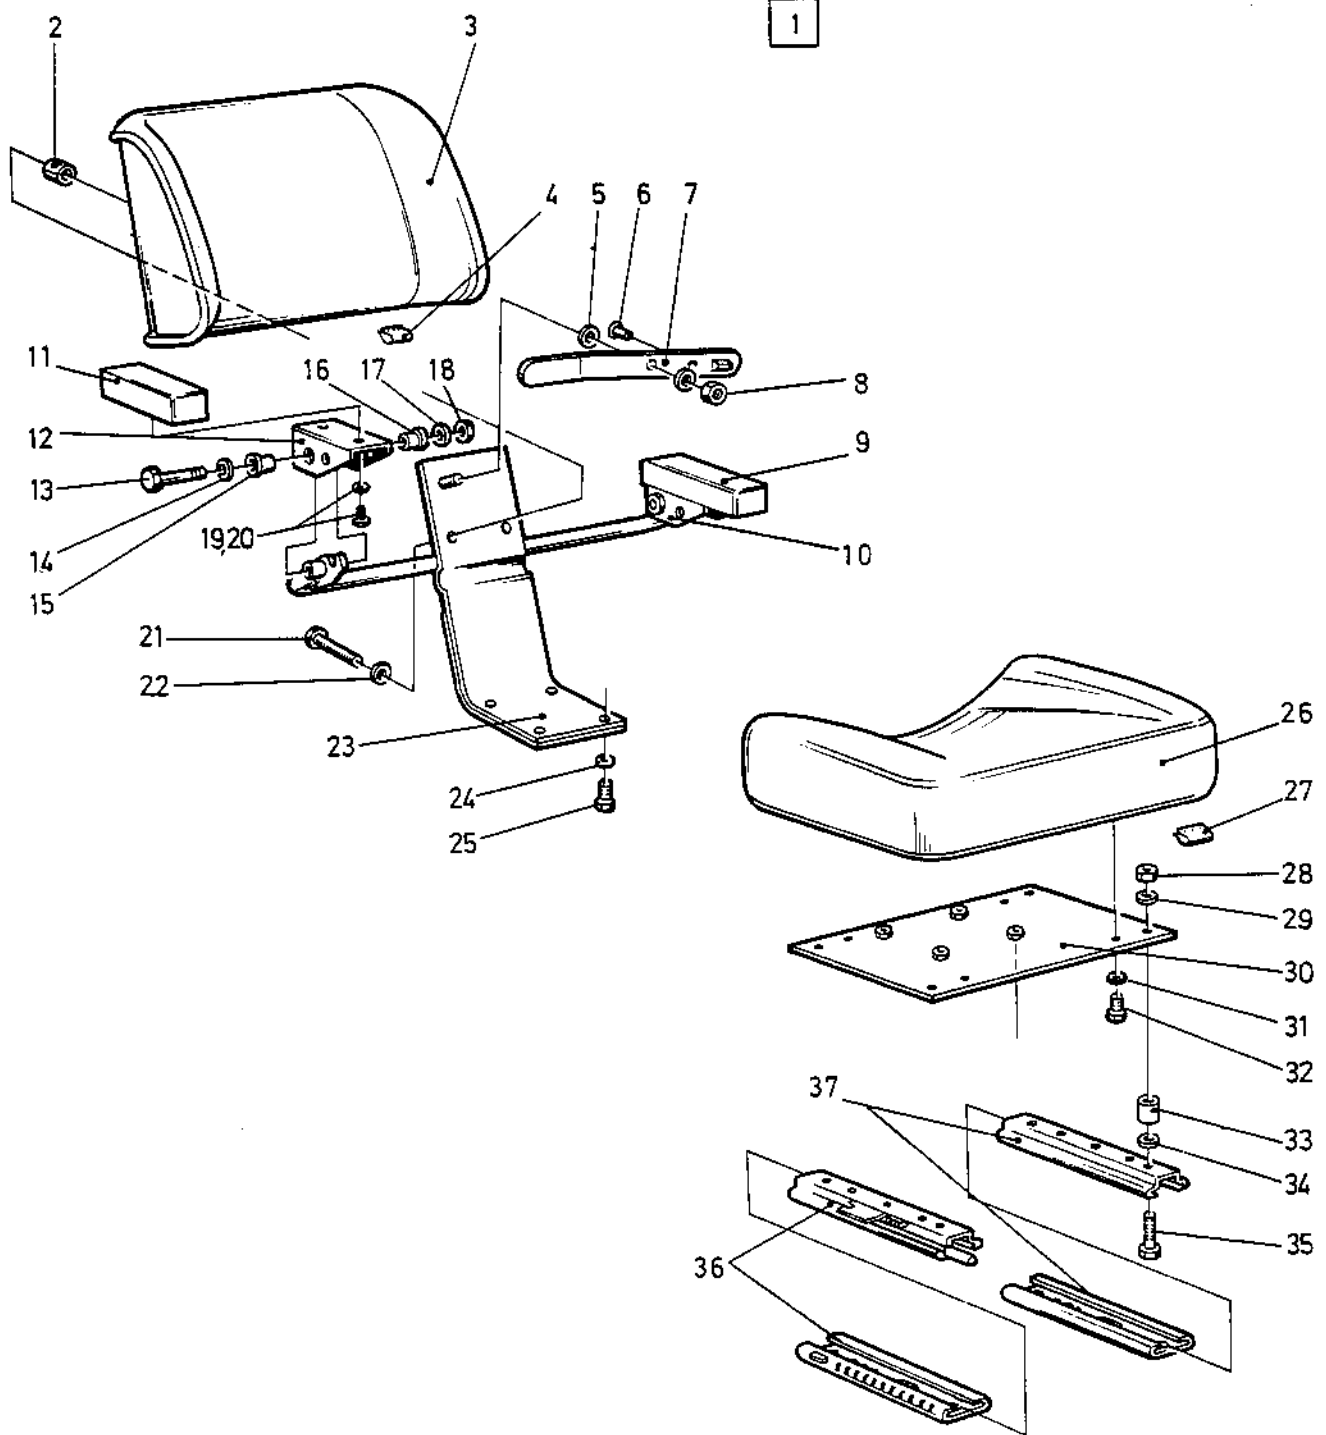

Page Sida 20		Group Grupp 07		Picture No Bild nr 13911-1		Issue Utgåva S-10047-7		SEAT From ser. no. 573820-		FÖRARSTOL Från ser. nr. 573820-	
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			34 51 41	Seat, cpl.	Stol, kpl.					
2	1			80 17 45	•Seat	•Stol					
3	8			50 00 18	•Screw	•Skruv					
4	4			57 00 05	•Nut	•Mutter					
5	4			45 01 36	•Shock absorber	•Gummielement					

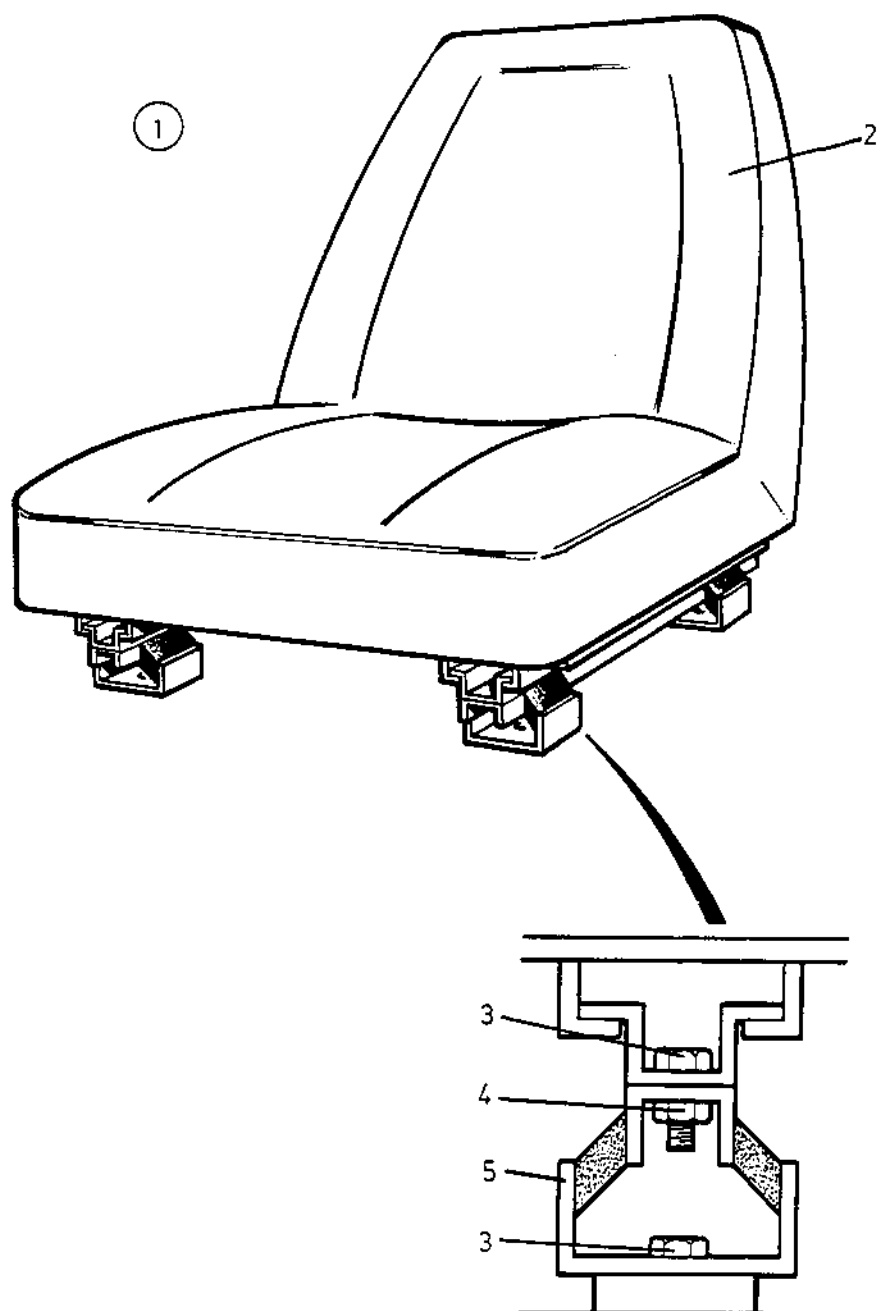

34 51 41

CC 10-13911-1




DECALS

Plates and decals







DEKALER

Skyltar och dekaler

2

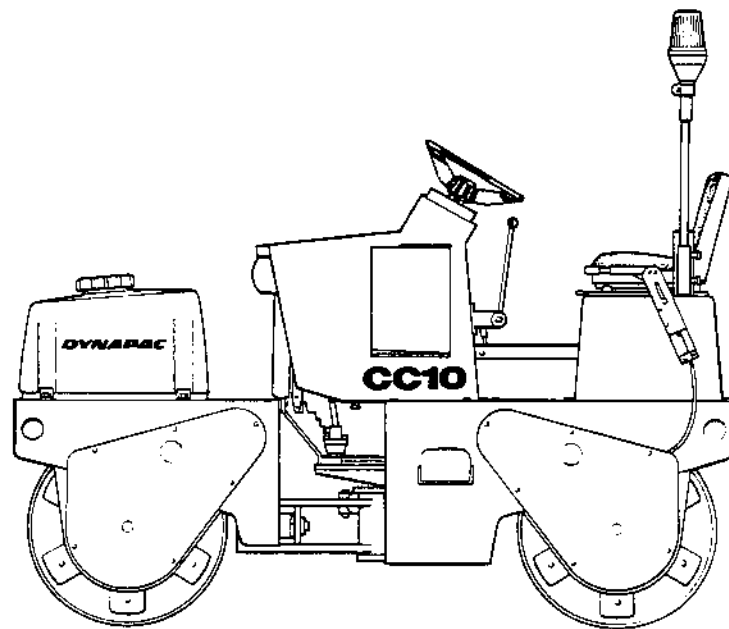

Page Sida	Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	DECALS	DEKALER	
2	08	12684-4	S-10047-7			
Ref Pos	Quantity/Antal CC	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	10					
1	2	309 10 05 01	Decal Dynapac	Dekal Dynapac		
2	2	34 37 76	Decal CC10	Dekal CC10		
3	1	34 29 81	Maintenance instructions	Skötselinstruktion	Swedish	
	1	34 29 82	Maintenance instructions	Skötselinstruktion	English	
	1	34 29 83	Maintenance instructions	Skötselinstruktion	Deutsch	
	1	34 29 84	Maintenance instructions	Skötselinstruktion	Français	
	1	34 29 85	Maintenance instructions	Skötselinstruktion	Español	
	1	34 29 86	Maintenance instructions	Skötselinstruktion	Italiano	
4	1	99 16 09	Decal Alternator	Dekal Växelströmngen. ...	Swedish	
	1	99 16 11	Decal Alternator	Dekal Växelströmngen. ...	English	
	1	99 16 10	Decal Alternator	Dekal Växelströmngen. ...	Deutsch	
	1	99 16 14	Decal Alternator	Dekal Växelströmngen. ...	Français	
	1	99 16 13	Decal Alternator	Dekal Växelströmngen. ...	Español	
	1	99 16 12	Decal Alternator	Dekal Växelströmngen. ...	Italiano	
5	1	34 31 66	Decals Basic set	Dekaler Grundsats		
6	2	49 91 11	•Decal Hook (left)	•Dekal Krok (vänster)		
7	8	62 40 16	Rivet	Drivskruv		
8	2	34 30 17	Lifting sign	Lyftskylt		
9	2	99 16 56	•Decal Warning area	•Dekal Varning		
10	2	47 60 17	•Reflex	•Reflex		
11	4	62 40 16	•Rivet	•Drivskruv		
12	1	99 00 03	•Sign plate	•Maskinskyt		
13	2	49 91 30	•Decal Hook (right)	•Dekal Krok (höger)		
14	1	309 10 12 03	•Decal Group symbol	•Dekal Gruppssymbol		
15	1	27 23 72	•Decal Hydraulic oil	•Dekal Hydraulolja		
16	1	34 20 45	•Decal Throttle control ...	•Dekal Varvtalsreglage ...		
17	1	99 20 74	•Decal Ignition switch	•Dekal Tändningslås		
18	1	99 16 50	•Decal Forward-Reverse	•Dekal Fram och back		
19	1	99 16 58	•Decal Diesel fuel	•Dekal Diesololja		
20	1	99 16 57	•Decal Water	•Dekal Vatten		
21	1	99 16 68	Decal Hydraulic oil level ..	Dekal Hydrauloljenivå		
22	1	27 23 81	Decal Vibration	Dekal Vibration		
23	1	-	Instr. plate w decals	Instr. plåt m dekaler	See group 6	
24	1	34 51 81	Operating instructions	Körinstruktion	Swedish	
	1	34 51 82	Operating instructions	Körinstruktion	English	
	1	34 51 83	Operating instructions	Körinstruktion	Deutsch	
	1	34 51 86	Operating instructions	Körinstruktion	Français	
	1	34 51 85	Operating instructions	Körinstruktion	Español	
	1	34 51 84	Operating instructions	Körinstruktion	Italiano	
25	1	309 10 05 05	Decal Dynapac	Dekal Dynapac		

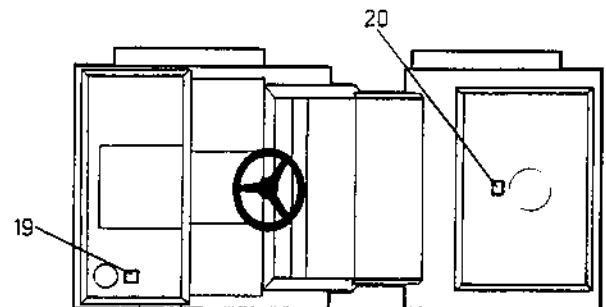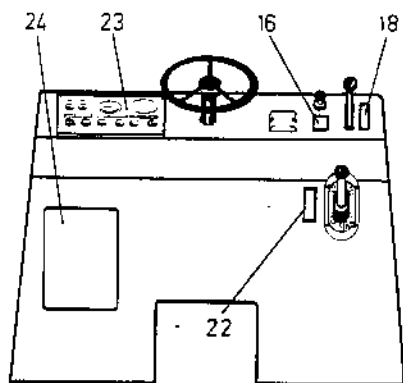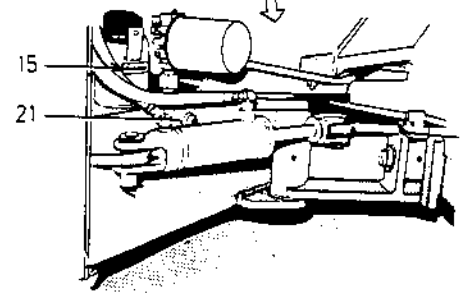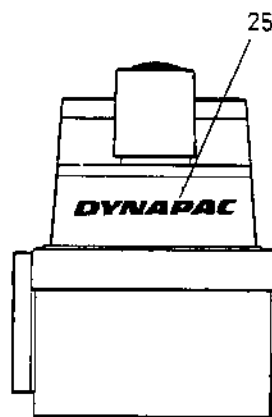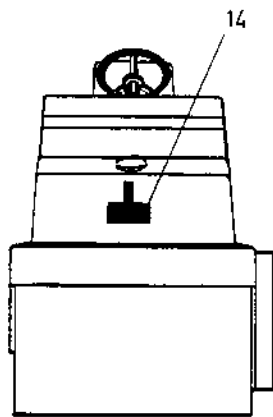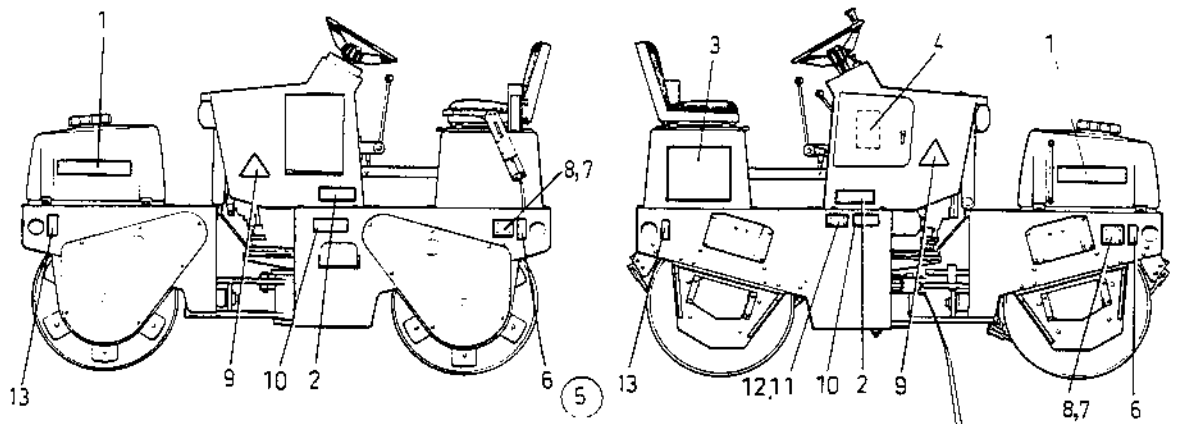



EQUIPMENT

Equipment, standard

Tool box and tools


UTRUSTNING

Utrustning, standard


Verktygslåda och verktyg

2

4

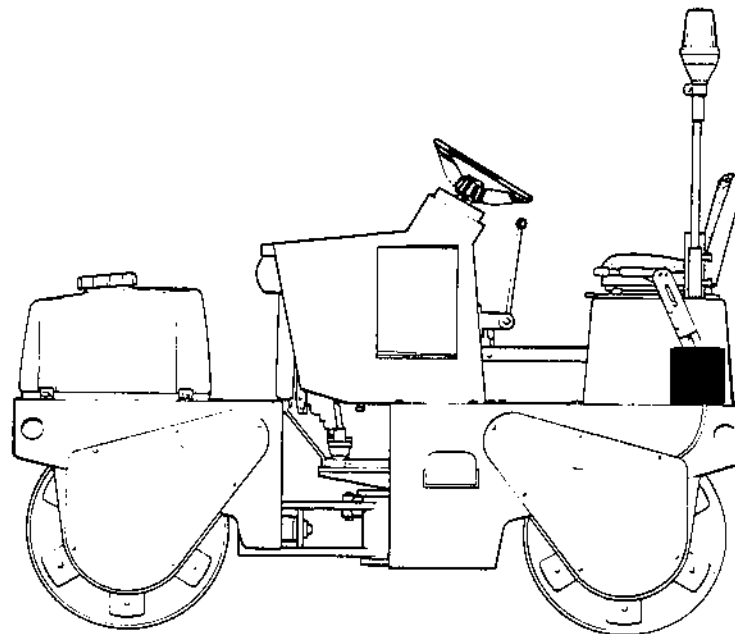


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		EQUIPMENT Standard		UTRUSTNING Standard	
2		09		12920-5		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
* 1	1				- Documentation CC10	Dokumentation CC10	10047				
* 1	1				- •Warranty reg. card	•Garantikort					
* 1	1				- •Technical description	•Teknisk beskrivning	D-10047				
* 1	1				- •Operating instruction	•Körinstruktion	O-10047				
* 1	1				- •Maintenance instruction	•Skötselinstruktion	M-10047				
* 1	1				- •Workshop instruction	•Verkstadsinstruktion	W-10047				
* 1	1				- •Spare parts catalogue ...	•Reservdelskatalog	S-10047				
* 1	1				- •Instruction manual	•Instruktionsbok	Deutz F2L 411D -573280				
* 1	1				- •Instruction manual	•Instruktionsbok	Deutz F2L 511D 573281-				
* 1	1				- •Spare parts catalogue ...	•Reservdelskatalog	Deutz F2L 411D -573280				
* 1	1				- •Spare parts catalogue ...	•Reservdelskatalog	Deutz F2L 511D 573281-				
* 2	1			34 64 99	Tool equipment cpl.	Verktygsutrustning kpl. ...					
* 3	1			27 79 92	•Tool bag	•Verktygsväska					
* 4	1			48 50 11	•Adjustable wrench	•Skiftnyckel					
* 5	1			48 50 19	•Screw driver	•Skruvmejsel					
* 6	1			48 50 75	•Strap spanner	•Bandtång					
* 7	1			31 10 16	•Grease gun	•Fettspruta					
* 8	1			48 50 78	•Hexagon wrench 5/16" ..	•Insexnyckel 5/16"					
* 9	1			48 50 05	•Hexagon wrench 1/4"	•Insexnyckel 1/4"					
* 10	1			48 50 40	•Filling funnel	•Tratt					
* 11	1			24 40 26	•Plastic hose	•Plastslang	L=400 mm				
* 12	4			48 50 02	•Pad lock	•Hänglås					
* 13	1			74 86 67	Tool set, engine	Verktygssats, motor	573281-				

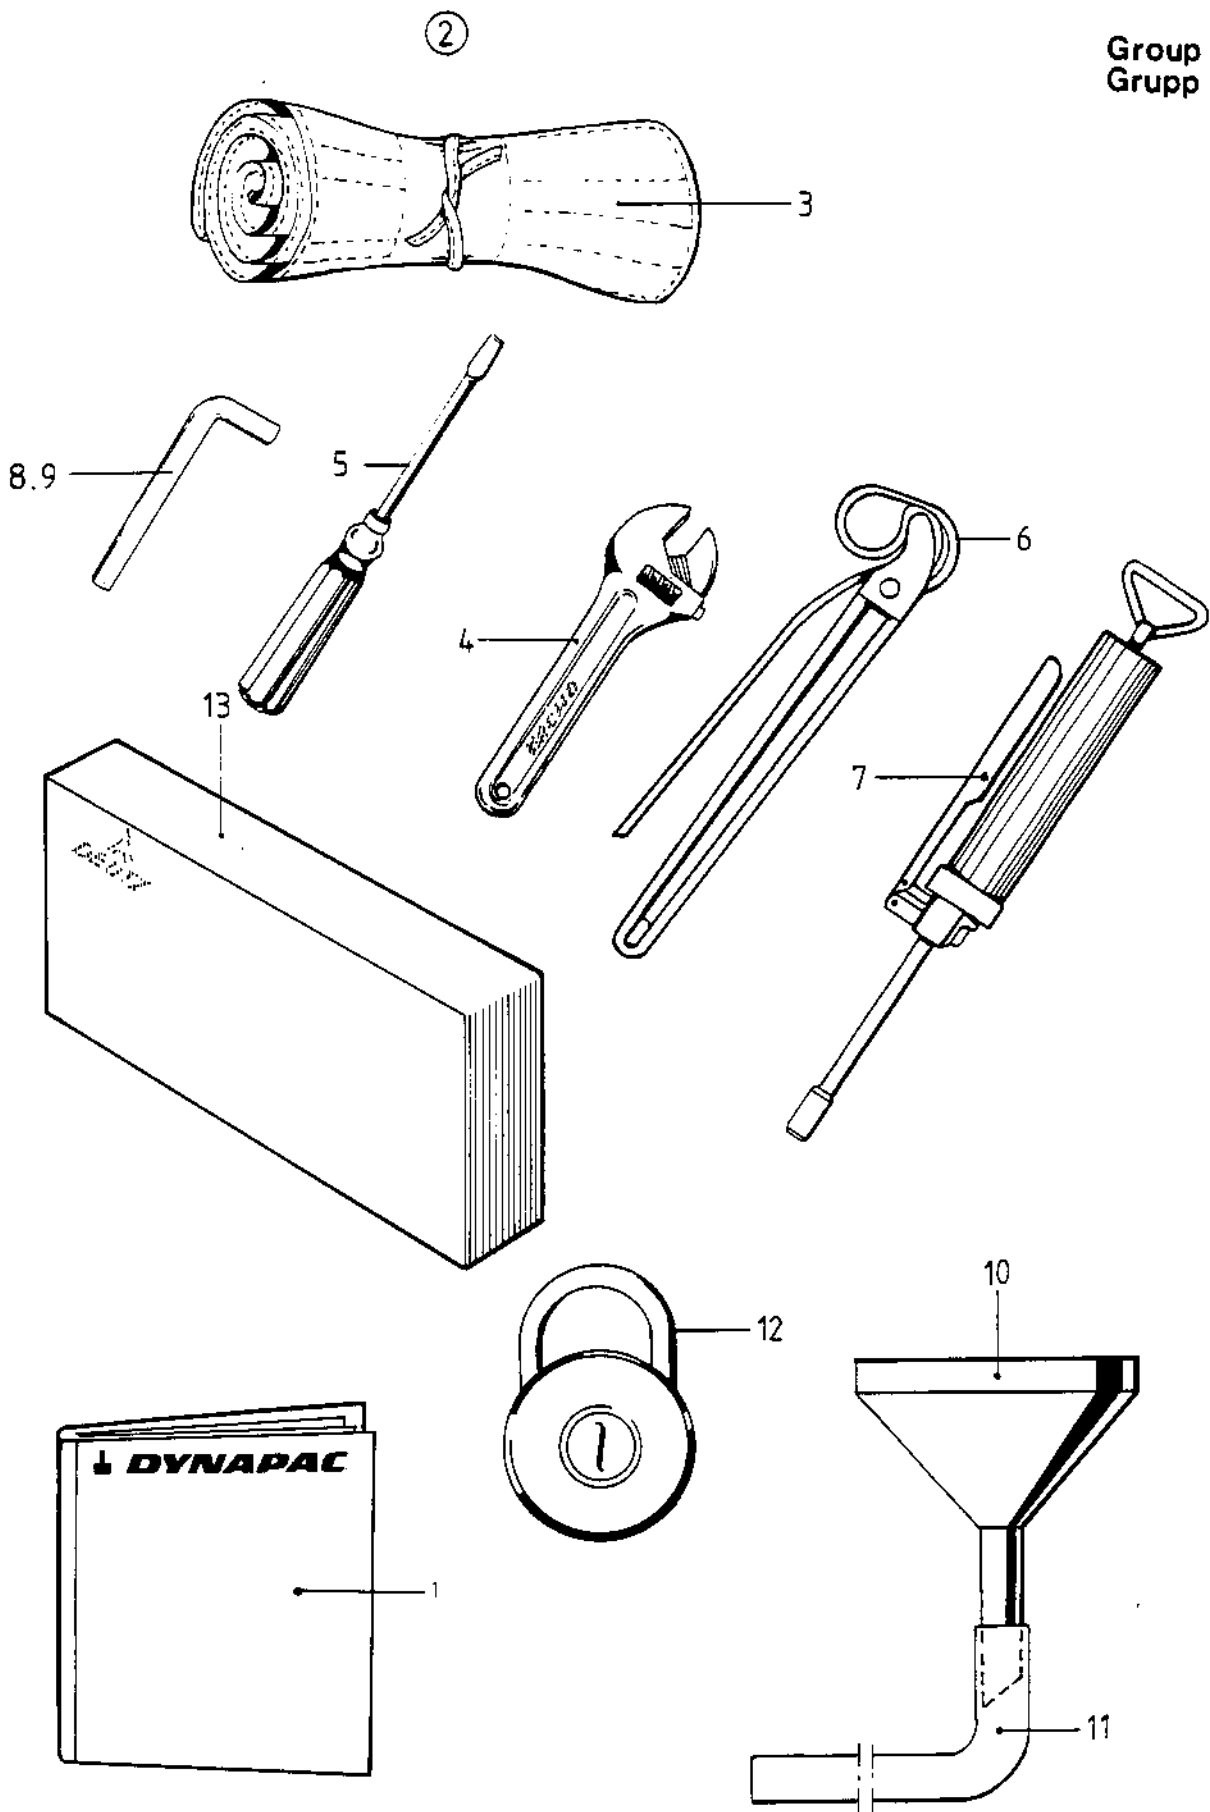

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TOOL BOX and TOOLS Up to ser. no -573819		VERKTYGSLÅDA och VERKTYG T.o.m. ser. nr -573819	
4		09		13156-3		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal CC				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	10										
1	1				34 10 86	Tool box, cpl	Verktygslåda, kpl	573161-573605			
	1				34 27 70	Tool box	Verktygslåda	573606-573819			
2	1	-	-	-	35 30 44	• Catch, lower part	• Ledhasp, underdel	573161-573605			
3	1				35 30 43	• Catch, upper part	• Ledhasp, överdel	573161-573605			
4	4				53 30 09	• Screw	• Skruv	573161-573605			
5	4				57 00 02	• Nut	• Mutter	573161-573605			
6	1 x L				81 34 87	• Rubber strip	• Gummilist	3) L = 1100 mm			
								573161-573605			
7	1				50 20 06	Screw	Skruv	573161-573605			
	4				50 20 31	Screw	Skruv	573606-573819			
8	1				61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	573161-573605			
	4				61 50 44	Conical spring washer	Spännbricka	573606-573819			
9	2				61 50 59	Washer	Bricka	573161-573605			
10	1				34 10 88	Spacer	Distansrör	573161-573605			
11	2				50 20 04	Screw	Skruv	573161-573605			
12	2				61 50 59	Washer	Bricka	573161-573605			
13	2				61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	573161-573605			
14	2				57 10 01	Nut	Mutter	573161-573605			
15	2				34 10 87	Holder	Hållare	573161-573605			
16	2				50 20 04	Screw	Skruv	573161-573605			
17	2				61 50 42	Conical spring washer	Spännbricka	573161-573605			
18	2				57 10 01	Nut	Mutter	573161-573605			
19	1				27 79 92	Tool bag	Verktygsväska	-573819			
20	1				48 50 05	Hex wrench	Sexkantnyckel	-573819			
21	1				31 10 16	Grease gun	Fettspruta	-573819			
22	1				48 50 75	Strap spanner	Bandtång	-573819			
23	1				48 50 11	Adjustable spanner	Skiftnyckel	-573819			
24	1				48 50 19	Screw driver	Skruvmejsel	-573819			
25	1				74 77 59	Tool kit (engine)	Verktygssats (motor)	14) -573280			
26	1				74 76 43	Tool kit (engine)	Verktygssats (motor)	21) -573819			
27	1				74 86 16	• Hex wrench, 5 mm	• Insexnyckel, 5 mm	21) 573281-573819			
28	1				74 86 17	• Hex wrench, 8 mm	• Insexnyckel, 8 mm	21) 573281-573819			
29	1				74 86 14	• Wrench, 10 mm	• Nyckel, 10 mm	21) 573281-573819			
30	1				74 86 15	• Wrench, 14 mm	• Nyckel, 14 mm	21) 573281-573819			
31	1				74 86 11	• Screw driver	• Skruvmejsel	21) 573281-573819			

- 3) Glued with CYANDLIT or equal
Limmad med CYANDLIT el. liknande
- 14) Supplied with engine cpl. 80 11 56
Medföljer motor kpl. 80 11 56
- 21) Supplied with engine cpl. 34 12 04
Medföljer motor kpl. 34 12 04

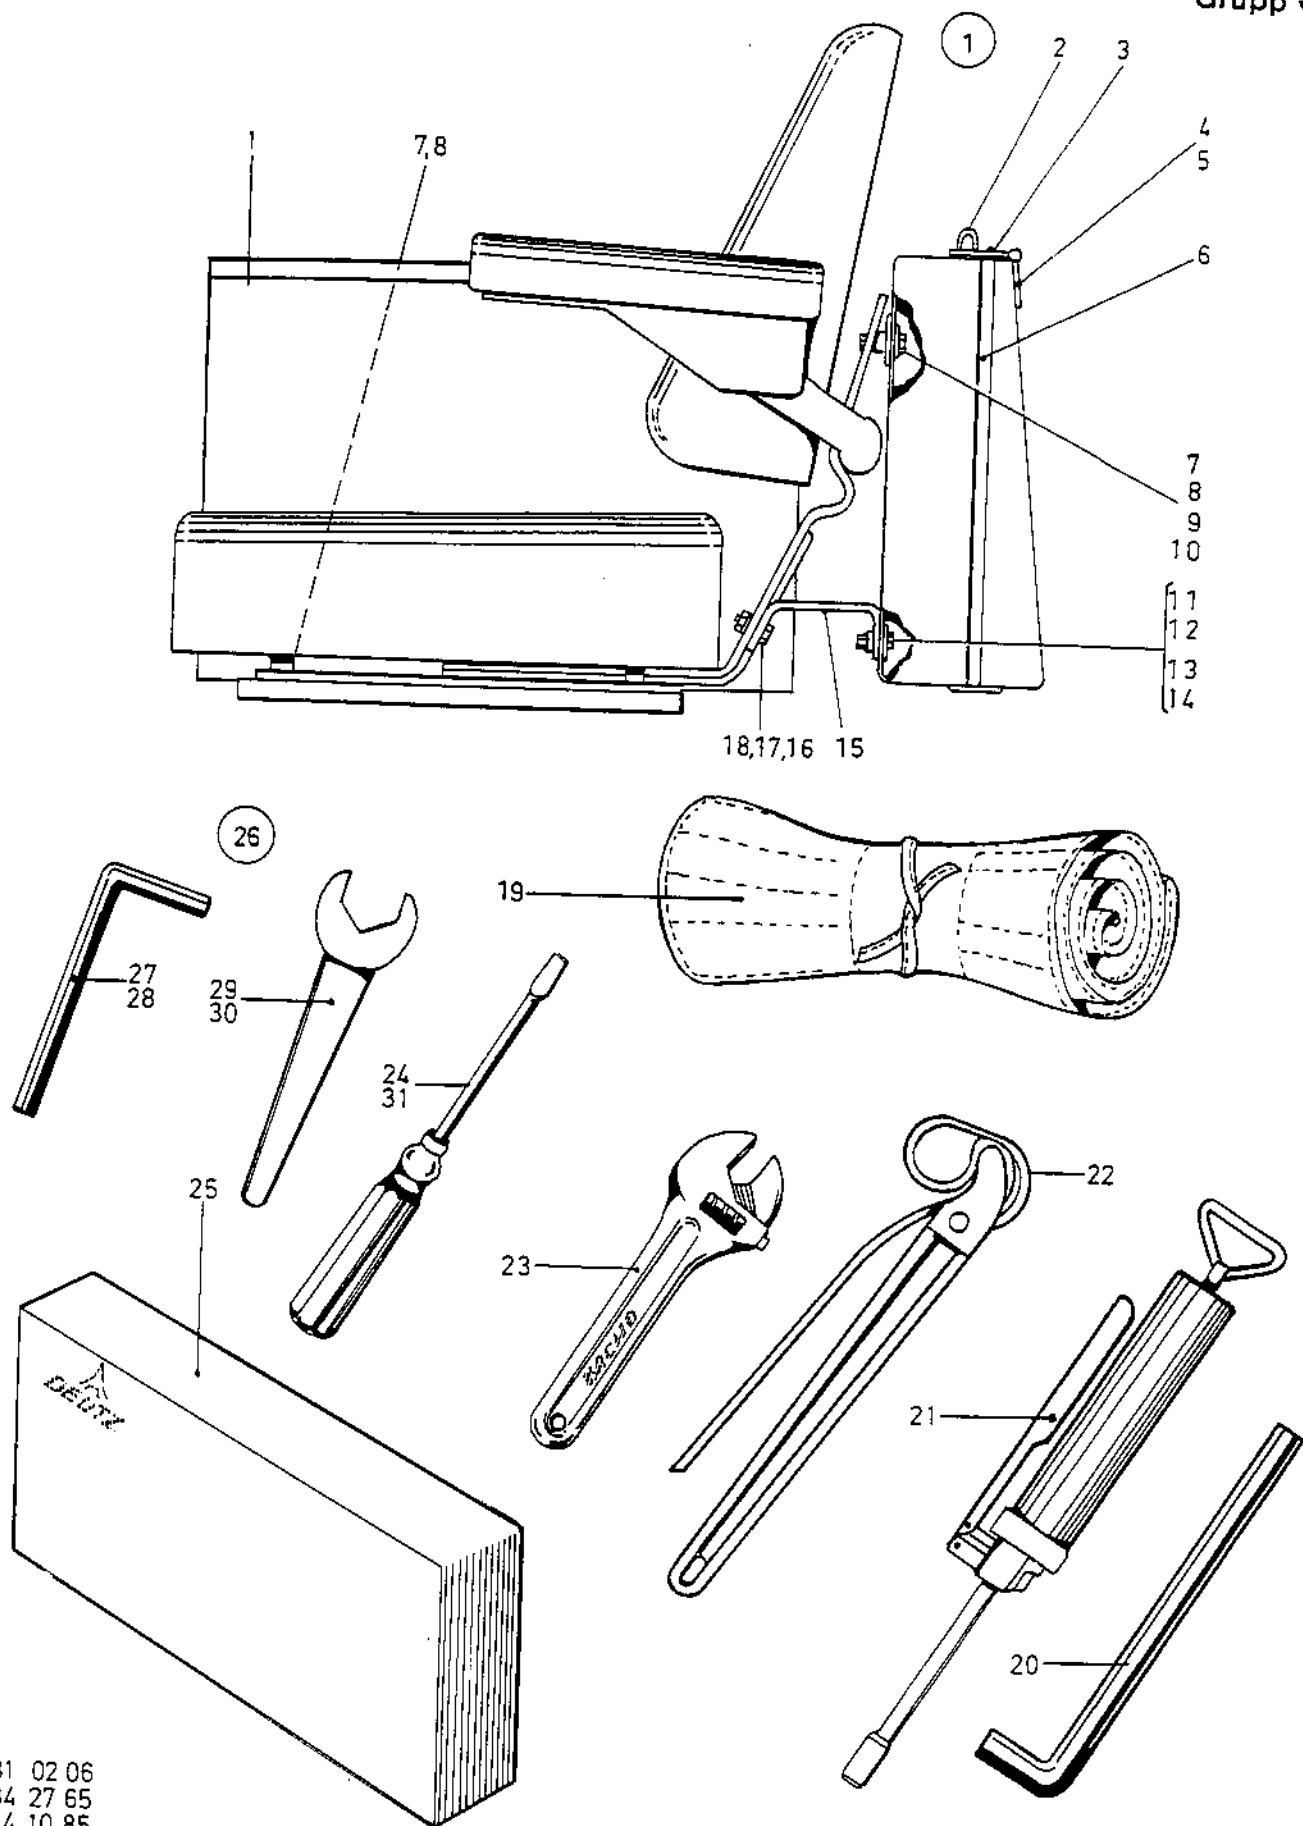

81 02 06
34 27 65
34 10 85

CC10-13156-3




OPTIONAL EQUIPMENT


Light
Rotating warning light
Tachometer
Compaction meter and printer
Drum selector valve kit
Modification kit vibration, HPI

EXTRA UTRUSTNING


Belysning	2
Roterande varningsljus	4
Varvräknare	8
Packningsmätare och skrivare	10
Vibrationsväljarventil sats	12
Modifieringssats vibration, HPI	16

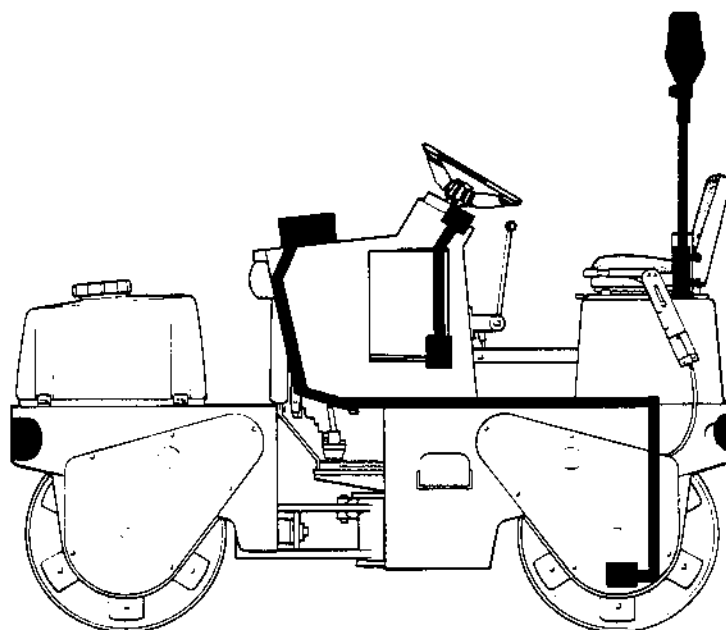

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		LIGHT From ser. no. 573820-		BELYSNING Från ser. nr. 573820-		
2		10		13912-1		S-10047-7						
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	10											
1	1			34 51 20	Light, kit	Belysning, sats						
2	1			34 51 06	•Clamp	•Båge						
3	1			98 50 66	•Head light	•Strålkastare						
4	1			98 50 87	•Bulb	•Glödlampa						
5	2			50 00 28	•Screw	•Skruv						
6	2			57 00 06	•Nut	•Mutter						
7	2			61 50 44	•Conical spring washer ...	•Spännbricka						
8	2			98 50 01	•Tail light	•Baklampa						
9	2			98 50 13	•Bulb	•Glödlampa						
10	2			47 60 03	•Reflector	•Reflex						
11	4			53 30 38	•Screw	•Skruv						
12	4			60 00 04	•Washer	•Bricka						
13	4			58 60 02	•Nut	•Mutter						
14	2			98 51 12	•Head light	•Strålkastare						
15	1			98 50 87	•Bulb	•Glödlampa						
16	1			93 01 51	•Switch	•Brytare						
17	2			34 50 58	•Console	•Konsol						
18	4			50 00 75	•Screw	•Skruv						
19	4			57 00 04	•Nut	•Mutter						
20	4			61 50 42	•Conical spring washer ...	•Spännbäricka						
21	1			93 01 53	•Switch	•Brytare						
22	2			93 01 63	•Contact piece	•Kontaktblock						
23	5			31 30 41	•Coble tie	•Buntband						
24	4			95 00 11	•Fuse	•Säkring						
25	1			34 51 12	•Cable harness	•Kabelhärva						

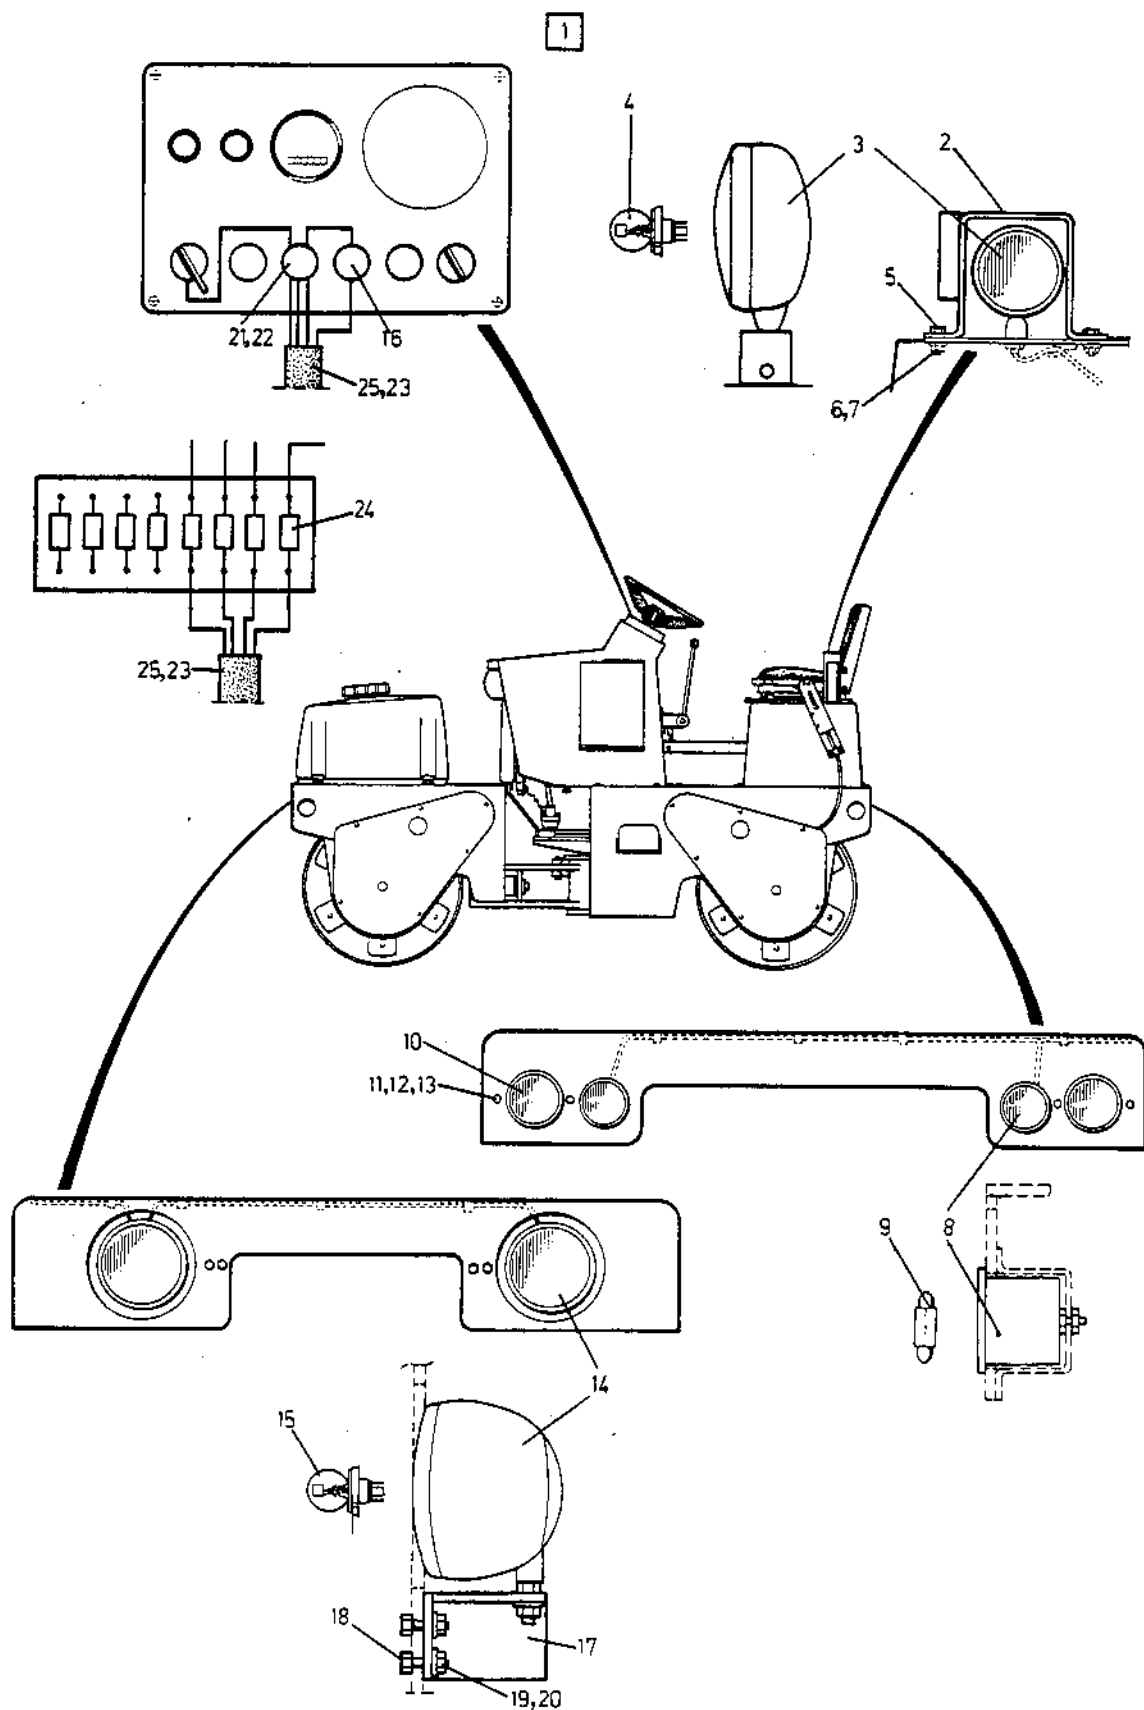


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		ROTATING WARNING LIGHT Up to ser. no -573819		ROTERANDE VARNINGSLJUS T.o.m. ser. nr -573819	
4		10		13535-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			34 27 63	Rotating warning light, cpl	Roterande varningsljus, .. kpl					
2	1			99 90 11	•Rotating warning light, .. cpl	•Roterande varningsljus, kpl					
3	1			98 50 89	••Bulb	••Glödlampa					
4	1			99 90 40	•Bar	•Stång					
5	2			49 91 62	•Knob	•Vred					
6	1 x L			90 01 01	•Cable, yellow	•Kabel, gul	L = 1400 mm				
7	1			96 01 23	•Cable clip	•Kabelsko					
8	1			96 01 24	•Cable clip	•Kabelsko					
9	1 x L			91 01 01	•Cable, yellow	•Kabel, gul	L = 2000 mm				
10	1			96 00 72	•Cable clip	•Kabelsko					
11	5			31 30 41	•Cable tie	•Buntband					

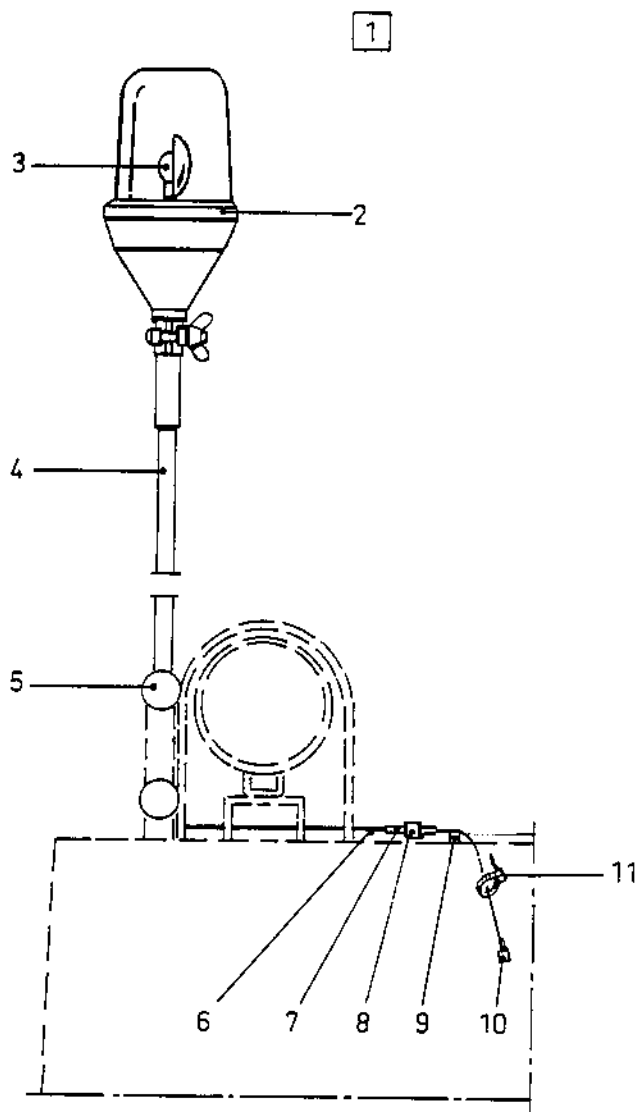


CC10-13535-1

Page Sida 6		Group Grupp 10		Picture No Bild nr 13913-1		Issue Utgåva S-10047-7		ROTATING WARNING LIGHT From ser. no. 573820-		ROTERANDE VARNINGSLJUS Från ser. nr. 573820-		
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	10											
1	1				34 51 48	Rotating warning light, kit		Roterande varningsljus, .. sats				
2	1				99 90 11	•Rotating warning light ...		•Roterande varningsljus				
3	2				49 91 62	•Knob		•Stjärnvred				
4	1				95 00 11	•Fuse		•Säkring				
5	1				34 51 06	•Clamp		•Båge				
6	2				50 00 28	•Screw		•Skruv				
7	2				61 50 44	•Conical spring washer ...		•Spännbricka				
8	2				57 00 06	•Nut		•Mutter				
9	1				99 90 40	•Pipe with contact box		•Rör med stickdosa				
10	1				93 01 51	•Switch		•Strömställare				

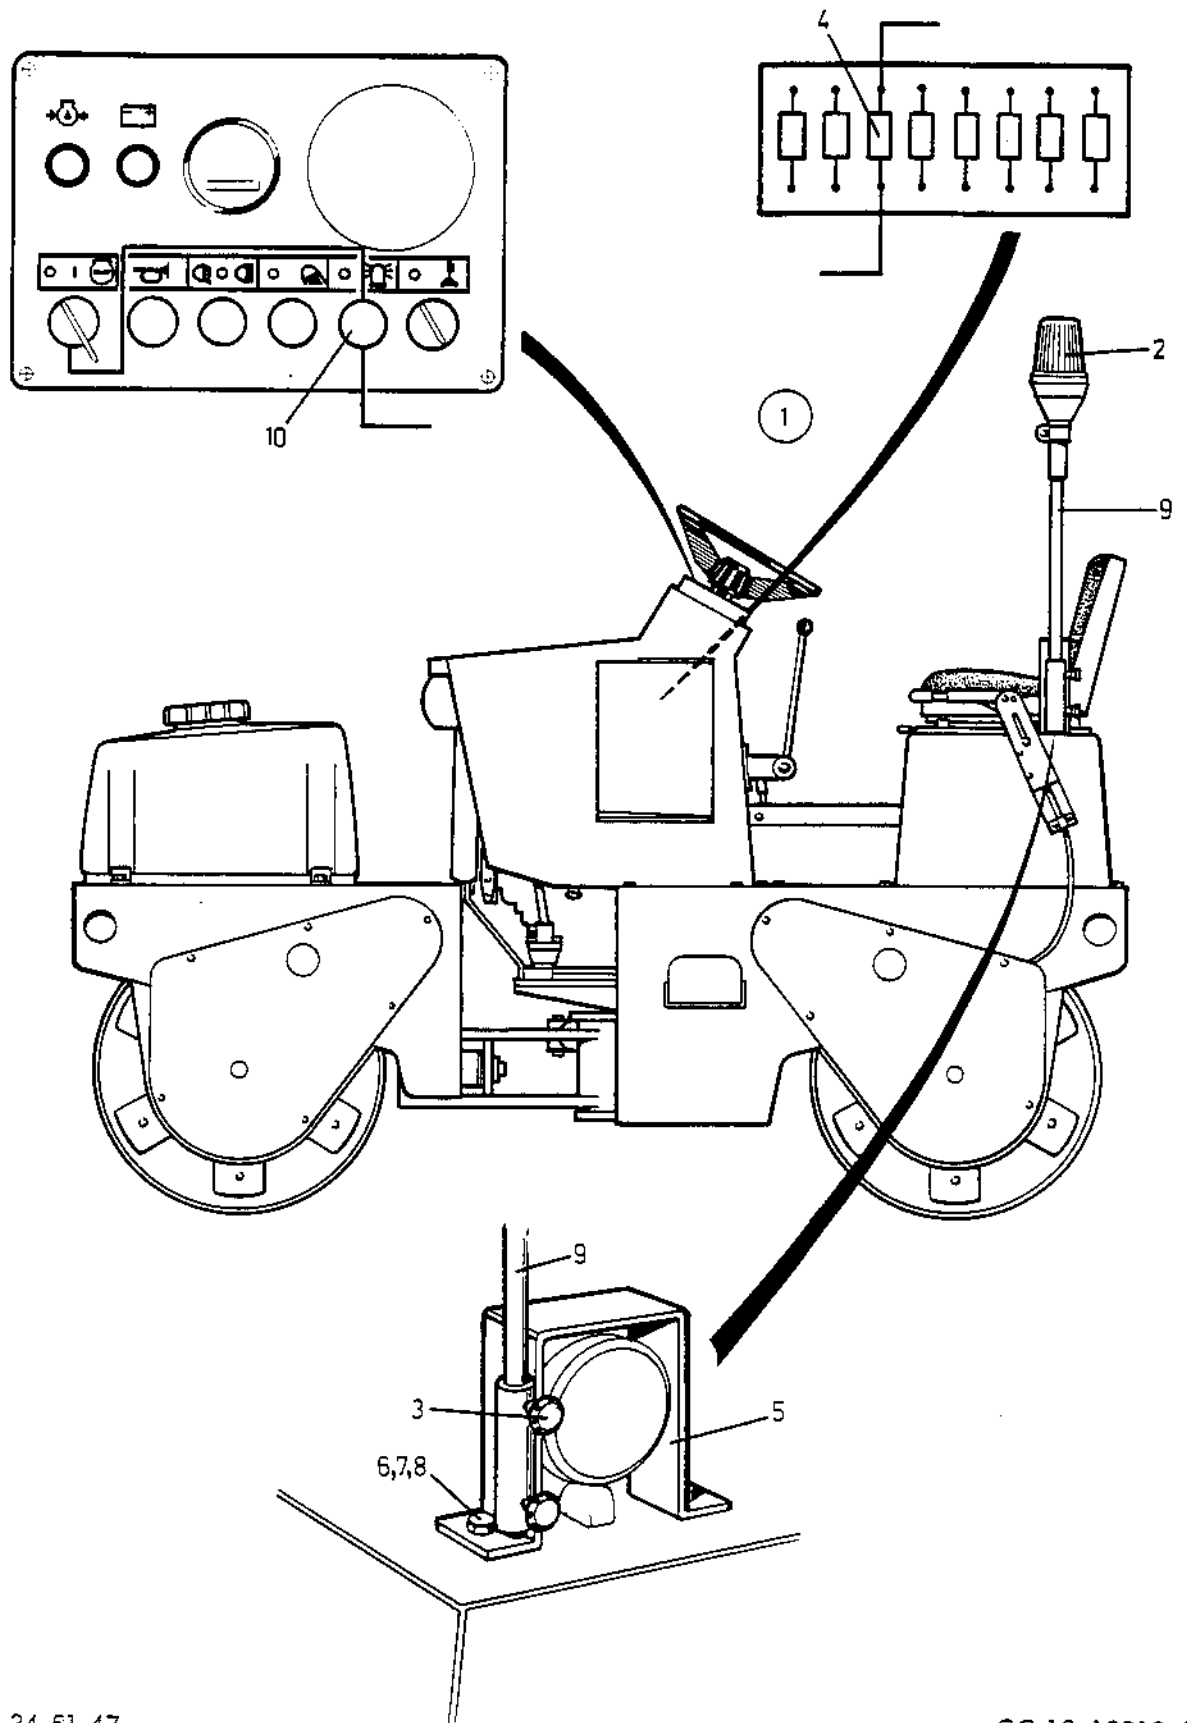


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		TACHOMETER From ser. no. 573820-		VARVRÄKNARE Från ser. nr. 573820-	
8		10		13914-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			34 51 19	Tachometer, kit	Varvräknare, sats	See group 3				
2	1			98 91 18	•Tachometer	•Varvräknare					
3	1			34 51 14	•Sending unit, cpl.	•Givarenhet, kpl.					
4	1			98 91 20	••Tach sending unit	••Varvtalsgivare					
5	4			31 30 41	•Cable tie	•Buntband					
6	1			-	Pump adapter	Pumpfäste					

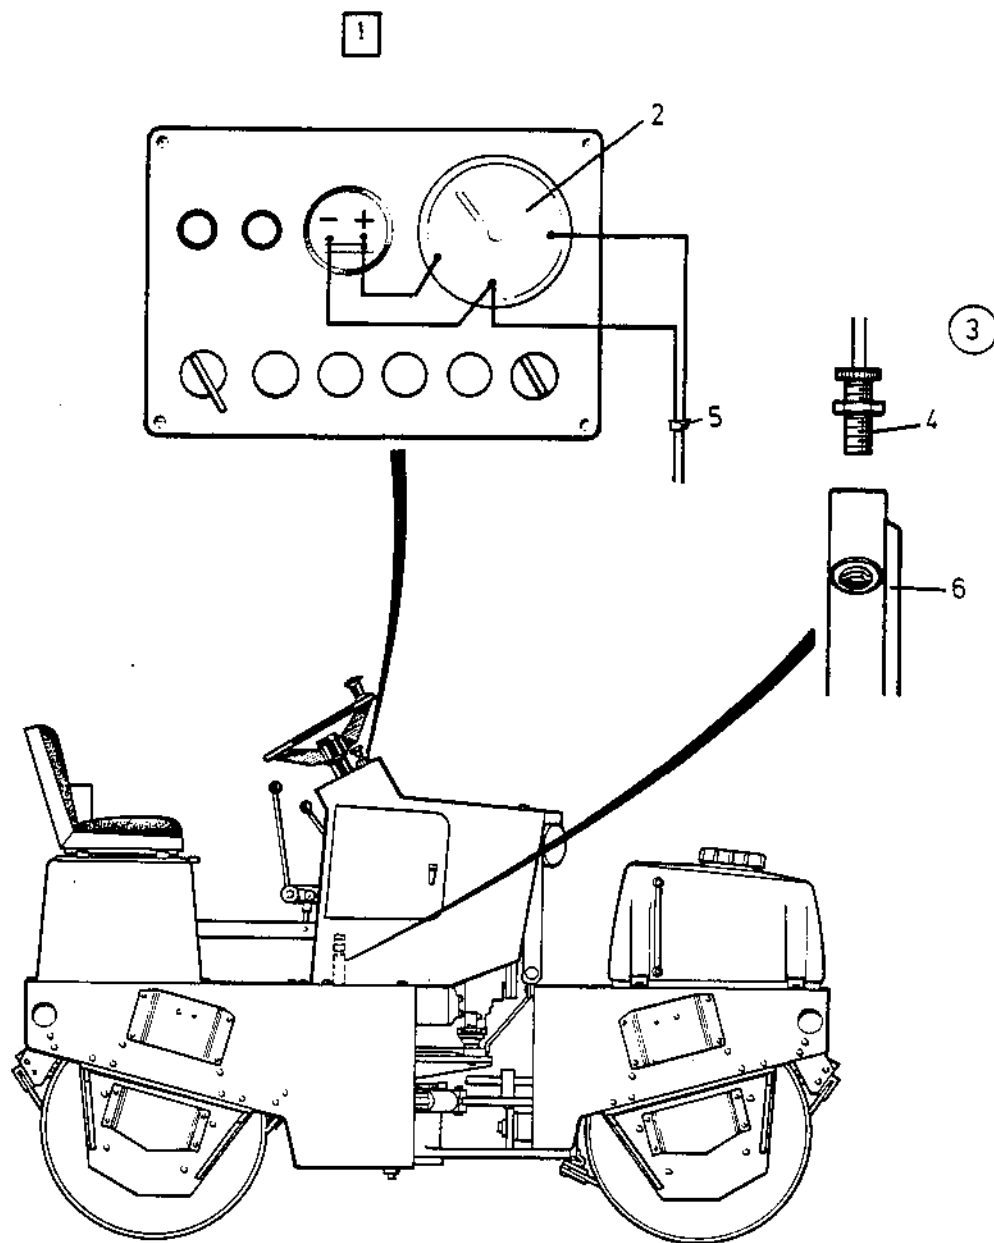

34 51 18



CC 10-13914-1

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		COMPACTION METER AND PRINTER		PACKNINGSMÄTARE OCH SKRIVARE	
10		10		13915-1		S-10047-7					
Ref Pos	Quantity/Antal			Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L			
	CC										
	10										
1	1			34 32 91	Compaction meter, kit	Packningsmätare, sats					
2	1			34 32 90	Compaction meter, cpl. ...	Packningsmätare, kpl.					
3	1			34 32 55	•Processor	•Processor					
4	1			34 32 63	•Pointer instrument	•Visarinstrument					
5	1			34 32 72	•Instrument box	•Instrumentlåda					
6	4			45 00 72	•Shock absorber	•Gummielement					
7	1			34 32 76	•Box	•Låda					
8	1			34 32 54	•Sensor with cable	•Givare med kabel					
9	10			31 30 41	•Cable tie	•Buntband					
10	12			92 10 65	•Pipe clamp	•Rörklammer					
11	2			90 90 54	•Grommet	•Kabelgenomföring					
12	2			50 01 12	•Screw	•Skruv					
13	16			50 00 59	•Screw	•Skruv					
14	2			50 01 86	•Screw	•Skruv					
15	14			58 60 02	•Nut	•Mutter					
16	6			61 50 42	•Conical spring washer ...	•Spännbricka					
17	1			34 32 64	Recorder, kit cpl	Skrivare, sats kpl					
18	1			34 32 62	•Recorder	•Skrivare					
19				92 15 28	•Paper roll	•Pappersrulle					
20	1			34 32 57	•Terminal block	•Kopplingsplint					

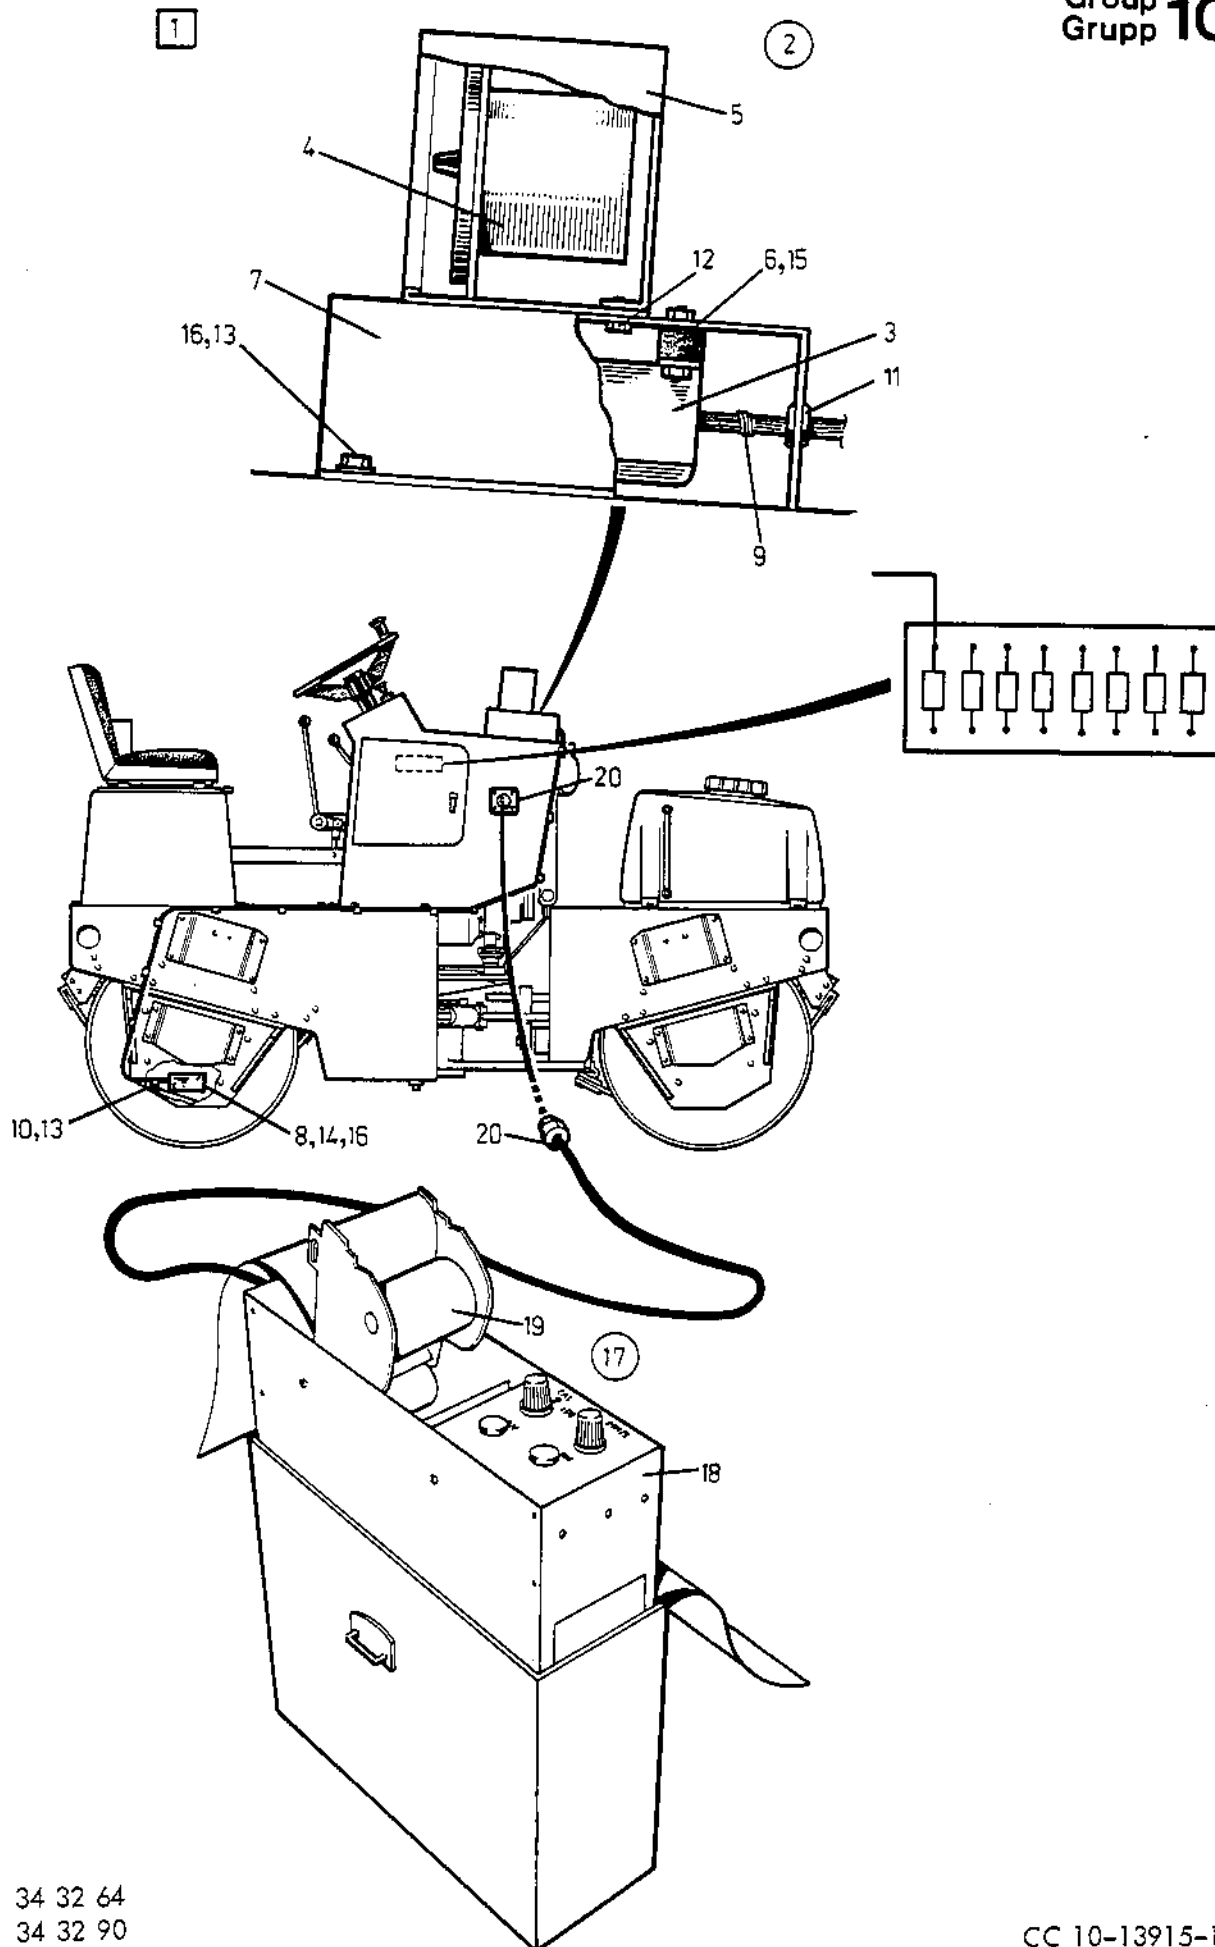


Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM SELECTOR VALVE KIT Up to ser. no -573819		VIBRATIONSVÄLJARVENTIL SATS T.o.m. ser. nr -573819		
12		10		13285-1		S-10047-7						
Ref Pos	Quantity/Antal CC			Part No Art nr		Description		Benämning		Note Anmärkning		C, P K, L
	10											
1	1			34 22 29	Drum selector valve kit	Vibrationsväljarventil sats						
2	1			381 50 89 21	•Hydraulic hose	•Hydraulslang						
3	2			50 00 16	•Screw	•Skruv						
4	2			61 50 42	•Conical spring washer ...	•Spännbricka						
5	2			57 00 04	•Nut	•Mutter						
6	1			23 31 36	•Selector valve	•Väljarventil						
7	1			81 34 45	•Elbow, 45°	•Vinkeladapter, 45°						
8	1			48 20 16	•Hydraulic hose	•Hydraulslang						
9	1			33 44 24	•T-adapter	•T-adapter						
10	1			33 41 25	•Adapter	•Adapter						
11	1			381 01 17 19	•Hydraulic hose	•Hydraulslang						
12	1			81 02 56	•Vibration controls decal	•Vibrationsväljardekal						
13	1			81 34 45	•Elbow adapter 45°	•Vinkeladapter 45°						
14	1			81 34 35	•Elbow adapter 90°	•Vinkeladapter 90°						
15	1			-	T-adapter	T-adapter		See group 5				
16	1			-	Elbow adapter 90°	Vinkeladapter 90°		See group 5				
17	1			-	Hydraulic hose	Hydraulslang		See group 5				
18	1			-	Flow valve	Flödesventil		See group 5				

1

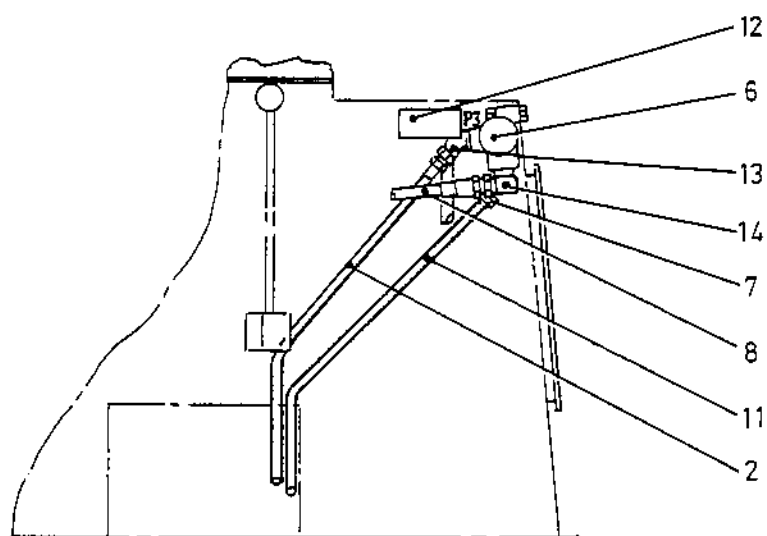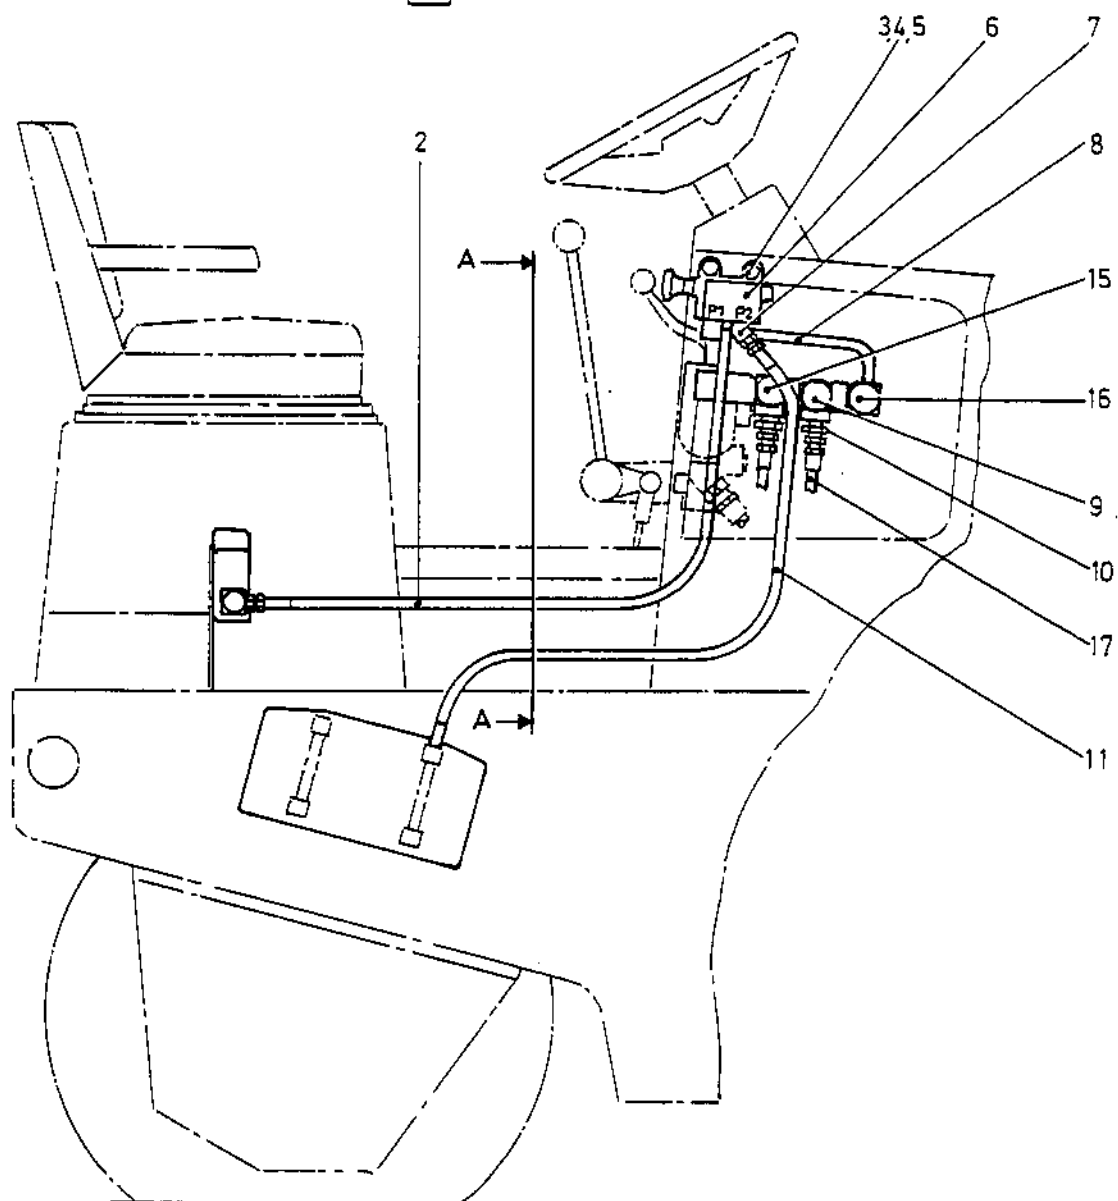

A — A

Page Sida		Group Grupp		Picture No Bild nr		Issue Utgåva		DRUM SELECTOR VALVE KIT		VIBRATIONSVÄLJARVENTIL SATS	
14		10		14288-1		S-10047-7		573820-		573820-	
Ref Pos	Quantity/Antal				Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L		
	CC										
	10										
-	1				34 52 16	Drum selector valve kit cpl.	Vibrationsväljarventil sats kpl.				
1	1				23 31 36	•Selector valve	•Väljarventil				
2	1				34 52 12	•Bracket	•Fäste				
3	2				50 00 53	•Screw	•Skruv				
4	4				60 00 06	•Washer	•Bricka				
5	2				50 00 24	•Screw	•Skruv				
6	2				57 00 05	•Nut	•Mutter				
7	1				23 47 19	•Adapter 90°	•Adapter 90°				
8	1				23 47 20	•Adapter 45°	•Adapter 45°				
9	1				48 23 43	•Hydraulic hose	•Hydraulslang				
10	1				33 41 66	•Adapter	•Adapter				
11	1				48 20 50	•Hydraulic hose	•Hydraulslang				
12	1				33 41 95	•Adapter	•Adapter				
13	1				23 42 43	•L-adapter	•L-adapter				
14	1				81 02 56	•Dekal, vibration control	•Dekal, vibrationskontroll				

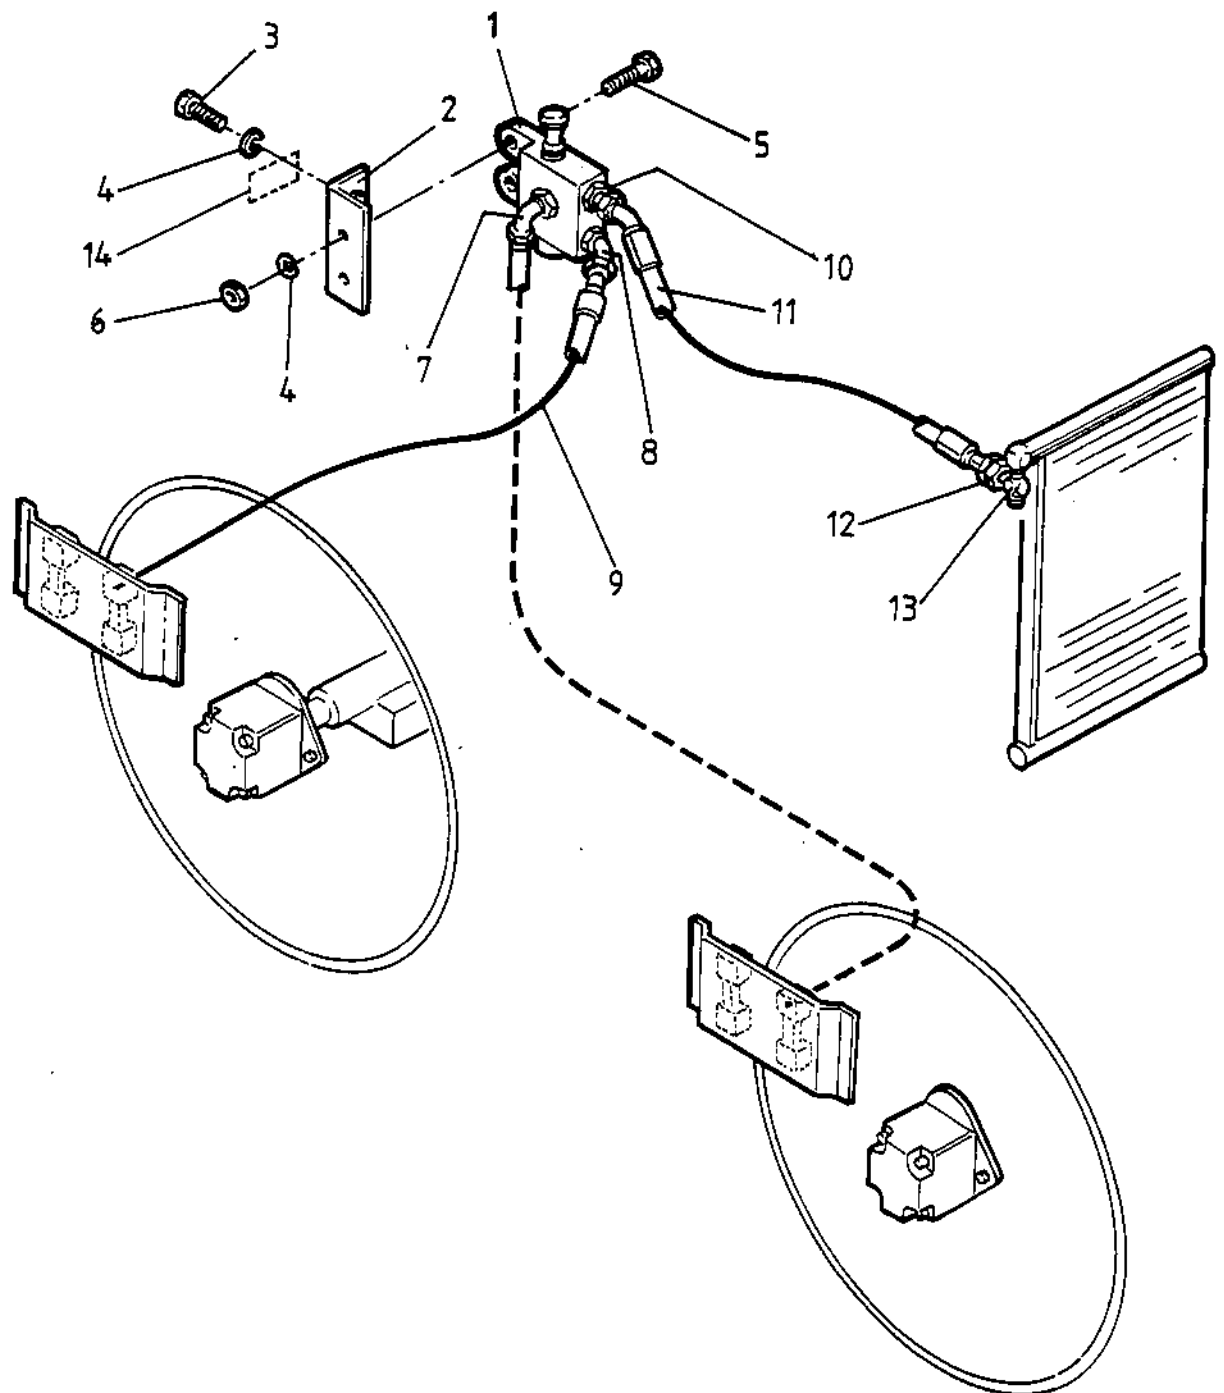



345216

CC10-14288-1

Page Sida		Group Grupp	Picture No Bild nr	Issue Utgåva	MODIFICATION KIT VIBRATION	MODIFIERINGSSATS VIBRATION
16		10	13286-1	S-10047-7		
Ref Pos	Quantity/Antal CC	Part No Art nr	Description	Benämning	Note Anmärkning	C, P K, L
	23)10					
1	1	34 22 50	Modification kit, vibration	Modifieringssats,	23)	
2	2	481 02 58 10	•Side cover	•Sidoplåt		
3	8	50 20 36	•Screw	•Skruv		
4	16	60 30 18	•Washer	•Bricka		
5	2	34 22 36	•Hydraulic pipe Right	•Hydraulrör Höger		
6	6	31 30 41	•Cable tie	•Buntband		
7	4	50 20 36	•Screw	•Skruv		
8	4	61 50 44	•Conical spring washer ...	•Spännbricka		
9	2	34 22 35	•Hydraulic pipe	•Hydraulrör		
10	2	34 22 49	•Support	•Stödplåt		
11	4	92 10 31	•Clamp	•Rörklammer		
12	4	50 20 06	•Screw	•Skruv		
13	4	60 00 05	•Washer	•Bricka		
14	4	57 10 01	•Nut	•Mutter		
15	2	-	Hydr. motor flange	Fiäns till hydraulmotor	See group 2	
16	2	-	Hydraulic motor,	Hydraulmotor, vibration ..	See group 5	
			vibration			

23) CC10 with HPI hydraulic motor, serial No. 573033-573280
 CC10 med HPI hydraulmotor, serie nr. 573033-573280

1

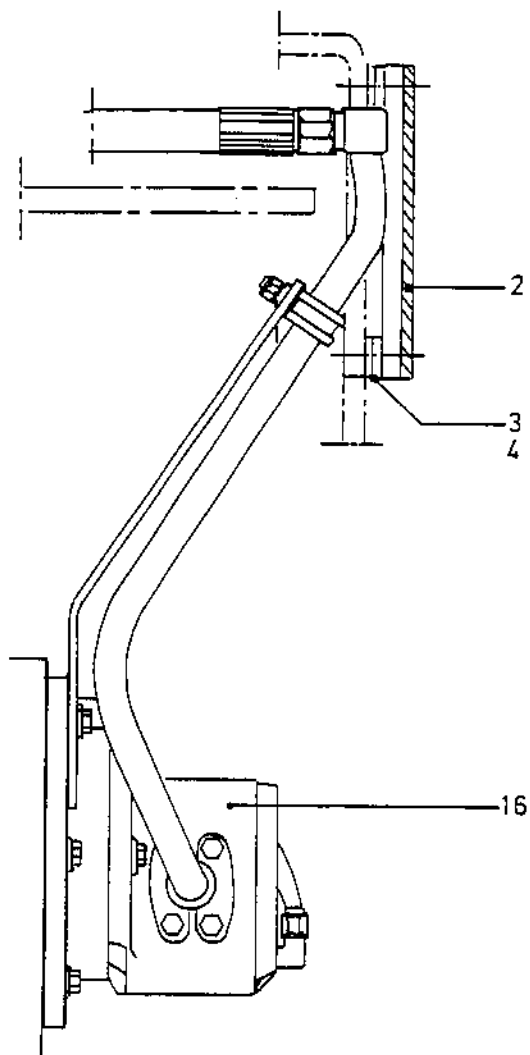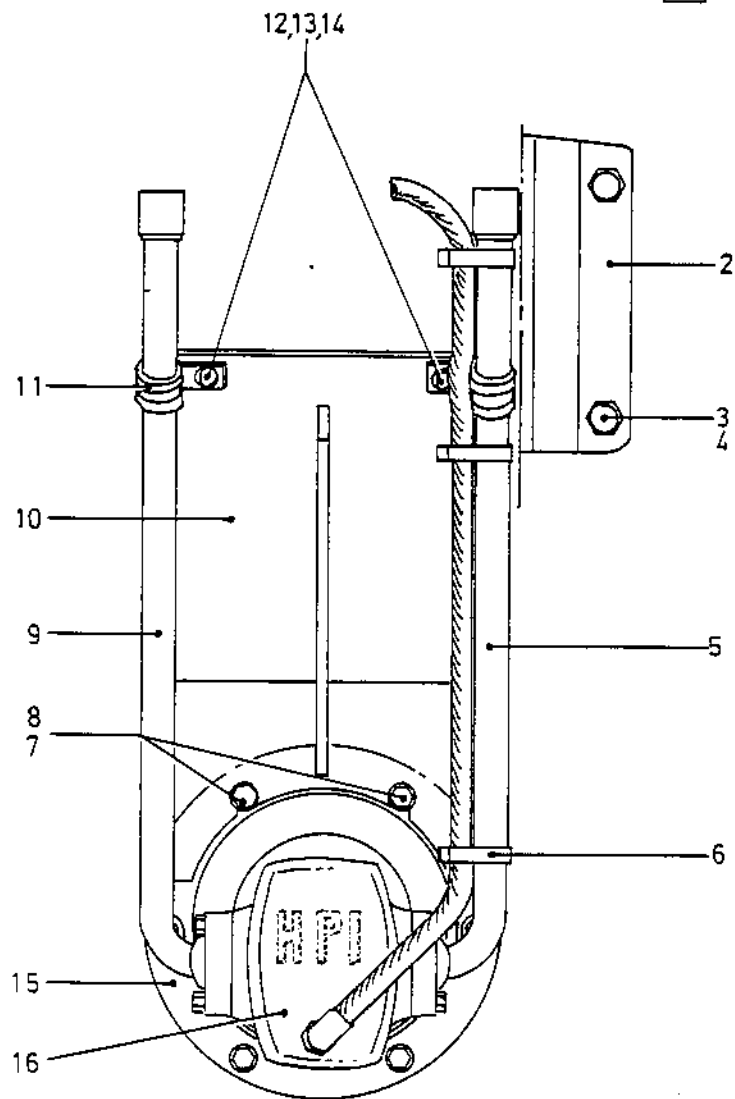

34 22 50

CC10 - 13286 -1



NUMERICAL REGISTER

NUMMERREGISTER

CASIO, CASIO, CASIO

Spare Parts Catalogue - Reservdelskatalog

1 DYNAPAC

Page Sida		Issue Utgåve		NUMERICAL REGISTER		NUMMERREGISTER		
2		S: 11111						
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
10 00 40	1	8	16 00 93	2	18	16 10 76	2	8
10 00 53	7	4	16 01 30	2	6	16 10 80	2	10
11 10 63	3	12		2	8	16 10 93	3	14
	3	14	16 01 31	2	6	16 20 04	5	6
11 10 85	4	10		2	8	16 20 06	3	14
11 10 86	4	10	16 01 32	2	2	16 20 17	2	8
11 11 96	3	14		2	12	16 20 26	5	34
11 12 08	4	10		2	24	16 20 27	2	8
11 12 09	4	10		3	14		5	56
11 40 56	2	6		5	6	16 30 48	2	8
11 40 56	2	8	16 01 32	5	38	16 30 60	2	16
11 40 64	2	16	16 01 46	2	8		2	22
11 40 69	2	8		5	32	16 30 81	2	18
11 40 83	2	22	16 01 50	5	4	16 30 97	2	22
11 50 48	2	12		5	6	16 60 14	10	10
11 50 49	2	14	11 50 50	5	11			
						23 31 81	5	36
						23 41 19	5	4
							5	8
						23 43 40	3	2
						23 44 70	5	6
						23 44 73	5	8
						23 45 30	5	32
						23 46 19	3	2
							3	4
						23 46 20	5	56
						23 46 26	5	36
						23 46 27	5	36
						23 46 28	5	36
						23 46 29	5	36
						23 46 30	5	36
						23 46 56	5	11

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
2			S-10047-7								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
10 00 72	7	6	16 30 54	2	2	23 48 85	3	16	31 30 91	5	30
10 00 73	7	10		2	6	23 49 10	3	16	31 31 02	5	22
11 10 18	2	4	16 30 73	2	4	23 49 22	1	24		5	28
	2	8		2	8	23 49 24	1	22	33 01 71	3	14
11 11 71	2	2	16 50 12	7	2	24 10 01	1	2		3	16
11 11 71	2	6	16 50 12	7	4	24 10 01	1	4	33 03 94	1	20
11 40 07	2	2	20 20 46	1	8		1	6	33 04 37	1	18
	2	4		1	10	24 40 08	1	18		1	20
	2	6	20 50 91	5	22		1	20		1	22
	2	8		5	28		1	22	33 11 13	5	38
11 40 81	2	2	20 51 13	3	14	24 40 08	1	24	33 11 13	5	40
	2	4		3	16	24 40 26	9	2	33 11 21	2	2
	2	6	21 00 00	3	12	27 23 72	8	2		2	6
	2	8	21 00 08	3	12	27 23 81	8	2	33 31 04	1	20
13 30 25	1	16	21 00 09	3	12	27 47 94	4	4		3	14
13 30 26	1	16	21 00 10	3	12	27 47 94	4	8	33 31 06	1	20
13 50 26	1	16	23 03 93	1	20	27 57 45	3	18		1	22
13 60 23	1	16		1	22	27 79 92	9	2	33 32 08	1	20
15 20 35	2	4	23 20 41	2	2		9	4		1	24
	2	8		2	6	29 70 18	1	6	33 32 28	1	20
15 20 36	2	4	23 20 64	2	2	30 00 30	7	6	33 32 28	1	24
	2	8		2	6	31 00 01	1	16	33 40 01	1	20
15 20 37	2	4	23 21 22	3	14	31 00 18	2	2		1	22
	2	8		3	16		2	6	33 41 18	5	2
16 00 71	2	4	23 21 30	1	2	31 00 22	5	48		5	6
16 00 71	2	8	23 21 30	1	4	31 10 16	9	2	33 41 25	10	12
16 01 44	5	2		1	6		9	4	33 41 28	5	22
16 01 46	5	38	23 21 31	5	8	31 20 06	7	8		5	24
16 01 50	5	2	23 21 33	1	18	31 20 49	7	2		5	28
16 01 53	5	4		1	20		7	4	33 41 32	5	4
16 01 53	5	22	23 21 45	5	26	31 20 61	7	6	33 41 32	5	6
	5	24	23 21 50	1	24	31 30 23	3	12	33 41 41	5	24
16 01 54	5	4	23 31 05	5	24	31 30 25	3	12	33 41 43	5	2
16 01 88	5	4	23 31 30	1	20	31 30 41	1	20		5	6
	5	38		1	24		1	22	33 41 66	10	14
16 01 90	5	26	23 31 36	10	12	31 30 41	3	14	33 41 95	5	28
16 01 91	5	22		10	14		3	16		10	14
	5	28	23 31 76	5	24		5	24	33 41 96	5	2
16 01 96	1	16	23 41 19	5	2		5	28		5	6
16 02 29	2	2		5	6		10	2	33 42 02	5	22
16 02 29	2	4	23 42 33	5	4	31 30 41	10	4	33 42 05	5	22
	2	6		5	6		10	8	33 42 34	5	38
	2	8	23 42 43	5	4		10	10		5	40
16 02 30	2	4		5	6		10	16	33 43 89	5	38
	2	8		10	14	31 30 55	3	14	33 44 02	3	16
16 02 31	2	2	23 43 40	5	38	31 30 55	3	16	33 44 05	1	18
	2	6		5	40	31 30 89	5	2		1	20
16 02 32	2	4	23 43 84	5	28		5	6		1	22
	2	8	23 44 07	5	28		5	30	33 44 08	5	38
16 02 73	5	34	23 44 81	5	24	31 30 90	5	26		5	40
16 02 77	2	4	23 47 18	5	28	31 30 91	1	20	33 44 10	5	4
	2	8	23 47 19	10	14		1	24		5	6
16 02 78	2	2	23 47 20	10	14		5	2		5	22
	2	6	23 47 46	5	4		5	6		5	24
16 20 03	1	20		5	6		5	26	33 44 11	5	22

NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER			Issue Utgåva			Page Sida		
						S-10047-7			3		
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
33 44 11	5	24	33 82 26	6	6	34 12 00	7	4	34 29 85	8	2
	5	28	33 82 27	6	2	34 12 01	6	12	34 29 86	8	2
33 44 15	5	2		6	6	34 12 02	1	12	34 29 87	6	12
	5	6	33 82 28	6	2		6	12	34 29 88	6	6
	5	24		6	6	34 12 03	3	12	34 29 89	6	8
33 44 15	5	30	33 82 40	2	2	34 12 04	3	6	34 30 17	8	2
33 44 18	5	2		2	6	34 12 06	3	6	34 31 66	8	2
	5	6	33 82 47	2	4	34 12 07	3	6	34 32 54	10	10
33 44 19	5	24		2	8	34 12 08	3	6	34 32 55	10	10
33 44 20	5	38	33 84 17	6	12	34 12 09	3	6	34 32 57	10	10
33 44 20	5	40	33 84 24	1	18	34 12 13	1	26	34 32 62	10	10
33 44 23	5	22	33 84 25	1	18	34 12 14	1	26	34 32 63	10	10
	5	28	33 88 41	3	18	34 12 15	1	18	34 32 64	10	10
33 44 24	5	22	33 88 42	3	18	34 12 16	1	18	34 32 72	10	10
	10	12	33 88 43	3	14		1	22	34 32 76	10	10
33 44 25	5	38	33 88 43	3	16	34 12 17	1	20	34 32 90	10	10
33 44 26	5	4	33 88 44	7	2		1	22	34 32 91	10	10
	5	6	33 88 49	6	2	34 12 32	3	12	34 37 67	1	8
33 44 28	1	20		6	6	34 12 36	3	12		1	10
33 44 32	3	14	33 88 53	6	2	34 12 39	1	12	34 37 76	8	2
33 44 75	5	2	33 88 53	6	6	34 12 40	1	12	34 44 63	7	4
	5	6	33 88 54	6	2		1	14	34 50 58	10	2
33 45 24	5	4		6	6	34 12 41	1	12	34 50 77	1	24
	5	6	33 88 55	6	2		1	14	34 50 78	1	24
33 45 29	5	24		6	6	34 12 42	1	12	34 50 79	5	28
33 45 29	5	28	33 88 55	6	10	34 12 42	1	14	34 50 80	1	6
33 45 43	1	20	33 88 56	6	2	34 20 45	8	2	34 50 82	3	16
	1	22		6	6	34 21 32	3	10	34 50 88	1	6
33 45 51	3	14	33 88 62	6	6	34 21 33	3	10	34 50 91	3	16
	3	16	33 88 65	6	6	34 22 19	6	6	34 50 92	1	6
33 45 53	5	22	33 88 66	6	6	34 22 25	6	6	34 50 95	1	22
	5	28		6	10	34 22 27	6	6	34 50 98	1	6
33 45 54	5	22	33 88 67	6	6	34 22 29	10	12	34 50 99	1	6
	5	28	33 88 69	1	16	34 22 35	10	16	34 51 00	1	6
33 46 11	3	14	33 88 83	3	2	34 22 36	10	16	34 51 01	6	10
33 46 11	3	16	33 88 83	3	6	34 22 49	10	16	34 51 02	6	14
33 46 12	3	14	33 88 86	5	24	34 22 50	10	16	34 51 03	1	6
	3	16	33 88 87	5	24	34 22 59	6	6	34 51 06	10	2
33 46 13	3	14	33 88 88	1	2	34 25 96	3	6		10	6
	3	16	33 88 90	1	8	34 26 00	1	18	34 51 12	10	2
33 53 24	1	20	33 88 91	1	8	34 26 68	2	2	34 51 14	10	8
33 53 25	1	20	33 88 92	5	24		2	6	34 51 19	10	8
33 55 63	5	38		5	34	34 27 62	1	2	34 51 20	10	2
	5	40	33 88 93	3	14	34 27 63	10	4	34 51 25	6	10
	5	42		3	16	34 27 70	9	4	34 51 26	6	10
33 55 64	5	22	34 03 60	7	2	34 27 71	5	2	34 51 27	6	10
	5	28	34 10 86	9	4		5	6	34 51 29	1	10
	5	32	34 10 87	9	4	34 27 72	5	24	34 51 31	1	10
33 81 65	5	8	34 10 88	9	4	34 27 85	1	6	34 51 37	6	10
33 82 14	1	2	34 10 93	3	10	34 29 80	5	2	34 51 38	6	10
33 82 14	1	6	34 10 94	3	10	34 29 80	5	6	34 51 39	6	10
33 82 25	6	2	34 10 98	7	18	34 29 81	8	2	34 51 40	1	10
	6	6	34 11 33	3	6	34 29 82	8	2	34 51 41	7	20
	6	10		3	8	34 29 83	8	2	34 51 42	7	6
33 82 26	6	2	34 12 00	7	2	34 29 84	8	2	34 51 46	1	22

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
4			S-10047-7								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
34 51 48	10	6	45 01 04	2	2	46 51 72	7	16	46 52 14	7	18
34 51 51	1	6		2	4	46 51 73	7	14	46 52 16	7	12
34 51 64	1	10		2	6	46 51 74	7	14	46 52 17	7	14
34 51 69	1	14		2	8	46 51 75	7	16	46 52 18	7	12
34 51 70	1	14	45 01 36	7	20	46 51 76	7	16		7	18
34 51 71	1	14	45 60 49	7	2	46 51 77	7	14	46 52 19	7	12
34 51 72	1	14	45 60 54	7	10	46 51 78	7	16		7	18
34 51 73	1	14	45 61 09	7	8	46 51 79	7	14	46 52 20	7	12
34 51 74	1	14	45 71 00	7	2	46 51 80	7	14		7	18
34 51 75	1	14		7	4	46 51 81	7	14	46 52 21	7	12
34 51 76	1	14	45 71 01	7	10	46 51 82	7	14	46 52 21	7	18
34 51 77	1	14	46 50 27	7	12	46 51 83	7	14	46 52 22	7	12
34 51 81	8	2	46 51 40	7	12	46 51 84	7	14		7	14
34 51 82	8	2		7	18	46 51 85	7	16		7	18
34 51 83	8	2	46 51 41	7	14	46 51 86	7	16	46 52 23	7	12
34 51 84	8	2	46 51 41	7	18	46 51 87	7	16	46 52 23	7	14
34 51 85	8	2	46 51 42	7	12	46 51 88	7	14		7	18
34 51 86	8	2	46 51 43	7	14	46 51 89	7	14	46 52 24	7	14
34 51 92	7	8	46 51 44	7	12	46 51 90	7	12	46 52 25	7	14
34 51 95	7	8		7	18		7	18		7	18
34 51 98	7	8	46 51 45	7	14	46 51 91	7	12	46 52 26	7	14
34 52 04	7	8		7	18		7	18		7	16
34 52 08	7	4	46 51 46	7	14	46 51 92	7	14	46 52 27	7	14
	7	8	46 51 47	7	16	46 51 93	7	14		7	16
34 52 12	10	14	46 51 48	7	12	46 51 94	7	14	46 52 28	7	12
34 52 16	10	14	46 51 48	7	14	46 51 95	7	14	46 52 28	7	14
34 52 18	1	22	46 51 49	7	14	46 51 96	7	14	46 52 29	7	14
34 64 99	9	2	46 51 50	7	12	46 51 97	7	12	47 00 24	6	12
34 66 29	1	24		7	18	46 51 98	7	12	47 00 31	6	14
35 21 04	2	2	46 51 51	7	12	46 51 99	7	12	47 50 36	6	12
35 21 04	2	6	46 51 51	7	18	46 52 00	7	14	47 50 39	1	8
35 30 43	9	4	46 51 52	7	14	46 52 01	7	14		1	10
35 30 44	9	4		7	18	46 52 02	7	12	47 50 67	1	6
35 30 96	1	10	46 51 53	7	12		7	18	47 60 03	10	2
35 41 07	4	4	46 51 54	7	14	46 52 03	7	14	47 60 17	8	2
35 41 07	4	8	46 51 55	7	14	46 52 04	7	12	48 00 92	5	44
41 30 54	3	2	46 51 56	7	14		7	18	48 02 79	5	10
	3	6		7	16	46 52 05	7	12	48 09 06	5	22
41 51 91	7	10		7	18		7	18		5	28
41 60 51	7	8	46 51 58	7	12	46 52 06	7	12	48 12 65	5	44
41 70 44	4	2	46 51 58	7	18	46 52 06	7	18	48 12 66	5	44
	4	4	46 51 59	7	12	46 52 07	7	12	48 12 67	5	44
	4	6		7	18		7	18	48 12 68	5	44
	4	8	46 51 61	7	12	46 52 08	7	12	48 12 69	5	44
41 70 66	4	2		7	18		7	18	48 12 70	5	44
41 70 66	4	4	46 51 62	7	14	46 52 09	7	12	48 12 71	5	44
	4	6	46 51 63	7	14		7	18	48 12 72	5	44
	4	8	46 51 64	7	14	46 52 10	7	14	48 12 73	5	44
41 80 10	1	20	46 51 65	7	14		7	18	48 12 74	5	44
	1	22	46 51 66	7	14	46 52 11	7	12	48 12 75	5	16
41 80 21	1	4	46 51 67	7	14	46 52 11	7	18	48 12 76	5	16
	1	6	46 51 68	7	14	46 52 12	7	16	48 12 77	5	16
42 12 42	2	4	46 51 69	7	14	46 52 13	7	14	48 12 78	5	16
	2	8	46 51 70	7	14		7	16	48 12 79	5	16
45 00 72	10	10	46 51 71	7	16	46 52 14	7	12	48 12 80	5	16

NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER			Issue Utgåva S-10047-7			Page Sida 5		
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
48 12 81	5	16	48 14 03	5	12	48 14 71	5	14	50 00 24	10	14
48 12 82	5	16	48 14 04	5	14	48 14 72	5	10	50 00 28	1	6
48 12 83	5	16	48 14 06	5	10	48 14 74	5	12		10	2
48 12 84	5	16	48 14 07	5	12	48 14 75	5	12		10	6
48 12 85	5	16	48 14 08	5	12	48 14 76	5	10	50 00 40	1	18
48 12 86	5	16	48 14 09	5	10	48 14 77	5	12	50 00 40	1	20
48 12 87	5	16	48 14 10	5	10	48 15 12	5	30		1	22
48 12 88	5	16	48 14 11	5	10		5	36		7	2
48 12 89	5	16		5	12	48 15 53	5	36		7	4
48 12 90	5	16	48 14 12	5	12	48 15 56	5	36	50 00 48	1	6
48 12 91	5	16	48 14 13	5	12	48 15 59	5	36	50 00 48	3	18
48 12 92	5	16	48 14 15	5	10	48 15 60	5	36		7	10
48 12 93	5	16	48 14 16	5	12	48 20 16	10	12	50 00 51	3	2
48 12 94	5	16	48 14 18	5	12	48 20 27	5	28	50 00 53	1	2
48 12 95	5	16	48 14 19	5	10	48 20 50	10	14		1	6
48 12 96	5	16	48 14 20	5	10	48 21 88	5	22	50 00 53	3	10
48 12 97	5	16	48 14 22	5	10		5	28		3	12
48 12 98	5	16	48 14 23	5	12	48 22 40	5	28		10	14
48 12 99	5	16	48 14 24	5	12	48 22 63	5	28	50 00 59	10	10
48 13 01	5	48	48 14 25	5	12	48 22 80	5	28	50 00 75	1	6
48 13 02	5	34	48 14 26	5	12	48 23 43	10	14	50 00 75	10	2
48 13 57	5	48	48 14 27	5	12	48 50 02	9	2	50 00 79	7	8
48 13 58	5	48	48 14 28	5	12	48 50 05	9	2	50 01 12	10	10
48 13 59	5	48	48 14 30	5	14		9	4	50 01 61	7	10
48 13 60	5	48	48 14 31	5	12	48 50 11	9	2	50 01 68	3	2
48 13 61	5	48	48 14 32	5	10	48 50 11	9	4	50 01 68	3	6
48 13 62	5	48	48 14 33	5	10	48 50 19	9	2	50 01 86	10	10
48 13 63	5	48		5	12		9	4	50 20 02	1	18
48 13 64	5	48	48 14 34	5	10	48 50 40	9	2	50 20 03	1	12
48 13 65	5	48	48 14 36	5	12	48 50 75	9	2	50 20 04	1	8
48 13 66	5	48	48 14 37	5	10	48 50 75	9	4	50 20 04	2	2
48 13 67	5	48	48 14 38	5	10	48 50 78	9	2		2	6
48 13 68	5	48	48 14 39	5	12	49 90 97	3	14		3	2
48 13 69	5	48	48 14 40	5	12		3	16		5	4
48 13 70	5	48	48 14 41	5	14	49 91 11	8	2		5	6
48 13 71	5	46	48 14 42	5	10	49 91 30	8	2	50 20 04	6	12
48 13 72	5	46	48 14 43	5	14	49 91 62	10	4		7	2
48 13 73	5	46	48 14 44	5	12		10	6		7	6
48 13 75	5	34	48 14 45	5	14	49 94 13	7	2		9	4
48 13 76	5	34	48 14 46	5	10		7	4	50 20 06	1	20
48 13 78	5	34	48 14 47	5	10	49 94 32	5	8	50 20 06	1	22
48 13 79	5	34	48 14 48	5	12	50 00 04	1	12		9	4
48 13 80	5	34	48 14 49	5	10		7	2		10	16
	5	36	48 14 50	5	10		7	4	50 20 09	7	6
48 13 81	5	34	48 14 54	5	10	50 00 12	1	10	50 20 11	5	24
48 13 81	5	36	48 14 55	5	12	50 00 13	7	8	50 20 14	1	4
48 13 83	5	34	48 14 56	5	12	50 00 15	1	12		1	6
	5	36	48 14 57	5	12	50 00 16	1	12	50 20 16	1	2
48 13 84	5	34	48 14 59	5	12		10	12		1	6
	5	36	48 14 60	5	12	50 00 18	1	22		1	8
48 13 86	5	34	48 14 62	5	14	50 00 18	7	8	50 20 16	1	10
	5	36	48 14 64	5	12		7	20		5	22
48 13 87	5	34	48 14 66	5	14	50 00 21	1	22		5	28
	5	36	48 14 69	5	10		3	10		6	12
48 14 02	5	14	48 14 70	5	14	50 00 22	5	30		6	14

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
6			S-10047-7								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
50 20 18	1	2	50 20 58	2	8	53 30 09	9	4	57 10 02	1	20
	2	2		5	22	53 30 23	1	4		3	10
	2	6		5	28		1	6		5	2
	5	2	50 20 59	1	2	53 30 25	1	6		5	22
50 20 19	3	10		1	6		5	8		5	24
50 20 19	3	14	50 20 59	1	16	53 30 25	6	2	57 10 02	5	28
	3	16		2	2		6	8		6	12
	5	22		2	6		6	12		6	14
50 20 22	1	20		3	18	53 30 30	6	12	57 10 03	1	8
50 20 31	3	18	50 20 60	4	4	53 30 38	10	2		1	10
50 20 31	5	22	50 20 60	4	8	53 30 47	6	12	57 10 03	1	18
	5	28	50 20 61	4	2		6	14		1	22
	9	4		4	6	53 30 50	7	8		1	26
50 20 33	1	2	50 20 75	2	2	53 50 45	1	12		3	18
	1	6		2	6	54 15 10	1	10		5	32
50 20 33	1	26	50 20 77	4	2	55 00 33	7	6	57 10 03	7	6
	7	10		4	4		7	10	57 10 04	3	2
50 20 35	1	8		4	6	55 00 41	6	12		3	6
	1	10		4	8		6	14		3	18
	1	16	50 20 95	1	4	55 01 32	6	10	57 10 05	3	18
50 20 35	1	18	50 20 95	1	6	55 20 18	1	6	57 10 05	7	6
	1	20	50 20 97	4	2	57 00 01	7	8	57 10 07	4	2
	1	22		4	4	57 00 02	1	22		4	4
	1	26		4	6		9	4		4	6
	2	2		4	8	57 00 03	1	6		4	8
50 20 35	2	4	50 21 13	3	2	57 00 03	6	4	57 20 02	7	6
	2	6		3	6		6	8		7	10
	2	8		3	18	57 00 04	1	6	57 20 03	7	10
	3	18	50 21 57	3	2		1	12	57 20 04	2	2
	4	2		3	6		3	2		2	4
50 20 35	4	4	50 21 57	3	18	57 00 04	3	6	57 20 04	2	6
	4	6	50 22 34	3	2		7	8		2	8
	4	8		3	6		10	2	58 60 01	6	12
	7	6	50 22 35	3	4		10	12	58 60 02	1	18
50 20 36	3	14		3	8	57 00 05	1	22		1	20
50 20 36	3	16	50 80 14	3	10	57 00 05	3	10	58 60 02	1	22
	3	18	50 80 25	5	26		5	30		3	6
	4	2		5	34		7	20		7	8
	4	6	50 80 29	3	18		10	14		10	2
	5	8	50 80 30	3	18	57 00 06	7	10		10	10
50 20 36	7	2	50 80 74	3	18	57 00 06	10	2	58 60 06	1	18
	7	4	50 81 01	4	4		10	6	58 60 07	3	18
	10	16		4	8	57 00 08	7	8	58 60 09	1	4
50 20 37	1	26	51 60 32	2	4	57 10 01	1	20		1	6
	7	10		2	8		1	22	58 60 18	3	10
50 20 40	5	32	51 70 08	7	2	57 10 01	3	2	60 00 01	7	8
50 20 41	5	24	51 70 11	7	2		6	12	60 00 02	1	22
50 20 42	1	18		7	4		7	2		6	12
50 20 47	1	4	52 80 31	1	4		7	6		6	14
	1	6	53 30 07	6	12		9	4	60 00 03	1	4
50 20 49	1	20	53 30 07	6	14	57 10 01	10	16	60 00 03	1	6
	1	22	53 30 09	1	22	57 10 02	1	2		1	12
50 20 58	2	2		6	4		1	4		5	8
	2	4		6	8		1	8		6	2
	2	6		7	10		1	10		6	8

caloque

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
8			S-10047-7								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
80 10 70	5	2	81 00 34	2	8	81 01 47	5	22	81 02 31	1	12
	5	6	81 00 36	2	2		5	28	81 02 32	1	12
	5	10		2	6	81 01 48	3	18	81 02 33	1	12
	5	22	81 00 39	2	2	81 01 52	3	14	81 02 35	1	12
	5	28		2	6		3	16	81 02 36	1	12
80 10 70	5	38	81 00 42	2	2	81 01 53	3	18	81 02 37	1	12
	5	40		2	6	81 01 54	3	10	81 02 38	1	12
80 10 71	5	38	81 00 45	4	2	81 01 55	6	2		1	14
	5	40		4	4	81 01 59	6	4	81 02 39	1	12
	5	48		4	6		6	8		1	14
80 10 74	5	2	81 00 45	4	8	81 01 63	6	2	81 02 40	1	12
	5	16	81 00 46	4	2	81 01 64	6	2	81 02 41	1	12
80 10 75	5	38	81 00 47	4	6		6	6	81 02 42	1	12
	5	40	81 00 50	1	16	81 01 69	1	2	81 02 43	1	12
	5	44	81 00 51	1	16	81 01 71	3	18		7	2
80 10 78	5	4	81 00 53	1	16	81 01 72	3	18	81 02 43	7	4
	5	6	81 00 54	1	16	81 01 73	1	8	81 02 45	2	2
	5	22	81 00 56	1	2	81 01 74	3	2		2	6
	5	28	81 00 57	2	4	81 01 75	3	2	81 02 47	2	4
80 10 79	5	4		2	8	81 01 76	1	8		2	8
80 10 79	5	6	81 00 60	7	6	81 01 76	1	10	81 02 48	2	4
	5	22	81 00 61	7	6	81 01 77	1	8		2	8
	5	28	81 00 63	6	12	81 01 78	1	8	81 02 49	2	2
80 11 56	3	2		6	14	81 01 81	7	10		2	6
80 14 12	5	38	81 00 68	1	20	81 01 82	7	10	81 02 56	10	12
80 14 12	5	40	81 00 73	7	10	81 01 83	7	10	81 02 56	10	14
	5	46	81 00 76	1	2	81 01 84	1	4	81 02 58	1	2
80 14 52	1	24		1	6		1	6	81 02 62	2	2
80 15 25	2	4	81 00 77	5	8	81 01 85	1	4		2	6
	2	8	81 00 78	2	2		1	6	81 02 63	2	4
80 15 43	2	4	81 00 80	3	14	81 01 87	7	10	81 02 63	2	8
	2	8	81 00 83	1	2	81 01 89	7	10	81 02 64	2	2
80 15 55	5	2	81 00 92	1	26	81 01 92	1	8		2	6
	5	6	81 00 93	1	26		1	10	81 02 65	2	2
	5	18	81 00 94	1	26	81 01 93	1	8		2	6
80 15 67	6	2	81 00 95	1	26	81 01 93	1	10	81 02 66	2	2
	6	8	81 00 96	1	26	81 01 96	3	10		2	6
	6	10	81 00 97	1	26	81 01 97	3	10	81 02 68	2	2
80 15 77	1	20	81 01 00	5	22		3	12		2	6
	1	22		5	28	81 01 98	1	2	81 02 74	3	18
80 15 78	3	18	81 01 00	5	32	81 01 98	1	12	81 02 75	3	18
80 17 45	7	20	81 01 02	1	18	81 02 02	7	2	81 03 22	3	18
81 00 06	6	2	81 01 03	1	18		7	4	81 03 34	1	12
	6	8	81 01 25	1	8		7	6	81 03 45	4	2
81 00 16	1	16		1	10	81 02 05	7	10		4	4
81 00 19	1	20	81 01 27	5	24	81 02 09	1	12	81 03 46	4	6
81 00 23	1	26		5	34	81 02 11	2	2		4	8
81 00 30	2	6	81 01 35	7	6	81 02 12	2	6	81 33 16	1	16
81 00 31	2	2	81 01 36	7	6	81 02 15	2	2		5	48
	2	6	81 01 37	1	20	81 02 16	2	6	81 33 20	1	20
81 00 32	2	2	81 01 37	1	22	81 02 26	1	12	81 33 37	1	2
	2	6	81 01 40	1	8	81 02 27	1	12		1	4
81 00 33	2	2	81 01 41	7	2	81 02 28	1	12		1	6
	2	6	81 01 46	5	22	81 02 29	1	12	81 33 42	7	2
81 00 34	2	4		5	28	81 02 30	1	12		7	4

CC70

Page Sida			Issue Utgåva			NUMERICAL REGISTER			NUMMERREGISTER		
10			S-10047-7								
Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida
92 11 45	5	22	98 50 12	6	6	381 01 01 01	5	6	433 83 04 01	5	2
	5	28		6	10	381 01 01 03	3	14		5	6
92 15 28	10	10	98 50 13	6	12	381 01 01 05	3	14		5	38
92 18 50	7	8		6	14		5	2		5	40
92 23 25	7	8		10	2		5	6	433 88 52 01	6	2
92 25 80	7	8	98 50 66	6	12	381 01 01 06	5	24	481 00 25 10	1	2
92 25 81	7	8		10	2		5	28	481 00 50 05	1	16
92 25 82	7	8	98 50 74	6	12	381 01 01 07	5	24	481 00 50 07	1	16
92 32 32	5	10		6	14		5	28	481 01 05 06	6	2
92 34 34	5	6	98 50 87	6	12	381 01 17 01	5	38		6	6
92 34 34	5	20	98 50 87	10	2	381 01 17 01	5	40	481 01 05 06	6	10
92 36 83	1	22	98 50 89	10	4	381 01 17 02	5	38	481 01 05 09	6	2
92 36 84	1	22	98 51 12	6	12		5	40		6	6
92 38 25	5	36		10	2	381 01 17 03	5	38	481 01 05 12	6	2
92 45 77	5	20	98 51 25	6	6		5	40	481 01 05 13	6	2
92 45 78	5	20	98 51 25	6	10	381 01 17 04	5	2	481 01 05 13	6	6
92 58 84	3	12	98 90 61	6	2		5	6	481 01 05 14	6	2
93 00 46	7	8		6	8		5	38		6	6
93 00 51	7	10	98 90 66	6	12		5	40	481 01 06 02	6	2
93 00 62	6	2	98 90 82	6	8	381 01 17 05	5	38		6	6
93 00 62	6	8	98 91 18	6	8	381 01 17 05	5	40	481 01 06 05	6	2
93 00 64	6	12		10	8	381 01 17 07	5	4		6	6
93 01 05	7	6	98 91 20	10	8		5	6	481 01 06 06	6	2
93 01 06	7	6	99 00 03	8	2	381 01 17 08	5	2		6	6
93 01 51	6	10	99 16 09	8	2		5	6	481 01 07 01	6	2
93 01 51	10	2	99 16 10	8	2	381 01 17 09	5	2	481 01 07 01	6	6
	10	6	99 16 11	8	2		5	6	481 01 07 03	6	2
93 01 53	10	2	99 16 12	8	2	381 01 17 10	5	2	481 01 07 04	6	2
93 01 63	10	2	99 16 13	8	2	381 01 17 11	5	2		6	6
93 01 82	6	10	99 16 14	8	2	381 01 17 12	5	2	481 01 73 15	1	8
93 10 30	6	2	99 16 50	8	2	381 01 17 12	5	6	481 02 58 10	10	16
	6	8	99 16 56	8	2	381 01 17 13	5	2			
93 20 26	7	6	99 16 57	8	2		5	6			
93 20 27	7	6	99 16 58	8	2	381 01 17 15	5	22			
93 20 28	7	6	99 16 68	8	2	381 01 17 16	5	22			
93 20 29	7	6	99 20 74	8	2	381 01 17 16	5	24			
93 20 31	6	10	99 90 11	10	4	381 01 17 17	5	24			
93 20 32	6	10		10	6	381 01 17 18	5	24			
95 00 11	6	12	99 90 23	6	12	381 01 17 19	5	22			
	6	14		6	14		10	12			
95 00 11	10	2	99 90 24	6	12	381 01 17 23	5	22			
	10	6		6	14	381 01 17 26	5	22			
95 00 45	6	12	99 90 25	6	12		5	28			
	6	14		6	14	381 01 17 27	5	22			
96 00 21	6	12	99 90 40	10	4		5	28			
96 00 21	6	14	99 90 40	10	6	381 01 17 29	5	2			
96 00 72	10	4	309 10 05 01	8	2		5	6			
96 01 23	10	4	309 10 05 05	8	2	381 01 25 02	1	8			
96 01 24	10	4	309 10 12 03	8	2		1	10			
97 50 37	6	2	333 84 25 11	1	18	381 01 53 03	3	18			
97 50 37	6	8	333 88 93 01	3	14	381 50 89 21	10	12			
97 50 56	6	12		3	16	433 82 18 01	6	2			
98 50 01	6	12	380 15 45 02	2	2		6	6			
	10	2		2	6	433 82 19 01	6	2			
98 50 12	6	4	381 01 01 01	5	2		6	6			

