

# Bedienungshandbuch

**Betrieb & Wartung**  
4812162719\_C.pdf

**Vibrationswalze**  
**CA1400**

**Motor**  
**Kubota V3307-CR-TE4B-DYP-1**

**Seriennummer**  
**10000169xxA016225 -**



Übersetzung der Originalanweisungen



---

## Inhaltsverzeichnis

Einführung.....	1
Die Maschine .....	1
Einsatzmöglichkeiten .....	1
Warnsymbole .....	1
Sicherheitsinformationen.....	1
Allgemeines.....	2
CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung .....	3
Sicherheit - Allgemeine Anweisungen .....	5
Sicherheit im Fahrbetrieb.....	7
Fahrbetrieb.....	7
Kantenfahren.....	8
Abstreiferschild.....	8
Sicherheitswarnung - Maschine .....	8
Spezielle Anweisungen.....	9
Standardöle und andere empfohlene Öle und Flüssigkeiten .....	9
Höhere Umgebungstemperaturen über +40 °C (104 °F) .....	9
Hochdruckreinigung .....	9
Temperaturen.....	10
Brandbekämpfung.....	10
Überrollschutz (ROPS).....	10
Handhabung der Batterie .....	10
Anlassen mittels Starthilfekabel .....	11
Technische Daten.....	13
Vibrationen - Fahrersitz.....	13
Geräuschpegel.....	13
Elektrische Anlage .....	13
Neigung.....	14
Dimensionen, Seitenansicht.....	15
Abmessungen, Draufsicht .....	16
Gewichte und Flüssigkeitsmengen .....	17

---

Betriebsleistung.....	17
Allgemeines.....	17
Anzugsmoment.....	19
ROPS - Schrauben.....	20
Hydraulikanlage.....	20
Maschinenbeschreibung.....	21
Dieselmotor.....	21
Elektrische Anlage.....	21
Antriebssystem/Kraftübertragung.....	21
Bremsen.....	22
Lenksystem.....	22
Vibrationssystem.....	22
FOPS und ROPS.....	22
Kennzeichnung.....	23
Produkt- und Komponentenschilder.....	23
Produktidentifikationsnummer am Rahmen.....	23
Maschinenschild.....	24
Erklärung der 17-stelligen PIN-Seriennummer.....	24
Motorschilder.....	25
Aufkleber.....	26
Platzierung - Schilder.....	26
Sicherheitsaufkleber.....	27
Informationsaufkleber.....	29
Instrumente/Bedienelemente.....	30
Platzierungen - Instrumente und Steuerungen.....	30
Platzierungen - Bedienpult und Steuerungen.....	31
Funktionsbeschreibung.....	32
Elektrische Anlage.....	35
Sicherungen.....	35
Hauptsicherungen.....	36

Relais an der Maschine.....	36
Bedienung.....	39
Vor dem Anlassen .....	39
Batterietrennschalter - Einschalten .....	39
Fahrersitz - Einstellen .....	39
Fahrersitz (Ausstattungsstatus) – Einstellen .....	40
Feststellbremse.....	40
Instrumente und Leuchten - Kontrolle .....	41
Verriegelung.....	41
Fahrerplatz.....	42
Sicht .....	42
Starten.....	43
Anlassen des Motors.....	43
Fahren .....	45
Bedienen der Walze.....	45
Bedienung des Abstreiferschilds (Ausstattungsstatus) .....	46
Sperrre/Notbremse/Feststellbremse – Kontrolle .....	46
Regeneration des Dieselpartikelfilters (DPF) .....	47
Vibration .....	48
Vibration Ein/Aus.....	48
Vibration - Aktivierung.....	49
Bremsen .....	49
Normales Bremsen .....	49
.....	49
Notbremsung.....	50
Ausschalten.....	50
Parken .....	51
Blockieren der Bandagen.....	51
Batterietrennschalter .....	51

---

Langzeitiges Parken .....	53
Motor .....	53
Batterie .....	53
Luftfiltereinheit, Abgasrohr .....	53
Kraftstofftank .....	53
Hydrauliktank .....	53
Reifen .....	53
Hauben, Schutzplane .....	54
Lenkzylinder, Scharniere usw. ....	54
Verschiedenes .....	55
Anheben .....	55
Verriegelung des Knickgelenks .....	55
Anheben der Walze .....	55
Entriegelung des Knickgelenks .....	56
Abschleppen .....	56
Abschleppen über kurze Strecken bei ausgeschaltetem/nicht laufendem Dieselmotor. ....	56
Bremsausrückpumpe .....	57
Abschleppen der Walze .....	59
Transport .....	59
Sichern der CA1400 für das Verladen .....	60
Fahranleitung - Zusammenfassung .....	63
Vorbeugende Wartung .....	65
Abnahme und Lieferinspektion .....	65
Gewährleistung .....	65
Wartung - Schmiermittel und Symbole .....	67
Wartungssymbole .....	68
Wartung - Wartungsplan .....	69
Service- und Kontrollpunkte .....	69
Allgemeines .....	70

Alle 10 Betriebsstunden (täglich) .....	70
Nach den ERSTEN 50 Betriebsstunden .....	71
Alle 50 Betriebsstunden (wöchentlich) .....	71
Alle 250 / 750 / 1250 / 1750 Betriebsstunden .....	72
Alle 500 Betriebsstunden .....	72
Alle 1000 Betriebsstunden .....	73
Alle 1500 Betriebsstunden .....	74
Alle 2000 Betriebsstunden .....	75
Prüfliste für Wartungen .....	76
Wartung - 10 Stunden .....	77
Abstreifer - Kontrollieren/Einstellen .....	77
Abstreifer, Stampffußwalze .....	78
Luftumwälzung - Prüfen .....	78
Kühlmittelstand - Kontrolle .....	79
Kraftstofftank - Auffüllen .....	79
Dieselmotor - Kontrolle des Ölstands .....	80
Bremsen - Kontrolle .....	80
Hydrauliköltank - Kontrolle des Ölstands .....	81
Wartung, nach den ersten 50 Std. ....	83
Hydraulikölfilter - Austausch .....	83
Reifen - Reifendruck - Radmuttern - Festziehen .....	85
Bandagengetriebe - Ölwechsel .....	85
Bandagengetriebe – Öl einfüllen .....	86
Wartung - 50 Stunden .....	87
Abstreifer - Kontrollieren/Einstellen .....	87
Abstreifer, Stampffußwalze .....	88
Reifen - Reifendruck - Radmuttern - Festziehen .....	88
Luftfiltereinheit Kontrolle - Austausch des Hauptfilters .....	89
Luftfilteranzeige - Zurücksetzen .....	89

Sicherheitsfilter - Wechsel.....	90
Luftfiltereinheit	
- Reinigung.....	90
Luftfilter	
- Schläuche und Anschlüsse kontrollieren .....	91
Kraftstoff-Vorfilter – Entleeren .....	91
Wartung - 250 Stunden.....	93
Hinterachsdifferential - Kontrolle des Ölstands .....	93
Ritzelgehäuse der Hinterachse - Ölstand prüfen .....	93
Planetengetriebe der Hinterachse - Kontrolle des Ölstands .....	94
Bandage – Kontrolle des Ölstands.....	94
Bandagengetriebe - Kontrolle des Ölstands .....	95
Kühler	
Überprüfen – Reinigen .....	96
Bolzenverbindungen - Kontrolle des Anzugsdrehmoments .....	96
Gummielmente und Befestigungsschrauben - Kontrolle.....	97
Batterie	
Zustand überprüfen.....	97
Wartung - 500 Stunden.....	99
Hinterachsdifferential - Kontrolle des Ölstands .....	99
Ritzelgehäuse der Hinterachse - Ölstand prüfen .....	100
Planetengetriebe der Hinterachse - Kontrolle des Ölstands .....	100
Bandage – Kontrolle des Ölstands.....	100
Kühler	
Überprüfen – Reinigen .....	101
Bolzenverbindungen - Kontrolle des Anzugsdrehmoments .....	102
Gummielmente und Befestigungsschrauben - Kontrolle.....	102
Batterie	
Zustand überprüfen.....	103
Motorkraftstofffilter – Wechsel/Reinigung.....	104
Dieselmotor - Öl- und Filterwechsel .....	105
Vor-/Rückwärtsfahrhebel/Dichtungen - Prüfen und Schmieren .....	106

Hebel und Gelenkpunkte - Schmierung .....	107
Wechsel des Ölabscheiderfilters des Dieselmotors .....	108
Wartung - alle 1000 Stunden .....	109
Bandage – Kontrolle des Ölstands .....	109
Bandagengetriebe - Ölwechsel .....	110
Bandagengetriebe – Öl einfüllen .....	111
Gummielmente und Befestigungsschrauben - Kontrolle .....	111
Batterie Zustand überprüfen .....	112
Kühler Überprüfen – Reinigen .....	112
Motorkraftstofffilter – Wechsel/Reinigung .....	113
Vor-/Rückwärtsfahrhebel/Dichtungen - Prüfen und Schmieren .....	113
Hebel und Gelenkpunkte - Schmierung .....	114
Dieselmotor - Öl- und Filterwechsel .....	115
Hydraulikölfilter - Austausch .....	116
Kraftstofftank - Reinigung .....	117
Kraftstofftank – Entwässerung (Ausstattungsstatus) .....	117
Hydrauliköltank - Entleerung .....	118
Hinterachsdifferential - Ölwechsel .....	118
Hinterachse - Ritzelgehäuse - Ölwechsel .....	119
Planetengeräte der Hinterachse - Ölwechsel .....	119
Bolzenverbindungen - Kontrolle des Anzugsdrehmoments .....	120
Wartung - 2000 Stunden .....	121
Hydrauliktank - Ölwechsel .....	121
Bandage – Kontrolle des Ölstands .....	122
Bandage – Ölwechsel .....	122
Bandagengetriebe - Ölwechsel .....	123
Bandagengetriebe – Öl einfüllen .....	123
Gummielmente und Befestigungsschrauben - Kontrolle .....	124

---

Batterie	
Zustand überprüfen.....	124
Kühler	
Überprüfen – Reinigen .....	125
Motorkraftstofffilter – Wechsel/Reinigung.....	126
Dieselmotor - Öl- und Filterwechsel .....	127
Vor-/Rückwärtsfahrhebel/Dichtungen - Prüfen und Schmieren .....	128
Hebel und Gelenkpunkte - Schmierung .....	129
Hydraulikölfilter - Austausch.....	129
Kraftstofftank	
- Reinigung .....	131
Kraftstofftank – Entwässerung (Ausstattungsstatus).....	131
Hydrauliköltank - Entleerung .....	132
Hinterachsdifferential - Ölwechsel.....	132
Hinterachse - Ritzelgehäuse - Ölwechsel .....	133
Planetenge triebe der Hinterachse - Ölwechsel.....	133
Bolzenverbindungen - Kontrolle des Anzugsdrehmoments .....	134
Lenkgelenk - Kontrolle .....	135

## Einführung

### Die Maschine

Das Modell CA1400 ist eine der Bodenverdichtungswalzen von Dynapac. Es ist in den Ausführungen D (Glattmantelwalze) und PD (Stampffußwalze) erhältlich.

### Einsatzmöglichkeiten

Es können alle Arten von Trag- und Verstärkungsschichten verdichtet werden. Bei der PD-Ausführung können sowohl D- als auch PD-Bandagen verwendet werden, so dass eine größere Flexibilität für eine Vielzahl von Einsatzbereichen gewährleistet ist.

### Warnsymbole



**WARNUNG!** Warnt vor Gefahr oder gefährlicher Handhabung, die bei Nichtbeachtung zu Lebensgefahr oder zu schweren Verletzungen führen kann.



**VORSICHT!** Warnt vor Gefahr oder gefährlicher Handhabung, die bei Nichtbeachtung zu Maschinen- oder Sachschäden führen kann.

### Sicherheitsinformationen



**Es wird empfohlen, Bediener zumindest im Hinblick auf die Handhabung und die tägliche Wartung der Maschine gemäß Bedienungshandbuch zu schulen. Mitfahrer sind auf der Walze nicht erlaubt. Während des Betriebs der Walze muss sich der Bediener auf dem Fahrersitz befinden.**



**Das zusammen mit der Maschine gelieferte Sicherheitshandbuch muss von allen Bedienern der Walze gelesen werden. Immer die Sicherheitsanweisungen befolgen. Das Handbuch nicht von der Maschine entfernen.**



**Die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsanweisungen sollten vom Bediener sorgfältig durchgelesen werden. Immer die Sicherheitsanweisungen befolgen. Das Handbuch muss immer leicht zugänglich sein.**



**Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor die Walze gestartet und mit Wartungsarbeiten begonnen wird.**



**Wenn Bedienungshandbücher verloren gegangen sind, beschädigt wurden oder unleserlich geworden sind, sind unbedingt neue zu besorgen.**



**Für gute Belüftung sorgen (Luftabsaugvorrichtung), wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft.**

## Allgemeines

Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Bedienung und Wartung der Maschine.

Für maximale Leistung muss die Maschine korrekt gewartet werden.

Die Maschine muss immer sauber gehalten werden, damit undichte Stellen, lose Schrauben und Verbindungen rechtzeitig entdeckt werden können.

Die Maschine täglich vor Arbeitsbeginn kontrollieren. Stets die gesamte Maschine prüfen, damit undichte Stellen oder andere Defekte rechtzeitig entdeckt werden können.

Den Boden unter Maschine prüfen. Undichtheiten werden auf dem Boden schneller und einfacher entdeckt als an der Maschine selbst.



**DENKEN SIE AN IHRE UMWELT! Halten Sie Öl, Kraftstoff und andere umweltschädliche Stoffe von der Natur fern. Entsorgen Sie verbrauchte Filter, Altöl und Benzinrückstände immer im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zum Umweltschutz.**

Dieses Handbuch enthält Anweisungen für regelmäßige Wartungsarbeiten, wobei die nach jeweils 10 und 50 Betriebsstunden anfallenden Wartungsarbeiten vom Walzenfahrer ausgeführt werden können. Die nach anderen Wartungsintervallen anstehenden Wartungsarbeiten müssen von befugtem Servicepersonal (Dynamac) ausgeführt werden.



Zusätzliche Anweisungen für den Motor finden Sie im Handbuch des Motorherstellers.

Spezifische Wartungs- und Kontrollarbeiten an Dieselmotoren müssen von befugtem Servicepersonal des Motorenherstellers ausgeführt werden.

### **CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung**

(Gilt für in der EU/EWG vermarktete Maschinen)

Diese Maschine verfügt über eine CE-Kennzeichnung. Diese Kennzeichnung bestätigt, dass die Maschine die grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie alle anderen geltenden Bestimmungen und Richtlinien erfüllt.

Im Lieferumfang der Maschine ist eine Konformitätserklärung enthalten, in der die geltenden Bestimmungen und Richtlinien samt Ergänzungen sowie harmonisierte Normen und andere geltende Bestimmungen spezifiziert sind, die gemäß den Bestimmungen schriftlich aufgeführt werden müssen.



### Sicherheit - Allgemeine Anweisungen

(Lesen Sie hierzu auch das Sicherheitshandbuch.)



1. **Der Walzenführer muss mit dem Inhalt der FAHRANLEITUNG gut vertraut sein, bevor die Walze gestartet wird.**
2. **Sicherstellen, dass alle Anweisungen in der WARTUNGSANLEITUNG befolgt worden sind.**
3. **Nur geschulte und/oder erfahrene Fahrer sollten die Walze fahren. Mitfahrer sind auf der Walze nicht gestattet. Während des Fahrens unbedingt sitzen bleiben.**
4. **Die Walze nicht fahren, wenn Einstellungen oder Reparaturen erforderlich sind.**
5. **Das Auf-/Absteigen darf nur bei stillstehender Walze erfolgen. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Trittflächen, Griffe und Handläufe. Beim Auf-/Absteigen wird der Dreipunktgriff empfohlen: immer mit zwei Füßen und einer Hand oder einem Fuß und zwei Händen Kontakt mit der Maschine halten. Springen Sie niemals von der Maschine herunter.**
6. **Ein Überrollschutz (ROPS=Roll Over Protective Structures) sollte immer verwendet werden, wenn die Maschine auf unsicherem Untergrund benutzt wird.**
7. **In scharfen Kurven langsam fahren.**
8. **Nicht quer über Hängen fahren. Hänge immer gerade hoch- oder herunterfahren.**
9. **Fahren Sie mit der Walze niemals über die Kante hinaus, wenn der Untergrund nicht die volle Tragfähigkeit aufweist oder sich in der Nähe eines Hangs befindet. Vermeiden Sie einen Einsatz in der Nähe von Kanten und Gräben usw. Denken Sie daran, dass schlechte Bodenverhältnisse Auswirkungen auf die Tragfestigkeit sowie die Standsicherheit der Walze haben.**
10. **Überzeugen Sie sich davon, dass in Fahrtrichtung weder auf dem Boden noch in der Luft irgendwelche Hindernisse vorhanden sind.**
11. **Auf unebenem Boden besonders vorsichtig fahren.**
12. **Die vorhandene Sicherheitsausrüstung verwenden. Bei Walzen mit Überrollschutz (ROPS/ROPS-Kabine) muss der Sitzgurt benutzt werden.**
13. **Die Walze immer sauber halten. Schmutz und Fett sofort vom Fahrerstand entfernen. Es ist dafür zu sorgen, dass alle Schilder und Aufkleber sauber und gut lesbar sind.**

14. **Sicherheitsmaßnahmen vor dem Nachfüllen von Kraftstoff:**
  - Motor abstellen
  - Nicht rauchen
  - Nie Kraftstoff in der Nähe von offenen Flammen nachfüllen
  - Die Zapfvorrichtung während des Tankvorgangs erden, um Funkenbildung zu vermeiden.
  
15. **Vor Reparatur- oder Wartungsarbeiten:**
  - Bandagen/Räder blockieren.
  - Falls erforderlich, das Knickgelenk verriegeln.
  - Unter überhängender Ausstattung wie Abstreiferschild und Splittstreuer Auflageblöcke platzieren.
  
16. **Falls der Geräuschpegel mehr als 80 dB(A) beträgt, wird ein Gehörschutz empfohlen. Der Geräuschpegel kann variieren, je nachdem über welche Ausrüstung die Maschine verfügt und auf welchem Untergrund sie eingesetzt wird.**
  
17. **Es dürfen an der Walze keine Änderungen vorgenommen werden, die die Sicherheit beeinträchtigen. Änderungen bedürfen der vorherigen, schriftlichen Genehmigung von Dynapac.**
  
18. **Die Walze nicht in Betrieb nehmen, bevor die normale Betriebstemperatur erreicht ist. Der Bremsweg kann länger sein, wenn das Öl kalt ist. Siehe Anweisungen im Abschnitt „Anhalten“.**
  
19. **Zum eigenen Schutz sollte Folgendes immer getragen werden:**
  - Helm
  - Arbeitsschuhe mit Stahlkappen
  - Gehörschützer
  - reflektierende Kleidung/Warnweste
  - Arbeitshandschuhe

### Sicherheit im Fahrbetrieb



**Es dürfen keine Personen den Gefahrenbereich betreten oder sich in diesem aufhalten, d.h. dass es muss ein Abstand von mindestens 7 Metern (23 Fuß) in alle Richtungen zu Maschinen eingehalten werden, die in Betrieb sind.**

**Der Bediener darf einer Person gestatten, sich im Gefahrenbereich aufzuhalten, muss in diesem Fall jedoch besondere Vorsicht walten lassen und darf die Maschine nur bedienen, wenn die Person für ihn sichtbar ist oder eindeutig angezeigt hat, wo sie sich befindet.**



**An Hängen nicht mit Seitenneigung fahren. Hänge immer gerade hinauf- und hinunterfahren.**

### Fahrbetrieb

Vermeiden Sie einen Einsatz in der Nähe von Kanten und Gräben usw. Denken Sie daran, dass schlechte Bodenverhältnisse Auswirkungen auf die Tragfestigkeit sowie die Standsicherheit der Walze haben. Achten Sie auf potenzielle Hindernisse über der Maschine, wie z. B. Überlandleitungen, Äste usw.

Achten Sie insbesondere auf die Tragfähigkeit des Untergrunds, wenn Sie Verdichtungsarbeiten in der Nähe von Kanten und Löchern durchführen. Halten Sie die Überlappung mit dem vorherigen Streckenabschnitt möglichst klein, um die Standsicherheit der Walze zu gewährleisten. Erwägen Sie andere Verdichtungsverfahren. z. B. mittels ferngesteuerten oder handgeführten Walzen, wenn Sie in der Nähe von steilen Hängen oder in Bereichen, in denen die Tragfähigkeit des Untergrunds nicht bekannt ist, arbeiten.



**Es wird empfohlen, an Hängen oder auf unsicherem Grund immer mit ROPS (Überrollschutz) oder einer als ROPS zugelassenen Kabine zu fahren. Der Sicherheitsgurt ist immer anzulegen.**

### Kantenfahren



**Fahren Sie mit der Walze niemals über die Kante hinaus, wenn der Untergrund nicht die volle Tragfähigkeit aufweist oder sich in der Nähe eines Hangs befindet.**



**Daran denken, dass der Schwerpunkt der Maschine beim Lenkeinschlag nach außen versetzt wird. So wird beispielsweise beim Lenkeinschlag nach links der Schwerpunkt nach rechts versetzt.**

### Abstreiferschild



**Während des Arbeitsablaufs muss der Fahrer sich davon überzeugen, dass sich keine Personen im Arbeitsbereich aufhalten.**



Das Abstreiferschild muss nach der Arbeit immer in die Transportposition zurückgestellt werden.

### Sicherheitswarnung - Maschine



**Ein Stampfuß-Bandagenschalen-Abstreifer und Abstreiferschild dürfen mit dieser Maschine nicht genutzt werden. Andernfalls werden die Gewichtsbeschränkungen, die aus Sicherheitsgründen für diese Art von Maschine gelten, überschritten.**

### Spezielle Anweisungen

#### Standardöle und andere empfohlene Öle und Flüssigkeiten

Vor der Auslieferung werden alle Systeme und Komponenten werkseitig mit den in der Schmiermittelspezifikation genannten Ölen und Flüssigkeiten gefüllt. Diese eignen sich für Umgebungstemperaturbereiche von -15 °C bis +40 °C (5 °F - 105°F).

 Die maximale Umgebungstemperatur für biologisches Hydrauliköl beträgt +35 °C (95 °F).

#### Höhere Umgebungstemperaturen über +40 °C (104 °F)

Soll die Maschine bei höheren Umgebungstemperaturen arbeiten, die jedoch nicht +50 °C (122 °F) überschreiten dürfen, gelten folgende Empfehlungen:

Bei diesen Temperaturen können Dieselmotor und Hydraulikanlage mit normalem Öl betrieben werden. In anderen Komponenten, die Kraftübertragungsöl verwenden, muss Shell Spirax S3 AX85W/140, API GL-5 oder ein vergleichbares Öl benutzt werden.

#### Hochdruckreinigung

Niemals direkt auf elektrische Elemente spritzen.

 Keine Hochdruckreinigung an Armaturenbrett/Anzeige vornehmen.

 Keine Reinigungsmittel verwenden, die elektrische Teile beschädigen können oder leitend sind.

Eine Plastiktüte über den Tankdeckel stülpen und mit einem Gummiband befestigen. Dies soll verhindern, dass Hochdruckwasser durch den Lüftungsschlitz im Tankdeckel dringt. Dadurch könnten Störungen hervorgerufen werden, wie das Verstopfen von Filtern.

 Niemals den Wasserstrahl direkt auf den Tankdeckel oder die Öffnung des Auspuffrohrs richten. Dies ist besonders bei der Hochdruckreinigung zu beachten.

### Temperaturen

Die Temperaturgrenzen gelten für Walzen in Standardausführung.

Walzen mit zusätzlicher Ausrüstung, wie beispielsweise einer Geräuschunterdrückung, müssen bei Arbeiten in hohen Temperaturbedingungen noch sorgfältiger überwacht werden.

### Brandbekämpfung

Wenn die Maschine Feuer fängt, einen ABC-Pulverfeuerlöscher verwenden.

Man kann auch einen Feuerlöscher vom Typ BE Kohlendioxid verwenden.

### Überrollschutz (ROPS)



**Wenn die Walze mit Überrollschutz (ROPS, Roll Over Protecting Structure) oder einer Schutzkabine versehen ist, darf am Überrollschutz absolut nicht geschweißt bzw. gebohrt werden.**



**Niemals versuchen, einen beschädigten Überrollschutz zu reparieren. Dieser muss durch einen neuen Überrollschutz ersetzt werden.**

### Handhabung der Batterie



**Beim Ausbau der Batterien immer das Minuskabel zuerst abklemmen.**



**Beim Einbau der Batterien immer das Pluskabel zuerst anklemmen.**



Verbrauchte Batterien immer umweltgerecht entsorgen. Batterien enthalten giftiges Blei.



Zum Laden der Batterie kein Schnellladegerät benutzen. Dies könnte die Lebensdauer der Batterie verkürzen.


### Anlassen mittels Starthilfekabel



**Auf keinen Fall das Minuskabel an den Minuspol der verbrauchten Batterie anklemmen. Durch einen Funkenflug könnte das sich rund um die Batterie gebildete Oxyhydrogen entzünden.**



**Prüfen, ob die für das Anlassen mittels Starthilfekabel benutzte Batterie dieselbe Spannung wie die verbrauchte Batterie hat.**

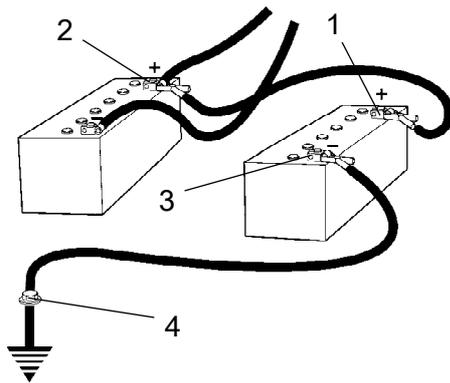

**Abb. Anlassen mittels Starthilfekabel**

Den Zündschlüssel drehen und alle Stromverbraucher ausschalten. Den Motor auf der zum Notstarten verwendeten Maschine ausschalten.

Verbinden Sie zuerst den Pluspol (1) der Starthilfebatterie mit dem Pluspol (2) der Flachbatterie. Verbinden Sie danach den Minuspol (3) der Starthilfebatterie mit z. B. einem Bolzen (4) oder der Hebeöse an der Maschine mit der Flachbatterie.

Den Motor der stromliefernden Maschine starten. Eine Zeit lang laufen lassen. Nun versuchen, die andere Maschine zu starten. Die Kabel in umgekehrter Reihenfolge wieder abklemmen.



---

## Technische Daten

### Vibrationen - Fahrersitz (ISO 2631)

**Die Vibrationspegel werden in Übereinstimmung mit dem in der EG-Richtlinie 2000/14/EG beschriebenen Betriebszyklus für Maschinen gemessen, die für den EG-Markt bestimmt sind, und zwar mit eingeschalteter Vibration, auf weichem Polymerboden und mit dem Fahrersitz in Beförderungsposition.**

Die gemessenen Ganzkörpervibrationen liegen unter dem in der Richtlinie 2002/44/EC genannten Wirkungswert von  $0,5 \text{ m/s}^2$ . (Die Grenze liegt bei  $1,15 \text{ m/s}^2$ )

Auch die gemessenen Hand-/Armvibrationen lagen unter dem in derselben Richtlinie genannten Wirkungswert von  $2,5 \text{ m/s}^2$ . (Die Grenze liegt bei  $5 \text{ m/s}^2$ )

### Geräuschpegel

**Der Geräuschpegel wird gemäß dem in der EU-Richtlinie 2000/14/EG über Maschinen, die für den EU-Markt ausgestattet sind, beschriebenen Betriebszyklus auf einer Schaumgummimatte, bei eingeschalteter Vibration und mit dem Fahrersitz in Transportposition gemessen.**

Garantierter Schalldruckpegel, $L_{wA}$	103	dB (A)
Schalldruckpegel am Fahrerohr (Fahrerstand), $L_{pA}$	$80 \pm 3$	dB (A)

---

**Während des Betriebs können die oben genannten Werte aufgrund der jeweils herrschenden Betriebsbedingungen abweichen.**

### Elektrische Anlage

**Die Maschinen sind in Übereinstimmung mit EN 13309:2000 'Baumaschinen' auf EMV getestet.**




Max. 20° oder 36 %

### Neigung

Der Kippwinkel wurde auf ebenem, harten Untergrund bei stillstehender Maschine gemessen.


Der Lenkwinkel ist Null, die Vibration ist abgeschaltet, und alle Tanks sind gefüllt.

Denken Sie daran, dass loser Untergrund, Aussteuerung der Maschine, Einschalten der Vibrationen, Fahrgeschwindigkeit und ein erhöhter Schwerpunkt ein Umkippen der Maschine auch bei einer geringeren Neigung als der hier angegebenen verursachen können.

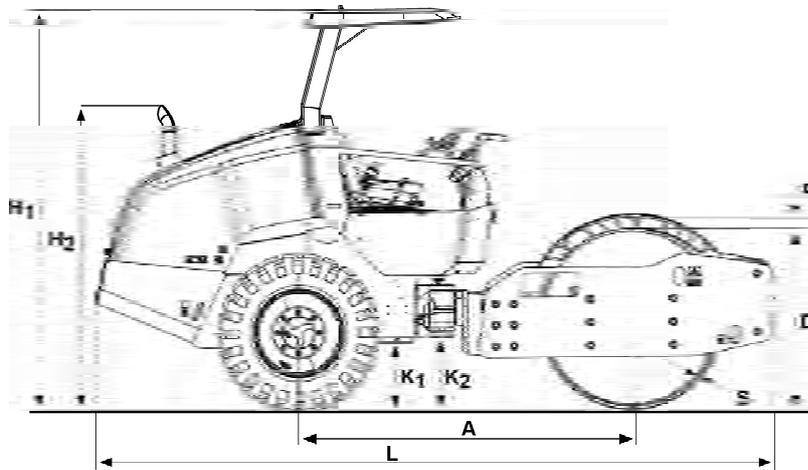**Dimensionen, Seitenansicht**


	<b>Abmessungen</b>	<b>mm</b>	<b>Zoll</b>
A	Achsstand, Bandage und Rad	2200	87
L	Länge, serienmäßig ausgerüstete Walze (D)	4510	178
H <sub>1</sub>	Höhe mit ROPS (D)	2700	106
H <sub>1</sub>	Höhe mit ROPS (PD)	2710	107
H <sub>2</sub>	Höhe ohne ROPS (D)	1810	71
H <sub>2</sub>	Höhe ohne ROPS (PD)	1812	71
D	Durchmesser, Bandage (D)	1219	48
D	Durchmesser, Bandage (PD)	1209	47.6
S	Dicke, Bandagenmantel, nominal (D)	22	0.9
S	Dicke, Bandagenmantel, nominal (PD)	17	0.7
P	Höhe, Stege (PD)	76	3
K <sub>1</sub>	Bodenabstand, Traktorrahmen (D)	360	14
K <sub>2</sub>	Bodenabstand, Bandagenrahmen (D)	360	14

## Abmessungen, Draufsicht

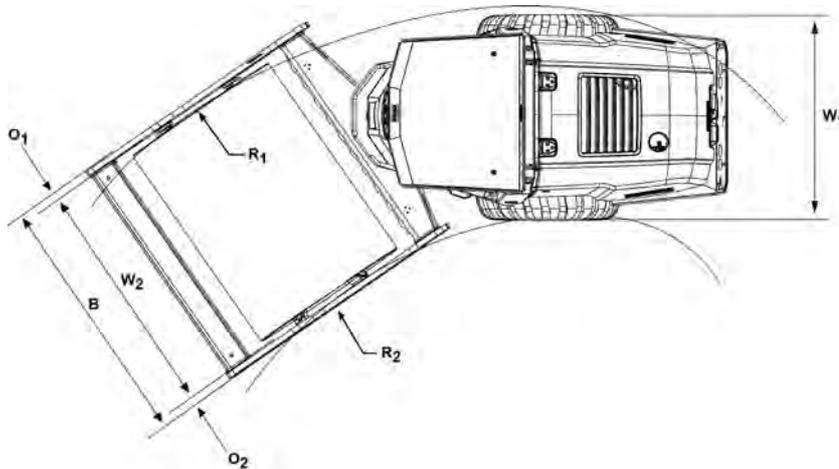

	<b>Abmessungen</b>	<b>mm</b>	<b>Zoll</b>
B	Breite, serienmäßig ausgerüstete Walze	1870	73
O <sub>1</sub>	Überhang, linke Rahmenseite	95	4
O <sub>2</sub>	Überhang, rechte Rahmenseite	95	4
R <sub>1</sub>	Wenderadius, außen	4580	180
R <sub>2</sub>	Wenderadius, innen	2900	114
W <sub>1</sub>	Breite, Traktorabschnitt	1530	60
W <sub>2</sub>	Breite, Bandage	1370	66
α	Lenkeinschlagwinkel	± 33°	

**Gewichte und Flüssigkeitsmengen**
**Gewicht**

Betriebsgewicht mit ROPS + Ballast (EN500) (D)	6 500 kg	14,350 lbs
Betriebsgewicht mit ROPS (EN500) (PD)	6 500 kg	14,350 lbs
Betriebsgewicht mit ROPS + Stampffuß	7 325 kg	16,150 lbs
Betriebsgewicht mit ROPS + Abstreifschild (PD)	6 765 kg	14,195 lbs

**Flüssigkeitsmengen**

Kraftstofftank	117 Liter	31 gal
----------------	-----------	--------

**Betriebsleistung**
**Verdichtungsdaten**

Statische Linienlast mit ROPS und Gewichtsplatten (D)	20 kg/cm	114 pli
Statische Linienlast mit ROPS und Gewichtsplatten (PD)	xx kg/cm	xx pli
Amplitude (D)	1.7 / 0.8 mm	0.067 / 0.032 Zoll
Amplitude (PD)	1.6 / 0.8 mm	0.063 / 0.032 Zoll
Vibrationsfrequenz, Amplitude	32 Hz	1,920 U/min
Zentrifugalkraft, Amplitude (D/PD)	114 / 55 kN	25,630 / 12,365 lb

**Notiz: Die Frequenz wird bei einer hohen Umdrehungsgeschwindigkeit gemessen. Die Amplitude wird als Echtwert und nicht als Nominalwert gemessen.**

**Antrieb**

Drehzahlbereich	0 - 10	km/h	0 - 6.2	mph
Steigungsvermögen (theoretisch)	bis zu 50	%		

**Allgemeines**
**Dieselmotor**

Hersteller/Modell	Kubota V3307 CR-TE4	Turbodiesel
Leistung (SAE J1995)	55 kW	75 hp

**Dieselmotor**

Motordrehzahl, Leerlauf	800 U/min
Motordrehzahl, ECO	1900 U/min
Motordrehzahl, Arbeit/Transport	2200 U/min

**Elektrische Anlage**

Batterie	12 V 100 Ah
Generator	12 V 70 A
Sicherungen	Siehe Abschnitt „Elektrische Anlage, Sicherungen“

**Reifen****Reifengröße****Reifendruck**

Flotation	400/60-22.5, 16 Ply	150 kPa (2,0 kp/cm <sup>2</sup> ) (29 psi).
-----------	---------------------	---



***Das Gewicht der kompletten, flüssigkeitsgefüllten Reifen beträgt 241 kg (531 lbs/Reifen). Bei Wartungsarbeiten dieses zusätzliche Gewicht bedenken.***

**Anzugsmoment**

Anzugsmoment in Nm für geölte oder trockene Schrauben beim Anzug mit Drehmomentschlüssel

**Metrisches Schraubennormalgewinde, blank verzinkt**

**Festigkeitsklasse:**

<b>M - Gewinde</b>	<b>8.8, geölt</b>	<b>8.8, trocken</b>	<b>10.9, geölt</b>	<b>10.9, trocken</b>	<b>12.9, geölt</b>	<b>12.9, trocken</b>
<b>M6</b>	8,4	9,4	12	13,4	14,6	16,3
<b>M8</b>	21	23	28	32	34	38
<b>M10</b>	40	45	56	62	68	76
<b>M12</b>	70	78	98	110	117	131
<b>M14</b>	110	123	156	174	187	208
<b>M16</b>	169	190	240	270	290	320
<b>M20</b>	330	370	470	520	560	620
<b>M22</b>	446	497	626	699	752	839
<b>M24</b>	570	640	800	900	960	1080
<b>M30</b>	1130	1260	1580	1770	1900	2100

**Metrisches Normalgewinde, mit Zink behandelt (Dacromet/GEOMET):**

**Festigkeitsklasse:**

<b>M = Gewinde</b>	<b>10.9, geölt</b>	<b>10.9, trocken</b>	<b>12.9, geölt</b>	<b>12.9, trocken</b>
<b>M6</b>	12,0	15,0	14,6	18,3
<b>M8</b>	28	36	34	43
<b>M10</b>	56	70	68	86
<b>M12</b>	98	124	117	147
<b>M14</b>	156	196	187	234
<b>M16</b>	240	304	290	360
<b>M20</b>	470	585	560	698
<b>M22</b>	626	786	752	944
<b>M24</b>	800	1.010	960	1.215
<b>M30</b>	1.580	1.990	1.900	2.360



ROPS-Schrauben, die mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden, müssen trocken sein.

### ROPS - Schrauben

Schraubengröße:	M16 (4700500082)
Festigkeitsklasse:	8.8
Anziehmoment:	190 Nm

### Hydraulikanlage

Öffnungsdruck	MPa
Antriebssystem	38.5
Versorgungssystem	2.0
Vibrationssystem	36.5
Lenksysteme	20.5

Lösedruck	MPa
Lösen der Bremsen	1,5

## **Maschinenbeschreibung**

### **Dieselmotor**

Diese Maschine ist mit einem wassergekühlten 4-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung ausgestattet.

Außerdem verfügt der Motor über ein System zur Abgasnachbehandlung (DPF, Dieselpartikelfilter).

### **Abgasnachbehandlungssystem**

Zur Verringerung des Partikel- und Kohlenwasserstoffausstoßes ist der Motor mit einem Dieselpartikelfilter sowie einer Steuereinheit für die Nachverbrennung von Abgasen ausgerüstet. Der Dieselpartikelfilter beruht auf einem aktiven Abbrennvorgang.

Bei laufendem Motor werden die Partikel im DPF aufgefangen; um den Filter rein zu halten, müssen die Partikel abgebrannt werden.

Im Zuge des Abbrenn-/Regenerationsvorgangs kommt es zu einem deutlichen Anstieg der Abgastemperatur im Abgasrohr.

### **Elektrische Anlage**

Die Maschine verfügt über folgende Elektroniksteuereinheiten (ECU) und elektronische Komponenten.

- Haupt-ECU (Maschine)
- Dieselmotor-Steuereinheit (ECM)

### **Antriebssystem/Kraftübertragung**

Das Antriebssystem beruht auf einem hydrostatischen Antrieb mit einer Hydraulikpumpe, die zwei parallel geschaltete Motoren – je einen für die Vorder- und Hinterachse – antreibt.

Die Geschwindigkeit der Maschine ist proportional zum Stellwinkel des Fahrhebels (die Neigung des Vor-/Rückwärtsfahrhebels aus der Neutralstellung reguliert die Geschwindigkeit). Ein Mengenteiler ist optional erhältlich.

### **Bremsen**

Die Bremsanlage umfasst eine Betriebsbremse, eine Sekundärbremse und eine Feststellbremse. Die Betriebsbremse löst eine Verzögerung des Antriebssystems aus (hydrostatische Bremswirkung).

### **Sekundär- und Feststellbremse**

Die Sekundärbremse und die Feststellbremse bestehen aus Federdruck-Lamellenbremsen im Hinterachsen- und Bandagenantrieb, die vom Hydraulikdruck gelöst werden.

### **Lenksystem**

Beim Steuersystem handelt es sich um ein mechanisch-hydraulisches System. Das Steuerventil am Lenkrad verteilt den Durchfluss auf den Lenkzylinder am Knickgelenk. Der Lenkwinkel ist proportional zur Drehung des Lenkrads.

### **Vibrationssystem**

Das Vibrationssystem ist eine hydrostatische Vorrichtung, bei der eine vom Hydraulikmotor bewegte Exzenterwelle die Bandagenschwingungen hervorruft.

Die Amplitude wird durch die Drehrichtung des Hydraulikmotors vorgegeben.

### **FOPS und ROPS**


Die Kabine verfügt über einen Schutzaufbau gegen herabfallende Gegenstände (FOPS) und einen Überrollschutz (ROPS). Sie

Falls ein Teil der Schutzkonstruktion an der Kabine oder der FOPS/ROPS-Schutzaufbau plastisch verformt ist oder Risse aufweist, muss der FOPS/ROPS-Schutzaufbau unverzüglich ausgetauscht werden.

Nehmen Sie niemals ohne vorherige Rücksprache mit der Fertigungsabteilung von Dynapac und ohne Genehmigung Umbauten am FOPS/ROPS-Schutzaufbau vor. Dynapac wird klären, ob die Umbauten die Zulassung gemäß den für FOPS/ROPS geltenden Standards ungültig machen würde.

## Kennzeichnung


### Produkt- und Komponentenschilder

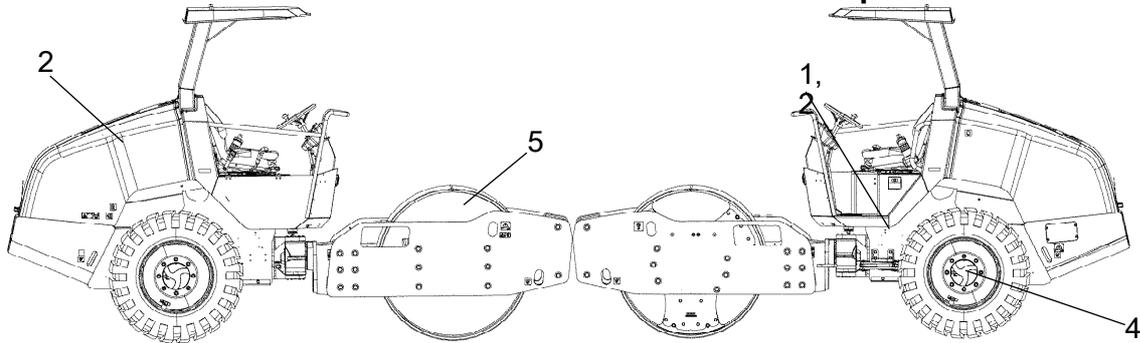

1. Produktschild – Produktidentifikationsnummer (PIN), Modell-/Typenbezeichnung
2. Motorschild – Typenbeschreibung, Produkt- und Seriennummern
4. Komponentenschild Hinterachse – Produkt- und Seriennummern
5. Komponentenschild Bandage – Produkt- und Seriennummern

### Produktidentifikationsnummer am Rahmen

Die PIN (Produktidentifikationsnummer) (1) der Maschine ist in der rechten Ecke des Frontrahmens oder auf der Oberkante der rechten Rahmenseite eingeprägt.

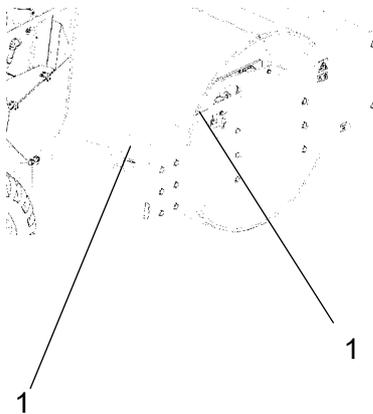

**Abb. Vorderrahmen**  
**1. PIN**

## Maschinenschild

Das Typenschild der Maschine (1) ist am Lenkgelenk, an der linken Seite des vorderen Rahmens befestigt.

Auf diesem Schild stehen Name und Adresse des Herstellers, der Maschinentyp, die PIN (Produktidentifikationsnummer bzw. Seriennummer), das Betriebsgewicht, die Motorleistung und das Herstellungsjahr. (Falls die Maschine außerhalb der EU geliefert wird, sind keine CE-Kennzeichnungen und bei einigen Maschinen kein Baujahr angegeben.)

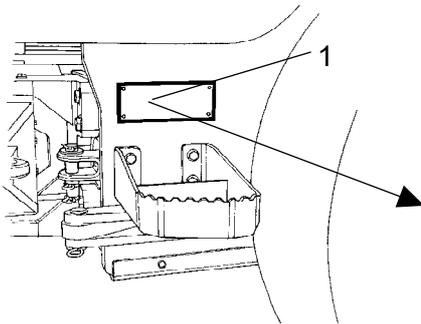


Abb. Fahrerstand  
1. Maschinenschild

				<b>Dynapac Compaction Equipment AB</b> Box 504, SE-371 23 Karlskrona Sweden			
Product Identification Number				XXXXXXXXXXXXXXXXXX			
Designation	Type	Rated Power	Max axle load front / rear				
XXXXXX	XXXXXX	XXX kW	XXXX/XXXX kg				
Gross machinery mass		Operating mass	Max ballast		[Date of Mfg]		
XXXX kg		XXXX kg	XXXX kg		XXXX		
Made in Sweden							
4811 0001 33							

Bei Ersatzteilbestellung bitte die PIN der Walze (Seriennummer) angeben.

## Erklärung der 17-stelligen PIN-Seriennummer

- A= Hersteller
- B= Familie/Modell
- C= Kontrollbuchstabe
- F= Seriennummer


100	00123	V	x	A	123456
A	B	C	F		

**Motorschilder**


Das Motortypenschild (1) befindet sich auf der Zylinderkopfabdeckung.


Auf dem Schild sind Motortyp, Seriennummer und Motordaten angegeben.

**Bei Ersatzteilbestellung bitte die Seriennummer des Motors angeben. Siehe auch Motorhandbuch.**

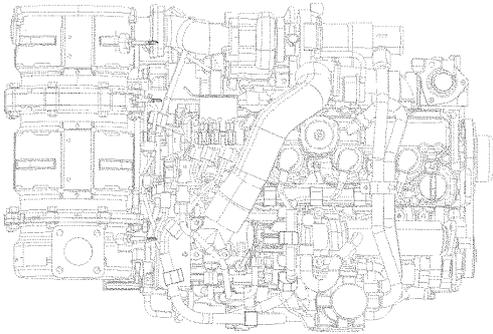

**Abb. Motor**  
**1. Typenschild**

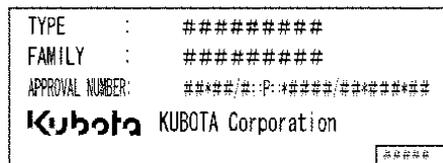


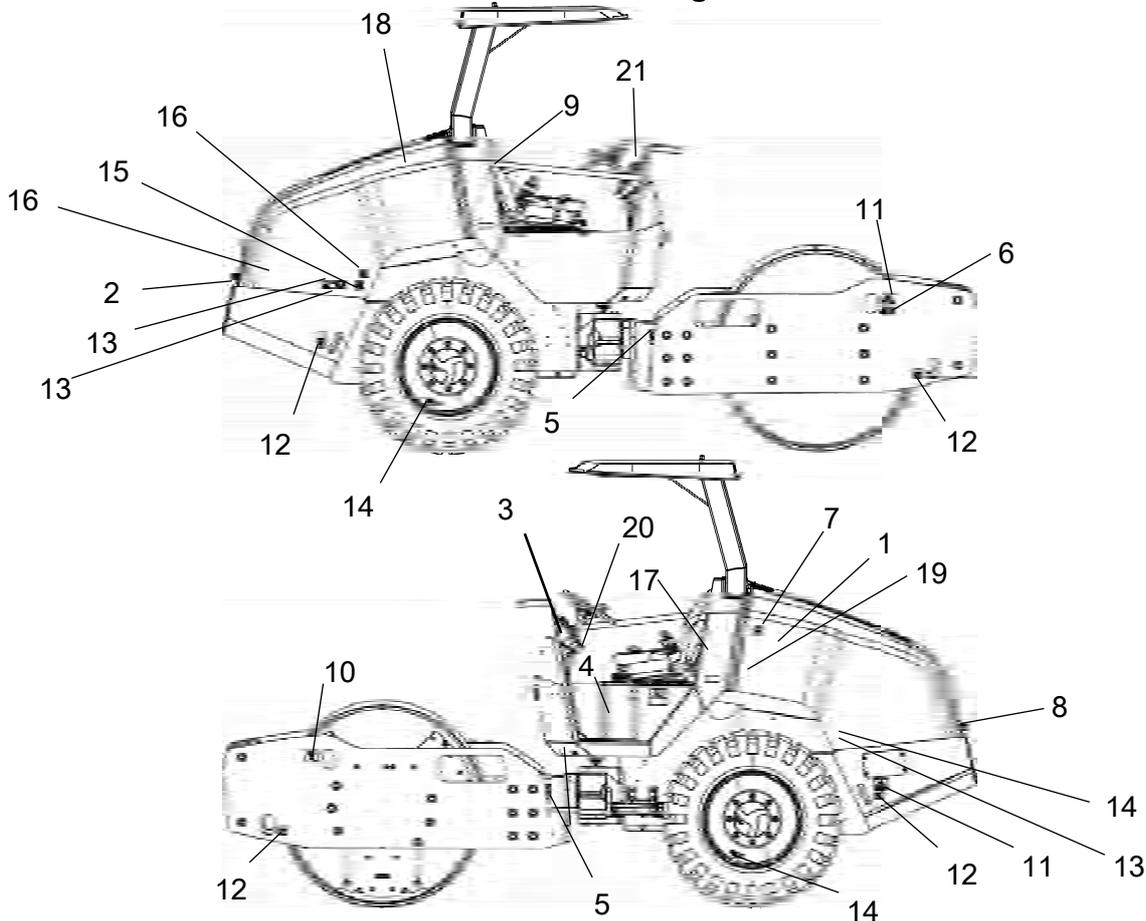**Aufkleber**
**Platzierung - Schilder**


1. Dieselkraftstoff	4811000345	8. Warnung, Heiße Flächen	4700903424	15. Hydraulikölstand	4700272373
2. Warnung, Bewegliche Motorteile	4700903423	9. Batterietrennschalter	4700904835	16. Hydrauliköl Biologisch abbaubares Hydrauliköl	4700272372 4700792772
3. Warnung, Bedienungsanleitung lesen	4700903459	10. Hebepunkt	4700588176	17. Schallleistungspegel	4700791273
4. Handbuchfach	4700903425	11. Hebedatenschild	4700904870	18. Warnung, Startgas	4700791642
5. Warnung, Klemmbereich	4700903422	12. Festspannpunkte	4700382751	19. Kraftstoff mit niedrigem Schwefelgehalt	4811000344
6. Warnung, Verriegelung	4700908229	13. Reifendruck	4812117438	20. Startanweisungen	4812115918
7. Kühlmittel	4700388449	14. Warnung: ballastierte Reifen	4700903985	21. Warnlampen	4812117993
				22. Warnung, Lösen der Bremse	4700904895

## Sicherheitsaufkleber

Immer sicherstellen, dass alle Sicherheitsaufkleber vollständig lesbar sind, und jeglichen Schmutz entfernen oder neue Schilder bestellen, wenn die vorhandenen nicht mehr lesbar sind. Dazu die auf jedem Schild angegebene Artikelnummer verwenden.

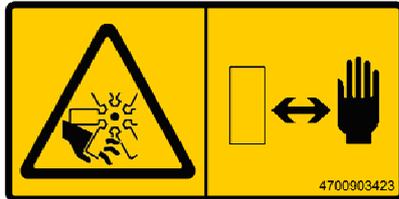

**4700903423**

**Warnung – bewegliche Motorteile**

**Die Hände in sicherer Entfernung halten.**



**4700903459**

**Warnung – Bedienungshandbuch**


**Der Fahrer muss vor Inbetriebnahme der Maschine die Sicherheits-, Betriebs- und Wartungsanleitung der Maschine gelesen haben.**



**4700903422**

**Warnung - Klemmzone, Knickgelenk/Bandage.**

**Halten Sie gebührenden Abstand zum Klemmbereich.**

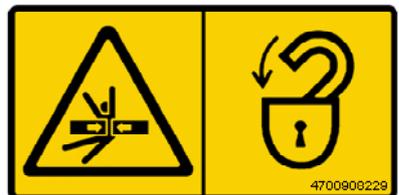

**4700908229**

**Warnung – Quetschgefahr**

**Die Knicklenkung muss während des Hebens verriegelt sein.**

**Lesen Sie hierzu das Bedienungshandbuch.**




**4812125363**

**Warnung – Blockierung**

**Das Knickgelenk muss während des Hebens und des Transports verriegelt sein,**

**aber im Betrieb entriegelt sein.**


**Lesen Sie hierzu das Bedienungshandbuch.**

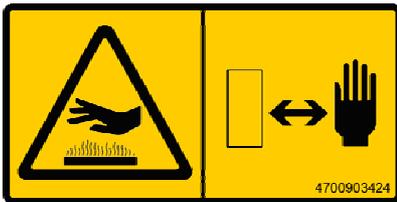

**4700903424**  
**Warnung – heiße Flächen im Motorraum**  
Die Hände in sicherer Entfernung halten.



**4700904895**  
**Warnung - Bremsauslösung**  
Nicht das Lösen der Bremsen aktivieren, ohne das Kapitel über das Abschleppen gelesen zu haben.  
Gefahr durch Klemmverletzungen.

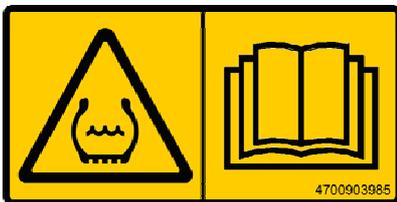

**4700903985**  
**Warnung – ballastierter Reifen.**  
Lesen Sie die Bedienungsanleitung.  
Weitere Informationen siehe Technische Daten.




**4700791642**  
**Warnung – Startgas**  
Es darf kein Startgas verwendet werden.

Informationsaufkleber


**Kraftstoff mit niedrigem Schwefelgehalt**




**Dieseldieselkraftstoff**

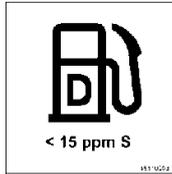


**Hydraulikölstand**

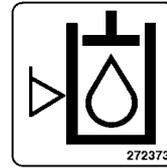


**Hubschild**

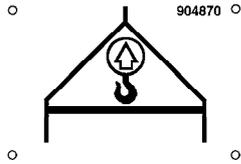

**Handbuchfach**

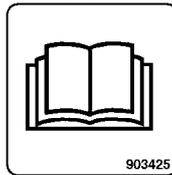

**Batterietrennschalter**

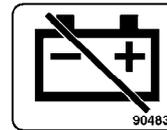


**Hydrauliköl**



**Biologisch abbaubares Hydrauliköl**




**Festspannpunkte**

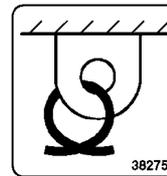

**Hebepunkt**




**Reifendruck**

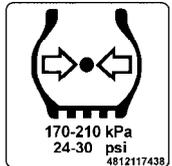


**Schalleistungspegel**




**Warnlampen**



**Kühlmittel**

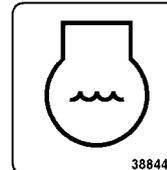


**Startanweisungen**

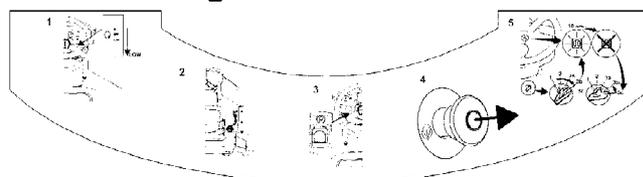

## Instrumente/Bedienelemente

### Platzierungen - Instrumente und Steuerungen

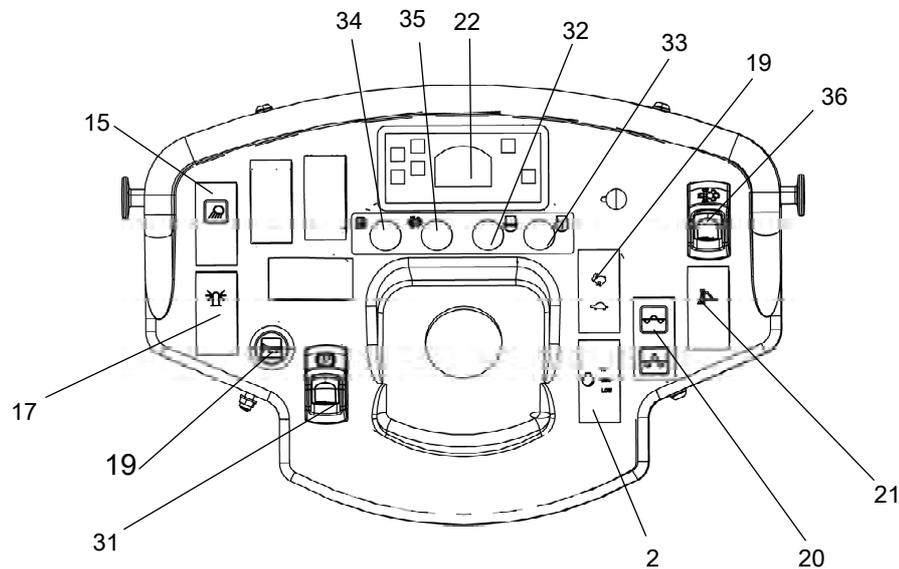

**Abb. Armaturenbrett und Bedienput**

2.	Geschwindigkeitswähler, LO/ECO/HI	31.	Feststellbremse ein/aus
15.	Arbeitsbeleuchtung*	32.	Motordiagnosewarnlampe – schwerwiegender Fehler
15.	Rundumwarnleuchte*	33.	Motordiagnosewarnlampe – weniger schwerwiegender Fehler
19.	Signalhorn	34.	Kontrolllampe, Wasserabscheider
17.	Amplitude, hoch/niedrig	35.	Kontrolllampe, stationäre Regeneration
21.	Abstreiferschild*	36.	Schalter, stationäre Regeneration
22.	Bedienkonsole	37.	Hastighetsväljare, Hög/Låg

\*) Abhängig von der Maschinenausstattung.

Platzierungen - Bedienpult und Steuerungen

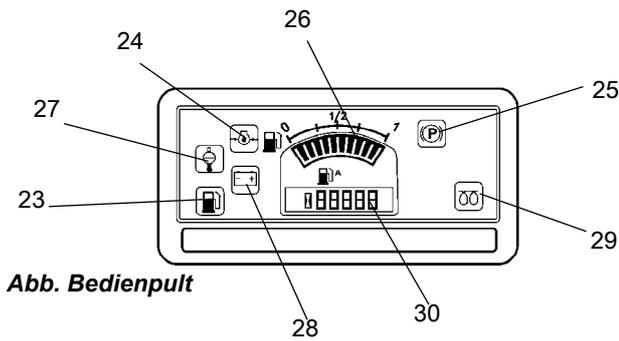


Abb. Bedienpult

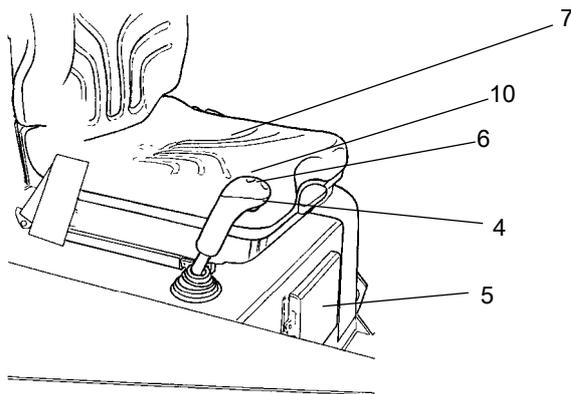


Abb. Fahrerposition


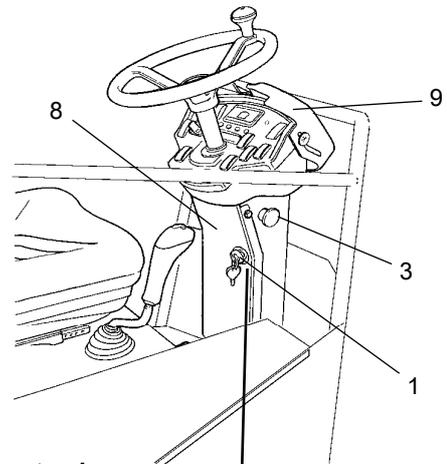




Abb. Fahrerstand


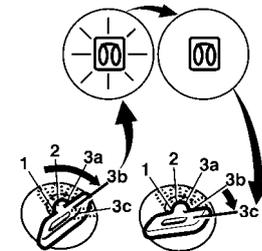


- |    |                         |    |                         |
|----|-------------------------|----|-------------------------|
| 1  | Anlasserschalter        | 23 | Niedriger Benzinstand   |
| 3  | Notbremse               | 24 | Öldruck, Motor          |
| 4  | Vibration ein/aus       | 25 | Feststellbremse         |
| 5  | Handbuchfach            | 26 | Kraftstoffniveau        |
| 6  | Vor-/Rückwärtsfahrhebel | 27 | Wassertemperatur, Motor |
| 7  | Sitzschalter            | 28 | Batterie/Ladeanzeige    |
| 8  | Sicherungskasten        | 29 | Glühkerze               |
| 9  | Instrumenten-Abdeckung  | 30 | Betriebsstundenzähler   |
| 10 | Abstreiferschild        |    |                         |

**Funktionsbeschreibung**


Nr.	Bezeichnung	Symbol	Funktion
1.	Anlasserschalter		<p>Stellungen 1-2: Ausschaltstellung, Schlüssel kann entfernt werden.</p> <p>Stellung 3a: Alle Instrumente und elektrischen Bedienelemente werden mit Strom versorgt.</p> <p>Stellung 3b: Vorglühen. Den Anlasserschalter in dieser Stellung halten, bis die Leuchte erlischt. Der Anlasser wird in der nächsten Stellung aktiviert.</p> <p>Stellung 3c: Aktivierung des Anlassers.</p>
2.	Elektronischer Drehzahlregler		<p>Dreistellungsschalter für Leerlauf (LOW), Kraftstoffsparen (ECO) und Arbeitsgeschwindigkeit (HI). <b>HINWEIS:</b> Beim Anlassen der Maschine muss das Bedienelement in der Stellung Leerlauf (LOW) stehen. Die Drehzahl des Dieselmotors sinkt noch weiter, wenn die Walze für mehr als ca. 10 Sekunden nicht bewegt wird, während sich der Vor- und Rückwärtsfahrhebel in der Leerlaufstellung befindet. Wenn der Vor- und Rückwärtsfahrhebel aus der Leerlaufstellung bewegt wird, erreicht die Drehzahl wieder den eingestellten Sollwert.</p>
3.	Notbremung		<p>Bei Betätigung wird die Notbremse angezogen. Die Walze wird gebremst und der Motor schaltet ab. Die gesamte Stromversorgung wird abgeschaltet. <b>HINWEIS:</b> Die Maschine kann nur gestartet werden, wenn die Notbremse nicht betätigt ist.</p>
4.	Vibration Ein/Aus. Schalter		<p>Zum Einschalten der Vibration einmal drücken und loslassen. Erneut drücken, um die Vibration auszuschalten.</p>
5.	Handbuchfach		<p>Hochziehen und den Deckel des Handbuchfachs öffnen.</p>
6.	Vor-/Rückwärtsfahrhebel		<p>Der Hebel muss in Neutralstellung stehen, damit der Dieselmotor startet. Der Motor kann nicht angelassen werden, wenn sich der Hebel in einer anderen Stellung befindet.</p> <p>Die Fahrtrichtung und Geschwindigkeit der Walze wird mit dem Vor-/Rückwärtsfahrhebel eingestellt. Wird der Hebel nach vorn geführt, fährt die Walze vorwärts usw.</p> <p>Die Geschwindigkeit der Walze verhält sich proportional zum Abstand des Hebels von der Neutralstellung. Je weiter der Hebel von der Neutralstellung entfernt ist, umso höher die Drehzahl.</p>
7.	Sitzschalter		<p>Während des Fahrens unbedingt sitzen bleiben. Wenn der Fahrer während der Fahrt aufsteht, ertönt ein Summer. Nach 3 Sekunden werden die Bremsen angezogen, und der Motor stoppt.</p>
8.	Sicherungskasten (auf der Lenksäule)		<p>Enthält Sicherungen für die elektrische Anlage. Für eine Beschreibung der Sicherungsfunktionen siehe Abschnitt 'Elektrische Anlage'.</p>

Nr.	Bezeichnung	Symbol	Funktion
9.	Instrumentenabdeckung		Wird zum Schutz der Instrumente vor Witterungseinflüssen und Sabotage über das Armaturenbrett heruntergelassen. Verriegelbar
15.	Arbeitsbeleuchtung, Schalter		In gedrückter Stellung ist die Arbeitsbeleuchtung eingeschaltet.
17.	Rundumwarnleuchte, Schalter		In gedrückter Stellung ist die Rundumleuchte eingeschaltet.
19.	Signalhorn, Schalter		In eingedrückter Stellung ertönt das Signalhorn.
20.	Amplitudenwähler, hoch/niedrig		Ist die obere Position niedergedrückt, ist eine <b>niedrige</b> Amplitude ausgewählt. Ist die untere Position niedergedrückt, ist eine <b>hohe</b> Amplitude ausgewählt.
21.	Abstreiferschild, ein/aus, Schalter		Bei Betätigung wird das Abstreiferschild aktiviert. Steuert die Stellung des Abstreiferschildes.
22.	Bedienpult		
23.	Warnleuchte, wenig Kraftstoff im Tank		Die Lampe leuchtet, wenn nur noch wenig Kraftstoff im Dieseltank ist.
24.	Warnleuchte, Öldruck		Die Lampe leuchtet, wenn der Schmieröldruck im Dieselmotor zu niedrig ist. Den Motor sofort stoppen und den Fehler suchen.
25.	Warnlampe, Feststellbremse		Die Leuchte leuchtet, wenn die Feststellbremse angezogen ist.
26.	Kraftstoffniveau		Zeigt das aktuelle Kraftstoffniveau im Dieseltank an.
27.	Warnleuchte, Wassertemperatur		Diese Warnanzeige leuchtet, wenn die Wassertemperatur zu hoch ist.
28.	Warnleuchte, Batterieladeanzeige		Wenn die Warnleuchte bei laufendem Dieselmotor leuchtet, ladet der Generator nicht. Dieselmotor abstellen und den Fehler suchen.  Fällt die Spannung unter 12,5 Volt, so wird die Motordrehzahl automatisch auf 1300 U/min eingestellt, um sicherzustellen, dass die Batterie ausreichend aufgeladen wird. Dies trifft nur zu, wenn die Feststellbremse betätigt ist.

Nr.	Bezeichnung	Symbol	Funktion
29.	Warnlampe, Glühkerze		Die Leuchte muss erloschen sein, bevor der Anlasserschalter zur Aktivierung des Anlassers auf die Stellung 3c gedreht wird.
30.	Betriebsstundenzähler		Zeigt die Anzahl der Betriebsstunden des Motors an. Etwaige Fehlercodes, die den Dieselmotor betreffen, werden ebenfalls hier angezeigt.
31.	Feststellbremse		Zum Aktivieren der Bremsen auf den Schalter drücken, um die Position des Hebels zu wechseln. Um die Bremsen zu lösen, gleichzeitig den roten Teil und den Schalter drücken und die Position des Hebels wechseln. <b>HINWEIS:</b> Beim Starten der Maschine muss die Feststellbremse aktiviert sein.
32.	Motordiagnose		Rote Kontrolllampe. Schwerwiegender Fehler: <b>Motor unverzüglich ausschalten!</b> Fehlercodes werden auf der Bedienkonsole im Wechsel mit dem Betriebsstundenzähler angezeigt. Fehler beheben, bevor der Motor wieder gestartet wird.
33.	Motordiagnose		Gelbe Kontrolllampe. Weniger schwerwiegender Fehler – so bald wie möglich beheben. Fehlercodes werden auf der Bedienkonsole im Wechsel mit dem Betriebsstundenzähler angezeigt.
34.	Wasserabscheider		Gelbe Kontrolllampe. Diese Lampe leuchtet, wenn sich Wasser im Tank befindet. Halten Sie die Walze an und leeren Sie den Kraftstofffilter. (siehe Kapitel „Wartung – alle 50 Betriebsstunden“)
35.	Stationäre Regeneration		Gelbe Kontrolllampe. Falls diese Lampe blinkt, muss eine stationäre Regeneration durchgeführt werden.
36.	Stationäre Regeneration, Schalter		Die stationäre Regeneration ist aktiviert, wenn dieser Schalter niedergedrückt ist. Falls die Anzeige im Schalter blinkt, muss eine stationäre Regeneration durchgeführt werden.
37.	Geschwindigkeitswähler, hoch/niedrig		Ist die obere Position niedergedrückt, ist eine <b>niedrige</b> Geschwindigkeit ausgewählt. Ist die untere Position niedergedrückt, ist eine <b>hohe</b> Geschwindigkeit ausgewählt.

## Elektrische Anlage

### Sicherungen

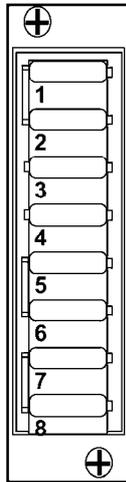

Die Abbildung zeigt die Position der Sicherungen.

In der nachstehenden Tabelle sind Amperestärke und Funktion der einzelnen Sicherungen aufgeführt. Sämtliche Sicherungen sind vom Flachstifttyp.

**Abb. Sicherungskasten**


#### Sicherungsdose, obere

1.	Notbremse, elektronische Steuerungseinheit (ECU), Warnsignal bei Rückwärtsfahrt, Leerlaufstellung, Sitzschalter, Vibration	15A
2.	Signalhorn, Summer, Armaturenbrett	10A
3.	Rundumwarnleuchte, Abstreiferschild	10A
4.	Arbeitsbeleuchtung	20A
5.	Motorsteuerung, Zündung	5A
6.	Generator, Anzeige, Vorheizung	5A
7.	AGR-Ventil	5A
8.	Reserve	

## Hauptsicherungen

Es gibt eine Hauptsicherung (2). Sie befindet sich direkt hinter dem Batterietrennschalter auf der rechten Seite unter der Motorhaube.

Die Sicherung ist vom Flachstifttyp.

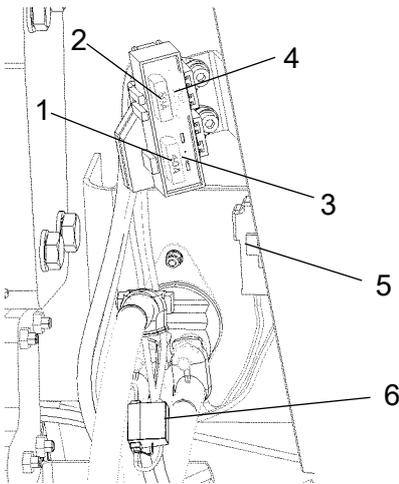


**Abb. Motorraum**

1. Sicherung, Anlasserrelais (40A)(F4.4)
2. Hauptsicherung (50A) (F4.1)
3. Reserve
4. Sicherung, Vorglührelais (80A) (F4.2)
5. Sicherung, Motorsteuerung (20A) (F8)
6. Sicherung, 12V-Steckdose (10A) (F5)


## Relais an der Maschine

### Motorraum

- |    |     |                         |
|----|-----|-------------------------|
| 1. | K1  | Starten                 |
| 2. | K2  | Steuerungseinheit (ECU) |
| 3. | K5  | Vorglühen               |
| 4. | K24 | Vorglühen/Scheinwerfer  |

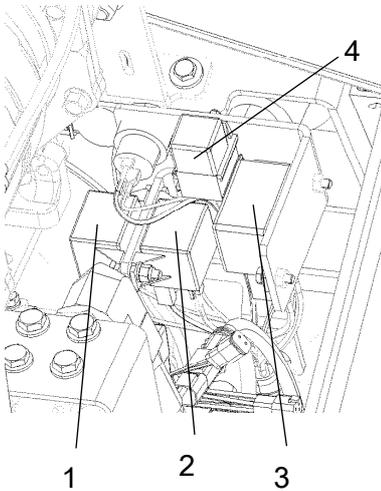

**Abb. Relais Motorraum**

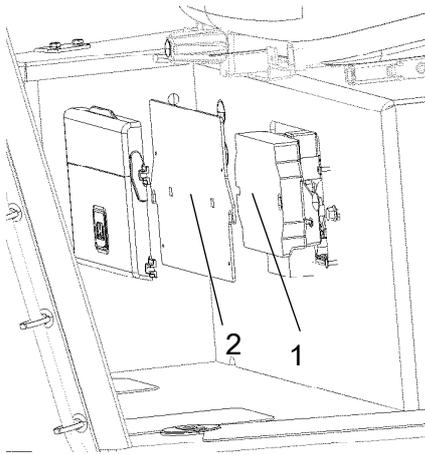

Die Steuerungseinheit (ECU) (1) befindet sich hinter der Abdeckung (2) unter dem Fahrersitz.

Diese Steuerungseinheit kontrolliert die elektrische Antriebssteuerung, einschließlich Vibration und Starten/Stoppen.

**Abb. Fahrersitz**  
**1. Steuerungseinheit (ECU)**  
**2. Abdeckung**




## Bedienung

### Vor dem Anlassen

#### Batterietrennschalter - Einschalten


Nicht die tägliche Wartung vergessen. Siehe Wartungsanleitung.

Der Batterietrennschalter befindet sich auf der rechten Seite des Fahrerstands. Den Schlüssel (1) in die Stellung ON (EIN) drehen. Die Walze wird nun mit Strom versorgt.

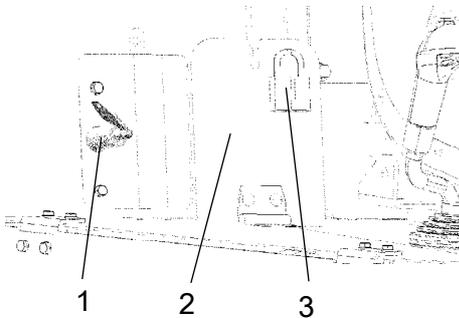

**Abb. Batterietrennschalter**

- 1. Schlüssel
- 2. Abdeckung
- 3. Vorhängeschloss

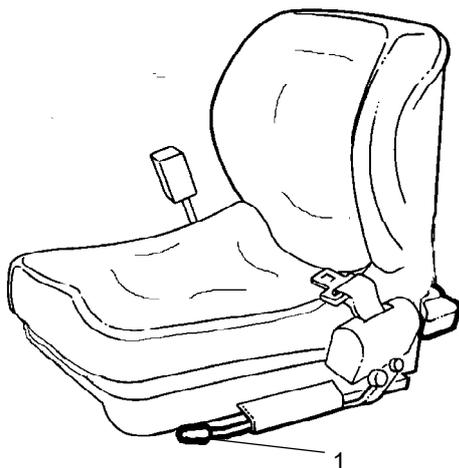


**Abb. Fahrersitz**

- 1. Längeneinstellung

#### Fahrersitz - Einstellen

Den Fahrersitz so einstellen, dass der Fahrer bequem sitzt und einfachen Zugriff auf die Steuer- und Bedienelemente hat.

Der Sitz verfügt über eine Längeneinstellung (1).

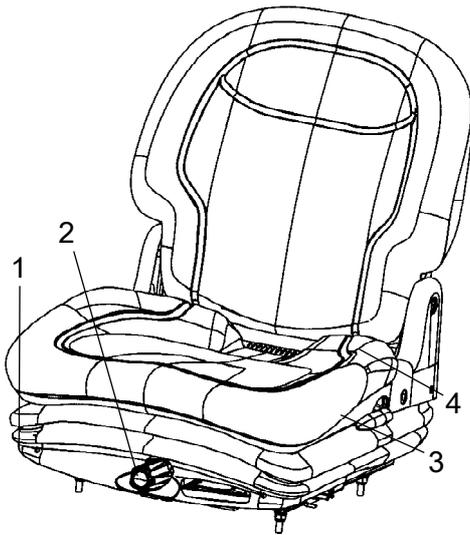

**Abb. Fahrersitz**  
1. Arretierung - Längeneinstellung  
2. Gewichtseinstellung  
3. Rücklehnenwinkel  
4. Sitzgurt

### Fahrersitz (Ausstattungsstatus) – Einstellen

Den Fahrersitz so einstellen, dass der Fahrer bequem sitzt und einfachen Zugriff auf die Steuer- und Bedienelemente hat.

Der Sitz hat folgende Einstellmöglichkeiten:


- Längeneinstellung (1)
- Gewichtseinstellung (2)
- Rücklehnenwinkel (3)



**Immer kontrollieren, ob der Sitz verriegelt ist, bevor die Walze in Betrieb genommen wird.**



**Stets den Sitzgurt (4) verwenden.**

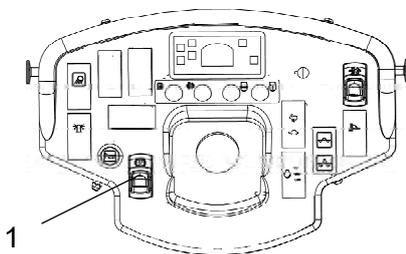

**Abb. Bedienkonsole**  
1. Feststellbremse

### Feststellbremse




**Kontrollieren, dass die Feststellbremse (1) wirklich eingeschaltet ist.**

In der Neutralstellung ist die Bremse prinzipiell aktiviert. (automatisch 1,5 Sek.)

**Zum Starten der Maschine muss die Feststellbremse aktiviert sein!**

## Instrumente und Leuchten - Kontrolle

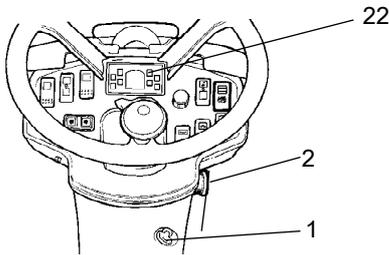

**Abb. Armaturenbrett**  
**1. Anlasserschalter**  
**2. Notbremsknopf**  
**22. Warnanzeigen**



**Darauf achten, dass der Notbremsknopf (2) herausgezogen ist. Wenn sich die Walze in neutraler Stellung befindet oder der Fahrersitz nicht besetzt ist, werden die Bremsen automatisch angezogen.**

Notbremsknopf (2) herausziehen.

Den Schlüssel (1) in Stellung 3a drehen.

Prüfen, ob die Warnanzeigen (22) leuchten.

## Verriegelung

Die Walze ist mit einer Verriegelung ausgestattet.

Der Dieselmotor schaltet nach 7 Sekunden ab, wenn der Fahrer den Sitz verlässt und die Maschine vorwärts oder rückwärts fährt.

Wenn sich der Steuerhebel in Neutralstellung befindet und der Bediener aufsteht, ertönt so lange ein Summer, bis die Feststellbremse aktiviert wird.

Bei aktivierter Feststellbremse wird der Motor sofort ausgeschaltet, sobald der Vor-/Rückwärtsfahrhebel aus der Neutralstellung bewegt wird.

Der Dieselmotor wird sofort ausgeschaltet, wenn der Vor-/Rückwärtsfahrhebel aus der Neutralstellung bewegt wird, während der Fahrer sich nicht auf dem Sitz befindet und die Feststellbremse nicht aktiviert worden ist.



**Zur Bedienung hinsetzen!**

### Fahrerplatz

Ist die Walze mit einem Überrollschutz (ROPS) (2) ausgestattet, muss immer der Sitzgurt (1) angelegt und ein Schutzhelm getragen werden.

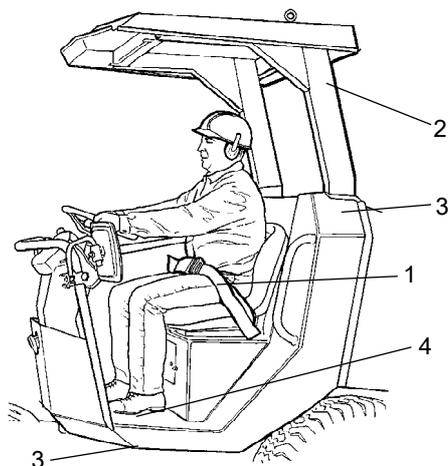


Abb. Fahrersitz

1. Sitzgurt
2. ROPS
3. Gummielement
4. Gleitschutz



**Der Sicherheitsgurt (1) ist immer durch einen neuen zu ersetzen, wenn der Gurt abgenutzt ist oder großen Kräften ausgesetzt wurde.**



Prüfen, ob die Gummielemente (3) auf dem Fahrerstand intakt sind. Verbrauchte Elemente beeinträchtigen den Fahrkomfort.



**Prüfen, ob sich der Gleitschutz (4) auf dem Fahrerstand in einwandfreiem Zustand befindet. Ist der Schutz abgenutzt, muss er erneuert werden.**

### Sicht

Vor dem Start dafür sorgen, dass die Sicht nach vorn und nach hinten gut ist.

Die Rückspiegel (je nach Ausstattungstatus der Walze) sind so einzustellen, dass eine gute Rücksicht möglich ist.

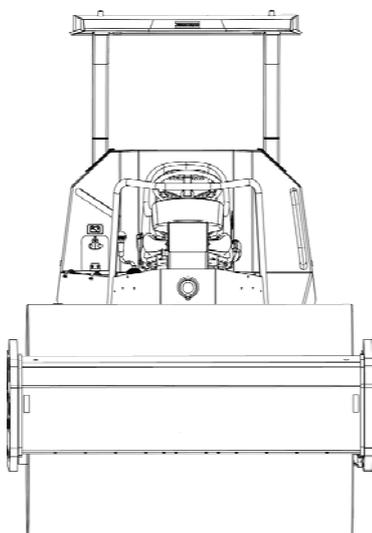


Abb. Sicht

## Starten

### Anlassen des Motors

Darauf achten, dass der Notbremsknopf (3) herausgezogen ist und die Feststellbremse (31) aktiviert wird.

Vor-/Rückwärtsfahrhebel (6) in Neutralstellung stellen. Der Motor kann in keiner anderen Stellung gestartet werden.

Den Vibrationsschalter (20) auf AUS stellen (Position O).

Den Drehzahlregler (2) auf Leerlauf stellen: Low.


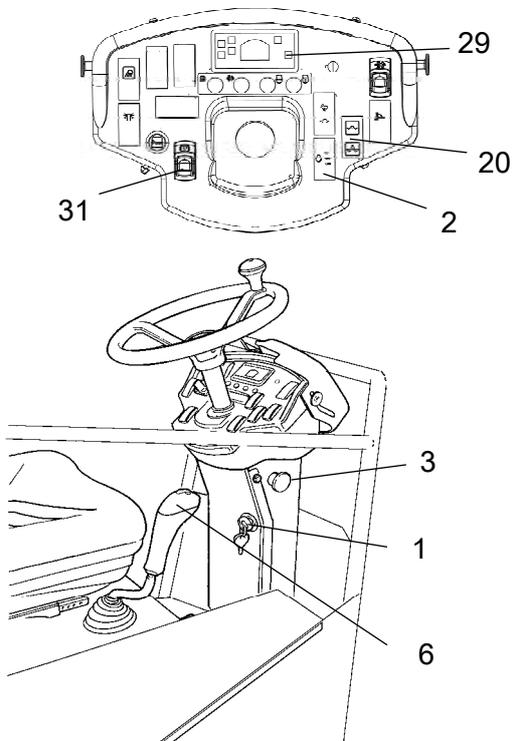


Abb. Bedienkonsole

- 1. Startschalter
- 2. Motordrehzahlregler
- 3. Notbremse
- 6. Vor-/Rückwärtsfahrhebel
- 20. Vibrationsschalter
- 29. Glühkerzenanzeige
- 31. Feststellbremse

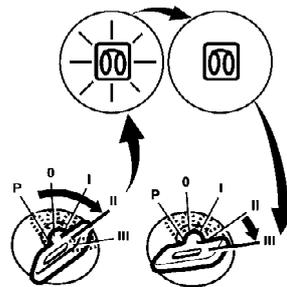

Vorglühen: Den Startschlüssel auf die Stellung II drehen.

Wenn die Glühkerzenanzeige (29) erlischt, den Startschlüssel auf die Stellung III drehen.

Sobald der Motor läuft, den Startschlüssel loslassen.



Den Anlasser nicht zu lange betätigen, lieber eine Minute Pause machen, wenn der Motor nicht startet, und später einen neuen Startversuch machen.

Den Motor ein paar Minuten warmlaufen lassen, bei Umgebungstemperaturen unter +10 °C (50 °F) etwas länger.

Bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) sollten der Dieselmotor und das Hydrauliksystem mindestens 15 Minuten warmlaufen.

Während des Warmlaufens kontrollieren, ob sich die Warnlampe für den Öldruck (24) und die Ladelampe (28) ausschaltet.

Die Warnanzeige (25) sollte eingeschaltet bleiben.

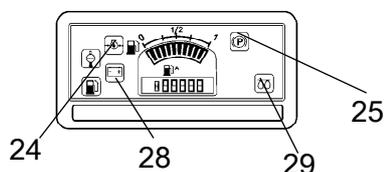


Abb. Bedienpult  
28. Ladelampe  
24. Öldrucklampe  
25. Bremsanzeigelampe  
29. Glühlampenanzeige



**Beim Starten und Fahren einer kalten Maschine immer daran denken, dass das Hydrauliköl auch noch kalt ist und daher der Bremsweg länger sein kann, bis die Maschine ihre Betriebstemperatur erreicht hat.**




**Für gute Belüftung sorgen (Luftabsaugvorrichtung), wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft. Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.**

## Fahren

### Bedienen der Walze



**Die Maschine darf unter keinen Umständen vom Boden aus gefahren werden. Der Fahrer muss immer auf dem Fahrersitz sitzen.**

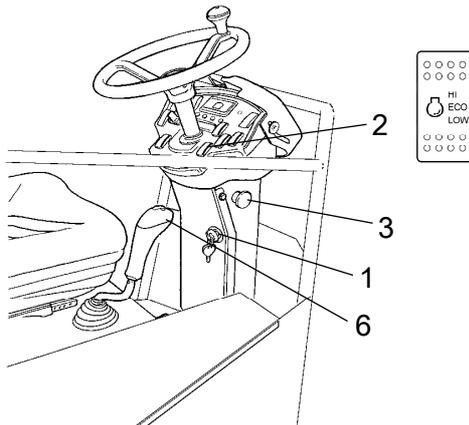

**Abb. Armaturenbrett**

- 1. Startschalter**
- 2. Motordrehzahlregler**
- 3. Notbremse**
- 6. Vor-/Rückwärtsfahrhebel**

Den Drehzahlregler (2) auf Arbeitsposition stellen: Hohe oder Eco.

Überprüfen, ob die Lenkung funktioniert, indem das Lenkrad bei stillstehender Walze einmal nach rechts und einmal nach links gedreht wird.



**Kontrollieren, ob der Arbeitsbereich vor und hinter der Walze frei ist.**

Vorsichtig den Vor-/Rückwärtsfahrhebel (6) je nach gewünschter Fahrtrichtung in Vor- oder Rückwärtsstellung bringen.

Die Geschwindigkeit nimmt zu, je weiter der Hebel von der Neutralstellung entfernt wird.




**Die Funktion der Notbremse kontrollieren, indem der Notbremsknopf (3) eingedrückt wird, wenn sich die Walze langsam vorwärts bewegt. Seien Sie auf ein plötzliches Anhalten vorbereitet. Der Motor wird ausgeschaltet, und die Bremsen werden angezogen.**

Beim Fahren kontrollieren, ob keine Warnanzeigen leuchten.

### Bedienung des Abstreiferschilds (Ausstattungsstatus)



**Vor dem Fahrbetrieb dafür sorgen, dass sich das Abstreiferschild in seiner höchsten (angehobenen) Stellung befindet. Vor Verwendung des Schilds die Bodenbeschaffenheit überprüfen.**

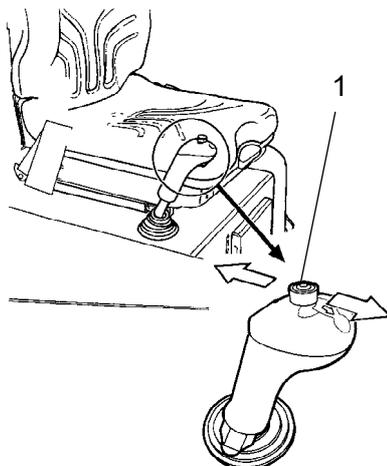

Der Joystick (1) kennt fünf verschiedene Stellungen.  
Mitte – Neutralstellung.  
Rückwärts – Schild anheben.  
Vorwärts – Schild absenken.

Das Schild auf den Boden absenken, wenn die Walze abgestellt oder geparkt wird.

Abb. Fig. Vor-/Rückwärtsfahrhebel  
1. Joystick, Abstreiferschild

### Sperre/Notbremse/Feststellbremse – Kontrolle



**Die Sperre, die Notbremse und die Feststellbremse müssen täglich vor dem Betrieb kontrolliert werden. Für eine Funktionskontrolle der Sperre und der Notbremse ist ein Neustart erforderlich.**



**Die Sperrfunktion wird vom Bediener überprüft. Dieser muss dazu aufstehen, während die Walze langsam vor- und rückwärts fährt. (In beiden Richtungen kontrollieren.) Am Lenkrad festhalten und auf ein plötzliches Anhalten vorbereitet sein. Ein Summer ertönt, nach 4 Sekunden wird der Motor ausgeschaltet, und die Bremsen werden aktiviert.**



**Die Funktion der Notbremse kontrollieren, indem der Notbremse gedrückt wird, während die Walze langsam vor-/rückwärts fährt. (In beiden Richtungen kontrollieren.) Am Lenkrad festhalten und auf ein plötzliches Anhalten vorbereitet sein. Der Motor wird ausgeschaltet, und die Bremsen werden aktiviert.**



**Die Funktion der Feststellbremse kontrollieren, indem die Feststellbremse aktiviert wird, während die Walze langsam vor-/rückwärts fährt. (In beiden Richtungen kontrollieren.) Am Lenkrad festhalten und auf ein plötzliches Anhalten vorbereitet sein, wenn die Bremsen aktiviert werden. Der Motor wird nicht ausgeschaltet.**

### Regeneration des Dieselpartikelfilters (DPF)

Die Maschine ist mit einem Dieselpartikelfilter (DPF) ausgerüstet.

Der Dieselmotor führt bei Bedarf ein automatisches Ausbrennen des Rußes durch, was keine Auswirkungen auf den Normalbetrieb hat.

Falls die Maschine regelmäßig unter Teillast betrieben, häufig gestartet und gestoppt, bei niedrigen Temperaturen betrieben wird usw., kann eine **stationäre** Regeneration erforderlich sein.

Dies wird durch die Lampe für die **stationäre Regeneration (Regeneration) angezeigt, die anzeigt, dass eine stationäre Regeneration erforderlich ist.** (35) blinkt gleichzeitig mit dem Schalter (36).

Der Bediener muss die Maschine an einem geeigneten Ort parken und den Motor laufen lassen.

Die Feststellbremse muss betätigt werden. Die Maschine muss stehen und der Steuerhebel muss sich in der Neutralstellung befinden.

Der Motor muss warm sein.

Um die stationäre Regeneration einzuleiten, den Schalter für „**stationäre Regeneration gefordert**“ (36) drücken.

Hierzu muss die gelbe Abdeckung geöffnet und der Schalter gedrückt werden. Der Schalter springt anschließend zurück.

Die Motordrehzahl nimmt zu und die Lampe hört zu blinken auf, verbleibt jedoch in **stationäre Regeneration (Regeneration) läuft (stationäre Regeneration gefordert)** 35.

Die Regeneration des DPF dauert etwa 20 Minuten. Danach kehrt der Motor zur niedrigen Drehzahl zurück und die Lampe erlischt.

Wenn die Regeneration abgeschlossen ist und die Maschine wieder verwendet werden soll, die Feststellbremse lösen.

Die Maschine kann jetzt verwendet werden.

Falls es nicht möglich ist, eine stationäre Regeneration durchzuführen, weil kein geeigneter Ort vorhanden ist oder die Arbeitsbedingungen dies nicht zulassen, ist Folgendes zu tun:

- Die Walze so bald wie möglich an einen geeigneten Ort fahren.
- Die Walze parken, die Feststellbremse betätigen und eine stationäre Regeneration durchführen.

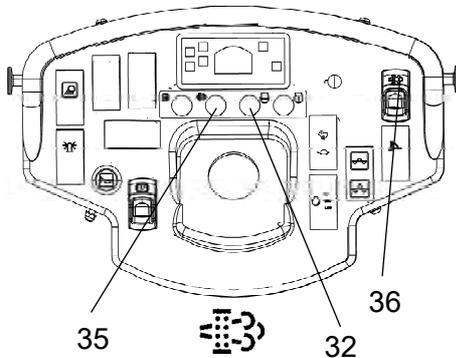


Abb. Bedienkonsole

32. Kontrolllampe, schwerer Fehler

35. Kontrolllampe, stationäre Regeneration

36. Schalter für die stationäre Regeneration (Regeneration) des DPF



Falls die gelb blinkenden Warnlampen, die auf die stationäre Regeneration hinweisen, (35 und 36) ignoriert werden, werden Fehlercodes angezeigt und die Motorleistung wird verringert. Falls die Warnlampen weiterhin ignoriert werden, leuchtet die rote Kontrolllampe (32) auf. Den Motor unverzüglich abschalten, die Feststellbremse betätigen und sofort einen Servicetechniker kontaktieren.



Fällt die Spannung unter 12,5 Volt, so wird die Motordrehzahl automatisch auf 1300 U/min eingestellt, um sicherzustellen, dass die Batterie ausreichend aufgeladen wird. Dies trifft nur zu, wenn die Feststellbremse betätigt ist.



Sicherstellen, dass in der Umgebung der Maschine für eine gute Belüftung gesorgt ist. Beim Ausbrennen des DPF können am Auspuff Temperaturen von 350 °C (662 °F) entstehen.



Die Motorhaube muss während der gesamten Regeneration geschlossen bleiben.

## Vibration

### Vibration Ein/Aus

Die Vibration wird mithilfe des Schalters (20) aktiviert/deaktiviert.

Der Fahrer muss mit dem Schalter (4) an der Unterseite des Vor-/Rückwärtshebels (6) die Vibration aktivieren. Siehe Abbildung unten.

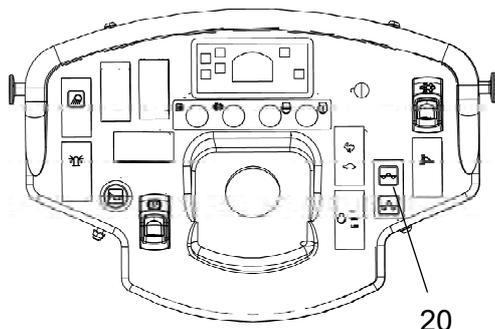


Abb. Armaturenbrett  
20. Vibrationsschalter.

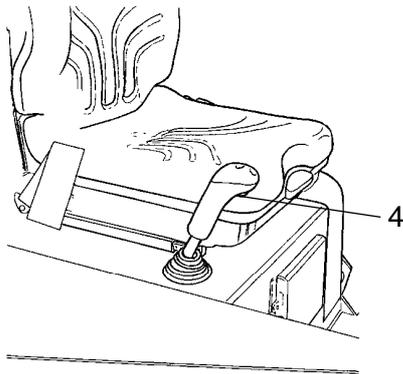


Abb. Vor-/Rückwärtsfahrhebel  
4. Schalter, Vibration Ein/Aus

## Vibration - Aktivierung



Bei stillstehender Walze darf die Vibration nicht eingeschaltet werden, sonst könnten Boden und Maschine beschädigt werden.

Das Ein-/Ausschalten der Vibration erfolgt mit dem Schalter (4) an der Unterseite des Vor-/Rückwärtsfahrhebels.

Die Vibration immer ausschalten, bevor die Walze in den Stillstand kommt.

## Bremsen

### Normales Bremsen

Den Schalter (4) zum Ausschalten der Vibration drücken.

Die Walze anhalten, indem der Vor-/Rückwärtsfahrhebel (6) in Neutralstellung gestellt wird.

Den Drehzahlregler (2) auf Leerlauf stellen: Low.

Den Feststellbremsknopf (31) auf EIN stellen.

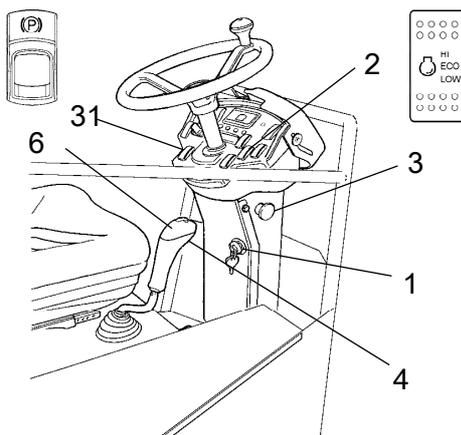


Abb. Armaturenbrett

1. Schlüssel
2. Motordrehzahlregler
3. Notbremse
4. Vibration ein/aus
6. Vor-/Rückwärtsfahrhebel
31. Feststellbremse



**Beim Halten auf Neigungen immer die Feststellbremse (31) einschalten.**



**Beim Starten und Fahren einer kalten Maschine immer daran denken, dass das Hydrauliköl auch noch kalt ist und daher der Bremsweg länger sein kann, bis die Maschine ihre Betriebstemperatur erreicht hat.**

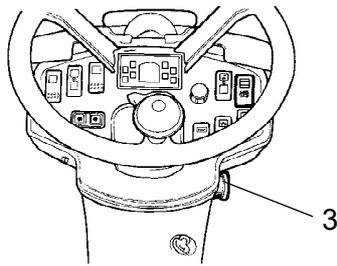


Abb. Armaturenbrett  
3. Notbremsknopf

### Notbremsung

Die Bremse wird normalerweise mit dem Vor-/Rückwärtsfahrhebel aktiviert. Das hydrostatische Getriebe bremst die Walze, wenn der Fahrhebel in Neutralstellung gewegt wird.

Im Bandagenmotor und der Hinterachse befindet sich ebenfalls eine Bremse, die während der Fahrt als Notbremse dient.



**Bei einer Notbremsung den Notbremsknopf (3) eindrücken, das Lenkrad festhalten und auf ein plötzliches Anhalten vorbereitet sein. Die Bremsen werden angezogen, und der Motor stoppt.**

Nach dem Notbremsen den Vor-/Rückwärtsfahrhebel in Neutralstellung stellen und den Notbremstaster (3) herausziehen.

Feststellbremse (31) betätigen und Drehzahlregler (2) auf Low (niedrig) stellen.

Die Walze ist mit einer Sicherheitsverschaltung ausgestattet und der Fahrer muss auf dem Fahrersitz sitzen, um den Motor starten zu können.

### Ausschalten

Instrumente und Warnanzeigen kontrollieren, um eventuelle Störungen zu entdecken. Alle Lampen und andere elektrische Funktionen ausschalten.

Den Anlasserschalter (1) nach links in die Ausschaltstellung 1 drehen. Vor dem Verlassen der Walze am Ende des Arbeitstages die Instrumentenabdeckung (22) über das Armaturenbrett legen und verriegeln.

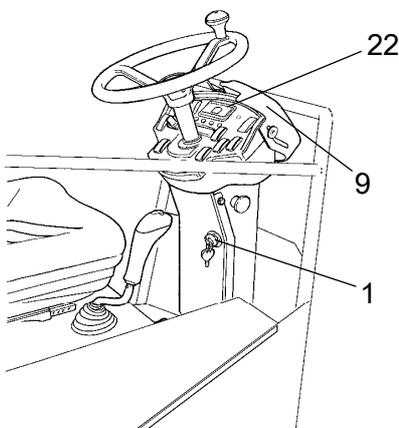


Abb. Armaturenbrett  
1. Anlasserschalter  
9. Armaturenabdeckung  
22. Konsole für Warnleuchten

## Parken


### Blockieren der Bandagen



**Niemals bei laufendem Motor von der Walze heruntersteigen, ohne zuvor die Feststellbremse betätigt zu haben.**



**Sicherstellen, dass die Walze an einem sicheren Ort geparkt wird und andere Straßenteilnehmer nicht behindert. Die Bandagen blockieren, wenn die Walze auf abfallendem Untergrund geparkt wird.**

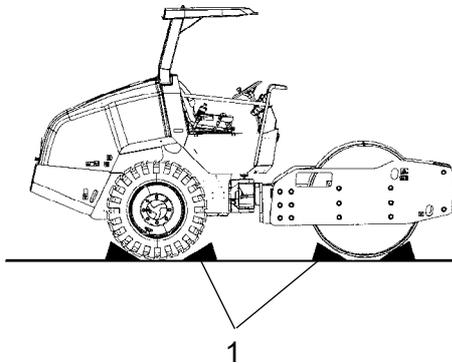


**Abb. Abstellen**  
**1. Bremsklotz**

### Batterietrennschalter

Am Ende einer Arbeitsschicht muss der Batterietrennschalter (1) ausgeschaltet und der Schlüssel abgezogen werden.

Dadurch wird verhindert, dass die Batterie entladen wird und Unbefugte die Maschine starten und bedienen können. Schließen Sie auch die Batterietrennschalter-Abdeckung zu.

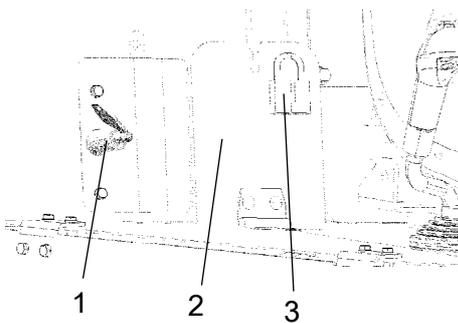

**Abb. Batterietrennschalter**  
**1. Schlüssel**  
**2. Abdeckung**  
**3. Vorhängeschloss**



### Langzeitiges Parken

 Wird die Walze länger als einen Monat abgestellt, sind nachstehende Anweisungen zu befolgen.

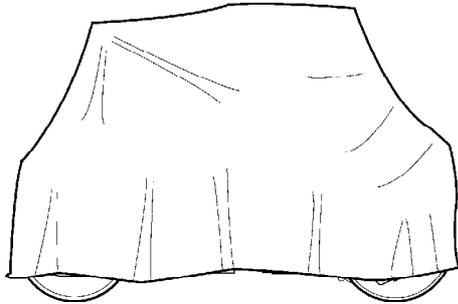


Abb. Wetterschutz der Walze

Diese Maßnahmen gelten für längere Nichtbenutzung der Walze über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten

Bevor die Walze nach dieser Stillstandzeit wieder in Betrieb genommen wird, sind die folgenden, mit \* gekennzeichneten Maßnahmen zu ergreifen.

Die Maschine waschen, und die Lackierung ausbessern, um Rostbildung zu verhindern.

Exponierte Stellen mit Rostschutzmittel behandeln, die Maschine gründlich schmieren, und Schmiermittel auf unlackierte Oberflächen auftragen.

#### Motor

\* Siehe das mit der Walze gelieferte Handbuch des Motorherstellers.

#### Batterie

\* Die Batterie aus der Maschine entfernen, reinigen, die Kabelstecker (Klemmen) schmieren und einmal monatlich eine Erhaltungsladung durchführen. Die Batterie ist ansonsten wartungsfrei.

#### Luffiltereinheit, Abgasrohr

\* Die Luffiltereinheit (siehe unter „Alle 50 Betriebsstunden“ oder „Alle 1000 Betriebsstunden“) oder ihre Einlassöffnung mit Plastik oder Klebeband abdecken. Auch die Öffnung des Abgasrohrs abdecken. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit in den Motor gelangt.

#### Kraftstofftank

Den Kraftstofftank ganz auffüllen, um zu verhindern, dass sich Kondenswasser bildet.

#### Hydrauliktank

Den Hydrauliktank bis zur obersten Füllstandsmarkierung füllen (siehe 'Alle 10 Betriebsstunden').

#### Reifen

Der Reifendruck soll 2,0 kp/cm<sup>2</sup> (200 kPa) betragen.

### **Hauben, Schutzplane**

- \* Die Instrumentenabdeckung über das Armaturenbrett legen.
- \* Die gesamte Walze mit einer Plane abdecken. Es muss immer ein Spalt zwischen Plane und Boden gelassen werden.
- \* Falls möglich, die Walze in einem geschlossenen Raum mit konstanter Temperatur lagern.


### **Lenkzylinder, Scharniere usw.**

Die Kolbenstange des Lenkzylinders mit Konservierungsfett schmieren.

Die Scharniere der Türen zum Motorraum schmieren.  
Beide Enden des Vor-/Rückwärtsfahrhebels (glänzende Teile) schmieren (siehe unter 'Alle 500 Betriebsstunden').

## Verschiedenes


### Anheben

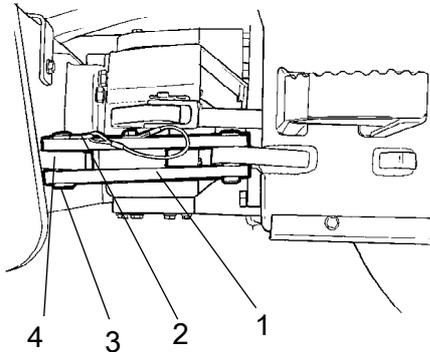

**Abb. Knickgelenk in verriegelter Stellung**

1. Verriegelungsarm
2. Sicherungssplint
3. Sperrstift
4. Sicherungsöse

Gewicht: siehe Schild mit den Hebedaten auf der Walze.

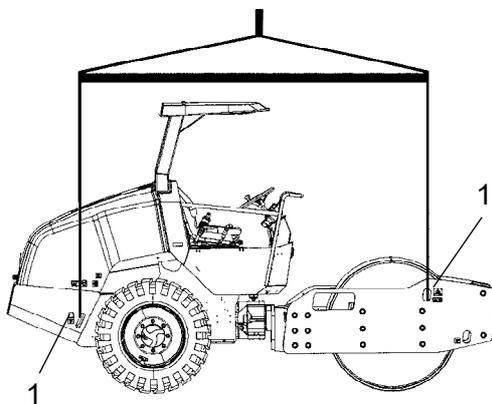

**Abb. Walze zum Anheben vorbereitet**  
1. Hebedatenaufkleber

### Verriegelung des Knickgelenks



**Bevor die Walze gehoben wird, muss das Knickgelenk gegen ein plötzliches Verdrehen verriegelt werden.**

Das Lenkrad in die Stellung für Geradeausfahrt bringen. Die Feststellbremse (31) betätigen.

Den drahtversehenen Sicherungssplint (2) herausziehen und den Sperrstift (3) hochziehen.

Den Verriegelungsarm (1) herausklappen und über der Sicherungsöse (4) am Bandagenrahmen platzieren.

Den Sperrstift (3) durch die Löcher im Verriegelungsarm (1) und die Sicherungsöse (4) schieben und den Stift mit dem Sicherungssplint (2) sichern.

### Anheben der Walze




**Das Gesamtgewicht der Maschine ist aus dem Hubschild (1) ersichtlich. Siehe auch unter 'Technische Daten'.**



Die gesamte Hebeausrüstung, wie Ketten, Stahlkabel, Bänder und Hebehaken, muss entsprechend den vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen dimensioniert sein.



**Nicht unterhalb der angehobenen Maschine aufhalten! Auf einwandfrei gesicherte Hebehaken achten.**

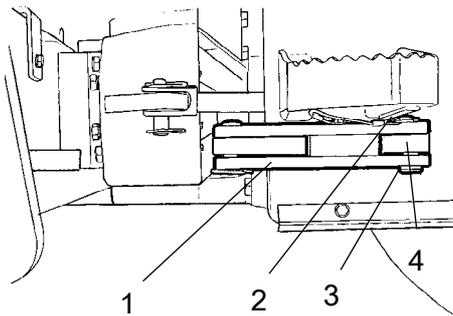

**Abb. Knickgelenk in offener Stellung**

1. Verriegelungsarm
2. Sicherungssplint
3. Sperrstift
4. Sicherungsöse

### Entriegelung des Knickgelenks



Vor dem Fahren der Walze nicht vergessen, das Knickgelenk wieder zu entriegeln.

Den Verriegelungsarm (3) zurückklappen und mit dem Sperrstift (3) in der Sicherungsöse (4) sichern. Den drahtversehenen Sicherungssplint (2) einsetzen, um den Sperrstift (3) zu sichern. Die Sicherungsöse (4) ist am Traktorrahmen angebracht.


### Abschleppen

Die Walze kann gemäß den nachstehenden Anleitungen bis zu 300 m (1.000 Fuß) abgeschleppt werden.

### Abschleppen über kurze Strecken bei ausgeschaltetem/nicht laufendem Dieselmotor.



**Die Räder aus Sicherheitsgründen mit Bremsklötzen blockieren, da die Walze ins Rollen kommen kann, wenn die Bremsen hydraulisch gelöst werden.**

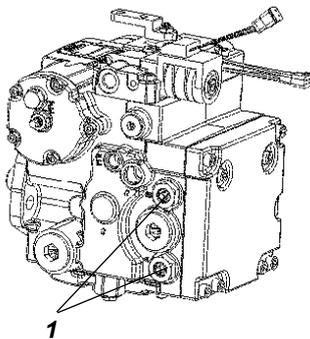


**Abb. Antriebspumpe**  
1. Bypass-Kolben

Die Motorhaube öffnen und sicherstellen, dass die Antriebspumpe zugänglich ist.

An der Pumpe befinden sich zwei Bypass-Kolben (1), die eingedrückt werden müssen, um das System in den Bypass-Betrieb zu versetzen.

Diese Funktion ermöglicht es, die Maschine zu bewegen, ohne dass sich die Antriebswelle der Antriebspumpe dreht.

Die Bypass-Kolben (1) werden automatisch zurückgesetzt, wenn der Motor gestartet wird und sich ein Vorschubdruck aufbaut.

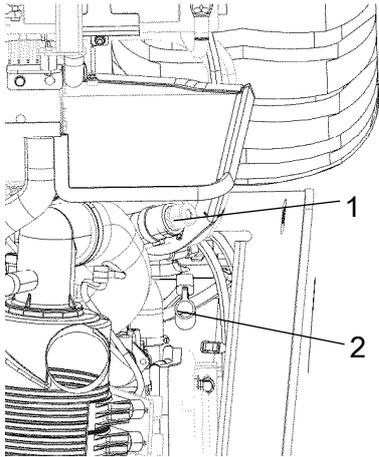


**Abb. Motorraum**  
1. Einfülldeckel des Hydrauliköltanks  
2. Pumpenhebel

### Bremsaurückpumpe

Eine Stahlstange in den Pumpenhebel (2), der sich unter dem Einfülldeckel (1) auf der rechten Seite des Motorraums befindet, einstecken.

Durch Bewegen der Stange nach oben und unten pumpen, bis sich die Bremsen lösen oder bis ein gewisser hydraulischer Widerstand fühlbar ist.

Die Bremsen sind nun gelöst, und Walze kann im Leerlauf (LOW) abgeschleppt werden.

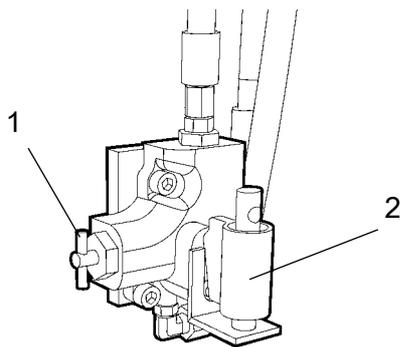


**Abb. Bremsfreigabepumpe**  
1. Bremsenbetätigungsgriff  
2. Pumpenhebel



**Nach dem Abschleppen. Am Griff (1) ziehen, um die Bremse zu betätigen.**



**Falls der Dieselmotor wieder funktionsfähig ist, werden die Bremsen erneut betätigt, wenn beim Starten des Dieselmotors der Versorgungsdruck aufgebaut wird.**

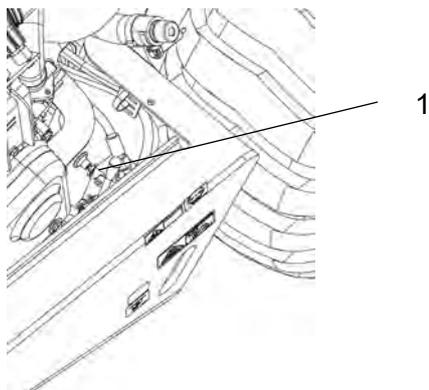**Bremsausrückpumpe**


Die Pumpe zum Freigeben der Bremsen befindet sich am Ventilkopf, welcher hinten im Motorraum untergebracht ist.

Abb.: Motorraum, rechte Seite  
 1. Bremsausrückpumpe

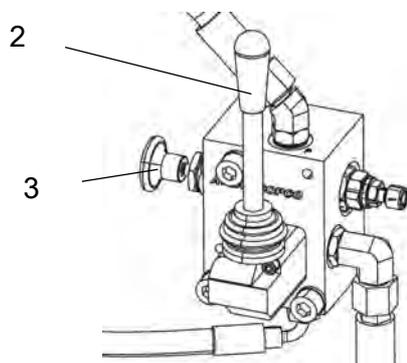


Abb.: Ventilkopf, Motor  
 2. Pumpenarm  
 3. Bremsfreigabeknopf

Zum Abschleppen :

Drücken Sie den Bremsfreigabeknopf (3).

Mit dem Arm pumpen (2), bis die Bremsen gelöst sind.

Die Walze kann nun abgeschleppt werden.



**Ziehen Sie nach dem Abschleppen den Bremsfreigabeknopf (3) heraus um die Bremsen zu betätigen.**



**Wenn der Dieselmotor wieder in Ordnung ist und startet, die Bremsen werden bei der Versorgung reaktiviert Druck ist erreicht.**



Die Maschine darf nicht schneller als 3 km/h (2 mph) und nicht weiter als 300 m (330 yards) bewegt werden. Anderenfalls können die Antriebe beschädigt werden. Sicherstellen, dass die Abschleppventile nach dem Abschleppen zurückgestellt werden (indem diese drei Umdrehungen im Uhrzeigersinn gedreht werden).

### Abschleppen der Walze



**Beim Abschleppen/Bergen muss die Walze gegengebremst werden. Es ist immer eine Abschleppstange zu verwenden, da die Walze über keine funktionsfähige Bremsen mehr verfügt.**

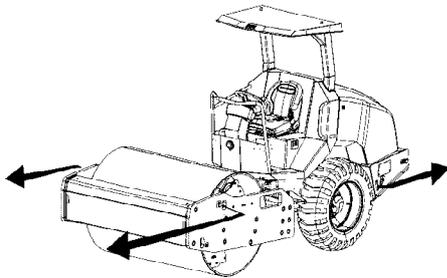


Abb. Abschleppen



Die Walze darf nur langsam abgeschleppt werden (max. 3 km/h) und nur eine kürzere Strecke (max. 300 m).

Beim Abschleppen/Bergen einer Maschine muss die Abschleppvorrichtung an beiden Hebeösen befestigt werden. Die Zugkraft muss in Längsrichtung der Maschine wirken, siehe Abbildung. Max. Gesamtzugkraft: 96 kN (21.600 lbf).



Rückabwicklung der Vorkehrungen fürs Abschleppen wie auf den vorherigen Seiten beschrieben vornehmen.

### Transport

Die Maschine gemäß dem Ladungssicherungszertifikat für diese Maschine (sofern verfügbar und anwendbar) verzurren und sichern.

Falls nicht verfügbar/anwendbar, die Maschine gemäß den Ladungssicherungsrichtlinien verzurren und sichern, die in dem Land gelten, in dem der Transport stattfindet.




**Niemals Spanngurte über das Knickgelenk oder den Fahrerstand der Maschine führen.**

Vor dem Sichern der Walze folgende Punkte überprüfen:

- Die Feststellbremse muss betätigt und in einwandfreiem Betriebszustand sein.
- Das Knickgelenk muss sich geschlossener Stellung befinden.
- Die Walze muss seitlich mittig auf der Plattform stehen.
- Die Zurrvorrichtungen müssen in einwandfreiem Zustand sein und den Anforderungen für Transportsicherungen genügen.

**Sichern der CA1400 für das Verladen**

Vibrationswalze CA1400D/PD von Dynapac für den Transport sichern.

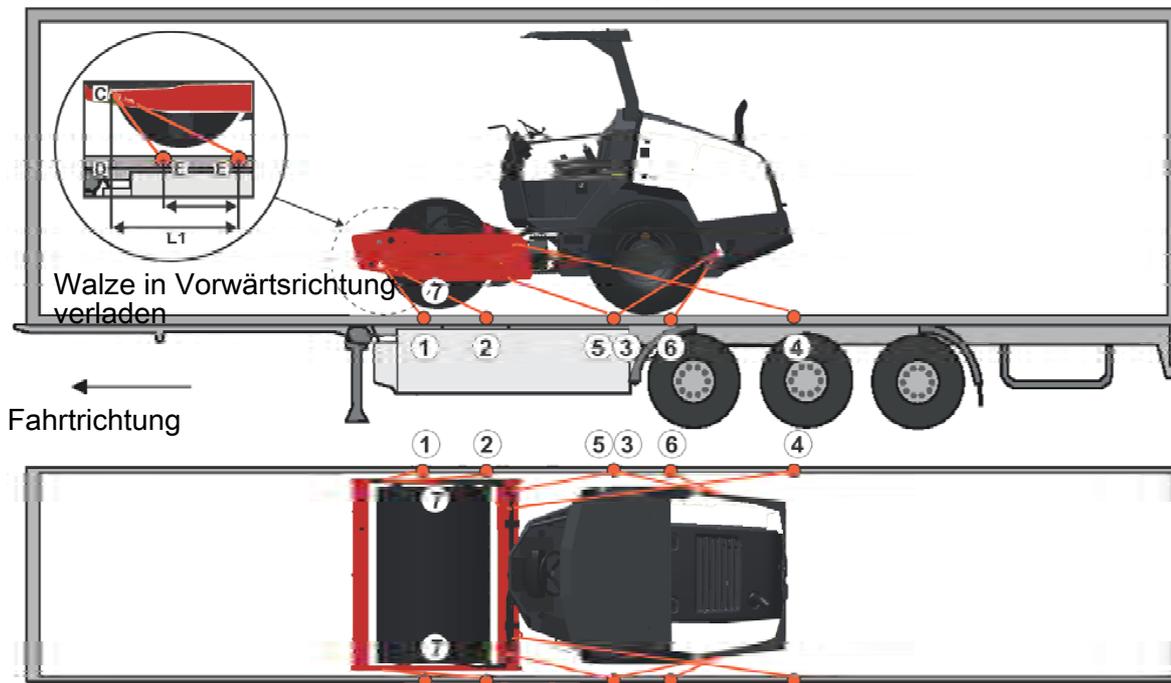

- 1 - 2 = doppelte Verzurrung, d. h. eine Vertäuung mit zwei Teilen ist an zwei verschiedenen  
 3 - 4 Zurrpunkten zu sichern, die sich symmetrisch auf der linken bzw. rechten Seiten befinden  
 5 - 6 müssen.  
 7 = Gummi

Zulässiger Abstand zwischen Vertäuungen in Metern		
(1 - 6: Doppelte Verzurrung, LC mind. 1,7 t (1700 daN), S <sub>TF</sub> 300 kg (300daN))		
Doppel L <sub>1</sub> - L <sub>2</sub>	Doppel L <sub>3</sub> - 4	Doppel L <sub>5</sub> - 6
1,2 - 3,0	1,1 - 3,0	0,3 - 3,0

Der angegebene Abstand  $L_1$  liegt zwischen den Punkten **D** und **E**. **D** entspricht dem Markierungspunkt im unmittelbaren rechten Winkel zur Plattformkante, ausgehend von der Verzurrung **C** an der Walze. **E** entspricht der Verzurrung an der Plattformkante.  $L_2 - L_3$  stehen in entsprechendem Verhältnis zueinander.

**Lastträger**

- Die verladene Vibrationswalze ist mittig seitlich auf der Plattform versetzt ( $\pm 5$  cm).
- Die Feststellbremse ist angelegt und in einwandfreiem Betriebszustand, die Knickgelenkverriegelung ist geschlossen.
- Die Bandage auf einer Gummidämpfung platzieren, damit die Haftreibung zwischen den Flächen zumindest 0,6 beträgt.
- Die Kontaktflächen müssen – ob feucht oder trocken – in sauberem Zustand und frei von Frost, Eis und Schnee sein.
- LC/MSL der Verzerrungspunkte am Lastträger müssen für mind. 2 t ausgelegt sein.

**Zurrvorrichtungen**

- Die Zurrvorrichtungen umfassen ein Spannband oder eine Kette mit einer Gewichtsauslegung (LC/MSL) von mindestens 1,7 t (1.700 daN) und einer Vorspannung  $S_{TF}$  von mindestens 300 kg (300 daN). Die Zurrvorrichtungen nach Bedarf nachspannen.
- Die Zurrvorrichtungen 1-3 sind entweder einfach oder doppelt geführt. Doppelführungen verlaufen in einer Schlinge durch einen Verzerrungspunkt oder aber um das Maschinenteil und dann hinunter zu zwei unterschiedlichen Punkten an der Plattform.
- In die selbe Richtung verlaufende Verzerrungen werden an unterschiedlichen Punkten am Anhänger geschlagen. In gegenlaufende Richtung gezogene Verzerrungen sind indes am selben Punkt zu schlagen.
- Achten Sie darauf, die Spannlängen möglichst kurz zu halten.
- Die Spannhaken dürfen nicht rutschen, wenn die Verzerrung nachgibt.
- Die Spannseile sind gegen scharfe Kanten und Ecken geschützt.
- Die Spannseile liegen symmetrisch und paarweise für die linke und rechte Seite vor.



### Fahranleitung - Zusammenfassung



1. **Befolgen Sie die SICHERHEITSVORSCHRIFTEN im Sicherheitshandbuch.**
2. Sicherstellen, dass alle Anleitungen im Abschnitt „Wartungsanleitung“ befolgt worden sind.
3. Den Batterietrennschalter in die Position ON (ein) stellen und sicherstellen, dass die Knickgelenkverriegelung geöffnet ist.
4. Vor-/Rückwärtsfahrhebel in Position NEUTRAL stellen.
5. Den Vibrationsschalter in Stellung 0 bringen.
6. Drehzahlregler in Leerlaufstellung (LOW) bringen.
7. Den Notbremsknopf herausziehen.
8. Motor starten und warmlaufen lassen.
9. Drehzahlregler in Arbeitsstellung (ECO oder HI) bringen.



10. **Walze fahren. Vor-/Rückwärtsfahrhebel vorsichtig betätigen.**



11. **Bremsen testen. Bitte beachten, dass die Bremsstrecke länger wird, wenn die Walze kalt ist.**
12. Vibration nur benutzen, wenn die Walze in Bewegung ist.



13. **BEI GEFAHR:**
  - Den Notbremsknopf eindrücken.
  - Das Lenkrad festhalten.
  - Auf plötzliches Anhalten vorbereitet sein.
14. Beim Parken:
  - Den Notbremsknopf eindrücken.
  - Bandage und Räder blockieren.
15. Beim Heben: - Siehe entsprechender Abschnitt in Fahranleitung.
16. Beim Abschleppen: - Siehe entsprechender Abschnitt in Fahranleitung.
17. Beim Transport: - Siehe entsprechender Abschnitt in Fahranleitung.
18. Beim Bergen - Siehe entsprechender Abschnitt in Fahranleitung.



### Vorbeugende Wartung

Die Maschine funktioniert nur dann zufriedenstellend mit möglichst niedrigen Kosten, wenn die Wartung genau durchgeführt wird.

Im Abschnitt Wartung finden Sie Hinweise zur regelmäßigen Wartung, die an der Maschine durchgeführt werden muss.

Die empfohlenen Wartungsintervalle gehen davon aus, dass die Maschine unter normalen Bedingungen für normale Arbeitseinsätze genutzt wird.

### Abnahme und Lieferinspektion

Die Maschine wird geprüft und eingestellt, bevor sie das Werk verlässt.

Bei Anlieferung vor der Auslieferung an den Kunden muss eine Wareneingangsprüfung durchgeführt werden; dazu die Checkliste im Garantiedokument verwenden.

Transportschäden müssen sofort dem Transportunternehmen gemeldet werden, denn sie sind nicht von der Produktgarantie abgedeckt.

### Gewährleistung

Die Gewährleistung gilt nur dann, wenn die vorgeschriebene Annahmeprüfung und die separate Wartungsinspektion entsprechend dem Gewährleistungsdokument abgeschlossen wurden und die Maschine für den Beginn der Gewährleistungsfrist registriert wurde.

Die Gewährleistung gilt nicht, wenn Schäden durch unzureichende Wartung entstanden sind durch zweckentfremdeten Einsatz der Maschine durch Verwendung von Schmiermitteln und Hydraulikfluid, die nicht im Handbuch angegeben sind oder wenn sonstige Veränderungen ohne Genehmigung vorgenommen wurden.



### Wartung - Schmiermittel und Symbole



Stets hochwertige Schmiermittel in der angegebenen Menge verwenden. Zu viel Fett oder Öl kann zur Überhitzung und damit zum schnellen Verschleiß führen.

#### Flüssigkeitsmengen

Hinterachse		
- Differential	4,5 Liter	4.8 qts
- Planetengetriebe	0,9 Liter/Seite	0.95 qts/Seite
- Ritzelgehäuse	0,3 Liter	0.32 qts
Bandage		
- Bandage	10,5 Liter	11.1 qts
- Bandagengetriebe	1,1 Liter	1.2 qts
Hydrauliköltank	32 Liter	8.5 gal
Öl in der Hydraulikanlage	52 Liter	13.7 gal
Dieselmotor		
- Schmieröl (inkl. Wechsel der Motorölfilter)	11,7 Liter	12.3 qts
- Kühlmittel	12,0 Liter	12.7 qts



Wenn die Maschine bei extrem hoher oder niedriger Außentemperatur gefahren wird, sind andere Schmiermittel erforderlich. Siehe Kapitel 'Spezielle Anweisungen' oder Dynapac kontaktieren.

 MOTORÖL	Lufttemperatur -15 °C – +50 °C (5 °F – 122 °F)	<b>Dynapac Engine Oil 200</b>	P/N 4812161855 (5 Liter) P/N 4812161856 (20 Liter)
 HYDRAULIKÖL	Lufttemperatur -15 °C bis +40 °C (5°F-104°F)	<b>Dynapac Hydraulic 300</b>	P/N 4812161868 (20 Liter) P/N 4812161869 (209 Liter)
	Lufttemperatur über 40 °C (104°F)	Shell Tellus S2 V100	
 BIOLOGISCHES HYDRAULIKÖL, Bio-Hydr.PANOLIN	Die Maschine ist möglicherweise ab Werk mit biologisch abbaubarem Öl gefüllt. Bei einem Ölwechsel oder beim Nachfüllen von Öl muss eine entsprechende Ölsorte verwendet werden.	PANOLIN HLP Synth 46 (www.panolin.com)	
 BANDAGENÖL	Lufttemperatur -15 °C - +40 °C (5 °F - 104 °F)	<b>Dynapac Drum Oil 1000</b>	P/N 4812161887 (5 Liter)
	Lufttemperatur 0°C (32°F) - über +40°C (104°F)	Shell Spirax AX 85W/140, API GL-5	


	FETT			<b>Dynapac Roller Grease</b> (0.4kg), P/N 4812030096
	KRAFTSTOFF	Siehe Motorhandbuch.	-	-
	KRAFTÜBERTRAGUNG	Öltemperatur -15 °C - +40 °C (5° F - 104 °F)	<b>Dynapac Gear Oil 200</b>	P/N 4812161879 (5 Liter), P/N 4812161880 (20 Liter)
		Lufttemperatur 0 °C (32 °F) - über +40 °C (104 °F)	Shell Spirax AX 85W-140, API GL-5	
	KÜHLMITTEL	Frostschutz bis ca. -37 °C (-34,6 °F).	GlycoShell/Carcoolant oder gleichwertiges, (Mischung aus 50/50 mit Wasser).	

### Wartungssymbole

	Motor, Ölstand		Reifendruck
	Motor, Ölfilter		Luftfilter
	Hydrauliktank, Niveau		Batterie
	Hydrauliköl, Filter		Recycling
	Kraftübertragung, Ölstand		Kraftstofffilter
	Bandage, Ölstand		Kühlmittelstand
	Öl für Schmierung		

## Wartung - Wartungsplan

### Service- und Kontrollpunkte

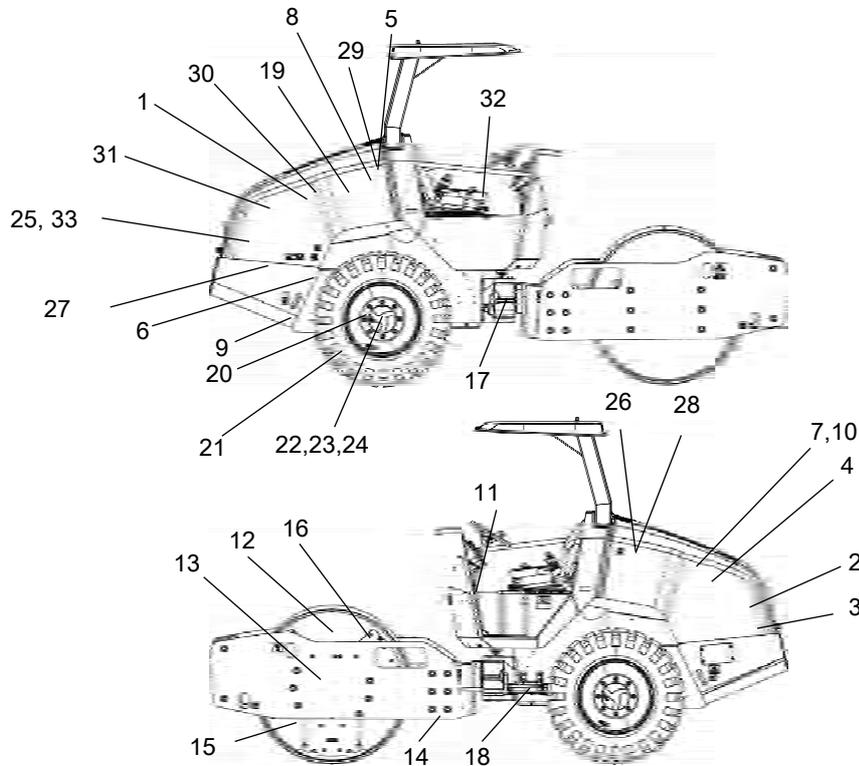

**Abb. Service- und Kontrollpunkte**

- |                                 |  |                                      |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. Kühlergrill                  | 14. Abstreifer                                   | 27. Aufhängung des Motors, 4 St.     |
| 2. Ölstand, Dieselmotor         | 15. Bandagenöl, Ölstandschaube, 1 St.            | 28. Dieselkraftstoff, Einfüllöffnung |
| 3. Kraftstofffilter             | 16. Gummielemente und Befestigungsschrauben      | 29. Batterie                         |
| 4. Luftfilter                   | 17. Lenkgelenk                                   | 30. Kühler                           |
| 5. Motorhaube, Scharniere       | 18. Lenkzylinder, 1 St.                          | 31. Antriebsriemen, Generator        |
| 6. Hydrauliköltank, Schauglas   | 19. Schwungradgehäuse, Hydraulikpumpen           | 32. Vor-/Rückwärtsfahrhebel          |
| 7. EntlüftungsfILTER            | 20. Radmuttern                                   | 33. Ölabscheider, Dieselmotor        |
| 8. Hydraulikölfilter, 1 St.     | 21. Reifen, Druck                                |                                      |
| 9. Entleerung, Hydrauliköltank  | 22. Hinterachse, Differential- und Ritzelgehäuse |                                      |
| 10. Hydrauliköl, Einfüllstutzen | 23. Hinterachse, Planetengetriebe, 2 St.         |                                      |
| 11. Sicherungskasten            | 24. Hinterachsaufhängung, 2 Seiten               |                                      |
| 12. Bandagenöl, Füllung         | 25. Ölfilter, Dieselmotor                        |                                      |
| 13. Bandagengetriebe            | 26. Reinigung, Kraftstofftank                    |                                      |

## Allgemeines

Die Wartungsmaßnahmen sollten nach der in der Anleitung angegebenen Betriebsstundenzahl durchgeführt werden. Benutzen Sie die täglichen, wöchentlichen Maßnahmen usw. für Wartungsintervalle, bei denen die Anzahl der Betriebsstunden nicht anwendbar ist.



Vor dem Nachfüllen von Öl und Kraftstoff oder der Kontrolle des Öl- und Kraftstoffstands sowie beim Schmieren mit Fett oder Öl sind immer alle Verunreinigungen zu entfernen.



Siehe auch die Anleitungen des Herstellers im Motorhandbuch.

Spezifische Wartungs- und Kontrollarbeiten an Dieselmotoren müssen von befugtem Servicepersonal des Motorenherstellers ausgeführt werden.

## Alle 10 Betriebsstunden (täglich)

Seitennummer des entsprechenden Abschnitts siehe Inhaltsverzeichnis!

Pos. in Abb.	Maßnahme	Kommentar
	<b>Vor der ersten Inbetriebnahme eines Tages</b>	
1	Unbehinderte Kühlluftumwälzung kontrollieren	
30	Kühlmittelstand kontrollieren	
2	Ölstand im Motor kontrollieren	Siehe Motorhandbuch
28	Kraftstoff nachfüllen	
6	Ölstand im Hydraulikbehälter kontrollieren	
	Bremsen testen	
	Antriebsriemen kontrollieren	Siehe Motorhandbuch

### Nach den ERSTEN 50 Betriebsstunden

Seitennummer des entsprechenden Abschnitts siehe Inhaltsverzeichnis!

Pos. in Abb.	Maßnahme	Kommentar
8	Hydraulikölfilter wechseln	
20	Befestigung der Radmuttern kontrollieren	
21	Reifendruck kontrollieren	
13	Öl im Bandagengetriebe wechseln	

### Alle 50 Betriebsstunden (wöchentlich)

Seitennummer des entsprechenden Abschnitts siehe Inhaltsverzeichnis!

Pos. in Abb.	Maßnahme	Anmerkung
14	Abstreifereinstellung kontrollieren	
20	Befestigung der Radmuttern kontrollieren	
21	Reifendruck kontrollieren	
4	Den Luftfilter kontrollieren	Bei Bedarf wechseln
	Kontrollieren, ob Schläuche und Anschlüsse dicht sind	
3	Kraftstoff-Vorfilter entleeren	Durchzuführen, wenn die Kontrolllampe für den Wasserabscheider auf dem Armaturenbrett leuchtet.

### Alle 250 / 750 / 1250 / 1750 Betriebsstunden

Seitennummer des entsprechenden Abschnitts siehe  
Inhaltsverzeichnis!

Pos. in Abb.	Maßnahme	Kommentar
23	Ölstand Hinterachse/Planetenge triebe prüfen	
22	Ölstand des Ritzelgehäuses der Hinterachse prüfen	
15	Ölstand in Bandage kontrollieren	
13	Ölstand im Bandagengetriebe kontrollieren	
30	Kühler reinigen	
	Antriebsriemen des Motors nachstellen	Siehe Motorhandbuch
	Lufteinlassschläuche kontrollieren	
16	Gummiel emente und Schraubverbindungen kontrollieren	
29	Batterie kontrollieren	

### Alle 500 Betriebsstunden

Seitennummer des entsprechenden Abschnitts siehe  
Inhaltsverzeichnis!

Pos. in Abb.	Maßnahme	Kommentar
23	Ölstand Hinterachse/Planetenge triebe prüfen	
22	Ölstand im Ritzelgehäuse der Hinterachse prüfen	
15	Ölstand in der Bandage kontrollieren	
13	Ölstand im Bandagengetriebe kontrollieren	
30	Kühler reinigen	
16	Gummiel emente und Schraubenverbindungen kontrollieren	
29	Batterie kontrollieren	
3	Kraftstofffilter auswechseln	Siehe auch Motorhandbuch
25	Schmieröl und Ölfilter des Dieselmotors wechseln	Siehe auch Motorhandbuch
31	Riemenspannung des Antriebssystems kontrollieren	Siehe Motorhandbuch
	Ersetzen den Riemen des Antriebssystem	Siehe Motorhandbuch
32	Hebel und Gelenkpunkte schmieren	
7	Entlüftungsf ilter des Hydrauliköltanks kontrollieren	

### Alle 1000 Betriebsstunden

Seitennummer des entsprechenden Abschnitts siehe  
Inhaltsverzeichnis!

<b>Pos. in Abb.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kommentar</b>
15	Ölstand in der Bandage kontrollieren	
13	Öl im Bandagengetriebe wechseln	
30	Kühler kontrollieren	
	Ersetzen den Riemen des Antriebssystem	Siehe Motorhandbuch
	Ventileinstellung, Motor	Siehe Motorhandbuch
16	Gummielmente und Schraubenverbindungen kontrollieren	
29	Batterie kontrollieren	
3	Kraftstofffilter auswechseln	Siehe auch Motorhandbuch
32	Hebel und Gelenkpunkte schmieren	
25	Motoröl und Ölfilter wechseln	Siehe auch Motorhandbuch
7	Entlüftungsfiter des Hydrauliköltanks kontrollieren	
31	Riemenspannung des Antriebssystems kontrollieren	Siehe Motorhandbuch
8	Hydraulikölfilter wechseln	
9	Kondenswasser aus dem Hydrauliköltank ablassen	
26	Kondenswasser aus dem Kraftstofftank ablassen	
22	Öl im Differential der Hinterachse wechseln	
22	Ölwechsel in Ritzelgehäuse der Hinterachse	
23	Öl in den Planetengetrieben der Hinterachse wechseln	

### Alle 1500 Betriebsstunden

Seitennummer des entsprechenden Abschnitts siehe  
Inhaltsverzeichnis!

Pos. in Abb.	Maßnahme	Kommentar
23	Ölstand Hinterachse/Planetenge triebe prüfen	
22	Ölstand im Ritzelgehäuse der Hinterachse prüfen	
15	Ölstand in Bandage kontrollieren	
13	Ölstand im Bandagengetriebe kontrollieren	
30	Kühler reinigen	
	Wasserabscheider reinigen	
16	Gummiel emente und Schraubenverbindungen kontrollieren	
29	Batterie kontrollieren	
3	Kraftstofffilter auswechseln	Siehe auch Motorhandbuch
32	Hebel und Gelenkpunkte schmieren	
25	Schmieröl und Ölfilter des Dieselmotors wechseln	Siehe auch Motorhandbuch
7	Entlüftungsf ilter des Hydrauliköltanks kontrollieren	
31	Riemenspannung des Antriebssystems kontrollieren	Siehe Motorhandbuch
31	Ersetzen den Riemen des Antriebssystem	Siehe Motorhandbuch
33	Ölabscheiderel ement wechseln	Siehe auch Motorhandbuch

### Alle 2000 Betriebsstunden

Seitennummer des entsprechenden Abschnitts siehe  
Inhaltsverzeichnis!

<b>Pos. in Abb.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Kommentar</b>
10	Hydrauliköl wechseln	
12	Öl in der Bandage wechseln	
13	Öl in Bandagengetriebe wechseln	
16	Gummielmente und Schraubenverbindungen kontrollieren	
29	Batterie kontrollieren	
30	Kühler reinigen	
3	Kraftstofffilter auswechseln	Siehe auch Motorhandbuch
25	Motoröl und Ölfilter wechseln	Siehe auch Motorhandbuch
31	Riemenspannung des Antriebssystems kontrollieren	Siehe auch Motorhandbuch
	Ersetzen den Riemen des Antriebssystem	Siehe auch Motorhandbuch
32	Hebel und Gelenkpunkte schmieren	
7	Entlüftungsfiter des Hydrauliköltanks kontrollieren	
8	Hydraulikölfilter wechseln	
9	Kondenswasser aus Hydrauliköltank ablassen	
26	Kondenswasser aus Kraftstofftank ablassen	
22	Öl im Differential der Hinterachse wechseln	
22	Öl im Ritzelgehäuse der Hinterachse wechseln	
23	Öl im Planetengetriebe der Hinterachse wechseln	
20, 24	Schraubenverbindungen kontrollieren	Gilt nur für neue und aufgearbeitete Komponenten.
17	Lenkgelenk kontrollieren	

## Prüfliste für Wartungen

Pos	Aktion	Nach den ERSTEN 50 Betriebsstunden (abhängig)										Bemerkungen				
		Alle 10 Betriebsstunden	Alle 250 Betriebsstunden (wöchentlich)	Alle 500 Betriebsstunden	Alle 750 Betriebsstunden	Alle 1000 Betriebsstunden	Alle 1250 Betriebsstunden	Alle 1500 Betriebsstunden	Alle 1750 Betriebsstunden	Alle 2000 Betriebsstunden	Alle 24 Monate					
1	Unbehinderte Kühlluftumwälzung kontrollieren	○														
30	Kühlmittelstand kontrollieren	○														
2	Ölstand im Motor kontrollieren	○														Siehe auch Motorhandbuch
6	Ölstand im Hydraulikbehälter kontrollieren	○														
	Bremsen testen	○														
8	Hydraulikfilter wechseln	○	●													
13	Öl im Bandagetriebels wechseln	○	○													
	Kontrollieren, ob Schläuche und Anschlüsse dicht sind		○													
14	Abstreifeninstellung kontrollieren		○													
4	Den Luftfilter kontrollieren		○													
20	Befestigung der Radmuttern kontrollieren		○													
21	Reifendruck kontrollieren		○													
3	Kraftstoff-Vorfilter entleeren		○													
23	Ölstand Hinterachse/Planetentriebe prüfen		○													
22	Ölstand des Ritzgehäuses der Hinterachse prüfen		○													
15/12	Ölstand in Bandage kontrollieren		○													
30	Kühler reinigen		○													
31	Antriebsriemen des Motors nachstellen		○													
	Luftinlasschläuche kontrollieren		○													
16	Gummielemente und Schraubverbindungen kontrollieren		○													
3	Kraftstofffilter austauschen		○													
3	Kraftstoff-Vorfilter austauschen		○													
	Schmieröl wechseln		○													
25	Ölfilter des Dieselmotors wechseln		○													
31	Ersetzen den Riemen des Antriebssystem		○													
	Hebel und Gelenkpunkte schmieren		○													
7	EntlüftungsfILTER des Hydrauliköltanks kontrollieren		○													
31	Riemenspannung des Antriebssystems kontrollieren		○													
30	Prüfen Kühlmittel Gefrierpunkt / Ändern Kühlmittel		○													
9	Kondenswasser aus dem Hydrauliktank ablassen		○													
26	Kondenswasser aus dem Kraftstofftank ablassen		○													
22	Öl im Differential der Hinterachse wechseln		○													
	Ventilinstellung, Motor		○													
33	Ölabscheiderelement wechseln		○													
3	Wasserabscheider reinigen		○													
10	Hydrauliköl wechseln		○													
17	Lenkgelenk kontrollieren		○													

○ Kontrollieren ● Wechseln

## Wartung - 10 Stunden

Alle 10 Betriebsstunden (täglich)




**Die Walze auf einer ebenen Fläche abstellen.  
Beim Kontrollieren der Walze und Ändern von  
Einstellungen müssen der Motor ausgeschaltet  
und die Feststellbremse aktiviert sein, sofern  
nicht anders angegeben.**

### Abstreifer - Kontrollieren/Einstellen



Es ist wichtig, die Bewegung der Bandage beim Schwenken der Maschine zu berücksichtigen. Falls man die Abstreifer näher als die angegebenen Werte einstellt, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Abstreifer oder einer schnelleren Abnutzung der Bandage.

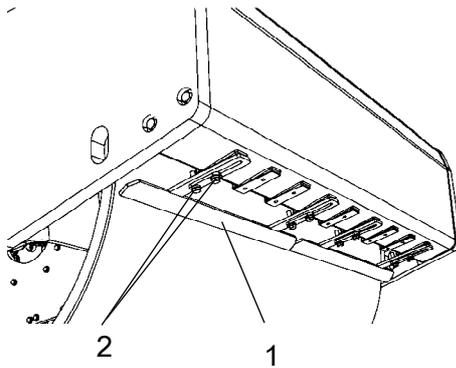

**Abb.: Abstreifer**  
**1. Abstreiferblatt (4 Stk.)**  
**2. Schrauben**


Falls erforderlich, ist der Abstand zur Bandage wie folgt einzustellen:

Die Schrauben (2) an der Abstreiferbefestigung lösen.

Dann das Abstreiferblatt (1) auf 25 mm (1 in) zur Bandage einstellen.

Die Schrauben (2) festziehen.

Die Prozedur an den anderen Abstreiferblättern (4 St.) wiederholen.

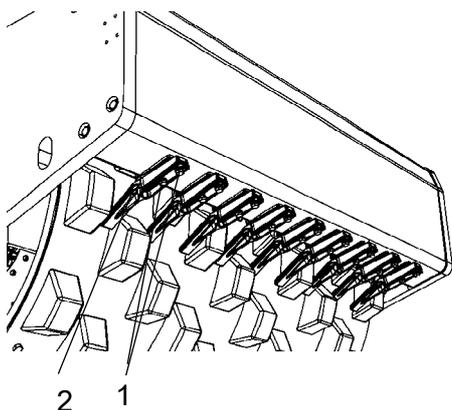

**Abb.: Abstreifer**  
1. Schrauben  
2. Abstreiferzähne (18 Stk.)

### Abstreifer, Stampfußwalze

Die Schrauben lösen (1), dann jeden Abstreiferzahn (2) auf 25 mm zwischen Abstreiferzahn und Bandage einstellen.

Jeden Abstreiferzahn (2) zwischen den Stegen zentrieren.

Die Schrauben (1) festziehen.


### Luftumwälzung - Prüfen

Kontrollieren, ob die Kühlluft des Motors durch das Schutzgitter in der Motorhaube frei zirkulieren kann.

Zum Öffnen der Motorhaube den Sicherungsarm (1) nach oben drehen. Die Haube hochklappen und vollständig öffnen. Dabei kontrollieren, ob sich die rote Sicherheitssperre an der linken Gasfeder in Sperrlage befindet.




**Falls die Gasfeder der Motorhaube abgeschaltet und die Haube in die obere Stellung geklappt wird, muss die Haube gesperrt werden, damit sie nicht von allein zuschlägt.**

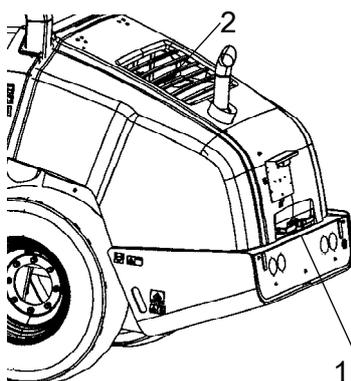

**Abb. Motorhaube**  
1. Haubenschloss  
2. Schutzgitter



### Kühlmittelstand - Kontrolle

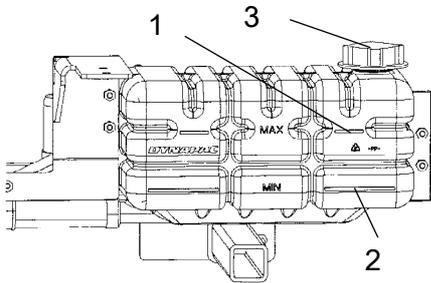

**Abb. Wassertank**  
 1. Max. Füllstand  
 2. Min. Füllstand  
 3. Einfülldeckel

Kontrollieren, ob der Kühlmittelstand zwischen der Max./Min.-Markierung liegt.



**Es ist größte Vorsicht geboten, wenn der Kühlerdeckel bei warmem Motor geöffnet werden muss. Handschuhe und Schutzbrille tragen.**


Als Kühlflüssigkeit eine Mischung aus 50 % Wasser und 50 % Frostschutzmittel verwenden. Siehe Schmiermittelspezifikation in dieser Anleitung und im Motorhandbuch.



**Kühlflüssigkeit wechseln und das System alle zwei Jahre durchspülen. Auch kontrollieren, ob die Luft unbehindert durch den Kühler zirkulieren kann.**



### Kraftstofftank - Auffüllen

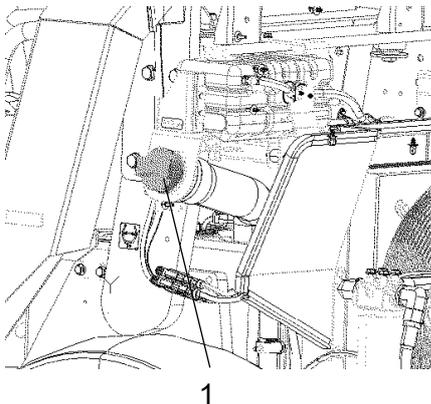

**Abb. Kraftstoff nachfüllen**  
 1. Einfüllstutzen

Den Kraftstofftank täglich bis zur unteren Kante des Einfüllstutzens auffüllen. Es ist Diesekraftstoff zu verwenden, gemäß Empfehlung des Motorherstellers.



**Dieselmotor ausschalten. Die Tankpistole vor dem Tanken gegen den unisolierten Teil der Walze drücken (kurzschließen) und beim Tanken gegen den Einfüllstutzen (1) drücken.**



**Niemals Kraftstoff bei laufendem Motor nachfüllen. Nicht rauchen und keinen Kraftstoff verschütten.**

Der Tank fasst 117 Liter Kraftstoff.



### Dieselmotor - Kontrolle des Ölstands



**Vorsicht vor eventuell heißen Motorteilen und einem heißen Kühler, wenn der Ölmesstab herausgezogen wird. Es besteht Verbrühungsgefahr.**

Der Ölmesstab befindet sich an der linken Seite des Motors.

Den Messstab (1) herausziehen und kontrollieren, ob der Ölstand zwischen der oberen und unteren Markierung liegt. Für weitere Informationen siehe Motorhandbuch.

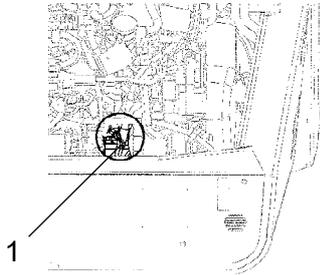


Abb. Motorraum  
1. Ölmesstab

### Bremsen - Kontrolle



**Die Bremsfunktion wie folgt kontrollieren:**



### Kontrollieren der Notbremse

Die Walze im Schrittempo vorwärtsfahren. Das Lenkrad festhalten und auf ein plötzliches Anhalten vorbereitet sein.

Den Notbremsknopf (1) drücken. Die Walze stoppt sofort, und der Motor wird ausgeschaltet.

Nach der Bremskontrolle den Vor-/Rückwärtsfahrhebel in Neutralstellung führen.

Notbremsknopf (1) herausziehen. Den Motor anlassen.

Nun ist die Walze fahrbereit.

**Siehe auch den entsprechenden Abschnitt im Handbuch zur Bedienung.**

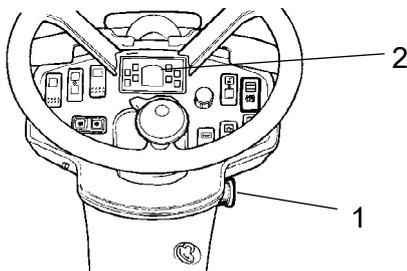


Abb. Armaturenbrett  
1. Notbremsknopf  
2. Feststellbremsleuchte


## Bremsen - Kontrolle



**Die Bremsfunktion wie folgt kontrollieren:**



### Kontrollieren der Feststellbremse

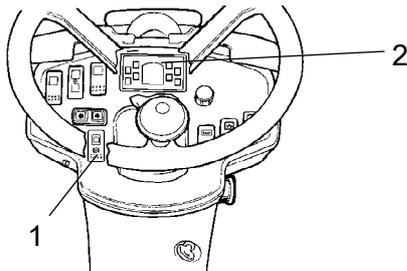

**Abb. Armaturenbrett**  
1. Feststellbremse  
2. Feststellbremslampe

Die Walze im Schrittempo vorwärtsfahren. Das Lenkrad festhalten und auf ein plötzliches Anhalten vorbereitet sein.

Die Feststellbremse (1) betätigen. Die Walze muss sofort stoppen und der Motor muss weiter laufen.

Nach der Bremskontrolle den Vor-/Rückwärtsfahrhebel in Neutralstellung führen.


Die Feststellbremse (1) wieder lösen.

Nun ist die Walze fahrbereit.

**Siehe auch den entsprechenden Abschnitt im Handbuch zur Bedienung.**



### Hydrauliköltank - Kontrolle des Ölstands

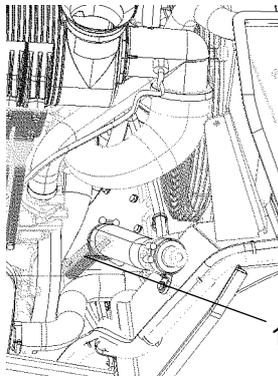

**Abb. Schauglas, Hydrauliköltank**  
1. Schauglas

Das Schauglas befindet sich am Hydrauliktank im Motorraum. Es ist von der rechten Seite der Walze aus zugänglich und sichtbar.

Die Walze auf ebenem Untergrund abstellen und den Ölstand im Schauglas kontrollieren. Wenn der Ölstand zu niedrig ist, Hydrauliköl gemäß Schmiermittelspezifikation auffüllen.



## Wartung, nach den ersten 50 Std.




**Die Walze auf einer ebenen Fläche abstellen. Beim Kontrollieren der Walze und Ändern von Einstellungen müssen der Motor ausgeschaltet und die Feststellbremse aktiviert sein, sofern nicht anders angegeben.**



**Für gute Belüftung sorgen (Luftabsaugvorrichtung), wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft. Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.**



### Hydraulikölfilter - Austausch

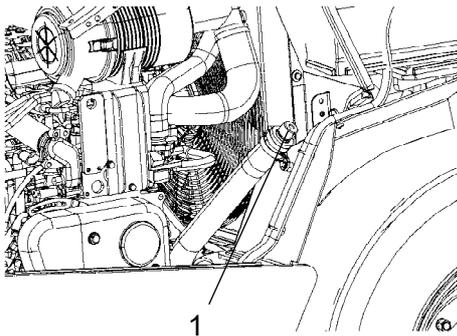

Tankdeckel/Entlüftungsfilter (1) öffnen, so dass kein Überdruck mehr im Tank herrscht.


Sicherstellen, dass der Entlüftungsfilter (1) nicht verstopft ist. Luft muss in beiden Richtungen ungehindert durch den Deckel entweichen können.

Wenn eine Richtung verstopft ist, den Filter mit etwas Dieselöl reinigen und mit Druckluft blasen, bis der Filter durchlässig ist, oder den Deckel ersetzen.



**Beim Arbeiten mit Druckluft eine Schutzbrille tragen.**

**Abb. Hydrauliköltank**  
**1. Tankdeckel/Entlüftungsfilter**

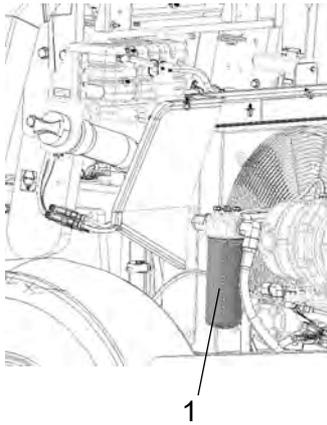

**Abb. Motorraum**  
**1. Hydraulikölfilter (1 Stück)**

Sorgfältig um den Filter herum reinigen.



Ölfilter entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen. Dies ist ein Einwegfilter, der nicht gereinigt werden kann.



Dafür sorgen, dass der alte Dichtungsring nicht am Filterhalter zurückbleibt. Andernfalls entsteht zwischen der neuen und der alten Dichtung eine Undichtheit.

Die Dichtungsflächen der Filterhalterung sorgfältig reinigen.

Eine dünne Schicht frisches Hydrauliköl auf die Dichtungen des neuen Filters auftragen. Den Filter mit der Hand festschrauben.



Zuerst einmal einschrauben, bis die Dichtung des Filters an der Filterbefestigung anliegt. Dann eine weitere halbe Drehung schrauben, aber den Filter nicht zu hart anziehen, da die Dichtung dabei beschädigt werden könnte.


Dieselmotor anlassen und kontrollieren, ob der Filter dichthält und kein Hydrauliköl leckt. Den Ölstand im Schauglas kontrollieren und bei Bedarf Öl auffüllen.



**Für gute Belüftung sorgen (Luftabsaugvorrichtung), wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft. Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.**



### Reifen - Reifendruck - Radmuttern - Festziehen

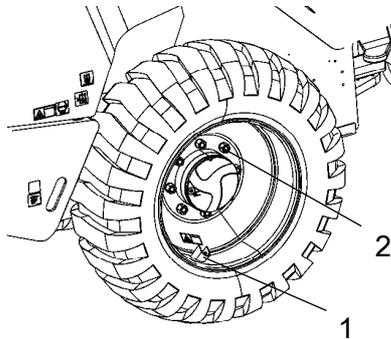

**Abb. Räder**  
1. Reif Ventil  
2. Radmuttern

Den Reifendruck mit einem Reifendruckmesser kontrollieren.

Wenn die Reifen mit Flüssigkeit gefüllt sind, muss das Luftventil (1) beim Aufpumpen des Reifens auf "12:00 Uhr" stehen (ganz oben).

Empfohlener Reifendruck: siehe technische Daten.

Reifendruck kontrollieren.



Bei einem Reifenwechsel ist es wichtig, dass beide Reifen den gleichen Rollradius aufweisen, damit die ordnungsgemäße Funktion der Anti-Schlupf-Regelung in der Hinterachse gewährleistet ist.

Anzugsdrehmoment der Radmuttern (2) mit 253 Nm (26 kpm) kontrollieren.


Beide Räder und sämtliche Muttern kontrollieren. (Dies gilt nur für eine neue Maschine oder neu montierte Räder.)



**Vor dem Auffüllen von Luft in den Reifen im Sicherheitshandbuch der Walze nachschlagen.**




### Bandagengetriebe - Ölwechsel

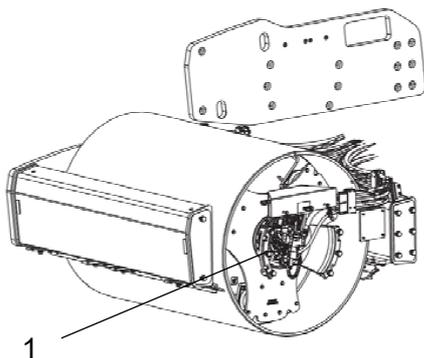


**Abb. Ölwechsel – Bandagengetriebe**  
1. Bandagengetriebe

Die Walze auf einer ebenen Fläche so abstellen, dass die Ablass-/Belüftungsschrauben zugänglich für das Ablassen sind.

Die Schrauben (2, 3) reinigen und lösen, das Öl in einen Behälter mit ca. 2 l (0,5 gal.) Fassungsvermögen ablassen.

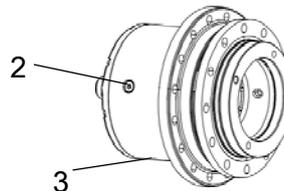


**Abb. Bandagengetriebe**

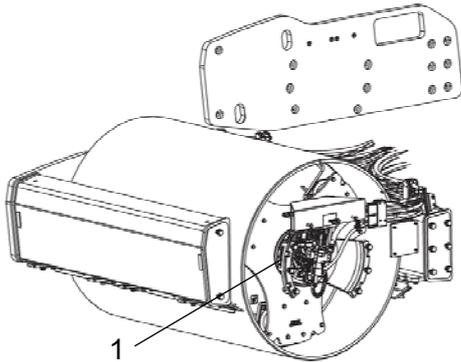

**Abb. Öl einfüllen – Bandagengetriebe**  
**1. Bandagengetriebe**

### Bandagengetriebe – Öl einfüllen

Maschine bewegen, bis sich die Kontroll-/Einfüllöffnungen in passender Position für das Einfüllen befinden.

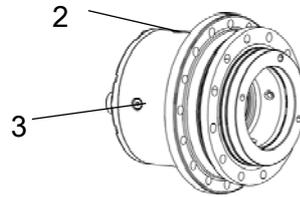

**Abb. Bandagengetriebe**

Mit neuem Öl auffüllen. Dabei Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Sicherstellen, dass das Öl bis zur Unterkante der Ölschraubenöffnung (3) reicht.

Die Schrauben reinigen und wieder anbringen.

## Wartung - 50 Stunden

Alle 50 Betriebsstunden (wöchentlich)




**Die Walze auf einer ebenen Fläche abstellen.  
Beim Kontrollieren der Walze und Ändern von  
Einstellungen müssen der Motor ausgeschaltet  
und die Feststellbremse aktiviert sein, sofern  
nicht anders angegeben.**

### Abstreifer - Kontrollieren/Einstellen



Es ist wichtig, die Bewegung der Bandage beim Schwenken der Maschine zu berücksichtigen. Falls man die Abstreifer näher als die angegebenen Werte einstellt, besteht die Gefahr einer Beschädigung der Abstreifer oder einer schnelleren Abnutzung der Bandage.

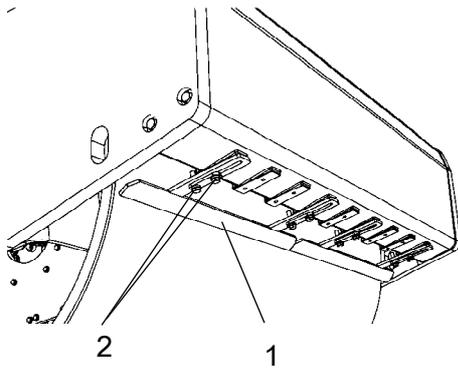

**Abb.: Abstreifer**  
**1. Abstreiferblatt (4 Stk.)**  
**2. Schrauben**


Falls erforderlich, ist der Abstand zur Bandage wie folgt einzustellen:

Die Schrauben (2) an der Abstreiferbefestigung lösen.

Dann das Abstreiferblatt (1) auf 25 mm (1 in) zur Bandage einstellen.

Die Schrauben (2) festziehen.

Die Prozedur an den anderen Abstreiferblättern (4 St.) wiederholen.

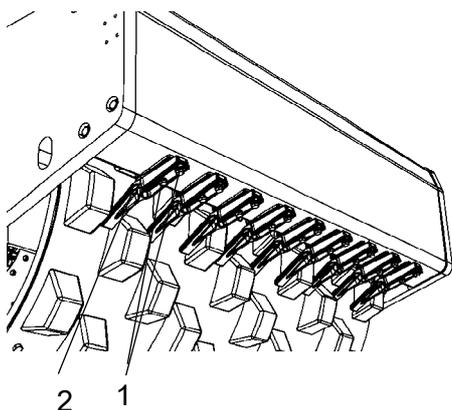

**Abb.: Abstreifer**  
**1. Schrauben**  
**2. Abstreiferzähne (18 Stk.)**

### Abstreifer, Stampfußwalze

Die Schrauben lösen (1), dann jeden Abstreiferzahn (2) auf 25 mm zwischen Abstreiferzahn und Bandage einstellen.

Jeden Abstreiferzahn (2) zwischen den Stegen zentrieren.

Die Schrauben (1) festziehen.



### Reifen - Reifendruck - Radmuttern - Festziehen

Den Reifendruck mit einem Reifendruckmesser kontrollieren.

Wenn die Reifen mit Flüssigkeit gefüllt sind, muss das Luftventil (1) beim Aufpumpen des Reifens auf "12:00 Uhr" stehen (ganz oben).

Empfohlener Reifendruck: siehe technische Daten.

Reifendruck kontrollieren.




Bei einem Reifenwechsel ist es wichtig, dass beide Reifen den gleichen Rollradius aufweisen, damit die ordnungsgemäße Funktion der Anti-Schlupf-Regelung in der Hinterachse gewährleistet ist.

Anzugsdrehmoment der Radmuttern (2) mit 253 Nm (26 kpm) kontrollieren.

Beide Räder und sämtliche Muttern kontrollieren. (Dies gilt nur für eine neue Maschine oder neu montierte Räder.)



**Vor dem Auffüllen von Luft in den Reifen im Sicherheitshandbuch der Walze nachschlagen.**

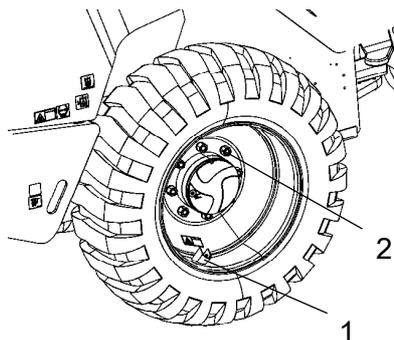


**Abb. Räder**  
**1. Reifenventil**  
**2. Radmuttern**



### Luftfiltereinheit Kontrolle - Austausch des Hauptfilters



Hauptfilter der Luftfiltereinheit wechseln, wenn die Anzeige rot ist. Die Anzeige ist am Anschlussrohr der Luftfiltereinheit angebracht.

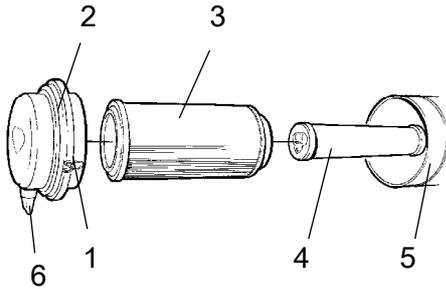

**Abb. Luftfilter**  
1. Schellen  
2. Deckel  
3. Hauptfilter  
4. Sicherheitsfilter  
5. Filtergehäuse  
6. Staubventil

Die drei Schellen (1) lösen, den Deckel (2) abnehmen und den Hauptfilter (3) herausziehen.

Den Sicherheitsfilter (4) nicht entfernen.

Den Luftfilter bei Bedarf reinigen, siehe Abschnitt Luftfiltereinheit - Reinigung.

Beim Auswechseln des Hauptfilters (3) einen neuen Filter einsetzen. Die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen, um den Luftfilter wieder einzusetzen.

Den Zustand des Staubventils (6) kontrollieren und dieses bei Bedarf austauschen.


Beim Wiederanbringen des Deckels darauf achten, dass das Staubablassventil nach unten gerichtet ist.

### Luftfilteranzeige - Zurücksetzen

Die Luftfilteranzeige befindet sich am Filter oder in dessen unmittelbaren Nähe.

Die Luftfilteranzeige muss nach dem Auswechseln des Luftfilters zurückgesetzt werden.

Zum Zurücksetzen den "Knopf" (1) auf der Anzeige drücken.

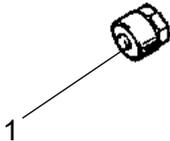

**Abb. Anzeige**  
1. Knopf

2018-05-02

4812162719\_C.pdf

89



### Sicherheitsfilter - Wechsel

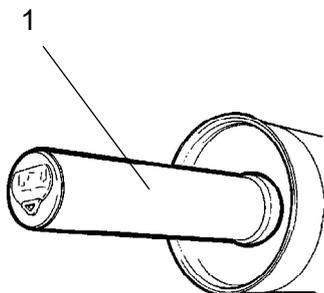


Abb. Luftfilter  
1. Sicherheitsfilter

Sicherheitsfilter nach jedem dritten Wechsel des Hauptfilters durch einen neuen Filter ersetzen.

Zum Wechseln des Sicherheitsfilters (1) den alten Filter aus seiner Halterung ziehen, einen neuen Filter einsetzen und die Luftfiltereinheit in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.


Den Luftfilter bei Bedarf reinigen, siehe Abschnitt Luftfiltereinheit - Reinigung.



### Luftfiltereinheit - Reinigung

Innenseite des Deckels (2) und Filtergehäuse (5) reinigen. Siehe Abbildung.

Beide Seiten des Auslaufrohrs reinigen.

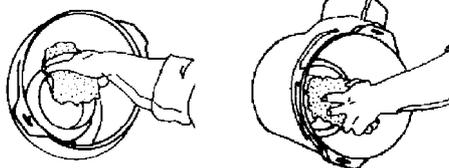

Innenkante des  
Auslaufrohrs.

Außenkante des  
Auslaufrohrs.

Auch beide Flächen des Auslaufrohrs reinigen; siehe nebenstehende Abbildung.



Kontrollieren, ob die Schlauchklemmen zwischen Filtergehäuse und Saugschlauch festgezogen und die Schläuche einwandfrei sind. Das gesamte Schlauchsystem bis zum Motor kontrollieren.



### Luftfilter - Schläuche und Anschlüsse kontrollieren




Kontrollieren, ob die Schlauchklemmen zwischen Filtergehäuse und Saugschlauch festgezogen und die Schläuche einwandfrei sind. Das gesamte Schlauchsystem bis zum Motor kontrollieren.

Wenn nötig austauschen, weil Schäden an Schläuchen und Schlauchklemmen zu schweren Motorschäden führen können.



### Kraftstoff-Vorfilter – Entleeren

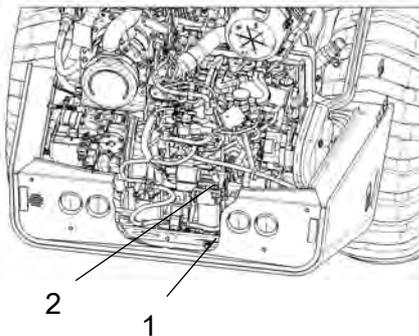

Die Ablassschraube (1) unten am Kraftstoff-Vorfilter lösen.

Mithilfe der sekundären Handpumpe sicherstellen, dass alle Ablagerungen herauskommen.

Sobald nur sauberer Kraftstoff ausläuft, die Ablassschraube wieder einschrauben.

**Abbildung: Kraftstoff-Vorfilter**  
**1. Ablassschraube**  
**2. Handpumpe**



## Wartung - 250 Stunden


Alle 250/750/1250/1750... Betriebsstunden (alle drei Monate)

**!** *Die Walze auf einer ebenen Fläche abstellen. Beim Kontrollieren der Walze und Ändern von Einstellungen müssen der Motor ausgeschaltet und die Feststellbremse aktiviert sein, sofern nicht anders angegeben.*



### Hinterachsdifferential - Kontrolle des Ölstands

**!** *Niemals bei laufendem Motor unter der Walze arbeiten. Die Walze auf einem ebenen Untergrund aufstellen und die Räder blockieren.*

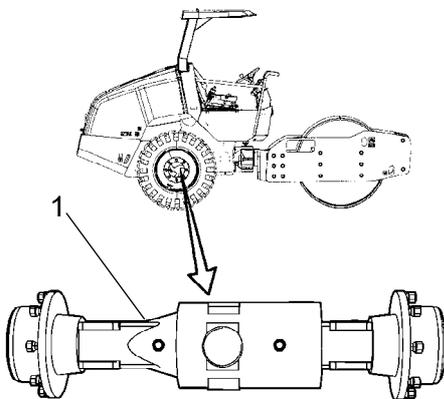

**Abb. Ölstandskontrolle - Differentialgehäuse**  
1. Ölstand/Öleinfüllschraube


Ölstandsschraube (1) reinigen sowie herausschrauben und kontrollieren, ob der Ölstand bis zur Unterkante der Ölstandsschraubenöffnung reicht. Bei niedrigem Ölstand ist Öl bis zum richtigen Ölstand aufzufüllen. Dabei Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Die Schraube reinigen und wieder einschrauben.



### Ritzelgehäuse der Hinterachse - Ölstand prüfen

**!** *Niemals bei laufendem Motor unter der Walze arbeiten. Die Walze auf einem ebenen Untergrund aufstellen und die Räder blockieren.*

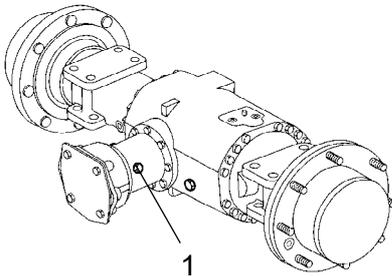

**Abb. Ölstandskontrolle - Ritzelgehäuse**  
1. Ölstand/Öleinfüllschraube

Ölstandsschraube (1) reinigen sowie herausschrauben und kontrollieren, ob der Ölstand bis zur Unterkante der Ölstandsschraubenöffnung reicht. Bei niedrigem Ölstand ist Öl bis zum richtigen Ölstand aufzufüllen. Dabei Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Die Schraube reinigen und wieder einschrauben.




### Planetengetriebe der Hinterachse - Kontrolle des Ölstands

Die Walze mit der Ölstandsschraube im Planetengetriebe (1) auf "9:00 Uhr" stellen.

Ölstandsschraube (1) reinigen sowie herausschrauben und kontrollieren, ob der Ölstand bis zur Unterkante der Ölstandsschraubenöffnung reicht. Bei niedrigem Ölstand ist Öl bis zum richtigen Ölstand aufzufüllen. Dabei Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Die Schraube reinigen und wieder einschrauben.

Auf dieselbe Weise den Ölstand im anderen Planetengetriebe der Hinterachse kontrollieren.

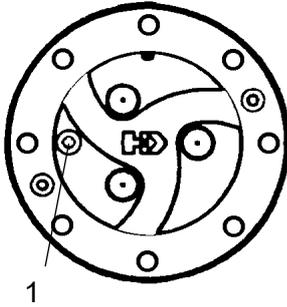


**Abb. Ölstandskontrolle - Planetengetriebe**  
**1. Ölstand/Öleinfüllschraube**



### Bandage – Kontrolle des Ölstands


Die Walze auf ebenem Untergrund stellen, sodass die Aussparung (1) auf der Innenseite der Bandage mit der Oberseite des Bandagenrahmens ausgerichtet ist.

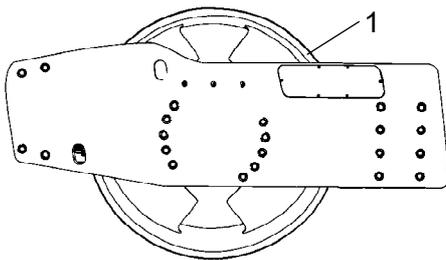

**Abb.: Bandage, linke Seite**  
**1. Aussparung**



Der Ölstand sollte nun bis zum Schauglas (2) reichen.

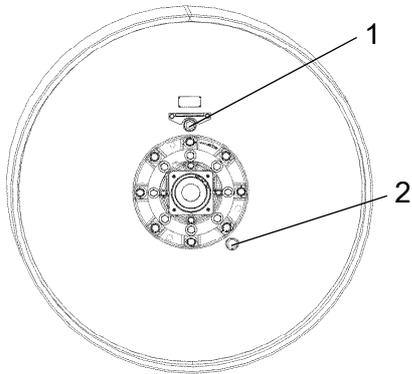

Falls nötig die Öleinfüllschraube (1) lösen und bis zur Hälfte des Schauglases (2) auffüllen.



Nicht zu viel Öl auffüllen, da andernfalls Heißlaufgefahr besteht.



Es ist wichtig, dass in der Bandage ausschließlich AC Fluid Gearbox 100 verwendet wird.



**Abb. Bandage, rechte Seite**

1. Einfüllschraube
2. Schauglas

Die Öleinfüllschraube (1) reinigen und wieder eindrehen.

### Bandagengetriebe - Kontrolle des Ölstands

Maschine bewegen, bis sich die Ölstands-/Einfüllöffnungen in passender Position für das Einfüllen befinden.

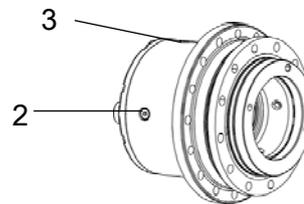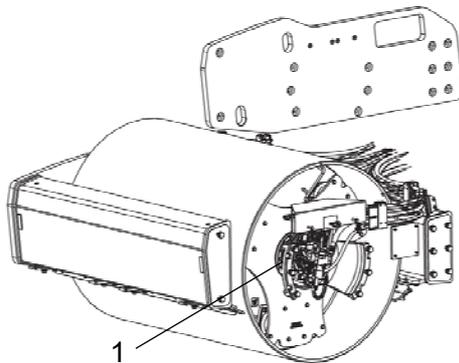

**Abb. Bandagengetriebe**

**Abb. Ölstand im Bandagengetriebe prüfen**

1. Bandagengetriebe

Den Bereich um die Ölstandschraube (2) reinigen und die Schraube lösen.

Kontrollieren, ob das Öl bis zur Unterkante der Ölschraubenöffnung reicht.

Bei niedrigem Ölstand durch die Einfüllöffnung (3) bis auf den korrekten Stand auffüllen. Kraftübertragungsöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Die Schrauben reinigen und wieder anbringen.



## Kühler Überprüfen – Reinigen

Kontrollieren, ob die Luft unbehindert durch die Kühler (1) und (2) zirkulieren kann. Verschmutzte Kühler werden mit Druckluft sauber geblasen oder mit einem Hochdruckreiniger gesäubert.

Der Kühler ist entgegengesetzt zur Kühllufrichtung sauberzublasen oder zu säubern.



Bei der Hochdruckreinigung ist Vorsicht geboten. Die Düse nicht zu nahe an den Kühler halten.



Beim Arbeiten mit Druckluft oder Hochdruckreinigern eine Schutzbrille tragen.

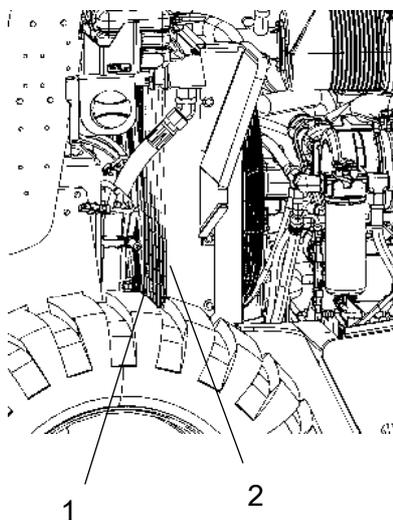


Abb. Motorraum  
1. Wasserkühler  
2. Hydraulikölkühler

## Bolzenverbindungen - Kontrolle des Anzugsdrehmoments

Kontrollieren, ob alle Schrauben für die Aufhängung des Motors und der Antriebseinheit festgezogen sind, siehe Technische Daten - Anzugsdrehmoment.

Schraubenverbindungen zwischen Motor und Pumpenantrieb kontrollieren und sicherstellen, dass alle Hydraulikkomponenten mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festgezogen sind.

(Obenstehendes gilt nur für neue oder ausgetauschte Teile.)


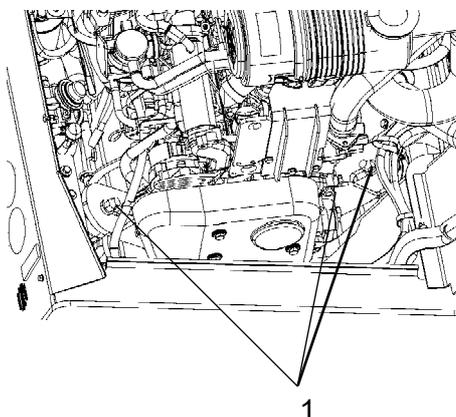


Abb. Motoraufhängung  
1. Schraubenverbindung

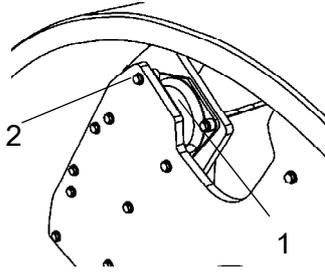


**Abb.: Bandage, Antriebsseite**  
1. Gummielemente  
2. Befestigungsschrauben

### Gummielemente und Befestigungsschrauben - Kontrolle

Sämtliche Gummielemente (1) kontrollieren und alle Elemente austauschen, falls mehr als 25% der Gummielemente auf einer Seite der Bandage Risse von mehr als 10-15 mm aufweisen.

Als Hilfe bei der Kontrolle eine Messerklinge oder einen anderen spitzen Gegenstand verwenden.

Auch kontrollieren, ob die Befestigungsschrauben (2) angezogen sind.

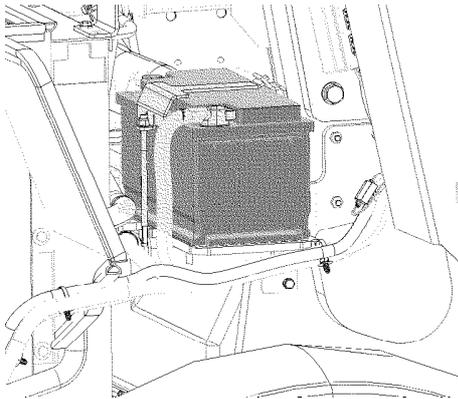

**Abb. Batterie**

### Batterie Zustand überprüfen

Die Batterien sind abgedichtet und wartungsfrei.



**Bei der Kontrolle des Flüssigkeitsstandes darauf achten, dass sich keine offene Flamme in der Nähe befindet. Es bildet sich explosives Gas, wenn der Generator lädt.**



Beim Abklemmen der Batterie immer zuerst das Minuskabel abklemmen. Beim Anschluss der Batterie immer zuerst das Pluskabel anklemmen.

Kabelschuhe müssen gut festgezogen und sauber sein. Korrodierte Kabelanschlüsse reinigen und mit säurefreier Vaseline einfetten.

Die Oberseite der Batterie abwischen.



## Wartung - 500 Stunden

Alle 500/1500... Betriebsstunden (halbjährlich)



**Die Walze auf einer ebenen Fläche abstellen. Beim Kontrollieren der Walze und Ändern von Einstellungen müssen der Motor ausgeschaltet und die Feststellbremse aktiviert sein, sofern nicht anders angegeben.**




**Für gute Belüftung sorgen (Luftabsaugvorrichtung), wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft. Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.**



### Hinterachsdifferential - Kontrolle des Ölstands



**Niemals bei laufendem Motor unter der Walze arbeiten. Die Walze auf einem ebenen Untergrund aufstellen und die Räder blockieren.**

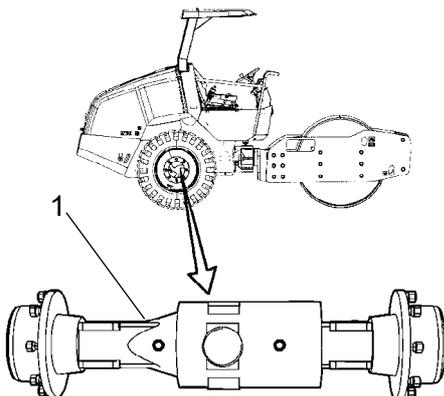

**Abb. Ölstandskontrolle -  
Differentialgehäuse  
1. Ölstand/Öleinfüllschraube**

Ölstandsschraube (1) reinigen sowie herausrauben und kontrollieren, ob der Ölstand bis zur Unterkante der Ölstandsschraubenöffnung reicht. Bei niedrigem Ölstand ist Öl bis zum richtigen Ölstand aufzufüllen. Dabei Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Die Schraube reinigen und wieder einschrauben.



### Ritzelgehäuse der Hinterachse - Ölstand prüfen



**Niemals bei laufendem Motor unter der Walze arbeiten. Die Walze auf einem ebenen Untergrund aufstellen und die Räder blockieren.**

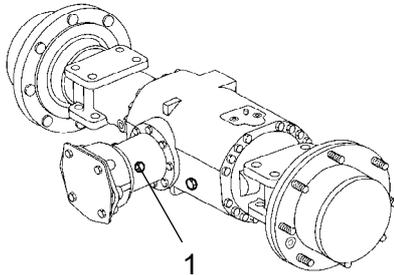


Abb. Ölstandskontrolle - Ritzelgehäuse  
1. Ölstand/Öleinfüllschraube

Ölstandschraube (1) reinigen sowie herausschrauben und kontrollieren, ob der Ölstand bis zur Unterkante der Ölstandschraubenöffnung reicht. Bei niedrigem Ölstand ist Öl bis zum richtigen Ölstand aufzufüllen. Dabei Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Die Schraube reinigen und wieder einschrauben.



### Planetengetriebe der Hinterachse - Kontrolle des Ölstands

Die Walze mit der Ölstandschraube im Planetengetriebe (1) auf "9:00 Uhr" stellen.

Ölstandschraube (1) reinigen sowie herausschrauben und kontrollieren, ob der Ölstand bis zur Unterkante der Ölstandschraubenöffnung reicht. Bei niedrigem Ölstand ist Öl bis zum richtigen Ölstand aufzufüllen. Dabei Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Die Schraube reinigen und wieder einschrauben.

Auf dieselbe Weise den Ölstand im anderen Planetengetriebe der Hinterachse kontrollieren.

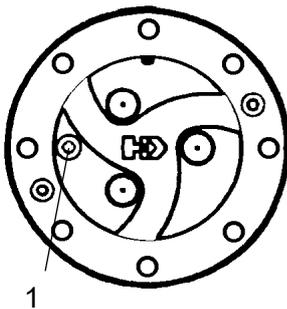


Abb. Ölstandskontrolle - Planetengetriebe  
1. Ölstand/Öleinfüllschraube



### Bandage – Kontrolle des Ölstands

Die Walze auf ebenem Untergrund stellen, sodass die Aussparung (1) auf der Innenseite der Bandage mit der Oberseite des Bandagenrahmens ausgerichtet ist.


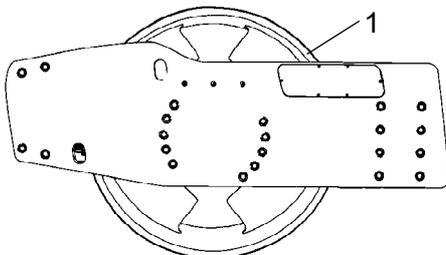


Abb.: Bandage, linke Seite  
1. Aussparung



Der Ölstand sollte nun bis zum Schauglas (2) reichen.

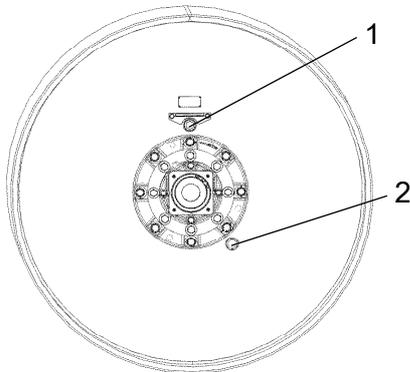

Falls nötig die Öleinfüllschraube (1) lösen und bis zur Hälfte des Schauglases (2) auffüllen.



Nicht zu viel Öl auffüllen, da andernfalls Heißlaufgefahr besteht.



Es ist wichtig, dass in der Bandage ausschließlich AC Fluid Gearbox 100 verwendet wird.

**Abb. Bandage, rechte Seite**

1. Einfüllschraube
2. Schauglas

Die Öleinfüllschraube (1) reinigen und wieder eindrehen.



### Kühler Überprüfen – Reinigen

Kontrollieren, ob die Luft unbehindert durch die Kühler (1) und (2) zirkulieren kann. Verschmutzte Kühler werden mit Druckluft sauber geblasen oder mit einem Hochdruckreiniger gesäubert.


Der Kühler ist entgegengesetzt zur Kühlluftströmung sauberzublasen oder zu säubern.



Bei der Hochdruckreinigung ist Vorsicht geboten. Die Düse nicht zu nahe an den Kühler halten.



**Beim Arbeiten mit Druckluft oder Hochdruckreinigern eine Schutzbrille tragen.**

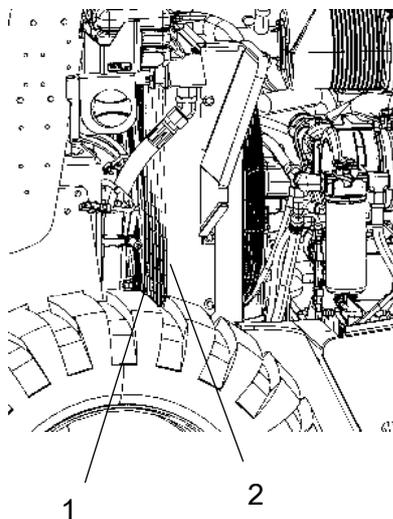

**Abb. Motorraum**


1. Wasserkühler
2. Hydraulikölkühler

### **Bolzenverbindungen - Kontrolle des Anzugsdrehmoments**

Kontrollieren, ob alle Schrauben für die Aufhängung des Motors und der Antriebseinheit festgezogen sind, siehe Technische Daten - Anzugsdrehmoment.

Schraubenverbindungen zwischen Motor und Pumpenantrieb kontrollieren und sicherstellen, dass alle Hydraulikkomponenten mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festgezogen sind.

(Obenstehendes gilt nur für neue oder ausgetauschte Teile.)

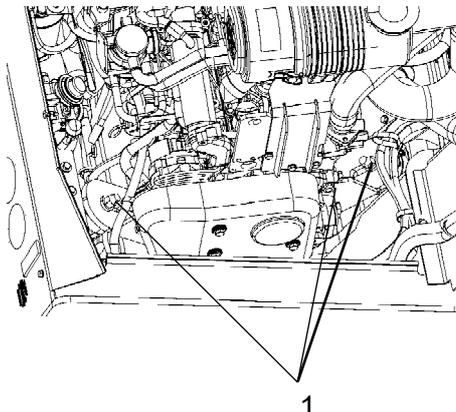


**Abb. Motoraufhängung**  
**1. Schraubenverbindung**

### **Gummielente und Befestigungsschrauben - Kontrolle**

Sämtliche Gummielente (1) kontrollieren und alle Elemente austauschen, falls mehr als 25% der Gummielente auf einer Seite der Bandage Risse von mehr als 10-15 mm aufweisen.

Als Hilfe bei der Kontrolle eine Messerklinge oder einen anderen spitzen Gegenstand verwenden.

Auch kontrollieren, ob die Schrauben (2) festgezogen sind.

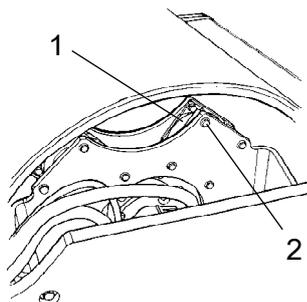

**Abb. Bandage, Vibrationsseite**  
**1. Gummielente**  
**2. Schrauben**



## Batterie Zustand überprüfen

Die Batterien sind abgedichtet und wartungsfrei.



**Bei der Kontrolle des Flüssigkeitsstandes darauf achten, dass sich keine offene Flamme in der Nähe befindet. Es bildet sich explosives Gas, wenn der Generator lädt.**



Beim Abklemmen der Batterie immer zuerst das Minuskabel abklemmen. Beim Anschluss der Batterie immer zuerst das Pluskabel anklemmen.

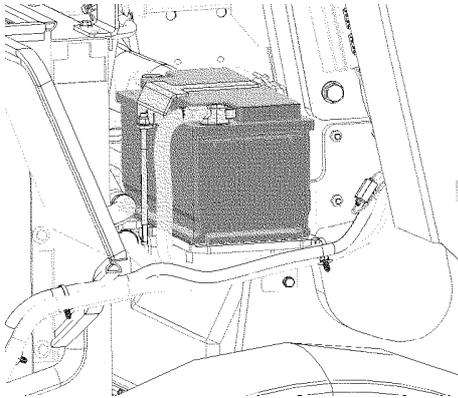


Abb. Batterie

Kabelschuhe müssen gut festgezogen und sauber sein. Korrodierte Kabelanschlüsse reinigen und mit säurefreier Vaseline einfetten.

Die Oberseite der Batterie abwischen.



## Motorkraftstofffilter – Wechsel/Reinigung



Einen Behälter unter den Kraftstofffilter stellen, um das Öl aufzufangen, das beim Lösen des Filters ausläuft.

Den Kraftstofffilter (1) herausschrauben. Der Filter ist ein Einwegfilter und kann nicht gereinigt werden. Den Filter umweltgerecht entsorgen.



Zum Austauschen des Kraftstofffilters siehe auch das Motorhandbuch mit detaillierten Anweisungen.

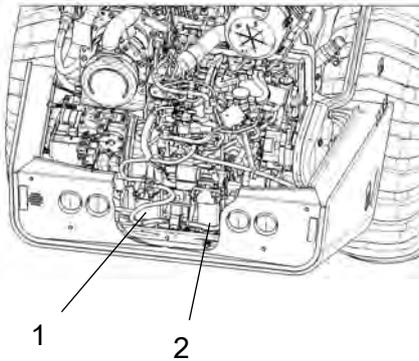


Abb. Motorraum  
1. Kraftstofffilter  
2. Kraftstoff-Vorfilter

Unterteil des Vorfilters (2) abschrauben, eventuell vorhandenes Wasser ablaufen lassen und dann die Filtereinheit austauschen.

Den Motor starten und die Kraftstofffilter auf Dichtheit kontrollieren.


**Hinweis:** Aufgrund der Anforderungen an die Sauberkeit im Kraftstoffsystem dürfen neue Kraftstofffilter vor dem Einbau auf keinen Fall mit Kraftstoff befüllt werden. Benutzen Sie die Handpumpe am Kraftstoffvorfilter, um den Filter mit Kraftstoff aus dem System der Maschine zu befüllen.



## Dieselmotor - Öl- und Filterwechsel



**Beim Entleeren von warmen Flüssigkeiten und Ölen sehr vorsichtig vorgehen. Handschuhe und Schutzbrille tragen.**

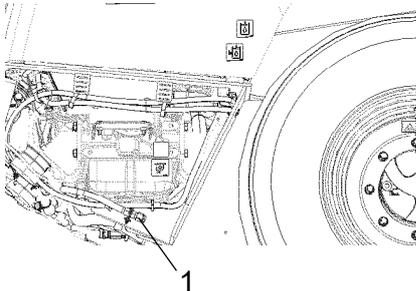

**Abb. Rechte Motorseite  
1. Ablassschraube**

Die Ölablassschraube (1) ist am einfachsten von der Unterseite des Motors zu erreichen. Sie ist mit einem Schlauch am Traktorrahmen angebracht.


Eine Ölauffangschale, die 15 l fasst, unter die Ölablassschraube stellen.

Schlauch aus der Befestigung lösen und zum Befestigungsloch heraus ziehen.

Ablassschraube (1) lösen und das Öl ablassen, während der Motor warm ist.

Ablassschraube wieder eindrehen und Schlauch wieder in die Befestigung klemmen.

Gleichzeitig den Ölfilter (2) des Motors wechseln. Siehe auch Motorhandbuch

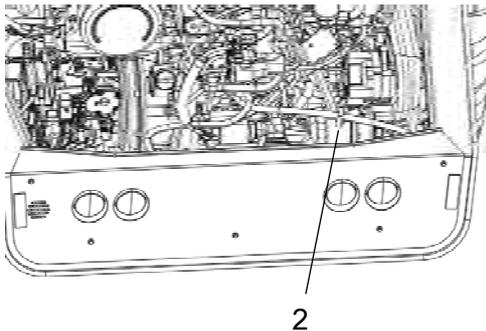


**Abb. Motorraum  
2. Ölfilter**



Das Altöl und den Filter umweltgerecht und vorschriftsgemäß entsorgen.




### **Vor-/Rückwärtsfahrhebel/Dichtungen - Prüfen und Schmieren**

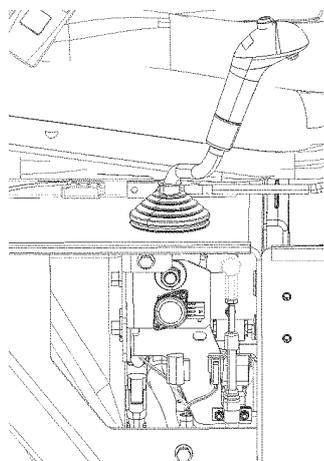

**Abb. Vor-/Rückwärtsfahrhebel**

Die Verbindungen des Vor-/Rückwärtsfahrhebels sind am einfachsten über das Fach für das Handbuch rechts neben dem Fahrersitz zu erreichen. Die Reibung des Vor-/Rückwärtsfahrhebels prüfen. Die Reibungsschrauben sollten so festgezogen werden, dass der Vor-/Rückwärtsfahrhebel während des Arbeitens in der Stellung bleibt, in der er eingestellt wurde. Die 0-Stellung des Hebels wird über die Schraube bestimmt, die in die Ausparung auf der Achse zwischen Achse und Hebel eingreift.

Wenn der Hebel nach längerer Benutzung etwas steif zu sein scheint, den Hebel am Steuerkabel mit ein paar Tropfen Öl schmieren.

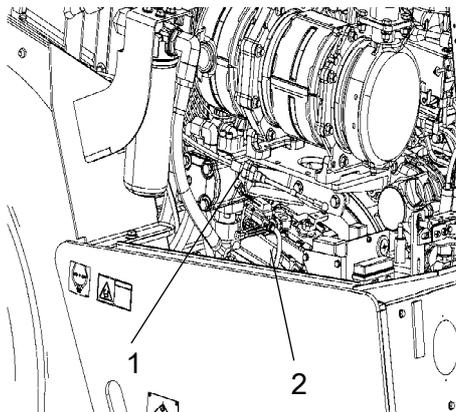


**Abb. Motorraum**  
**1. Vorwärts-/Rückwärts-  
Steuerkabel**  
**2. Antriebspumpe**

Wenn der Vor-/Rückwärtsfahrhebel nach Durchführung der o.a. Maßnahmen immer noch steif ist, dann das andere Ende des Steuerkabels mit ein paar Tropfen Öl schmieren. Das Kabel befindet sich ganz oben auf der Antriebspumpe.



### Hebel und Gelenkpunkte - Schmierung

Scharniere der Motorhaube (1) mit Schmierfett schmieren, übrige Gelenkpunkte und Hebel mit Öl schmieren. Siehe Schmiermittelspezifikation.

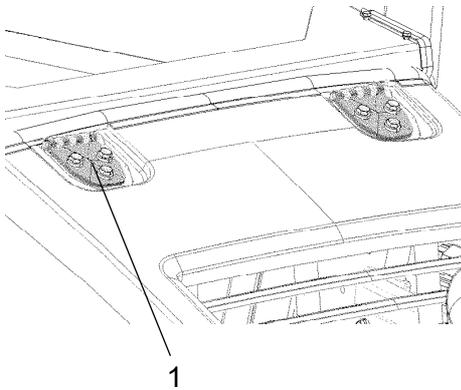

**Abb. Motorhaube**  
**1. Scharnier**




## Wechsel des Ölabscheiderfilters des Dieselmotors

(nach 1500 Betriebsstunden)

**Hinweis: Der Motor muss für den Wechsel des Filters ausgeschaltet sein.**

Die untere Abdeckung (2) des Filters lösen und Filtereinsatz und O-Ring (3) herausnehmen.

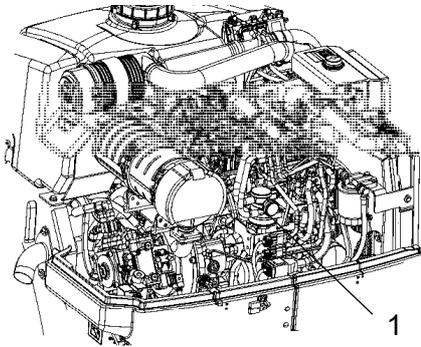

**Abb. Motorraum**  
**1. Ölabscheiderfilter**




Filtereinsatz (3) herausnehmen und vorschriftsgemäß entsorgen. Der Filter ist ein Einwegfilter und kann nicht gereinigt werden.

Alle Ablagerungen an der unteren Abdeckung (2) und am Filtergehäuse (4) entfernen.

Den neuen Filtereinsatz mit O-Ring (3) einsetzen und die untere Abdeckung (2) wieder aufsetzen.

Den Dieselmotor starten und 30 Sekunden lang bei Höchstdrehzahl laufen lassen. Kontrollieren, ob der Filterdeckel (2) fest sitzt.

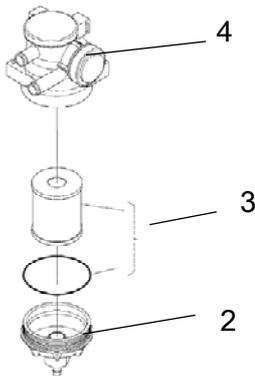

**Abb. Ölabscheiderfilter**  
**2. Abdeckung**  
**3. Filtereinsatz und O-Ring**  
**4. Filtergehäuse**

## Wartung - alle 1000 Stunden

Durchführung alle 1000 Betriebsstunden (jährlich)


 **Die Walze auf einer ebenen Fläche abstellen. Beim Kontrollieren der Walze und Ändern von Einstellungen müssen der Motor ausgeschaltet und die Feststellbremse aktiviert sein, sofern nicht anders angegeben.**

 **Für gute Belüftung sorgen (Luftabsaugvorrichtung), wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft. Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.**



## Bandage – Kontrolle des Ölstands


Die Walze auf ebenem Untergrund stellen, sodass die Aussparung (1) auf der Innenseite der Bandage mit der Oberseite des Bandagenrahmens ausgerichtet ist.

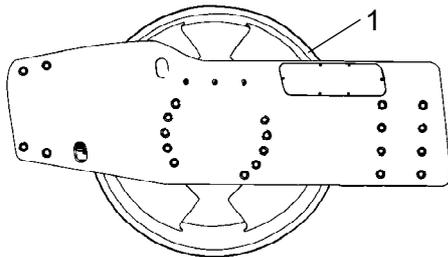

**Abb.: Bandage, linke Seite  
1. Aussparung**



Der Ölstand sollte nun bis zum Schauglas (2) reichen.

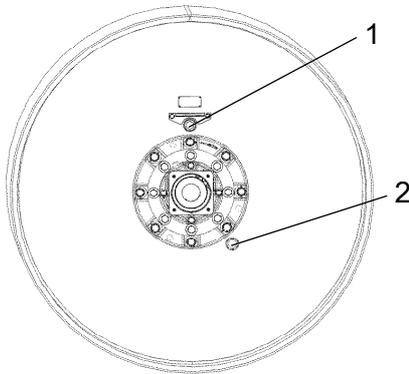

Falls nötig die Öleinfüllschraube (1) lösen und bis zur Hälfte des Schauglases (2) auffüllen.



Nicht zu viel Öl auffüllen, da andernfalls Heißlaufgefahr besteht.



Es ist wichtig, dass in der Bandage ausschließlich AC Fluid Gearbox 100 verwendet wird.

**Abb. Bandage, rechte Seite**  
 1. Einfüllschraube  
 2. Schauglas



Die Öleinfüllschraube (1) reinigen und wieder eindrehen.



### Bandagengetriebe - Ölwechsel


Die Walze auf einer ebenen Fläche so abstellen, dass die Ablass-/Belüftungsschrauben zugänglich für das Ablassen sind.

Die Schrauben (2, 3) reinigen und lösen, das Öl in einen Behälter mit ca. 2 l (0,5 gal.) Fassungsvermögen ablassen.

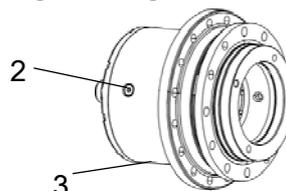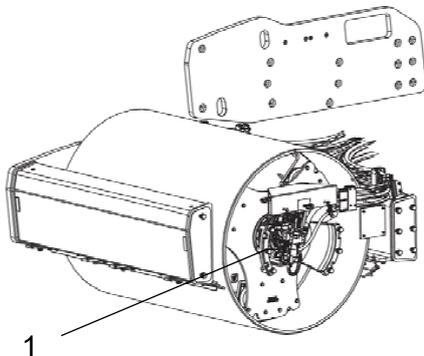

**Abb. Bandagengetriebe**


**Abb. Ölwechsel – Bandagengetriebe**  
 1. Bandagengetriebe

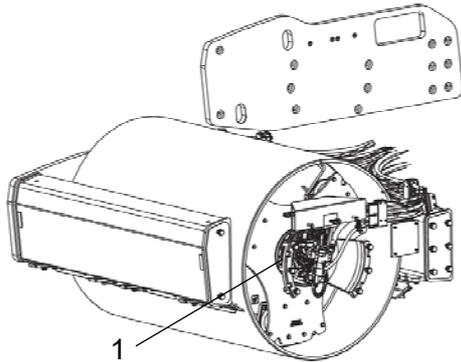

**Abb. Öl einfüllen – Bandagengetriebe**  
1. Bandagengetriebe

### Bandagengetriebe – Öl einfüllen

Maschine bewegen, bis sich die Kontroll-/Einfüllöffnungen in passender Position für das Einfüllen befinden.

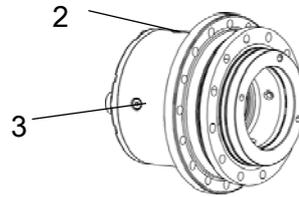

**Abb. Bandagengetriebe**

Mit neuem Öl auffüllen. Dabei Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Sicherstellen, dass das Öl bis zur Unterkante der Ölschraubenöffnung (3) reicht.


Die Schrauben reinigen und wieder anbringen.

### Gummielmente und Befestigungsschrauben - Kontrolle

Sämtliche Gummielmente (1) kontrollieren und alle Elemente austauschen, falls mehr als 25% der Gummielmente auf einer Seite der Bandage Risse von mehr als 10-15 mm aufweisen.

Als Hilfe bei der Kontrolle eine Messerklinge oder einen anderen spitzen Gegenstand verwenden.

Auch kontrollieren, ob die Schrauben (2) festgezogen sind.

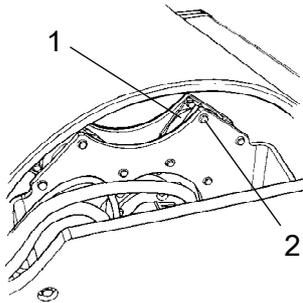

**Abb. Bandage, Vibrationsseite**  
1. Gummielment  
2. Schrauben



### Batterie Zustand überprüfen

Die Batterien sind abgedichtet und wartungsfrei.



**Bei der Kontrolle des Flüssigkeitsstandes darauf achten, dass sich keine offene Flamme in der Nähe befindet. Es bildet sich explosives Gas, wenn der Generator lädt.**



Beim Abklemmen der Batterie immer zuerst das Minuskabel abklemmen. Beim Anschluss der Batterie immer zuerst das Pluskabel anklemmen.

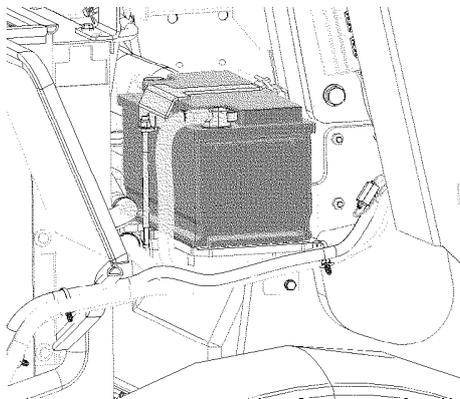


Abb. Batterie

Kabelschuhe müssen gut festgezogen und sauber sein. Korrodierte Kabelanschlüsse reinigen und mit säurefreier Vaseline einfetten.

Die Oberseite der Batterie abwischen.



### Kühler Überprüfen – Reinigen

Kontrollieren, ob die Luft unbehindert durch die Kühler (1) und (2) zirkulieren kann. Verschmutzte Kühler werden mit Druckluft sauber geblasen oder mit einem Hochdruckreiniger gesäubert.

Der Kühler ist entgegengesetzt zur Kühllufrichtung sauberzublasen oder zu säubern.



Bei der Hochdruckreinigung ist Vorsicht geboten. Die Düse nicht zu nahe an den Kühler halten.



**Beim Arbeiten mit Druckluft oder Hochdruckreinigern eine Schutzbrille tragen.**

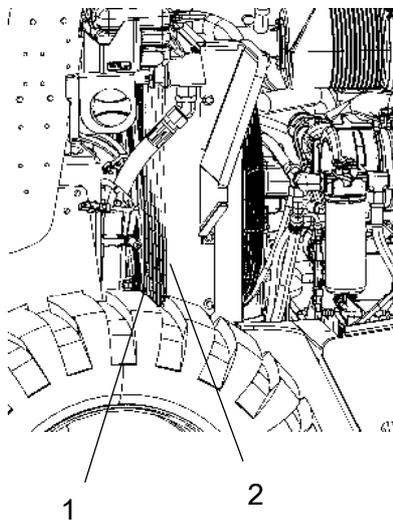



Abb. Motorraum  
1. Wasserkühler  
2. Hydraulikölkühler



### Motorkraftstofffilter – Wechsel/Reinigung



Einen Behälter unter den Kraftstofffilter stellen, um das Öl aufzufangen, das beim Lösen des Filters ausläuft.

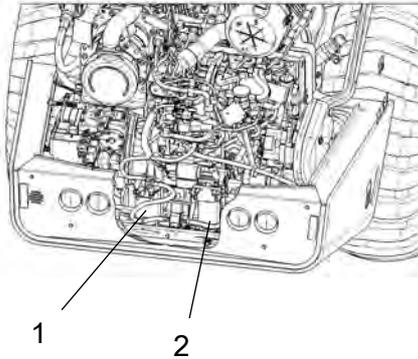

**Abb. Motorraum**  
1. Kraftstofffilter  
2. Kraftstoff-Vorfilter

Den Kraftstofffilter (1) herausschrauben. Der Filter ist ein Einwegfilter und kann nicht gereinigt werden. Den Filter umweltgerecht entsorgen.



Zum Austauschen des Kraftstofffilters siehe auch das Motorhandbuch mit detaillierten Anweisungen.


Unterteil des Vorfilters (2) abschrauben, eventuell vorhandenes Wasser ablaufen lassen und dann die Filtereinheit austauschen.

Den Motor starten und die Kraftstofffilter auf Dichtheit kontrollieren.

**Hinweis:** Aufgrund der Anforderungen an die Sauberkeit im Kraftstoffsystem dürfen neue Kraftstofffilter vor dem Einbau auf keinen Fall mit Kraftstoff befüllt werden. Benutzen Sie die Handpumpe am Kraftstoffvorfilter, um den Filter mit Kraftstoff aus dem System der Maschine zu befüllen.




### Vor-/Rückwärtsfahrhebel/Dichtungen - Prüfen und Schmieren

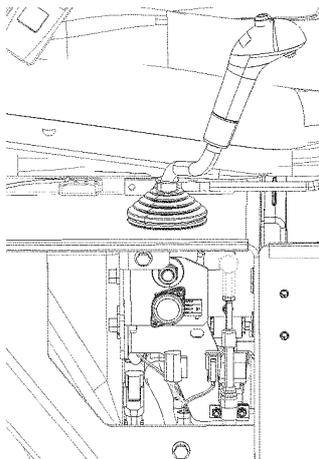

**Abb. Vor-/Rückwärtsfahrhebel**


Die Verbindungen des Vor-/Rückwärtsfahrhebels sind am einfachsten über das Fach für das Handbuch rechts neben dem Fahrersitz zu erreichen. Die Reibung des Vor-/Rückwärtsfahrhebels prüfen. Die Reibungsschrauben sollten so festgezogen werden, dass der Vor-/Rückwärtsfahrhebel während des Arbeitens in der Stellung bleibt, in der er eingestellt wurde. Die 0-Stellung des Hebels wird über die Schraube bestimmt, die in die Aussparung auf der Achse zwischen Achse und Hebel eingreift.

Wenn der Hebel nach längerer Benutzung etwas steif zu sein scheint, den Hebel am Steuerkabel mit ein paar Tropfen Öl schmieren.

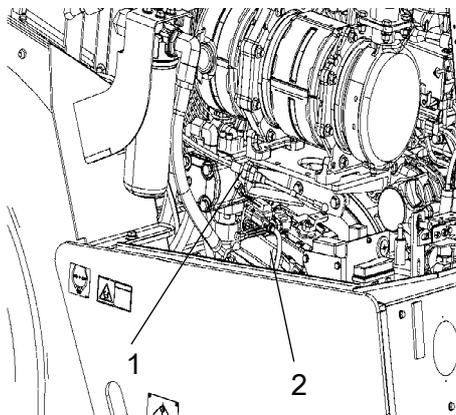

**Abb. Motorraum**  
1. Vorwärts-/Rückwärts-  
Steuerungskabel  
2. Antriebspumpe

Wenn der Vor-/Rückwärtsfahrhebel nach Durchführung der o.a. Maßnahmen immer noch steif ist, dann das andere Ende des Steuerkabels mit ein paar Tropfen Öl schmieren. Das Kabel befindet sich ganz oben auf der Antriebspumpe.

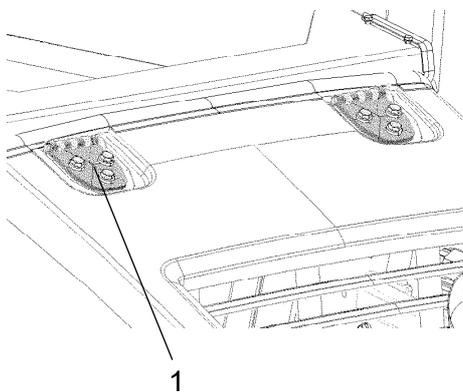

**Abb. Motorhaube**  
1. Scharnier

### Hebel und Gelenkpunkte - Schmierung


Scharniere der Motorhaube (1) mit Schmierfett schmieren, übrige Gelenkpunkte und Hebel mit Öl schmieren. Siehe Schmiermittelspezifikation.



## Dieselmotor - Öl- und Filterwechsel



**Beim Entleeren von warmen Flüssigkeiten und Ölen sehr vorsichtig vorgehen. Handschuhe und Schutzbrille tragen.**

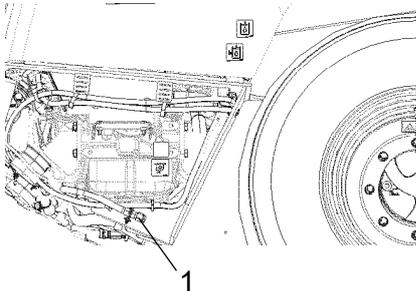

**Abb. Rechte Motorseite  
1. Ablassschraube**

Die Ölablassschraube (1) ist am einfachsten von der Unterseite des Motors zu erreichen. Sie ist mit einem Schlauch am Traktorrahmen angebracht.


Eine Ölauffangschale, die 15 l fasst, unter die Ölablassschraube stellen.

Schlauch aus der Befestigung lösen und zum Befestigungsloch heraus ziehen.

Ablassschraube (1) lösen und das Öl ablassen, während der Motor warm ist.

Ablassschraube wieder eindrehen und Schlauch wieder in die Befestigung klemmen.

Gleichzeitig den Ölfilter (2) des Motors wechseln. Siehe auch Motorhandbuch

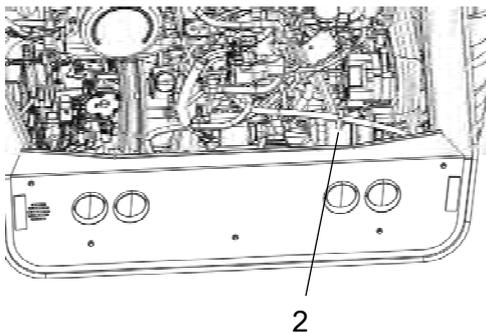

**Abb. Motorraum  
2. Ölfilter**



Das Altöl und den Filter umweltgerecht und vorschriftsgemäß entsorgen.



## Hydraulikölfilter - Austausch

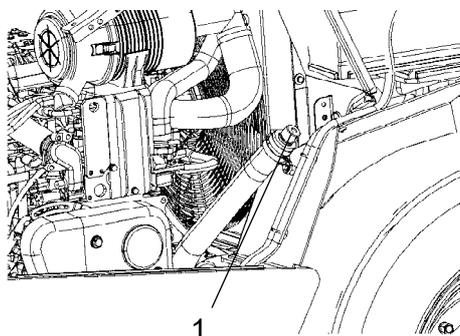


Abb. Hydrauliköltank  
1. Tankdeckel/Entlüftungsfilter

Tankdeckel/Entlüftungsfilter (1) öffnen, so dass kein Überdruck mehr im Tank herrscht.

Sicherstellen, dass der Entlüftungsfilter (1) nicht verstopft ist. Luft muss in beiden Richtungen ungehindert durch den Deckel entweichen können.

Wenn eine Richtung verstopft ist, den Filter mit etwas Dieselöl reinigen und mit Druckluft blasen, bis der Filter durchlässig ist, oder den Deckel ersetzen.



**Beim Arbeiten mit Druckluft eine Schutzbrille tragen.**

Sorgfältig um den Filter herum reinigen.



Ölfilter entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen. Dies ist ein Einwegfilter, der nicht gereinigt werden kann.



Dafür sorgen, dass der alte Dichtungsring nicht am Filterhalter zurückbleibt. Andernfalls entsteht zwischen der neuen und der alten Dichtung eine Undichtheit.

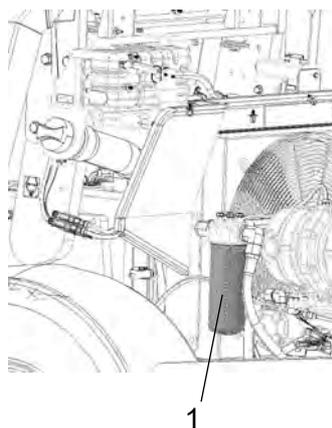


Abb. Motorraum  
1. Hydraulikölfilter (1 Stück)

Die Dichtungsflächen der Filterhalterung sorgfältig reinigen.

Eine dünne Schicht frisches Hydrauliköl auf die Dichtungen des neuen Filters auftragen. Den Filter mit der Hand festschrauben.



Zuerst einmal einschrauben, bis die Dichtung des Filters an der Filterbefestigung anliegt. Dann eine weitere halbe Drehung schrauben, aber den Filter nicht zu hart anziehen, da die Dichtung dabei beschädigt werden könnte.

Dieselmotor anlassen und kontrollieren, ob der Filter dichthält und kein Hydrauliköl leckt. Den Ölstand im Schauglas kontrollieren und bei Bedarf Öl auffüllen.



**Für gute Belüftung sorgen (Luftabsaugvorrichtung), wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft. Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.**



### Kraftstofftank - Reinigung

Der Tank lässt sich am einfachsten reinigen, wenn er fast leer ist.

Mit einer geeigneten Pumpe, beispielsweise einer Öllenzpumpe, eventuellen Bodenschlamm hochpumpen.



Kraftstoff und Sedimente sammeln und vorschriftsmäßig entsorgen.



**Beim Umgang mit Kraftstoff an die Feuergefahr denken.**



Der Kraftstofftank ist aus Kunststoff (Polyethylen) gefertigt und recycelbar.

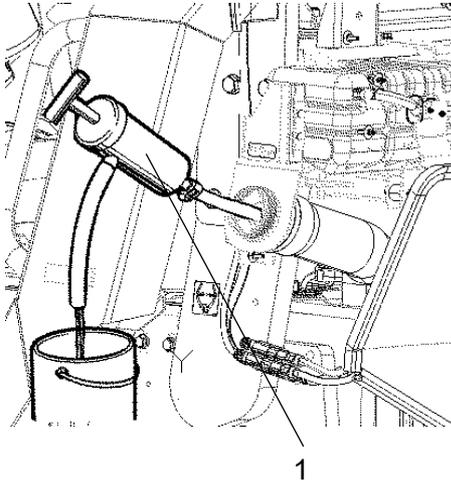


Abb. Kraftstofftank  
1. Öllenzpumpe



### Kraftstofftank – Entwässerung (Ausstattungsstatus)

Wasser und Bodenschlamm im Kraftstofftank werden können über die Ablassschraube (1) am Boden des Kraftstofftanks abgelassen werden.



Beim Ablassen sehr vorsichtig sein. Nicht die Ablassschraube verlieren, so dass der Kraftstoff ausläuft.

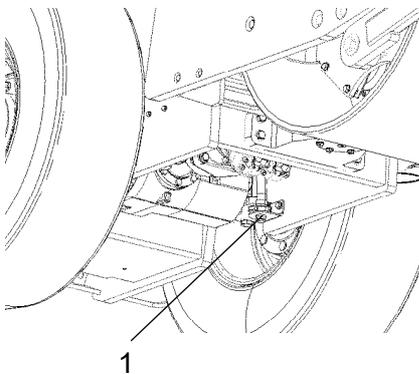


Abb. Linke Unterseite der Maschine  
1. Ablassschraube

Das Ablassen erfolgt, wenn die Walze eine längere Zeit stillgestanden hat, z. B. nach einem Stillstand über Nacht. Der Kraftstoffstand soll so niedrig wie möglich sein.

Es ist vorteilhaft, wenn die Walze eine Zeit lang so gestanden hat, dass die Ablassschraube (1) etwas tiefer liegt, so dass sich Kondenswasser und Bodenschlamm dort ansammeln konnten. Beim Entleeren wie folgt vorgehen:

Einen Auffangbehälter unter die Ablassschraube (1) stellen.

Ablassschraube lösen und Kondenswasser/Schlamm ablassen, bis nur noch sauberer Dieselkraftstoff austritt. Schraube wieder eindrehen.



### Hydrauliköltank - Entleerung

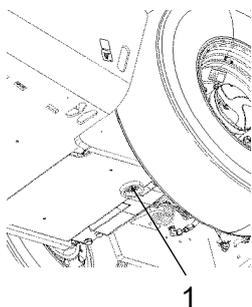


Abb. Hydrauliköltank, Unterseite  
1. Ablassschraube

Kondenswasser im Hydrauliköltank wird über die Ablassschraube (1) abgelassen.

Das Ablassen erfolgt, wenn die Walze eine längere Zeit stillgestanden hat, z. B. nach einem Stillstand über Nacht. Das Öl wie folgt ablassen:

Auffangbehälter unter die Ablassöffnung stellen.

Die Ablassschraube (1) entfernen.

Kondenswasser ablassen.

Ablassschraube wieder einschrauben.



### Hinterachsdifferential - Ölwechsel



**Niemals bei laufendem Motor unter der Walze arbeiten. Die Walze auf einem ebenen Untergrund aufstellen und die Räder blockieren.**

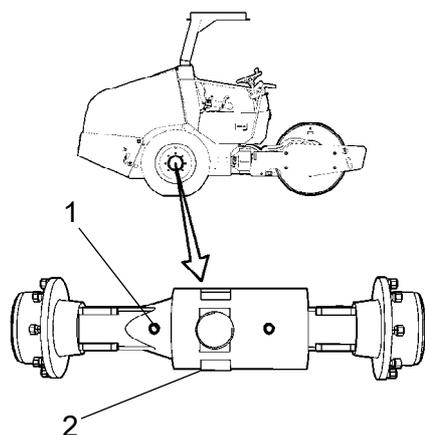


Abb. Hinterachse  
1. Ölstand-/Einfüllschraube  
2. Ölablassschraube

Öleinfüll-/Ölstandschrabe (1) und Ölablassschraube (2) reinigen und entfernen. Die Ölablassschraube (2) befindet sich auf der Rückseite der Welle. Das Öl in einen Behälter ablassen. Die Ölmenge beträgt ca. 4,5 Liter.




Das Öl sammeln und umweltgerecht entsorgen.

Ölablassschraube wieder einschreiben und mit frischem Öl auffüllen, bis der richtige Füllstand erreicht ist. Ölstand-/Einfüllschraube wieder einschrauben. Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.



### Hinterachse - Ritzelgehäuse - Ölwechsel

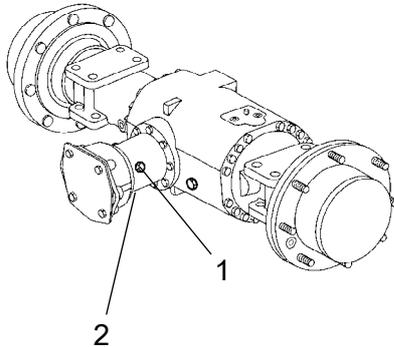

**Abb. Hinterachse**  
 1. Ölstand-/Einfüllschraube  
 2. Ölablassschraube



**Niemals bei laufendem Motor unter der Walze arbeiten. Die Walze auf einem ebenen Untergrund aufstellen und die Räder blockieren.**

Öleinfüll-/Ölstandschrabe (1) und Ölablassschraube (2) reinigen und entfernen. Die Ölablassschraube (2) befindet sich auf der Unterseite des Ritzelgehäuses. Das Öl in einen Behälter ablassen. Die Ölmenge beträgt ca. 0,3 Liter.




Das Öl sammeln und umweltgerecht entsorgen.

Ölablassschraube wieder einschreiben und mit frischem Öl auffüllen, bis der richtige Füllstand erreicht ist. Ölstand-/Einfüllschraube wieder einschrauben. Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.



### Planetengetriebe der Hinterachse - Ölwechsel

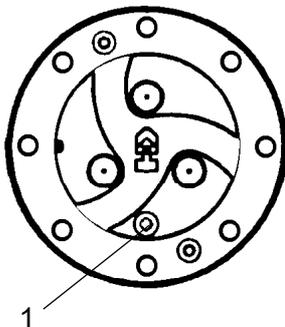


**Abb. Planetengetriebe / Stellung zum Ölablassen**  
 1. Schraube

Die Walze so stellen, dass die Schraube (1) in die unterste Stellung gelangt.

Schraube (1) reinigen sowie lösen und das Öl in einen Behälter ablassen. Die Ölmenge beträgt ca. 0,9 Liter.



Das Öl sammeln und umweltgerecht entsorgen.

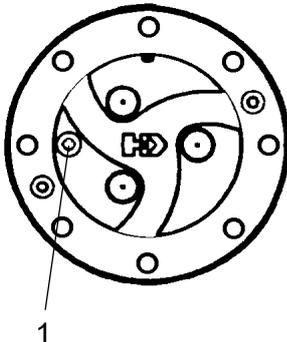

Die Walze so stellen, dass die Schraube (1) im Planetengetriebe auf "9:00 Uhr" steht.

Öl bis zur Unterkante der Ölstandöffnung auffüllen. Getriebeöl verwenden. Siehe Schmiermittelspezifikation.

Die Schraube reinigen und wieder einschrauben.

Auf dieselbe Weise den Ölstand im anderen Planetengetriebe der Hinterachse kontrollieren.


**Abb. Planetengetriebe / Stellung zum Ölauffüllen**  
1. Schraube

### **Bolzenverbindungen - Kontrolle des Anzugsdrehmoments**

Kontrollieren, ob alle Schrauben für die Aufhängung des Motors und der Antriebseinheit festgezogen sind, siehe Technische Daten - Anzugsdrehmoment.

Schraubenverbindungen zwischen Motor und Pumpenantrieb kontrollieren und sicherstellen, dass alle Hydraulikkomponenten mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festgezogen sind.

(Obenstehendes gilt nur für neue oder ausgetauschte Teile.)

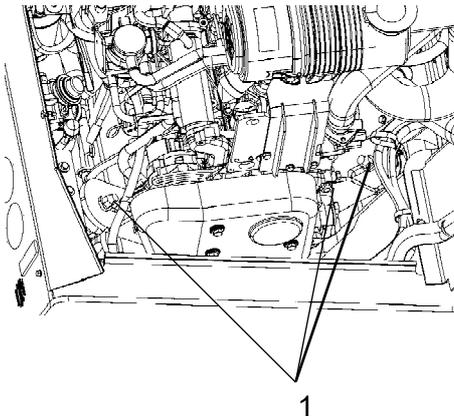

**Abb. Motoraufhängung**  
1. Schraubenverbindung

### Wartung - 2000 Stunden

Durchführung alle 2000 Betriebsstunden (alle zwei Jahre)




**Die Walze auf einer ebenen Fläche abstellen. Beim Kontrollieren der Walze und Ändern von Einstellungen müssen der Motor ausgeschaltet und die Feststellbremse aktiviert sein, sofern nicht anders angegeben.**



**Für gute Belüftung sorgen (Luftabsaugvorrichtung), wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft. Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.**



### Hydrauliktank - Ölwechsel

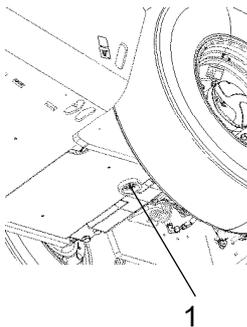

**Abb. Hydrauliköltank, Unterseite  
1.Ölablassschraube**

Das Altöl in einem Behälter auffangen. Der Behälter sollte ein Fassungsvermögen von mindestens 45 Litern aufweisen.



**Beim Entleeren von warmem Hydrauliköl vorsichtig sein. Handschuhe und Schutzbrille tragen.**

Den Behälter unter dem Hydrauliköltank platzieren. Die Ölablassschraube (1) herausdrehen und das Öl in den Behälter ablaufen lassen. Die Ölablassschraube (1) reinigen und wieder in den Hydrauliköltank einschrauben.



Das Öl sammeln und umweltgerecht entsorgen.

Neues Hydrauliköl gemäß der Anweisung "Hydrauliköltank - Kontrolle des Ölstands" auffüllen. Gleichzeitig die Hydraulikölfilter wechseln.

Den Dieselmotor starten und die verschiedenen Hydraulikfunktionen betätigen.

Den Ölstand kontrollieren und bei Bedarf Öl auffüllen.



### Bandage – Kontrolle des Ölstands

Die Walze auf ebenem Untergrund stellen, sodass die Aussparung (1) auf der Innenseite der Bandage mit der Oberseite des Bandagenrahmens ausgerichtet ist.

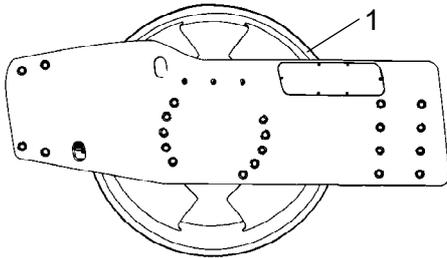


Abb.: Bandage, linke Seite  
1. Aussparung



### Bandage – Ölwechsel

Die Schrauben der Bandage und das Schauglas müssen wie in Abb. 2 dargestellt positioniert sein.

Eine Auffangschale, die mindestens 20 l fasst, unter die Ölablassschraube 3 stellen.

Öleinfüllschraube (1) und Ölablassschraube (3) herausdrehen und reinigen.

Das gesamte Öl auslaufen lassen. Ölablassschraube (3) reinigen und wieder einschrauben. Mit frischem synthetischen Öl befüllen. Die Gesamtmenge des Öls in der Bandage muss 15 Liter betragen.

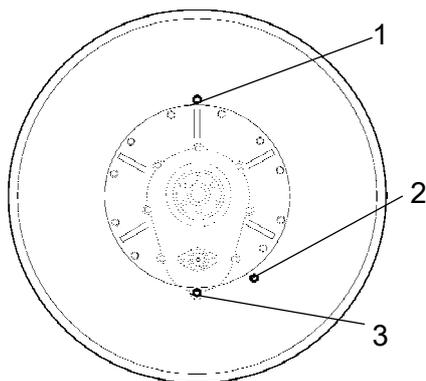


Abb. Bandage, rechte Seite  
1. Einfüllschraube  
2. Schauglas  
3. Ablassschraube



Das abgelassene Öl sammeln und vorschriftsmäßig entsorgen.




In der Bandage darf nur Dynapac Gear oil 200 verwendet werden.

Die Öleinfüllschraube (1) reinigen und wieder eindrehen.




## Bandagengetriebe - Ölwechsel

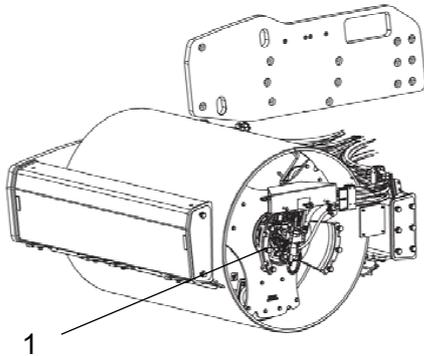


**Abb. Ölwechsel – Bandagengetriebe**  
1. Bandagengetriebe

Die Walze auf einer ebenen Fläche so abstellen, dass die Ablass-/Belüftungsschrauben zugänglich für das Ablassen sind.

Die Schrauben (2, 3) reinigen und lösen, das Öl in einen Behälter mit ca. 2 l (0,5 gal.) Fassungsvermögen ablassen.

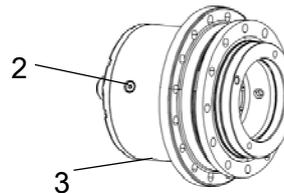


**Abb. Bandagengetriebe**

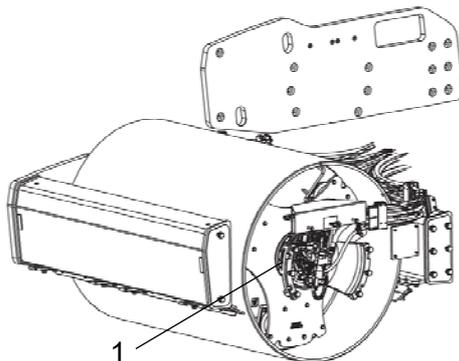

**Abb. Öl einfüllen – Bandagengetriebe**  
1. Bandagengetriebe

## Bandagengetriebe – Öl einfüllen

Maschine bewegen, bis sich die Kontroll-/Einfüllöffnungen in passender Position für das Einfüllen befinden.

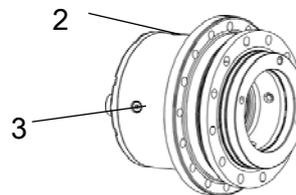


**Abb. Bandagengetriebe**

Mit neuem Öl auffüllen. Dabei Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.

Sicherstellen, dass das Öl bis zur Unterkante der Ölschraubenöffnung (3) reicht.

Die Schrauben reinigen und wieder anbringen.

### **Gummielmente und Befestigungsschrauben - Kontrolle**

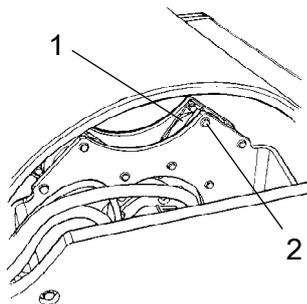

**Abb. Bandage, Vibrationsseite**  
1. Gummielmente  
2. Schrauben

Sämtliche Gummielmente (1) kontrollieren und alle Elemente austauschen, falls mehr als 25% der Gummielmente auf einer Seite der Bandage Risse von mehr als 10-15 mm aufweisen.

Als Hilfe bei der Kontrolle eine Messerklinge oder einen anderen spitzen Gegenstand verwenden.

Auch kontrollieren, ob die Schrauben (2) festgezogen sind.



### **Batterie Zustand überprüfen**


Die Batterien sind abgedichtet und wartungsfrei.



**Bei der Kontrolle des Flüssigkeitsstandes darauf achten, dass sich keine offene Flamme in der Nähe befindet. Es bildet sich explosives Gas, wenn der Generator lädt.**



Beim Abklemmen der Batterie immer zuerst das Minuskabel abklemmen. Beim Anschluss der Batterie immer zuerst das Pluskabel anklemmen.

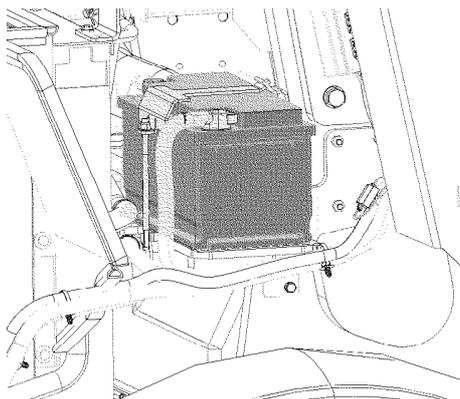

**Abb. Batterie**

Kabelschuhe müssen gut festgezogen und sauber sein. Korrodierte Kabelanschlüsse reinigen und mit säurefreier Vaseline einfetten.


Die Oberseite der Batterie abwischen.



### Kühler Überprüfen – Reinigen

Kontrollieren, ob die Luft unbehindert durch die Kühler (1) und (2) zirkulieren kann. Verschmutzte Kühler werden mit Druckluft sauber geblasen oder mit einem Hochdruckreiniger gesäubert.

Der Kühler ist entgegengesetzt zur Kühllufrichtung sauberzublasen oder zu säubern.

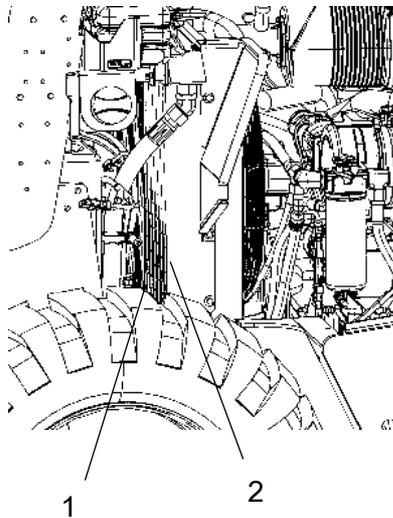

**Abb. Motorraum**  
**1. Wasserkühler**  
**2. Hydraulikölkühler**



Bei der Hochdruckreinigung ist Vorsicht geboten.  
Die Düse nicht zu nahe an den Kühler halten.



**Beim Arbeiten mit Druckluft oder Hochdruckreinigern eine Schutzbrille tragen.**



## Motorkraftstofffilter – Wechsel/Reinigung




Einen Behälter unter den Kraftstofffilter stellen, um das Öl aufzufangen, das beim Lösen des Filters ausläuft.

Den Kraftstofffilter (1) herausschrauben. Der Filter ist ein Einwegfilter und kann nicht gereinigt werden. Den Filter umweltgerecht entsorgen.



Zum Austauschen des Kraftstofffilters siehe auch das Motorhandbuch mit detaillierten Anweisungen.

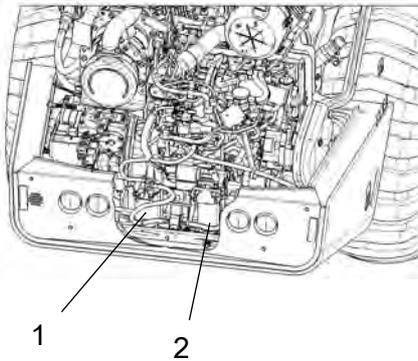

**Abb. Motorraum**  
**1. Kraftstofffilter**  
**2. Kraftstoff-Vorfilter**

Unterteil des Vorfilters (2) abschrauben, eventuell vorhandenes Wasser ablaufen lassen und dann die Filtereinheit austauschen.

Den Motor starten und die Kraftstofffilter auf Dichtheit kontrollieren.


**Hinweis:** Aufgrund der Anforderungen an die Sauberkeit im Kraftstoffsystem dürfen neue Kraftstofffilter vor dem Einbau auf keinen Fall mit Kraftstoff befüllt werden. Benutzen Sie die Handpumpe am Kraftstoffvorfilter, um den Filter mit Kraftstoff aus dem System der Maschine zu befüllen.



## Dieselmotor - Öl- und Filterwechsel



**Beim Entleeren von warmen Flüssigkeiten und Ölen sehr vorsichtig vorgehen. Handschuhe und Schutzbrille tragen.**

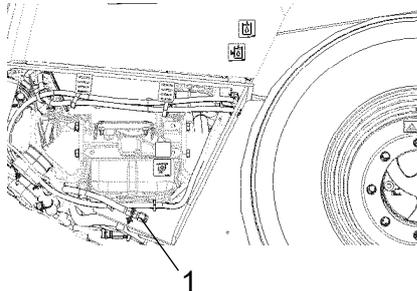

**Abb. Rechte Motorseite  
1. Ablassschraube**

Die Ölablassschraube (1) ist am einfachsten von der Unterseite des Motors zu erreichen. Sie ist mit einem Schlauch am Traktorrahmen angebracht.


Eine Ölauffangschale, die 15 l fasst, unter die Ölablassschraube stellen.

Schlauch aus der Befestigung lösen und zum Befestigungsloch heraus ziehen.

Ablassschraube (1) lösen und das Öl ablassen, während der Motor warm ist.

Ablassschraube wieder eindrehen und Schlauch wieder in die Befestigung klemmen.

Gleichzeitig den Ölfilter (2) des Motors wechseln. Siehe auch Motorhandbuch

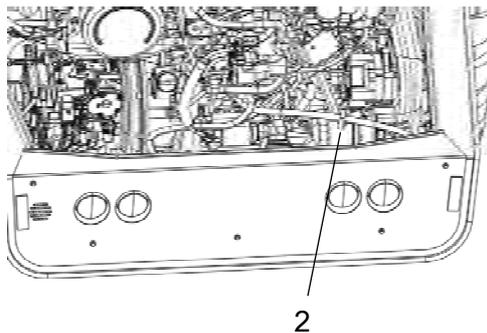


**Abb. Motorraum  
2. Ölfilter**



Das Altöl und den Filter umweltgerecht und vorschriftsgemäß entsorgen.




### **Vor-/Rückwärtsfahrhebel/Dichtungen - Prüfen und Schmieren**

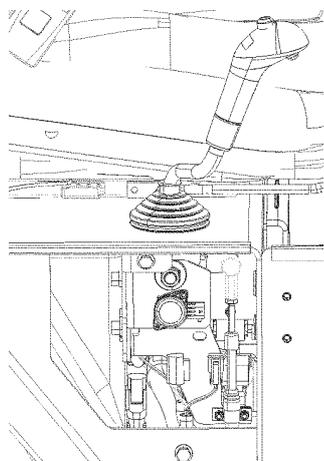

**Abb. Vor-/Rückwärtsfahrhebel**

Die Verbindungen des Vor-/Rückwärtsfahrhebels sind am einfachsten über das Fach für das Handbuch rechts neben dem Fahrersitz zu erreichen. Die Reibung des Vor-/Rückwärtsfahrhebels prüfen. Die Reibungsschrauben sollten so festgezogen werden, dass der Vor-/Rückwärtsfahrhebel während des Arbeitens in der Stellung bleibt, in der er eingestellt wurde. Die 0-Stellung des Hebels wird über die Schraube bestimmt, die in die Aussparung auf der Achse zwischen Achse und Hebel eingreift.

Wenn der Hebel nach längerer Benutzung etwas steif zu sein scheint, den Hebel am Steuerkabel mit ein paar Tropfen Öl schmieren.

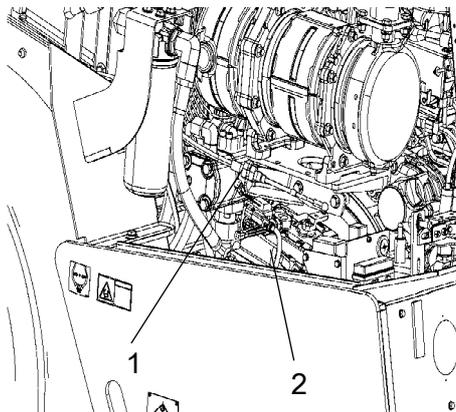


**Abb. Motorraum**  
**1. Vorwärts-/Rückwärts-  
Steuerkabel**  
**2. Antriebspumpe**

Wenn der Vor-/Rückwärtsfahrhebel nach Durchführung der o.a. Maßnahmen immer noch steif ist, dann das andere Ende des Steuerkabels mit ein paar Tropfen Öl schmieren. Das Kabel befindet sich ganz oben auf der Antriebspumpe.



### Hebel und Gelenkpunkte - Schmierung

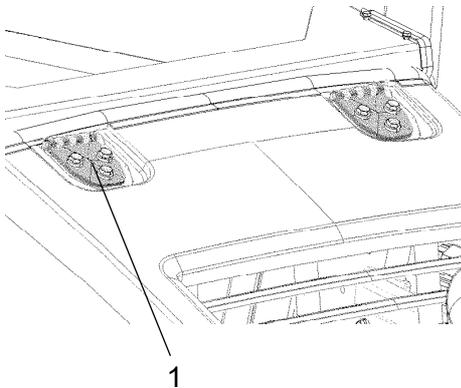


Scharniere der Motorhaube (1) mit Schmierfett schmieren, übrige Gelenkpunkte und Hebel mit Öl schmieren. Siehe Schmiermittelspezifikation.

**Abb. Motorhaube**  
**1. Scharnier**



### Hydraulikölfilter - Austausch

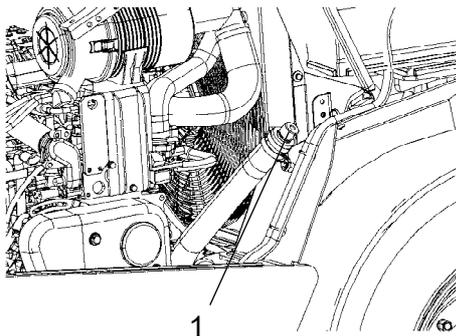

Tankdeckel/Entlüftungsfiter (1) öffnen, so dass kein Überdruck mehr im Tank herrscht.


Sicherstellen, dass der Entlüftungsfiter (1) nicht verstopft ist. Luft muss in beiden Richtungen ungehindert durch den Deckel entweichen können.

Wenn eine Richtung verstopft ist, den Filter mit etwas Dieselöl reinigen und mit Druckluft blasen, bis der Filter durchlässig ist, oder den Deckel ersetzen.



**Beim Arbeiten mit Druckluft eine Schutzbrille tragen.**

**Abb. Hydrauliköltank**  
**1. Tankdeckel/Entlüftungsfiter**

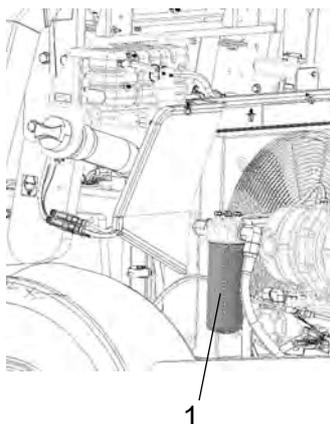

**Abb. Motorraum**  
**1. Hydraulikölfilter (1 Stück)**

Sorgfältig um den Filter herum reinigen.



Ölfilter entfernen und vorschriftsgemäß entsorgen. Dies ist ein Einwegfilter, der nicht gereinigt werden kann.



Dafür sorgen, dass der alte Dichtungsring nicht am Filterhalter zurückbleibt. Andernfalls entsteht zwischen der neuen und der alten Dichtung eine Undichtheit.

Die Dichtungsflächen der Filterhalterung sorgfältig reinigen.

Eine dünne Schicht frisches Hydrauliköl auf die Dichtungen des neuen Filters auftragen. Den Filter mit der Hand festschrauben.



Zuerst einmal einschrauben, bis die Dichtung des Filters an der Filterbefestigung anliegt. Dann eine weitere halbe Drehung schrauben, aber den Filter nicht zu hart anziehen, da die Dichtung dabei beschädigt werden könnte.

Dieselmotor anlassen und kontrollieren, ob der Filter dichthält und kein Hydrauliköl leckt. Den Ölstand im Schauglas kontrollieren und bei Bedarf Öl auffüllen.



**Für gute Belüftung sorgen (Luftabsaugvorrichtung), wenn der Motor in geschlossenen Räumen läuft. Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid.**



### Kraftstofftank - Reinigung

Der Tank lässt sich am einfachsten reinigen, wenn er fast leer ist.

Mit einer geeigneten Pumpe, beispielsweise einer Öllenzpumpe, eventuellen Bodenschlamm hochpumpen.



Kraftstoff und Sedimente sammeln und vorschriftsmäßig entsorgen.



**Beim Umgang mit Kraftstoff an die Feuergefahr denken.**



Der Kraftstofftank ist aus Kunststoff (Polyethylen) gefertigt und recycelbar.

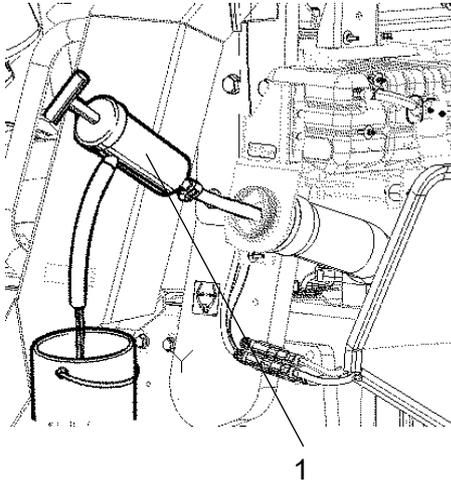


Abb. Kraftstofftank  
1. Öllenzpumpe



### Kraftstofftank – Entwässerung (Ausstattungsstatus)

Wasser und Bodenschlamm im Kraftstofftank werden können über die Ablassschraube (1) am Boden des Kraftstofftanks abgelassen werden.



Beim Ablassen sehr vorsichtig sein. Nicht die Ablassschraube verlieren, so dass der Kraftstoff ausläuft.

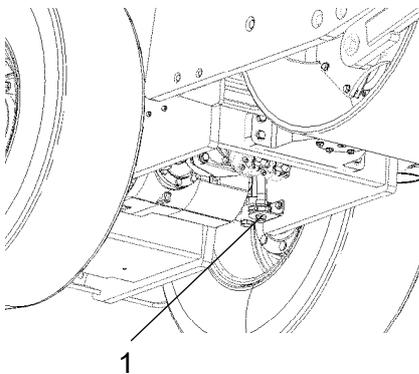


Abb. Linke Unterseite der Maschine  
1. Ablassschraube

Das Ablassen erfolgt, wenn die Walze eine längere Zeit stillgestanden hat, z. B. nach einem Stillstand über Nacht. Der Kraftstoffstand soll so niedrig wie möglich sein.

Es ist vorteilhaft, wenn die Walze eine Zeit lang so gestanden hat, dass die Ablassschraube (1) etwas tiefer liegt, so dass sich Kondenswasser und Bodenschlamm dort ansammeln konnten. Beim Entleeren wie folgt vorgehen:

Einen Auffangbehälter unter die Ablassschraube (1) stellen.

Ablassschraube lösen und Kondenswasser/Schlamm ablassen, bis nur noch sauberer Dieseldieselkraftstoff austritt. Schraube wieder eindrehen.



### Hydrauliköltank - Entleerung

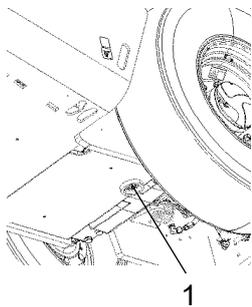


Abb. Hydrauliköltank, Unterseite  
1. Ablassschraube

Kondenswasser im Hydrauliköltank wird über die Ablassschraube (1) abgelassen.

Das Ablassen erfolgt, wenn die Walze eine längere Zeit stillgestanden hat, z. B. nach einem Stillstand über Nacht. Das Öl wie folgt ablassen:

Auffangbehälter unter die Ablassöffnung stellen.

Die Ablassschraube (1) entfernen.

Kondenswasser ablassen.

Ablassschraube wieder einschrauben.



### Hinterachsdifferential - Ölwechsel



**Niemals bei laufendem Motor unter der Walze arbeiten. Die Walze auf einem ebenen Untergrund aufstellen und die Räder blockieren.**

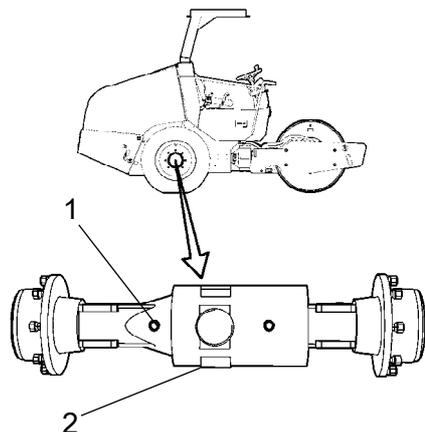


Abb. Hinterachse  
1. Ölstand-/Einfüllschraube  
2. Ölablassschraube

Öleinfüll-/Ölstandschraube (1) und Ölablassschraube (2) reinigen und entfernen. Die Ölablassschraube (2) befindet sich auf der Rückseite der Welle. Das Öl in einen Behälter ablassen. Die Ölmenge beträgt ca. 4,5 Liter.




Das Öl sammeln und umweltgerecht entsorgen.

Ölablassschraube wieder einschreiben und mit frischem Öl auffüllen, bis der richtige Füllstand erreicht ist. Ölstand-/Einfüllschraube wieder einschrauben. Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.



### Hinterachse - Ritzelgehäuse - Ölwechsel

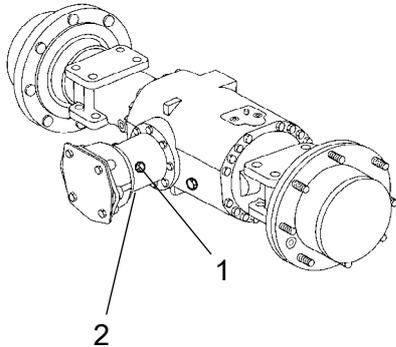

**Abb. Hinterachse**  
 1. Ölstand-/Einfüllschraube  
 2. Ölablassschraube



**Niemals bei laufendem Motor unter der Walze arbeiten. Die Walze auf einem ebenen Untergrund aufstellen und die Räder blockieren.**

Öleinfüll-/Ölstandschraube (1) und Ölablassschraube (2) reinigen und entfernen. Die Ölablassschraube (2) befindet sich auf der Unterseite des Ritzelgehäuses. Das Öl in einen Behälter ablassen. Die Ölmenge beträgt ca. 0,3 Liter.




Das Öl sammeln und umweltgerecht entsorgen.

Ölablassschraube wieder einschrauben und mit frischem Öl auffüllen, bis der richtige Füllstand erreicht ist. Ölstand-/Einfüllschraube wieder einschrauben. Getriebeöl verwenden, siehe Schmiermittelspezifikation.



### Planetengetriebe der Hinterachse - Ölwechsel

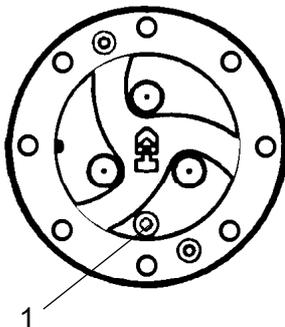

**Abb. Planetengetriebe / Stellung zum Ölablassen**  
 1. Schraube

Die Walze so stellen, dass die Schraube (1) in die unterste Stellung gelangt.

Schraube (1) reinigen sowie lösen und das Öl in einen Behälter ablassen. Die Ölmenge beträgt ca. 0,9 Liter.




Das Öl sammeln und umweltgerecht entsorgen.

### Bolzenverbindungen - Kontrolle des Anzugsdrehmoments


Kontrollieren, ob alle Schrauben für die Aufhängung des Motors und der Antriebseinheit festgezogen sind, siehe Technische Daten - Anzugsdrehmoment.

Schraubenverbindungen zwischen Motor und Pumpenantrieb kontrollieren und sicherstellen, dass alle Hydraulikkomponenten mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment festgezogen sind.

(Obenstehendes gilt nur für neue oder ausgetauschte Teile.)

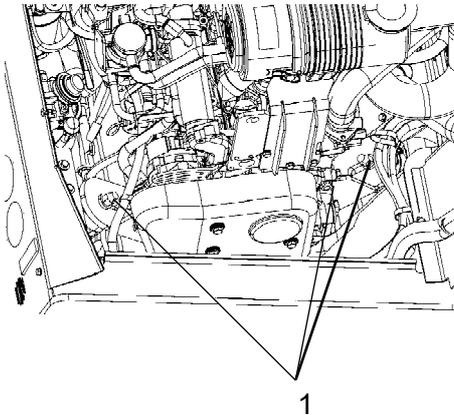

**Abb. Motoraufhängung**  
1. Schraubenverbindung

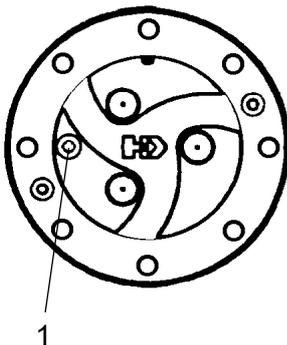

**Abb. Planetengetriebe / Stellung zum Ölauffüllen**  
1. Schraube

Die Walze so stellen, dass die Schraube (1) im Planetengetriebe auf "9:00 Uhr" steht.

Öl bis zur Unterkante der Ölstandöffnung auffüllen. Getriebeöl verwenden. Siehe Schmiermittelspezifikation.

Die Schraube reinigen und wieder einschrauben.


Auf dieselbe Weise den Ölstand im anderen Planetengetriebe der Hinterachse kontrollieren.

### Lenkgelenk - Kontrolle

Das Lenkgelenk auf Schäden und Risse untersuchen.

Kontrollieren und lose Schrauben nachziehen.

Das Gelenk auch auf Trägheit und Spiel kontrollieren.

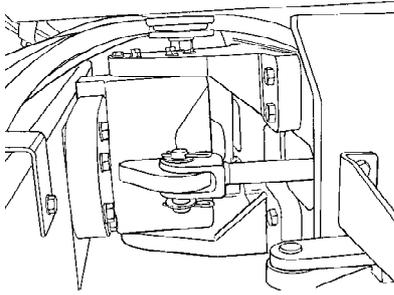

**Abb. Lenkgelenk**

